SAMSUNG

# คู่มือผู้ใช้

SM-S942B/DS
SM-S947B/DS
SM-S948B/DS

Thai. 02/2026. Rev.1.0

www.samsung.com

# สารบัญ

## การเริ่มต้นใช้งาน


5 รูปแบบและฟังก์ชันของเครื่อง
13 การชาร์จแบตเตอรี่
18 การ์ด Nano-SIM และ eSIM
21 การเปิดและปิดเครื่อง
22 การตั้งค่าเริ่มต้น
22 การใช้เครือข่าย
22 Samsung account
23 การถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องเดิมของคุณ (Smart Switch)
24 การทำความเข้าใจหน้าจอ
31 แผงการแจ้งเตือน
32 แผงการตั้งค่าด่วน
34 จับภาพหน้าจอและบันทึกหน้าจอ
36 การป้อนข้อความ
38 การแยกข้อความ


## แอพและคุณสมบัติ


39 การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งแอพ
40 Galaxy AI
50 S Pen (Galaxy S26 Ultra)
57 โทรศัพท์
61 รายชื่อ
64 กล้องถ่ายรูป
79 แกลเลอรี
84 Bixby
85 มัลติวินโดว์ (ใช้งานหลายแอพพร้อมกัน)
86 Samsung Internet
87 Samsung Wallet
89 Samsung Health
89 Samsung Notes
93 Samsung Members
93 Samsung Kids
94 Samsung Global Goals
94 Samsung TV Plus
94 Samsung Find
95 Samsung Shop
95 ข่าว Samsung
96 Galaxy Store
97 Galaxy Wearable
97 PENUP (Galaxy S26 Ultra)
98 ปฏิทิน
98 Reminder
99 บันทึกเสียง
100 ไฟล์ส่วนตัว (การตรวจสอบและจัดการไฟล์)
100 นาฬิกา
100 เครื่องคิดเลข
101 สภาพอากาศ
102 Gaming Hub
103 Game Booster (การกำหนดค่าสภาพแวดล้อมการเล่นเกมของคุณ)
105 SmartThings
106 การแชร์เนื้อหา
107 Music Share

108 Smart View (เชื่อมต่อกับหน้าจอโทรทัศน์)
109 Samsung DeX
111 แอพ Google

## การตั้งค่า

112 บทนำ
112 เข้าสู่ระบบ Galaxy ของคุณ
112 การเชื่อมต่อ
114 Wi-Fi
115 Bluetooth
117 NFC และการชำระเงินแบบไร้สัมผัส
118 ตัวประหยัดข้อมูล
118 เครือข่ายที่อนุญาตสำหรับแอป
118 ฮอตสปอตมือถือ
119 การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
121 อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
122 Galaxy AI
122 โหมดและกิจวัตร
122 การใช้โหมดต่าง ๆ
123 การใช้กิจวัตรประจำวัน
124 เสียงและการสั่น
125 คุณภาพและเอฟเฟ็กต์เสียง
125 แยกเสียงของแอป
126 การแจ้งเตือน
126 จอภาพ
128 การเคลื่อนไหวที่ลื่นไหล
128 การเปลี่ยนโหมดหน้าจอหรือการปรับสีหน้าจอ
129 แบตเตอรี่
130 วอลเปเปอร์และสไตล์
131 ธีม
131 หน้าจอหลัก
132 หน้าจอล็อกและ AOD
133 ปลดล็อกต่อเนื่อง
133 Always On Display (แสดงข้อมูลขณะที่หน้าจอปิดอยู่)
134 ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
135 การจดจำใบหน้า
137 การจดจำลายนิ้วมือ
139 Wi-Fi ที่ปลอดภัย
140 โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
143 Samsung Pass
144 ตำแหน่ง
145 ความปลอดภัยและเหตุฉุกเฉิน
146 บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ
146 Samsung Cloud
147 บริการ Google
148 คุณสมบัติขั้นสูง
149 การเคลื่อนไหวและท่าทาง
150 เอฟเฟ็กต์วิดีโอ
150 Galaxy Avatar
151 Dual Messenger
152 Digital Wellbeing และการควบคุมของผู้ปกครอง
152 การดูแลอุปกรณ์
153 แอป
154 การจัดการทั่วไป
155 การช่วยเหลือการเข้าถึง
155 อัปเดตซอฟต์แวร์
156 เกี่ยวกับโทรศัพท์

## ประกาศการใช้งาน

157 ข้อควรระวังในการใช้เครื่อง
160 หมายเหตุเกี่ยวกับเนื้อหาแพคเกจและอุปกรณ์เสริม
161 การดูแลรักษาคุณสมบัติกันน้ำและกันฝุ่น
162 สถานการณ์ที่ความร้อนของเครื่องสูงเกินไปและการแก้ปัญหา

## ภาคผนวก

166 การช่วยเหลือการเข้าถึง
181 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

# การเริ่มต้นใช้งาน

## รูปแบบและฟังก์ชันของเครื่อง

▶ **Galaxy S26 Ultra**:

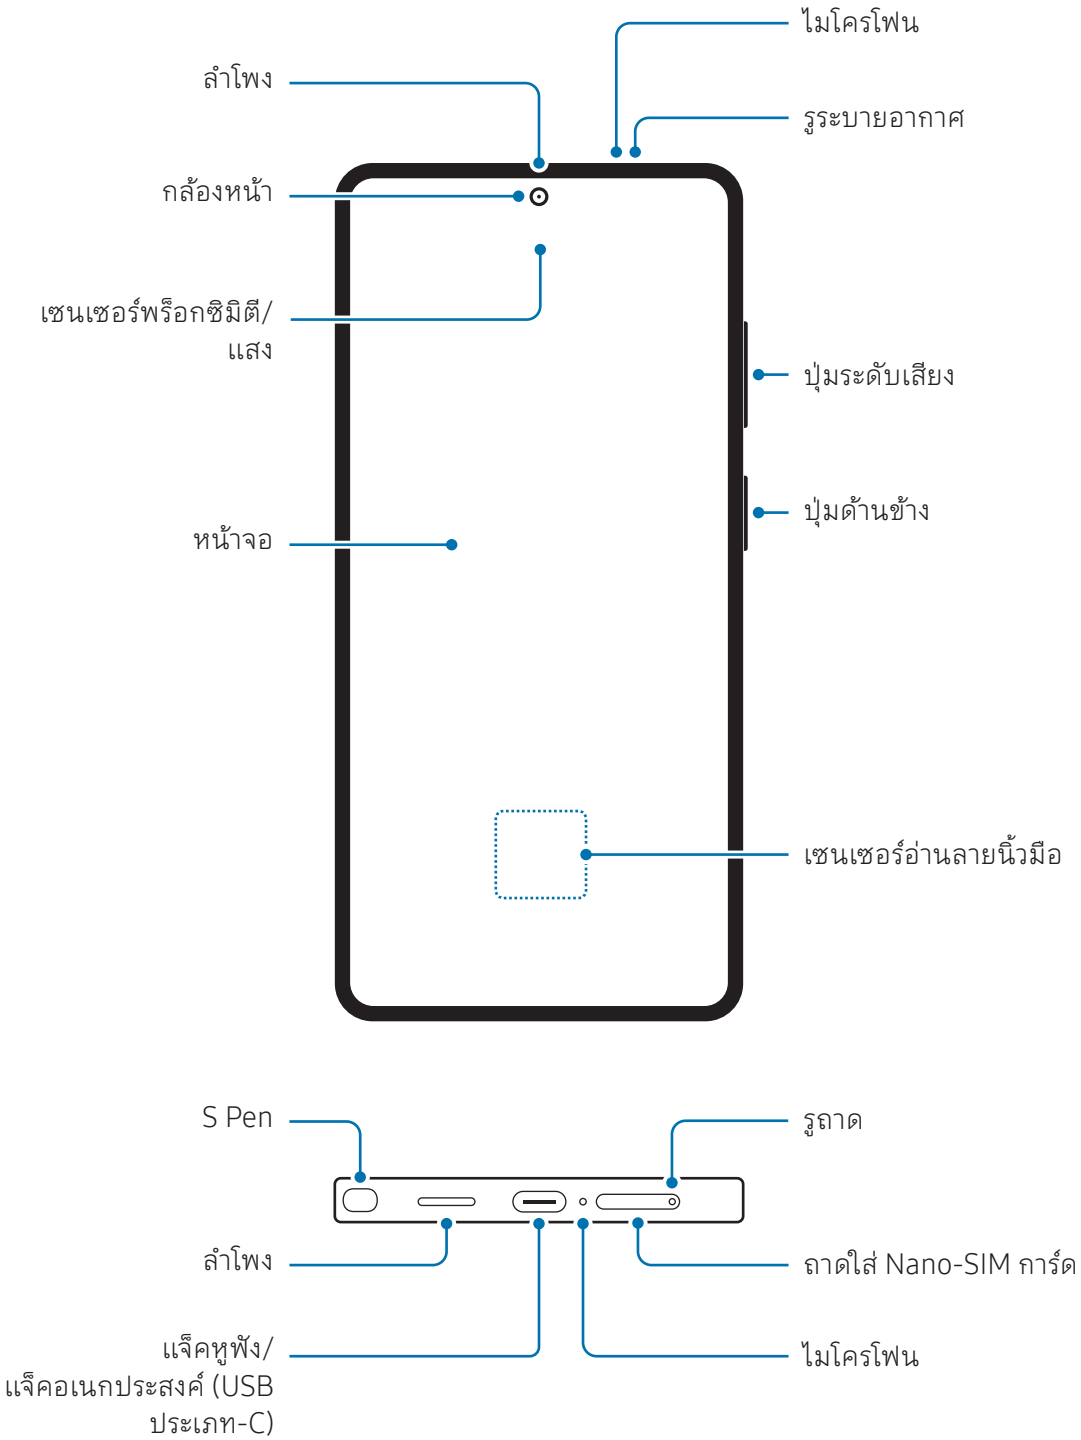

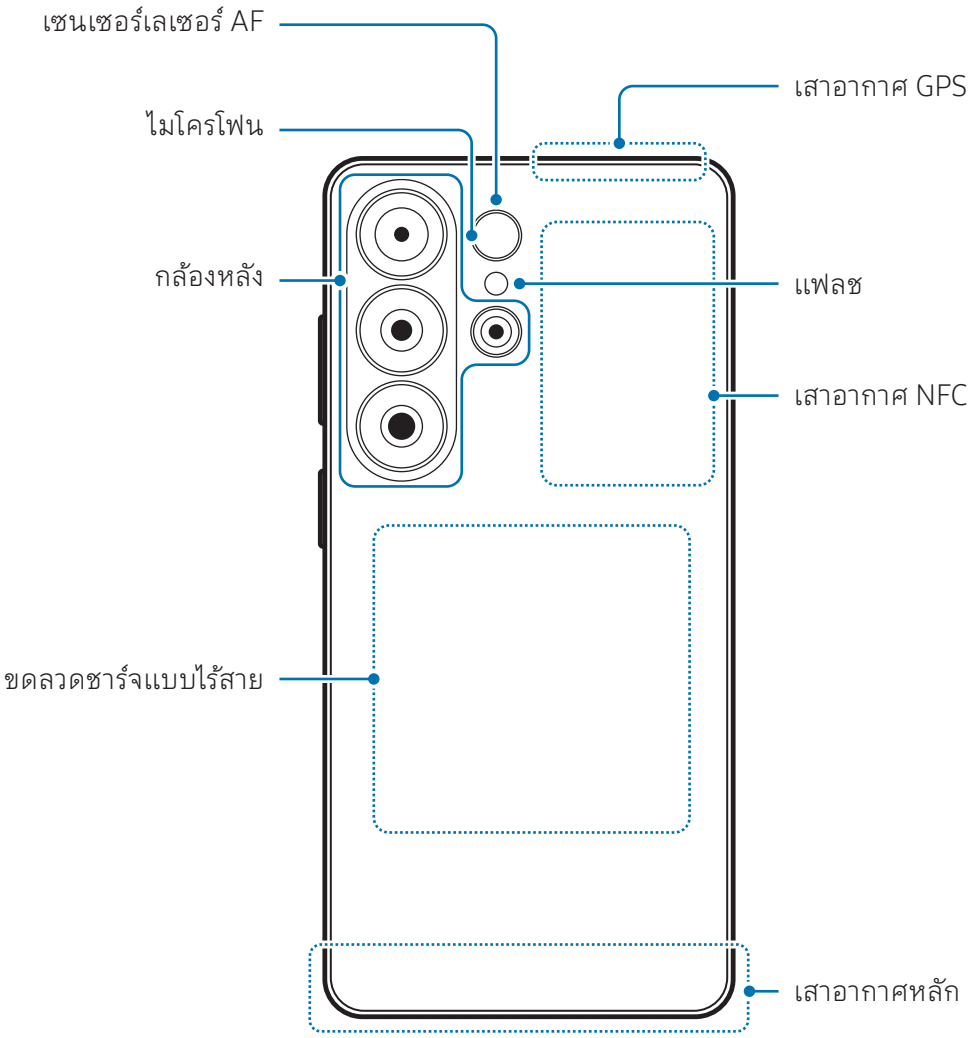
เซนเซอร์เลเซอร์ AF
ไมโครโฟน
กล้องหลัง
ขดลวดชาร์จแบบไร้สาย
เสาอากาศ GPS
แฟลช
เสาอากาศ NFC
เสาอากาศหลัก

▶ **Galaxy S26+**:

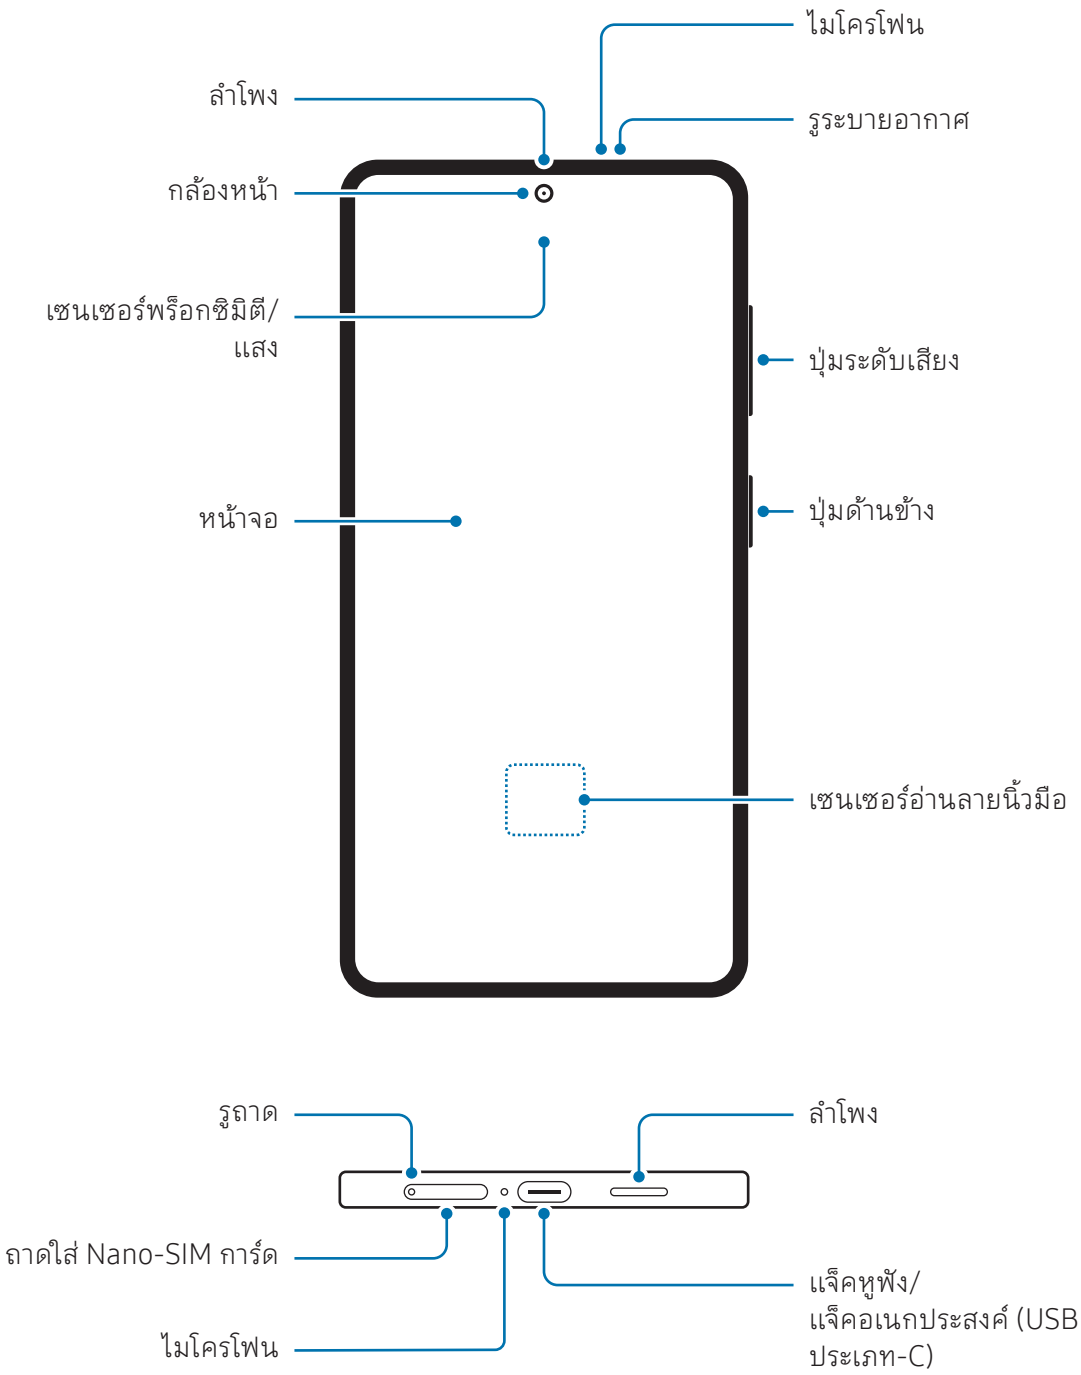
ไมโครโฟน
ลำโพง
รูระบายอากาศ
กล้องหน้า
เซนเซอร์พร็อกซิมิตี/
แสง
ปุ่มระดับเสียง
หน้าจอ
ปุ่มด้านข้าง
เซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือ
รูถาด
ลำโพง
ถาดใส่ Nano-SIM การ์ด
แจ็คหูฟัง/
แจ็คอเนกประสงค์ (USB
ประเภท-C)
ไมโครโฟน

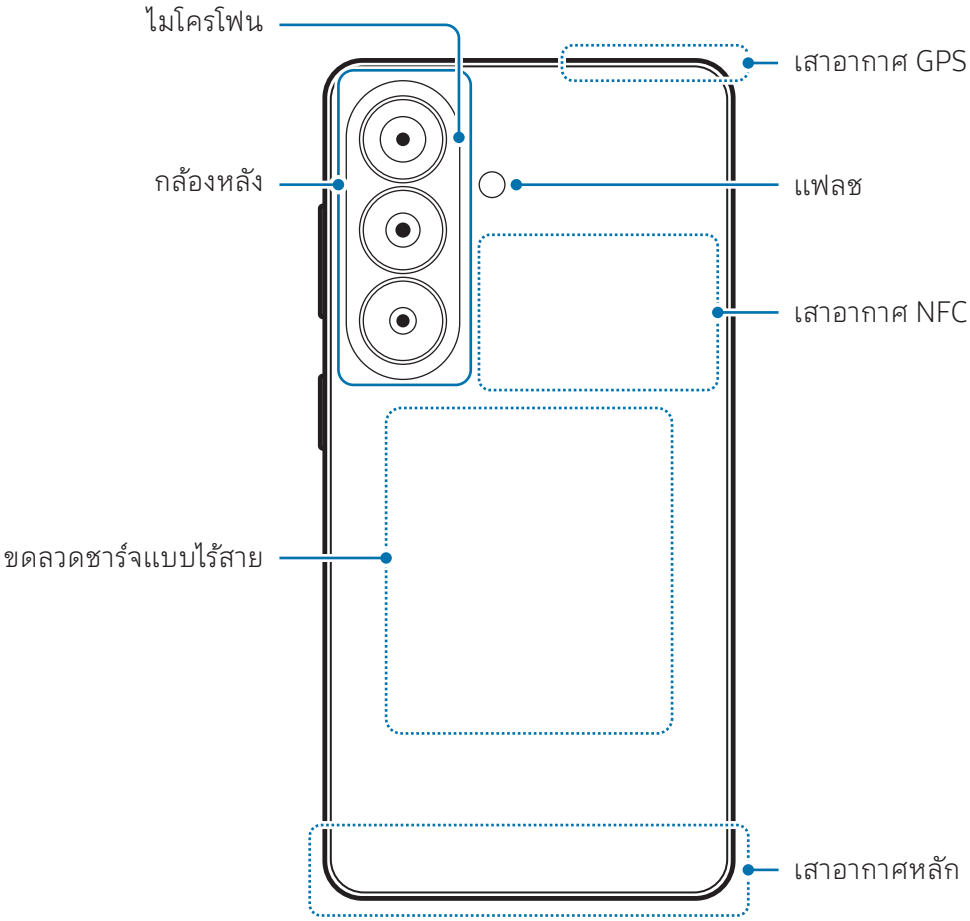
ไมโครโฟน
เสาอากาศ GPS
กล้องหลัง
แฟลช
เสาอากาศ NFC
ขดลวดชาร์จแบบไร้สาย
เสาอากาศหลัก

▶ **Galaxy S26**:

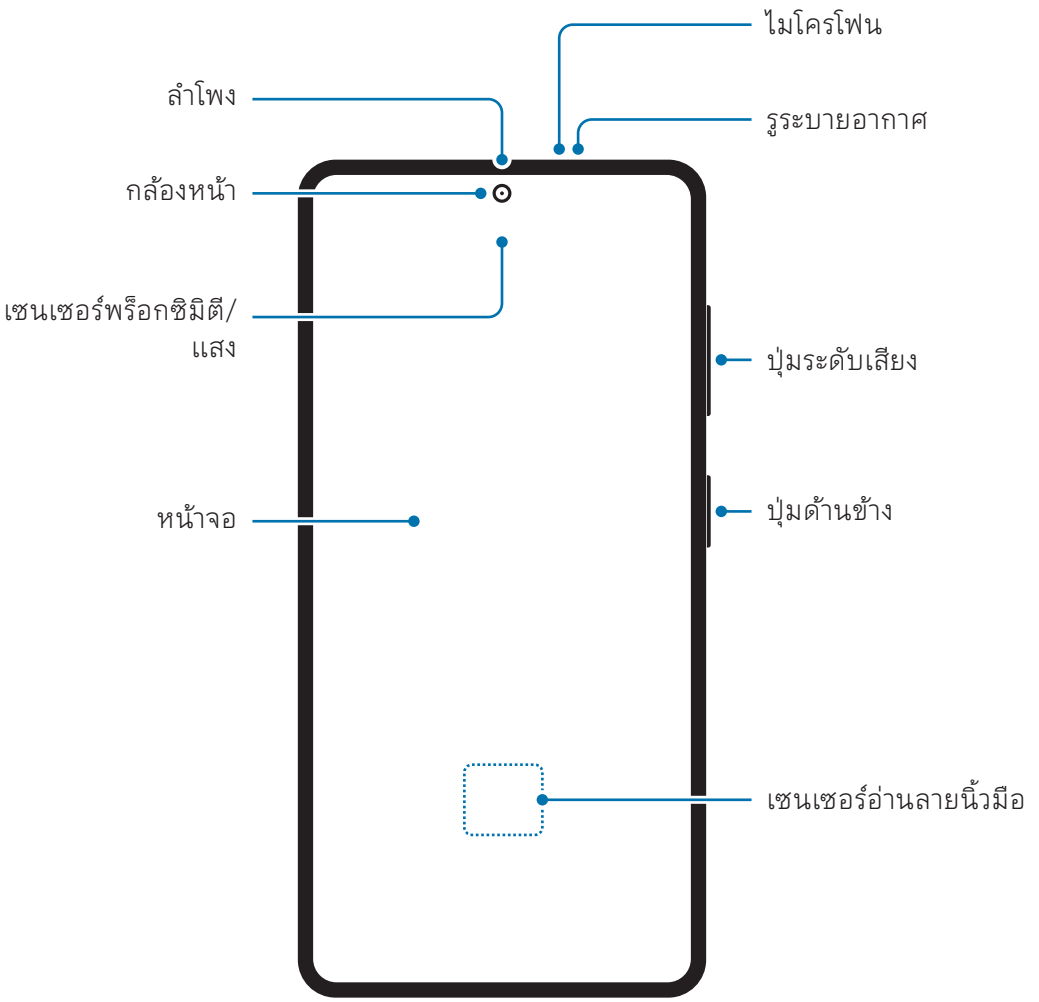
ไมโครโฟน
ลำโพง
รูระบายอากาศ
กล้องหน้า
เซนเซอร์พร็อกซิมิตี/
แสง
ปุ่มระดับเสียง
หน้าจอ
ปุ่มด้านข้าง
เซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือ

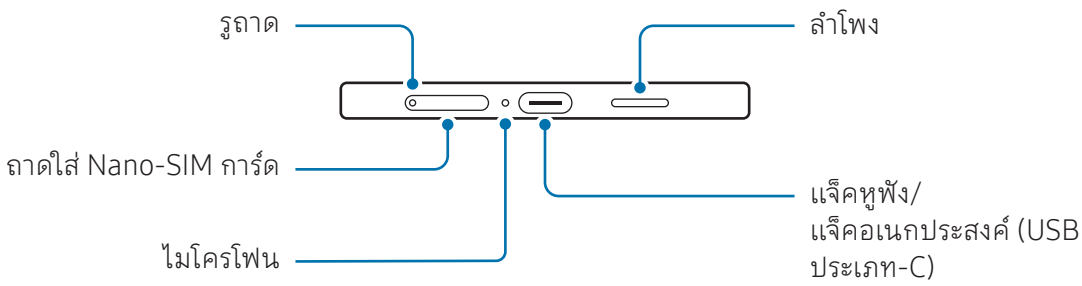
รูถาด
ลำโพง
ถาดใส่ Nano-SIM การ์ด
แจ็คหูฟัง/
แจ็คอเนกประสงค์ (USB
ประเภท-C)
ไมโครโฟน

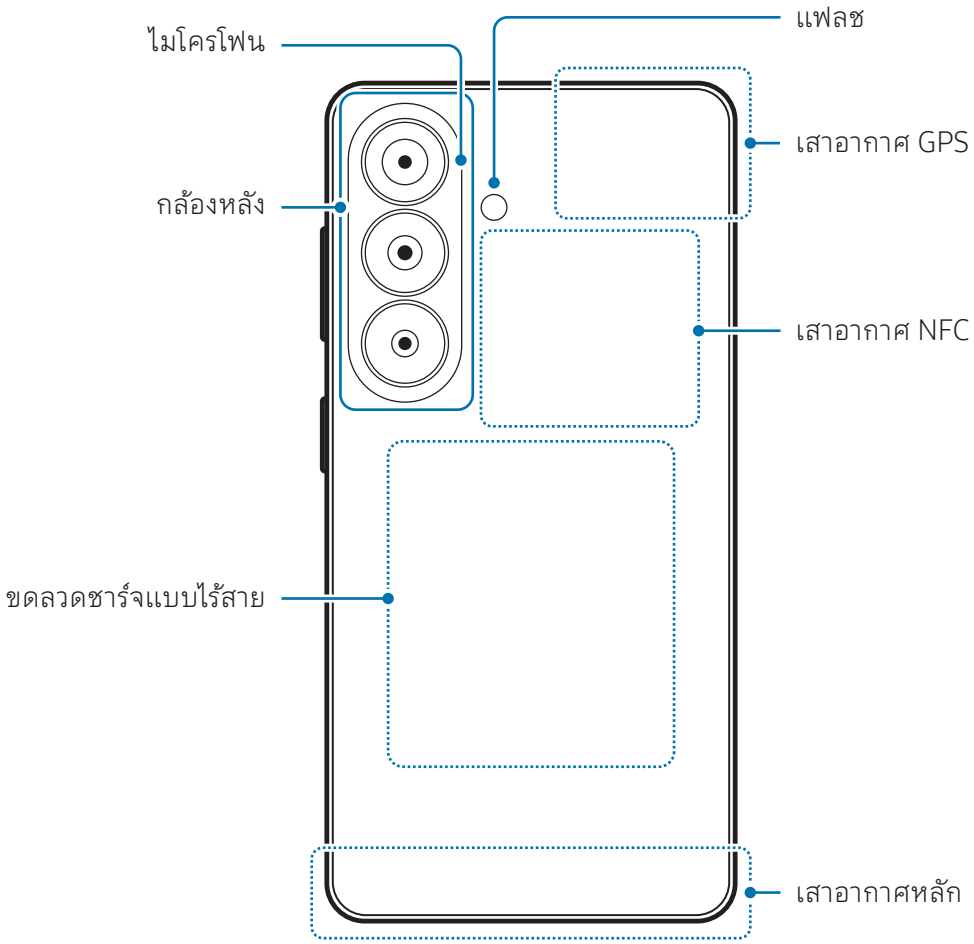
ไมโครโฟน
แฟลช
เสาอากาศ GPS
กล้องหลัง
เสาอากาศ NFC
ขดลวดชาร์จแบบไร้สาย
เสาอากาศหลัก

- เมื่อใช้ลำโพง เช่น เมื่อเล่นไฟล์มีเดียหรือใช้ลำโพงนอก อย่าวางเครื่องไว้ใกล้กับหูของคุณ
- ระวังอย่าให้เลนส์กล้องถ่ายรูปสัมผัสแหล่งกำเนิดแสงที่รุนแรงมาก เช่น กระทบกับแสงแดดโดยตรงหรือเลเซอร์ หากเลนส์กล้องถ่ายรูปสัมผัสกับแหล่งกำเนิดแสงที่รุนแรงมาก เช่น กระทบกับแสงแดดโดยตรงนั้น ตัวรับแสงของกล้องถ่ายรูปอาจชำรุดได้ ตัวรับแสงที่เสียหายจะไม่สามารถซ่อมแซมได้และจะทำให้เกิดจุดหรือจุดด่างในรูปภาพ
- อย่าใช้เครื่องหากมีชิ้นส่วนใดชำรุดหรือได้รับความเสียหาย เช่น ตัวเครื่องที่ทำจากกระจกหรืออะคริลิก เพราะอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้ใช้ได้หลังจากได้รับการซ่อมโดยศูนย์บริการซัมซุงหรือศูนย์บริการที่ได้รับมอบหมายแล้วเท่านั้น
- หากฝุ่นหรือวัตถุแปลกปลอมเข้าไปในไมโครโฟน ลำโพงหรือเครื่องรับสัญญาณ หรือหากชิ้นส่วนเหล่านี้ถูกครอบไว้ เสียงของเครื่องอาจเงียบหรือคุณสมบัติบางอย่างอาจไม่ทำงาน หากคุณพยายามกำจัดฝุ่นหรือวัตถุแปลกปลอมด้วยวัตถุมีคมอาจทำให้เครื่องเสียหายและอาจส่งผลต่อลักษณะที่ปรากฏ

- ปัญหาการเชื่อมต่อและแบตเตอรี่หมดอาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  - ถ้าคุณติดสติ๊กเกอร์สีเมทัลลิกที่บริเวณเสาอากาศของอุปกรณ์
  - ถ้าคุณติดฝาครอบที่ทำจากวัสดุที่เป็นโลหะลงบนอุปกรณ์
  - ถ้าคุณใช้มือหรือวัตถุอื่นๆ ปิดบริเวณเสาอากาศของอุปกรณ์ขณะใช้คุณสมบัติบางอย่าง เช่น การโทรหรือการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ
- หากรูระบายอากาศถูกครอบด้วยอุปกรณ์เสริม เช่น ฟิล์มกันรอยหรือสติกเกอร์ อาจเกิดเสียงที่ไม่พึงประสงค์ระหว่างการโทรหรือการเล่นสื่อได้
- อย่าครอบพื้นที่เซนเซอร์พร็อกซิมิตี/แสงด้วยอุปกรณ์เสริมหน้าจอ เช่น สติกเกอร์หรือฝาครอบ การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้เซนเซอร์ทำงานผิดปกติ
- แสงอาจกะพริบที่ด้านบนของเครื่องในระหว่างการโทรเนื่องจากการใช้งานเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ

## ปุ่มฮาร์ด

| ปุ่ม | ฟังก์ชั่น |
|---|---|
| **ปุ่มด้านข้าง** | • เมื่อเครื่องปิดอยู่ กดค้างไว้เพื่อเปิด<br>• กดเพื่อเปิดการทำงานหรือล็อกหน้าจอ<br>• กดสองครั้งหหรือกดค้างไว้เพื่อเปิดแอพหรือคุณสมบัติที่คุณตั้งค่าไว้ |
| **ปุ่มด้านข้าง + ปุ่มลดระดับเสียง** | • กดพร้อมกันเพื่อบันทึกภาพหน้าจอ<br>• กดค้างไว้พร้อมกันเพื่อปิดเครื่อง |

## การตั้งค่าปุ่มด้านข้าง

เลือกแอพหรือคุณสมบัติเพื่อเปิดใช้โดยการกดปุ่มด้านข้างสองครั้งหรือการกดค้างไว้ที่ปุ่มด้านข้าง

เปิดแอพ **การตั้งค่า** สัมผัส **คุณสมบัติขั้นสูง** → **ปุ่มด้านข้าง** และจากนั้นให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

## ปุ่มซอฟท์คีย์

เมื่อคุณเปิดหน้าจอแล้ว ปุ่มซอฟท์คีย์จะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ โปรดดูที่ แถบการนำทาง (ปุ่มซอฟท์คีย์) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

# การชาร์จแบตเตอรี่

ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนการใช้งานเป็นครั้งแรก หรือเมื่อไม่นำมาใช้งานเป็นระยะเวลานาน

## การชาร์จแบบมีสาย

เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับตัวแปลงไฟผ่าน USB และเสียบสายเข้ากับแจ็คอเนกประสงค์ของเครื่องเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ หลังจากชาร์จจนเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากเครื่อง

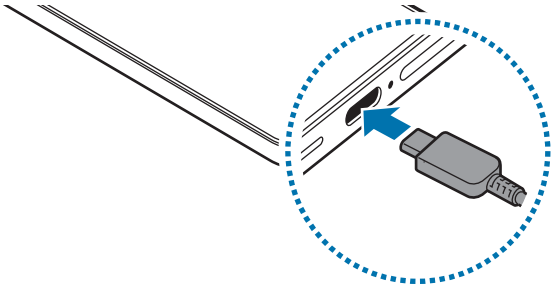

## การชาร์จแบบไร้สาย

เครื่องมีขดลวดชาร์จแบบไร้สายในตัว คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้โดยใช้เครื่องชาร์จแบบไร้สาย (มีขายแยกต่างหาก)

วางด้านหลังเครื่องลงตรงกึ่งกลางของเครื่องชาร์จแบบไร้สายเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ หลังจากชาร์จจนเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องออกจากเครื่องชาร์จแบบไร้สาย

เวลาในการชาร์จโดยประมาณจะปรากฏบนแผงการแจ้งเตือน เวลาในการชาร์จจริงแสดงให้เห็นว่าไม่มีการใช้งานเครื่อง และอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพของการชาร์จ การชาร์จแบบไร้สายอาจทำงานไม่ราบรื่นขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์เสริมหรือฝาครอบ สำหรับการชาร์จแบบไร้สายที่เสถียร ขอแนะนำให้แยกฝาครอบหรืออุปกรณ์เสริมออกจากเครื่อง

**ข้อควรระวังสำหรับการชาร์จแบบไร้สาย**

หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวัง เครื่องอาจจะไม่ได้รับการชาร์จอย่างถูกต้องหรืออาจจะร้อนจัด หรือเครื่องและการ์ดอาจเสียหายได้

- อย่าวางเครื่องที่เครื่องชาร์จแบบไร้สายพร้อมกับบัตรเครดิตหรือบัตรประจำตัวที่ใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID) (เช่นบัตรขนส่งหรือคีย์การ์ด) ที่วางอยู่ระหว่างด้านหลังของเครื่องและฝาครอบของเครื่อง
- อย่าวางเครื่องที่เครื่องชาร์จแบบไร้สายเมื่อมีวัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้า เช่นวัตถุที่เป็นโลหะและแม่เหล็ก ที่วางอยู่ระหว่างเครื่องและเครื่องชาร์จแบบไร้สาย

- หากคุณใช้เครื่องชาร์จแบบไร้สายในพื้นที่ที่มีสัญญาณเครือข่ายอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ
- ขอแนะนำให้ใช้เครื่องชาร์จแบบไร้สายที่รับรองโดยซัมซุง การใช้เครื่องชาร์จแบบไร้สายอื่น ๆ อาจส่งผลให้การชาร์จไม่ถูกต้อง

## การชาร์จเร็ว

ใช้เครื่องชาร์จเร็วพิเศษหรือเครื่องชาร์จเร็ว เพื่อใช้คุณสมบัติการชาร์จไร้สายแบบเร็ว ให้ใช้เครื่องชาร์จและส่วนประกอบที่รองรับคุณสมบัตินี้

คุณสามารถตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อของเครื่องชาร์จได้โดยการเปิด **การตั้งค่า** และการสัมผัส **แบตเตอรี่**

- หากการชาร์จแบบเร็วไม่ทำงาน ให้เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **แบตเตอรี่** → **การตั้งค่าการชาร์จ** และจากนั้นตรวจสอบคุณสมบัติที่คุณต้องการว่าได้เปิดแล้ว นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบว่าสาย USB และตัวแปลงไฟผ่าน USB เชื่อมต่อเข้ากันอย่างถูกต้องหรือไม่
- คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วขึ้นขณะที่เครื่องหรือหน้าจอดับ
- หากเครื่องชาร์จแบบไร้สายมีพัดลมภายใน พัดลมอาจส่งเสียงรบกวนระหว่างการชาร์จไร้สายแบบเร็ว เพิ่มกิจวัตรประจำวันเพื่อตั้งค่าคุณสมบัติการชาร์จไร้สายแบบเร็วให้ปิดโดยอัตโนมัติตามเวลาที่ได้ตั้งไว้โดยใช้ **กิจวัตร** เมื่อปิดคุณสมบัติการชาร์จไร้สายแบบเร็ว เสียงพัดลมของเครื่องชาร์จและไฟแสดงสถานะจะลดลง

# การแชร์พลังงานแบบไร้สาย

คุณสามารถชาร์จเครื่องอื่นด้วยแบตเตอรี่ของโทรศัพท์ของคุณ คุณยังคงสามารถชาร์จเครื่องอื่นแม้ในขณะที่กำลังชาร์จโทรศัพท์ของคุณได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์เสริมหรือฝาครอบที่ใช้งาน คุณสมบัติการแชร์พลังงานแบบไร้สายอาจทำงานไม่ถูกต้อง แนะนำให้ถอดอุปกรณ์เสริมและฝาครอบที่ใช้งานก่อนการใช้คุณสมบัตินี้

1 เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **แบตเตอรี่** → **การแชร์พลังงานแบบไร้สาย** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิด

2 วางเครื่องอื่นไว้บนโทรศัพท์ของคุณโดยหันด้านหลัง

3 เมื่อคุณชาร์จเสร็จแล้ว ให้ถอดเครื่องอื่น ๆ ออกจากโทรศัพท์ของคุณ

อย่าใช้หูฟังในขณะที่ใช้พลังงานร่วมกัน การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลต่อเครื่องใกล้เคียงได้

- ตำแหน่งของขดลวดชาร์จแบบไร้สายอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเครื่อง ให้ปรับเครื่องเพื่อที่จะได้เชื่อมต่อขดลวดชาร์จอย่างถูกต้อง
- คุณสมบัติบางอย่างไม่สามารถใช้งานได้ ในขณะที่ใช้พลังงานร่วมกัน
- สามารถชาร์จเครื่องที่รองรับคุณสมบัติการชาร์จแบบไร้สายเท่านั้นที่ใช้คุณสมบัตินี้ได้ บางเครื่องอาจจะไม่สามารถชาร์จได้ เพื่อตรวจสอบเครื่องที่รองรับคุณสมบัติการแชร์พลังงานแบบไร้สาย ไปที่เว็บไซต์ของซัมซุง
- เพื่อชาร์จได้อย่างถูกต้อง ห้ามเคลื่อนย้ายหรือใช้เครื่องใด ๆ ขณะทำการชาร์จ
- พลังงานที่ชาร์จให้กับเครื่องอื่น ๆ อาจน้อยกว่าจำนวนที่แบ่งปันโดยโทรศัพท์ของคุณ
- หากคุณชาร์จเครื่องอื่นในขณะที่ชาร์จโทรศัพท์ของคุณ ความเร็วในการชาร์จอาจลดลงหรือเครื่องอาจชาร์จไม่ถูกต้องทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องชาร์จ
- ความเร็วของการชาร์จหรือประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพของโทรศัพท์หรือสภาพแวดล้อมโดยรอบ

## การตั้งค่าขีดจำกัดสำหรับการแบ่งปันพลังงาน

คุณสามารถตั้งค่าเครื่องให้หยุดการแบ่งปันพลังงานเมื่อพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ลดลงต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **แบตเตอรี่** → **การแชร์พลังงานแบบไร้สาย** → **ขีดจำกัดแบตเตอรี่** และจากนั้นตั้งค่าขีดจำกัด

## วิธีลดการใช้งานแบตเตอรี่

เครื่องของคุณมีทางเลือกมากมายที่ช่วยให้คุณประหยัดการใช้งานพลังงานแบตเตอรี่ได้

- เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องโดยใช้คุณสมบัติการบำรุงรักษาของเครื่อง
- เมื่อคุณไม่ได้ใช้เครื่อง ให้ปิดหน้าจอโดยการกดปุ่มด้านข้าง
- เปิดโหมดประหยัดพลังงาน
- ปิดแอพที่ไม่จำเป็น
- ปิดคุณสมบัติบลูทูธเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ปิดการซิงค์อัตโนมัติของแอพที่จำเป็นต้องมีการซิงค์
- ลดเวลาเปิดไฟแบ็คไลท์
- ลดความสว่างของหน้าจอ

## เคล็ดลับและข้อควรระวังในการชาร์จแบตเตอรี่

- โปรดใช้เฉพาะแบตเตอรี่ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะที่ได้รับการรับรองจากซัมซุงสำหรับเครื่องของคุณ แบตเตอรี่ที่เข้ากันไม่ได้สามารถทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเกิดความเสียหายต่อเครื่องของคุณได้
- ขอแนะนำให้ใช้เครื่องชาร์จและเคเบิลที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะที่ได้รับการรับรองจากซัมซุงสำหรับเครื่องของคุณ การใช้เครื่องชาร์จหรือสายเคเบิลที่ไม่เข้ากัน อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือทำให้เครื่องได้รับความเสียหายได้

- การเชื่อมต่อเครื่องชาร์จอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อเครื่อง ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน
- ขอแนะนำให้ใช้สาย USB ประเภท - C ที่ให้มาพร้อมกับเครื่อง การใช้สาย Micro USB อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องได้
- ถ้าคุณชาร์จอุปกรณ์ขณะที่แจ็คอเนกประสงค์เปียก อุปกรณ์อาจเสียหายได้ โปรดทำให้แจ็คอเนกประสงค์แห้งจนหมดจดก่อนทำการชาร์จอุปกรณ์

- เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน เครื่องชาร์จไม่มีสวิตช์เปิด/ปิด ดังนั้นคุณจะต้องถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากช่องเสียบไฟเมื่อไม่ใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน ควรนำเครื่องชาร์จไว้ใกล้กับช่องเสียบไฟและให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายขณะที่กำลังชาร์จ
- ขอแนะนำให้ใช้เครื่องชาร์จที่ได้รับการรับรองจากซัมซุงซึ่งรับประกันประสิทธิภาพในการชาร์จ
- หากแบตเตอรี่ถูกใช้งานจนประจุหมดเกลี้ยง จะไม่สามารถเปิดเครื่องได้ทันทีที่เชื่อมต่อเครื่องชาร์จ ควรชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดประจุประมาณสองถึงสามนาทีก่อนที่จะเปิดเครื่อง
- หากคุณใช้งานหลายแอพพร้อมกัน ใช้แอพเครือข่าย หรือแอพที่ต้องการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อื่น แบตเตอรี่จะหมดลงอย่างรวดเร็ว การหลีกเลี่ยงเครื่องดับระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล ให้ใช้งานแอพเหล่านี้หลังจากชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มทุกครั้ง
- การใช้แหล่งจ่ายไฟอื่นที่ไม่ใช่เครื่องชาร์จ เช่น คอมพิวเตอร์ อาจทำให้ความเร็วในการชาร์จช้าลงเพราะมีกระแสไฟต่ำ
- เครื่องสามารถใช้งานขณะชาร์จได้ แต่จะทำให้ใช้เวลานานขึ้นในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
- หากเครื่องได้รับกระแสไฟที่ไม่คงที่ระหว่างการชาร์จ หน้าจออาจไม่ทำงาน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากอุปกรณ์
- ในขณะชาร์จ อุปกรณ์และเครื่องชาร์จอาจจะร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของเครื่องแต่อย่างใด หากแบตเตอรี่เกิดความร้อนสูงกว่าปกติ เครื่องชาร์จอาจหยุดทำงาน
- หากเครื่องไม่ชาร์จอย่างถูกต้อง ให้นำเครื่องและเครื่องชาร์จไปที่ศูนย์บริการซัมซุงหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต

# การ์ด Nano-SIM และ eSIM

ใส่การ์ด Nano-SIM หรือดาวน์โหลด eSIM ที่ผู้ให้บริการของคุณให้มา

แตกต่างจาก การ์ด Nano-SIM ทางกายภาพนั้น eSIM เป็น SIM ดิจิตอลในตัว หากต้องการมีหมายเลขโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการสองหมายเลขสำหรับเครื่องเดียวให้ใส่การ์ด Nano-SIM อื่นหรือดาวน์โหลด eSIM อื่น

- อาจไม่สามารถใช้ eSIM ได้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค ผู้ให้บริการ หรือรุ่น
- ไม่สามารถใช้บริการบางอย่างที่ต้องใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายได้ทั้งนี้ขึ้นกับผู้ให้บริการ
- การใช้ทั้งการ์ด Nano-SIM และ eSIM หรือ eSIM สองซิมอาจทำให้ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลช้าลงในบางพื้นที่

## การใส่การ์ด Nano-SIM

▶ **Galaxy S26 Ultra**:

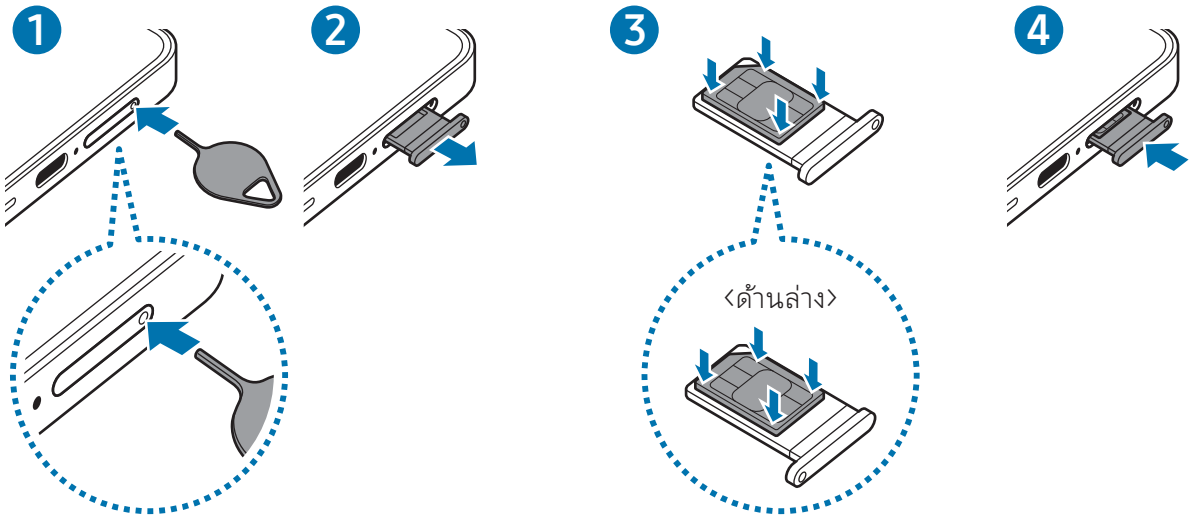

▶ **Galaxy S26+**, **Galaxy S26**:

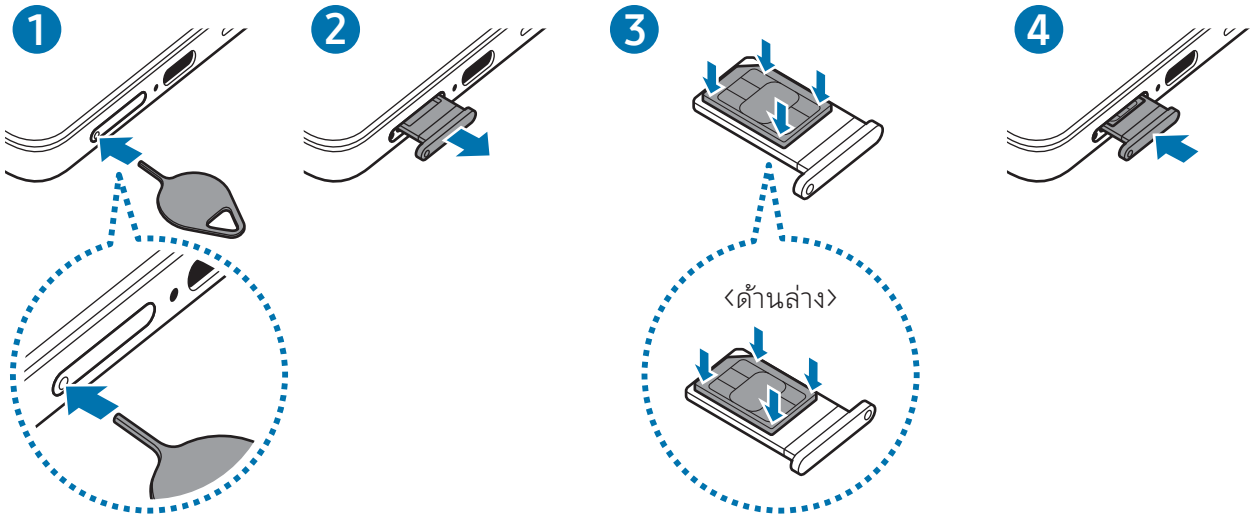


1 สอดสลักปลดลงในรูที่ถาดเพื่อให้ถาดเลื่อนออกมา

2 ค่อยๆ ดึงถาดออกจากช่องถาด

3 วางการ์ด Nano-SIM ลงบนถาดโดยให้ขั้วสัมผัสสีทองหงายขึ้นและค่อย ๆ กดการ์ด Nano-SIM ลงในถาดเพื่อยึดให้แน่น

4 ใส่ถาดกลับลงในช่องถาด

- สอดสลักปลดลงใน **รูของถาด** เพื่อถอดถาดออกมา
- ใช้แต่การ์ด Nano-SIM เท่านั้น
- ใช้ความระมัดระวังไม่ให้การ์ด Nano-SIM สูญหาย หรือให้ผู้อื่นใช้งาน ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดจากการทำการ์ดสูญหายหรือถูกขโมย
- ตรวจให้แน่ใจว่าสลักปลดตั้งฉากกับรู มิฉะนั้น เครื่องอาจเสียหายได้
- ถ้าไม่ใส่การ์ดลงในถาดให้แน่น การ์ด Nano-SIM อาจหลุดหรือร่วงออกจากถาดได้
- ถ้าคุณเสียบถาดเข้าไปในอุปกรณ์ของคุณในขณะที่ถาดยังเปียกอยู่ เครื่องของคุณอาจได้รับความเสียหาย ดูให้แน่ใจเสมอว่าถาดไม่เปียก
- เสียบถาดเข้าไปในช่องเสียบถาดให้เต็มช่องเพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวเข้าเครื่องของคุณ

## การดาวน์โหลด eSIM

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การเชื่อมต่อ** → **ตัวจัดการ SIM** → **เพิ่ม eSIM** และจากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำที่หน้าจอเพื่อดาวน์โหลด eSIM

หากคุณมีรหัส QR ที่ให้ไว้โดยผู้ให้บริการของคุณ เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การเชื่อมต่อ** → **ตัวจัดการ SIM** → **เพิ่ม eSIM** → **สแกน QR Code** และจากนั้นสแกนรหัส QR

## ตัวจัดการ SIM

เปิด **การตั้งค่า** และสัมผัส **การเชื่อมต่อ** → **ตัวจัดการ SIM**

- **SIM การ์ด**: เปิดใช้งานการ์ด Nano-SIM เพื่อใช้และกำหนดการตั้งค่าการ์ด Nano-SIM
- **eSIM**: ดาวน์โหลดหรือเปิดใช้งาน eSIM
- **SIM ที่ต้องการ**: เลือกเพื่อใช้ SIM การ์ดเฉพาะสำหรับคุณสมบัติบางอย่าง เช่น โทรด้วยเสียงเมื่อเปิดใช้งานการ์ดสองใบ
- **การสลับข้อมูล**: ตั้งค่าเครื่องให้ใช้ SIM การ์ดอื่นสำหรับบริการข้อมูลหาก SIM การ์ดที่ต้องการนั้นไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายได้

  คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้คุณสมบัตินี้

- **การตั้งค่า SIM เพิ่มเติม**: กำหนดการตั้งค่าเพิ่มเติม
- **ความเป็นส่วนตัว**: เข้าถึงประกาศความเป็นส่วนตัวและข้อตกลงและเงื่อนไข

# การเปิดและปิดเครื่อง

ปฏิบัติตามคำเตือนและแนวทางการใช้งานทั้งหมดจากผู้มีอำนาจสั่งการในพื้นที่ห้ามใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น บนเครื่องบินหรือในโรงพยาบาล

## การเปิดเครื่อง

กดค้างไว้ที่ปุ่มด้านข้างสักสองสามวินาทีเพื่อเปิดเครื่อง

## การปิดเครื่อง

1 เพื่อปิดเครื่อง กดค้างไว้ที่ปุ่มด้านข้างและปุ่มลดระดับเสียงพร้อมกัน หรืออีกวิธีหนึ่ง เปิดแผงการตั้งค่าด่วนและสัมผัสไอคอนปิดเครื่อง (⏻)

2 สัมผัส **ปิดเครื่อง** → **ปิดเครื่อง**
เพื่อเริ่มต้นการทำงานเครื่องใหม่ สัมผัส **ปิดและเปิดเครื่องใหม่** → **ปิดและเปิดเครื่องใหม่**

หากคุณต้องการตั้งค่าเครื่องให้ปิดเมื่อคุณกดค้างไว้ที่ปุ่มด้านข้าง สัมผัส **การตั้งค่าปุ่มด้านข้าง** → **กดค้างไว้** → **เมนูปิดเครื่อง**

## การบังคับให้เริ่มการทำงานใหม่

ถ้าเครื่องของคุณค้างและไม่ตอบสนอง กดค้างไว้ที่ปุ่มด้านข้างและปุ่มลดระดับเสียงพร้อมกันเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที เพื่อเริ่มต้นการทำงานใหม่

## การโทรฉุกเฉินและข้อมูลทางการแพทย์

คุณสามารถโทรฉุกเฉินหรือตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์ที่คุณบันทึกไว้

กดค้างไว้ที่ปุ่มด้านข้างและปุ่มลดระดับเสียงพร้อมกัน และจากนั้นสัมผัส **โทรฉุกเฉิน** หรือ **ข้อมูลทางการแพทย์** หรืออีกวิธีหนึ่ง เปิดแผงการตั้งค่าด่วนและสัมผัสไอคอนปิดเครื่อง (⏻) → **โทรฉุกเฉิน** หรือ **ข้อมูลทางการแพทย์**

เพื่อจัดการข้อมูลทางการแพทย์ของคุณและรายชื่อติดต่อฉุกเฉิน เปิด **การตั้งค่า** และสัมผัส **ความปลอดภัยและเหตุฉุกเฉิน**

# การตั้งค่าเริ่มต้น

เมื่อคุณเปิดเครื่องของคุณขึ้นเป็นครั้งแรกหรือหลังจากรีเซ็ตข้อมูล ปฏิบัติตามคำแนะนำ ที่หน้าจอ เพื่อตั้งค่าเครื่องของคุณ

หากคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi คุณอาจจะไม่สามารถตั้งค่าคุณสมบัติบางอย่างของเครื่องในช่วงการตั้งค่าเริ่มต้นได้

# การใช้เครือข่าย

คุณสามารถใช้เครือข่ายต่าง ๆ เช่น Wi-Fi, บลูทูธ, NFC หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือได้

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การเชื่อมต่อ** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ของเครือข่ายที่ต้องการเพื่อเปิด

สำหรับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ให้สัมผัส **การใช้ข้อมูล** และสัมผัสสวิตช์ **ข้อมูลมือถือ** เพื่อเปิด

เมื่อไม่ได้ใช้งานเครือข่าย ให้สัมผัสสวิตช์เพื่อปิด

คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับรุ่น

# Samsung account

เมื่อใช้ Samsung account คุณสามารถใช้บริการต่าง ๆ ของซัมซุงที่มีให้ผ่านเครื่องโทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ และเว็บไซต์ของซัมซุงได้

หากต้องการตรวจสอบรายการบริการที่สามารถใช้ด้วย Samsung account ของคุณ โปรดดูที่ account.samsung.com

1 เปิด **การตั้งค่า** และสัมผัส **เข้าสู่ระบบ Galaxy ของคุณ**

หรืออีกวิธีหนึ่ง เปิด **การตั้งค่า** และสัมผัส **บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ** → **จัดการบัญชี** → **เพิ่มแอคเคาท์** → **Samsung account**

2 ลงชื่อเข้าใช้ Samsung account หากคุณไม่มี Samsung account ให้สัมผัส **ลืมรหัสผ่านหรือไม่มีบัญชีใช่หรือไม่** → **สร้างบัญชี**

### การค้นหา ID ของคุณและการรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ

หากคุณลืมรหัสของ Samsung account หรือรหัสผ่านของคุณ สัมผัส **ลืมรหัสผ่านหรือไม่มีบัญชีใช่หรือไม่** → **ลืม ID** หรือ **ลืมรหัสผ่าน** ที่หน้าจอลงชื่อเข้าใช้ของ Samsung account คุณสามารถค้นหา ID ของคุณหรือรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณหลังจากที่คุณป้อนข้อมูลที่จำเป็น

### การลงชื่อออกจาก Samsung account ของคุณ

เมื่อคุณลงชื่อออกจาก Samsung account ของคุณข้อมูลของคุณ เช่น รายชื่อผู้ติดต่อหรือเหตุการณ์ก็จะถูกลบออกจากเครื่องของคุณด้วย

1 เปิด **การตั้งค่า** และสัมผัส **บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ** → **จัดการบัญชี**

2 สัมผัส **Samsung account** → **โปรไฟล์ส่วนตัว** และสัมผัส **ลงชื่อออก** ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

3 สัมผัส **ลงชื่อออก** → **ยืนยัน**

4 ป้อนรหัสผ่าน Samsung account ของคุณและสัมผัส **ตกลง**

## การถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องเดิมของคุณ (Smart Switch)

ถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องเดิมของคุณด้วยสาย USB หรือแบบไร้สาย นอกจากนี้คุณยังสามารถถ่ายโอนข้อมูลจากที่จัดเก็บข้อมูลภายนอกหรือคอมพิวเตอร์ได้

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ** → **ถ่ายโอนข้อมูลเพื่อตั้งค่าอุปกรณ์** และจากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำที่หน้าจอเพื่อถ่ายโอนข้อมูล

ดูรายละเอียดและขีดจำกัดได้ที่ www.samsung.com/smartswitch

- เพื่อถ่ายโอนข้อมูลโดยการใช้ที่จัดเก็บข้อมูลภายนอก ให้สัมผัสที่ไอคอนที่จัดเก็บข้อมูลภายนอก ( )
- เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ถ่ายโอนแล้ว สัมผัสไอคอนทางเลือกเพิ่มเติม ( ) → **ผลการถ่ายโอน**

- คุณสมบัตินี้อาจไม่รองรับในเครื่องบางเครื่องหรือคอมพิวเตอร์
- ซัมซุงถือเรื่องลิขสิทธิ์เป็นเรื่องที่เคร่งครัด ส่งเฉพาะเนื้อหาที่คุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ในการส่ง

# การทำความเข้าใจหน้าจอ

## การควบคุมหน้าจอ

- การสัมผัส: สัมผัสหน้าจอ
- การแตะและการกดค้างไว้: แตะและกดค้างไว้ที่หน้าจอเป็นเวลาประมาณ 2 วินาที
- การลาก: แตะและกดค้างไว้ที่รายการและลากไปยังตำแหน่งเป้าหมาย
- การสัมผัสสองครั้ง: สัมผัสที่หน้าจอสองครั้ง
- การปัด: ปัดขึ้น ปัดลง ไปทางซ้าย หรือไปทางขวา
- การแยกนิ้วและการบีบนิ้ว: แยกสองนิ้วออกจากกันหรือบีบนิ้วเข้าหากันที่หน้าจอ

- อย่าปล่อยให้หน้าจอโดนเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ไฟฟ้าสถิตทำให้หน้าจอทำงานผิดปกติได้
- เพื่อหลีกเลี่ยงการทำความเสียหายแก่หน้าจอ อย่าสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมใด ๆหรือกดหน้าจอด้วยปลายนิ้วมือของคุณหรือวัตถุอื่น ๆ แรงเกินไป
- ขอแนะนำไม่ใช้กราฟิกคงที่ในหน้าจอบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นระยะเวลานาน การทำเช่นนี้อาจส่งผลให้เกิดภาพฉายภาพ (อาการจอเบิร์น) หรือภาพเงา

เครื่องอาจไม่รับรู้อินพุตแบบสัมผัสที่อยู่ใกล้ขอบหน้าจอซึ่งอยู่นอกบริเวณอินพุตแบบสัมผัส

## แถบการนำทาง (ปุ่มซอฟท์คีย์)

เมื่อคุณเปิดหน้าจอแล้ว ปุ่มซอฟท์คีย์จะปรากฏที่แถบการนำทางที่ด้านล่างของหน้าจอ ได้มีการกำหนดปุ่มซอฟท์คีย์เป็นปุ่มล่าสุด ปุ่มหน้าหลัก และปุ่มกลับโดยเป็นค่าเริ่มต้น ฟังก์ชั่นของปุ่มสามารถเปลี่ยนไปตามแอพที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันหรือสภาพแวดล้อมการใช้งาน

| ปุ่ม | ฟังก์ชั่น |
|---|---|
| **ล่าสุด (\|\|\|)** | สัมผัสเพื่อเปิดรายการแอพล่าสุด |
| **หน้าหลัก (▢)** | • สัมผัสเพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก<br>• แตะและกดค้างไว้เพื่อเปิดใช้ **วงเพื่อค้นหา** สัมผัสหรือวาดวงกลมรอบรูปภาพหรือข้อความ |
| **กลับ (<)** | สัมผัสเพื่อกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า |

### การซ่อนแถบการนำทาง

ตรวจสอบไฟล์หรือใช้แอพที่หน้าจอที่กว้างขึ้นโดยการซ่อนแถบการนำทาง

เปิด **การตั้งค่า** และสัมผัส **จอภาพ** → **แถบการนำทาง** → **ท่าทางการปัด**

## หน้าจอหลักและหน้าจอแอพ

หน้าจอหลักเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดของเครื่อง ซึ่งแสดงวิดเจ็ต ทางลัดของแอพ ฯลฯ

หน้าจอแอพจะแสดงไอคอนสำหรับแอพทั้งหมด รวมทั้งแอพที่ติดตั้งใหม่

### การสลับกันระหว่างหน้าจอหลักและหน้าจอแอพ

ที่หน้าจอหลัก ปัดขึ้นเพื่อเปิดหน้าจอแอพ

เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอแอพ อีกทางเลือกหนึ่ง สัมผัสปุ่มหน้าหลัก (▢) หรือปุ่มกลับ (<)

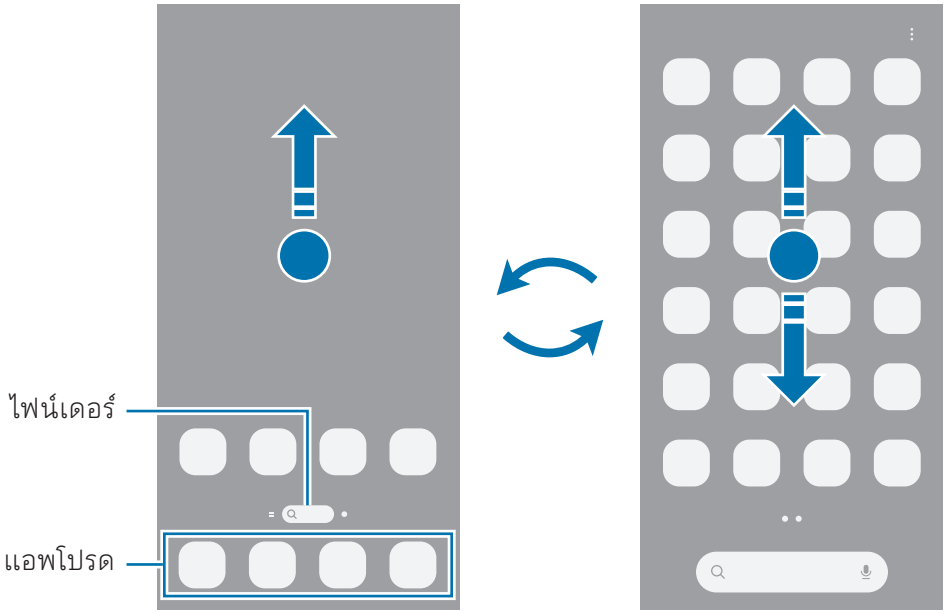


หน้าจอหลัก หน้าจอแอพ

หากคุณเพิ่มปุ่มแอพที่หน้าจอหลัก คุณสามารถเปิดหน้าจอแอพได้โดยการสัมผัสที่ปุ่ม ที่หน้าจอหลัก แตะและกดค้างไว้ที่พื้นที่ว่าง สัมผัส **การตั้งค่า** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ **แสดงปุ่มหน้าจอแอปบนหน้าจอหลัก** เพื่อเปิด ปุ่มแอพ (⠿) จะถูกเพิ่มที่ด้านล่างของหน้าจอหลัก

## การแก้ไขหน้าจอหลัก

ที่หน้าจอหลัก แตะและกดค้างไว้ที่บริเวณที่ว่างหรือบีบนิ้วมือของคุณเข้าหากันบนหน้าจอเพื่อเข้าใช้งานตัวเลือกการแก้ไข คุณสามารถตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ เพิ่มวิดเจ็ตและอื่นๆ

- **วอลเปเปอร์และสไตล์**: เปลี่ยนการตั้งค่าวอลล์เปเปอร์สำหรับหน้าจอหลักและหน้าจอเมื่อล็อก
- **ธีม**: เปลี่ยนธีมของเครื่อง องค์ประกอบภาพของอินเตอร์เฟซเช่น สี ไอคอน และวอลล์เปเปอร์ จะเปลี่ยนไปตามธีมที่เลือก
- **วิดเจ็ต**: วิดเจ็ดเป็นแอพขนาดเล็กที่เปิดใช้งานคุณสมบัติของแอพบางอย่างเพื่อให้ข้อมูลและการเข้าถึงที่สะดวกที่หน้าจอหลักของคุณ เลือกวิดเจ็ตและสัมผัส **เพิ่ม** วิดเจ็ตจะถูกเพิ่มไปที่หน้าจอหลัก
- **การตั้งค่า**: กำหนดการตั้งค่าสำหรับหน้าจอหลัก เช่น เค้าโครงหน้าจอ

คุณยังสามารถเพิ่ม ลบ หรือจัดเรียงแผงหน้าจอหลักใหม่

- การเพิ่มแผงหน้าจอ: ปัดไปทางซ้าย และจากนั้นสัมผัสไอคอนเพิ่มหน้าจอ (+)
- การย้ายแผง: ลากแผงแสดงตัวอย่างไปยังตำแหน่งใหม่
- การลบแผงหน้าจอ: สัมผัสไอคอนลบ (🗑) ที่แผงหน้าจอดังกล่าว

## การแสดงแอพทั้งหมดที่หน้าจอหลัก

โดยไม่ต้องใช้หน้าจอแอพที่แยกต่างหาก คุณสามารถตั้งค่าเครื่องเพื่อให้แสดงแอพทั้งหมดที่หน้าจอหลัก ที่หน้าจอหลัก แตะและกดค้างไว้ที่พื้นที่ว่าง และจากนั้นสัมผัส **การตั้งค่า** → **รูปแบบหน้าจอหลัก** → **หน้าจอหลักเท่านั้น** → **ใช้**

## เปิดใช้ไฟน์เดอร์

การค้นหาแอพหรือเนื้อหา

1 ที่หน้าจอหลัก สัมผัส **Finder**

2 ป้อนคำสำคัญ
หากคุณสัมผัสไอคอนการค้นหา (🔍) ที่แป้นพิมพ์ คุณสามารถค้นหาเนื้อหาเพิ่มเติมได้

## การย้ายรายการ

ลากรายการไปยังตำแหน่งใหม่ การย้ายรายการไปยังแผงอื่นให้ลากไปยังด้านข้างหน้าจอ หากคุณแตะและกดค้างไว้ที่รายการและสัมผัส **เลือก** คุณสามารถเลือกรายการเพิ่มเติมและย้ายพร้อมกันได้

เพื่อเพิ่มทางลัดไปยังแอพที่หน้าจอหลัก แตะและกดค้างไว้ที่รายการหนึ่งที่หน้าจอแอพ และจากนั้นสัมผัส **เพิ่มในหน้าจอหลัก** ทางลัดไปยังแอพจะถูกเพิ่มที่หน้าจอหลัก

คุณยังสามารถย้ายแอพที่ใช้บ่อยไปยังบริเวณทางลัดที่ด้านล่างสุดของหน้าจอหลัก

## การสร้างโฟลเดอร์

ที่หน้าจอหลักหรือที่หน้าจอแอพ ลากแอพหนึ่งไปเหนือแอพอื่น

โฟลเดอร์ใหม่ที่มีแอพที่เลือกไว้จะถูกสร้างขึ้น สัมผัส **ชื่อโฟลเดอร์** และใส่ชื่อโฟลเดอร์

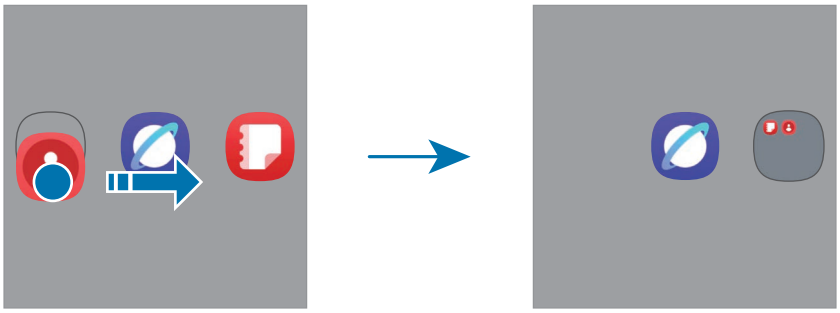

- **การเพิ่มเติมแอพ**

  สัมผัสไอคอนเพิ่มแอพ (⊕) บนโฟลเดอร์ ทำเครื่องหมายที่แอพเพื่อเพิ่มและสัมผัส **เรียบร้อย** คุณยังสามารถเพิ่มแอพโดยการลากแอพดังกล่าวไปที่โฟลเดอร์

- **การย้ายแอพจากโฟลเดอร์**

  ลากแอพหนึ่งไปยังตำแหน่งใหม่

- **การลบโฟลเดอร์**

  แตะและกดค้างไว้ที่โฟลเดอร์ และจากนั้นสัมผัส **ลบ** ระบบจะลบเฉพาะโฟลเดอร์ดังกล่าวเท่านั้น แอพต่างๆ ที่อยู่ในโฟลเดอร์จะถูกย้ายไปอยู่บนหน้าจอแอพ

## แผง Edge

คุณสามารถเข้าถึงแอพและคุณสมบัติโปรดของคุณจากแผง Edge

ลากแถบจัดการแผง Edge ไปที่กลางหน้าจอ

หากที่จับบนแผง Edge ไม่ปรากฏ เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **จอภาพ** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ **แผง Edge** เพื่อเปิด

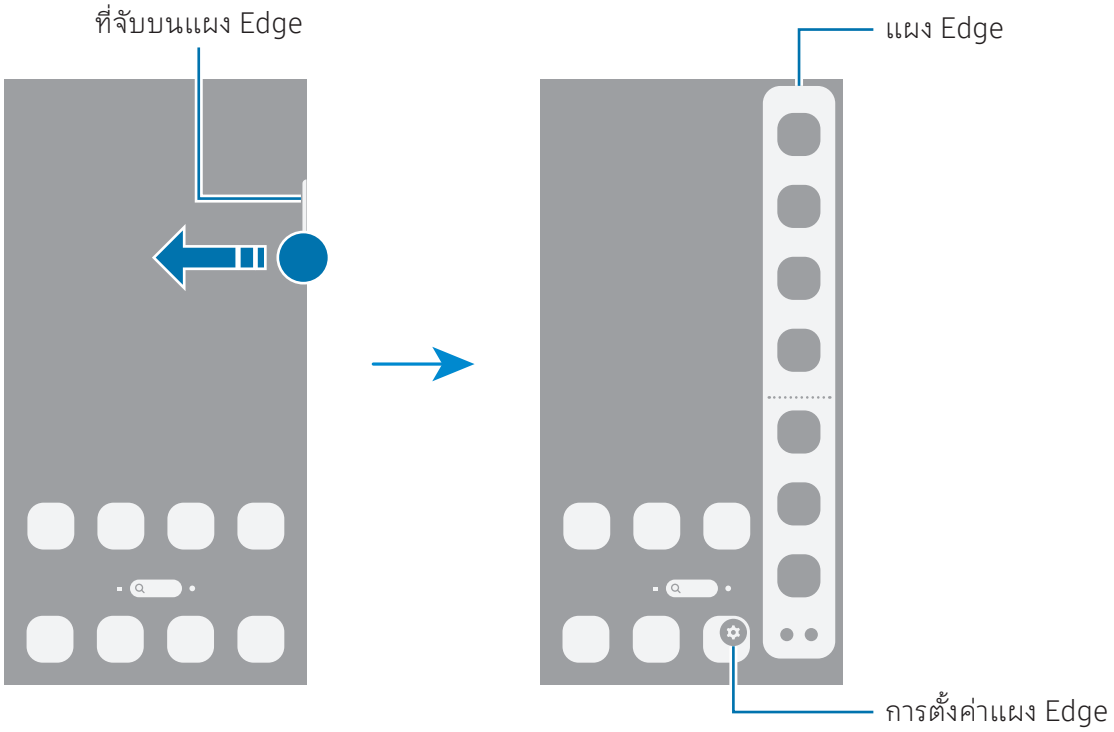


## หน้าจอล็อก

การกดปุ่มด้านข้างจะปิดหน้าจอและล็อก นอกจากนี้ หน้าจอจะปิดและล็อกโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้ใช้งานเครื่องตามเวลาที่กำหนด

เพื่อปลดล็อกหน้าจอ ปัดไปในทิศทางใดก็ได้เว้นแต่ไปทางด้านล่างเมื่อหน้าจอเปิดขึ้น

หากหน้าจอปิดอยู่หรือ Always On Display เปิดอยู่ให้กดปุ่มด้านข้างหรือสัมผัสหน้าจอสองครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Always On Display โปรดดูที่ Always On Display

### การแก้ไขทางลัด

คุณสามารถเปลี่ยนทางลัดที่ด้านล่างของหน้าจอล็อกไปเป็นแอพหรือคุณสมบัติอื่น ๆ ที่คุณต้องการได้

แตะและกดค้างไว้ที่หน้าจอล็อก สัมผัสไอคอนทางลัด เลือกแอพหรือคุณสมบัติที่คุณต้องการ และจากนั้นสัมผัส **เสร็จสิ้น**

### การเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ

เพื่อเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **หน้าจอล็อกและ AOD** → **การล็อกหน้าจอและซีวมาตร** และจากนั้นให้เลือกวิธีการ

ขณะที่คุณกำหนดรูปแบบ PIN รหัสผ่าน หรือข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณสำหรับวิธีการล็อกหน้าจอ คุณสามารถปกป้องข้อมูลส่วนตัวได้โดยการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าใช้งานเครื่องของคุณ หลังจากตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอแล้ว อุปกรณ์จะร้องขอรหัสปลดล็อกเมื่อใดก็ตามที่มีผู้ต้องการปลดล็อก

คุณสามารถตั้งค่าเครื่องของคุณให้คืนค่าจากโรงงานได้ถ้าคุณป้อนรหัสปลดล็อกไม่ถูกต้องติดต่อกันหลายครั้งจนถึงขีดจำกัดของการป้อนรหัส เปิดแอพ **การตั้งค่า** สัมผัส **หน้าจอล็อกและ AOD** → **การตั้งค่าการล็อกเพื่อความปลอดภัย** ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีล็อกหน้าจอที่ได้กำหนดไว้แล้ว และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ **รีเซ็ทเป็นค่าจากโรงงานอัตโนมัติ** เพื่อเปิด

## ไอคอนตัวบ่งชี้

ไอคอนตัวบ่งชี้จะปรากฏที่แถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอ ไอคอนที่แสดงในตารางเป็นไอคอนที่พบบ่อยที่สุด

| ไอคอน | ความหมาย |
|---|---|
| • | การแจ้งเตือนใหม่ |
| | ไม่มีสัญญาณ |
| | ความแรงของสัญญาณ |
| | โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ) |
| | เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS แล้ว |
| | เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE แล้ว |
| | เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS แล้ว |
| | เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSDPA แล้ว |

| ไอคอน | ความหมาย |
|---|---|
| H+ | เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSPA+ แล้ว |
| 4G / LTE | เชื่อมต่อกับเครือข่าย LTE แล้ว |
| 5G | เครือข่าย 5G ได้รับการเชื่อมต่อแล้ว |
| 5G | เครือข่าย LTE ได้รับการเชื่อมต่อแล้วในเครือข่าย LTE ที่มีเครือข่าย 5G |
| | Wi-Fi ได้รับการเชื่อมต่อแล้ว |
| | เปิดคุณสมบัติบลูทูธแล้ว |
| | ได้มีการใช้งานการบริการตามสถานที่ |
| | กำลังใช้สาย |
| | สายที่ไม่ได้รับ |
| | เปิดนาฬิกาปลุกแล้ว |
| / | โหมดปิดเสียง/โหมดการสั่นสะเทือน |
| | เปิดโหมดการบินแล้ว |
| | เกิดข้อผิดพลาดหรือควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง |
| 84 / 84 | การชาร์จแบตเตอรี่/ระดับพลังงานแบตเตอรี่ |

- แถบสถานะอาจไม่ปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอในบางแอพ การแสดงแถบสถานะให้ลากลงมาจากด้านบนสุดของหน้าจอ
- ไอคอนตัวบ่งชี้บางตัวจะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณเปิดแผงการแจ้งเตือนเท่านั้น
- การแจ้งเตือนบางรายการจะแสดงเป็นจุด
- ไอคอนตัวบ่งชี้อาจปรากฏแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการหรือรุ่น

# แผงการแจ้งเตือน

เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนใหม่ จะมีไอคอนบ่งชี้สถานะปรากฏที่แถบสถานะ เปิดแผงการแจ้งเตือนเพื่อตรวจสอบรายละเอียด

เพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ ยกเว้นด้านขวา การปิดแผงการแจ้งเตือนให้ปัดขึ้นบนหน้าจอ

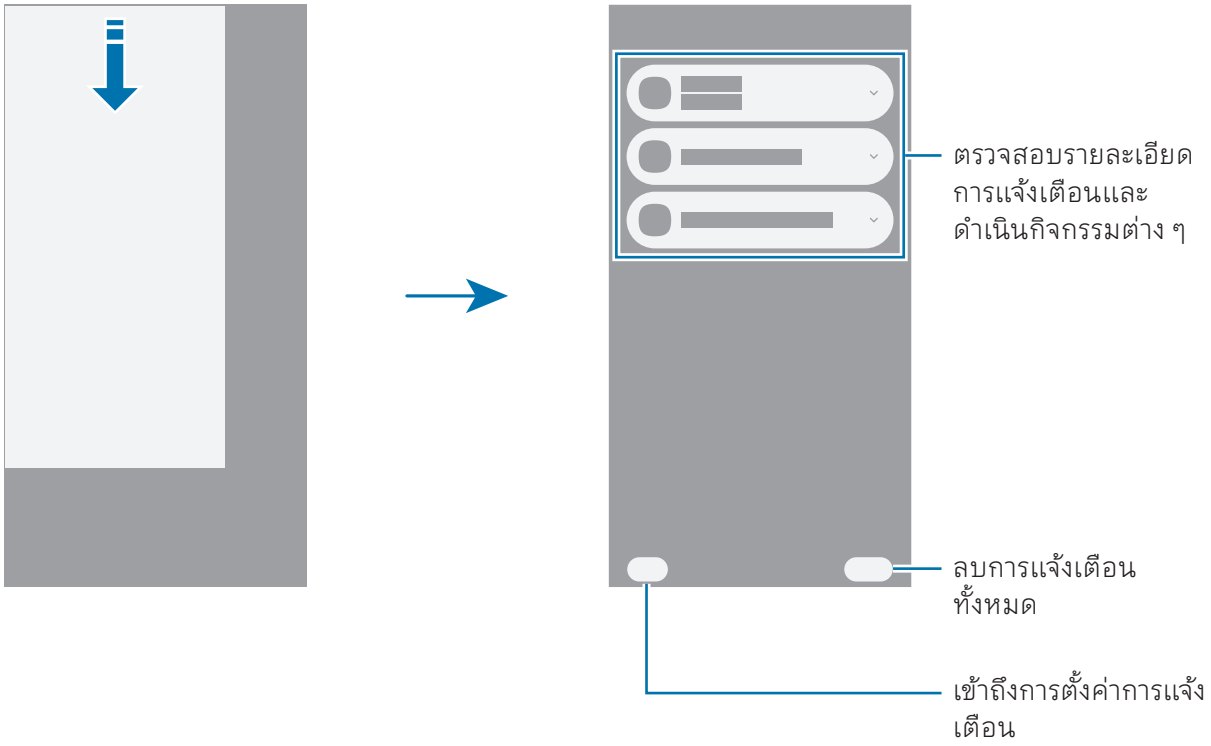

# แผงการตั้งค่าด่วน

คุณสามารถเปิดหรือปิดคุณสมบัติเฉพาะ เช่น คุณสมบัติ Wi-Fi หรือบลูทูธได้โดยการสัมผัสปุ่มแต่ละปุ่ม เพื่อเปิดแผงการตั้งค่าด่วน ปัดลงไปจากด้านบนขวาของหน้าจอ เพื่อปิดแผงการตั้งค่าด่วน ปัดขึ้นบนที่หน้าจอ เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าแบบละเอียดเพิ่มเติม แตะและกดค้างไว้ที่ปุ่ม เพื่อทำการแก้ไขปุ่มให้สัมผัสไอคอน แก้ไข (✎) → **แก้ไข**

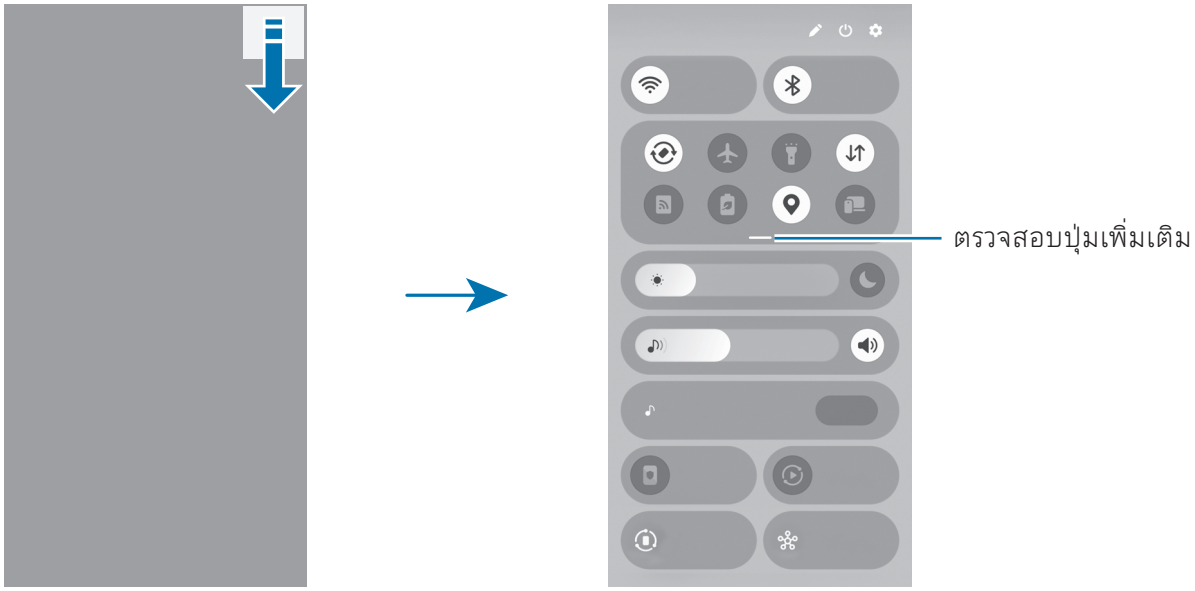


ภาพนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือรุ่น

## การควบคุมการเล่นสื่อ

ควบคุมสื่อที่โทรศัพท์ของคุณและเครื่องที่ได้รับการเชื่อมต่อใกล้เคียงที่แผงการตั้งค่าด่วน

1 เปิดแผงการตั้งค่าด่วนและสัมผัส **เอาต์พุตมีเดีย**

2 สัมผัสไอคอนที่ตัวควบคุมเพื่อควบคุมการเล่น

## ควบคุมเครื่องใกล้เคียง

ควบคุมเครื่องที่ได้รับการเชื่อมต่อใกล้เคียงหรือเชื่อมต่อเครื่องอื่น ๆ ที่ได้รับการเชื่อมต่อใกล้เคียงที่แผงการตั้งค่าด่วน

1 เปิดแผงการตั้งค่าด่วนและสัมผัส **อุปกรณ์ใกล้เคียง**

เครื่องใกล้เคียงที่ได้รับการเชื่อมต่อจะปรากฏพร้อมเส้นเชื่อมต่อกับวงกลมรอบโทรศัพท์ของคุณ

2 เลือกเครื่องใกล้เคียงเพื่อทำการควบคุม

- เพื่อเชื่อมต่อเครื่องใกล้เคียงอื่น ๆ ให้ลากเครื่องจากแผงที่ด้านล่างของหน้าจอไปยังวงกลม
- เพื่อยุติการเชื่อมต่อ ให้ลากเครื่องไปยังแผงที่ด้านล่างของหน้าจอและสัมผัส **ยกเลิกการเชื่อมต่อ**

## การควบคุมเครื่องที่ใช้งานบ่อย

ควบคุมเครื่องที่ได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับแอพควบคุมเครื่อง เช่น SmartThings และกิจวัตรแบบแมนนวลที่แผงการตั้งค่าด่วน

1 เปิดแผงการตั้งค่าด่วนและสัมผัส **SmartThings**

2 สัมผัสสวิตช์ถัดไปจากแอพที่คุณต้องการเปิดและสัมผัส **เริ่ม**

เครื่องที่ได้รับการเชื่อมต่อและกิจวัตรแบบแมนนวลจะปรากฏขึ้น

3 เลือกเครื่องหนึ่งเพื่อทำการควบคม หรือเลือกกิจวัตรแบบแมนนวลเพื่อเปิดใช้

# จับภาพหน้าจอและบันทึกหน้าจอ

## จับภาพหน้าจอ

บันทึกภาพหน้าจอในขณะที่ใช้เครื่อง และเขียน วาด ตัดภาพ หรือแชร์หน้าจอที่มีการบันทึกภาพไว้ คุณสามารถจับภาพหน้าจอปัจจุบันและบริเวณที่เลื่อนได้

### วิธีการจับภาพหน้าจอ

ใช้งานวิธีการต่อไปนี้เพื่อบันทึกภาพหน้าจอ คุณสามารถตรวจสอบภาพหน้าจอที่ได้จับภาพไว้ใน **แกลเลอรี**

- การจับภาพปุ่ม

  กดปุ่มด้านข้างและปุ่มลดระดับเสียงพร้อมกัน

- การจับภาพการปัด

  ปัดมือของคุณด้วยสันมือของคุณไปทางซ้ายหรือขวาผ่านหน้าจอ

  หากการบันทึกภาพหน้าจอโดยการปัดมือไม่ทำงาน เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **คุณสมบัติขั้นสูง** → **การเคลื่อนไหวและท่าทาง** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ **ใช้ฝ่ามือปัดเพื่อจับภาพ** เพื่อเปิด

ขณะที่กำลังใช้งานแอพและคุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้

หลังจากจับภาพหน้าจอ ให้ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้บนแถบเครื่องมือที่ด้านล่างของหน้าจอ:

- : จับภาพเนื้อหาปัจจุบันและเนื้อหาที่ซ่อนไว้ในหน้าเพจที่ต่อเนื่องกัน เช่น หน้าเว็บ เมื่อคุณสัมผัสไอคอนการจับภาพแบบเลื่อน () หน้าจอจะเลื่อนลงโดยอัตโนมัติ และจะจับภาพเนื้อหาเพิ่มเติม
- : เขียนหรือวาดที่ภาพหน้าจอหรือครอบตัดส่วนจากภาพหน้าจอ คุณสามารถตรวจสอบพื้นที่ที่ครอบตัดใน **แกลเลอรี**
- # : เพิ่มแท็กไปยังภาพหน้าจอ เพื่อการค้นหาภาพหน้าจอตามแท็ก ให้เปิดแอพ **แกลเลอรี** และสัมผัสไอคอนการค้นหา () คุณสามารถเข้าถึงรายการแท็กและค้นหาภาพหน้าจอที่คุณต้องการ

- : แบ่งปันภาพหน้าจอกับผู้อื่น
- : เลือกพื้นที่และดำเนินการ เช่น การแบ่งปันหรือการบันทึก สัมผัสหรือวาดวงกลมรอบเนื้อหาที่คุณต้องการเลือก จากนั้นเลือกทางเลือกเพื่อใช้กับพื้นที่ที่ได้เลือกไว้

ถ้าไม่ปรากฏทางเลือกที่หน้าจอที่มีการจับภาพไว้ เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **คุณสมบัติขั้นสูง** → **ภาพหน้าจอและการบันทึกหน้าจอ** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ **แสดงแถบเครื่องมือหลังการจับภาพ** เพื่อเปิด

## บันทึกหน้าจอ

บันทึกหน้าจอขณะใช้เครื่องของคุณ

1 เปิดแผงการตั้งค่าด่วน สัมผัสไอคอนขยาย (—) และจากนั้นสัมผัส **ตัวบันทึกหน้าจอ** ()

2 กำหนดการตั้งค่าเสียงและสัมผัส **เริ่มการบันทึก**
หลังจากการนับถอยหลัง การบันทึกจะเริ่มขึ้น
- เพื่อเขียนหรือวาดที่หน้าจอ สัมผัสไอคอนวาด ()
- เพื่อแสดงตัวชี้ของ S Pen ที่หน้าจอ สัมผัสไอคอนตัวชี้ () คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้เฉพาะเมื่อถอด S Pen ออกจากเครื่องเท่านั้น (Galaxy S26 Ultra)
- เพื่อบันทึกหน้าจอด้วยการซ้อนทับวิดีโอของคุณเอง สัมผัสไอคอนวิดีโอเซลฟี่ ()

3 เมื่อคุณบันทึกวิดีโอเสร็จแล้ว สัมผัสไอคอนหยุด ()
คุณสามารถตรวจสอบวิดีโอได้ใน **แกลเลอรี**

เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าตัวบันทึกหน้าจอ เปิด **การตั้งค่า** และสัมผัส **คุณสมบัติขั้นสูง** → **ภาพหน้าจอและการบันทึกหน้าจอ**

# การป้อนข้อความ

## รูปแบบแป้นพิมพ์

แป้นพิมพ์จะปรากฏโดยอัตโนมัติเมื่อคุณป้อนข้อความ

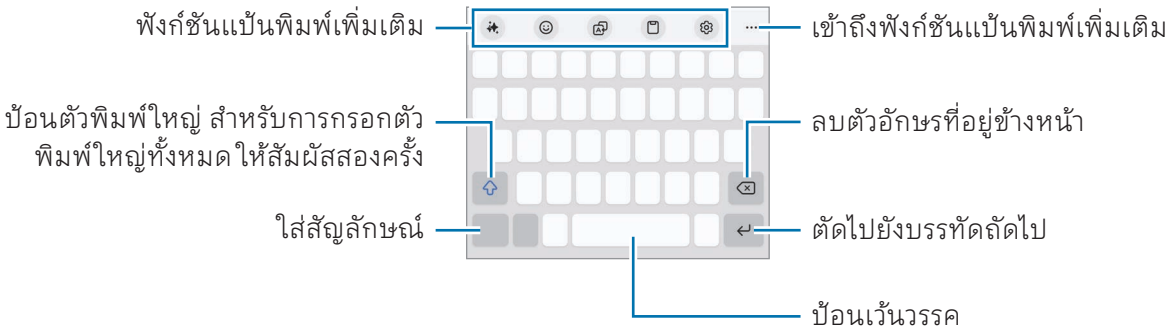

การกรอกข้อความอาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณต้องเปลี่ยนภาษาที่ใช้เป็นภาษาใดภาษาหนึ่งที่รองรับ

### การเปลี่ยนภาษาที่ใช้

สัมผัสไอคอนการตั้งค่า (⚙) → **ภาษาและประเภท** → **จัดการภาษาที่ป้อนข้อมูล** และเลือกภาษาที่จะใช้ เมื่อคุณเลือกภาษาตั้งแต่สองภาษาขึ้นไป คุณสามารถสลับระหว่างภาษาที่ใช้ได้โดยการปัดไอคอนเปลี่ยนภาษา (🌐)

เพื่อเปลี่ยนประเภทแป้นพิมพ์ สัมผัสไอคอนการตั้งค่า (⚙) → **ภาษาและประเภท** เลือกภาษา และจากนั้นเลือกประเภทแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการ

ที่แป้นพิมพ์แบบ **3 x 4** แต่ละปุ่มจะมีสามหรือสี่ตัวอักษร การป้อนตัวอักษรให้สัมผัสปุ่มที่สัมพันธ์กันซ้ำๆ จนกระทั่งตัวอักษรที่ต้องการปรากฏขึ้น

### ใช้ปุ่มเปลี่ยนภาษา

คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการป้อนข้อความได้โดยสัมผัสปุ่มเปลี่ยนภาษาที่แถบการนำทาง

เพื่อเปลี่ยนปุ่มเปลี่ยนภาษาที่แถบการนำทาง สัมผัสและกดค้างไว้ที่ปุ่มเปลี่ยนภาษา แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

- 🎤 : ป้อนข้อความด้วยเสียง
- ⌨ : เปลี่ยนแป้นพิมพ์

หากปุ่มเปลี่ยนภาษาไม่ปรากฏที่แถบการนำทาง ให้เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การจัดการทั่วไป** → **แป้นพิมพ์** และจากนั้นสัมผัส **แสดงปุ่มวิธีเขียนบนแถบการนำทาง** เพื่อเปิดใช้งาน

### ฟังก์ชันแป้นพิมพ์เพิ่มเติม

- : เปลี่ยนรูปแบบการเขียน รับคำแนะนำการสะกดและไวยากรณ์ สร้างข้อความในหัวข้อที่คุณอธิบายได้โดยอัตโนมัติอีกด้วย และอื่น ๆ อีกมากมาย
- : ใส่อวตาร สติ๊กเกอร์ และอื่น ๆ คุณยังสามารถใส่สติ๊กเกอร์อวตารของคุณที่ดูคล้ายกับคุณ โปรดดูที่ การใช้สติ๊กเกอร์ Galaxy Avatar สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- : แปลข้อความและป้อนข้อความ
- : เพิ่มรายการจากคลิปบอร์ด
- : เปลี่ยนการตั้งค่าแป้นพิมพ์

สัมผัสไอคอนขยายแถบเครื่องมือ (•••) เพื่อใช้ฟังก์ชั่นแป้นพิมพ์เพิ่มเติม

- : สลับเป็นโหมดเขียนด้วยมือ
- : สลับเป็นโหมดใช้งานมือเดียว
- : เปลี่ยนโหมดแป้นพิมพ์
- : แก้ไขรายการฟังก์ชั่นแป้นพิมพ์

คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการหรือรุ่น

## การคัดลอกและวาง

1 แตะและกดค้างไว้เหนือข้อความ

2 ลากไอคอนการเลือกข้อความทางด้านซ้าย ( ) หรือไอคอนการเลือกข้อความทางด้านขวา ( ) เพื่อเลือกข้อความที่ต้องการ หรือสัมผัสที่ **เลือกทั้งหมด** เพื่อเลือกข้อความทั้งหมด

3 สัมผัส **คัดลอก** หรือ **ตัด**
ข้อความที่เลือกจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด

4 แตะและกดค้างไว้ที่ตำแหน่งที่จะแทรกข้อความ จากนั้นสัมผัส **วาง**

# การแยกข้อความ

ในขณะที่ใช้แอพบางตัว เช่น แอพ **แกลเลอรี** หรือ **กล้องถ่ายรูป** คุณสามารถแยกข้อความออกจากภาพและใช้ตัวเลือกต่าง ๆ เช่น การคัดลอกหรือการแบ่งปันได้ การดำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการแยกข้อความในแอพ **แกลเลอรี**

1 ขณะตรวจสอบภาพในแอพ **แกลเลอรี** สัมผัสไอคอนแยกข้อความ ( )

ไอคอนแยกข้อความ ( ) จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อมีข้อความที่จะแยก

2 เลือกพื้นที่เพื่อแยกข้อความ

3 เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

# แอพและคุณสมบัติ

## การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งแอพ

### Galaxy Store

สั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพ คุณสามารถดาวน์โหลดแอพที่เฉพาะสำหรับเครื่อง Samsung Galaxy ได้

เปิดแอพ **Store** เลือกดูแอพตามประเภท หรือสัมผัสไอคอนการค้นหา (🔍) เพื่อค้นหาด้วยคำสำคัญ

- แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการหรือรุ่น
- เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าอัพเดทอัตโนมัติ สัมผัส **เมนู** → ไอคอนการตั้งค่า (⚙) → **อัพเดทแอปอัตโนมัติ** และจากนั้นเลือกตัวเลือก

### Play Store

สั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพ

เปิดแอพ **Play Store** ค้นหาแอพตามประเภทหรือค้นหาแอพตามคำสำคัญ

เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าอัพเดทอัตโนมัติ สัมผัสไอคอนบัญชีของคุณ สัมผัส **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าเครือข่าย** → **อัปเดตแอปอัตโนมัติ** และจากนั้นเลือกตัวเลือก

## การจัดการแอพ

### การถอนการติดตั้งหรือการปิดใช้งานแอพ

แตะและกดค้างไว้ที่แอพและเลือกทางเลือก

- **ถอนการติดตั้ง**: ลบการติดตั้งแอพที่ดาวน์โหลดไว้
- **ปิดใช้งาน**: ปิดใช้งานแอพพื้นฐานที่เลือกที่ไม่สามารถลบการติดตั้งจากเครื่องได้



แอพบางแอพอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้

### การเปิดใช้งานแอพ

เปิดแอพ **การตั้งค่า** สัมผัส **แอป** → ไอคอนจัดเรียง (⇅) → **ปิดใช้งานแล้ว** → **ตกลง** ให้เลือกแอพ และจากนั้นสัมผัส **เปิดใช้งาน**

### การตั้งค่าการอนุญาตของแอพ

เพื่อให้บางแอพสามารถทำงานได้ตามปกติ พวกเขาอาจต้องได้รับอนุญาตในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณ

เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงแอพของคุณ เปิด **การตั้งค่า** และสัมผัส **แอป** เลือกแอพแล้วสัมผัส **การอนุญาต** คุณสามารถตรวจสอบรายการการอนุญาตของแอพและเปลี่ยนการอนุญาตได้

เพื่อตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงแอพตามประเภทของการอนุญาต เปิด **การตั้งค่า** และสัมผัส **แอป** → ไอคอนทางเลือกเพิ่มเติม (⋮) → **ตัวจัดการการอนุญาต** เลือกหนึ่งรายการและเลือกหนึ่งแอพ

ถ้าคุณไม่ให้อนุญาตแอพ คุณสมบัติพื้นฐานของแอพต่างๆ อาจไม่ทำงานตามปกติ

# Galaxy AI

## บทนำ

ใช้คุณสมบัติปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงเพื่อช่วยให้คุณได้ใช้เครื่องของคุณ

- คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค ผู้ให้บริการหรือรุ่น
- หากคุณต้องการให้ข้อมูลได้รับการประมวลผลภายในเครื่องของคุณเท่านั้นเพื่อเพิ่มการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ให้เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **Galaxy AI** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ **ประมวลผลเฉพาะบนอุปกรณ์** เพื่อเปิด คุณสมบัติบางอย่างจำเป็นต้องมีการประมวลผลออนไลน์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์และการประมวลผลข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น

# เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการสื่อสารของคุณ

## การแปลสายโทรศัพท์เรียกเข้าในเวลาแบบเรียลไทม์ (ตัวช่วยการโทร)

รับการแปลแบบเรียลไทม์เป็นภาษาที่คุณเลือกระหว่างการโทรด้วยเสียง

เพื่อใช้คุณสมบัตินี้ ให้เปิดแอพ **โทรศัพท์** สัมผัสไอคอนทางเลือกเพิ่มเติม (⋮) → **การตั้งค่า** → **การแปลสด** สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิด และจากนั้นเลือกภาษาที่ต้องการใช้

เมื่อโทรออกหรือรับสาย ให้สัมผัสไอคอนความช่วยเหลือ (✨) หรือ **ตัวช่วยการโทร** → **การแปลสด** ในการหยุดการแปล ให้สัมผัสไอคอนหยุดการแปล (⇦)

เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าเพิ่มเติม ให้เปิดแอพ **โทรศัพท์** และสัมผัสไอคอนทางเลือกเพิ่มเติม (⋮) → **การตั้งค่า** → **การแปลสด**

## การแปลข้อความในแอพข้อความ (ตัวช่วยการเขียน)

คุณสามารถแปลข้อความในแอพข้อความได้

1 ขณะตรวจสอบหรือเขียนข้อความ สัมผัสไอคอนความช่วยเหลือ (✨) ที่แป้นพิมพ์ซัมซุงและสัมผัส **การแปลการสนทนา**

2 ให้เลือกภาษาบนแผงตัวแปลภาษาที่ด้านบนของหน้าจอ
คำแปลจะแสดงอยู่ใต้แต่ละข้อความ

## การใช้เครื่องมือในการเขียน (ตัวช่วยการเขียน)

คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบการเขียน รับคำแนะนำการสะกดและไวยากรณ์ สร้างข้อความในหัวข้อที่คุณอธิบายได้โดยอัตโนมัติอีกด้วย และอื่น ๆ อีกมากมาย

ขณะเขียนข้อความ ให้สัมผัสไอคอนความช่วยเหลือ (✨) ที่แป้นพิมพ์ซัมซุงและเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

- **การสะกดและไวยากรณ์**: รับคำแนะนำด้านการสะกดและไวยากรณ์
- **สไตล์การเขียน**: เปลี่ยนรูปแบบการเขียน
- **สรุป**: สรุปในข้อความ
- **สัญลักษณ์หัวข้อ**: จัดระเบียบเนื้อหาโดยแบ่งเป็นหัวข้อย่อยและเพิ่มหัวข้อย่อยกำกับไว้
- **ตาราง**: จัดระเบียบข้อความให้อยู่ในรูปแบบตาราง
- **ผู้แต่ง**: เมื่อคุณป้อนหัวข้อที่คุณต้องการให้เครื่องเขียน เครื่องจะแต่งประโยคในรูปแบบใดก็ตามที่คุณเลือก

### การแปลบทสนทนา (ตัวช่วยแปล)

รับการแปลบทสนทนาของคุณแบบสดและส่งออกเป็นคำพูดหรือข้อความ

1 ลากแถบจัดการแผง Edge ไปที่กลางหน้าจอและสัมผัส **ตัวช่วยแปล**

2 เลือกภาษาของคุณและภาษาของอีกฝ่าย
หากภาษาที่คุณต้องการไม่อยู่ในรายการ ให้สัมผัส **เพิ่มภาษา** และดาวน์โหลดชุดภาษานั้น

3 สัมผัสไอคอนไมโครโฟน (🎙) เพื่อเริ่มต้นการสนทนา

### การใช้การตีความด้วยเสียง (ตัวช่วยแปล)

รับการแปลสดของการบรรยาย การประชุม และอื่น ๆ อีกมากมาย

1 ลากแถบจัดการแผง Edge ไปที่กลางหน้าจอและสัมผัส **ตัวช่วยแปล**

2 สัมผัสไอคอนแถบเมนูนำทาง (☰) → **โหมดการฟัง**

3 ให้เลือกภาษาบนแผงตัวแปลภาษาที่ด้านบนของหน้าจอ

4 สัมผัสไอคอนไมโครโฟน (🎙) เพื่อเริ่มต้นการแปล

## ปล่อยประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

### การใช้คุณสมบัติตัวช่วยบันทึก (Samsung Notes)

จัดรูปแบบอัตโนมัติหรือสรุปบันทึก แก้ไขการสะกดผิด หรือแปลบันทึก นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างงานศิลปะใหม่ ๆ จากภาพวาดของคุณโดยการใช้คุณสมบัติสตูดิโอสร้างสรรค์

เปิดแอพ **Notes** สร้างบันทึก สัมผัสไอคอนความช่วยเหลือ (✨) ที่แถบเครื่องมือ และจากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

### การแปลงการบันทึกเสียงเป็นข้อความ (Samsung Notes)

คุณสามารถแปลงการบันทึกเสียงที่คุณแทรกลงในบันทึกในแอพ **Samsung Notes** เป็นข้อความได้

เปิดแอพ **Notes** เลือกบันทึกที่มีการบันทึกเสียง สัมผัสไอคอนความช่วยเหลือ (✨) ที่แถบเครื่องมือ และจากนั้นสัมผัส **ถอดเสียง**

## การสรุปและการแปลการบันทึกเสียง (บันทึกเสียง)

แปลงการบันทึกเสียงเป็นข้อความบนหน้าจอและตรวจสอบสรุป คุณยังสามารถแปลข้อความที่แปลงเป็นภาษาอื่นได้ด้วย

1 เปิดแอพ **บันทึกเสียง**

2 เลือกการบันทึกเสียง

3 สัมผัสไอคอนความช่วยเหลือ (✨) → **ถอดเสียง**

- เพื่อตรวจสอบคำหลักและสรุป สัมผัสไอคอนความช่วยเหลือ (✨) → **สรุป**
- เพื่อแปลข้อความที่แปลงแล้ว สัมผัสไอคอนความช่วยเหลือ (✨) → **แปล** เลือกภาษา และจากนั้นสัมผัส **แปล**
- เพื่อแก้ไขข้อความที่ได้รับการแปลงแล้ว สัมผัสไอคอนทางเลือกเพิ่มเติม (⋮) → **แก้ไขข้อความถอดเสียง**

## การสรุปและการแปลงการบันทึกการโทรเป็นข้อความ (ตัวช่วยถอดเสียง)

คุณสามารถบันทึกการโทรและแปลงการบันทึกการโทรเป็นข้อความถอดเสียงและสรุปเนื้อหาได้

1 เปิดแอพ **โทรศัพท์** สัมผัสไอคอนทางเลือกเพิ่มเติม (⋮) → **การตั้งค่า** → **บันทึกการโทร** → **ตัวช่วยถอดเสียง** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ **ถอดเสียงการโทรและข้อความเสียงที่บันทึกไว้โดยอัตโนมัติ** เพื่อเปิด

2 สัมผัส **ภาษาในการถอดเสียง** และเลือกภาษาสำหรับการใช้งาน

3 ในระหว่างการโทรด้วยเสียง ให้สัมผัส **เพิ่มเติม** → **บันทึก** เพื่อบันทึกการสนทนา

4 เปิดแอพ **โทรศัพท์** สัมผัส **ล่าสุด** และจากนั้นเลือกการโทรที่ได้บันทึกไว้พร้อมคำถอดเสียง
ไอคอนการบันทึกการโทร (🎙) จะปรากฏขึ้นถัดไปจากการโทรที่มีการบันทึก

5 สัมผัสไฟล์ถอดเสียงที่ได้รับการแปลงแล้ว
เพื่อสรุปการถอดเสียง สัมผัส **สรุป**

## การแปลหรือการสรุปหน้าเว็บ (ตัวช่วยการเรียกดู)

รับข้อความสรุปง่าย ๆ จากหน้าเว็บพร้อมกับคำแปลฉบับเต็ม คุณยังสามารถตั้งค่าเครื่องให้อ่านข้อความที่เน้นบนเว็บเพจด้วยเสียงได้

เปิดแอพ **อินเทอร์เน็ต** สัมผัสไอคอนความช่วยเหลือ (✨) และจากนั้นเลือกทางเลือกที่คุณต้องการ

### การแปลข้อความโดยการใช้กล้องถ่ายรูป (กล้องถ่ายรูป)

คุณสามารถแปลข้อความโดยการใช้กล้องถ่ายรูปได้

1 เปิดแอพ **กล้องถ่ายรูป** และสัมผัส **รูปถ่าย** ที่รายการโหมดการถ่ายภาพ

2 ชี้กล้องถ่ายรูปไปที่วัตถุและสัมผัสไอคอนสแกนเอกสารและข้อความ ( )
ไอคอนสแกนเอกสารและข้อความ ( ) จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อตรวจพบเอกสารหรือข้อความเท่านั้น

3 สัมผัสไอคอนปรับแต่ง ( )
ข้อความจะถูกแปลเป็นภาษาของเครื่องในปัจจุบัน

### วงเพื่อค้นหา

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับส่วนที่ต้องการของรูปภาพหรือข้อความที่หน้าจอ

แตะและกดค้างไว้ที่ปุ่มหน้าหลัก ( ) และสัมผัสหรือวาดวงกลมรอบรูปภาพหรือข้อความ

## การสร้างภาพและวิดีโอที่น่าทึ่ง

### การลบบุคคลหรือวัตถุออกจากรูปภาพ (แกลเลอรี)

แก้ไขรูปภาพโดยการลบบุคคลหรือวัตถุจากภาพใหม่และจากนั้นสร้างพื้นหลังใหม่เพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไป

1 เปิดแอพ **แกลเลอรี** และให้เลือกภาพ

2 สัมผัสไอคอนความช่วยเหลือ ( ) → **ตัวลบด้วย AI**

3 สัมผัสหรือวาดรอบ ๆ สิ่งที่คุณต้องการลบ

4 สัมผัส **ลบ**

5 สัมผัส **บันทึกสำเนา** เพื่อบันทึกภาพ
หากต้องการใช้คุณสมบัติช่วยแต่งภาพเพิ่มเติม ให้สัมผัส **แก้ไขต่อไป**

## การเคลื่อนย้ายบุคคลหรือวัตถุเข้าไปยังรูปภาพ (แกลเลอรี)

แก้ไขรูปภาพโดยการเคลื่อนย้าย หรือจัดขนาดบุคคลหรือวัตถุใหม่และจากนั้นสร้างพื้นหลังใหม่เพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไป

1 เปิดแอพ **แกลเลอรี** และให้เลือกภาพ

2 สัมผัสไอคอนความช่วยเหลือ (✨) → **ย้าย**

3 สัมผัสหรือวาดรอบ ๆ สิ่งที่คุณต้องการเคลื่อนย้าย
หากคุณต้องการปรับความเอียง ให้ลากแถบปรับความเอียง

4 แตะและกดค้างไว้ที่พื้นที่ที่ได้เลือกไว้และลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

5 สัมผัส **สร้าง**

6 สัมผัส **บันทึกสำเนา** เพื่อบันทึกภาพ
หากต้องการใช้คุณสมบัติช่วยแต่งภาพเพิ่มเติม ให้สัมผัส **แก้ไขต่อไป**

## การเพิ่มวัตถุเข้าไปยังรูปภาพ (แกลเลอรี)

คุณสามารถเพิ่มวัตถุเข้าไปยังรูปภาพได้โดยการวาดหรืออธิบายสิ่งที่คุณต้องการ คุณยังสามารถเพิ่มวัตถุจากรูปภาพอื่นได้โดยการแยกวัตถุออกจากภาพนั้น

1 เปิดแอพ **แกลเลอรี** และให้เลือกภาพ

2 สัมผัสไอคอนความช่วยเหลือ (✨) → **สร้าง**

3 เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

- **อธิบายสิ่งที่จะเปลี่ยน**: เขียนคำอธิบายเป็นข้อความเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยน คุณยังสามารถเลือกตำแหน่งที่จะเพิ่มวัตถุได้โดยการวาดลงบนหน้าจอก่อนเขียนคำอธิบายวัตถุเป็นข้อความ
- 🖼 : เลือกรูปภาพที่คุณต้องการแยกวัตถุออกมา หากคุณต้องการเพิ่มวัตถุเพิ่มเติมพร้อมกับวัตถุที่แยกออกมาแล้ว ให้สัมผัสที่ **อธิบายวิธีการผสมภาพ** และเขียนคำอธิบายสิ่งที่คุณต้องการเพิ่ม
- ✎ : วาดที่หน้าจอ

4 สัมผัส **สร้าง**

5 สัมผัส **บันทึกสำเนา** เพื่อบันทึกภาพ
หากต้องการใช้คุณสมบัติช่วยแต่งภาพเพิ่มเติม ให้สัมผัส **แก้ไขต่อไป**

## การเปลี่ยนรูปแบบรูปภาพ (แกลเลอรี)

คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบรูปภาพ

1 เปิดแอพ **แกลเลอรี** และให้เลือกภาพ

2 สัมผัสไอคอนความช่วยเหลือ (✨) → **รูปแบบ**
หากคุณเลือกรูปภาพบุคคลหรือสัตว์เลี้ยง (แมวและสุนัข) ให้สัมผัสไอคอนความช่วยเหลือ (✨) → **รูปแบบ** → **รูปถ่าย** หรือ **ภาพบุคคล**

- **รูปถ่าย**: เปลี่ยนรูปแบบโดยรวมของรูปภาพ
- **ภาพบุคคล**: เลือกบุคคลหรือสัตว์เลี้ยงจากรูปภาพและเปลี่ยนรูปแบบ

3 เลือกรูปแบบที่คุณต้องการและสัมผัส **สร้าง**

4 สัมผัส **บันทึกสำเนา** เพื่อบันทึกภาพ
หากต้องการใช้คุณสมบัติช่วยแต่งภาพเพิ่มเติม ให้สัมผัส **แก้ไขต่อไป**

## การสร้างรูปภาพระบบภาพสามมิติ (แกลเลอรี)

คุณสามารถใช้เอฟเฟ็กต์ภาพสามมิติกับรูปภาพได้

1 เปิดแอพ **แกลเลอรี** และให้เลือกภาพ

2 ปัดขึ้นไปด้านบนที่หน้าจอและสัมผัส **เอฟเฟ็กต์สด**

3 สัมผัสไอคอนใช้ (✓) เพื่อใช้เอฟเฟ็กต์

## การใช้คุณสมบัติการเคลื่อนไหวช้าโดยทันที (แกลเลอรี)

คุณสามารถเล่นวิดีโอส่วนที่ได้เลือกไว้ในแบบการเคลื่อนไหวช้าและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยการแตะและกดค้างไว้ที่ส่วนนั้น

1 เปิดแอพ **แกลเลอรี** และให้เลือกวิดีโอที่จะเล่น

2 ในขณะที่เล่นวิดีโอ ให้แตะและกดค้างไว้ที่หน้าจอ



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับไฟล์

## การใช้คุณสมบัติสตูดิโอสร้างสรรค์

สร้างงานศิลปะใหม่จากภาพวาดของคุณ คำอธิบายด้วยข้อความ หรือรูปภาพที่คุณเลือก คุณยังสามารถสร้างสติกเกอร์ การ์ดเชิญ และอื่น ๆ อีกมากมายโดยการใช้สตูดิโอออกแบบได้

1 ลากแถบจัดการแผง Edge ไปที่กลางหน้าจอและสัมผัส **สตูดิโอสร้างสรรค์**

หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัส **สตูดิโอสร้างสรรค์** ที่แผงคำสั่งโดยไม่แตะ (Galaxy S26 Ultra)

2 สัมผัสไอคอนสร้าง ( )

คุณยังสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้โดยการเลือกใช้อุปกรณ์จาก **สตูดิโอออกแบบ**

3 เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

- : วาดที่หน้าจอ
- : เลือกรูปภาพที่คุณต้องการ
- : เลือกรูปแบบที่คุณต้องการ
- **อธิบายสิ่งที่คุณต้องการสร้าง**: เขียนคำอธิบายเป็นข้อความเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการสร้าง

4 สัมผัส **สร้าง**

5 สัมผัสไอคอนบันทึก ( ) → **บันทึกในแกลเลอรี** เพื่อบันทึกรูปภาพ

- เพื่อบันทึกรูปภาพเป็นสติกเกอร์ให้สัมผัส **บันทึกเป็นสติ๊กเกอร์** คุณสามารถใช้สติกเกอร์บนแป้นพิมพ์ซัมซุงได้
- เพื่อตั้งค่ารูปภาพเป็นวอลเปเปอร์ สัมผัส **ตั้งเป็นวอลเปเปอร์**

## การใช้คุณสมบัติการเลือก AI

เลือกพื้นที่บนหน้าจอและใช้คุณสมบัติอัจฉริยะต่าง ๆ

1 แตะและกดค้างไว้ที่ด้ามจับของแผง Edge เพื่อเปิดใช้งาน **เลือกโดย AI**

หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัส **เลือกโดย AI** ที่แผงคำสั่งโดยไม่แตะ (Galaxy S26 Ultra)

2 สัมผัสหรือวาดวงกลมรอบเนื้อหาที่คุณต้องการเลือก

3 เลือกทางเลือกเพื่อใช้กับพื้นที่ที่เลือก

## การแก้ไขเสียงในวิดีโอ (ตัวลบเสียง)

กำจัดเสียงรบกวนที่ไม่ต้องการในวิดีโอโดยการปรับระดับเสียง ลม และเสียงอื่น ๆ

1 เปิดแอพ **แกลเลอรี** และให้เลือกวิดีโอที่จะแก้ไข

2 สัมผัสไอคอนแก้ไข (✎) → ไอคอนเครื่องมือในการลบเสียง (🔊) → **ตัวลบเสียง**

3 เลือกประเภทเสียงและสัมผัส **ปิดเสียง** เพื่อลดเสียงหรือลากแถบปรับระดับเสียงเพื่อปรับระดับเสียง

4 สัมผัส **ใช้การแก้ไข** → **บันทึกสำเนา** เพื่อบันทึกวิดีโอ

## การสร้างวอลเปเปอร์ของคุณเอง

สร้างวอลเปเปอร์โดยการเลือกหมวดหมู่และคำสำคัญหรือเปลี่ยนวอลเปเปอร์หน้าจอล็อกโดยอัตโนมัติตามเวลาและสภาพอากาศ คุณยังสามารถสร้างวอลเปเปอร์โดยการใช้คุณสมบัติสตูดิโอสร้างสรรค์

1 เปิด **การตั้งค่า** และสัมผัส **วอลเปเปอร์และสไตล์**

2 สัมผัส **เปลี่ยนวอลเปเปอร์** → **สร้างด้วย AI** และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

- **สร้างภาพ**: สร้างวอลเปเปอร์ใหม่ด้วยหมวดหมู่และคำสำคัญที่คุณเลือก
- **สตูดิโอสร้างสรรค์**: สร้างวอลเปเปอร์ใหม่จากภาพวาด คำอธิบายด้วยข้อความ หรือรูปภาพที่คุณเลือก
- **สภาพอากาศ**: เปลี่ยนวอลเปเปอร์หน้าจอเมื่อล็อกโดยอัตโนมัติตามสภาพอากาศและเวลา

## การสร้างการ์ดโปรไฟล์ใหม่ (รายชื่อ)

คุณสามารถเปลี่ยนการ์ดโปรไฟล์ของคุณได้โดยการสร้างภาพถ่ายใหม่

1 เปิดแอพ **รายชื่อ** และสัมผัสโปรไฟล์ของคุณ

2 สัมผัสการ์ดโปรไฟล์ของคุณและสัมผัส **แก้ไข** → **รูปภาพ**

3 เลือกรูปภาพถ่ายที่คุณต้องการและสัมผัส **รูปแบบ** → **รูปถ่าย** หรือ **ภาพบุคคล**

4 เลือกรูปแบบที่คุณต้องการและสัมผัส **สร้าง**

5 สัมผัส **ใช้งาน** → **เสร็จ**

# การได้รับข้อมูลเชิงลึกที่เหมาะกับตัวคุณเป็นการเฉพาะ

## Now brief

รับการสรุปที่สร้างโดย AI ตามความสนใจของคุณ

ลากแถบจัดการแผง Edge ไปที่กลางหน้าจอและสัมผัส **Now brief**

เพื่อปรับแต่งการตั้งค่า Now brief ให้สัมผัสไอคอนการตั้งค่า (⚙)

## Now nudge

AI นำเสนอข้อมูลและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์โดยอ้างอิงจากสิ่งที่แสดงอยู่บนหน้าจอของคุณ ตัวอย่างเช่น ระบบอาจแนะนำให้ตรวจสอบตำแหน่งซึ่งถูกกล่าวถึงในข้อความ

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **Galaxy AI** → **Now nudge** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิด

## ไฮไลต์การแจ้งเตือน

คุณสามารถตั้งค่าให้เครื่องแสดงการแจ้งเตือนที่สำคัญเหนือการแจ้งเตือนอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดการแจ้งเตือนเหล่านั้น คุณยังสามารถตั้งค่าให้แสดงสรุปสั้น ๆ ของการแจ้งเตือนจากการสนทนาได้ด้วย

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัสที่ **Galaxy AI** → **ไฮไลต์การแจ้งเตือน** เลือกที่คุณต้องการ และจากนั้นสัมผัสที่สวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน

# S Pen (Galaxy S26 Ultra)

## การใช้งาน S Pen

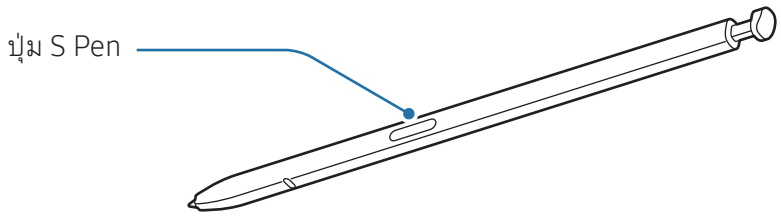


- อย่างอหรือใช้แรงกดมากเกินไปกับ S Pen ขณะใช้งาน ปากกา S Pen อาจได้รับความเสียหายหรือปลายปากกาอาจจะเกิดความผิดปกติได้
- อย่ากดแช่หน้าจอด้วย S Pen ปลายปากกาอาจจะเกิดความผิดปกติได้

- หากมีแม่เหล็กอยู่ใกล้เครื่อง การกระทำบางอย่างของ S Pen เช่น การสัมผัสที่หน้าจออาจไม่ทำงาน
- หากคุณใช้ปลายด้านคมของ S Pen บนหน้าจอ เครื่องอาจไม่รับรู้การทำงานของ S Pen
- ถ้าน้ำเข้าไปในช่องเสียบ S Pen ให้เอาน้ำออกจากช่องเสียบก่อนที่จะเริ่มใช้งาน
- หาก S Pen ทำงานผิดปกติ ให้นำเข้าศูนย์บริการซัมซุงหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต

### ถอด S Pen ออก

กดปลาย S Pen เพื่อปลดออก แล้วดึง S Pen ออกจากช่องเสียบ เพื่อจัดเก็บ S Pen เสียบเข้าไปในช่องใหม่อีกครั้งและกดจนสุดเข้าที่

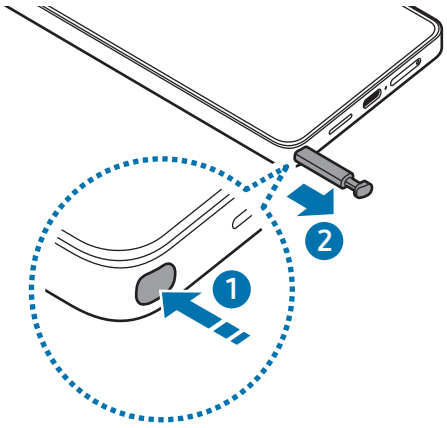

หากคุณต้องการตั้งค่าการดำเนินการเมื่อคุณถอด S Pen ออก ให้เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **คุณสมบัติขั้นสูง** → **S Pen** → **เมื่อ S Pen ถูกถอดออก** และจากนั้นเลือกตัวเลือก

### อนุญาต S Pen หลายด้าม

เปิด **การตั้งค่า** และสัมผัส **คุณสมบัติขั้นสูง** → **S Pen** → **การตั้งค่า S Pen เพิ่มเติม** สัมผัสสวิตช์ **อนุญาต S Pen หลายด้าม** เพื่อเปิด

## คำสั่งโดยไม่แตะ

### (เปิดใช้คุณสมบัติและแอพ S Pen โดยตรง)

คำสั่งโดยไม่แตะเป็นเมนูที่มีคุณสมบัติ S Pen และเข้าถึงแอพที่ใช้บ่อยได้โดยตรง

สัมผัสไอคอนคำสั่งโดยไม่แตะ (⊘) ด้วย S Pen เพื่อเปิดแผงคำสั่งโดยไม่แตะและเลือกฟังก์ชันหรือแอพที่คุณต้องการ

เพื่อเคลื่อนย้ายไอคอนคำสั่งโดยไม่แตะ (⊘) ลากไอคอนคำสั่งโดยไม่แตะ (⊘) ไปยังตำแหน่งใหม่ เพื่อลบไอคอน ลากไอคอนคำสั่งโดยไม่แตะ (⊘) ไปยัง **ลบ** ที่ด้านล่างของหน้าจอ

หากไอคอนคำสั่งโดยไม่แตะไม่ปรากฏบนหน้าจอ เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **คุณสมบัติขั้นสูง** → **S Pen** → **คำสั่งโดยไม่แตะ** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ **แสดงไอคอนคำสั่งโดยไม่แตะ** เพื่อเปิด หากคุณเปิดสวิตช์ **เปิดคำสั่งโดยไม่แตะด้วยปุ่มปากกา** คุณสามารถเปิดแผงคำสั่งโดยไม่แตะได้โดยการเลื่อน S Pen ไว้เหนือหน้าจอและการกดปุ่ม S Pen

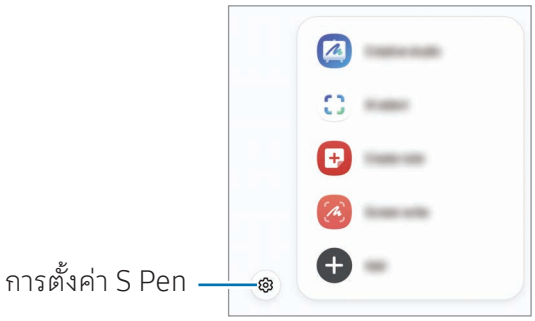


- **สตูดิโอสร้างสรรค์**: สร้างงานศิลปะใหม่จากภาพวาดของคุณ คำอธิบายด้วยข้อความ หรือรูปภาพที่คุณเลือก โปรดดูที่ การใช้คุณสมบัติสตูดิโอสร้างสรรค์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- **เลือกโดย AI**: เลือกพื้นที่และดำเนินการ เช่น การแบ่งปันหรือการบันทึก โปรดดูที่ เลือกโดย AI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- **สร้างบันทึก**: สร้างบันทึกได้ในหน้าต่างป๊อปอัพ คุณยังสามารถเปิดใช้คุณสมบัตินี้ได้โดยการสัมผัสสองครั้งที่หน้าจอในขณะที่กดปุ่มค้างไว้ที่ปุ่ม S Pen โปรดดูที่ Samsung Notes สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- **เขียนบนหน้าจอ**: บันทึกภาพหน้าจอเพื่อเขียนหรือวาดบนภาพเหล่านั้นหรือตัดภาพจากภาพที่ได้มีการบันทึกไว้ คุณยังสามารถจับภาพเนื้อหาปัจจุบันและเนื้อหาที่ซ่อนไว้ในหน้าเพจที่ต่อเนื่องกัน เช่น หน้าเว็บได้ โปรดดูที่ เขียนบนหน้าจอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- **ดูบันทึกทั้งหมด**: เข้าถึงโน้ตทั้งหมดในปุ่ม **Samsung Notes**
- **แปลภาษา**: เลื่อน S Pen เหนือคำเพื่อแปล โปรดดูที่ แปลภาษา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- **ขยาย**: เลื่อนปากกา S Pen เหนือบริเวณหน้าจอเพื่อขยาย
- **PENUP**: โพสต์งานศิลปะของคุณ ตรวจสอบงานศิลปะของผู้อื่น และได้รับเคล็ดลับการวาดที่มีประโยชน์
- **เขียนบนปฏิทิน**: เปิดแอพ **ปฏิทิน** และเขียนหรือวาดที่หน้าจอ โปรดดูที่ เขียนบนปฏิทิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- **เพิ่ม**: เพิ่มทางลัดไปยังแอพที่ใช้บ่อยไปยังแผงคำสั่งโดยไม่แตะ

## เลือกโดย AI

เลือกพื้นที่และดำเนินการ เช่น การแบ่งปันหรือการบันทึก

1 เมื่อมีเนื้อหาที่ต้องการจับภาพ เช่น ส่วนของรูป เปิดแผงคำสั่งโดยไม่แตะและสัมผัส **เลือกโดย AI**

2 สัมผัสหรือวาดวงกลมรอบเนื้อหาที่คุณต้องการเลือก

3 เลือกทางเลือกเพื่อใช้กับพื้นที่ที่เลือก

## เขียนบนหน้าจอ

จับภาพหน้าจอเพื่อเขียนหรือวาดบนภาพเหล่านั้นหรือตัดภาพจากภาพที่ได้มีการบันทึกไว้

1 เมื่อมีเนื้อหาที่ต้องการจับภาพ ให้เปิดแผงคำสั่งโดยไม่แตะ และสัมผัส **เขียนบนหน้าจอ**
หน้าจอปัจจุบันจะถูกจับภาพโดยอัตโนมัติ และแถบเครื่องมือการแก้ไขจะปรากฏขึ้น

2 เขียนบันทึกบนภาพหน้าจอ

3 แบ่งปันหรือบันทึกภาพหน้าจอ
คุณสามารถตรวจสอบภาพหน้าจอที่ได้จับภาพไว้ใน **แกลเลอรี**

ขณะที่กำลังใช้งานบางแอพอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้

## แปลภาษา

เลื่อน S Pen เหนือข้อความที่คุณต้องการแปลภาษา หน่วยต่างๆ ที่รวมอยู่ในข้อความนี้จะถูกแปลงด้วย

1 เมื่อมีเนื้อหาที่ต้องการแปล เปิดแผงคำสั่งโดยไม่แตะและสัมผัส **แปลภาษา**

2 ให้เลือกภาษาบนแผงตัวแปลภาษาที่ด้านบนของหน้าจอ
คุณสามารถเปลี่ยนข้อความระหว่างคำและประโยคได้โดยการสัมผัสไอคอนประโยค (☰) หรือไอคอนคำ (T)

3 เลื่อน S Pen เหนือข้อความที่คุณต้องการแปลหรือหน่วยที่คุณต้องการแปลง
ข้อความที่ได้รับการแปลแล้วจะปรากฏขึ้น เพื่อฟังการออกเสียงของข้อความต้นฉบับ สัมผัสไอคอนเล่น (▶) ไอคอนเล่น (▶) อาจไม่ปรากฏขึ้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาษาที่คุณเลือก

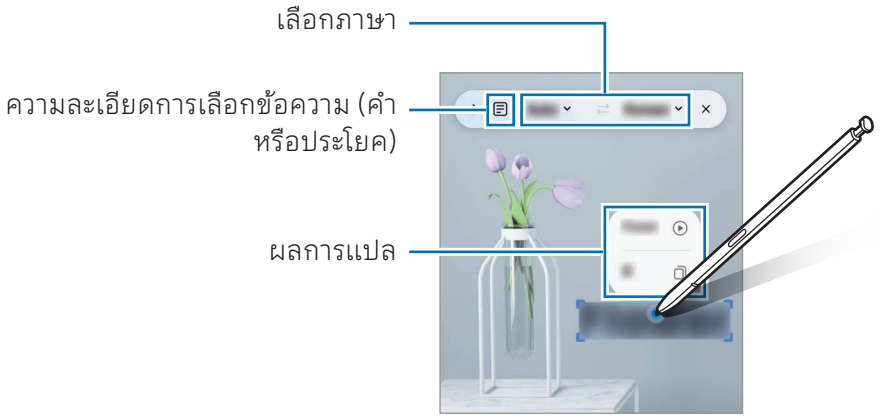

- คุณสมบัตินี้ไม่รองรับบางภาษา
- คุณสมบัตินี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อข้อความที่ตรวจจับได้อยู่ที่หน้าจอเท่านั้น

## เขียนบนปฏิทิน

กรอกแผนของคุณโดยการเขียนหรือการวาดลงในหน้าจอปฏิทิน

เปิดแผงคำสั่งโดยไม่แตะ สัมผัส **เขียนบนปฏิทิน** และจากนั้นกรอกแผนของคุณลงในปฏิทิน เมื่อคุณดำเนินการเสร็จแล้ว สัมผัส **บันทึก**

## แปลง S Pen เป็นข้อความ

คุณสามารถตั้งค่าเครื่องให้แปลงสิ่งที่คุณเขียนด้วย S Pen ให้เป็นข้อความได้

1 เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **คุณสมบัติขั้นสูง** → **S Pen** → **แปลง S Pen เป็นข้อความ** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิด

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีแก้ไขข้อความด้วย S Pen สัมผัส **วิธีแก้ไข**

2 เขียนในช่องป้อนข้อความ เช่น ช่องค้นหาหรือแถบที่อยู่โดยการใช้ S Pen
ลายมือจะได้รับการแปลงให้เป็นข้อความ

## แอร์วิว

เลื่อน S Pen เหนือรายการบนหน้าจอเพื่อดูตัวอย่างเนื้อหาหรือเข้าถึงข้อมูลในหน้าต่างป๊อปอัพ ในบางแอปปุ่มดำเนินการจะปรากฏบนหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

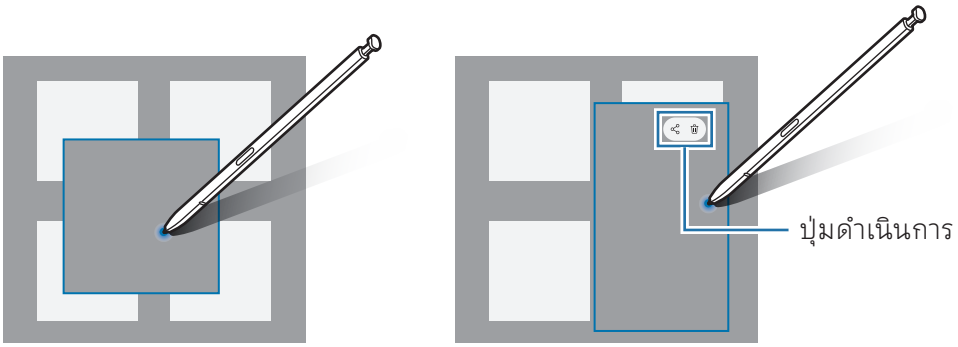

หากคุณสมบัตินี้ไม่เปิด เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **คุณสมบัติขั้นสูง** → **S Pen** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ **แอร์วิว** เพื่อเปิด

## เลือก Pen

### (การเลือกรายการอย่างรวดเร็วด้วย S Pen)

ในขณะที่กดปุ่ม S Pen ค้างไว้ให้ลาก S Pen ไปบนข้อความหรือรายการเพื่อเลือกหลายรายการหรือหลายข้อความ คุณยังสามารถคัดลอกและวางรายการหรือข้อความที่เลือก ไปยังแอพอื่นหรือแบ่งปันกับผู้อื่น

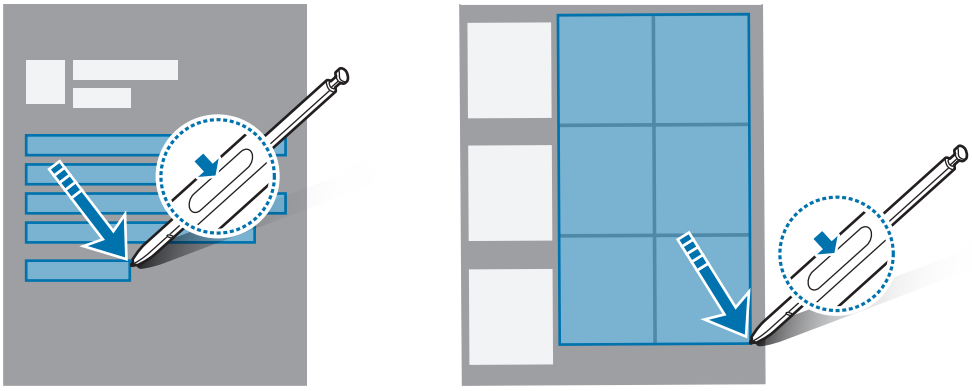

# สมุดบันทึกปิดหน้าจอ

คุณสามารถสร้างสมุดบันทึกโดยการเขียนบนหน้าจอโดยไม่ต้องเปิดหน้าจอ

เมื่อหน้าจอดับลง ถอด S Pen หรือสัมผัสสองครั้งค้างไว้ที่หน้าจอขณะกดค้างไว้ที่ปุ่ม S Pen

เมื่อคุณสัมผัส **บันทึก** หรือแทรกใหม่ S Pen เข้าไปในช่องเสียบหลังจากเขียนบันทึกแล้ว บันทึกจะได้รับการบันทึกลงใน **Samsung Notes**

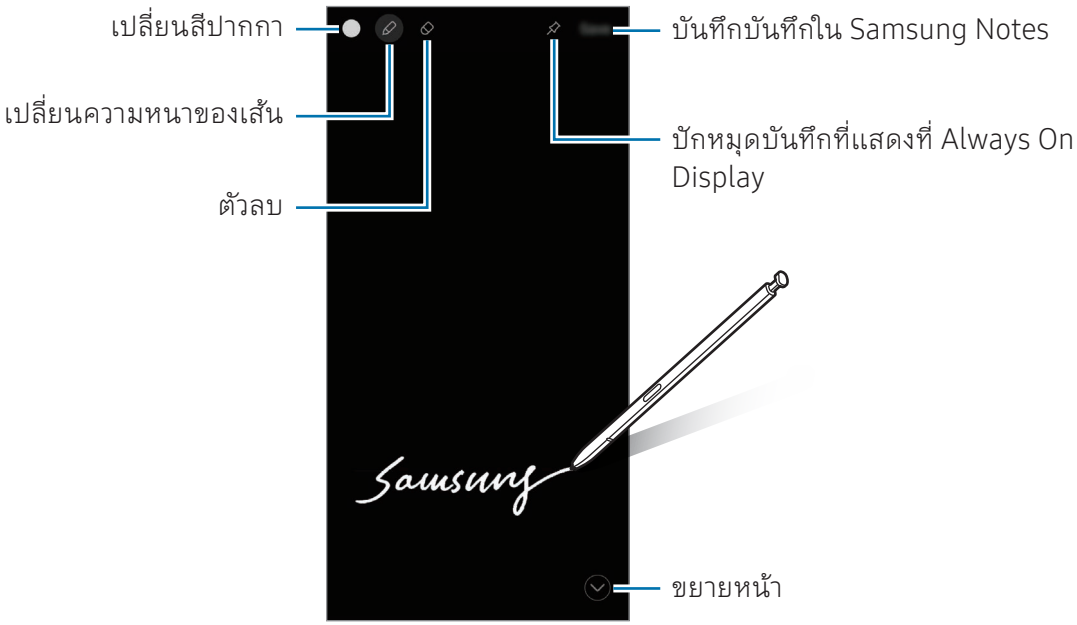

หากคุณสมบัตินี้ไม่เปิด เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **คุณสมบัติขั้นสูง** → **S Pen** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ **สมุดบันทึกปิดหน้าจอ** เพื่อเปิด

## การปักหมุดบันทึกที่แสดงบน Always On Display

เพื่อปักหมุดบันทึกแบบปิดหน้าจอที่ Always On Display สัมผัสปักหมุดที่ไอคอน Always On Display ( ) บันทึกที่ได้รับการปักหมุดจะยังไม่ถูกบันทึก

เพื่อแก้ไขบันทึกที่ได้รับการปักหมุดไว้ สัมผัสสองครั้งที่ไอคอนแก้ไข ( )

เพื่อย่อบันทึกที่ได้รับการปักหมุดไว้ สัมผัสสองครั้งที่ไอคอนย่อ ( ) บันทึกจะปรากฏเป็นไอคอนที่ได้รับการปักหมุด ( ) ที่แสดงบน Always On Display เพื่อตรวจสอบบันทึกอีกครั้ง สัมผัสสองครั้งที่ไอคอนที่ได้รับการปักหมุด ( )

หากคุณไม่ได้ดำเนินการใดๆ เป็นเวลาบางช่วงหลังจากการเปิดบันทึก บันทึกดังกล่าวจะย่อลงโดยอัตโนมัติ

# โทรศัพท์

## บทนำ

โทรหรือรับการโทรปกติและการโทรวิดีโอ

## การโทรออก

1 เปิดแอพ **โทรศัพท์** และสัมผัส **ปุ่มกด**

2 ใส่หมายเลขโทรศัพท์

3 สัมผัสที่ไอคอนการโทรด้วยเสียง ( ) เพื่อโทรด้วยเสียง หรือสัมผัสที่ไอคอนการโทรด้วยวิดีโอ ( ) หรือไอคอนการโทรด้วยวิดีโอ Meet ( ) เพื่อโทรด้วยวิดีโอ

### การโทรจากบันทึกการโทรหรือรายชื่อ

เปิดแอพ **โทรศัพท์** สัมผัส **ล่าสุด** หรือ **รายชื่อ** และจากนั้นปัดไปทางขวาบนรายชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์เพื่อโทรออก

หากคุณสมบัตินี้ถูกปิด สัมผัสไอคอนทางเลือกเพิ่มเติม ( ) → **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าการโทรอื่น** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ **ปัดเพื่อโทรหรือส่งข้อความ** เพื่อเปิด

### การใช้ระบบโทรออกด่วน

เพื่อตั้งค่าหมายเลขโทรออกด่วน เปิดแอพ **โทรศัพท์** สัมผัส **ปุ่มกด** → ไอคอนทางเลือกเพิ่มเติม ( ) → **เบอร์โทรด่วน** เลือกหมายเลขโทรด่วน และจากนั้นเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์

หากต้องการโทร แตะและกดค้างไว้ที่หมายเลขโทรออกด่วนบนปุ่มกด สำหรับหมายเลขโทรออกด่วน 10 หมายเลขขึ้นไป สัมผัสตัวเลขแรกของหมายเลข และจากนั้นแตะและกดค้างไว้ที่ตัวเลขสุดท้าย

ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งหมายเลข **123** เป็นหมายเลขโทรออกด่วน สัมผัส **1** สัมผัส **2** และจากนั้นแตะและกดค้างไว้ที่ **3**

### การโทรระหว่างประเทศ

1 เปิดแอพ **โทรศัพท์** และสัมผัส **ปุ่มกด**

2 แตะและกดค้างไว้ที่ **0** จนกว่าจะมีเครื่องหมาย **+** ปรากฏขึ้น

3 ใส่รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์ และจากนั้นสัมผัสไอคอนโทร ( )

## การรับสายโทรเข้า

### การรับสาย

เมื่อมีการโทรเข้า ลากไอคอนรับสาย ( ) ออกด้านนอกวงกลมใหญ่

### การปฏิเสธสาย

เมื่อมีการโทรเข้า ลากไอคอนปฏิเสธสาย ( ) ออกด้านนอกวงกลมใหญ่

เพื่อส่งข้อความเมื่อปฏิเสธสายเรียกเข้านั้น ลากแถบ **ส่งข้อความ** ขึ้นไปด้านบนและเลือกข้อความที่จะส่ง หากคุณสัมผัสไอคอน Reminder ( ) และส่งข้อความ คุณจะได้รับการเตือนอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมา

เพื่อสร้างข้อความปฏิเสธหลากหลายแบบ ให้เปิดแอพ **โทรศัพท์** และสัมผัสไอคอนทางเลือกเพิ่มเติม ( ) → **การตั้งค่า** → **ข้อความปฏิเสธด่วน** สัมผัสไอคอนเพิ่ม ( ) ป้อนข้อความ และจากนั้นสัมผัส **บันทึก**

## การบล็อกหมายเลขโทรศัพท์

บล็อกสายจากบางหมายเลขที่เพิ่มลงในรายการที่บล็อก

เปิดแอพ **โทรศัพท์** สัมผัสไอคอนทางเลือกเพิ่มเติม ( ) → **การตั้งค่า** → **บล็อกหมายเลข** และจากนั้นเลือกรายชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์เพื่อบันทึกในรายการหมายเลขที่บล็อก

เมื่อหมายเลขที่ถูกบล็อกพยายามจะติดต่อคุณ คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน ระบบจะบันทึกการโทรเหล่านั้นลงในบันทึกการโทร

นอกจากนี้ คุณยังสามารถบล็อกสายที่โทรเข้าจากผู้คนที่ไม่แสดง ID ผู้โทร สัมผัสสวิตช์ **บล็อกการโทรจากหมายเลขที่ไม่รู้จัก** เพื่อเปิดคุณสมบัติ

## ทางเลือกระหว่างการโทร

- : สลับเพื่อสนทนาทางวิดีโอ
- → **การโทรแบบข้อความ**: สื่อสารกับอีกฝ่ายหนึ่งผ่านข้อความ โปรดดูที่ การโทรแบบข้อความ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- → **การแปลสด**: รับการแปลแบบเรียลไทม์เป็นภาษาที่คุณเลือกระหว่างการโทรด้วยเสียง เพื่อใช้คุณสมบัตินี้ ให้เปิดแอพ **โทรศัพท์** สัมผัสไอคอนทางเลือกเพิ่มเติม (⋮) → **การตั้งค่า** → **การแปลสด** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิด โปรดดูที่ การแปลสายโทรศัพท์เรียกเข้าในเวลาแบบเรียลไทม์ (ตัวช่วยการโทร) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- **เพิ่มการโทร**: โทรออกไปยังสายที่สอง สายแรกจะจะได้รับการพักสายไว้ เมื่อคุณเสร็จสิ้นสายที่สอง สายแรกจะได้รับการต่อสายอีกครั้ง
- **ปิดเสียง**: ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ
- **Bluetooth**: สลับไปยังเฮดเซ็ทบลูทูธหากได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง
- **ลำโพง**: ปิดหรือเปิดลำโพงนอก เมื่อใช้ลำโพงนอก รักษาระยะให้เครื่องห่างจากหูของคุณ
- **ปุ่มกด** / **ซ่อน**: เปิดหรือปิดปุ่มกด
- **เพิ่มเติม**: ใช้คุณสมบัติเพิ่มเติม
- : จบการสนทนาสายปัจจุบัน
- : ระหว่างการสนทนาทางวิดีโอ สลับเพื่อโทรด้วยเสียง
- : ตั้งค่าเครื่องให้เปลี่ยนมุมและซูมอัตโนมัติโดยการจดจำและติดตามบุคคลในขณะการสนทนาทางวิดีโอ
- : ระหว่างการสนทนาทางวิดีโอ ให้ล็อกหน้าจอ
- **เอฟเฟ็กต์**: ในระหว่างการสนทนาทางวิดีโอ ให้ ใช้เอฟเฟ็กต์ต่าง ๆ
- : ระหว่างการสนทนาทางวิดีโอ ให้เปลี่ยนสัดส่วนจอภาพ
- **กล้องถ่ายรูป**: ในระหว่างการสนทนาทางวิดีโอ ปิดกล้องถ่ายรูปเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้เห็นคุณ
- **สวิตช์**: ในระหว่างการสนทนาทางวิดีโอ สลับระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลัง

คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ ได้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการหรือรุ่น

# ตัวช่วยการโทร

## การคัดกรองสายเรียกเข้า

ผู้ช่วย AI จะรับสายแทนคุณและสอบถามผู้โทรว่าพวกเขาเป็นใคร และโทรมาเรื่องอะไร

เพื่อใช้คุณสมบัตินี้ ให้เปิดแอพ **โทรศัพท์** สัมผัสไอคอนทางเลือกเพิ่มเติม (⋮) → **การตั้งค่า** → **การคัดกรองสายเรียกเข้า** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิด จากนั้นสัมผัส **ตรวจสอบสายโทรเข้าอัตโนมัติ** สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิด และจากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

เมื่อมีสายเรียกเข้า ระบบจะเล่นข้อความเสียงอัตโนมัติให้ผู้โทรฟังและบันทึกสิ่งที่ผู้โทรพูดไว้

หากคุณต้องการตรวจสอบเนื้อหาของการโทรที่กำลังดำเนินอยู่แบบเรียลไทม์ ให้เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัสการแจ้งเตือนของสายเรียกนั้น คุณยังสามารถรับสายได้เองหรือสลับไปเป็นการโทรด้วยข้อความได้

เพื่อตรวจสอบข้อความที่ผู้โทรฝากไว้หลังจากการโทรสิ้นสุดลง ให้เปิดแอพ **โทรศัพท์** สัมผัส **ล่าสุด** และจากนั้นเลือกสายเรียกนั้น ไอคอนการคัดกรองการโทร (📞) จะปรากฏขึ้นถัดไปจากการโทร

## การโทรแบบข้อความ

สื่อสารกับอีกฝ่ายหนึ่งผ่านข้อความ

เพื่อใช้คุณสมบัตินี้ ให้เปิดแอพ **โทรศัพท์** สัมผัสไอคอนทางเลือกเพิ่มเติม (⋮) → **การตั้งค่า** → **การโทรแบบข้อความ** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิด เมื่อทำการโทรด้วยเสียงหรือระหว่างการโทร สัมผัสที่ไอคอนความช่วยเหลือ (✨) → **การโทรแบบข้อความ**

เมื่อการโทรได้รับการเชื่อมต่อแล้ว เสียงทักทายจะถูกส่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งโดยอัตโนมัติ และสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งพูดจะแสดงเป็นข้อความบนหน้าจอของคุณ

หากคุณเลือกการตอบกลับจากรายการตอบกลับด่วนหรือป้อนข้อความ ข้อความนั้นจะถูกส่งผ่านเสียงไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง

เพื่อเปลี่ยนเป็นการโทรด้วยเสียง ให้สัมผัสที่ไอคอนเปลี่ยนเป็นการโทรเสียง (📞)

เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า ให้เปิดแอพ **โทรศัพท์** และสัมผัสไอคอนทางเลือกเพิ่มเติม (⋮) → **การตั้งค่า** → **การโทรแบบข้อความ**

## การแปลสด

รับการแปลแบบเรียลไทม์เป็นภาษาที่คุณเลือกระหว่างการโทรด้วยเสียง โปรดดูที่ การแปลสายโทรศัพท์เรียกเข้าในเวลาแบบเรียลไทม์ (ตัวช่วยการโทร) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

# รายชื่อ

## บทนำ

สร้างรายชื่อใหม่หรือจัดการรายชื่อบนเครื่อง

## การเพิ่มรายชื่อ

### การสร้างรายชื่อใหม่

1 เปิดแอพ **รายชื่อ** และสัมผัสไอคอนสร้าง (+)

2 ให้เลือกตำแหน่งของที่จัดเก็บข้อมูล
เมื่อใช้คุณสมบัตินี้เป็นครั้งแรก คุณสามารถตั้งค่าตำแหน่งที่จัดเก็บข้อมูลเริ่มต้นได้ เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งจัดเก็บเริ่มต้น ให้สัมผัสไอคอนทางเลือกเพิ่มเติม (⋮) → **การตั้งค่า** → **ตำแหน่งที่จัดเก็บข้อมูลเริ่มต้น** และเลือกตำแหน่งที่ต้องการ

3 ป้อนข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อและสัมผัส **บันทึก**

### การนำเข้ารายชื่อ

เพิ่มรายชื่อโดยการนำเข้ารายชื่อเหล่านั้นจากที่จัดเก็บข้อมูลอื่นไปยังเครื่องของคุณ

1 เปิดแอพ **รายชื่อ** และสัมผัสไอคอนทางเลือกเพิ่มเติม (⋮) → **การตั้งค่า** → **นำเข้ารายชื่อ**

2 ปฏิบัติตามคำแนะนำที่หน้าจอเพื่อนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ

### การซิงค์รายชื่อกับบัญชีเว็บของคุณ

ซิงค์รายชื่อของเครื่องของคุณกับรายชื่อออนไลน์ที่ได้บันทึกไว้ในบัญชีเว็บของคุณ เช่น Samsung account ของคุณ

1 เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ** → **จัดการบัญชี** และให้เลือกบัญชีเพื่อซิงค์

2 สัมผัส **ซิงค์บัญชีผู้ใช้** และสัมผัสสวิตซ์ **รายชื่อ** เพื่อเปิด

## การค้นหารายชื่อ

เปิดแอพ **รายชื่อ** สัมผัสไอคอนการค้นหา (🔍) ที่ด้านบนของรายชื่อผู้ติดต่อและป้อนเงื่อนไขการค้นหา สัมผัสรูปโปรไฟล์ของรายชื่อติดต่อ จากนั้นให้ดำเนินการหนึ่งในข้อดังต่อไปนี้:

- : ทำการโทรด้วยเสียง
- : เขียนข้อความ
- / : โทรด้วยวีดีโอ
- : เขียนอีเมล

## การลบรายชื่อ

1 เปิดแอพ **รายชื่อ** และสัมผัสไอคอนทางเลือกเพิ่มเติม (⋮) → **เลือก**

2 เลือกรายชื่อและสัมผัส **ลบ**

เพื่อลบแต่ละรายชื่อ สัมผัสรูปโปรไฟล์ของรายชื่อติดต่อจากรายการรายชื่อติดต่อและสัมผัส **เพิ่มเติม** → **ลบ**

## การแบ่งปันรายชื่อ

คุณสามารถแชร์รายชื่อกับผู้อื่นได้โดยใช้ทางเลือกการแชร์ต่างๆ

1 เปิดแอพ **รายชื่อ** และสัมผัสไอคอนทางเลือกเพิ่มเติม (⋮) → **เลือก**

2 เลือกรายชื่อและสัมผัส **แชร์**

3 เลือกข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อแบ่งปันและสัมผัส **เสร็จ**

4 เลือกวิธีการแชร์

## การสร้างกลุ่ม

คุณสามารถเพิ่มกลุ่ม เช่น ครอบครัวหรือเพื่อน และจัดการรายชื่อตามกลุ่มได้

1 เปิดแอพ **รายชื่อ** และสัมผัส **กลุ่ม** → ไอคอนสร้าง (+)

2 ปฏิบัติตามคำแนะนำที่หน้าจอเพื่อสร้างกลุ่ม

## ผสานรายชื่อที่ซ้ำกัน

หากรายชื่อผู้ติดต่อของคุณมีผู้ติดต่อที่ซ้ำกัน ให้รวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวเพื่อปรับปรุงรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ

1 เปิดแอพ **รายชื่อ** และสัมผัสไอคอนทางเลลือกเพิ่มเติม (⋮) → **การตั้งค่า** → **ผสานรายชื่อที่ซ้ำกัน**

2 ทำเครื่องหมายที่รายชื่อและสัมผัส **รวม**

## การตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณ

คุณสามารถตั้งค่ารูปโปรไฟล์และการ์ดโปรไฟล์ของคุณได้

1 เปิดแอพ **รายชื่อ** และสัมผัสโปรไฟล์ของคุณ

2 สัมผัส **สร้างบัตรโปรไฟล์**

3 ปฏิบัติตามคำแนะนำที่หน้าจอเพื่อตั้งค่าการ์ดโปรไฟล์ของคุณ
ทำเครื่องหมายที่ **บัตรโปรไฟล์** และ **รูปภาพ** และรูปภาพที่คุณเลือกสำหรับการ์ดโปรไฟล์จะถูกนำไปใช้เป็นรูปโปรไฟล์ของคุณด้วย

4 เพื่อเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของคุณ ให้สัมผัสรูปโปรไฟล์และสัมผัส **แก้ไข**

5 ปฏิบัติตามคำแนะนำที่หน้าจอเพื่อตั้งค่ารูปโปรไฟล์ของคุณ

### การแบ่งปันโปรไฟล์ของคุณ

ผู้คนสามารถดูโปรไฟล์ของคุณเมื่อคุณโทรหาพวกเขาหรือเมื่อพวกเขาตรวจสอบข้อมูลติดต่อของคุณ

1 เปิดแอพ **รายชื่อ** และสัมผัสโปรไฟล์ของคุณ

2 สัมผัส **รูปโปรไฟล์และบัตร** และสัมผัสสวิตช์ **การแชร์รูปและบัตรโปรไฟล์** เพื่อเปิด

# กล้องถ่ายรูป

## บทนำ

ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอโดยใช้โหมดและการตั้งค่าต่างๆ

**มารยาทในการใช้กล้อง**

- อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
- อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอในสถานที่ที่มีกฎห้าม
- อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอในสถานที่ที่คุณอาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น

## การถ่ายภาพ

1 เปิดแอพ **กล้องถ่ายรูป**

คุณยังสามารถเปิดแอพโดยการกดปุ่มด้านข้างสองครั้งหรือการลากไอคอนกล้องถ่ายรูป ( ) ไปทางซ้ายที่หน้าจอล็อก

- คุณสมบัติบางอย่างของกล้องถ่ายรูปไม่มีให้ใช้งานเมื่อคุณเปิดแอพ **กล้องถ่ายรูป** จากหน้าจอล็อก หรือเมื่อหน้าจอดับอยู่ขณะตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอ
- กล้องถ่ายรูปจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- วิธีการบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการหรือรุ่น

2 สัมผัสรูปภาพบนหน้าจอตัวอย่างเพื่อให้กล้องทำการโฟกัสที่จุดนั้น
เพื่อปรับความสว่างของภาพถ่าย ลากแถบการปรับที่ปรากฏด้านบนหรือด้านล่างของกรอบวงกลม

3 สัมผัสไอคอนถ่ายภาพ (◯) เพื่อถ่ายภาพ

เพื่อเปลี่ยนโหมดการถ่ายภาพ ลากรายการโหมดการถ่ายภาพไปทางซ้ายหรือทางขวา หรือปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง

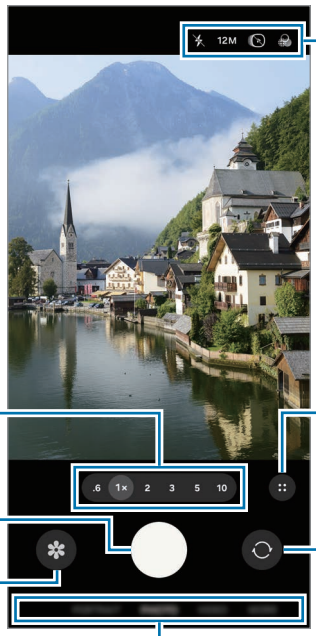


ตัวเลือกสำหรับโหมดการถ่ายภาพปัจจุบัน

ซูม

ควบคุมด่วน

ถ่ายรูป

สลับระหว่างกล้องถ่ายรูปด้านหน้าและกล้องหลัง

ภาพตัวอย่างขนาดย่อ

รายการโหมดถ่ายภาพ

- หน้าจอแสดงตัวอย่างอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดและกล้องที่ใช้งาน
- จุดโฟกัสอาจไม่ชัดเจนหากวัตถุอยู่ใกล้ ถ่ายภาพหรือวิดีโอจากระยะที่มีความพอดี
- หากรูปภาพที่คุณถ่ายพร่ามัว ทำความสะอาดเลนส์กล้องถ่ายรูปและลองอีกครั้ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลนส์ไม่ได้รับความเสียหายหรือการปนเปื้อน มิฉะนั้นเครื่องอาจทำงานไม่เป็นปกติในบางโหมดที่ต้องการความละเอียดสูง
- กล้องของเครื่องของคุณจะมีเลนส์มุมกว้าง อาจมีความบิดเบี้ยวเล็กน้อยในภาพถ่ายหรือวีดีโอมุมกว้าง และไม่ได้แสดงถึงปัญหาการทำงานของเครื่องแต่อย่างใด
- กล้องถ่ายรูปอาจเกิดฝ้าหรือมีหยดน้ำเกาะหากเครื่องสัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ อากาศอย่าง กะทันหัน เพราะความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิภายนอกและภายในฝาครอบกล้องถ่ายรูป พยายามหลีกเลี่ยงสภาวะดังกล่าวเมื่อวางแผนที่จะใช้กล้องถ่ายรูป หากมีฝ้าเกิดขึ้น ปล่อยให้กล้องถ่ายรูปแห้งตามธรรมชาติที่อุณหภูมิห้องก่อนการถ่ายภาพหรือการบันทึกวิดีโอ มิฉะนั้นผลลัพธ์อาจดูพร่ามัว
- รูปภาพนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น

## การใช้ปุ่มกล้องถ่ายรูป

- แตะและกดค้างไว้ที่ปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อถ่ายวีดีโอ
- หากคุณลากปุ่มกล้องถ่ายรูปไปที่ไอคอนล็อก ( ) คุณสามารถบันทึกวิดีโอได้โดยไม่ต้องกดปุ่มค้างไว้แต่อย่างใด
- เพื่อถ่ายภาพต่อเนื่อง ปัดปุ่มกล้องถ่ายรูปไปที่ขอบของหน้าจอและค้างไว้
- หากคุณเพิ่มปุ่มกล้องถ่ายรูปอื่น คุณสามารถเลื่อนไปที่ใดก็ได้ที่หน้าจอและถ่ายภาพได้สะดวกยิ่งขึ้น ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัสไอคอนควบคุมด่วน ( ) → ไอคอนการตั้งค่า ( ) → **วิธีการถ่าย** และสัมผัสสวิตช์ **ปุ่มชัตเตอร์แบบลอย** เพื่อเปิด

## การแก้ไขรายการโหมดการถ่ายภาพ

เพื่อแก้ไขรายการโหมดการถ่ายภาพ สัมผัส **อื่นๆ** ที่รายการ สัมผัส **แก้ไข** และจากนั้นลากโหมดไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

## การใช้งานคุณสมบัติการซูม

เพื่อซูมเข้าหรือซูมออกขณะใช้กล้องหลัง ให้เลือกไอคอนการซูมที่ต้องการที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง

คุณยังสามารถเลือกระดับการซูมที่ต้องการจากรายการระดับซูมที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณสัมผัสไอคอนการซูม

เพื่อปรับการซูมให้แม่นยำยิ่งขึ้น ให้ลากไอคอนการซูม บีบหรือกางนิ้วสองนิ้วออกจากกันที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง

หากอัตราส่วนซูมเกินปริมาณที่กำหนด แผนที่นำทางแบบซูมจะปรากฏขึ้นเพื่อระบุตำแหน่งที่คุณกำลังซูมภาพเข้า

ซูมแผนที่นำทาง

รายการระดับการซูม

คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับรุ่น

## การล็อกโฟกัส (AF) และการรับแสง (AE)

คุณสามารถล็อกโฟกัสหรือการรับแสงในพื้นที่ที่ได้เลือกไว้เพื่อป้องกันกล้องจากการปรับโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของวัตถุหรือแหล่งที่มาของแสง

แตะและกดค้างไว้ที่บริเวณที่จะโฟกัสค้างไว้ กรอบ AF/AE จะปรากฏในบริเวณนั้นและจะล็อกการตั้งค่าโฟกัสและการรับแสง จะยังคงล็อกการตั้งค่าแม้จะถ่ายรูปแล้ว

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับโหมดการถ่ายภาพ

## ตัวเลือกสำหรับโหมดการถ่ายภาพปัจจุบัน

ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ เพื่อใช้ทางเลือกเพิ่มเติม ให้สัมผัสไอคอนควบคุมด่วน ( )

- : เปิดหรือปิดแฟลช
- **12M**: เลือกความละเอียดของภาพ
- : เปิดหรือปิดคุณสมบัติภาพเคลื่อนไหว หากคุณเปิด วิดีโอคลิปจะถูกถ่ายในเวลาไม่กี่วินาทีก่อนหรือทั้งก่อนและหลังการสัมผัสปุ่มกล้องถ่ายรูป
- : ใช้เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์
- : เปิดหรือปิดคุณสมบัติระบบกันสั่นอัจฉริยะ
- : ในโหมด **ภาพบุคคล** ให้ปรับความเข้มของแสง ตัวเลือกนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับเอฟเฟกต์พื้นหลังที่เลือก
- AUTO : เลือกอัตราเฟรมสำหรับวิดีโอ hyperlapse
- FHD 30 / FHD 240 / **FHD**: เลือกความละเอียดสำหรับวิดีโอ
- HDR : เปิดหรือปิดคุณสมบัติ HDR หากคุณเปิด คุณจะสามารถบันทึกวิดีโอ HDR 10 บิตที่มีช่วงสีและความคอนทราสต์ที่กว้างขึ้น
- : เลือกวิธีวัดแสง ซึ่งเป็นการกำหนดวิธีการคำนวณค่าแสง **การวัดแสงแบบให้น้ำหนักกลางภาพ** ( ) ใช้แสงที่ตรงกลางของภาพเพื่อคำนวณการรับแสงของภาพ **การวัดแสงแบบแบ่งส่วนพื้นที่** ( ) เฉลี่ยทั้งฉาก **การวัดแสงเฉพาะจุด** ( ) ใช้แสงจากบริเวณตรงกลางของภาพเพื่อคำนวณการรับแสงของภาพ
- : ในโหมด **PRO VIDEO** เลือกทิศทางของเสียงที่คุณต้องการบันทึกในระดับที่สูงขึ้น คุณยังสามารถใช้ USB หรือไมโครโฟนบลูทูธได้โดยการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องของคุณ

- : ในโหมด **โปร** หรือ **PRO VIDEO** เปลี่ยนตัวเลือกสำหรับตัวตรวจจับการเปิดรับแสง เลือกตัวเลือกเพื่อแสดงระดับการเปิดรับแสงที่เกินหรือต่ำเกินไปโดยใช้ลวดลายหรือสีบนหน้าจอแสดงตัวอย่าง
- : เปิดหรือปิดคุณสมบัติบันทึกวิดีโอแบบล็อก หากคุณเปิด คุณจะสามารถบันทึกวิดีโอที่มีช่วงไดนามิกที่กว้างขึ้นเพื่อความยืดหยุ่นมากขึ้นในการตัดต่อ
- : ในโหมด **อาหาร** เน้นที่วัตถุภายในกรอบและเบลอรูปภาพที่อยู่นอกกรอบ

ตัวเลือกที่มีอาจแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นหรือโหมดการถ่ายภาพ

# โหมดถ่ายภาพ

กล้องถ่ายรูปจะปรับตัวเลือกการถ่ายภาพโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

ในรายการโหมดการถ่ายภาพ สัมผัส **รูปถ่าย** และสัมผัสไอคอนถ่ายภาพ () เพื่อถ่ายภาพ

## การเปลี่ยนความละเอียด

คุณสามารถถ่ายภาพความละเอียดสูงได้

ในตัวเลือกการถ่ายภาพ สัมผัส **12M** เพื่อเปลี่ยนความละเอียดตามที่คุณต้องการ และถ่ายภาพ

ความละเอียดอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น

## คำแนะนำการถ่ายช็อต

กล้องถ่ายรูปแนะนำองค์ประกอบที่เหมาะสมสำหรับภาพถ่ายโดยการจดจำตำแหน่งและมุมของวัตถุของคุณที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัสไอคอนควบคุมด่วน () → ไอคอนการตั้งค่า () และสัมผัสสวิตช์ **คำแนะนำการถ่ายช็อต** เพื่อเปิด

1 ที่รายการโหมดการถ่ายภาพ สัมผัส **รูปถ่าย**

คู่มือจะปรากฏที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง

2 หันคู่มือไปที่วัตถุ

กล้องถ่ายรูปจดจำองค์ประกอบ และองค์ประกอบที่ได้รับการแนะนำจะปรากฏที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง

3 ย้ายเครื่องเพื่อให้คำแนะนำตรงกับองค์ประกอบที่ได้รับการแนะนำ
เมื่อได้องค์ประกอบที่เหมาะแล้ว คำแนะนำจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง

4 สัมผัสไอคอนถ่ายภาพ ( ) เพื่อถ่ายภาพ

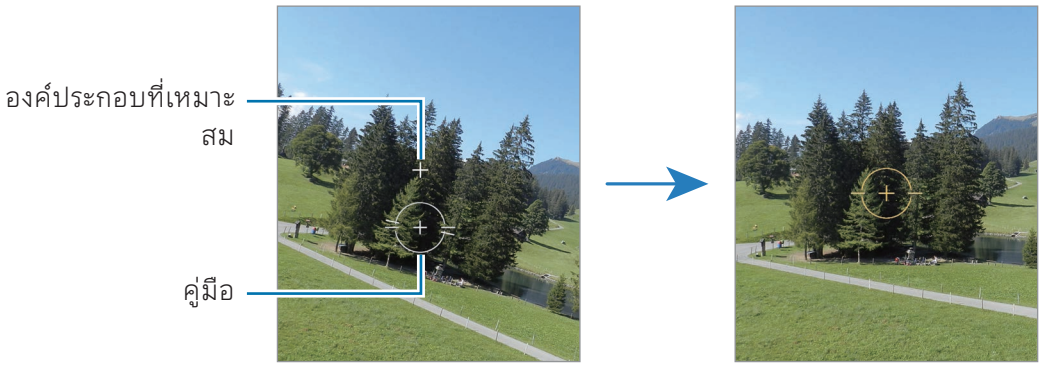


## การถ่ายภาพตัวเอง

คุณสามารถถ่ายภาพตัวเองด้วยกล้องหน้า

1 ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ปัดขึ้นหรือลง หรือสัมผัสไอคอนสลับเป็นกล้องหน้า ( ) เพื่อสลับเป็นกล้องหน้าสำหรับถ่ายภาพตัวเอง

2 หันหน้าเข้าหาเลนส์กล้องด้านหน้า
เพื่อถ่ายภาพตัวเองด้วยการถ่ายภาพมุมกว้างของทิวทัศน์หรือผู้คน สัมผัสไอคอนสลับไปเป็นด้านกว้าง ( )

3 สัมผัสไอคอนถ่ายภาพ ( ) เพื่อถ่ายภาพ

## การถ่ายภาพระยะใกล้ที่ชัดเจน (Galaxy S26 Ultra)

ถ่ายภาพวัตถุของคุณในระยะใกล้ให้ชัดเจน

1 ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัส **1x**

2 วางกล้องถ่ายรูปไว้ใกล้วัตถุ

3 เมื่อไอคอนเปิดการปรับปรุงโฟกัส ( ) ปรากฏขึ้น ให้สัมผัสที่ไอคอนถ่ายภาพ ( ) เพื่อถ่ายภาพ

หากคุณสมบัตินี้ไม่ได้เปิด สัมผัสไอคอนปิดการปรับปรุงโฟกัส ( ) เพื่อเปิด

### การสแกนเอกสารหรือข้อความ

คุณสามารถสแกนเอกสารหรือข้อความได้

1 ที่รายการโหมดการถ่ายภาพ สัมผัส **รูปถ่าย**

2 หันกล้องถ่ายรูปไปทางวัตถุและสัมผัส **สแกน**

**สแกน** จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อตรวจพบเอกสารหรือข้อความเท่านั้น

- เพื่อเปลี่ยนพื้นที่สแกน ให้สัมผัสไอคอนปรับ ( )
- เพื่อเปลี่ยนเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์ให้สัมผัสไอคอนฟิลเตอร์ ( )
- เพื่อใช้ตัวเลือกการลบ สัมผัสไอคอนลบ ( )

3 สัมผัส **บันทึก**

## โหมดวิดีโอ

กล้องถ่ายรูปจะปรับตัวเลือกการถ่ายภาพโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

1 ในรายการโหมดการถ่ายภาพ สัมผัส **วิดีโอ** และสัมผัสไอคอนเริ่มต้นการบันทึก ( ) เพื่อบันทึกวิดีโอ

- เพื่อสลับระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลังขณะทำการบันทึก ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอตัวอย่างหรือสัมผัสไอคอนสลับไปยังกล้องหน้า ( )
- การบันทึกภาพจากวิดีโอขณะที่กำลังบันทึกวิดีโอ สัมผัสไอคอนบันทึก ( )
- เพื่อบันทึกเสียงจากทิศทางที่เฉพาะเจาะจงในระดับเสียงที่สูงขึ้นในขณะที่บันทึกวิดีโอ ให้หันกล้องถ่ายรูปไปทางทิศทางนั้นและปรับการซูม หากคุณสมบัตินี้ไม่เปิด ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัสไอคอนควบคุมด่วน ( ) → ไอคอนการตั้งค่า ( ) → **ตัวเลือกเสียง** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ **ซูมเข้าไมโครโฟน** เพื่อเปิด

2 สัมผัสไอคอนหยุดการบันทึก ( ) เพื่อหยุดการบันทึกวิดีโอ

ระบบออปติคัลซูมอาจไม่ทำงานในสภาวะแวดล้อมที่มีแสงน้อย

### การเปลี่ยนความละเอียด

คุณสามารถบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงด้วยความละเอียดสูงสุดที่ 8K

ในตัวเลือกการถ่ายภาพ สัมผัสไอคอน FHD 30 fps (FHD 30) เพื่อเปลี่ยนความละเอียดตามที่คุณต้องการและบันทึกวิดีโอ

เมื่อคุณบันทึกวิดีโอเสร็จแล้ว ให้เล่นในแอพ **แกลเลอรี** เมื่อคุณสัมผัสไอคอนบันทึก ( ) ที่เฟรมที่คุณต้องการ เฟรมดังกล่าวจะได้รับการบันทึกเป็นภาพถ่าย

## การทำให้วิดีโอมีความเสถียร (Super Steady)

หากมีการสั่นไหวมากเมื่อบันทึกวิดีโอ ให้ใช้คุณสมบัติ Super Steady เพื่อให้วิดีโอมีความเสถียรยิ่งขึ้น

สัมผัส **วิดีโอ** ที่รายการโหมดการถ่ายภาพ สัมผัสไอคอนระบบกันสั่นอัจฉริยะ ( ) → ไอคอนเปิดระบบกันสั่นอัจฉริยะ ( ) ไอคอนล็อกระบบกันสั่นอัจฉริยะในแนวนอน ( ) และจากนั้นบันทึกวิดีโอ

## การใช้คุณสมบัติการจัดเฟรมอัตโนมัติ

**(การเปลี่ยนมุมการถ่ายภาพและการซูมโดยการติดตามบุคคล)**

คุณสามารถตั้งค่าเครื่องให้เปลี่ยนมุมถ่ายภาพและซูมอัตโนมัติโดยการจดจำและติดตามบุคคลในขณะบันทึกวิดีโอ

ที่รายการโหมดการถ่ายภาพ สัมผัส **วิดีโอ** สัมผัสไอคอนควบคุมด่วน ( ) → ไอคอนการจัดเฟรมอัตโนมัติ ( ) เพื่อเปิด และจากนั้นบันทึกวิดีโอ

เพื่อติดตามและปรับมุมการถ่ายภาพและซูมเข้าไปยังบุคคลที่เลือก ให้สัมผัสเฟรมที่แสดงรอบ ๆ บุคคลนั้น เพื่อปิดการติดตาม ให้สัมผัสเฟรมอีกครั้ง

## การใช้คุณสมบัติการบันทึกภาพคู่

บันทึกวิดีโอด้วยกล้องสองตัวในเวลาเดียวกัน คุณสามารถบันทึกวิดีโอของกล้องถ่ายรูปแต่ละตัวแยกจากกันและแก้ไขได้ คุณยังสามารถเล่นวิดีโอได้หลายวิธี เช่น ในมุมมองแยกหรือมุมมองภาพซ้อนภาพ

ที่รายการโหมดการถ่ายภาพ สัมผัส **วิดีโอ** → ไอคอนควบคุมด่วน ( ) → ไอคอนการบันทึกภาพคู่ ( ) จากนั้นสัมผัสไอคอนมุมมองภาพซ้อนภาพ ( ) หรือไอคอนมุมมองแยก ( ) และบันทึกวิดีโอ

เมื่อคุณเลือกไอคอนแสดงภาพซ้อนภาพ ( ) คุณสามารถเปลี่ยนขนาดหรือตำแหน่งของหน้าต่างแสดงภาพซ้อนภาพได้

ถ้าต้องการบันทึกวิดีโอของกล้องแต่ละตัวแยกกัน สัมผัสที่ไอคอนควบคุมด่วน ( ) → ไอคอนการตั้งค่า ( ) → **การบันทึกคู่** → **บันทึกในไฟล์แยก**

## โหมดภาพ/โหมดวิดีโอภาพ

โดยการใช้โหมดภาพหรือโหมดวิดีโอภาพ คุณสามารถจับภาพถ่ายหรือวิดีโอที่พื้นหลังเบลอและวัตถุข้างหน้าเด่นชัดขึ้น คุณยังสามารถใช้เอฟเฟกต์พื้นหลังและแก้ไขได้หลังจากการถ่ายภาพ

1 ที่รายการโหมดการถ่ายภาพ สัมผัส **ภาพบุคคล** หรือสัมผัส **อื่นๆ** → **วิดีโอภาพบุคคล**

2 สัมผัสที่ไอคอนโหมดบุคคล ( ) และเลือกเอฟเฟกต์พื้นหลังที่คุณต้องการหรือลากแถบปรับเพื่อปรับความเข้มของเอฟเฟกต์พื้นหลัง

3 เมื่อ **พร้อม** ปรากฏที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัสไอคอนถ่ายภาพ ( ) เพื่อถ่ายภาพหรือสัมผัสไอคอนเริ่มต้นการบันทึก ( ) เพื่อบันทึกวิดีโอ

- ตัวเลือกที่มีอาจแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของโหมดการถ่ายภาพ
- ใช้คุณสมบัตินี้ในที่ที่มีแสงเพียงพอ
- อาจไม่สามารถใช้การเบลอพื้นหลังได้อย่างถูกต้องในสภาวะต่อไปนี้:
  - อุปกรณ์หรือเป้าหมายเคลื่อนไหว
  - วัตถุมีความบางหรือโปร่งแสง
  - วัตถุมีสีที่คล้ายกับพื้นหลัง
  - วัตถุหรือพื้นหลังเป็นสีพื้นๆ

## โหมดโปร/โหมดวิดีโอโปร

จับภาพหรือวีดีโอในขณะที่ปรับตัวเลือกต่างๆ ในการถ่ายภาพด้วยตนเอง เช่นค่าแสงและค่า ISO

ที่รายการโหมดการถ่ายภาพ สัมผัส **อื่นๆ** → **โปร** หรือ **PRO VIDEO** เลือกตัวเลือกและกำหนดการตั้งค่า และจากนั้นสัมผัสไอคอนถ่ายภาพ ( ) เพื่อถ่ายภาพหรือสัมผัสไอคอนเริ่มต้นการบันทึก ( ) เพื่อบันทึกวิดีโอ

หากคุณต้องการตรวจสอบข้อมูลของตัวเลือกใด ๆ ให้เลือกตัวเลือกนั้นและสัมผัสไอคอนเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เลือก ( ) เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าที่คุณตั้งค่าไว้ให้สัมผัสไอคอนรีเซ็ต ( )

### การเปลี่ยนความละเอียด

คุณสามารถบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงด้วยความละเอียดสูงสุดที่ 8K

ในตัวเลือกการถ่ายภาพ สัมผัสไอคอน FHD 30 fps (FHD 30) เพื่อเปลี่ยนความละเอียดตามที่คุณต้องการและบันทึกวิดีโอ

เมื่อคุณบันทึกวิดีโอเสร็จแล้ว ให้เล่นในแอพ **แกลเลอรี** เมื่อคุณสัมผัสไอคอนบันทึก ( ) ที่เฟรมที่คุณต้องการ เฟรมดังกล่าวจะได้รับการบันทึกเป็นภาพถ่าย

### การแยกกันระหว่างพื้นที่โฟกัสและพื้นที่การรับแสง

คุณสามารถแยกกันระหว่างพื้นที่โฟกัสและพื้นที่การรับแสง

แตะและกดค้างไว้ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง กรอบ AF/AE จะปรากฏที่หน้าจอ ลากกรอบไปยังบริเวณที่คุณต้องการแยกพื้นที่โฟกัสและพื้นที่รับแสง

## โหมดอาหาร

ถ่ายภาพอาหารด้วยโทนสีที่สดใสยิ่งขึ้น

1 ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส **อื่นๆ** → **อาหาร**

เฟรมจะปรากฏขึ้นที่หน้าจอและพื้นที่นอกเฟรมจะเบลอ

2 เพื่อต้องการปรับขนาดเฟรม ให้ลากมุมของเฟรม
สัมผัสบริเวณที่คุณต้องการหรือลากเฟรมเพื่อย้าย

3 สัมผัสไอคอนควบคุมด่วน ( ) → ไอคอนอุณหภูมิสี ( ) และลากแถบการปรับเพื่อปรับอุอุณหภูมิสี

4 สัมผัสไอคอนถ่ายภาพ ( ) เพื่อถ่ายภาพ

## โหมดพานอราม่า

การใช้งานโหมดพานอราม่า ถ่ายภาพชุดและจากนั้นทำให้ภาพอยู่รวมกันเพื่อสร้างฉากกว้าง

1 ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส **อื่นๆ** → **พาโนรามา**

2 สัมผัสไอคอนถ่ายภาพ (◯) และเคลื่อนย้ายเครื่องอย่างช้า ๆ ไปในทิศทางเดียวกัน
รักษาให้ภาพอยู่ภายในกรอบในช่องมองภาพของกล้อง หากภาพตัวอย่างอยู่นอกกรอบนำ หรือคุณไม่ได้ขยับอุปกรณ์เลย อุปกรณ์จะหยุดถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ

3 สัมผัสไอคอนเสร็จสิ้น (■) เพื่อหยุดการถ่ายภาพ

หลีกเลี่ยงการถ่ายภาพที่มีพื้นหลังพร่ามัว เช่น ท้องฟ้าโล่ง หรือผนังว่างเปล่า

## โหมดเคลื่อนไหวช้า

บันทึกวิดีโอสำหรับการดูในแบบสโลว์โมชั่น คุณสามารถระบุส่วนของวิดีโอให้เล่นในแบบสโลว์โมชั่นได้

1 ในรายการโหมดการถ่ายภาพ สัมผัส **อื่นๆ** → **SLOW MOTION** และสัมผัสไอคอนเริ่มต้นการบันทึก (◉) เพื่อบันทึกวิดีโอ

2 เมื่อคุณทำการบันทึกเสร็จแล้ว สัมผัสไอคอนหยุดการบันทึก (■) เพื่อหยุด

3 บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้สัมผัส ภาพตัวอย่างขนาดย่อ
ส่วนที่เร็วของวีดีโอจะถูกกำหนดให้เป็นส่วนการเคลื่อนไหวช้าและวีดีโอจะเริ่มต้นเล่น จะมีการสร้างส่วนการเคลื่อนไหวช้าถึงสองส่วนด้วยกันพื้นฐานของวีดีโอ
เพื่อแก้ไขส่วนการเคลื่อนไหวช้า สัมผัสไอคอนแก้ไข (✎) → ไอคอนความเร็ว (⏲) และลากแถบการแก้ไขส่วนไปทางซ้ายหรือทางขวา

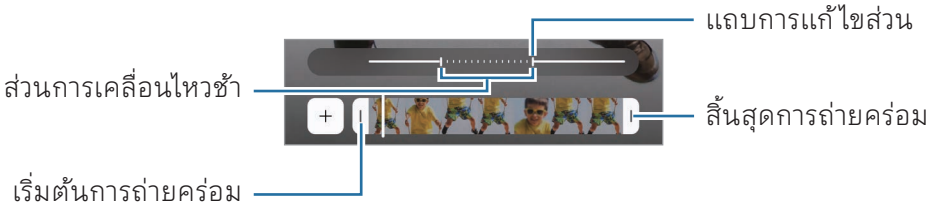

## โหมด Hyperlapse

บันทึกฉาก เช่น ภาพผู้คนหรือรถที่กำลังเคลื่อนผ่านไป แล้วดูเป็นวิดีโอที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

1 ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส **อื่นๆ** → **HYPERLAPSE**

2 สัมผัสไอคอนความเร็ว (AUTO) และเลือกตัวเลือกอัตราเฟรม

- ถ้าคุณตั้งค่าอัตราเฟรมเป็น **AUTO** เครื่องจะปรับอัตราเฟรมตามอัตราฉากที่เปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติ
- หากคุณต้องการบันทึกการเคลื่อนที่ของดาว ให้ตั้งค่าอัตราเฟรมเป็นไอคอนกลางคืนที่เร็วขึ้นสามร้อยเท่า (300) และสัมผัสที่ไอคอนการเคลื่อนที่ของดาว ( )

3 สัมผัสไอคอนเริ่มต้นการบันทึก ( ) เพื่อเริ่มต้นการบันทึก

4 สัมผัสไอคอนหยุดการบันทึก ( ) เพื่อสิ้นสุดการบันทึก

คุณสามารถใช้คุณสมบัติไฮเปอร์แลปส์ในเวลากลางคืนได้โดยการสัมผัสไอคอนความเร็ว (AUTO) → ไอคอนกลางคืนที่เร็วขึ้นสิบห้าเท่า (15) หรือไอคอนกลางคืนที่เร็วขึ้นสี่สิบห้าเท่า (45) ในตัวเลือกการถ่ายภาพ คุณสมบัตินี้ดีสำหรับการทำสิ่งต่าง ๆ เช่น การถ่ายภาพจากรถที่กำลังเคลื่อนที่ซึ่งทำให้แสงดูเหมือนกำลังเคลื่อนที่ไปด้วย

## การกำหนดการตั้งค่ากล้อง

ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัสไอคอนควบคุมด่วน ( ) → ไอคอนการตั้งค่า ( ) ทางเลือกบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับโหมดการถ่ายภาพ

**คุณสมบัติอัจฉริยะ**

- **การสแกน**: ตั้งค่าเครื่องให้สแกนเอกสาร ข้อความ หรือรหัส QR จากหน้าจอตัวอย่าง
- **คำแนะนำการถ่ายช็อต**: ตั้งค่าเครื่องเพื่อแนะนำองค์ประกอบที่เหมาะสำหรับภาพถ่ายโดยการจดจำตำแหน่งและมุมของวัตถุของคุณ
- **ตัวปรับคุณภาพรูปถ่าย**
  - **ให้ความสำคัญกับคุณภาพ** / **สมดุล** / **ให้ความสำคัญกับความเร็ว**: เลือกตัวเลือกคุณภาพ
  - **การตรวจจับฉาก**: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปรับการตั้งค่าสีและใช้เอฟเฟกต์เพิ่มประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติตามวัตถุหรือฉาก
- **ตัวกรองแบบกำหนดเอง**: สร้างตัวกรองของคุณเองโดยการใช้ภาพที่มีโทนสีที่คุณชอบจาก **แกลเลอรี**

**รูปถ่าย**

- **รูปแบบรูปถ่าย**: เลือกวิธีที่คุณต้องการบันทึกรูปภาพ
  - **รูปภาพประสิทธิภาพสูง**: ถ่ายภาพในรูปแบบภาพประสิทธิภาพสูง (HEIF)
  - **รูปแบบรูปภาพโหมดโปร**: เลือกรูปแบบไฟล์สำหรับการบันทึกภาพที่ถ่ายในโหมดโปร ไฟล์ JPEG บีบอัดรูปภาพและใช้ที่จัดเก็บข้อมูลน้อยลง ไฟล์ RAW (รูปแบบไฟล์ DNG) จะรักษาข้อมูลของรูปภาพให้มีคุณภาพดีที่สุดและบันทึกรูปภาพเป็นไม่ใช่การบีบอัด แต่จะใช้ที่จัดเก็บข้อมูลมากขึ้น เมื่อคุณเลือก **รูปแบบ RAW และ JPEG** รูปภาพแต่ละรูปจะถูกบันทึกไว้สองรูปแบบ คือ DNG และ JPG
- **ลายน้ำ**: เพิ่มลายน้ำเมื่อถ่ายภาพ
- **รูปภาพเคลื่อนไหว**: ตั้งค่าเพื่อถ่ายคลิปวิดีโอจากไม่กี่วินาทีที่ผ่านมาก่อนหรือทั้งก่อนและหลังจากการสัมผัสปุ่มกล้องถ่ายรูป คุณยังสามารถตั้งค่าตัวเลือกการตอบสนองด้วยเสียงได้

**วิดีโอ**

- **รูปแบบวิดีโอ**
  - **HEVC (ประสิทธิภาพสูง)** / **H.264 (ใช้งานร่วมกันได้มากที่สุด)**: เลือกรูปแบบวิดีโอ
  - **วิดีโอบิตเรตสูง**: เพิ่มอัตราบิตของวิดีโอ หากคุณใช้คุณสมบัตินี้ ขนาดไฟล์อาจใหญ่กว่าวิดีโอปกติ
  - **HDR**: เพิ่มตัวเลือก HDR เข้าไปยังหน้าจอแสดงตัวอย่าง
  - **Log**: เพิ่มตัวเลือกบันทึกวิดีโอแบบล็อกไปยังหน้าจอแสดงตัวอย่าง
  - **APV**: เพิ่มตัวเลือก APV เข้าไปยังหน้าจอแสดงตัวอย่าง เมื่อคุณเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณสามารถบันทึกและแก้ไขวิดีโอคุณภาพเหมือนภาพยนตร์ได้โดยการใช้ตัวเข้ารหัสวิดีโอขั้นสูงสำหรับมืออาชีพ

- คุณอาจจะไม่สามารถเล่นวิดีโอ HEVC ที่เครื่องอื่น ๆ หรือแบ่งปันวิดีโอออนไลน์ได้
- คุณไม่สามารถบันทึกวิดีโอในรูปแบบ HEVC ในโหมดการถ่ายภาพบางโหมดได้
- เพื่อเล่นวิดีโอ HDR อย่างถูกต้อง เครื่องจะต้องรองรับ HDR

- **FPS อัตโนมัติ**: ตั้งค่าเครื่องให้บันทึกวิดีโอที่สว่างขึ้นในสภาพแสงน้อยโดยการปรับอัตราเฟรมให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
- **ความเสถียรของวิดีโอ**: เปิดระบบป้องการสั่นไหวเพื่อลดภาพเบลอเนื่องจากกล้องสั่นขณะที่กำลังบันทึกวิดีโอ

- **การบันทึกคู่**: เปลี่ยนตัวเลือกการบันทึกสำหรับการบันทึกภาพคู่
- **ตัวเลือกเสียง**
  - **ซูมเข้าไมโครโฟน**: ขณะบันทึกวิดีโอ คุณสามารถบันทึกเสียงจากทิศทางซูมเข้าด้วยระดับเสียงที่สูงขึ้น
  - **การบันทึกเสียง 360**: คุณสามารถบันทึกวิดีโอเสียง 3D ที่สมจริงยิ่งขึ้นโดยการใช้หูฟังบลูทูธที่รองรับคุณสมบัติการบันทึกเสียง 360
  - **การเล่นเสียง**: คุณสามารถเล่นสื่อโดยไม่หยุดชั่วคราวระหว่างการบันทึกวิดีโอได้ สื่อจะหยุดชั่วคราวเมื่อเปิดคุณสมบัติการบันทึกเสียง 360 องศา
- **บันทึกในที่จัดเก็บข้อมูลภายนอก**: บันทึกวิดีโอในที่จัดเก็บข้อมูลภายนอกที่ได้รับการเชื่อมต่ออยู่

**ทั่วไป**

- **การติดตามออโต้โฟกัส**: ตั้งค่าเครื่องให้แทร็กและโฟกัสอัตโนมัติที่เป้าหมายของคุณที่ได้เลือกไว้ เมื่อคุณเลือกเป้าหมายที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง เครื่องจะโฟกัสบนเป้าหมายดังกล่าวแม้วัตถุกำลังเคลื่อนที่หรือเมื่อคุณเปลี่ยนตำแหน่งของกล้องก็ตาม

  การติดตามเป้าหมายอาจล้มเหลวในเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
  - เป้าหมายนั้นใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไป
  - เป้าหมายมีการเคลื่อนที่มากเกินไป
  - เป้าหมายมีแสงส่องด้านหลังหรือคุณกำลังถ่ายภาพในที่มืด
  - เป้าหมายและฉากหลังมีสีหรือลวดลายเหมือนกัน
  - เป้าหมายมีลวดลายแนวนอน เช่น มู่ลี่
  - กล้องถ่ายรูปสั่นมากเกินไป
  - วิดีโอความละเอียดสูง
  - เมื่อซูมเข้าหรือออกโดยการใช้ระบบออปติคัลซูม
- **ตัวช่วยการจัดองค์ประกอบภาพ**: แสดงเส้นบอกแนวบนช่องมองภาพเพื่อช่วยการจัดองค์ประกอบเมื่อเลือกเป้าหมาย
- **แท็กสถานที่**: แนบตำแหน่ง GPS ไปยังภาพถ่าย

  - ความแรงของสัญญาณ GPS อาจลดลงในตำแหน่งที่อาจมีอุปสรรคขัดขวางสัญญาณ เช่น ตำแหน่งระหว่างอาคาร พื้นที่ระดับต่ำกว่าน้ำทะเล หรือสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย
  - ตำแหน่งของคุณอาจปรากฏบนรูปถ่ายเมื่อคุณอัพโหลดสู่อินเทอร์เน็ต เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ปิดการตั้งค่าการแท็กตำแหน่ง

- **บันทึกเซลฟี่ตามตัวอย่าง**: ตั้งค่าเครื่องเพื่อบันทึกรูปภาพหรือวิดีโอตามที่ปรากฏที่หน้าจอตัวอย่างเมื่อถ่ายภาพด้วยกล้องหน้าโดยไม่ต้องพลิก
- **ปัดตัวอย่างขึ้น/ลงเพื่อ**: เลือกการดำเนินการที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อคุณปัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอแสดงตัวอย่าง
- **วิธีการถ่าย**
  - **กดปุ่มระดับเสียงเพื่อ**: ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ ซูมเข้าหรือออก หรือควบคุมระดับเสียงโดยการใช้ปุ่มระดับเสียง
  - **คำสั่งเสียง**: ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอโดยการใช้คำสั่งด้วยเสียง
  - **ปุ่มชัตเตอร์แบบลอย**: เพิ่มปุ่มที่สามารถเคลื่อนย้ายได้อีกปุ่มหนึ่งที่หน้าจอเพื่อถ่ายภาพ
  - **แสดงฝ่ามือ**: แสดงฝ่ามือของคุณให้กล้องหน้าเพื่อถ่ายเซลฟี่หรือเริ่มต้นการบันทึกวิดีโอ
- **การตั้งค่าที่ต้องการเก็บไว้**: เก็บค่าการตั้งค่าล่าสุดที่คุณใช้ เช่น โหมดการถ่ายภาพเมื่อคุณเปิดกล้องถ่ายรูป
- **การตอบสนองด้วยการสั่น**: ตั้งค่าเครื่องให้สั่นในบางสถานการณ์ เช่น เมื่อคุณสัมผัสปุ่มกล้องถ่ายรูป
- **Camera Assistant**: ดาวน์โหลดแอพ **Camera Assistant** และตั้งค่าการตั้งค่ากล้องถ่ายรูปเพิ่มเติม

**ความเป็นส่วนตัว**

- **การอนุญาต**: เข้าถึงการอนุญาตที่จำเป็นสำหรับการใช้แอพกล้องถ่ายรูป
- **ตั้งค่าใหม่**: ตั้งค่าใหม่สำหรับกล้องถ่ายรูป
- **เกี่ยวกับกล้อง**: ตรวจสอบเวอร์ชั่นของแอพกล้องถ่ายรูปและข้อมูลทางกฎหมาย
- **ติดต่อเรา**: ถามคำถามหรือตรวจสอบคำถามที่พบบ่อย

คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับรุ่น

# แกลเลอรี

## บทนำ

เข้าถึงรูปภาพหรือวิดีโอที่เก็บไว้ในเครื่องของคุณ คุณยังสามารถจัดการรูปภาพและวิดีโอโดยอัลบั้มหรือสร้างเรื่องราวได้

## การใช้แกลเลอรี่

เปิดแอพ **แกลเลอรี**

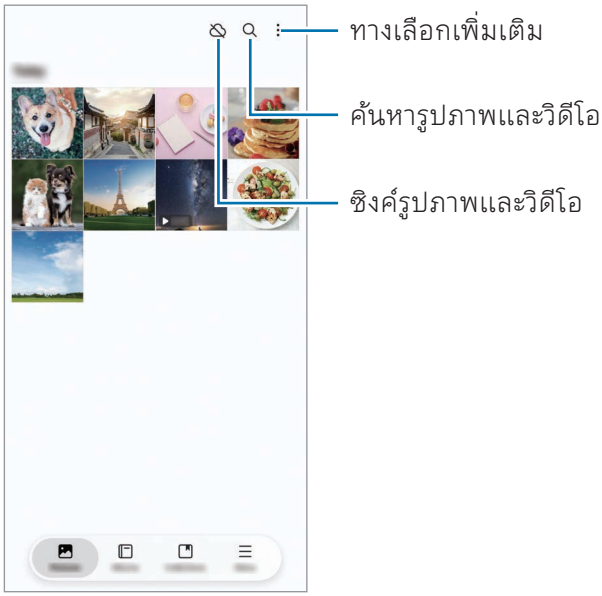

# การดูรูปภาพ

เปิดแอพ **แกลเลอรี** และให้เลือกภาพ เพื่อดูไฟล์อื่น ๆ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาที่หน้าจอ

## ภาพรีมาสเตอร์

คุณสามารถปรับปรุงภาพที่น่าเบื่อ เบลอ และความละเอียดต่ำได้

1 เปิดแอพ **แกลเลอรี** และให้เลือกภาพ

2 ปัดขึ้นไปด้านบนที่หน้าจอและสัมผัส **รีมาสเตอร์**
คุณสามารถตรวจสอบก่อนและหลัง

3 สัมผัสไอคอนบันทึก (⬇) เพื่อบันทึกรูปภาพที่ได้รับการปรับปรุงใหม่

## การแยกวัตถุออกจากภาพ

แยกวัตถุออกจากพื้นหลังและแยกออกมา คุณสามารถคัดลอกภาพที่แยกออกมาหรือนำไปใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้โดยการบันทึกเป็นสติกเกอร์หรือรูปภาพ

1 เปิดแอพ **แกลเลอรี** และเลือกรูปภาพหรือวิดีโอ

2 แตะและกดค้างไว้ที่วัตถุที่คุณต้องการแยกออกและเลือกตัวเลือก
เมื่อคุณเลือกรูปภาพที่ถ่ายด้วยคุณสมบัติภาพถ่ายแบบเคลื่อนไหว คุณสมบัติ **บันทึกเป็น GIF** จะปรากฏขึ้นมา หากคุณต้องการบันทึกรูปภาพที่แยกออกมาเป็น GIF ให้สัมผัส **บันทึกเป็น GIF**



คุณสมบัตินี้จะใช้งานได้เฉพาะเมื่อหยุดวิดีโอชั่วคราวแล้วเท่านั้น

## การครอบตัดภาพที่ขยาย

1 เปิดแอพ **แกลเลอรี** และให้เลือกภาพ

2 แยกสองนิ้วออกจากกันที่พื้นที่ที่คุณต้องการบันทึกและสัมผัสไอคอนตัดภาพเร็ว ( )
พื้นที่ที่ได้ครอบตัดไว้จะได้รับการบันทึกเป็นไฟล์

# การดูวิดีโอ

เปิดแอพ **แกลเลอรี** และให้เลือกวิดีโอที่จะเล่น เพื่อดูไฟล์อื่น ๆ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาที่หน้าจอ

เพื่อใช้ตัวเลือกเพิ่มเติมระหว่างการเล่น สัมผัสไอคอนทางเลือกเพิ่มเติม (⋮) → **เปิดในตัวเล่นวิดีโอ**

ลากขึ้นหรือลงที่ข้างซ้ายของหน้าจอเล่นเพื่อปรับความสว่าง หรือลากขึ้นหรือลงที่ข้างขวาของหน้าจอเล่นเพื่อปรับระดับเสียง

เล่นถอยหลังหรือเล่นไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ปัดไปทางซ้ายหรือขวาบนหน้าจอเล่นเพลง

## การดูวิดีโอที่สว่างและชัดเจนยิ่งขึ้น

เพิ่มความสว่างของหน้าจอและทำให้สีสันสดใสยิ่งขึ้นเมื่อคุณเล่นวิดีโอ เปิด **การตั้งค่า** และสัมผัส **คุณสมบัติขั้นสูง** → **ความสว่างของวิดีโอ** → **สว่าง**

- คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะในบางแอพเท่านั้น
- การใช้คุณลักษณะนี้จะเพิ่มการใช้พลังงานแบตเตอรี่

## อัลบั้ม

เปิดแอพ **แกลเลอรี** สัมผัส **อัลบั้ม** → ไอคอนสร้าง (+) และจากนั้นเลือกประเภทอัลบั้ม

- **อัลบั้ม**: สร้างอัลบั้มใหม่และเพิ่มภาพและวิดีโอด้วยตนเอง
- **อัลบั้มอัตโนมัติ**: สร้างอัลบั้มที่รวบรวมภาพต่าง ๆ ของบุคคลที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติ
- **กลุ่ม**: สร้างกลุ่มของอัลบั้มที่เกี่ยวข้อง
- **อัลบั้มที่แชร์**: สร้างอัลบั้มที่คุณสามารถแบ่งปันกับผู้อื่นได้
- **อัลบั้มครอบครัวที่แชร์**: สร้างอัลบั้มที่คุณสามารถแบ่งปันกับครอบครัวได้

คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือรุ่น

## คอลเลคชั่น

รูปภาพและวิดีโอจะถูกจัดเรียงโดยอัตโนมัติไปยังหมวดหมู่เรื่องราว ภาพหน้าจอ บุคคล สถานที่ และ เอกสาร

เปิดแอพ **แกลเลอรี** สัมผัส **คอลเลคชั่น** และจากนั้นเลือกคอลเลคชัน หากคุณต้องการเปลี่ยนหมวดหมู่ที่แสดงบนหน้าจอ หรือเปลี่ยนลำดับของหมวดหมู่ ให้สัมผัส **แก้ไขคอลเลคชั่น**

## การลบรูปหรือวิดีโอ

เปิดแอพ **แกลเลอรี** แตะและกดค้างไว้ที่รูปภาพ วิดีโอ หรืออัลบั้มเพื่อลบ และจากนั้นสัมผัส **ลบ**

### การใช้คุณสมบัติถังขยะรีไซเคิล

รูปภาพหรือวิดีโอที่คุณลบไปนั้นจะถูกจัดเก็บไว้ในถังขยะเป็นการชั่วคราว ไฟล์จะถูกลบหลังจากบางช่วงเวลา

เพื่อเข้าถึงไฟล์ในถังขยะรีไซเคิล เปิดแอพ **แกลเลอรี** และสัมผัส **เมนู** → **ถังขยะ** เพื่อกู้คืนไฟล์ สัมผัส **เลือก** เลือกไฟล์ และจากนั้นสัมผัส **คืนค่า**

# Bixby

Bixby เป็นอินเตอร์เฟสผู้ใช้ที่ช่วยให้คุณสามารถใช้เครื่องของคุณได้สะดวกยิ่งขึ้น คุณสามารถที่จะพูดในสิ่งที่คุณต้องการใส่ Bixby Bixby จะเปิดใช้งานคุณสมบัติที่คุณร้องขอหรือแสดงข้อมูลที่คุณต้องการ

ไปที่ www.samsung.com/bixby สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Bixby จะใช้ได้เฉพาะในบางภาษาเท่านั้น และอาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

## การปลุก Bixby

ขณะที่กดค้างไว้ที่ปุ่มด้านข้าง ให้พูดสิ่งที่คุณต้องการที่ Bixby เพื่อใช้คุณสมบัตินี้ ให้เปิด **การตั้งค่า** และสัมผัส **คุณสมบัติขั้นสูง** → **ปุ่มด้านข้าง** → **กดค้างไว้** → **Bixby**

หรืออีกวิธีหนึ่ง พูดประโยคที่เกี่ยวข้องกับการปลุก เช่น “Hi, Bixby” หรือ “Bixby”และพูดในสิ่งที่คุณต้องการ

### การตั้งค่าประโยคที่เกี่ยวข้องกับการปลุก

1 เปิด **การตั้งค่า** และสัมผัส **คุณสมบัติขั้นสูง** → **Bixby** → **การลงทะเบียนเสียง**

2 เลือกประโยคที่เกี่ยวข้องกับการปลุกที่คุณต้องการภายใต้ **เสียงปลุก**

เมื่อใช้แอพนี้เป็นครั้งแรกหรือเริ่มต้นการทำงานใหม่หลังจากรีเซ็ตข้อมูลแล้ว ปฏิบัติตามคำแนะนำที่หน้าจอเพื่อตั้งค่าเริ่มต้นให้เสร็จสิ้น

# มัลติวินโดว์

## (ใช้งานหลายแอพพร้อมกัน)

เรียกใช้แอปในเวลาเดียวกันในมุมมองหน้าจอแยกหรือแอพหลาย ๆ ตัวในมุมมองป๊อปอัพ

แอพบางแอพอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้

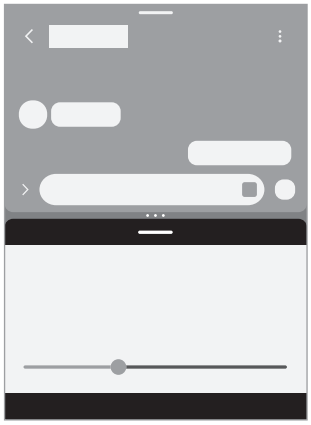

มุมมองหน้าจอแบบแยก

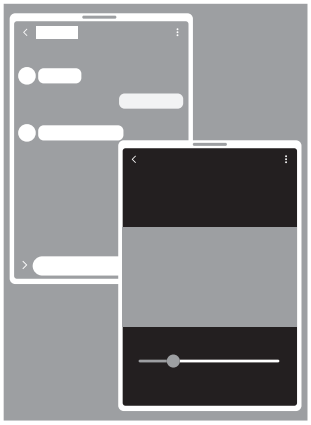

มุมมองป๊อปอัพ

### การเปิดใช้มัลติวินโดว์

- ปุ่มล่าสุด

  สัมผัสปุ่มล่าสุด (|||) สัมผัสไอคอนของแอพ และจากนั้นสัมผัส **เปิดในมุมมองหน้าจอแยก** หรือ **เปิดในมุมมองป๊อปอัพ**

- ปัดหน้าจอ

  เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **คุณสมบัติขั้นสูง** → **มัลติวินโดว์** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ **ปัดสำหรับหน้าจอแยก** หรือ **ปัดสำหรับมุมมองป๊อปอัพ** เพื่อเปิด

- ลากวงกลม (• • •) ระหว่างหน้าต่างแอพเพื่อปรับขนาดของหน้าต่าง
- สัมผัสวงกลม (• • •) ระหว่างหน้าต่างแอปและสัมผัสไอคอนจับคู่เพิ่มแอพ (☆) แอพที่คุณใช้ในมุมมองหน้าจอแบบแยกจะได้รับการบันทึกเป็นคู่แอพ
- ลากตัวจับมัลติวินโดว์ (—) ไปยังตำแหน่งใหม่เพื่อย้ายหน้าต่างแอป
- เมื่อคุณสัมผัสที่จับมัลติวินโดว์ (—) เมนูที่มีอยู่จะปรากฏขึ้นมา

# Samsung Internet

ค้นหาบนอินเทอร์เน็ตเพื่อดูข้อมูลและบุ๊กมาร์คหน้าเว็บโปรดเพื่อเข้าถึงได้สะดวก

1 เปิดแอพ **อินเทอร์เน็ต**

2 ใส่ที่อยู่เว็บหรือคำสำคัญ จากนั้นสัมผัส **ไป**

หากแถบเครื่องมือไม่ปรากฏขึ้น ให้ปัดลงเล็กน้อยที่หน้าจอ

เพื่อสลับระหว่างแท็บ สัมผัสไอคอนแท็บ (⧉) หรือปัดไปทางซ้ายหรือขวาที่ช่องที่อยู่

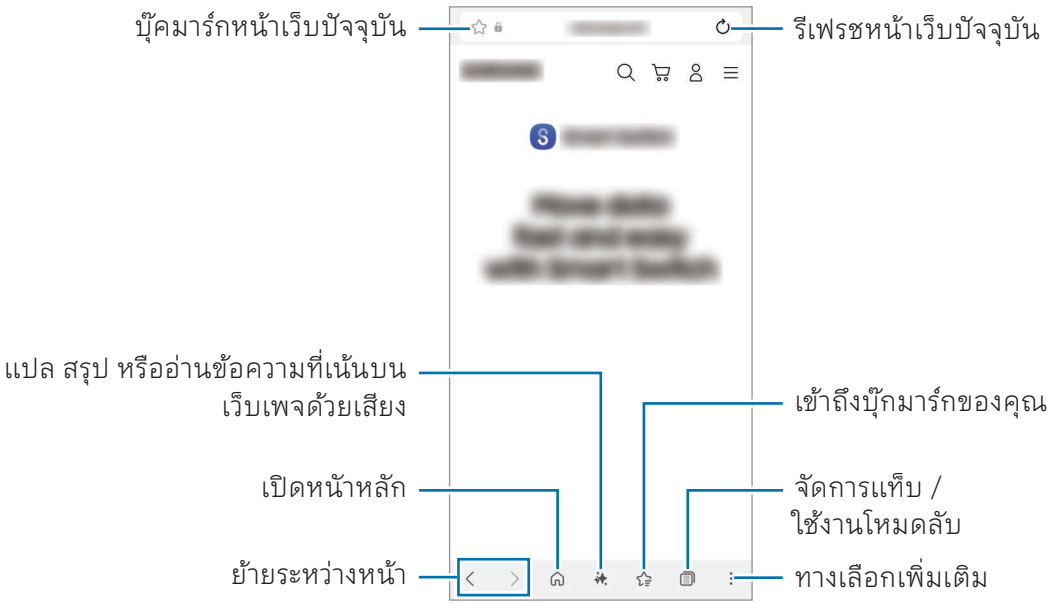


## การใช้โหมดลับ

หากคุณตั้งรหัสผ่านสำหรับโหมดลับ คุณสามารถป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงประวัติการค้นหา ประวัติการเข้าชม บุ๊กมาร์กและหน้าที่ได้บันทึกไว้

1 สัมผัสไอคอนแท็บ (⧉) → เปิดไอคอนโหมดลับ (🕶)

2 สัมผัสสวิตช์ **ล็อกโหมดความลับ** เพื่อเปิด สัมผัส **เริ่ม** และจากนั้นตั้งรหัสผ่านสำหรับโหมดลับ
ในโหมดลับ เครื่องจะเปลี่ยนสีของแถบเครื่องมือ เพื่อปิดโหมดลับ สัมผัสไอคอนแท็บ (⧉) → ไอคอนแท็บ (⧉)

# Samsung Wallet

## บทนำ

ใช้คุณสมบัติที่สะดวกที่หลากหลายใน Samsung Wallet คุณสามารถชำระเงิน ยืนยันตัวตนของคุณผ่านข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณ ตรวจสอบตั๋วหรือบอร์ดดิ้งพาส และอื่น ๆ

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ เช่น การ์ดที่รองรับคุณสมบัตินี้ ที่ www.samsung.com/samsung-wallet.

เปิดแอพ **Wallet** และเลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการ

- แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
- บางคุณสมบัติอาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

## การตั้งค่า Samsung Wallet

เมื่อใช้แอพนี้เป็นครั้งแรกหรือเริ่มต้นการทำงานใหม่หลังจากรีเซ็ตข้อมูลแล้ว ปฏิบัติตามคำแนะนำที่หน้าจอเพื่อตั้งค่าเริ่มต้นให้เสร็จสิ้น

1 เปิดแอพ **Wallet**

2 ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Samsung account ของคุณและอ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

3 ลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณและ PIN เพื่อใช้ขณะทำการชำระเงิน
PIN นี้จะถูกใช้เพื่อตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ ใน Samsung Wallet เช่น การชำระเงินและการปลดล็อกแอพ

## การใช้งาน Samsung Pay

ลงทะเบียนการ์ดกับ Samsung Pay เพื่อชำระเงินทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

- เพื่อชำระเงินด้วย Samsung Pay เครื่องอาจร้องขอให้มีการเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการหรือรุ่น
- กระบวนการสำหรับการตั้งค่าเริ่มต้นและการลงทะเบียนการ์ดอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการหรือรุ่น

### การลงทะเบียนการ์ด

เปิดแอพ **Wallet** และปฏิบัติตามคำแนะนำที่หน้าจอเพื่อทำการลงทะเบียนบัตรของคุณให้เสร็จสิ้น

### การชำระเงิน

1 ลากรูปการ์ดที่ด้านล่างของหน้าจอขึ้นไปข้างบน หรืออีกวิธีหนึ่ง เปิดแอพ **Wallet** จากนั้น ที่รายการบัตร ปัดไปทางซ้ายหรือขวาและเลือกบัตรที่จะใช้

2 สแกนลายนิ้วมือของคุณหรือป้อน PIN สำหรับการชำระเงินที่คุณได้ตั้งค่าไว้

3 แตะด้านหลังอุปกรณ์ของคุณเข้ากับเครื่องอ่านการ์ด
เมื่อเครื่องอ่านการ์ดจดจำข้อมูลการ์ดแล้ว การชำระเงินจะดำเนินการ

- แต่การชำระเงินอาจไม่ดำเนินการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ
- วิธีการตรวจสอบสำหรับการชำระเงินอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเครื่องอ่านการ์ด

### การยกเลิกการชำระเงิน

คุณสามารถยกเลิกการชำระเงินโดยการไปที่ที่ตั้งที่คุณดำเนินการ

บนรายการการ์ด ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกการ์ดที่จะใช้ ปฏิบัติตามคำแนะนำที่หน้าจอเพื่อทำการยกเลิกการชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์

## การใช้งาน Samsung Pass

ลงทะเบียนข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณกับ Samsung Pass และยืนยันตัวตนของคุณเมื่อใช้บริการที่ต้องมีข้อมูลเข้าสู่ระบบหรือข้อมูลส่วนบุคคล โปรดดูที่ Samsung Pass สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

## การใช้ตั๋ว

เพิ่มบอร์ดดิ้งพาสและตั๋วสำหรับภาพยนตร์ กีฬา และอื่น ๆ เพื่อเข้าถึงและใช้งานในที่เดียว

# Samsung Health

Samsung Health ช่วยคุณในการจัดการเรื่องสุขภาพและสมรรถนะของร่างกายของคุณ ตั้งค่าเป้าหมายสมรรถนะของร่างกาย ตรวจสอบความคืบหน้าของคุณ และติดตามสุขภาพและสมรรถนะของร่างกายโดยรวมของคุณ คุณยังสามารถเปรียบเทียบการบันทึกจำนวนก้าวของคุณกับผู้ใช้ Samsung Health อื่นๆ และตรวจสอบเคล็ดลับสุขภาพ

เปิดแอพ **Health** ไปที่ www.samsung.com/samsung-health สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

# Samsung Notes

## บทนำ

สร้างสมุดบันทึกโดยการป้อนข้อความจากแป้นพิมพ์ หรือ โดยการเขียน หรือวาดบนหน้าจอ คุณยังสามารถแทรกภาพหรือการบันทึกเสียงลงในบันทึกของคุณ

คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับรุ่น

## การสร้างบันทึก

1 เปิดแอพ **Notes** สัมผัสไอคอนสร้าง ( ) และจากนั้นสร้างบันทึก

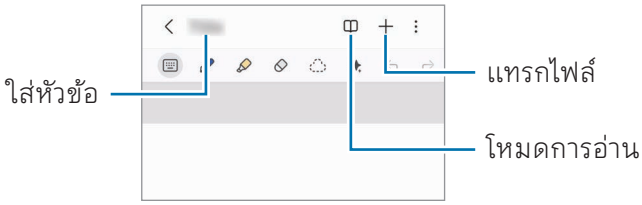


2 เมื่อคุณเขียนบันทึกเสร็จแล้ว สัมผัสปุ่มกลับ ( ) เพื่อบันทึก
หากคุณต้องการบันทึกโน๊ตในรูปแบบไฟล์อื่น สัมผัสไอคอนทางเลือกเพิ่มเติม ( ) → **บันทึกเป็น**

### การลบบันทึก

แตะและกดค้างไว้ที่บันทึกเพื่อลบและสัมผัส **ลบ**

## การซิงค์บันทึก

คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขบันทึกต่าง ๆ ที่เครื่องทั้งหมดของคุณที่ได้ลงชื่อเข้าใช้ Samsung account เดียวกัน

เปิดแอพ **Notes** สัมผัสไอคอนแถบเมนูนำทาง (☰) → ไอคอนการตั้งค่า (⚙) และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ **ซิงค์กับ Samsung Cloud** เพื่อเปิด

## การเขียนโน้ตด้วยลายมือ

ที่หน้าจอเขียนบันทึก วาดหรือเขียนด้วยลายมือของคุณเอง

คุณสามารถป้อนลายมือของคุณด้วยขนาดที่ใหญ่ขึ้นหากคุณขยายหน้าจอโดยการขยายสองนิ้ว

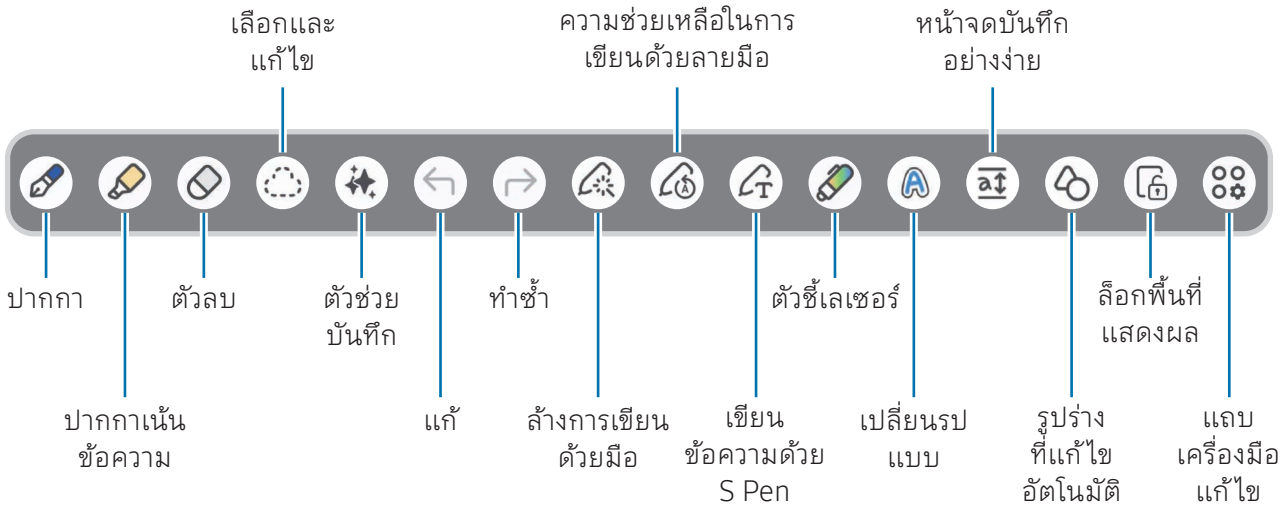

หากการป้อนข้อมูลด้วยนิ้วใช้ไม่ได้กับรุ่นที่รองรับ S Pen สัมผัสไอคอนทางเลือกเพิ่มเติม (⋮) → **เปิดการวาดด้วยนิ้ว**

### การใช้ยางลบ

เมื่อคุณต้องการลบลายมือจากบันทึก สัมผัสไอคอนโหมดยางลบ (◇) และเลือกพื้นที่ที่จะลบ หรืออีกวิธีหนึ่ง เลือกพื้นที่ในขณะที่กดปุ่ม S Pen ค้างไว้

เพื่อเปลี่ยนประเภทยางลบ สัมผัสไอคอนโหมดยางลบ (◇) อีกครั้ง

- **ยางลบตามลายเขียน**: ลบบรรทัดที่คุณเลือก
- **ยางลบตามพื้นที่**: ลบเฉพาะพื้นที่ที่คุณเลือกเท่านั้น คุณสามารถปรับขนาดของยางลบได้โดยการลากแถบการปรับขนาด

แม้แต่กรณีที่ใช้ยางลบขนาดเล็กลง คุณก็ยังอาจไม่สามารถลบส่วนที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ

## การแก้ไขบันทึกลายมือ

แก้ไขบันทึกที่เขียนด้วยลายมือโดยการใช้ตัวเลือกการแก้ไขต่าง ๆ เช่น การตัด การย้าย หรือการปรับขนาด

1 เมื่อมีลายมือบนบันทึก สัมผัสไอคอนโหมดการเลือก ( )

เพื่อเปลี่ยนรูปร่างของตัวเลือก สัมผัสไอคอนโหมดการเลือก ( ) อีกครั้ง

2 สัมผัสหรือวาดเส้นรอบรายการที่ป้อน เพื่อเลือก

- การย้ายรายการที่ป้อนไปยังตำแหน่งอื่น ให้เลือกรายการที่ป้อน จากนั้นลากไปยังตำแหน่งอื่น
- การเปลี่ยนขนาดของการเลือก ให้สัมผัสรายการที่ป้อน แล้วลากมุมของกรอบที่ปรากฏ

3 แก้ไขรายการที่ป้อนโดยใช้ตัวเลือกที่ใช้ได้

## การจัดแนวการเขียนด้วยมือหรือการแปลงเป็นข้อความ

เพื่อปรับการเขียนด้วยมือหรือภาพวาดของคุณให้ตรงในแนวนอน ให้สัมผัสไอคอนล้างการเขียนด้วยมือ ( ) → **จัดแนวลายมือ**

เพื่อแทนที่ลายมือของคุณด้วยข้อความที่ได้รับการแปลงแล้ว สัมผัสไอคอนล้างการเขียนด้วยมือ ( ) → **แปลงเป็นข้อความ** เมื่อหน้าจอแสดงตัวอย่างปรากฏขึ้น สัมผัส **เพิ่มใน** และจากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

หากคุณต้องการแทนที่การเขียนด้วยมือของคุณด้วยข้อความในทันที ให้สัมผัส S Pen ที่ไอคอนข้อความ ( ) และจากนั้นเขียนที่หน้าจอด้วย S Pen

## การเปลี่ยนรูปแบบ

คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบของลายมือและภาพวาดของคุณ

หลังจากการเขียนหรือการวาดที่หน้าจอ สัมผัสไอคอนเปลี่ยนรูปแบบ ( ) สองครั้งและเลือกสีหรือความหนาของเส้นที่คุณต้องการ จากนั้นให้สัมผัสตรงที่คุณต้องการเพื่อเปลี่ยนรูปแบบ

## การใช้หน้าจดบันทึกอย่างง่าย

ที่หน้าจอเขียนบันทึก สัมผัสไอคอนหน้าจดบันทึกอย่างง่าย ( ) ช่องป้อนข้อมูลจะขยายใหญ่ขึ้นและปรากฏเป็นแผ่นเขียนง่าย

## รูปร่างที่แก้ไขโดยอัตโนมัติ

สัมผัสไอคอนรูปร่างที่แก้ไขอัตโนมัติ ( ) และวาดรูปร่าง รูปร่างจะได้รับการแก้ไข

## การบันทึกเสียงไปยังบันทึก

ทำการบันทึกเสียงของคุณในขณะที่สร้างบันทึก และจากนั้นเนื้อหาจะได้รับการซิงโครไนซ์กับการบันทึก

ที่หน้าจอเขียนบันทึก สัมผัสไอคอนแทรก (+) → **เสียงที่บันทึก** และสร้างบันทึก

เลือกบันทึกจากรายการและสัมผัสไอคอนเปิดเครื่องบันทึกเสียง (ıllı) → ไอคอนเล่น (▶) เพื่อเล่นการบันทึก จากนั้นเนื้อหาที่คุณได้สร้างขึ้นในขณะทำการบันทึกจะปรากฏขึ้นที่หน้าจอพร้อมกับการบันทึก

## การปักหมุดบันทึกไปยังหน้าจอหลัก

ปักหมุดบันทึกไปยังหน้าจอหลักเพื่อตรวจสอบหรือเปิดและแก้ไข

1 เปิดแอพ **Notes**

2 เลือกบันทึกและสัมผัสไอคอนทางเลือกเพิ่มเติม (⋮) → **เพิ่มใน** → **หน้าจอหลัก** → **เพิ่ม**
บันทึกจะถูกเพิ่มไปยังหน้าจอหลัก

## การตัดทอนเนื้อหา

คุณสามารถเพิ่มเนื้อหา เช่น ลิงก์ของหน้าเว็บหรือรูปภาพ ลงในบันทึกย่อ

1 เมื่อมีเนื้อหาที่คุณต้องการตัดทอนขณะใช้แอพ **Samsung Internet** หรือ **แกลเลอรี** ให้เปิดแอพ **Notes** ในมุมมองหน้าจอแบบแยกหรือในมุมมองป๊อปอัพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองหน้าจอแบบแยกหรือในมุมมองป๊อปอัพ โปรดดูที่ มัลติวินโดว์

   หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัสสองครั้งค้างไว้ที่หน้าจอขณะกดปุ่ม S Pen หรือเปิดแผงคำสั่งโดยไม่แตะและสัมผัส **สร้างบันทึก**

   ตัวเลือกที่คุณสามารถใช้ได้จะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอบันทึกย่อคอมโพเซอร์

2 เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

# Samsung Members

Samsung Members ให้บริการสนับสนุนให้กับลูกค้า เช่น การวินิจฉัยปัญหาของเครื่อง และช่วยให้ผู้ใช้ส่งคำถามและรายงานข้อผิดพลาดได้ คุณยังสามารถแชร์ข้อมูลร่วมกับคนอื่นๆในชุมชนผู้ใช้ Galaxy หรือตรวจสอบข่าวและเคล็ดลับล่าสุด Samsung Members สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาใดๆ ที่คุณอาจจะพบขณะใช้งานเครื่องของคุณ

เปิดแอพ **Members**

หากคุณมีข้อสงสัยขณะใช้งานแอพอื่น ๆ ของ Samsung เข้าถึงเมนูการตั้งค่าของแอพนั้นและเลือกตัวเลือก ติดต่อเรา

- **ค้นพบ**: คุณสามารถรับข้อมูลอย่างเป็นทางการจากซัมซุงได้ เช่น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Galaxy และจดหมายข่าว
- **ชุมชน**: คุณสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ Galaxy คนอื่น ๆ ในหัวข้อต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน
- **ความช่วยเหลือ**: คุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือลูกค้า เช่น การตอบสนองหรือการวินิจฉัยโทรศัพท์ ซึ่งช่วยให้คุณตรวจสอบว่าเครื่องของคุณทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่

คุณสมบัติที่ใช้งานได้อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของเครื่อง เวอร์ชันแอพ หรือรุ่น

# Samsung Kids

คุณสามารถจำกัดการเข้าถึงแอพบางอย่างของเด็ก กำหนดเวลาการใช้งานของพวกเขา และกำหนดการตั้งค่าเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สนุกสนานและปลอดภัยสำหรับเด็ก ๆ เมื่อพวกเขาใช้เครื่อง

เปิด **การตั้งค่า** และสัมผัส **แอป** → **Samsung Kids** → **เปิด** เมื่อเริ่ม Samsung Kids เป็นครั้งแรกหรือหลังจากการดำเนินการรีเซ็ตข้อมูลแล้ว ปฏิบัติตามคำแนะนำที่หน้าจอเพื่อตั้งค่าให้เสร็จสิ้น

ที่หน้าจอ Samsung Kids เลือกแอพที่คุณต้องการใช้

จะใช้วิธีล็อกหน้าจอที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าของคุณหรือ PIN ที่ได้สร้างไว้ของคุณเมื่อเปิดคุณสมบัติ **การควบคุมของผู้ปกครอง** หรือการปิด Samsung Kids

### การใช้คุณสมบัติการควบคุมโดยผู้ปกครอง

คุณสามารถกำหนดการตั้งค่า Samsung Kids และตรวจสอบประวัติการใช้งานได้

ที่หน้าจอ Samsung Kids สัมผัสไอคอนทางเลือกเพิ่มเติม (⋮) → **การควบคุมของผู้ปกครอง** และป้อนรหัสปลดล็อกของคุณ

### การปิด Samsung Kids

เพื่อปิด Samsung Kids สัมผัสปุ่มกลับ (〈) หรือสัมผัสไอคอนทางเลือกเพิ่มเติม (⋮) → **ปิด Samsung Kids** และจากนั้นป้อนรหัสปลดล็อกของคุณ

## Samsung Global Goals

เป้าหมายระดับโลก ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในปี 2015 ประกอบด้วยเป้าหมายที่มุ่งสร้างสังคมที่ยั่งยืน เป้าหมายเหล่านี้มีพลังในการยุติความยากจน ต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมกัน และหยุดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ด้วย Samsung Global Goals เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมายระดับโลกและเข้าร่วมการเคลื่อนไหวเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

## Samsung TV Plus

เลือกช่องเช่นเดียวกับที่คุณใช้กับโทรทัศน์และเพลิดเพลินไปกับเนื้อหาวิดีโอต่าง ๆ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เปิดแอพ **TV**

แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการหรือรุ่น

## Samsung Find

คุณสามารถกำหนดตำแหน่งเครื่องของคุณได้แม้ว่าจะไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายก็ตาม คุณยังสามารถแบ่งปันตำแหน่งของคุณกับผู้อื่นที่คุณตั้งค่าไว้ล่วงหน้าได้

เปิดแอพ **Find**

# Samsung Shop

**Samsung Shop** เป็นบริการช็อปปิ้งบนมือถือที่ให้บริการโดยซัมซุง รับข้อเสนอหรือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของซัมซุงและพันธมิตร

เปิดแอพ **Samsung Shop**

แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการหรือรุ่น

# ข่าว Samsung

รับชมพาดหัวข่าวและข่าวสารล่าสุดจากแหล่งข่าวต่าง ๆ คุณสามารถเลือกและติดตามหัวข้อและแหล่งข่าวต่าง ๆ ที่คุณสนใจได้

เปิดใช้งาน Samsung News โดยการใช้หนึ่งในวิธีการเหล่านี้

- เปิดแอพ **News**
- ปัดไปทางขวาที่หน้าจอหลัก หากหน้าจอ Samsung News ไม่ปรากฏขึ้นให้เปิด **การตั้งค่า** และสัมผัส **หน้าจอหลัก** → **เพิ่มหน้ามีเดียไปยังหน้าจอหลัก** → **ข่าว Samsung** หรืออีกวิธีหนึ่ง แตะและกดค้างไว้ที่พื้นที่ว่างที่หน้าจอหลัก ปัดไปทางขวา และจากนั้นสัมผัส **ข่าว Samsung**
- สัมผัสวิดเจ็ตของ News ที่หน้าจอหลัก หากวิดเจ็ตไม่ปรากฏที่หน้าจอหลัก ที่หน้าจอ Samsung News ให้สัมผัสไอคอนทางเลือกเพิ่มเติม (⋮) → **การตั้งค่า** → **เพิ่ม Widget ไปยังหน้าจอหลัก** → **เพิ่ม** หรืออีกวิธีหนึ่ง แตะและกดค้างไว้ที่พื้นที่ว่างที่หน้าจอหลัก สัมผัส **วิดเจ็ต** → **News** เลือกวิดเจ็ต และจากนั้นสัมผัส **เพิ่ม**

คุณสมบัติที่ใช้งานได้อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของเครื่อง เวอร์ชันแอพ หรือรุ่น

# Galaxy Store

คุณสามารถซื้อหรือดาวน์โหลดแอพ เกม ธีม หรือบริการแบบชำระเงินต่าง ๆ ได้

เปิดแอพ **Store**

คุณสมบัติที่ใช้งานได้อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของเครื่อง เวอร์ชันแอพ หรือรุ่น

## การซื้อหรือดาวน์โหลดเนื้อหา

เลือกดูเนื้อหาตามประเภท หรือสัมผัสไอคอนการค้นหา (🔍) เพื่อค้นหาด้วยคำสำคัญ จากนั้นทำการซื้อหรือดาวน์โหลดเนื้อหาที่คุณต้องการ

## การจัดการแอพและเนื้อหาของคุณ

ที่หน้าจอ Galaxy Store สัมผัส **เมนู** → **แอปส่วนตัว** คุณสามารถตรวจสอบเนื้อหาที่คุณซื้อหรือดาวน์โหลดไว้และติดตั้งเนื้อหาที่ถูกลบออกจากเครื่องของคุณใหม่ได้

เพื่อตรวจสอบการอัพเดตที่พร้อมใช้งานสำหรับแอพของคุณ สัมผัส **เมนู** → **อัปเดต** หากคุณต้องการอัพเดตให้สัมผัสไอคอนอัพเดต (↺) ที่อยู่ถัดไปจากแอพที่คุณต้องการหรือสัมผัส **อัปเดตทั้งหมด** เพื่ออัพเดตทั้งหมดพร้อมกัน

ตามค่าเริ่มต้น การอัพเดตแอพอัตโนมัติจะถูกตั้งค่าให้ทำงานเฉพาะเมื่อได้รับการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เท่านั้น เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าอัพเดทอัตโนมัติ สัมผัส **เมนู** → ไอคอนการตั้งค่า (⚙) → **อัพเดทแอปอัตโนมัติ** และเลือกตัวเลือก

## การเพิ่มวิธีการชำระเงินหรือการตรวจสอบประวัติการซื้อของคุณ

ที่หน้าจอ Galaxy Store ให้สัมผัส **เมนู** → **วิธีการชำระเงิน** และเพิ่มวิธีการชำระเงิน เช่น บัตรเครดิต คุณสามารถใช้วิธีการชำระเงินที่ลงทะเบียนไว้เพื่อซื้อเนื้อหาแบบชำระเงินใน **Galaxy Store** ได้

หากคุณต้องการตรวจสอบประวัติการซื้อของคุณ ให้สัมผัส **เมนู** → **ใบเสร็จ**

# Galaxy Wearable

การใช้แอพ Galaxy Wearable คุณสามารถจัดการเครื่องที่สวมใส่ได้ เมื่อคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่องที่สวมใส่ได้ คุณจะสามารถปรับการตั้งค่าและแอพของเครื่องที่สวมใส่ของคุณได้

เปิดแอพ **Wearable**

สัมผัส **เริ่ม** เพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่องที่สวมใส่ได้ ปฏิบัติตามคำแนะนำ ที่หน้าจอ เพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของเครื่องที่สวมใส่ได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อและใช้เครื่องที่สวมใส่ได้กับเครื่องของคุณ

# PENUP (Galaxy S26 Ultra)

PENUP เป็นบริการเครือข่ายสังคมสำหรับการแบ่งปันงานศิลปะที่ได้วาดไว้กับ S Pen โพสต์งานศิลปะของคุณ ตรวจสอบงานศิลปะของผู้อื่น และได้รับเคล็ดลับการวาดที่มีประโยชน์

เปิดแอพ **PENUP**

# ปฏิทิน

จัดการกำหนดการของคุณโดยเข้าสู่เหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึงในแผนงานของคุณ

เปิดแอพ **ปฏิทิน** และสัมผัสไอคอนเพิ่มเหตุการณ์ (+) หรือสัมผัสสองครั้งที่วันที่ หากมีการบันทึกเหตุการณ์หรืองานที่ต้องทำอยู่แล้วในวันนั้น ให้สัมผัสวันที่และสัมผัสไอคอนเหตุการณ์ (+)

## ซิงค์ข้อมูลเหตุการณ์ไปยังบัญชีของคุณ

1 เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ** → **จัดการบัญชี** และจากนั้นให้เลือกบัญชีเพื่อซิงค์

2 สัมผัส **ซิงค์บัญชีผู้ใช้** และสัมผัสสวิตซ์ **ปฏิทิน** เพื่อเปิด

เพื่อเพิ่มบัญชีเพื่อซิงค์เข้ากัน ให้เปิดแอพ **ปฏิทิน** และสัมผัสไอคอนแถบเมนูนำทาง (☰) → **จัดการปฏิทิน** → ไอคอนทางเลือกเพิ่มเติม (⋮) → **เพิ่มแอคเคาท์** จากนั้น เลือกบัญชีที่จะซิงค์และลงชื่อเข้าใช้

# Reminder

ลงทะเบียนรายการสิ่งที่ต้องทำเป็นตัวแจ้งเตือนและรับการแจ้งเตือนตามเงื่อนไขที่คุณได้ตั้งไว้

เปิด **การตั้งค่า** และสัมผัส **แอป** → **Reminder** → **เปิด** หน้าจอ Reminder จะปรากฏขึ้นและไอคอนแอพ Reminder (✓) จะถูกเพิ่มลงไปยังหน้าจอแอพ

- เพื่อรับการแจ้งเตือนที่ถูกต้องมากขึ้น เชื่อมต่อไปยัง Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
- เพื่อใช้ตัวแจ้งเตือนสถานที่นั้น จะต้องเปิดคุณสมบัติ GPS ก่อนเป็นอันดับแรก การเตือนตำแหน่งอาจไม่สามารถใช้ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

## การใช้ Reminder

เปิดแอพ **Reminder**

- เพื่อสร้างการเตือน ให้สัมผัส **เพิ่มการเตือน**
- ที่รายการการเตือน สัมผัสไอคอนทำเครื่องหมายที่กล่อง (◯) หรือเลือกการเตือนและสัมผัส **เสร็จสิ้น**
- เพื่อกู้คืนการเตือน สัมผัส **เสร็จสิ้น** เลือกการเตือนเพื่อกู้คืน และจากนั้นสัมผัส **คืนค่า**
- เพื่อลบตัวแจ้งเตือน เลือกตัวแจ้งเตือนและสัมผัส **ลบ**

# บันทึกเสียง

บันทึกหรือเล่นการบันทึกเสียง

1 เปิดแอพ **บันทึกเสียง**

2 สัมผัสไอคอนบันทึก ( ) เพื่อเริ่มต้นการบันทึก พูดใส่ไมโครโฟน
- สัมผัสไอคอนหยุดชั่วคราว ( ) เพื่อหยุดการบันทึกชั่วคราว
- ขณะที่กำลังสร้างการบันทึกเสียง ให้สัมผัสไอคอนบุ๊คมาร์ก ( ) เพื่อแทรกบุ๊คมาร์ก

3 สัมผัสไอคอนหยุด ( ) เพื่อสิ้นสุดการบันทึก

4 ใส่ชื่อไฟล์และสัมผัส **บันทึก**

## การเปลี่ยนโหมดการบันทึก

สัมผัสไอคอนแถบเมนูนำทาง ( ) → ไอคอนการตั้งค่า ( ) → **โหมดบันทึก** และเลือกโหมด

- **มาตรฐาน**: เป็นโหมดการบันทึกแบบมาตรฐาน
- **การสัมภาษณ์**: เครื่องบันทึกเสียงจากด้านบนและด้านล่างของเครื่องในระดับเสียงสูงในขณะที่ลดเสียงลงจากด้านข้าง

## กำลังเล่นการบันทึกเสียงที่ได้เลือกไว้

เมื่อตรวจดูบันทึกการสัมภาษณ์ คุณสามารถปิดเสียงหรือยกเลิกการปิดเสียงจากบางแหล่งที่บันทึกได้

1 เลือกการบันทึกเสียงที่ได้สร้างขึ้นในโหมดการสัมภาษณ์

2 เพื่อปิดเสียงจากบางแหล่ง ให้สัมผัส **เปิด** ไปตามทิศทางที่ปิดเสียง
ไอคอนจะเปลี่ยนเป็น **ปิด** และจะปิดเสียง

# ไฟล์ส่วนตัว

## (การตรวจสอบและจัดการไฟล์)

เข้าถึงและจัดการไฟล์ต่างๆ ที่เก็บอยู่ในเครื่อง

เปิดแอพ **ไฟล์ส่วนตัว**

เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ไม่จำเป็นและเพิ่มพื้นที่ว่างของที่จัดเก็บข้อมูลในเครื่อง สัมผัส **จัดการที่จัดเก็บข้อมูล**

เพื่อค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ สัมผัส **ค้นหา**

# นาฬิกา

ตั้งการเตือน ตรวจสอบเวลาปัจจุบันของหลายเมืองทั่วโลก เวลาจัดงาน หรือตั้งระยะเวลาเฉพาะ

เปิดแอพ **นาฬิกา**

# เครื่องคิดเลข

ทำการคำนวณทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

เปิดแอพ **เครื่องคิดเลข**

- : ตรวจสอบประวัติการคำนวณ เพื่อล้างประวัติ สัมผัส **ลบประวัติ** เพื่อปิดแผงประวัติการคำนวณ สัมผัสไอคอนปุ่มกด ( )
- : ใช้เครื่องมือการแปลงหน่วย คุณสามารถแปลงค่าต่าง ๆ เช่น พื้นที่ ความยาว หรืออุณหภูมิไปในหน่วยอื่น ๆ ได้
- : แสดงเครื่องคำนวณทางวิทยาศาสตร์

# สภาพอากาศ

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศสำหรับตำแหน่งปัจจุบันของคุณหรือสำหรับตำแหน่งที่คุณตั้งค่าไว้ได้

- เพื่อรับข้อมูลสภาพอากาศสำหรับตำแหน่งปัจจุบันของคุณ คุณต้องเปิดใช้งานคุณสมบัติ GPS และอนุญาตให้แอพสภาพอากาศรวบรวมและใช้งานข้อมูลตำแหน่งปัจจุบันของคุณ
- เพื่อให้ได้รับข้อมูลสภาพอากาศที่แม่นยำ คุณต้องอนุญาตให้แอพสภาพอากาศเข้าถึงตำแหน่งของคุณ
- คุณสมบัติที่ใช้งานได้อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของเครื่อง เวอร์ชันแอพ หรือรุ่น

## เปิดใช้งานสภาพอากาศ

เปิดใช้งานสภาพอากาศโดยการใช้หนึ่งในวิธีการเหล่านี้

- สัมผัสวิดเจ็ตของสภาพอากาศที่หน้าจอหลัก หากวิดเจ็ตไม่ปรากฏที่หน้าจอ ให้แตะและกดค้างไว้ที่พื้นที่ว่างที่หน้าจอหลัก สัมผัส **วิดเจ็ต** → **สภาพอากาศ** เลือกวิดเจ็ต และจากนั้นสัมผัส **เพิ่ม**
- เปิดแอพ **สภาพอากาศ** หากไอคอนแอพไม่ปรากฏที่หน้าจอ ให้สัมผัส **ค้นหา** ที่หน้าจอแอพ ค้นหา **สภาพอากาศ** และจากนั้นเปิดใช้งานแอพ หากคุณต้องการเพิ่มไอคอนแอพไปยังหน้าจอแอพ ที่หน้าจอสภาพอากาศ ให้สัมผัสเมนูสภาพอากาศและไอคอนรายการเมือง (☰) → ไอคอนทางเลือกเพิ่มเติม (⋮) → **การตั้งค่า** และสัมผัสสวิตช์ **แสดง สภาพอากาศ บนหน้าจอแอป** เพื่อเปิด

## การใช้งานคุณสมบัติหลัก

- เพื่อเพิ่มสถานที่ที่คุณต้องการตรวจสอบสภาพอากาศ ที่หน้าจอสภาพอากาศ ให้สัมผัสไอคอนการค้นหา (🔍)
- เพื่อตั้งค่าตำแหน่งหลักให้แสดงในวิดเจ็ต ให้แตะและกดค้างไว้ที่วิดเจ็ต จากนั้นสัมผัส **การตั้งค่า** จากนั้นสัมผัส **เปลี่ยน** เลือกตำแหน่ง และจากนั้นสัมผัส **บันทึก**
- เพื่อรับพยากรณ์อากาศแบบปรับให้เหมาะกับคุณตามรูปแบบการนอน กิจกรรม และปัจจัยอื่น ๆ ที่หน้าจอสภาพอากาศ ให้สัมผัสเมนูสภาพอากาศและไอคอนรายการเมือง (☰) → ไอคอนทางเลือกเพิ่มเติม (⋮) → **การตั้งค่า** และสัมผัสสวิตช์ **บริการที่กำหนดเอง** เพื่อเปิด

# Gaming Hub

Gaming Hub จะรวบรวมเกมที่คุณดาวน์โหลดไว้ทั้งหมดมาไว้ในที่เดียว คุณสามารถเรียกดูเกมยอดนิยมจากหลากหลายแนว และตรวจสอบเทรนด์ล่าสุดได้ คุณยังสามารถเล่นเกมได้โดยไม่ต้องติดตั้งลงบนเครื่องของคุณผ่านคุณสมบัติ Instant Plays

เปิดแอพ **Gaming Hub**

คุณสมบัติที่ใช้งานได้อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของเครื่อง เวอร์ชันแอพ หรือรุ่น

## การเล่นเกมที่ดาวน์โหลดมาแล้ว

เกมที่ดาวน์โหลดจาก **Play Store** และ **Galaxy Store** จะแสดงโดยอัตโนมัติที่หน้าจอ Gaming Hub คุณยังสามารถดาวน์โหลดเกมจาก Gaming Hub โดยการสัมผัสที่เกมที่มีไอคอนดาวน์โหลด (⬇) อยู่บนเกมนั้น

ที่หน้าจอ Gaming Hub ให้เลือกเกมที่คุณต้องการ

ถ้าไม่พบเกมของคุณที่นั่น สัมผัส **เกมส่วนตัว** → ไอคอนทางเลือกเพิ่มเติม (⋮) → **เพิ่มเกม**

เพื่อบุ๊กมาร์กเนื้อหาที่คุณใช้บ่อยขณะเล่นเกม เช่น รูปภาพหรือแอพ ที่หน้าจอ Gaming Hub ให้สัมผัสไอคอนทางเลือกเพิ่มเติม (⋮) → **บุ๊คมาร์ค** → เพิ่มไอคอนบุ๊กมาร์ก (+)

## การเล่น Instant Plays

ที่หน้าจอ Gaming Hub ให้เลือกเกมที่มีไอคอน Instant Plays (⚡) อยู่บนเกมนั้น

## การตรวจสอบกิจกรรม

ที่หน้าจอ Gaming Hub ให้สัมผัสไอคอนกิจกรรม (🎁) คุณสามารถตรวจสอบการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกมและสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับผู้ใช้ Galaxy Store ได้

# Game Booster

## (การกำหนดค่าสภาพแวดล้อมการเล่นเกมของคุณ)

คุณสามารถเล่นเกมในสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าด้วย Game Booster คุณสามารถใช้ Game Booster ในขณะที่กำลังเล่นเกมได้

เพื่อเปิดแผง Game Booster ในขณะที่กำลังเล่นเกม สัมผัสไอคอน Game Booster ( ) ที่ด้านล่างของหน้าจอ ถ้าไอคอนถูกซ่อนไว้ ลากขึ้นมาจากด้านล่างของหน้าจอเพื่อให้หน้าจอแสดง

### การใช้ตัวเลือก Game Booster

เปิดแผง Game Booster และใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบสถานะระบบของเครื่องได้ที่ด้านบนของแผง Game Booster

- **ประสิทธิภาพ**: เน้นไปที่การให้ประสิทธิภาพสูงแก่คุณเท่าที่จะเป็นไปได้ในขณะที่เล่นเกม หากคุณใช้โหมดนี้ เครื่องของคุณอาจร้อนขึ้นเนื่องจากการใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้น
- **สมดุล**: ทำให้ประสิทธิภาพและเวลาการใช้งานแบตเตอรี่มีความสมดุล
- **ประหยัดแบตเตอรี่**: ช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ขณะเล่นเกม
- **โหมดเกม**: เปิดหรือปิดโหมดเกมที่คุณตั้งค่าไว้
- **การตรวจสอบระบบ**: แสดงตัวตรวจสอบสถานะระบบที่หน้าจอ
- **เมนูแบบลอย**: แสดงเมนูลอยซึ่งมีทางลัดไปยังตัวเลือกที่ใช้งานบ่อยที่หน้าจอ เมนูลอยจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณปิดแผง Game Booster เพื่อแก้ไขทางลัดบนเมนูให้แตะและกดค้างไว้ที่เมนูลอย
- **บูสเตอร์การสัมผัส**: การเพิ่มความไวในการสัมผัสของหน้าจอเพื่อการรับรู้สัมผัสที่ดีกว่าในขณะเล่นเกม
- **การป้องกันการสัมผัส**: ล็อกหน้าจอขณะกำลังเล่นเกม เพื่อปลดล็อกหน้าจอ ลากไอคอนล็อกไปในทิศทางใดก็ได้
- **ภาพหน้าจอ**: จับภาพหน้าจอ
- **บันทึก**: บันทึกเซสชันเกมของคุณ เพื่อหยุดการบันทึก ให้สัมผัสไอคอนหยุด ( )
- **บล็อกปุ่มการนำทาง**: ซ่อนปุ่มที่แถบการนำทาง เพื่อแสดงปุ่มต่าง ๆ ให้สัมผัสไอคอนล็อกปุ่มนำทาง ( ) บนแถบการนำทาง

- **บล็อกแผง Edge**: ซ่อนที่จับแผง Edge ในระหว่างการเล่นเกม
- **บล็อกการปรับความสว่างอัตโนมัติ**: ปิดการปรับความสว่างหน้าจออัตโนมัติขณะเล่นเกม
- **บล็อก Bixby**: ปิด Bixby ขณะเล่นเกม
- : แก้ไขตัวเลือกและรายชื่อแอพที่เล่นในหน้าต่างป๊อปอัพได้
- : กำหนดการตั้งค่าสำหรับ Game Booster

- ทางเลือกที่ใช้ได้นั้นอาจแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกม
- ประสิทธิภาพของเกมอาจถูกจำกัดเพื่อควบคุมอุณหภูมิของเครื่องหากอุณหภูมิสูงกว่าระดับที่กำหนด
- ทั้งนี้ ประสิทธิภาพพลังแบตเตอรี่อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเกม

## การเปิดแอพในหน้าต่างป๊อปอัพขณะกำลังเล่นเกม

คุณสามารถเปิดแอพในหน้าต่างป๊อปอัพขณะกำลังเล่นเกมได้

เปิดแผง Game Booster และเลือกแอพจากรายการแอพ

# SmartThings

ควบคุมและจัดการเครื่องใช้อัจฉริยะและผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (IoT)

เปิดแอพ **SmartThings** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สัมผัส **เมนู** → **วิธีใช้**

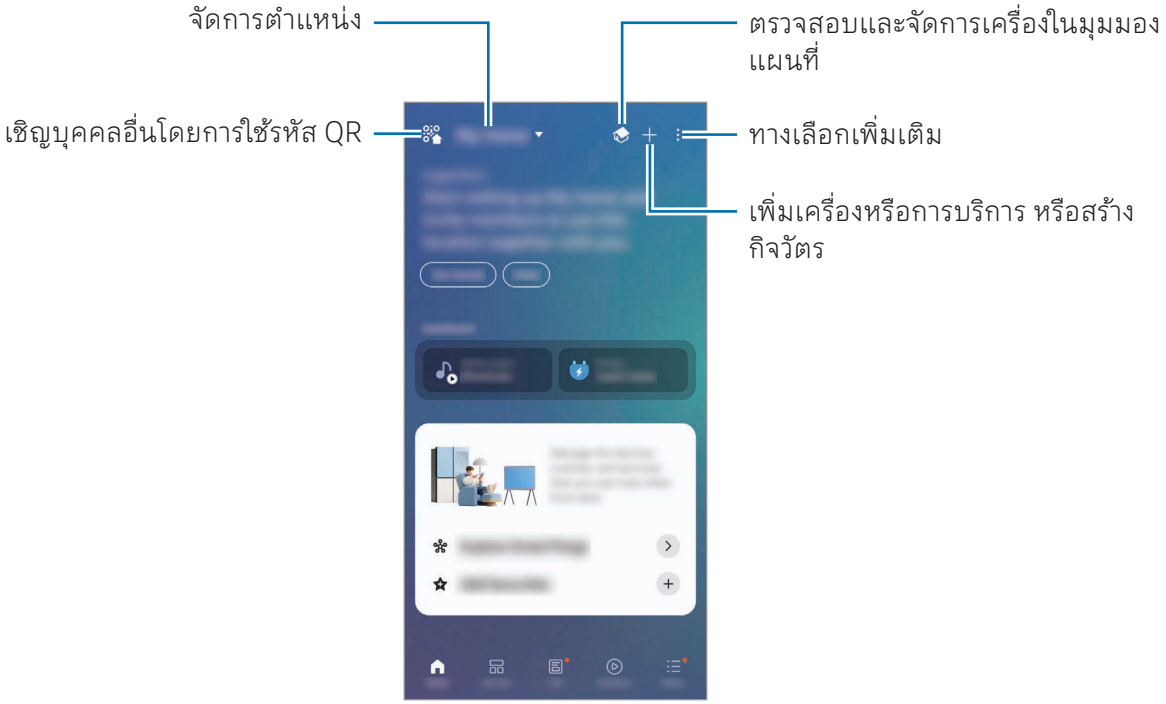


- **หน้าหลัก**: เพิ่มและจัดการเครื่อง กิจวัตร หรือการบริการต่าง ๆ ที่ใช้งานบ่อย
- **อุปกรณ์**: เพิ่มหรือจัดการเครื่อง
- **ชีวิต**: ใช้การบริการที่หลากหลาย เช่น การตรวจสอบสถานะของเครื่องหรือการใช้พลังงาน และการประหยัดพลังงานโดยการใช้โหมดพลังงาน AI
- **กิจวัตร**: เพิ่มหรือจัดการกิจวัตร
- **เมนู**: ตรวจสอบข้อมูลที่มีประโยชน์ เครื่องที่รองรับ วิธีการใช้งานคุณสมบัติบางอย่าง และอื่น ๆ อีกมากมาย

- เครื่องที่คุณสามารถเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิภาค คุณสมบัติที่มีอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเครื่องที่เชื่อมต่อ
- ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเองของเครื่องที่เชื่อมต่อนั้นไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกันของซัมซุง เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อบกพร่องขึ้นที่เครื่องที่เชื่อมต่อ ติดต่อผู้ผลิตเครื่องดังกล่าว

# การแชร์เนื้อหา

แชร์เนื้อหาโดยการใช้ตัวเลือกการแชร์ต่างๆ การดำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการแบ่งปันภาพ

1 เปิดแอพ **แกลเลอรี** และให้เลือกภาพ

2 สัมผัสไอคอนแบ่งปัน (<) และเลือกวิธีการแบ่งปันตามที่คุณต้องการ



คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อแบ่งปันไฟล์ผ่านทางเครือข่ายมือถือ

## Quick Share

แบ่งปันเนื้อหากับเครื่องใกล้เคียงหรือบุคคลที่อยู่ในรายชื่อติดต่อของคุณ

1 เปิดแอพ **แกลเลอรี** และให้เลือกภาพ

2 ที่เครื่องอื่น เปิด **การตั้งค่า** และสัมผัส **อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ** → **Quick Share** → **บุคคลที่แชร์กับคุณได้** → **อุปกรณ์ของคุณ รายชื่อ** หรือ **ทุกคน** → **เรียบร้อย**

3 สัมผัสไอคอนแบ่งปัน (<) → **Quick Share** และเลือกเครื่องที่ย้ายรูปภาพไป

- เพื่อแบ่งปันลิงค์ด้วยรหัส QR สัมผัส **QR Code หรือลิงก์** และสแกนรหัส QR
- เพื่อแบ่งบันกับรายชื่อติดต่อ สัมผัส **แชร์ไปยังรายชื่อ**
- เพื่อแบ่งปันเนื้อหาที่ได้รับการเข้ารหัสไว้ สัมผัสไอคอนทางเลือกเพิ่มเติม (⋮) → **เปิดการแชร์ส่วนตัว** ผู้รับไม่สามารถบันทึก คัดลอก หรือส่งเนื้อหาที่แบ่งปันซ้ำได้

4 ยอมรับการร้องขอการถ่ายโอนไฟล์ที่เครื่องอื่น

### การตั้งค่าว่าใครสามารถค้นหาโทรศัพท์ของคุณได้

ตั้งค่าผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ค้นหาและส่งเนื้อหาไปยังโทรศัพท์ของคุณได้

1 เปิด **การตั้งค่า** และสัมผัส **อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ** → **Quick Share** → **บุคคลที่แชร์กับคุณได้**

2 เลือกทางเลือก

- **ไม่รับ**: ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นค้นหาโทรศัพท์ของคุณ
- **อุปกรณ์ของคุณ**: เครื่องอื่น ๆ ที่ลงชื่อเข้าใช้ Samsung account หรือบัญชี Google เดียวกัน สามารถค้นหาโทรศัพท์ของคุณได้
- **รายชื่อ**: แบ่งปันกับบุคคลที่คุณได้บันทึกรายชื่อติดต่อเท่านั้น
- **ทุกคน**: อนุญาตให้มีการแบ่งปันเครื่องใด ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับโทรศัพท์ของคุณ

# Music Share

การใช้คุณสมบัติแบ่งปันเพลง คุณสามารถแบ่งปันลำโพงบลูทูธของคุณที่ได้เชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์ของคุณกับผู้อื่น คุณยังสามารถฟังเพลงเดียวกันที่ Galaxy Buds ของคุณและ Galaxy Buds ของคนอื่นได้

คุณสมบัตินี้มีเฉพาะเครื่องที่รองรับคุณสมบัติแบ่งปันเพลงเท่านั้น

## การแบ่งปันลำโพงบลูทูธ

ที่โทรศัพท์ของคุณ เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ** → **Music Share** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิด

ปฏิบัติตามคำแนะนำที่หน้าจอเพื่อแบ่งปันลำโพงบลูทูธของคุณ

## การฟังเพลงพร้อมกันกับ Galaxy Buds

คุณสามารถฟังเพลงที่โทรศัพท์ของคุณด้วยกันผ่านบัดของคุณและบัดของเพื่อนของคุณ

คุณสมบัตินี้รองรับเฉพาะในชุด Galaxy Buds เท่านั้น

1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์แต่ละเครื่องและบัดแต่ละตัวได้รับการเชื่อมต่อเข้ากันแล้ว
โปรดดูที่ การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น สำหรับวิธีการเชื่อมต่อ

2 ที่โทรศัพท์ของเพื่อนของคุณ เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ **Music Share** เพื่อเปิด
คุณสามารถใช้คุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น การตั้งค่าว่าจะให้แบ่งปันเครื่องของคุณกับใคร โดยการสัมผัสที่ **Music Share**

3 ที่โทรศัพท์ของคุณ เปิดแผงการตั้งค่าด่วนและสัมผัส **เอาต์พุตมีเดีย**

4 เลือกบัดของคุณจากรายการเครื่องที่ตรวจพบ

5 ที่โทรศัพท์ของเพื่อนของคุณ ยอมรับคำขอการเชื่อมต่อ
เมื่อคุณเล่นเพลงผ่านโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถฟังเพลงด้วยกันผ่านทางบัดทั้งสองได้

# Smart View

## (เชื่อมต่อกับหน้าจอโทรทัศน์)

ดูเนื้อหาที่แสดงที่โทรศัพท์ของคุณได้ที่หน้าจอขนาดใหญ่โดยการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับโทรทัศน์หรือจอมอนิเตอร์ที่เปิดใช้ screen mirroring

1 เปิดแผงการตั้งค่าด่วนและสัมผัส **Smart View**

2 เลือกเครื่องเพื่อส่องหน้าจอของโทรศัพท์ของคุณ

เมื่อคุณเล่นวิดีโอด้วย Smart View ความละเอียดอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของโทรทัศน์

### การแคสต์แอพลงบนหน้าจอ

แสดงวิดีโอเฉพาะบนหน้าจอที่ได้รับการเชื่อมต่อในขณะที่คุณกำลังตรวจสอบข้อความส่วนตัวหรือใช้คุณสมบัติอื่น ๆ บนโทรศัพท์ของคุณในเวลาเดียวกัน

เปิดแอพเพื่อแคสต์วิดีโอบนหน้าจอที่ได้รับการเชื่อมต่อและสัมผัสไอคอน Smart View ( ) → ไอคอน App cast ( )

แอพบางแอพอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้

# Samsung DeX

การใช้ Samsung DeX คุณสามารถใช้เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณเหมือนคอมพิวเตอร์โดยการเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์มือถือเข้ากับจอแสดงผลภายนอก เช่น โทรทัศน์หรือจอมอนิเตอร์ ในขณะที่ใช้ Samsung DeX คุณสามารถใช้เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณได้ ในเวลาเดียวกัน

ไปที่ www.samsung.com/samsung-dex สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

- เมื่อเริ่มต้นหรือเสร็จสิ้น Samsung DeX แอพที่กำลังใช้งานอยู่อาจจะปิดลง
- แอพหรือคุณสมบัติบางอย่างอาจจะไม่สามารถใช้การได้เมื่อใช้ Samsung DeX

## การเชื่อมต่อแบบไร้สายกับหน้าจอภายนอก

ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ เปิด **การตั้งค่า** และสัมผัส **อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ** → **Samsung DeX** → **เชื่อมต่อไร้สาย** ปฏิบัติตามคำแนะนำที่หน้าจอเพื่อทำการเชื่อมต่อให้เสร็จสมบูรณ์ จะตรวจพบโทรทัศน์หรือจอภาพบางเครื่องได้เมื่อเปิดโหมด Screen Mirroring เท่านั้น

## การเชื่อมต่อด้วยสายเข้ากับหน้าจอภายนอก

คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณเข้ากับหน้าจอภายนอกได้ โดยการใช้อะแดปเตอร์ HDMI (USB ประเภท-C เข้ากับ HDMI)

ใช้อุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรองรับจาก Samsung DeX เท่านั้นที่จัดเตรียมโดยซัมซุง ปัญหาทางด้านประสิทธิภาพและการทำงานผิดปกติที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ผ่านการรับรองจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน

## การควบคุมหน้าจอ Samsung DeX

ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อควบคุมหน้าจอ Samsung DeX ที่หน้าจอภายนอก

- การควบคุมด้วยแป้นพิมพ์และเมาส์ภายนอก

  คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์/เมาส์แบบไร้สายได้

  

  คุณสามารถตั้งค่าตัวชี้เมาส์จากจอแสดงผลภายนอกไปยังหน้าจอของเครื่องโทรศัพท์มือถือได้ เปิด **การตั้งค่า** เลือก **อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ** → **Samsung DeX** → **จอภาพที่เชื่อมต่อ** และจากนั้นเลือกสวิตช์ **เลื่อนตัวชี้ไปยังโทรศัพท์** เพื่อเปิด

- การใช้เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณเป็นแผ่นสัมผัส

  ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ สัมผัสไอคอนแผ่นสัมผัส (▭) ที่แถบการนำทาง ถ้าหากคุณตั้งค่าแถบการนำทางเพื่อใช้ **ท่าทางการปัด** เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส **ใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นแป้นสัมผัส**

- การใช้งานหน้าจอแป้นพิมพ์

  เมื่อคุณป้อนข้อความเพื่อส่งข้อความ สร้างบันทึก หรือทำงานอื่นๆ แป้นพิมพ์หน้าจอจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติที่หน้าจอเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณโดยไม่ต้องเชื่อมต่อแป้นพิมพ์ภายนอก

# แอพ Google

Google มีแอพความบันเทิง เครือข่ายสังคม และแอพธุรกิจ ซึ่งคุณสามารถขอเปิดบัญชี Google เพื่อเรียกใช้แอพบางรายการได้

เพื่อตรวจสอบข้อมูลแอพเพิ่มเติม เข้าถึงเมนูวิธีใช้ของแอพแต่ละแอพ

- **Chrome**: ค้นหาข้อมูลและเรียกดูหน้าเว็บ
- **Gmail**: ส่งหรือรับอีเมลผ่านทางบริการ Google Mail
- **Maps**: หาตำแหน่งของคุณบนแผนที่ ค้นหาแผนที่โลก และเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งของสถานที่ต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวคุณได้
- **YT Music**: เพลิดเพลินกับเพลงและวิดีโอต่าง ๆ ที่นำเสนอโดย YouTube Music คุณยังสามารถเข้าถึงคอลเลคชันเพลงที่เก็บไว้ในเครื่องของคุณและเล่นเพลงเหล่านั้น
- **Google TV**: ซื้อหรือเช่าวิดีโอ เช่น ภาพยนต์และรายการโทรทัศน์จาก **Play Store**
- **ไดรฟ์**: จัดเก็บข้อมูลของคุณที่คลาวด์ เข้าถึงจากทุกที่ และแบ่งปันกับผู้อื่น
- **YouTube**: รับชมหรือสร้างวิดีโอและแบ่งปันให้กับผู้อื่น
- **Google**: ค้นหารายการต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ตหรือเครื่องของคุณ
- **Meet**: โทรวิดีโอหรือสร้างหรือเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอ
- **Messages**: ส่งและรับข้อความที่เครื่องหรือคอมพิวเตอร์ของคุณ และแบ่งปันเนื้อหาต่าง ๆ เช่น รูปภาพและวิดีโอ
- **Gemini**: สนทนากับ Gemini เพื่อใช้คุณสมบัติต่าง ๆ เช่น การค้นหาข้อมูล การสร้างภาพแบบกำหนดเอง หรือการเขียนเนื้อหา

บางแอพอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการหรือรุ่น

# การตั้งค่า

## บทนำ

การตั้งค่าอุปกรณ์แบบกำหนดเอง

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** หรืออีกวิธีหนึ่ง เปิดแผงการตั้งค่าด่วนและสัมผัสไอคอนการตั้งค่า (⚙)

การค้นหาการตั้งค่าโดยการใส่คำสำคัญ สัมผัส **ค้นหา** คุณยังสามารถค้นหาการตั้งค่าได้โดยการเลือกหัวข้อ

## เข้าสู่ระบบ Galaxy ของคุณ

ลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณและจัดการ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **เข้าสู่ระบบ Galaxy ของคุณ**

## การเชื่อมต่อ

### ทางเลือก

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อต่างๆ เช่นคุณสมบัติ Wi-Fi และบลูทูธ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การเชื่อมต่อ**

- **Wi-Fi**: เปิดคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่น ๆ โปรดดูที่ Wi-Fi สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- **Bluetooth**: ใช้งานบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไฟล์มีเดียกับเครื่องอื่นๆ ที่เปิดใช้บลูทูธ โปรดดูที่ Bluetooth สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- **NFC และการชำระเงินแบบไร้สัมผัส**: อ่านแท็กการสื่อสารผ่านสนามระยะใกล้ (NFC) ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อทำการจ่ายเงินและซื้อตั๋วเพื่อการเดินทางหรือเหตุการณ์ต่างๆ หลังจากดาวน์โหลดแอพที่จำเป็นแล้ว โปรดดูที่ NFC และการชำระเงินแบบไร้สัมผัส สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

- **อัลตร้าไวด์แบนด์ (UWB)**: เปิดคุณสมบัติ UWB
- **โหมดการบิน**: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปิดฟังก์ชั่นไร้สายทั้งหมดที่เครื่องของคุณ คุณสามารถใช้บริการ ที่ไม่เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย ได้เท่านั้น

  ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสายการบินและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่บนเครื่องบิน ในกรณีที่ได้รับอนุญาตให้ ใช้เครื่องดังกล่าว จะต้องใช้โหมดเครื่องบินเสมอ

- **ตัวจัดการ SIM**: เปิดใช้งาน SIM การ์ดของคุณและกำหนดค่า SIM การ์ด โปรดดูที่ ตัวจัดการ SIM สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- **เครือข่ายมือถือ**: กำหนดการตั้งค่าเครือข่ายมือถือของคุณ
- **การใช้ข้อมูล**: ติดตามบันทึกการใช้งานข้อมูลของคุณและกำหนดการตั้งค่าสำหรับขีดจำกัด ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือโดยอัตโนมัติ เมื่อปริมาณข้อมูลมือถือที่คุณใช้ถึงขีดจำกัดที่คุณกำหนดไว้

  คุณสามารถเปิดคุณสมบัติตัวรักษาข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้แอพบางแอพทำงานในพื้นหลังจากการส่งหรือรับข้อมูล โปรดดูที่ ตัวประหยัดข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  คุณยังสามารถตั้งค่าแอพให้ ใช้เฉพาะ Wi-Fi หรือข้อมูลมือถือ หรือทั้งสองอย่าง โปรดดูที่ เครือข่ายที่อนุญาตสำหรับแอป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- **ฮอตสปอตมือถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต**: ใช้โทรศัพท์เป็นฮอตสปอตแบบเคลื่อนที่เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของโทรศัพท์ให้กับเครื่องอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮอตสปอตมือถือ โปรดดูที่ ฮอตสปอตมือถือ

  คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้คุณสมบัตินี้

- **การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม**: กำหนดการตั้งค่าเพื่อควบคุมคุณสมบัติอื่น ๆ โปรดดูที่ การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ ได้ขึ้นอยู่กับรุ่น

# Wi-Fi

เปิดคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ

## การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การเชื่อมต่อ** → **Wi-Fi** และสัมผัสสวิตซ์เพื่อเปิด

2 เลือกเครือข่ายจากรายการเครือข่าย Wi-Fi
เครือข่ายที่มีไอคอนล็อกจะต้องใช้รหัสผ่าน

- เมื่อเชื่อมต่อเครื่องกับเครือข่าย Wi-Fi แล้ว เครื่องจะเชื่อมต่อซ้ำกับเครือข่ายเดิมในครั้งต่อๆ ไปที่ใช้งานได้ โดยไม่ขอรหัสผ่านอีก เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายโดยอัตโนมัติ สัมผัสไอคอนการตั้งค่า (⚙) ถัดไปจากเครือข่ายและสัมผัสสวิตซ์ **เชื่อมต่อใหม่อัตโนมัติ** เพื่อปิด
- หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ได้ให้เปิดคุณสมบัติ Wi-Fi หรือเราท์เตอร์ไร้สายของเครื่องใหม่อีกครั้ง

## การแบ่งปันรหัสผ่านเครือข่าย Wi-Fi

หากคุณส่งคำขอไปยังบุคคลที่เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ที่ปลอดภัยเพื่อแบ่งปันรหัสผ่าน คุณสามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายได้ โดยไม่ต้องป้อนรหัสผ่าน คุณสมบัตินี้สามารถใช้งานได้ระหว่างเครื่องที่มีรายชื่อติดต่อกันและต้องเปิดใช้งานหน้าจอของเครื่องอื่น

1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การเชื่อมต่อ** → **Wi-Fi** และสัมผัสสวิตซ์เพื่อเปิด

2 เลือกเครือข่ายจากรายการเครือข่าย Wi-Fi

3 สัมผัส **ขอรหัสผ่าน**

4 ยอมรับคำขอที่เครื่องอื่น
ป้อนรหัสผ่าน Wi-Fi ที่เครื่องของคุณและได้เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย

### Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ใช้เชื่อมต่อเครื่องผ่านเครือข่าย Wi-Fi โดยไม่ต้องใช้จุดเชื่อมต่อ

1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การเชื่อมต่อ** → **Wi-Fi** และสัมผัสสวิตซ์เพื่อเปิด

2 สัมผัสทางเลือกเพิ่มเติม (⋮) → **Wi-Fi Direct**
จะปรากฏรายชื่อของเครื่องที่ค้นพบ
ถ้าเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ขอให้เครื่องนั้นเปิดคุณสมบัติ Wi-Fi Direct

3 เลือกเครื่องที่จะเชื่อมต่อ
อุปกรณ์จะถูกเชื่อมต่อเมื่ออีกเครื่องหนึ่งยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct
เพื่อต้องการสิ้นสุดการเชื่อมต่อเครื่อง ให้เลือกเครื่องที่จะสิ้นสุดการเชื่อมต่อจากรายการ

## Bluetooth

ใช้งานบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไฟล์มีเดียกับเครื่องอื่นๆ ที่เปิดใช้บลูทูธ

### ข้อควรระวังสำหรับการใช้งานบลูทูธ

- ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ ในทางที่ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านบลูทูธ
- หมั่นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะทำให้ระยะการส่งข้อมูลสั้นลง
- อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับเครื่องของคุณไม่ได้
- ห้ามใช้คุณสมบัติบลูทูธเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (เช่น การคัดลอกไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือดักฟังการสื่อสารโดยผิดกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า) ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อผลจากการใช้งานที่ผิดกฎหมายของคุณสมบัติบลูทูธ

## การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น

1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การเชื่อมต่อ** → **Bluetooth** และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิด

จะปรากฏรายการของเครื่องที่ได้รับการตรวจพบ

2 เลือกเครื่องที่จะจับคู่กัน

ถ้าเครื่องที่คุณต้องการจับคู่ไม่อยู่ในรายชื่อ ตั้งค่าเครื่องให้เข้าสู่โหมดการจับคู่บลูทูธ ให้อ้างอิงคู่มือผู้ใช้ของเครื่องอื่น



โทรศัพท์ของคุณจะมองเห็นได้จากเครื่องอื่นๆ ขณะที่หน้าจอการตั้งค่าบลูทูธเปิดอยู่

3 ยอมรับการเชื่อมต่อบลูทูธที่โทรศัพท์ของคุณเพื่อยืนยัน

อุปกรณ์จะถูกเชื่อมต่อเมื่ออีกเครื่องหนึ่งยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อบลูทูธ

เพื่อเลิกจับคู่เครื่อง สัมผัสไอคอนการตั้งค่า (⚙) ถัดจากชื่อของเครื่องเพื่อเลิกจับคู่และสัมผัส **เลิกจับคู่**

## การส่งและการรับข้อมูล

แอพจำนวนมากรองรับการถ่ายโอนข้อมูลผ่านบลูทูธ คุณสามารถแบ่งปันข้อมูล เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ หรือไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์บลูทูธเครื่องอื่นได้ การดำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการส่งรูปภาพไปยังเครื่องอื่น

1 เปิดแอพ **แกลเลอรี** และให้เลือกภาพ

2 สัมผัสไอคอนแบ่งปัน (<) → **Bluetooth** และเลือกเครื่องที่ย้ายรูปภาพไป

ถ้าเครื่องที่คุณต้องการจับคู่ไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ขอให้เครื่องนั้นเปิดตัวเลือกการมองเห็นได้

3 ยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อบลูทูธที่เครื่องอื่น

# NFC และการชำระเงินแบบไร้สัมผัส

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณอ่านแท็กการสื่อสารผ่านสนามระยะใกล้ (NFC) ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อทำการจ่ายเงินและซื้อตั๋วเพื่อการเดินทางหรือเหตุการณ์ต่างๆ หลังจากดาวน์โหลดแอพที่จำเป็นแล้ว

เครื่องนี้มีเสาอากาศ NFC ในตัว หยิบจับเครื่องด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เสาอากาศ NFC เสียหาย

## อ่านข้อมูลจากแท็ก NFC

ใช้คุณสมบัติ NFC เพื่ออ่านข้อมูลผลิตภัณฑ์จากแท็ก NFC

1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การเชื่อมต่อ** และสัมผัสสวิตช์ **NFC และการชำระเงินแบบไร้สัมผัส** เพื่อเปิด

2 วางบริเวณเสาอากาศ NFC ที่ด้านหลังเครื่องของคุณใกล้แท็ก NFC
ข้อมูลจากแท็กจะปรากฏขึ้น

ตรวจสอบว่าหน้าจอของเครื่องเปิดอยู่และได้รับการปลดล็อกแล้ว มิฉะนั้นเครื่องจะไม่อ่านแท็ก NFC และไม่ได้รับข้อมูล

## การชำระเงินผ่านคุณสมบัติ NFC

ก่อนที่คุณจะใช้งานคุณสมบัติ NFC เพื่อชำระเงิน คุณจะต้องลงทะเบียนบริการชำระเงินทางมือถือก่อน การลงทะเบียนหรือรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การเชื่อมต่อ** และสัมผัสสวิตช์ **NFC และการชำระเงินแบบไร้สัมผัส** เพื่อเปิด

2 แตะบริเวณเสาอากาศ NFC ที่ด้านหลังเครื่องของคุณกับเครื่องอ่านการ์ด NFC

เพื่อตั้งค่าแอพเริ่มต้น ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การเชื่อมต่อ** → **NFC และการชำระเงินแบบไร้สัมผัส** → **แอปกระเป๋าสตางค์พื้นฐาน** และเลือกแอพ

- บริการชำระเงินอาจไม่รวมแอพชำระเงินทั้งหมดที่มีอยู่
- หากคุณอัปเดตแอพการชำระเงินหรือติดตั้งแอปใหม่ บริการชำระเงินที่คุณใช้ก่อนหน้านี้อาจทำงานไม่ถูกต้อง หากในกรณีเช่นนี้ ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การเชื่อมต่อ** → **NFC และการชำระเงินแบบไร้สัมผัส** → **แอปกระเป๋าสตางค์พื้นฐาน** หรือ **บริการ NFC อื่นๆ** และจากนั้นเลือกแอพอื่นแทนแอพที่ได้รับการอัปเดตหรือได้รับการติดตั้งใหม่ หรือ ยกเลิกการเลือกแอพที่ได้เลือกไว้

## ตัวประหยัดข้อมูล

ลดการใช้งานข้อมูลของคุณโดยป้องกันไม่ให้แอพบางแอพทำงานในพื้นหลังจากการส่งหรือรับข้อมูล

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การเชื่อมต่อ** → **การใช้ข้อมูล** → **ตัวประหยัดข้อมูล** และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิด

เมื่อเปิดคุณสมบัติตัวรักษาข้อมูลแล้ว ไอคอนตัวรักษาข้อมูล ( ) จะปรากฏบนแถบสถานะ

เพื่อเลือกแอพเพื่อใช้ข้อมูลโดยไม่มีข้อจำกัด สัมผัส **แอปที่ใช้ข้อมูลได้เสมอ** และเลือกแอพ

## เครือข่ายที่อนุญาตสำหรับแอป

ตั้งค่าแอพให้ใช้เฉพาะ Wi-Fi หรือข้อมูลมือถือ หรือทั้งสองอย่าง

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าให้เครื่องใช้เฉพาะข้อมูลมือถือสำหรับแอพที่คุณต้องการรักษาความปลอดภัยหรือสตรีมแอพที่สามารถตัดการเชื่อมต่อได้ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ปิดคุณสมบัติ Wi-Fi แอพจะเปิดโดยการใช้ข้อมูลมือถือ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การเชื่อมต่อ** → **การใช้ข้อมูล** → **เครือข่ายที่อนุญาตสำหรับแอป** สัมผัสแอพที่คุณต้องการจากรายการแอพและเลือกตัวเลือกเครือข่าย

คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้ข้อมูลมือถือ

## ฮอตสปอตมือถือ

ใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของโทรศัพท์ให้กับเครื่องอื่น

1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การเชื่อมต่อ** → **ฮอตสปอตมือถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต** → **ฮอตสปอตมือถือ**

2 สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิด
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ รหัสผ่านเครือข่าย และอื่น ๆ ได้
ไอคอนฮอตสปอต ( ) จะปรากฏบนแถบสถานะ

3 ที่หน้าจอของเครื่อง ค้นหาและเลือกโทรศัพท์ของคุณจากรายชื่อเครือข่าย Wi-Fi
หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัส **QR Code** ที่หน้าจอฮอตสปอตมือถือและสแกนรหัส QR ด้วยเครื่องอื่น

- หากไม่พบฮอตสปอตมือถือ ที่โทรศัพท์ของคุณ ตั้งค่า **ช่องสัญญาณ** ให้เป็น **2.4 GHz** สัมผัส **ขั้นสูง** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ **เครือข่ายที่ซ่อน** เพื่อปิด
- หากคุณเปิดคุณสมบัติ **ฮอตสปอตอัตโนมัติ** คุณสามารถแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของโทรศัพท์ของคุณกับเครื่องอื่น ๆ ที่ลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ

## การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม

การตั้งค่าแบบกำหนดเองเพื่อควบคุมคุณสมบัติการเชื่อมต่ออื่นๆ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การเชื่อมต่อ** → **การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม**

- **การค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียง**: ตั้งค่าโทรศัพท์เพื่อสแกนหาเครื่องที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเพื่อทำการเชื่อมต่อ
- **พิมพ์**: กำหนดค่าส่วนเสริมสำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง คุณสามารถค้นหาเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ หรือเพิ่มเครื่องพิมพ์เองเพื่อพิมพ์ไฟล์ โปรดดูที่ พิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- **VPN**: ตั้งค่าเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) ที่เครื่องของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัวของโรงเรียนหรือบริษัท
- **DNS ส่วนบุคคล**: ตั้งค่าเครื่องเพื่อใช้ DNS ส่วนตัวที่เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย
- **Ethernet**: เมื่อคุณเชื่อมต่ออะแดปเตอร์อีเธอร์เน็ต คุณสามารถใช้เครือข่ายแบบใช้สาย และการตั้งค่าเครือข่าย
- **อัปเดตการกำหนดค่าระบบอัตโนมัติ**: อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสมบัติการเชื่อมต่อเครือข่ายทำงานตามที่คาดการณ์ไว้

## พิมพ์

กำหนดค่าส่วนเสริมสำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องพิมพ์ผ่านทาง Wi-Fi หรือ Wi-Fi Direct และพิมพ์รูปภาพหรือเอกสาร

เครื่องพิมพ์บางเครื่องอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องนี้

### การเพิ่มปลั๊กอินเครื่องพิมพ์

เพิ่มปลั๊กอินเครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง

1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การเชื่อมต่อ** → **การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม** → **พิมพ์** → **ดาวน์โหลดปลั๊กอิน**

2 เลือกปลั๊กอินเครื่องพิมพ์แล้วติดตั้ง

3 เลือกปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้
เครื่องจะค้นหาเครื่องพิมพ์ที่ได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับเครื่องของคุณ

4 ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่จะเพิ่ม

เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ด้วยตนเอง ให้สัมผัสไอคอนทางเลือกเพิ่มเติม (⋮) → **เพิ่มเครื่องพิมพ์**

### การพิมพ์เนื้อหา

ขณะที่กำลังเข้าถึงเนื้อหา เช่น รูปภาพหรือเอกสาร เข้าถึงรายการทางเลือก สัมผัส **พิมพ์** → ไอคอนดรอปดาวน์ (▼) → **เครื่องพิมพ์ทั้งหมด...** และจากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์

วิธีการพิมพ์อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อหา

# อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อเครื่อง

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ**

- **Quick Share**: เปลี่ยนการตั้งค่าแบ่งปันด่วน โปรดดูที่ Quick Share สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- **Music Share**: เปลี่ยนการตั้งค่าแบ่งปันเพลง โปรดดูที่ Music Share สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- **ออกอากาศเสียง**: ส่งสัญญาณเพลง เสียง หรือเนื้อหาเสียงอื่น ๆ จากเครื่องของคุณโดยใช้มาตรฐาน Auracast เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับ Bluetooth LE Audio เช่น ลำโพง หูฟัง หรือเครื่องช่วยฟัง คุณจะสามารถรับฟังการส่งสัญญาณเสียงอื่น ๆ ได้
- **สลับหูฟังอัตโนมัติ**: ตั้งค่าให้ Galaxy Buds สลับจากเครื่องอื่นเป็นโทรศัพท์ของคุณเมื่อคุณโทรออกหรือรับสาย เล่นสื่อ และอื่น ๆ คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้เฉพาะเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ Samsung account เดียวกันบนเครื่องอื่น ๆ และคุณสวมใส่ Galaxy Buds ของคุณแล้วเท่านั้น
- **โทรและส่งข้อความบนอุปกรณ์อื่น**: เชื่อมเครื่องอื่น เช่น แท็บเล็ต เข้ากับโทรศัพท์ของคุณเพื่อใช้คุณสมบัติการโทรและส่งข้อความบนเครื่องเหล่านั้นโดยการใช้หมายหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ Samsung account เดียวกันบนเครื่องที่ได้รับการเชื่อมต่อและโทรศัพท์ของคุณ คุณสมบัติการโทรและส่งข้อความบางอย่างอาจใช้งานไม่ได้
- **ใช้งานต่อบนอุปกรณ์อื่น**: ใช้แอพและคุณสมบัติโทรศัพท์ของคุณที่เครื่องอื่นที่ได้ลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
- **การแชร์กล้อง**: ใช้กล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์ของคุณเป็นเว็บแคมสำหรับแท็บเล็ตหรือ Galaxy Book ที่อยู่ใกล้เคียงกัน เพื่อใช้คุณสมบัตินี้ เครื่องทั้งสองจะต้องลงชื่อเข้าใช้ Samsung account เดียวกันและเปิดคุณสมบัติ Wi-Fi บลูทูธ และคุณสมบัติแบ่งปันกล้องถ่ายรูปไว้ด้วย
- **การแชร์ที่จัดเก็บข้อมูล**: แบ่งปันไฟล์โทรศัพท์ของคุณกับโทรศัพท์ซัมซุง, Samsung TV, Galaxy Book ของคุณ และอื่น ๆ เพื่อใช้คุณสมบัตินี้ เครื่องทั้งสองจะต้องลงชื่อเข้าใช้ Samsung account เดียวกันและเปิดคุณสมบัติ Wi-Fi บลูทูธ และคุณสมบัติแบ่งปันที่จัดเก็บข้อมูลไว้ด้วย
- **ลิงก์ไปยัง Windows**: ใช้งานแอพและตรวจสอบการแจ้งเตือนจากเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณบนคอมพิวเตอร์ Windows ได้ จำเป็นต้องมีบัญชี Microsoft เพื่อใช้คุณสมบัตินี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ https://aka.ms/setupltw
- **มัลติคอนโทรล**: ใช้เมาส์และแป้นพิมพ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของซัมซุงที่รองรับคุณสมบัตินี้ในโทรศัพท์ของคุณ

- **Samsung DeX**: ใช้คุณสมบัติเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณในสภาพแวดล้อมอินเตอร์เฟสที่คล้ายกับคอมพิวเตอร์ โปรดดูที่ Samsung DeX สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- **Smart View**: ดูเนื้อหาที่แสดงที่โทรศัพท์ของคุณได้ที่หน้าจอขนาดใหญ่โดยการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับโทรทัศน์หรือจอมอนิเตอร์ที่เปิดใช้ screen mirroring โปรดดูที่ Smart View สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- **Galaxy Wearable**: เมื่อคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่องที่สวมใส่ได้ คุณจะสามารถปรับการตั้งค่าและแอพของเครื่องที่สวมใส่ได้ โปรดดูที่ Galaxy Wearable สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- **SmartThings**: ควบคุมและจัดการเครื่องใช้อัจฉริยะและผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (IoT) โปรดดูที่ SmartThings สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- **Android Auto**: เชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับยานพาหนะและควบคุมคุณสมบัติบางอย่างของเครื่องของคุณที่หน้าจอของยานพาหนะ

คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับรุ่น

# Galaxy AI

ใช้คุณสมบัติปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงเพื่อช่วยให้คุณได้ใช้เครื่องของคุณ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **Galaxy AI** โปรดดูที่ Galaxy AI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

# โหมดและกิจวัตร

## การใช้โหมดต่าง ๆ

เพิ่มโหมดตามกิจกรรมหรือตำแหน่งปัจจุบันของคุณ จะมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเครื่องของคุณเพื่อให้ตรงกับกิจกรรมหรือสถานการณ์ของคุณ คุณสามารถเปิดหรือปิดโหมดได้จากแผงการตั้งค่าด่วน

### การเพิ่มโหมด

1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **โหมดและกิจวัตร** → **โหมด**

2 เลือกโหมดที่คุณต้องการหรือสัมผัส **เพิ่มโหมด** เพื่อเพิ่มโหมดต่าง ๆ ของคุณเอง

### โหมดการวิ่ง

โหมดต่าง ๆ จะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบเงื่อนไข คุณยังสามารถเรียกใช้ด้วยตนเองโดยการสัมผัสที่ปุ่มเมื่อใดก็ได้ที่คุณต้องการ

เพื่อเรียกใช้โหมดต่าง ๆ ด้วยตนเอง ให้เลือกโหมดที่คุณต้องการและสัมผัส **เปิด**

เพื่อปิดโหมดการวิ่ง สัมผัสที่โหมดและสัมผัส **ปิด**

หรืออีกวิธีหนึ่ง เปิดแผงการตั้งค่าด่วน สัมผัส **โหมด** และจากนั้นเลือกโหมดเพื่อเปิดใช้ เพื่อปิดโหมด ให้สัมผัสปุ่มโหมดที่แผงการตั้งค่าด่วน

## การใช้กิจวัตรประจำวัน

จัดวางระบบงานประจำวันของคุณที่ต้องทำซ้ำ ๆ ให้เป็นระบบอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงของคุณโดยอัตโนมัติตามสถานที่ที่คุณอยู่ เพิ่มประสิทธิภาพการตั้งค่าเครื่องของคุณสำหรับการเล่นเกม และอื่น ๆ อีกมากมาย

### การเพิ่มกิจวัตรประจำวัน

1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **โหมดและกิจวัตร** → **กิจวัตร**

2 สัมผัสไอคอนสร้าง (+) และเพิ่มกิจวัตรของคุณเองหรือสัมผัส **ค้นพบ** และเลือกกิจวัตรที่คุณต้องการ
หากคุณต้องการตั้งค่าเงื่อนไขและการกระทำของกิจวัตรประจำวันเป็นแบบกำหนดด้วยตัวเอง สัมผัส **เริ่มด้วยตนเอง** ทางเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อไม่มีการตั้งค่าเงื่อนไขการทำงาน

### การเรียกใช้กิจวัตรประจำวัน

กิจวัตรประจำวันอัตโนมัติจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบเงื่อนไข สำหรับกิจวัตรประจำวันที่คุณตั้งค่าเงื่อนไขการทำงานเป็น **เริ่มด้วยตนเอง** คุณสามารถเรียกใช้ด้วยตนเองโดยการสัมผัสที่ปุ่มเมื่อใดก็ได้ที่คุณต้องการ

เพื่อเรียกใช้กิจวัตรประจำวันต่าง ๆ ด้วยตนเอง สัมผัสไอคอนเริ่มต้น (▶) ถัดจากกิจวัตรประจำวันที่คุณต้องการเรียกใช้ หากคุณต้องการใช้วิดเจ็ต ให้สัมผัสกิจวัตรประจำวันภายใต้ **กิจวัตรกำหนดเอง** และสัมผัส **เพิ่มเติม** → **เพิ่มไปยังหน้าจอหลัก** → **เพิ่ม** กิจวัตรประจำวันจะถูกเพิ่มเป็นวิดเจ็ตในหน้าจอหลักและคุณสามารถเรียกใช้กิจวัตรประจำวันดังกล่าวได้โดยการสัมผัสที่วิดเจ็ต

เพื่อหยุดการใช้กิจวัตร สัมผัสไอคอนรายการกิจวัตร (>) สัมผัสกิจวัตรภายใต้ **ทำงานอยู่** และจากนั้นสัมผัส **หยุด** หรือสัมผัสวิดเจ็ตของกิจวัตรที่หน้าจอหลัก

# เสียงและการสั่น

## ทางเลือก

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับเสียงต่างๆ ในเครื่อง

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **เสียงและการสั่น**

- **เสียง** / **สั่น** / **ปิดเสียง**: ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานโหมดเสียง โหมดการสั่น หรือโหมดเงียบ
- **สั่นเมื่อเรียกเข้า**: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นและเล่นเสียงเรียกเข้าสำหรับสายเข้า
- **ปิดเสียงชั่วคราว**: ตั้งค่าเครื่องให้ใช้โหมดเงียบในระยะเวลาหนึ่ง
- **เสียงเรียกเข้า**: เปลี่ยนเสียงเรียกเข้าของการโทร
- **เสียงการแจ้งเตือน**: เปลี่ยนเสียงแจ้งเตือน
- **เสียงของระบบ**: เปลี่ยนเสียงที่จะใช้สำหรับการกระทำบางอย่าง เช่น การชาร์จเครื่อง
- **ระดับเสียง**: ปรับระดับเสียงของเครื่อง
- **ระบบสั่นในการโทร**: เปลี่ยนรูปแบบการสั่นของการโทร
- **การสั่นแจ้งเตือน**: เปลี่ยนการตั้งค่าการสั่นของการแจ้งเตือน
- **การสั่นของระบบ**: เลือกการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อรับการตอบสนองการสั่นสะเทือนและปรับความเข้มของการสั่นสะเทือน
- **ระดับการสั่น**: ปรับค่าความแรงของการแจ้งเตือนด้วยการสั่น
- **คุณภาพและเอฟเฟ็กต์เสียง**: ตั้งค่าคุณภาพเสียงและซาวด์เอฟเฟกต์ของเครื่อง โปรดดูที่ คุณภาพและเอฟเฟ็กต์เสียง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- **แยกเสียงของแอป**: ตั้งค่าเครื่องให้เล่นเสียงสื่อจากแอพเฉพาะแยกจากเครื่องเสียงอื่น โปรดดูที่ แยกเสียงของแอป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับรุ่น

## คุณภาพและเอฟเฟ็กต์เสียง

ตั้งค่าคุณภาพเสียงและซาวด์เอฟเฟกต์ของเครื่อง

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **เสียงและการสั่น** → **คุณภาพและเอฟเฟ็กต์เสียง**

- **Dolby Atmos**: เลือกโหมดเสียงรอบทิศทางที่เหมาะสำหรับเสียงประเภทต่าง ๆ เช่น ภาพยนต์ เพลง และเสียง ด้วย Dolby Atmos คุณจะได้สัมผัสกับเสียงที่เคลื่อนที่ไปทั่วทุกแห่งรอบตัวคุณ
- **อีควอไลเซอร์**: เปลี่ยนโปรไฟล์เสียงและเพลิดเพลินไปกับเสียงที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม
- **การปรับความดังให้เป็นปกติ**: ลดความแตกต่างของระดับเสียงระหว่างเนื้อหาต่าง ๆ เครื่องจะเพิ่มระดับเสียงของเนื้อหาโดยอัตโนมัติด้วยระดับเสียงต่ำ
- **การตั้งค่าเสียงของแอป**: ตรวจสอบและจัดการการตั้งค่าเสียงที่เหมาะสมที่คุณบันทึกไว้สำหรับแอพสื่อแต่ละรายการ เพื่อปรับการตั้งค่าเสียงสำหรับแต่ละแอพ ให้เปิดแผงการตั้งค่าด่วนขณะเล่นเนื้อหาในแอพ แตะและกดค้างไว้ที่แถบปรับระดับเสียง และจากนั้นจึงเปลี่ยนการตั้งค่า จะมีการใช้การตั้งค่าเดียวกันในครั้งถัดไปที่คุณเรียกใช้แอพ
- **เสียงปรับแต่ง**: ตั้งค่าเสียงที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
- **ตัวปรับคุณภาพเสียง UHQ**: ปรับปรุงความละเอียดของเสียงเพลงและวิดีโอเมื่อใช้งานหูฟังแบบสายเสียบหรือหูฟังบลูทูธที่รองรับ UHQ

คุณต้องเชื่อมต่อหูฟังเพื่อใช้คุณสมบัติบางอย่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

## แยกเสียงของแอป

ตั้งค่าเครื่องให้เล่นเสียงสื่อจากแอพเฉพาะที่ลำโพงหรือเฮดเซ็ทบลูทูธ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถฟังแอพทิศทางผ่านลำโพงเครื่องของคุณในขณะฟังการเล่นเพลงจากแอพเพลงผ่านลำโพงบลูทูธของยานพาหนะได้

1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **เสียงและการสั่น** → **แยกเสียงของแอป** และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิด

2 เลือกแอพเพื่อเล่นเสียงสื่อแยกต่างหากและสัมผัสปุ่มกลับ (<)

3 เลือกเครื่องสำหรับเล่นเสียงสื่อของแอพที่ได้เลือกไว้

# การแจ้งเตือน

เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การแจ้งเตือน**

- **การแจ้งเตือนของแอพ**: เลือกแอพที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือน
- **รูปแบบป๊อปอัพการแจ้งเตือน**: ให้เลือกรูปแบบป๊อปอัพการแจ้งเตือนและเปลี่ยนการตั้งค่า
- **ซ่อนเนื้อหาขณะที่ถูกล็อก**: ตั้งค่าว่าจะซ่อนเนื้อหาของการแจ้งเตือนบนหน้าจอล็อกหรือไม่
- **การจัดเรียงและกรองการแจ้งเตือน**: เลือกวิธีการจัดเรียงหรือการกรองการแจ้งเตือน
- **ไฮไลต์การแจ้งเตือน**: ใช้คุณสมบัติจัดลำดับความสำคัญของการแจ้งเตือนสำคัญหรือคุณสมบัติสรุปการแจ้งเตือน
- **แถบสถานะ**: ตั้งค่าวิธีการแสดงไอคอนบนแถบสถานะ
- **ล็อกหน้าจอ**: ตั้งค่าวิธีแสดงการแจ้งเตือนที่หน้าจอล็อก
- **ห้ามรบกวน**: ตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อปิดเสียงทั้งหมด ยกเว้นรายการที่อนุญาต
- **การตั้งค่าขั้นสูง**: กำหนดการตั้งค่าขั้นสูงสำหรับการแจ้งเตือน

# จอภาพ

## ทางเลือก

เปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอและหน้าจอหลัก

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **จอภาพ**

- **สว่าง** / **มืด**: เปิดหรือปิดโหมดมืด
- **การตั้งค่าโหมดมืด**: ลดการใช้สายตาโดยการใช้ธีมมืดเมื่อใช้เครื่องในเวลากลางคืนหรือในสถานที่มืด คุณสามารถตั้งค่าตารางเวลาเพื่อการใช้โหมดมืดได้

  ธีมมืดอาจใช้ไม่ได้ในบางแอพ

- **ความสว่าง**: ปรับค่าความสว่างของหน้าจอ
- **ความสว่างปรับอัตโนมัติ**: ตั้งค่าเครื่องเพื่อให้ติดตามการปรับความสว่างของคุณและนำไปใช้โดยอัตโนมัติในสภาพแสงที่ใกล้เคียงกัน

- **ความสว่างพิเศษ**: ตั้งค่าหน้าจอให้สว่างกว่าความสว่างสูงสุด คุณสมบัตินี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณปิดคุณสมบัติ **ความสว่างปรับอัตโนมัติ**
- **การแสดงผลความเป็นส่วนตัว**: จำกัดการมองเห็นหน้าจอจากมุมด้านข้างเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ
- **การเคลื่อนไหวที่ลื่นไหล**: เปลี่ยนอัตราการรีเฟรชของหน้าจอ เมื่อตั้งค่าอัตราการรีเฟรชที่สูงแล้ว หน้าจอจะเลื่อนได้อย่างราบรื่นมากขึ้น โปรดดูที่ การเคลื่อนไหวที่ลื่นไหล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- **โหมดถนอมสายตา**: ลดความเครียดของตาโดยการจำกัดปริมาณของแสงสีน้ำเงินที่ปล่อยออกมาจากหน้าจอ คุณสามารถตั้งค่าตารางเวลาเพื่อใช้คุณสมบัตินี้ได้
- **โทนสีแบบปรับได้**: ปรับสีและสมดุลสีขาวตามสภาพแสงโดยรอบเพื่อให้สีดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
- **โหมดหน้าจอ**: เปลี่ยนโหมดหน้าจอเพื่อปรับสีและความคมชัดของหน้าจอ โปรดดูที่ การเปลี่ยนโหมดหน้าจอหรือการปรับสีหน้าจอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- **ขนาดและรูปแบบตัวอักษร**: เปลี่ยนขนาดของฟอนต์และรูปแบบ
- **การซูมหน้าจอ**: ทำให้รายการที่หน้าจอใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง
- **ความละเอียดของหน้าจอ**: เปลี่ยนความละเอียดหน้าจอ ความละเอียดที่สูงขึ้นทำให้หน้าจอสดใสมากขึ้น แต่จะใช้พลังงานแบตเตอรี่มากขึ้น แอพที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันบางส่วนอาจปิดลงเมื่อคุณเปลี่ยนความละเอียด
- **คัตเอาต์กล้อง**: ตั้งค่าให้เครื่องซ่อนกล้องหน้าจากหน้าจอได้
- **หมดเวลาหน้าจอ**: ตั้งค่าระยะเวลาที่เครื่องจะรอคอยก่อนที่จะดับแสงส่องหลังจอ
- **โหมดใช้ง่าย**: สลับไปโหมดใช้ง่ายเพื่อแสดงไอคอนที่ใหญ่กว่าและใช้งานรูปแบบที่ง่ายกว่าที่หน้าจอหลัก
- **แผง Edge**: เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับแผง Edge
- **แถบการนำทาง**: เปลี่ยนการตั้งค่าแถบทิศทาง โปรดดูที่ แถบการนำทาง (ปุ่มซอฟท์คีย์) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- **การป้องกันการแตะโดยบังเอิญ**: ตั้งค่าเครื่องไม่ให้หน้าจอตรวจจับการป้อนข้อมูลแบบสัมผัสเมื่ออยู่ในที่มืด เช่น ในกระเป๋าเสื้อหรือในกระเป๋า
- **ความไวการสัมผัส**: เพิ่มความไวของการสัมผัสของหน้าจอสำหรับการใช้งานกับฟิล์มกันรอยหน้าจอ

- **แสดงข้อมูลการชาร์จ**: ตั้งค่าเครื่องให้แสดงข้อมูลการชาร์จ เช่น เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่เหลืออยู่เมื่อหน้าจอดับ
- **ภาพพักหน้าจอ**: ตั้งค่าให้เครื่องเริ่มต้นโปรแกรมรักษาหน้าจอเมื่อเครื่องกำลังชาร์จ


คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับรุ่น

## การเคลื่อนไหวที่ลื่นไหล

อัตราการรีเฟรชคือจำนวนครั้งที่หน้าจอจะรีเฟรชในทุกวินาที ใช้อัตราการรีเฟรชที่สูงเพื่อป้องกันไม่ให้หน้าจอกะพริบเมื่อสลับไปมาระหว่างหน้าจอ หน้าจอจะเลื่อนได้อย่างราบรื่นมากขึ้น เมื่อคุณเลือกอัตราการรีเฟรชมาตรฐาน คุณสามารถใช้แบตเตอรี่ได้นานขึ้น

1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **จอภาพ** → **การเคลื่อนไหวที่ลื่นไหล**

2 เลือกอัตราการรีเฟรช
- **ปรับได้**: รับประสบการณ์ภาพเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลกว่าและการเลื่อนโดยการปรับอัตราการรีเฟรชหน้าจอของคุณให้สูงขึ้น
- **มาตรฐาน**: ใช้อัตรารีเฟรชมาตรฐานในสถานการณ์ปกติเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

## การเปลี่ยนโหมดหน้าจอหรือการปรับสีหน้าจอ

เปลี่ยนโหมดหน้าจอหรือปรับสีหน้าจอตามที่คุณต้องการ

### การเปลี่ยนโหมดหน้าจอ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **จอภาพ** → **โหมดหน้าจอ** และเลือกโหมดที่คุณต้องการ

- **สดใส**: เพิ่มช่วงของสี ความอิ่มตัว และความคมชัดของหน้าจอของคุณ คุณยังสามารถปรับความสมดุลของสีหน้าจอโดยค่าสีได้
- **ธรรมชาติ**: เป็นการปรับหน้าจอให้เป็นโทนสีธรรมชาติ

- คุณสามารถปรับสีหน้าจอได้เฉพาะในโหมด **สดใส** เท่านั้น
- โหมด **สดใส** อาจไม่สามารถทำงานร่วมกับแอพของบุคคลที่สามได้

### การเพิ่มประสิทธิภาพความสมดุลสีแบบเต็มหน้าจอ

เพิ่มประสิทธิภาพสีหน้าจอโดยการปรับโทนสีตามที่คุณต้องการ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **จอภาพ** → **โหมดหน้าจอ** → **สดใส** และปรับแถบการปรับสีภายใต้ **สมดุลสีขาว**

เมื่อคุณลากแถบการปรับสีไปทาง **เย็น** โทนสีน้ำเงินจะเพิ่มขึ้น เมื่อคุณลากแถบไปทาง **อบอุ่น** โทนสีแดงจะเพิ่มขึ้น

### การปรับโทนสีหน้าจอตามค่าสี

เพิ่มหรือลดโทนสีบางสีโดยการปรับค่าสีแดง สีเขียว หรือสีน้ำเงินเป็นการเฉพาะ

1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **จอภาพ** → **โหมดหน้าจอ** → **สดใส**

2 สัมผัส **การตั้งค่าขั้นสูง**

3 ปรับแถบสี **R** (สีแดง) **G** (สีเขียว) หรือ **B** (สีน้ำเงิน) ตามที่คุณต้องการ
จะมีการปรับโทนหน้าจอ
เพื่อปรับระดับความสดใสให้ลากบทประพันธ์ภายใต้ **ความเข้มสี**

## แบตเตอรี่

ตรวจสอบพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่และเวลาที่ใช้เครื่อง สำหรับเครื่องที่มีระดับแบตเตอรี่ต่ำ ให้รักษาพลังงานแบตเตอรี่ไว้โดยการเปิดคุณสมบัติประหยัดพลังงาน

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **แบตเตอรี่**

- **การใช้งานรายวัน**: ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่และประวัติการใช้งาน
- **ประหยัดพลังงาน**: เปิดโหมดประหยัดพลังงานเพื่อขยายระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่
- **ขีดจำกัดการใช้พื้นหลัง**: จำกัดการใช้แบตเตอรี่สำหรับแอพที่คุณไม่ได้ใช้บ่อย
- **การปกป้องแบตเตอรี่**: ตั้งค่าให้หยุดการชาร์จเมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้วหรือจำกัดการชาร์จสูงสุดที่ระดับที่ตั้งไว้

- **ข้อมูลแบตเตอรี่**: ตรวจสอบข้อมูลแบตเตอรี่
- **การตั้งค่าการชาร์จ**: กำหนดการตั้งค่าการชาร์จ
- **การแชร์พลังงานแบบไร้สาย**: ชาร์จเครื่องอื่นด้วยแบตเตอรี่ของโทรศัพท์ของคุณ โปรดดูที่ การแชร์พลังงานแบบไร้สาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- **หรี่แสงหน้าจออัตโนมัติ**: ปรับความสว่างของหน้าจอลดลงเมื่อพลังงานแบตเตอรี่เหลืออยู่ต่ำกว่าระดับที่กำหนด

- เวลาการใช้งานที่เหลือจะแสดงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่แบตเตอรี่จะหมด เวลาการใช้งานที่เหลืออาจแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นกับการตั้งค่าเครื่องและสภาพแวดล้อมการทำงาน
- คุณอาจไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากแอพบางตัวที่ใช้โหมดประหยัดพลังงาน

# วอลเปเปอร์และสไตล์

เปลี่ยนการตั้งค่าวอลเปเปอร์สำหรับหน้าจอหลักและหน้าจอเมื่อล็อก

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **วอลเปเปอร์และสไตล์**

# ธีม

เปลี่ยนหน้าจอของเครื่องของคุณให้เป็นสไตล์ของคุณเองด้วยการใช้ธีมที่คุณต้องการ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ธีม** หน้าจอ Galaxy Themes จะปรากฏขึ้น

ซื้อหรือดาวน์โหลดธีม วอลเปเปอร์ ไอคอน หรือรายการอื่น ๆ ที่คุณต้องการและนำไปใช้กับเครื่องของคุณ

## การใช้งานธีม วอลเปเปอร์ หรือไอคอนของคุณ

หากคุณต้องการคืนค่ารูปแบบเริ่มต้นหรือรูปแบบที่คุณดาวน์โหลดไว้ก่อนหน้านี้ ให้ไปที่หน้าจอ Galaxy Themes ให้สัมผัส **เมนู** → **คอนเทนท์ส่วนตัว** และเลือกหมวดหมู่ที่คุณต้องการ

## การเพิ่มวิธีการชำระเงินหรือการตรวจสอบประวัติการซื้อของคุณ

ที่หน้าจอ Galaxy Themes ให้สัมผัส **เมนู** → **วิธีการชำระเงิน** และเพิ่มวิธีการชำระเงิน เช่น บัตรเครดิต คุณสามารถใช้วิธีการชำระเงินที่ลงทะเบียนไว้เพื่อซื้อเนื้อหาแบบชำระเงินใน Galaxy Themes ได้

หากคุณต้องการตรวจสอบประวัติการซื้อของคุณ ให้สัมผัส **เมนู** → **ใบเสร็จ**

- คุณสมบัติที่ใช้งานได้อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของเครื่อง เวอร์ชันแอพ หรือรุ่น
- เมื่อคุณเปลี่ยนธีม แอพบางตัวจะถูกปิดและข้อมูลที่ยังไม่ได้บันทึกอาจสูญหายได้

# หน้าจอหลัก

กำหนดการตั้งค่าสำหรับหน้าจอหลัก เช่น เค้าโครงหน้าจอ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **หน้าจอหลัก**

# หน้าจอล็อกและ AOD

## ทางเลือก

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับหน้าจอล็อกและ Always On Display

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **หน้าจอล็อกและ AOD**

- **การล็อกหน้าจอและชีวมาตร**: เปลี่ยนวิธีล็อกหน้าจอ
- **ปลดล็อกต่อเนื่อง**: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปลดล็อกตัวเองเมื่อตรวจพบตำแหน่งหรือเครื่องที่เชื่อถือได้ โปรดดูที่ ปลดล็อกต่อเนื่อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- **การตั้งค่าการล็อกเพื่อความปลอดภัย**: เปลี่ยนการตั้งค่าล็อกหน้าจอสำหรับวิธีการล็อกที่เลือก
- **Always On Display**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์แสดงข้อมูล ขณะที่หน้าจอปิดอยู่ โปรดดูที่ Always On Display สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- **Now bar**: เลือกการ์ดที่จะแสดงบนหน้าจอล็อก
- **แตะค้างเพื่อแก้ไข**: ตั้งค่าเครื่องให้แสดงตัวเลือกการแก้ไขเมื่อคุณแตะและกดค้างไว้ที่หน้าจอล็อก
- **นาฬิกาโรมมิ่ง**: เปลี่ยนนาฬิกาเพื่อแสดงทั้งโซนเวลาท้องถิ่นและบ้านที่หน้าจอล็อกเมื่อโรมมิ่ง
- **ข้อมูลติดต่อ**: ตั้งค่าเครื่องเพื่อแสดงข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อีเมลของคุณ ที่หน้าจอล็อก
- **แสดงเอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนของการปลดล็อก**: ตั้งค่าให้แสดงเอฟเฟกต์การเปลี่ยนผ่านขณะปลดล็อกหน้าจอด้วยข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณ
- **เกี่ยวกับหน้าจอล็อก**: ตรวจสอบเวอร์ชั่นของหน้าจอล็อกและข้อมูลทางกฎหมาย

- คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการหรือรุ่น
- ทางเลือกที่มีให้อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับวิธีการล็อกหน้าจอที่เลือก

## ปลดล็อกต่อเนื่อง

คุณสามารถตั้งค่าเครื่องเพื่อปลดล็อกตัวเองและยังคงปลดล็อกอยู่เมื่อมีการตรวจจับตำแหน่งหรือเครื่องที่เชื่อถือได้

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตั้งค่าบ้านของคุณเป็นตำแหน่งที่เชื่อถือได้ เมื่อคุณกลับบ้านเครื่องของคุณจะตรวจจับตำแหน่งและปลดล็อกตนเองโดยอัตโนมัติ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **หน้าจอล็อกและ AOD** → **ปลดล็อกต่อเนื่อง** และปฏิบัติตามคำแนะนำที่หน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

- คุณสมบัตินี้จะพร้อมใช้งานหลังจากที่คุณตั้งค่าวิธีล็อกหน้าจอแล้ว
- หากคุณไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลาสี่ชั่วโมงหรือเมื่อคุณเปิดเครื่อง คุณต้องปลดล็อกหน้าจอโดยใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านที่คุณตั้งค่าไว้

## Always On Display

### (แสดงข้อมูลขณะที่หน้าจอปิดอยู่)

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลที่หน้าจอได้ เช่น นาฬิกา เมื่อเครื่องปิดอยู่

คุณยังสามารถตรวจสอบการแจ้งเตือนสำหรับข้อความใหม่หรือสายเรียกเข้าที่ไม่ได้รับ

เพื่อตั้งค่า Always On Display ให้ปรากฏขึ้นระหว่างเงื่อนไขที่ตั้งไว้เท่านั้น ที่หน้าจอการตั้งค่า **หน้าจอล็อกและ AOD** → **Always On Display** → **เวลาที่จะแสดง** และจากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ความสว่างของแสดงบน Always On Display อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแสง

### การเปิดการแจ้งเตือนที่แสดงบน Always On Display

เมื่อคุณได้รับข้อความ สายที่ไม่ได้รับ หรือการแจ้งเตือนแอพ จะมีไอคอนแจ้งเตือนปรากฏที่หน้าจอแสดงบน Always On Display สัมผัสสองครั้งที่ไอคอนการแจ้งเตือนเพื่อตรวจสอบการแจ้งเตือน

เพื่อใช้คุณสมบัตินี้ ที่หน้าจอการตั้งค่า ให้สัมผัส **การแจ้งเตือน** → **ล็อกหน้าจอ** และสัมผัส **บัตร** ภายใต้ **รูปแบบการแจ้งเตือน**

ถ้าหน้าจอถูกล็อก คุณต้องปลดล็อกเพื่อตรวจสอบการแจ้งเตือน

### การปิดคุณสมบัติ Always On Display

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **หน้าจอล็อกและ AOD** และสัมผัสสวิตช์ **Always On Display** เพื่อปิด

# ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

## ทางเลือก

ตรวจสอบสถานะความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของเครื่องและเปลี่ยนการตั้งค่า

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว**

- **หน้าจอล็อก**: เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับหน้าจอล็อก
- **ความปลอดภัยของบัญชี**: เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับบัญชีของคุณ
- **การป้องกันอุปกรณ์สูญหาย**: เปิดหรือปิดคุณสมบัติค้นหาโทรศัพท์มือถือของฉัน เข้าถึง smartthingsfind.samsung.com เพื่อติดตามและควบคุมเครื่องของคุณที่สูญหายหรือถูกขโมย คุณยังสามารถตรวจสอบตำแหน่งของเครื่องที่สวมใส่ได้ที่เชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์เครื่องนี้ได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงแอพและข้อมูลในเครื่องของคุณในกรณีที่เครื่องถูกขโมย ให้ตั้งค่าใช้งานคุณสมบัติ **การป้องกันการโจรกรรม**
- **ความปลอดภัยของแอป**: สแกนแอพและทำให้เครื่องของคุณปลอดภัยจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย
- **อัปเดต**: ตรวจสอบเวอร์ชันระบบซอฟต์แวร์ของเครื่องของคุณและตรวจสอบการปรับปรุง
- **การล็อกหน้าจอและชีวมาตร**: เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับหน้าจอล็อกและข้อมูลไบโอเมตริกซ์ โปรดดู การจดจำใบหน้า และ การจดจำลายนิ้วมือ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- **ตัวบล็อกอัตโนมัติ**: ให้เครื่องของคุณปลอดภัยโดยการบล็อกภัยคุกคามและกิจกรรมที่น่าสงสัยอื่น ๆ
- **สถานะความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ**: ตรวจสอบสถานะความปลอดภัยของเครื่องของคุณที่ลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
- **การตั้งค่าความปลอดภัยเพิ่มเติม**: กำหนดการตั้งค่าความปลอดภัยเพิ่มเติม โปรดดู Wi-Fi ที่ปลอดภัย, โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และ Samsung Pass สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- **การอนุญาตที่ใช้ใน 24 ชั่วโมงล่าสุด**: ตรวจสอบประวัติการใช้งานการอนุญาตของแอพหรือคุณสมบัติ
- **การปกป้องความเป็นส่วนตัวทางอินเทอร์เน็ต**: ตรวจสอบประวัติการปกป้องความเป็นส่วนตัวทางอินเทอร์เน็ตและเปลี่ยนการตั้งค่า คุณสมบัตินี้จะถูกเพิ่มเมื่อคุณใช้แอพ **Samsung Internet**
- **การควบคุมและการเตือน**: ควบคุมการเข้าถึงคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น ไมโครโฟนและคลิปบอร์ด
- **การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม**: กำหนดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม

คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการหรือรุ่น

# การจดจำใบหน้า

คุณสามารถตั้งค่าเครื่องเพื่อปลดล็อกหน้าจอด้วยการจดจำใบหน้าของคุณได้

- หากคุณใช้ใบหน้าของคุณเป็นวิธีการล็อกหน้าจอ ใบหน้าของคุณไม่สามารถใช้งานเพื่อปลดล็อกหน้าจอในครั้งแรกหลังจากที่เปิดเครื่องได้ เพื่อใช้งานเครื่อง คุณต้องปลดล็อกหน้าจอโดยใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านที่คุณตั้งไว้ขณะลงทะเบียนใบหน้า โปรดใช้ความระมัดระวังที่จะไม่ลืมรูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านของคุณ
- หากคุณเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอเป็น **ปัด** หรือ **ไม่มี** ซึ่งไม่ปลอดภัยแล้ว ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณทั้งหมดจะถูกลบ

## ข้อควรระวังสำหรับการใช้สแกนใบหน้า

ก่อนการใช้งานสแกนใบหน้าเพื่อปลดล็อกเครื่องของคุณ ให้ตระหนักถึงข้อควรระวังต่อไปนี้

- สามารถปลดล็อกเครื่องของคุณได้โดยบุคคลบางคนหรือสิ่งของบางอย่างที่มีลักษณะเหมือนรูปภาพของคุณ
- การจดจำใบหน้ามีความปลอดภัยน้อยกว่ารูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน

### สำหรับการสแกนใบหน้าที่ดีขึ้น

ให้พิจารณาในเรื่องต่อไปนี้เมื่อใช้การรับรู้ใบหน้า:

- ให้พิจารณาเงื่อนไขเมื่อลงทะเบียน เช่นการสวมใส่แว่นตา หมวก หน้ากาก เคราหรือแต่งหน้าจัด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอและเลนส์กล้องถ่ายรูปสะอาดเมื่อลงทะเบียน
- ให้แน่ใจว่าภาพของคุณไม่เบลอสำหรับการจับคู่กันที่ดีกว่า

### การลงทะเบียนใบหน้าของคุณ

สำหรับการลงทะเบียนใบหน้าที่ดีกว่า ลงทะเบียนใบหน้าของคุณในที่ร่มและไม่โดนแสงแดดโดยตรง

1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว** → **การล็อกหน้าจอและชีวมาตร** → **การจำแนกใบหน้า**

2 ตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอ

3 อ่านคำแนะนำ ที่หน้าจอ และสัมผัส **ดำเนินการ**

4 สัมผัส **ลงทะเบียน** และกำหนดตำแหน่งใบหน้าของคุณภายในกรอบที่หน้าจอ
กล้องจะทำการสแกนใบหน้าของคุณ

- ถ้าการปลดล็อกหน้าจอด้วยใบหน้าของคุณไม่ทำงานอย่างถูกต้อง สัมผัส **ลบข้อมูลใบหน้า** เพื่อลบใบหน้าของคุณที่ได้ลงทะเบียนไว้และลงทะเบียนใบหน้าของคุณอีกครั้ง
- เพื่อปรับปรุงการจดจำใบหน้า สัมผัส **เพิ่มรูปลักษณ์สำรองเพื่อเสริมการจำแนก** และเพิ่มลักษณะที่เป็นทางเลือก

## การปลดล็อกหน้าจอด้วยใบหน้าของคุณ

คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอด้วยใบหน้าของคุณได้ แทนที่จะใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน

1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว** → **การล็อกหน้าจอและชีวมาตร**

2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้

3 สัมผัส **การจำแนกใบหน้า** และสัมผัสสวิตซ์ **การปลดล็อกด้วยใบหน้า** เพื่อเปิด

4 ที่หน้าจอล็อก ดูไปที่หน้าจอ
เมื่อใบหน้าของคุณได้รับการจดจำแล้ว คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอโดยไม่ต้องใช้วิธีการล็อกหน้าจอใดๆ เพิ่มเติมอีก หากใบหน้าของคุณไม่ได้รับการจดจำ ใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ได้กำหนดไว้แล้วล่วงหน้า

## การลบข้อมูลใบหน้าที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว

คุณสามารถลบข้อมูลใบหน้าที่คุณได้ลงทะเบียนไว้แล้ว

1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว** → **การล็อกหน้าจอและชีวมาตร**

2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้

3 สัมผัส **การจำแนกใบหน้า** → **ลบข้อมูลใบหน้า** → **ลบออก**
เมื่อใบหน้าที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วถูกลบไป คุณสมบัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องก็จะถูกปิดไปด้วย

## การจดจำลายนิ้วมือ

ในการจำแนกลายนิ้วมือสำหรับฟังก์ชัน ต้องลงทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมือไว้ในเครื่องของคุณ

- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการหรือรุ่น
- การจดจำลายนิ้วมือใช้ลักษณะเด่นเฉพาะของลายนิ้วมือแต่ละอันเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของอุปกรณ์ของคุณ โอกาสที่เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือจะแยกแยะลายนิ้วมือสองอันผิดพลาดอยู่ในระดับต่ำมาก อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ลายนิ้วมือแยกกัน พบได้น้อยมากที่เซ็นเซอร์จะถือว่าเป็นลายนิ้วมือเดียวกัน
- ฟิล์มกันรอยแบบหนาสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานได้ หากคุณใช้ตัวป้องกันหน้าจอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีป้ายกำกับว่าสามารถใช้งานร่วมกับเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือที่หน้าจอได้ (เช่น ตัวป้องกันหน้าจอที่ขายโดยซัมซุง)
- หากคุณใช้ลายนิ้วมือของคุณเป็นวิธีการล็อกหน้าจอ ลายนิ้วมือของคุณไม่สามารถใช้งานเพื่อปลดล็อกหน้าจอในครั้งแรกหลังจากที่เปิดเครื่องได้ เพื่อใช้งานเครื่อง คุณต้องปลดล็อกหน้าจอโดยใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านที่คุณตั้งไว้ขณะลงทะเบียนลายนิ้วมือ โปรดใช้ความระมัดระวังที่จะไม่ลืมรูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านของคุณ
- ถ้าลายนิ้วมือของคุณไม่ได้รับการยอมรับ ปลดล็อกเครื่องโดยใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านที่คุณตั้งไว้เมื่อลงทะเบียนลายนิ้วมือ และจากนั้นลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณใหม่อีกครั้ง หากลืมรูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน คุณจะไม่สามารถใช้เครื่องได้หากคุณไม่ได้ทำการรีเซ็ตเครื่อง ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลใดๆ หรือความไม่สะดวกที่เกิดจากรหัสปลดล็อกที่ได้ลืมไว้
- หากคุณเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอเป็น **ปัด** หรือ **ไม่มี** ซึ่งไม่ปลอดภัยแล้ว ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณทั้งหมดจะถูกลบ

## เพื่อให้สามารถรู้จำลายนิ้วมือได้ดีขึ้น

เมื่อคุณสแกนลายนิ้วมือของคุณที่เครื่อง ให้ตระหนักถึงเงื่อนไขต่อไปนี้ที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของคุณสมบัติ:

- เครื่องอาจไม่สามารถอ่านลายนิ้วมือที่มีรอยย่นหรือเป็นแผลเป็น
- เครื่องอาจไม่สามารถรับรู้ลายนิ้วมือจากนิ้วมือขนาดเล็กหรือบาง
- การเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านลายนิ้วมือ ให้ลงทะเบียนลายนิ้วมือของนิ้วที่ใช้ทำงานกับเครื่องบ่อยที่สุด
- เครื่องของคุณมีเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือในตัวที่กึ่งกลางด้านล่างของหน้าจอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวป้องกันหน้าจอหรือหน้าจอบนพื้นที่เซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือไม่ได้ถูกขูดขีดหรือเสียหายจากวัตถุ เช่น เหรียญ กุญแจ ปากกา และสร้อยคอ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่เซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือที่กึ่งกลางด้านล่างของหน้าจอและนิ้วมือของคุณสะอาดและแห้ง
- ถ้าคุณเอียงนิ้วมือหรือใช้ปลายนิ้วมือ เครื่องอาจไม่สามารถรับรู้ลายนิ้วมือของคุณได้ กดหน้าจอเพื่อให้ปลายนิ้วของคุณกระจายไปทั่วพื้นผิวกว้างของพื้นที่จดจำลายนิ้วมือ

## การลงทะเบียนลายนิ้วมือ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว** → **การล็อกหน้าจอและชีวมาตร** → **ลายนิ้วมือ** และปฏิบัติตามคำแนะนำที่หน้าจอเพื่อลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณ หลังจากลงทะเบียน คุณสามารถตรวจสอบว่าลายนิ้วมือของคุณลงทะเบียนและชื่อหรือไม่โดยการสัมผัส **ตรวจสอบลายนิ้วมือที่เพิ่ม**

## การปลดล็อกหน้าจอด้วยลายนิ้วมือของคุณ

คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอด้วยลายนิ้วมือของคุณได้ แทนที่จะใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน

1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว** → **การล็อกหน้าจอและชีวมาตร**

2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้

3 สัมผัส **ลายนิ้วมือ** และสัมผัสสวิตซ์ **ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ** เพื่อเปิด

4 ที่หน้าจอล็อก วางนิ้วมือของคุณบนเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือ และสแกนลายนิ้วมือของคุณ

### จดจำลายนิ้วมือของคุณในขณะที่หน้าจอปิดอยู่

1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว** → **การล็อกหน้าจอและซีวมาตร**

2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้

3 สัมผัส **ลายนิ้วมือ** และสัมผัสสวิตช์ **เปิดลายนิ้วมือทุกครั้ง** เพื่อเปิด
หากคุณสัมผัส **แสดงไอคอนเมื่อหน้าจอปิดอยู่** คุณสามารถเปลี่ยนเวลาที่จะแสดงไอคอนการจดจำลายนิ้วมือหรือตั้งค่าให้ไม่แสดงไอคอนได้

### การลบลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้

คุณสามารถลบลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนได้

1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว** → **การล็อกหน้าจอและซีวมาตร**

2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้

3 สัมผัส **ลายนิ้วมือ** เลือกลายนิ้วมือเพื่อลบ และจากนั้นสัมผัส **ลบออก** → **ลบออก**

## Wi-Fi ที่ปลอดภัย

Secure Wi-Fi เป็นบริการที่รักษาความปลอดภัยการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ เข้ารหัสข้อมูลโดยใช้เครือข่าย Wi-Fi และปิดใช้งานการติดตามแอพและเว็บไซต์เพื่อให้คุณสามารถใช้เครือข่าย Wi-Fi ได้อย่างปลอดภัย ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้เครือข่าย Wi-Fi ที่ไม่ปลอดภัยในที่สาธารณะ เช่น ร้านกาแฟหรือสนามบิน Secure Wi-Fi จะเปิดโดยอัตโนมัติเพื่อให้ไม่มีใครสามารถแฮ็คข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณหรือตรวจสอบกิจกรรมของคุณในแอพและเว็บไซต์ได้

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว** → **การตั้งค่าความปลอดภัยเพิ่มเติม** → **Wi-Fi ที่ปลอดภัย** และปฏิบัติตามคำแนะนำ ที่หน้าจอ เพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์ หากคุณสัมผัส **กิจกรรมการปกป้อง** คุณสามารถตรวจสอบประวัติว่าเครือข่ายของคุณได้รับการป้องกันด้วย Secure Wi-Fi อย่างไรและเมื่อใด

เมื่อเปิด Secure Wi-Fi แล้ว ไอคอน VPN (🛡) จะปรากฏบนแถบสถานะ

- การใช้คุณสมบัตินี้อาจส่งผลให้ความเร็วเครือข่าย Wi-Fi ช้าลง
- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับเครือข่าย Wi-Fi ผู้ให้บริการ หรือรุ่น

### การเลือกแอพเพื่อปกป้องการใช้ Secure Wi-Fi

เลือกแอพเพื่อปกป้องการใช้ Secure Wi-Fi เพื่อให้คุณสามารถปกป้องข้อมูลได้อย่างปลอดภัย เช่น รหัสผ่านหรือกิจกรรมของคุณในแอพของคุณจากการเข้าถึงโดยบุคคลอื่น

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว** → **การตั้งค่าความปลอดภัยเพิ่มเติม** → **Wi-Fi ที่ปลอดภัย** → ไอคอนทางเลือกเพิ่มเติม (⋮) → **การตั้งค่า** → **แอปที่ป้องกัน** และสัมผัสสวิตช์ถัดจากแอพที่คุณต้องการป้องกันโดยการใช้ Secure Wi-Fi

แอพบางแอพอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้

### แผนการคุ้มครองการจัดซื้อ

คุณได้รับแผนการคุ้มครองฟรีสำหรับเครือข่าย Wi-Fi ทุกเดือน คุณยังสามารถซื้อแผนการคุ้มครองที่ชำระเงินแล้วและมีการป้องกันแบนด์วิดท์ที่ไม่จำกัดในระยะเวลาที่จำกัด

1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว** → **การตั้งค่าความปลอดภัยเพิ่มเติม** → **Wi-Fi ที่ปลอดภัย**

2 สัมผัส แผนการคุ้มครอง → **อัพเกรด** และเลือกแผนที่คุณต้องการ

สำหรับแผนการคุ้มครองบางอย่าง คุณสามารถถ่ายโอนแผนการคุ้มครองไปยังเครื่องอื่นที่ลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ

3 ปฏิบัติตามคำแนะนำ ที่หน้าจอ เพื่อทำการซื้อให้เสร็จสมบูรณ์

## โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย

โฟลเดอร์ที่ปลอดภัยปกป้องเนื้อหาส่วนตัวและแอพของคุณ เช่น รูปถ่ายและรายชื่อ จากการเข้าถึงโดยบุคคลอื่น คุณสามารถเก็บเนื้อหาส่วนตัวและแอพของคุณไว้อย่างปลอดภัยแม้ในขณะเครื่องปลดล็อก

โฟลเดอร์ที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยและแยกออกไป ข้อมูลในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยไม่สามารถถ่ายโอนไปยังเครื่องอื่น ๆ ผ่านทางวิธีการใช้งานร่วมกันที่ไม่ได้รับการรับรอง เช่น USB หรือ Wi-Fi Direct ความพยายามที่จะปรับแต่งระบบปฏิบัติการหรือการปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์จะทำให้โฟลเดอร์ที่ปลอดภัยถูกล็อกโดยอัตโนมัติและไม่สามารถเข้าถึงได้ ก่อนที่จะบันทึกข้อมูลในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยต้องให้แน่ใจว่าได้ทำการแบ็กอัพสำเนาข้อมูลในสถานที่อื่นที่ปลอดภัย

## การตั้งค่าโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย

1 เปิด **การตั้งค่า** และสัมผัส **ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว** → **การตั้งค่าความปลอดภัยเพิ่มเติม** → **โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย**

2 ปฏิบัติตามคำแนะนำ ที่หน้าจอ เพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์
เมื่อหน้าต่างป๊อปอัปถามว่าคุณต้องการรีเซ็ตประเภทการล็อกโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยด้วย Samsung account ของคุณหรือไม่ ให้สัมผัส **อนุญาต** หากคุณลืมประเภทของล็อก คุณสามารถรีเซ็ตได้โดยการใช้ Samsung account ของคุณ หากคุณไม่เปิดคุณสมบัตินี้ คุณจะไม่สามารถรีเซ็ตประเภทล็อกได้เมื่อคุณลืม
เมื่อการตั้งค่าเสร็จสิ้นแล้ว หน้าจอโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยจะปรากฏขึ้นและไอคอนแอพโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย ( ) จะถูกเพิ่มลงไปยังหน้าจอแอพ

- เมื่อแอพ **โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย** ล็อกอยู่ คุณจะต้องปลดล็อกโดยการใช้วิธีการล็อกที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า
- เพื่อเปลี่ยนชื่อหรือไอคอนของโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย สัมผัสไอคอนทางเลือกเพิ่มเติม ( ) → **กำหนดเอง**

## การตั้งค่าเงื่อนไขล็อกอัตโนมัติสำหรับโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย

1 เปิดแอพ **โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย** และสัมผัสไอคอนทางเลือกเพิ่มเติม ( ) → **การตั้งค่า** → **ล็อกโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยโดยอัตโนมัติ**

2 ให้เลือกทางเลือกการล็อก

เพื่อล็อกโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยของคุณด้วยตนเอง สัมผัสไอคอนทางเลือกเพิ่มเติม ( ) → **ล็อกและออก**

## การย้ายเนื้อหาไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย

ย้ายเนื้อหา เช่นรูปภาพและวิดีโอไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย การดำเนินการดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการย้ายภาพจากที่จัดเก็บข้อมูลค่าเริ่มต้นไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย

1 เปิดแอพ **โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย** และสัมผัสไอคอนทางเลือกเพิ่มเติม ( ) → **เพิ่มไฟล์**

2 สัมผัส **รูปภาพ** ทำเครื่องหมายที่ภาพเพื่อเคลื่อนย้าย และจากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

3 สัมผัส **ย้าย**
รายการที่ได้เลือกไว้จะถูกลบออกจากโฟลเดอร์เดิมและได้ย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย เพื่อคัดลอกรายการ สัมผัส **คัดลอก**

วิธีการเคลื่อนย้ายเนื้อหาอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อหา

## การย้ายเนื้อหาออกจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย

ย้ายเนื้อหาจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยไปยังแอพที่สอดคล้องกันในที่จัดเก็บข้อมูลค่าเริ่มต้น การดำเนินการดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการย้ายภาพจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยไปยังที่จัดเก็บข้อมูลเริ่มต้น

1 เปิดแอพ **โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย** และสัมผัส **แกลเลอรี**

2 เลือกรูปภาพและสัมผัสไอคอนทางเลือกเพิ่มเติม (⋮) → **นำออกจาก โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย**
รายการที่เลือกไว้จะถูกย้ายไปยัง **แกลเลอรี** ในที่จัดเก็บข้อมูลค่าเริ่มต้น

## การเพิ่มแอพ

เพิ่มแอพเพื่อการใช้งานในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย

1 เปิดแอพ **โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย** และสัมผัสไอคอนเพิ่มแอพ (+)

2 ทำเครื่องหมายที่หนึ่งในจำนวนแอพที่ได้ติดตั้งไว้ในเครื่องและสัมผัส **เพิ่ม**

### การลบแอพจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย

แตะและกดค้างไว้ที่แอพเพื่อลบ และสัมผัส **ถอนการติดตั้ง**

## การเพิ่มบัญชี

เพิ่มบัญชีซัมซุงและบัญชี Google หรือบัญชีอื่นๆ เพื่อซิงค์กับแอพในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย

1 เปิดแอพ **โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย** และสัมผัสไอคอนทางเลือกเพิ่มเติม (⋮) → **การตั้งค่า** → **จัดการบัญชี** → **เพิ่มแอคเคาท์**

2 เลือกบริการบัญชี

3 ปฏิบัติตามคำแนะนำ ที่หน้าจอ เพื่อทำการตั้งค่าบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์

## การซ่อนโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย

คุณสามารถเข้ารหัสโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยและซ่อนทางลัดออกจากหน้าจอแอพได้

เปิดแผงการตั้งค่าด่วนและสัมผัสไอคอนขยาย (—) → **โฟลเดอร์ปลอดภัย** (🔒) → **ซ่อน** หรืออีกวิธีหนึ่ง เปิดแอพ **โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย** และสัมผัสไอคอนทางเลือกเพิ่มเติม (⋮) → **ซ่อนโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย** → **ซ่อนโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย**

หากคุณต้องการแสดงและเปิดโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยอีกครั้ง ให้เปิดแผงการตั้งค่าด่วน สัมผัสไอคอนขยาย (—) → **โฟลเดอร์ปลอดภัย** (🔒) และจากนั้นปลดล็อกโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยโดยการใช้วิธีการล็อกโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า

### ถอนการติดตั้งโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย

คุณสามารถถอนการติดตั้งโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยรวมถึงเนื้อหาและแอพในนั้นด้วย

เปิดแอพ **โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย** และสัมผัสไอคอนทางเลือกเพิ่มเติม (⋮) → **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าเพิ่มเติม** → **ถอนการติดตั้ง**

เพื่อแบ็กอัพเนื้อหาก่อนการถอนการติดตั้งโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย ทำเครื่องหมายที่ **ย้ายไฟล์มีเดียไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย** และสัมผัส **ถอนการติดตั้ง** เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับการแบ็คอัพจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย เปิดแอพ **ไฟล์ส่วนตัว** และสัมผัส **ที่จัดเก็บข้อมูลภายใน** → **Download** → **Secure Folder**

บันทึกที่บันทึกไว้ใน **Samsung Notes** จะไม่ได้รับการแบ็กอัพ

## Samsung Pass

ยืนยันตัวตนของคุณกับ Samsung Pass เมื่อใช้บริการที่ต้องมีข้อมูลเข้าสู่ระบบหรือข้อมูลส่วนบุคคล

### การลงทะเบียน Samsung Pass

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว** → **การตั้งค่าความปลอดภัยเพิ่มเติม** → **รหัสผ่าน, พาสคีย์, และกรอกอัตโนมัติ** → **Samsung Pass** ปฏิบัติตามคำแนะนำที่หน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

### การบันทึกข้อมูลของคุณไปยัง Samsung Pass

เมื่อคุณบันทึกข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้หรือข้อมูลส่วนตัวของแอพหรือเว็บไซต์ใน Samsung Pass คุณสามารถป้อนข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถบันทึกข้อมูลของคุณด้วยตนเองหรือตรวจสอบและจัดการข้อมูลที่ได้รับการบันทึกไว้บน Samsung Pass ได้

#### การบันทึกข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ของคุณ

ที่หน้าลงชื่อเข้าใช้ของแอพหรือเว็บไซต์ ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ และจากนั้นสัมผัสปุ่มลงชื่อเข้าใช้ เมื่อหน้าต่างป๊อปอัพถามว่าคุณต้องการบันทึกข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ที่ปรากฏขึ้นมาหรือไม่นั้น สัมผัส **บันทึก**

#### การบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ที่หน้าจอหลักของ Samsung Pass เลือกตัวเลือกภายใต้ **ข้อมูลส่วนบุคคล** ป้อนข้อมูล และจากนั้นสัมผัส **บันทึก**

### การป้อนข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถป้อนข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้หรือข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น ที่อยู่หรือข้อมูลบัตรชำระเงินของคุณที่ได้รับการบันทึกไว้ใน Samsung Pass ได้โดยอัตโนมัติ

- คุณสมบัติเหล่านี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางแอพหรือเว็บไซต์
- คุณลักษณะป้อนโดยอัตโนมัติเข้าใช้เว็บไซต์สามารถใช้ได้เฉพาะกับเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งานผ่านแอพ **Samsung Internet**

### การลงชื่อเข้าใช้ด้วยการใช้งานพาสคีย์

ในแอพหรือเว็บไซต์ที่รองรับการลงชื่อเข้าใช้ด้วยพาสคีย์ คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยพาสคีย์ที่บันทึกไว้ใน Samsung Pass แทนข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้

1 ให้สร้างพาสคีย์ที่แอพหรือเว็บไซต์ที่คุณกำลังใช้งานอยู่

วิธีการสร้างพาสคีย์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแอพหรือเว็บไซต์

2 เมื่อหน้าต่างป๊อปอัพถามว่าคุณต้องการบันทึกข้อมูลพาสคีย์ที่ปรากฏขึ้นมาหรือไม่นั้น เลือก Samsung Pass และปฏิบัติตามคำแนะนำที่หน้าจอเพื่อบันทึกพาสคีย์

ตอนนี้คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสผ่านที่ได้บันทึกไว้ใน Samsung Pass

## ตำแหน่ง

เปลี่ยนการตั้งค่าการอนุญาตข้อมูลตำแหน่ง

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ตำแหน่ง**

- **การอนุญาตแอพ**: ตรวจสอบรายการแอพที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่งของเครื่องและแก้ไขการตั้งค่าการอนุญาต
- **บริการระบุตำแหน่ง**: ตั้งค่าเครื่องเพื่อใช้งาน Wi-Fi หรือคุณสมบัติบลูทูธเพื่อเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลตำแหน่งของคุณ แม้ในขณะที่คุณสมบัติดังกล่าวปิดอยู่ คุณยังสามารถตรวจสอบบริการตำแหน่งที่ตั้งที่เครื่องของคุณใช้งาน
- **การเข้าถึงล่าสุด**: ตรวจสอบว่ามีแอพใดบ้างที่ร้องขอข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ

# ความปลอดภัยและเหตุฉุกเฉิน

จัดการข้อมูลทางการแพทย์และรายชื่อติดต่อในกรณีฉุกเฉิน คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติฉุกเฉินได้ เช่น การเตือนฉุกเฉินแบบไร้สาย

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ความปลอดภัยและเหตุฉุกเฉิน**

- **ข้อมูลทางการแพทย์**: ป้อนข้อมูลทางการแพทย์ของคุณ
- **รายชื่อฉุกเฉิน**: เพิ่มรายชื่อติดต่อฉุกเฉินของคุณ
- **SOS ฉุกเฉิน**: โทรฉุกเฉินไปยังหมายเลขที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเมื่อคุณกดปุ่มด้านข้างหลายครั้งตามที่ระบุไว้ที่หน้าจอการตั้งค่าของคุณสมบัตินี้
- **การแชร์ฉุกเฉิน**: ตั้งค่าเครื่องให้ส่งข้อมูล เช่น ตำแหน่งของคุณหรือการแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำของเครื่องไปยังรายชื่อติดต่อฉุกเฉินในช่วงเวลาหนึ่ง
- **ปิดเสียงการแจ้งเตือนขณะขับรถ**: เปิดคุณสมบัติห้ามรบกวนโดยอัตโนมัติขณะขับรถ
- **บริการตำแหน่งกรณีฉุกเฉิน**: เปิดคุณสมบัติบริการตำแหน่งฉุกเฉิน (ELS)
- **การแจ้งเตือนฉุกเฉินไร้สาย**: เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการแจ้งเตือนฉุกเฉินแบบไร้สาย
- **การแจ้งเตือนแผ่นดินไหว**: เปิดคุณสมบัติการแจ้งเตือนแผ่นดินไหว
- **การแจ้งเตือนอุปกรณ์ติดตามที่ไม่รู้จัก**: คุณจะได้รับการแจ้งเตือนหากตรวจพบตัวติดตามที่ไม่รู้จักกำลังเดินทางไปกับคุณ

คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือรุ่น

# บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ

## ทางเลือก

ซิงค์ แบ็กอัพ หรือกู้คืนข้อมูลในเครื่องของคุณโดยใช้ Samsung Cloud คุณยังสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชี เช่น Samsung account หรือ บัญชี Google ของคุณ หรือถ่ายโอนข้อมูลไปยังหรือมาจากเครื่องอื่น ๆ ผ่านทาง Smart Switch ได้

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ**

- **จัดการบัญชี**: เพิ่มบัญชีซัมซุงและบัญชี Google หรือบัญชีอื่น ๆ ของคุณ เพื่อซิงค์
- **Samsung Cloud**: แบ็คอัพข้อมูลและการตั้งค่าของคุณ และกู้คืนข้อมูลและการตั้งค่าของเครื่องก่อนหน้าแม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้ก็ตาม โปรดดูที่ Samsung Cloud สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- **Google Drive**: เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลแอพ และการตั้งค่าของคุณในเครื่องของคุณให้ปลอดภัย คุณสามารถสำรองข้อมูลที่ละเอียดอ่อน คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของคุณเพื่อแบ็กอัพข้อมูล
- **Smart Switch**: เปิด Smart Switch และถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้านี้ของคุณ โปรดดูที่ การถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องเดิมของคุณ (Smart Switch) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

แบ็กอัพข้อมูลอย่างสม่ำเสมอไปยังตำแหน่งที่ปลอดภัย เช่น Samsung Cloud หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถกู้คืนได้หากข้อมูลได้รับความเสียหายหรือสูญหายเพราะเกิดจากการตั้งค่าโรงงานโดยไม่ได้ตั้งใจ

## Samsung Cloud

แบ็คอัพข้อมูลเครื่องของคุณไปยัง Samsung Cloud และกู้คืนได้ในภายหลัง

### การสำรองข้อมูล

คุณสามารถแบ็คอัพข้อมูลเครื่องของคุณไปยัง Samsung Cloud

1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ** และสัมผัส **แบ็คอัพข้อมูล** ภายใต้ **Samsung Cloud**

2 สัมผัสสวิตช์ที่อยู่ถัดจากรายการที่คุณต้องการแบ็กอัพและสัมผัส **แบ็คอัพเดี๋ยวนี้**

3 สัมผัส **เรียบร้อย**

- ข้อมูลบางอย่างจะไม่ได้รับการแบ็กอัพ เพื่อตรวจสอบข้อมูลใดจะได้รับการแบ็คอัพ ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ** และสัมผัส **แบ็คอัพข้อมูล** ภายใต้ **Samsung Cloud**
- เพื่อตรวจสอบข้อมูลแบ็คอัพสำหรับเครื่องอื่น ๆ ใน Samsung Cloud ของคุณ ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ** → **คืนค่าข้อมูล** และจากนั้นเลือกเครื่องที่คุณต้องการ

### การคืนค่าข้อมูล

คุณสามารถกู้คืนข้อมูลแบ็คอัพจาก Samsung Cloud ไปยังเครื่องของคุณได้

1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ**

2 สัมผัส **คืนค่าข้อมูล** และเลือกเครื่องที่คุณต้องการ

3 ทำเครื่องหมายที่รายการที่คุณต้องการเพื่อกู้คืนและสัมผัส **คืนค่า**

## บริการ Google

กำหนดการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติบางอย่างที่ให้มาโดย Google

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **บริการ Google**

# คุณสมบัติขั้นสูง

## ทางเลือก

เปิดคุณสมบัติขั้นสูงแล้วเปลี่ยนการตั้งค่าที่ควบคุมอยู่

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **คุณสมบัติขั้นสูง**

- **Bixby**: Bixby เป็นอินเตอร์เฟสผู้ใช้ที่ช่วยให้คุณสามารถใช้เครื่องของคุณได้สะดวกยิ่งขึ้น โปรดดูที่ Bixby สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- **Labs**: ใช้คุณสมบัติใหม่ของเครื่อง
- **S Pen**: เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการใช้ S Pen โปรดดูที่ S Pen (Galaxy S26 Ultra) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- **ปุ่มด้านข้าง**: เลือกแอพหรือคุณสมบัติเพื่อเปิดใช้โดยใช้ปุ่มด้านข้าง โปรดดูที่ การตั้งค่าปุ่มด้านข้าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- **เสียงปลุก**: เลือกผู้ช่วย AI ที่ต้องการเรียกใช้งานด้วยเสียงของคุณ
- **มัลติวินโดว์**: ตั้งค่าวิธีเปิดใช้งานมัลติวินโดว์ คุณยังสามารถกำหนดการตั้งค่าสำหรับมัลติวินโดว์ได้ โปรดดูที่ มัลติวินโดว์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- **การเคลื่อนไหวและท่าทาง**: เปิดหรือปิดคุณสมบัติการเคลื่อนไหวหรือท่าทาง โปรดดูที่ การเคลื่อนไหวและท่าทาง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- **โหมดมือเดียว**: เปิดโหมดทำงานมือเดียวเพื่อความสะดวกของคุณเมื่อคุณใช้เครื่องด้วยมือเดียว
- **ภาพหน้าจอและการบันทึกหน้าจอ**: เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับภาพหน้าจอและตัวบันทึกหน้าจอ
- **เอฟเฟ็กต์วิดีโอ**: ตั้งค่าให้ใช้เอฟเฟกต์ต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนพื้นหลังขณะใช้กล้องถ่ายรูปในแอพบางตัว โปรดดูที่ เอฟเฟ็กต์วิดีโอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะในบางแอพเท่านั้น

- **ความสว่างของวิดีโอ**: เพิ่มความสว่างหน้าจอและทำให้สีสันสดใสยิ่งขึ้นเมื่อคุณเล่นวิดีโอ

  คุณสมบัติเหล่านี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางแอพ

- **Super HDR**: ตั้งค่าปรับการแสดงผลให้แสดงสีและคอนทราสต์ได้ครบถ้วนในภาพที่ถ่ายด้วยเครื่อง Galaxy

- **การตั้งค่า Game Booster**: กำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับตัวเพิ่มประสิทธิภาพเกม
- **Galaxy Avatar**: สร้างอวตารในแบบใดก็ตามที่คุณต้องการและสนุกกับการใช้อวตารเหล่านั้นในคุณสมบัติที่หลากหลาย โปรดดูที่ Galaxy Avatar สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- **Dual Messenger**: ติดตั้งแอพที่สองและใช้บัญชีแยกต่างหากสองบัญชีสำหรับแอพ messenger เดียวกัน โปรดดูที่ Dual Messenger สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการหรือรุ่น

## การเคลื่อนไหวและท่าทาง

เปิดหรือปิดคุณสมบัติการเคลื่อนไหวหรือท่าทาง

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **คุณสมบัติขั้นสูง** → **การเคลื่อนไหวและท่าทาง**

- **ยกขึ้นเพื่อปลุก**: ตั้งค่าเครื่องเพื่อเปิดหน้าจอเมื่อคุณหยิบเครื่องขึ้นมา
- **แตะสองครั้งเพื่อเปิดหน้าจอ**: ตั้งค่าเครื่องให้เปิดหน้าจอโดยการสัมผัสสองครั้งที่ใดก็ได้ที่หน้าจอขณะที่หน้าจอปิดอยู่
- **แตะสองครั้งเพื่อปิดหน้าจอ**: ตั้งค่าเครื่องให้ปิดหน้าจอโดยการสัมผัสสองครั้งที่พื้นที่ว่างที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอล็อก
- **เตือนเมื่อหยิบโทรศัพท์ขึ้น**: ตั้งค่าเครื่องให้สั่นเมื่อคุณยกขึ้นหากมีการแจ้งเตือน เช่น สายเรียกเข้าที่ไม่ได้รับ

  คุณสมบัตินี้อาจไม่ทำงานหากหน้าจอเปิดอยู่หรือเครื่องไม่ได้อยู่บนพื้นผิวที่เรียบ

- **ปิดเสียงด้วยท่าทาง**: ตั้งค่าเครื่องให้ปิดเสียงบางอย่างด้วยการเคลื่อนไหวหรือท่าทาง
- **ใช้ฝ่ามือปัดเพื่อจับภาพ**: ตั้งค่าให้เครื่องบันทึกภาพหน้าจอเมื่อคุณใช้มือปัดไปทางซ้ายหรือขวาผ่านหน้าจอ คุณสามารถตรวจสอบรูปภาพที่บันทึกใน **แกลเลอรี** ขณะที่กำลังใช้งานแอพและคุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้

การเขย่าหรือแรงกระแทกที่มากเกินไปต่อเครื่องอาจทำให้เกิดป้อนข้อมูลสำหรับบางคุณสมบัติโดยไม่ได้ตั้งใจ

## เอฟเฟ็กต์วิดีโอ

คุณสามารถใช้เอฟเฟกต์ต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนพื้นหลังขณะใช้กล้องถ่ายรูปในแอพบางตัว

ขณะใช้กล้องถ่ายรูปในแอพที่รองรับคุณสมบัตินี้ ให้เปิดแผงการตั้งค่าด่วนและสัมผัส **เอฟเฟ็กต์วิดีโอ**

- : รีเซ็ตการตั้งค่า
- : เลือกหรือเพิ่มสีพื้นหลังหรือรูปภาพเพื่อใช้
- **พื้นหลัง**: เปลี่ยนหรือเบลอพื้นหลัง
- **ใบหน้า**: ใช้เอ็ฟเฟกต์ภาพสวยกับใบหน้า
- **โทนสี**: ปรับโทนสีและความสว่างของหน้าจอ
- **จัดเฟรมอัตโนมัติ**: เปิดหรือปิดคุณสมบัติการจัดเฟรมอัตโนมัติ เมื่อเปิดคุณสมบัตินี้ เครื่องจะเปลี่ยนมุมการถ่ายภาพและการซูมอัตโนมัติโดยการจดจำและติดตามบุคคล
- **รีแอคชั่น**: เปิดหรือปิดคุณสมบัติการตอบสนอง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุณสมบัติการตอบสนอง ให้สัมผัสไอคอนเคล็ดลับ ( )
- **แสดงเฉพาะฉัน**: แสดงเฉพาะใบหน้าของคุณขณะที่ซ่อนใบหน้าของผู้อื่น คุณจะต้องลงทะเบียนใบหน้าของคุณในครั้งแรกที่คุณใช้คุณสมบัตินี้ สัมผัส **ลงทะเบียน** และลงทะเบียนใบหน้าของคุณ
- **เปิดไฟ**: ช่วยให้ผู้คนดูสว่างและชัดเจนขึ้นแม้ในสภาพแวดล้อมที่มืด

- คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับรุ่น
- คุณสมบัติบางอย่างสามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อใช้กล้องหน้าเท่านั้น

## Galaxy Avatar

สร้างอวตารในแบบใดก็ตามที่คุณต้องการและสนุกกับการใช้อวตารเหล่านั้นในคุณสมบัติที่หลากหลาย

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **คุณสมบัติขั้นสูง** → **Galaxy Avatar** หากคุณได้เพิ่มไอคอนแอพลงที่หน้าจอแอพ เปิดแอพ **Galaxy Avatar**

### การสร้าง Galaxy Avatar

เปิดใช้ Galaxy Avatar สัมผัสไอคอนสร้าง ( ) และจากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำที่หน้าจอเพื่อสร้างอวตาร

### การใช้สติ๊กเกอร์ Galaxy Avatar

เมื่อคุณสร้างอวตาร สติกเกอร์ที่มีการแสดงอารมณ์และการกระทำของอวตารจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้สติ๊กเกอร์อวตารของคุณเมื่อส่งข้อความหรือในเครือข่ายทางสังคม

เปิดใช้ Galaxy Avatar และสัมผัส **สติกเกอร์อวาตาร์** เพื่อสร้างสติกเกอร์ของคุณเอง สัมผัสไอคอนสร้างสติกเกอร์แบบกำหนดเอง (+) ที่ด้านบนสุดของรายการสติกเกอร์

### การใช้กล้องถ่ายรูป Galaxy Avatar

สร้างภาพถ่ายหรือวิดีโอสนุก ๆ ด้วยอวตารโดยการใช้โหมดการถ่ายภาพต่าง ๆ

เปิดใช้ Galaxy Avatar และสัมผัส **กล้องอวาตาร์** เลือกอวตารและโหมดที่คุณต้องการใช้ จากนั้นถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอ

## Dual Messenger

ติดตั้งแอพที่สองและสามารถแยกใช้สองบัญชีสำหรับแอพ messenger เดียวกัน

1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **คุณสมบัติขั้นสูง** → **Dual Messenger**
แอพที่ได้รับการสนับสนุนจะปรากฏขึ้น

2 สัมผัสสวิตซ์ของแอพเพื่อติดตั้งแอพที่สอง
แอพที่สองจะได้รับการติดตั้ง ไอคอนแอพที่สองจะปรากฏพร้อมด้วยไอคอนแอพที่สอง ( )

- คุณสมบัติของเมสเสนเจอร์แบบคู่นี้อาจไม่สามารถใช้ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอพ
- คุณสมบัติบางอย่างของแอพอาจมีข้อจำกัดสำหรับแอพที่สอง

### การถอนการติดตั้งแอพที่สอง

1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **คุณสมบัติขั้นสูง** → **Dual Messenger**

2 สัมผัสสวิตช์ของแอพที่คุณต้องการยกเลิกการติดตั้งและสัมผัส **ถอนการติดตั้ง**
ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแอพที่สองจะถูกลบออก

หากคุณถอนการติดตั้งแอพแรก แอพที่สองจะถูกลบด้วย

# Digital Wellbeing และการควบคุมของผู้ปกครอง

ตรวจสอบประวัติการใช้งานเครื่องของคุณและใช้คุณสมบัติเพื่อป้องกันเครื่องของคุณจากการรบกวนชีวิตของคุณ คุณยังสามารถตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองสำหรับลูก ๆ ของคุณและจัดการการใช้งานดิจิทัลของพวกเขา

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **Digital Wellbeing และการควบคุมของผู้ปกครอง**

- **ตัวตั้งเวลาแอพ**: จำกัดเวลาการใช้งานรายวันสำหรับแต่ละแอพโดยการตั้งค่าตัวจับเวลา เมื่อถึงขีดจำกัด แอพจะถูกปิดและคุณจะไม่สามารถใช้งานได้
- **เป้าหมายเวลาหน้าจอ**: ตั้งค่าเป้าหมายว่าคุณใช้เครื่องของคุณมากแค่ไหนในแต่ละวัน
- **การตรวจสอบการขับรถ**: เปิดการตรวจสอบการขับขี่เพื่อตรวจสอบระยะเวลาที่คุณใช้เครื่องของคุณขณะขับรถ
- **ตรวจสอบการเดิน**: เปิดการตรวจสอบการเดินเพื่อตรวจสอบระยะเวลาที่คุณใช้เครื่องของคุณขณะเดิน
- **ตัวตรวจสอบระดับเสียง**: เปิดการตรวจสอบระดับเสียงเพื่อป้องกันการได้ยินของคุณ
- **ข้อจำกัดคอนเทนท์**: จำกัดเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้หรือกำหนดข้อจำกัดด้านอายุสำหรับแอพและเกมต่าง ๆ สามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้เฉพาะในแอพ **Samsung Internet** และแอพ **Galaxy Store** เท่านั้น
- **การควบคุมของผู้ปกครอง**: จัดการการใช้งานดิจิทัลของบุตรหลานของคุณ

# การดูแลอุปกรณ์

คุณสมบัติการบำรุงรักษาเครื่องให้ภาพรวมของสถานะของแบตเตอรี่ ที่จัดเก็บข้อมูล หน่วยความจำ และความปลอดภัยของระบบของเครื่องของคุณ คุณยังสามารถปรับแต่งเครื่องได้

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การดูแลอุปกรณ์**

- **ปรับตอนนี้**: ปิดแอพที่ทำงานอยู่ที่พื้นหลังหรือใช้แบตเตอรี่ในปริมาณที่ผิดปกติและสแกนหาแอพและมัลแวร์ที่เกิดความขัดข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องของคุณ
- **แบตเตอรี่**: ตรวจสอบพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่และเวลาที่ใช้เครื่อง สำหรับเครื่องที่มีระดับแบตเตอรี่ต่ำ ให้รักษาพลังงานแบตเตอรี่ไว้โดยการเปิดคุณสมบัติประหยัดพลังงาน โปรดดูที่ แบตเตอรี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

- **ที่จัดเก็บข้อมูล**: ตรวจสอบสถานะของที่จัดเก็บข้อมูลที่ใช้แล้วและที่สามารถใช้ได้และเพิ่มที่จัดเก็บข้อมูลโดยการลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออก เช่น ไฟล์ในถังขยะรีไซเคิล ไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งาน หรือไฟล์ที่ซ้ำกันหลังจากการตรวจสอบแล้ว

  - ความจุที่มีอยู่จริงของที่จัดเก็บข้อมูลภายในจะน้อยกว่าในข้อมูลจำเพาะเนื่องจากระบบปฏิบัติการและแอพพื้นฐานจะใช้งานที่จัดเก็บข้อมูลส่วนหนึ่ง ความจุที่พร้อมใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อคุณอัพเดทอุปกรณ์
  - คุณสามารถตรวจสอบความจุที่สามารถใช้ได้ของที่จัดเก็บข้อมูลภายในในส่วนข้อมูลจำเพาะสำหรับเครื่องของคุณได้ที่เว็บไซต์ของซัมซุง

- **หน่วยความจำ**: ตรวจสอบการใช้หน่วยความจำหรือสัมผัส **ล้างตอนนี้** เพื่อเพิ่มหน่วยความจำโดยการหยุดแอพพื้นหลัง
- **การปกป้องแอป**: สแกนเครื่องของคุณเพื่อหามัลแวร์และกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสงสัยเพื่อความปลอดภัย
- **โปรไฟล์ประสิทธิภาพ**: เปลี่ยนโปรไฟล์ประสิทธิภาพการทำงานโดยพิจารณาจากความเร็วในการประมวลผลของเครื่อง อายุการใช้งานแบตเตอรี่ และประสิทธิภาพการระบายความร้อน
- **การปรับปรุงประสิทธิภาพอัตโนมัติ**: ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติโดยการปิดแอพพื้นหลังหรือล้างหน่วยความจำ เพื่อให้เครื่องทำงานอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด

  สัมผัส **รีสตาร์ทอัตโนมัติ** เพื่อตั้งค่าเครื่องให้รีสตาร์ทโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงานหรือตามเวลาที่คุณตั้งไว้
- **อัปเดตซอฟต์แวร์**: ปรับปรุงซอฟต์แวร์ของเครื่องของคุณผ่านทางบริการเฟิร์มแวร์ผ่านทางออนไลน์ (FOTA) นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดเวลาการปรับปรุงซอฟต์แวร์ได้อีกด้วย
- **การวิเคราะห์**: ทดสอบเครื่องของคุณโดยการใช้ Samsung Members
- **โหมดบำรุงรักษา**: เปิดโหมดการบำรุงรักษาเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณในขณะที่คนอื่นกำลังใช้เครื่องของคุณ เช่น เมื่อคุณส่งเครื่องไปซ่อม

# แอป

จัดการแอพของเครื่องและเปลี่ยนการตั้งค่าของแอพ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้งานของแอพ เปลี่ยนการแจ้งเตือน หรือการตั้งค่าการอนุญาต หรือถอนการติดตั้ง หรือปิดการใช้งานแอพที่ไม่จำเป็น

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **แอป**

# การจัดการทั่วไป

ปรับแต่งการตั้งค่าระบบของเครื่องของคุณหรือตั้งค่าเครื่องใหม่

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การจัดการทั่วไป**

- **ภาษา**: ให้เลือกภาษาของเครื่อง โปรดดูที่ การเพิ่มภาษาของเครื่อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- **ภาษาของแอป**: เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้สำหรับแต่ละแอพ
- **แพ็คภาษา**: จัดการหรือดาวน์โหลดชุดภาษาสำหรับการป้อนข้อมูลด้วยเสียง คุณสมบัติการอ่านข้อความเป็นเสียงพูด และการแปล
- **วันที่และเวลา**: เข้าถึงและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อควบคุมวิธีการที่เครื่องแสดงเวลาและวันที่

  หากแบตเตอรี่หมดเกลี้ยง เวลาและวันที่จะถูกตั้งค่าใหม่

- **การตั้งค่าแป้นพิมพ์ Samsung**: เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับแป้นพิมพ์ซัมซุง
- **แป้นพิมพ์**: ให้เลือกแป้นพิมพ์ที่จะใช้ตามค่าเริ่มต้นและเปลี่ยนการตั้งค่าแป้นพิมพ์
- **แป้นพิมพ์จริง**: เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับแป้นพิมพ์ภายนอก
- **เมาส์**: เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับเมาส์ภายนอก
- **แป้นสัมผัส**: เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับแผ่นสัมผัสภายนอก
- **รีเซ็ท**: การตั้งค่าเครื่องของคุณใหม่หรือดำเนินการตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน
- **บริการที่กำหนดเอง**: ตั้งค่าเพื่อรับบริการส่วนบุคคลตามความสนใจของคุณและวิธีการใช้เครื่องของคุณ
- **ติดต่อเรา**: ถามคำถามหรือตรวจสอบคำถามที่พบบ่อย

### การเพิ่มภาษาของเครื่อง

คุณสามารถเพิ่มภาษาที่จะใช้ในเครื่องของคุณ

1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การจัดการทั่วไป** → **ภาษา** → **เพิ่มภาษา**

2 ให้เลือกภาษาที่จะเพิ่ม

3 เพื่อตั้งค่าภาษาที่ได้เลือกไว้เป็นภาษาเริ่มต้น สัมผัส **ตั้งค่าเริ่มต้น** เพื่อเก็บการตั้งภาษาในปัจจุบัน สัมผัส **ใช้ค่าปัจจุบัน**
ภาษาที่เลือกจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการภาษาของคุณ หากคุณเปลี่ยนภาษาเริ่มต้น ภาษาที่เลือกจะถูกเพิ่มเข้าไปที่ด้านบนสุดของรายการ

เพื่อเปลี่ยนภาษาเริ่มต้นจากรายการภาษาของคุณ ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการและสัมผัส **ใช้** หากแอพไม่รองรับภาษาเริ่มต้น จะมีการใช้ภาษาที่รองรับในลำดับถัดไปในรายการ

## การช่วยเหลือการเข้าถึง

กำหนดการตั้งค่าที่หลากหลายเพื่อปรับปรุงการเข้าใช้งานเครื่อง โปรดดูที่ การช่วยเหลือการเข้าถึง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง**

## อัปเดตซอฟต์แวร์

ปรับปรุงซอฟต์แวร์ของเครื่องของคุณผ่านทางบริการเฟิร์มแวร์ผ่านทางออนไลน์ (FOTA) คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการดาวน์โหลดอัตโนมัติ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **อัปเดตซอฟต์แวร์** สัมผัส **ตรวจสอบการอัปเดต** และตรวจสอบหรือติดตั้งการปรับปรุงด้วยตนเอง

เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการดาวน์โหลดอัตโนมัติ ให้สัมผัสไอคอนทางเลือกเพิ่มเติม (⋮) → **ดาวน์โหลดอัตโนมัติ**

ถ้าการปรับปรุงซอฟแวร์ฉุกเฉินถูกปล่อยออกมาเพื่อความปลอดภัยของเครื่องของคุณและเพื่อบล็อกไวรัสชนิดใหม่ๆ จะได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการตกลงของคุณ

### ข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัย

การปรับปรุงความปลอดภัยมีไว้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของเครื่องของคุณและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ สำหรับการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับรุ่นของคุณ โปรดเยี่ยมชม security.samsungmobile.com

เว็บไซต์ดังกล่าวรองรับเฉพาะบางภาษาเท่านั้น

## เกี่ยวกับโทรศัพท์

การเข้าถึงข้อมูลเครื่องของคุณ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **เกี่ยวกับโทรศัพท์**

เพื่อเปลี่ยนชื่อเครื่องของคุณ สัมผัส **เปลี่ยนชื่อ**

- **ข้อมูลสถานะ**: ตรวจสอบข้อมูลเครื่องที่หลากหลาย เช่น สถานะ SIM การ์ด ที่อยู่ MAC ของ Wi-Fi และเลขหมายประจำเครื่อง
- **ข้อมูลทางกฎหมาย**: เข้าถึงข้อมูลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่อง เช่น ข้อมูลความปลอดภัยและใบอนุญาตโอเพนซอร์ส
- **ข้อมูลซอฟต์แวร์**: เข้าถึงข้อมูลซอฟแวร์ของเครื่อง เช่น รุ่นของระบบปฏิบัติการและรุ่นของเฟิร์มแวร์
- **ข้อมูลแบตเตอรี่**: ตรวจสอบข้อมูลแบตเตอรี่

# ประกาศการใช้งาน

## ข้อควรระวังในการใช้เครื่อง

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้นี้เมื่อใช้งานเครื่องของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง

- คำอธิบายต่างๆ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าปกติของเครื่อง
- เนื้อหาบางส่วนอาจแตกต่างจากเครื่องของคุณ ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาค ผู้ให้บริการ รายละเอียดของรุ่น หรือซอฟต์แวร์ของเครื่อง
- อาจจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเมื่อใช้แอพหรือคุณสมบัติบางอย่าง
- เนื้อหา (เนื้อหาคุณภาพสูง) ที่จำเป็นต้องใช้งาน CPU และหน่วยความจำสูง จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของเครื่อง แอพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นอาจไม่สามารถทำงานเป็นปกติ ทั้งนี้ขึ้นกับข้อกำหนดของอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมที่ใช้งานอุปกรณ์นั้น
- ซัมซุงไม่รับผิดต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เกิดจากแอพที่ให้มาโดยผู้ให้บริการรายอื่นนอกเหนือจากซัมซุง
- ซัมซุงไม่รับผิดต่อปัญหาประสิทธิภาพการทำงานหรือความเข้ากันไม่ได้ซึ่งเกิดจากการตั้งค่าลงทะเบียน หรือการเปลี่ยนแปลงซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการการแก้ไข การพยายามกำหนดค่าระบบปฏิบัติการอาจทำให้เครื่องหรือแอพทำงานผิดปกติ
- ซอฟต์แวร์ ข้อมูลเสียง วอลเปเปอร์ รูปภาพ และสื่ออื่นๆ ที่ให้มาพร้อมเครื่องนี้ ได้รับสิทธิ์ให้ใช้งานได้โดยจำกัด การดึงเอาข้อมูลและใช้สื่อเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ใช้มีความรับผิดชอบทุกประการสำหรับกรณีการใช้งานสื่อผิดกฎหมาย
- คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับบริการข้อมูล เช่น การส่งข้อความ การอัพโหลดและการดาวน์โหลดการซิงค์อัตโนมัติ หรือการใช้งานบริการบอกตำแหน่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการใช้ข้อมูลของคุณ สำหรับการโอนย้ายข้อมูลขนาดใหญ่ ขอแนะนำให้ใช้คุณสมบัติ Wi-Fi
- แอพพื้นฐานที่มากับอุปกรณ์อาจมีการอัพเดทและอาจไม่รองรับการใช้งานอีกต่อไป โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การดัดแปลงระบบปฏิบัติการหรือติดตั้งซอฟท์แวร์จากแหล่งที่ไม่เป็นทางการอาจส่งผลให้เครื่องทำงานผิดปกติและข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย การกระทำเหล่านี้เป็นการละเมิดข้อตกลงอนุญาตการใช้งานของซัมซุง และจะทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง

- คุณสามารถมองเห็นหน้าจอได้อย่างชัดเจนแม้ในแสงแดดจ้ากลางแจ้งโดยการปรับช่วงความคมชัดโดยอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมโดยรอบ อันเนื่องจากธรรมชาติของผลิตภัณฑ์นั้น การแสดงกราฟิกคงที่เป็นระยะเวลานานอาจทำให้เกิดภาพฉายภาพ (อาการจอเบิร์น) หรือภาพเงา
  - ไม่แนะนำให้ใช้กราฟิกคงที่ในบางส่วนหรือทั้งหมดของหน้าจอเป็นระยะเวลานานและปิดหน้าจอเมื่อไม่ได้ใช้เครื่อง
  - คุณสามารถตั้งค่าหน้าจอให้ปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **จอภาพ** → **หมดเวลาหน้าจอ** และจากนั้นเลือกระยะเวลาที่คุณต้องการให้เครื่องรอก่อนการปิดหน้าจอ
  - เพื่อตั้งค่าหน้าจอให้ปรับความสว่างโดยอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมโดยรอบ เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **จอภาพ** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ **ความสว่างปรับอัตโนมัติ** เพื่อเปิด
- อุปกรณ์บางเครื่องจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร (FCC) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคและรุ่น

  หากเครื่องของคุณได้รับการอนุมัติจาก FCC แล้ว คุณจะสามารถตรวจสอบรหัส FCC ของเครื่องดังกล่าวได้ เพื่อเข้าถึงรหัส FCC เปิด **การตั้งค่า** และสัมผัส **เกี่ยวกับโทรศัพท์** → **ข้อมูลสถานะ** หากเครื่องของคุณไม่มีรหัส FCC หมายความว่าเครื่องนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายในสหรัฐอเมริกาหรือดินแดนของตนและอาจถูกนำไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อการใช้งานส่วนตัวของเจ้าของเท่านั้น
- ห้ามใช้งานเครื่องส่งแถบความถี่กว้างมาก (UWB) เมื่ออยู่บนเครื่องบินหรือเรือ เมื่อคุณเปิดโหมดการบิน คุณสมบัติ UWB จะถูกปิดลง (Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26+)

- แบนด์วิดที่ได้รับการรองรับกับเครื่องนี้อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคและผู้ให้บริการ
- ความพร้อมใช้งานของเครือข่าย 5G อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น ประเทศ ผู้ให้บริการเครือข่าย และสภาพแวดล้อมของผู้ใช้
- เครื่องของคุณมีส่วนประกอบของแม่เหล็ก เก็บให้ห่างจากบัตรเครดิต อุปกรณ์ทางการแพทย์แบบฝัง และเครื่องอื่น ๆ ที่อาจได้รับผลกระทบจากแม่เหล็กได้ ในกรณีของอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้วางเครื่องของคุณให้ห่างมากกว่า 15 ซม. ให้หยุดการใช้งานเครื่องของคุณหากคุณสงสัยว่ามีการรบกวนอุปกรณ์ทางการแพทย์ของคุณ และปรึกษาแพทย์หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ของคุณ

## ไอคอนเพื่อการแนะนำ

**คำเตือน**: สถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวคุณเองหรือผู้อื่น

**ข้อควรระวัง**: สถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ

**แจ้งให้ทราบ**: ข้อควรรู้ คำแนะนำในการใช้งาน หรือข้อมูลเพิ่มเติม

# หมายเหตุเกี่ยวกับเนื้อหาแพคเกจและอุปกรณ์เสริม

โปรดดูคู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วนสำหรับเนื้อหาแพคเกจ

- รายการสิ่งที่ให้มากับเครื่องนี้และอุปกรณ์เสริมที่มีอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคและผู้ให้บริการ
- รายการสิ่งที่ให้มานี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเครื่องนี้เท่านั้น และอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องอื่น
- ลักษณะภายนอกและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจำหน่ายของซัมซุงใกล้บ้านคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากันได้กับเครื่องก่อนซื้อ
- ขอแนะนำให้ใช้อุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองโดยซัมซุง การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพหรือการทำงานผิดปกติ ซึ่งอาจไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
- อุปกรณ์เสริมที่มีทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นกับบริษัทผู้ผลิตทั้งสิ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่มี โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ของซัมซุง
- หูฟัง (USB ประเภท-C) ที่รองรับเอาต์พุตดิจิทัลนั้นสามารถใช้ได้กับเครื่องนี้ อย่างไรก็ตาม เครื่องอาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับหูฟังที่ใช้วิธีการเอาต์พุตเสียงที่แตกต่างกันหรือผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่น
- สาย USB ที่ให้มาด้วยรองรับการชาร์จได้ถึง 3 A ไม่รวมเครื่องชาร์จมาด้วย เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการชาร์จ ขอแนะนำให้ใช้เครื่องชาร์จ 60 วัตต์ และสายเคเบิลอย่างเป็นทางการของซัมซุงที่เข้ากันได้กับเครื่องของคุณ ที่มีจำหน่ายแยกต่างหาก (Galaxy S26 Ultra)
- สาย USB ที่ให้มาด้วยรองรับการชาร์จได้ถึง 3 A ไม่รวมเครื่องชาร์จมาด้วย เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการชาร์จ ขอแนะนำให้ใช้เครื่องชาร์จ 45 วัตต์ และสายเคเบิลอย่างเป็นทางการของซัมซุงที่เข้ากันได้กับเครื่องของคุณ ที่มีจำหน่ายแยกต่างหาก (Galaxy S26+)
- สาย USB ที่ให้มาด้วยรองรับการชาร์จได้ถึง 3 A ไม่รวมเครื่องชาร์จมาด้วย (Galaxy S26)

# การดูแลรักษาคุณสมบัติกันน้ำและกันฝุ่น

เครื่องของคุณกันน้ำและกันฝุ่นและตรงตามมาตรฐานสากลต่อไปนี้

- การรับรองการกันน้ำระดับ IP68 : ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน IEC 60529 ซึ่งได้รับการทดสอบในน้ำจืด 15–35 °C, 86–106 kPa, 1.5 ม. เป็นเวลา 30 นาที โดยไม่มีการเคลื่อนไหว

คุณจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้เพื่อรักษาการกันน้ำและกันฝุ่นของเครื่องของคุณ

- ห้ามนำเครื่องไปสัมผัสถูกน้ำในสระว่ายน้ำหรือน้ำทะเล
- หากเครื่องสัมผัสกับน้ำที่ไม่สะอาดหรือของเหลวอื่น ๆ เช่น น้ำสบู่ น้ำมัน น้ำหอม ครีมกันแดด น้ำยาทำความสะอาดมือ ผลิตภัณฑ์เคมี เช่น เครื่องสำอาง หรือของเหลวที่มีแอลกอฮอล์ ให้ทำความสะอาดเครื่องด้วยน้ำจืดที่ไม่ไหล เช็ดด้วยผ้านุ่มและสะอาด และจากนั้นเช็ดให้แห้งก่อนใช้งานเพื่อรักษาระดับการกันน้ำ
- ห้ามนำเครื่องไปสัมผัสถูก น้ำที่ไหลแรง แรงดันน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันอาจเกินระดับการกันน้ำที่ได้รับประกันได้
- ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ห้องซาวน่าหรือห้องอบไอน้ำ ประสิทธิภาพการกันน้ำอาจได้รับความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน
- หากเครื่องได้รับการกระแทกจากภายนอกหรือได้รับความเสียหาย ความสามารถในการกันน้ำก็อาจลดลง

หากเครื่องสัมผัสกับน้ำหรือสิ่งที่ทำให้สกปรก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้:

- เช็ดเครื่องด้วยผ้านุ่มและสะอาด และจากนั้นเช็ดให้แห้งอย่างทั่วถึง
- หากไมโครโฟนหรือลำโพงไม่แห้งสนิท อาจส่งผลให้เสียงไม่ชัดเจนระหว่างการโทรได้
- หน้าจอและคุณสมบัติอื่น ๆ อาจไม่ทำงานเป็นปกติถ้าใช้งานเครื่องในน้ำ
- อย่าเชื่อมต่อเครื่องชาร์จหรืออุปกรณ์เสริมใด ๆ จนกว่าเครื่องจะแห้งสนิท เครื่องอาจได้รับความเสียหายได้หากเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์เสริมหรือเครื่องชาร์จในขณะที่แจ็คอเนกประสงค์ยังไม่แห้ง

ความสามารถในการกันน้ำและฝุ่นของอุปกรณ์ Samsung Galaxy ของคุณไม่คงทนถาวร และอาจลดลงเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากการสึกหรอตามปกติ

# สถานการณ์ที่ความร้อนของเครื่องสูงเกินไปและการแก้ปัญหา

## เมื่อเครื่องเกิดร้อนขึ้นในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่

ในขณะกำลังชาร์จ เครื่องและเครื่องชาร์จอาจจะร้อนขึ้น ระหว่างการชาร์จแบบไร้สายหรือการชาร์จอย่างรวดเร็ว เมื่อแตะเครื่องอาจจะรู้สึกร้อน ดังกล่าวนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของเครื่องและอยู่ในช่วงปกติของการดำเนินงานของเครื่อง หากแบตเตอรี่มีอาการร้อนเกินไป ความเร็วในการชาร์จอาจลดลงหรือเครื่องชาร์จอาจหยุดการชาร์จ

**ให้ทำสิ่งดังต่อไปนี้เมื่อเครื่องเกิดร้อนขึ้น:**

- ถอดเครื่องชาร์จจากเครื่องและปิดแอพใดๆที่กำลังเปิดใช้งานอยู่ รอให้เครื่องเย็นลงและจากนั้นเริ่มทำการชาร์จเครื่องอีกครั้ง
- หากส่วนล่างของเครื่องมีอาการร้อนจัด อาจเป็นเพราะสาย USB ได้รับความเสียหาย แทนที่สาย USB กับสายใหม่ ขอแนะนำให้ ใช้สาย USB ที่ได้รับการรับรองจากซัมซุง
- เมื่อใช้เครื่องชาร์จแบบไร้สาย อย่าวางวัตถุแปลกปลอม เช่นวัตถุที่เป็นโลหะ แม่เหล็ก และบัตรแถบแม่เหล็กระหว่างเครื่องและเครื่องชาร์จแบบไร้สาย

คุณสมบัติการชาร์จแบบไร้สายหรือการชาร์จด่วนนั้นมีให้ ใช้งานได้ ในรุ่นที่รองรับเท่านั้น

## เมื่อเครื่องเกิดร้อนขึ้นระหว่างการใช้งาน

เมื่อคุณใช้คุณสมบัติหรือแอพที่ต้องใช้พลังงานมากขึ้นหรือใช้แอพเหล่านั้นเป็นระยะเวลานาน เครื่องของคุณอาจร้อนขึ้นชั่วคราวเพราะการใช้พลังงานแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้น ปิดแอพใดๆที่เปิดใช้งานอยู่และโปรดพักการใช้งานเครื่องสักครู่

ให้ดูตัวอย่างของสถานการณ์ดังต่อไปนี้ที่เครื่องอาจมีอาการร้อนจัด

- ในระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้นหลังจากที่ซื้อหรือเมื่อทำการเรียกคืนข้อมูล
- เมื่อมีการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่

- เมื่อใช้แอพที่ต้องใช้พลังงานมากขึ้นหรือใช้แอพเป็นระยะเวลานาน
  - เมื่อเล่นเกมที่มีคุณภาพสูงเป็นระยะเวลานาน
  - เมื่อบันทึกวิดีโอเป็นระยะเวลานาน
  - เมื่อสตรีมมิ่งวิดีโอในขณะที่ใช้การตั้งค่าความสว่างสูงสุด
  - เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับโทรทัศน์
- ในขณะที่ใช้งานแบบมัลติทาสกิ้ง (หรือ เมื่อเปิดใช้งานแอพจำนวนมากในพื้นหลัง)
  - เมื่อใช้งานมัลติวินโดว์
  - เมื่อทำการปรับปรุงหรือทำการติดตั้งแอพในขณะที่ทำการบันทึกวิดีโอ
  - เมื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ในระหว่างการสนทนาทางวิดีโอ
  - เมื่อทำการบันทึกวิดีโอขณะที่ใช้แอพทิศทาง
- เมื่อใช้ข้อมูลจำนวนมากสำหรับการซิงค์กับคลาวด์ อีเมล์ หรือบัญชีอื่นๆ
- เมื่อใช้แอพทิศทางในรถยนต์ในขณะที่เครื่องถูกวางไว้ในที่ที่โดนแสงแดดโดยตรง
- เมื่อใช้ฮอตสปอตมือถือและคุณสมบัติการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- เมื่อใช้เครื่องในพื้นที่ที่มีสัญญาณอ่อนหรือไม่สามารถรับสัญญาณได้
- เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ด้วยสาย USB ที่ได้รับความเสียหาย
- เมื่อแจ็คอเนกประสงค์ของเครื่องได้รับความเสียหายหรือสัมผัสกับวัตถุแปลกปลอม เช่นของเหลว ฝุ่น ผงโลหะ และไส้ดินสอ
- เมื่อคุณทำการโรมมิ่ง

**ให้ทำสิ่งดังต่อไปนี้เมื่อเครื่องเกิดร้อนขึ้น:**

- ทำการปรับปรุงเครื่องด้วยซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดเป็นประจำ
- การขัดกันระหว่างแอพที่เปิดใช้งานอยู่อาจทำให้เครื่องเกิดอาการร้อนขึ้น เริ่มการทำงานเครื่องใหม่
- ปิดคุณสมบัติ Wi-Fi, GPS และบลูทูธเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ปิดแอพที่เพิ่มการใช้พลังงานแบตเตอรี่หรือที่เปิดใช้งานในพื้นหลังเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นหรือแอพที่ไม่ได้ใช้
- ลดความสว่างของหน้าจอ
- ถ้าอุปกรณ์ร้อนเกินไปหรือคุณรู้สึกว่าอุปกรณ์ร้อนเป็นเวลานาน โปรดพักการใช้งานอุปกรณ์สักครู่ ถ้าเครื่องยังคงร้อนจัดอยู่ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุงหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต

## ข้อควรระวังสำหรับเครื่องที่ร้อนเกินไป

หากคุณเริ่มรู้สึกอึดอัดเพราะเครื่องมีอาการร้อนจัด ให้หยุดการใช้เครื่อง

เมื่ออุปกรณ์นี้เกิดความร้อนขึ้น คุณสมบัติและประสิทธิภาพการทำงานอาจถูกจำกัด หรืออุปกรณ์อาจปิดการทำงานลงเพื่อให้อุปกรณ์เย็นขึ้น คุณสมบัติดังกล่าวใช้ได้ ในรุ่นที่รองรับเท่านั้น

- หากเครื่องมีอาการร้อนจัด ความสว่างของหน้าจอ อัตราการรีเฟรชหน้าจอ และประสิทธิภาพด้านความเร็วจะถูกจำกัดเพื่อลดอุณหภูมิของเครื่องลง แม้ว่าไอคอนแสดงการชาร์จแบตเตอรี่จะปรากฏขึ้น การชาร์จก็อาจช้าลงได้ เมื่อการชาร์จหยุดลงเพราะอุณหภูมิของเครื่องสูงขึ้น ไอคอนแสดงสถานะแบตเตอรี่จะกะพริบ
- หากอุณหภูมิของเครื่องถึงอุณหภูมิที่กำหนด ข้อความเตือนจะปรากฏขึ้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดของเครื่อง การระคายเคืองผิวหนังและความเสียหาย และการรั่วไหลของแบตเตอรี่ แอพที่ทำงานอยู่จะถูกปิดและการโทรทั้งหมดและคุณสมบัติอื่น ๆ จะถูกจำกัด ยกเว้นการโทรฉุกเฉินจนกว่าเครื่องจะเย็นลง
- หากข้อความที่สองปรากฏขึ้นเพราะอุณหภูมิของเครื่องเพิ่มขึ้นอีก เครื่องจะปิดลง อย่าใช้เครื่องจนกว่าอุณหภูมิของเครื่องจะอยู่ในช่วงอุณหภูมิการทำงานที่ได้รับการแนะนำ หากข้อความเตือนที่สองปรากฏขึ้นในระหว่างการโทรฉุกเฉิน การโทรจะไม่ถูกตัดการเชื่อมต่อโดยการบังคับให้ยุติลง

**ช่วงอุณหภูมิใช้งานที่ได้รับการแนะนำ**

อุณหภูมิในการใช้งานที่แนะนำของเครื่องนี้อยู่ระหว่าง 0 °C ถึง 35 °C การใช้เครื่องนอกเหนือจากช่วงอุณหภูมิที่แนะนำอาจทำให้เครื่องเสียหายหรือลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลงได้

## ข้อควรระวังสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงาน

เครื่องของคุณอาจร้อนขึ้นเพราะสภาพแวดล้อมในเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่สั้นลง, ความเสียหายกับอุปกรณ์นี้หรืออาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้

- อย่าจัดเก็บเครื่องของคุณไว้ในที่ที่ร้อนจัดหรือเย็นจัด
- อย่าให้เครื่องของคุณสัมผัสถูกแสงอาทิตย์โดยตรงเป็นระยะเวลานาน
- อย่าใช้หรือจัดเก็บเครื่องของคุณในบริเวณที่ร้อนจัดเป็นระยะเวลานาน เช่นภายในรถยนต์ในฤดูร้อน
- อย่าวางเครื่องในพื้นที่ใดๆที่อาจจะทำให้มีอาการร้อนจัด เช่นบนเสื่อร้อนไฟฟ้า
- อย่าเก็บอุปกรณ์นี้ของคุณใกล้หรืออยู่ในเครื่องทำความร้อน, ไมโครเวฟ, อุปกรณ์ทำอาหาร หรือบรรจุภัณฑ์แรงดันสูง
- อย่าใช้สายเคเบิลที่ฝาครอบถูกลอกออกหรือได้รับความเสียหาย และอย่าใช้เครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่เสียหายหรือทำงานผิดปกติ

# ภาคผนวก

## การช่วยเหลือการเข้าถึง

### เกี่ยวกับการใช้งาน

ปรับปรุงการเข้าใช้งานสำหรับผู้ใช้ ที่พิการทางสายตา การได้ยิน หรือไม่คล่องแคล่วให้ใช้เครื่องได้ง่ายขึ้น

เปิด **การตั้งค่า** และสัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติที่แนะนำและคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงที่คุณใช้อยู่ สัมผัส **แนะนำสำหรับคุณ** เพื่อปิดคุณสมบัติที่ใช้อยู่ สัมผัส **ปิด**

### การเสริมการมองเห็น

#### โหมดการแสดงผล

เปลี่ยนโหมดหน้าจอ

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **การเสริมการมองเห็น** และจากนั้นให้เลือกโหมดที่คุณต้องการภายใต้ **โหมดการแสดงผล**

#### การใช้ชุดรูปแบบที่มีความคมชัดสูง

ใช้งานชุดรูปแบบที่ชัดเจนซึ่งจะแสดงเนื้อหาสีอ่อนบนพื้นหลังที่มืด

เปิด **การตั้งค่า** และสัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **การเสริมการมองเห็น** → **ธีมคอนทราสต์สูง** จากนั้นเลือกธีมที่คุณต้องการ สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน และจากนั้นสัมผัส **ดาวน์โหลด** → **ใช้งาน**

#### การใช้แบบอักษรที่มีความคมชัดสูง

ปรับสีและขอบของแบบอักษรเพื่อเพิ่มความคมชัดระหว่างตัวอักษรและพื้นหลัง

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **การเสริมการมองเห็น** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ **แบบอักษรที่มีคอนทราสต์สูง** เพื่อเปิด

## การใช้แป้นพิมพ์ที่มีความคมชัดสูง

เปลี่ยนสีของแป้นพิมพ์ซัมซุงเพื่อเพิ่มความคมชัดระหว่างข้อความและพื้นหลัง

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **การเสริมการมองเห็น** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ **แป้นพิมพ์คอนทราสต์สูง** เพื่อเปิด

## การแสดงรูปร่างปุ่ม

แสดงรูปร่างของปุ่มกับพื้นหลังเพื่อทำให้โดดเด่นขึ้น

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **การเสริมการมองเห็น** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ **ไฮไลต์ปุ่ม** เพื่อเปิด

## ทำให้แบบตัวอักษรมีความชัดเจนขึ้น

แสดงวัตถุในรูปภาพและวิดีโอได้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยแบบตัวอักษรที่ชัดเจน

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **การเสริมการมองเห็น** → **กรอบ Relumino** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิด

เพื่อปรับระดับความหนาของแบบตัวอักษร ลากแถบปรับภายใต้ **ความหนาของกรอบ**

## การกลับสีหน้าจอแสดงผล

ปรับปรุงการมองเห็นหน้าจอเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถอ่านข้อความบนหน้าจอ

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **การเสริมการมองเห็น** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ **การกลับสี** เพื่อเปิด

## การแก้ไขสี

ปรับการแสดงสีบนหน้าจอ ถ้าคุณมีปัญหาในการแยกแยะสี เครื่องจะเปลี่ยนสีเป็นสีที่สามารถรับรู้ได้ง่ายขึ้น

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **การเสริมการมองเห็น** → **การแก้ไขสี** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิด เลือกทางเลือก

## ตัวกรองสี

ปรับสีของหน้าจอหากคุณมีปัญหาในการอ่านข้อความ

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **การเสริมการมองเห็น** → **ตัวกรองสี** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิด เลือกสีที่คุณต้องการ

เพื่อปรับระดับความโปร่งแสง ลากแถบปรับภายใต้ **ความทึบ**

## การลดเอฟเฟ็กต์การเคลื่อนไหวของหน้าจอ

ลบเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวหากคุณรู้สึกไวต่อภาพเคลื่อนไหวหรือการเคลื่อนไหวของหน้าจอ

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **การเสริมการมองเห็น** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ **ลดภาพเคลื่อนไหว** เพื่อเปิด

## การลดความโปร่งแสงและเอฟเฟ็กต์เบลอ

ลดความโปร่งแสงและเอฟเฟกต์เบลอเพื่อทำให้สามารถมองเห็นเนื้อหาที่หน้าจอได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **การเสริมการมองเห็น** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ **ลดความโปร่งใสและความเบลอ** เพื่อเปิด

## การหรี่แสงหน้าจอ

หรี่หน้าจอให้ต่ำกว่าการตั้งค่าความสว่างขั้นต่ำเพื่อประสบการณ์การรับชมที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **การเสริมการมองเห็น** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ **สลัวพิเศษ** เพื่อเปิด

## เอฟเฟกต์การกะพริบจากการหรี่แสง

ลดความแรงของเอฟเฟกต์การกะพริบในวิดีโอขณะเล่น

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **การเสริมการมองเห็น** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ **ลดแสงกระพริบ** เพื่อเปิด

## การขยายหน้าจอ

ขยายหน้าจอและซูมเข้าในบริเวณที่กำหนด

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **การเสริมการมองเห็น** → **การขยาย** → **ทางลัด การขยาย** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิด จากนั้นทำเครื่องหมายที่การกระทำที่จะใช้เพื่อเริ่มต้นการใช้คุณสมบัตินี้โดยตรง

- **แตะปุ่มการเข้าใช้งาน**: ซูมเข้าโดยการสัมผัสไอคอนการขยาย ( )
- **กดปุ่มด้านข้างและปุ่มเพิ่มระดับเสียง**: ซูมเข้าโดยการกดปุ่มด้านข้างและปุ่มระดับเสียงขึ้นพร้อมกัน

- **กดค้างที่ปุ่มเพิ่มและลดระดับเสียงนาน 3 วินาที**: ซูมเข้าโดยการค้างไว้ที่ปุ่มระดับเสียงขึ้นและปุ่มลดระดับเสียงพร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที
- **แตะสามครั้งที่หน้าจอ**: ซูมเข้าโดยการสัมผัสหน้าจอสามครั้ง

คุณสามารถขยายได้ทุกที่ที่คุณต้องการที่หน้าจอโดยการใช้หน้าต่างแว่นขยาย เพื่อย้ายแว่นขยาย ลากขอบของกรอบแว่นขยาย

เพื่อสำรวจหน้าจอ ลากนิ้วสองนิ้วผ่านหน้าจอภาพขยาย

เพื่อปรับอัตราการซูม บีบนิ้วสองนิ้วเข้าหากันที่หน้าจอขยายหรือแยกออกจากกัน

- เมื่อคุณขยายหน้าจอทั้งหมด แป้นพิมพ์และแถบการนำทางบนหน้าจอจะไม่ถูกขยายตามไปด้วย ถ้าคุณต้องการขยายแป้นพิมพ์และแถบการนำทางด้วย ให้เปิด **การตั้งค่า** สัมผัสที่ **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **การเสริมการมองเห็น** → **การขยาย** และสัมผัสที่ **ขยายแป้นพิมพ์ขณะพิมพ์** เพื่อเปิดใช้งาน
- เมื่อเปิดคุณสมบัตินี้ ประสิทธิภาพการทำงานบางแอพอาจได้รับผลกระทบ

## การใช้งานแว่นขยาย

ใช้กล้องถ่ายรูปเป็นแว่นขยายเพื่อขยายวัตถุ

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **การเสริมการมองเห็น** → **แว่นขยาย** → **ทางลัด แว่นขยาย** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิด จากนั้นทำเครื่องหมายที่การกระทำที่จะใช้เพื่อเริ่มต้นการใช้คุณสมบัตินี้โดยตรง เมื่อคุณดำเนินการ กล้องถ่ายรูปจะทำงานเหมือนแว่นขยาย

## เปลี่ยนความหนาของลูกศร

เปิด **การตั้งค่า** และสัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **การเสริมการมองเห็น** → **ความหนาเคอร์เซอร์**

## การเปลี่ยนขนาดและสีของตัวชี้

ขยายตัวชี้เมื่อใช้เมาส์ภายนอกหรือแผ่นสัมผัส คุณยังสามารถเปลี่ยนสีของตัวชี้ได้อีกด้วย

เปิด **การตั้งค่า** และสัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **การเสริมการมองเห็น** → **ขนาดและสีตัวชี้**

## การเปลี่ยนแบบอักษร

เปลี่ยนขนาดแบบอักษรและรูปแบบ

เปิด **การตั้งค่า** และสัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **การเสริมการมองเห็น** → **ขนาดและรูปแบบตัวอักษร**

## การเปลี่ยนการซูมหน้าจอ

ทำให้รายการที่หน้าจอใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

เปิด **การตั้งค่า** และสัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **การเสริมการมองเห็น** → **การซูมหน้าจอ**

## อ่านออกเสียงอินพุตแป้นพิมพ์

ตั้งค่าเครื่องให้อ่านออกเสียงสิ่งที่คุณป้อนบนแป้นพิมพ์

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **การเสริมการมองเห็น** → **อ่านออกเสียงอินพุตแป้นพิมพ์** สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิด และจากนั้นให้เลือกทางเลือก

## การใช้คำอธิบายด้วยเสียง

ตั้งค่าเครื่องให้เล่นคำอธิบายด้วยเสียงเมื่อเล่นวิดีโอที่มีคำอธิบายด้วยเสียง

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **การเสริมการมองเห็น** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ **คำอธิบายเสียง** เพื่อเปิด

## เพิ่มการบันทึกเสียงให้เป็นคำเรียกเสียง

คุณสามารถใช้คำเรียกเสียงเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างวัตถุที่มีรูปร่างเหมือนกันโดยการแนบป้ายกำกับ คุณสามารถบันทึกและกำหนดการบันทึกเสียงให้เป็นคำเรียกเสียงที่เปิดใช้ NFC ได้ ได้มีการเล่นการบันทึกเสียงเมื่อคุณวางเครื่องของคุณใกล้กับป้ายกำกับ

เปิดคุณสมบัติ NFC ก่อนที่จะใช้งานคุณสมบัตินี้

1 เปิด **การตั้งค่า** และสัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **การเสริมการมองเห็น** → **ป้ายกำกับเสียง**
เครื่องบันทึกเสียงจะเปิด

2 สัมผัสไอคอนบันทึก (●) เพื่อเริ่มต้นการบันทึก พูดใส่ไมโครโฟน

3 เมื่อคุณทำการบันทึกเสร็จแล้ว สัมผัส **เรียบร้อย** เพื่อหยุด

4 ถือด้านหลังของอุปกรณ์ของคุณไว้เหนือคำเรียกเสียง
ข้อมูลในการบันทึกเสียงจะถูกเขียนไปเป็นคำเรียกเสียง

# TalkBack (การตอบรับด้วยเสียง)

## การเปิดหรือปิด TalkBack

เมื่อคุณเปิด TalkBack เครื่องจะเริ่มใช้การตอบรับด้วยเสียง เมื่อคุณสัมผัสคุณสมบัติที่เลือกหนึ่งครั้ง อุปกรณ์จะส่งเสียงอ่านข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอออกมาดังๆ การสัมผัสคุณสมบัติดังกล่าวสองครั้งจะเป็นการเปิดคุณสมบัตินี้

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **TalkBack** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิด

เพื่อปิด TalkBack สัมผัสสวิตช์และสัมผัสสองครั้งที่ใดก็ได้บนหน้าจอ จากนั้น สัมผัส **ปิด** และสัมผัสสองครั้งที่ใดก็ได้ที่หน้าจอ

เพื่อตรวจสอบวิธีใช้ TalkBack สัมผัส **การตั้งค่า** → **บทแนะนำของ TalkBack**

คุณสมบัติบางคุณสมบัติอาจไม่มีให้ใช้งานเมื่อคุณใช้งาน TalkBack

## การควบคุมหน้าจอด้วยท่าทางนิ้วมือ

คุณสามารถใช้ท่าทางนิ้วมือได้หลายแบบเพื่อควบคุมหน้าจอขณะที่คุณกำลังใช้งาน TalkBack

เพื่อตรวจสอบและปรับแต่งท่าทางนิ้วที่ใช้ได้ เปิด **การตั้งค่า** และสัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **TalkBack** → **การตั้งค่า** → **ท่าทางสัมผัส**

## การใช้งานเมนูการอ่าน

ขณะที่คุณกำลังใช้งาน TalkBack ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาด้วยสามนิ้ว เมนูการอ่านจะปรากฏและเครื่องจะอ่านออกเสียงตัวเลือก ปัดไปทางซ้ายหรือขวาด้วยสามนิ้วเพื่อเลื่อนดูตัวเลือก เมื่อคุณได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ ให้ปัดขึ้นหรือลงเพื่อใช้ตัวเลือกหรือปรับการตั้งค่าสำหรับตัวเลือก ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณได้ยิน **ความเร็วในการพูด** คุณสามารถปรับระดับเสียงได้โดยการปัดขึ้นหรือลง

## การเพิ่มและการจัดการป้ายกำกับรูปภาพ

คุณสามารถกำหนดป้ายกำกับให้กับรูปภาพบนหน้าจอ เครื่องจะอ่านออกเสียงป้ายกำกับเมื่อเลือกรูปภาพนั้น เพิ่มป้ายกำกับให้กับรูปภาพที่ไม่มีป้ายกำกับโดยการเลื่อนขึ้นหรือลง จากนั้นไปทางขวา จากนั้น สัมผัส **เพิ่มป้ายกำกับ** เมื่อเมนู TalkBack ปรากฏขึ้น

เพื่อจัดการป้ายกำกับ เปิด **การตั้งค่า** และสัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **TalkBack** → **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าขั้นสูง** → **ป้ายกำกับที่กำหนดเอง**

## การกำหนดการตั้งค่าสำหรับ TalkBack

ตั้งค่าสำหรับ TalkBack เพื่อความสะดวกของคุณ

เปิด **การตั้งค่า** และสัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **TalkBack** → **การตั้งค่า**

- **ฟีเจอร์ใหม่ใน TalkBack**: ตรวจสอบการอัพเดตและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TalkBack
- **จากตัวอักษรเป็นคำพูด**: เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติการอ่านข้อความเป็นเสียงพูดเมื่อเปิดใช้งาน TalkBack เช่น ภาษา ความเร็ว และอื่น ๆ
- **การพูดรายละเอียด**: ปรับแต่งการตั้งค่าโดยละเอียดสำหรับการตอบรับด้วยเสียง
- **คำอธิบายรูปภาพและหน้าจอ**: กำหนดการตั้งค่าคำอธิบายอัตโนมัติ คุณจะได้ยินคำอธิบายเมื่อคุณโฟกัสไปที่รูปภาพหรือไอคอนที่ที่มีข้อความ หากคุณเปิดใช้งาน **คำอธิบายหน้าจอและรูปภาพโดยละเอียด** คุณจะสามารถฟังคำอธิบายหน้าจอหรือรูปภาพอย่างละเอียดได้ ขณะใช้งาน TalkBack ให้ปัดขึ้นหรือลง จากนั้นปัดไปทางขวา จากนั้นเมื่อเมนู TalkBack ปรากฏขึ้น ให้สัมผัส **อธิบายรูปภาพ** หรือ **อธิบายหน้าจอ**
- **เสียงและการสั่น**: เปลี่ยนการตั้งค่าเสียงและการสั่นสำหรับ TalkBack
- **เปลี่ยนตัวบ่งชี้โฟกัส**: ตั้งค่าเครื่องให้ขยายขอบของตัวบ่งชี้โฟกัสที่ปรากฏเมื่อคุณสัมผัสรายการ คุณยังสามารถเปลี่ยนสีของตัวบ่งชี้ได้อีกด้วย
- **แสดงเอาต์พุตเสียงพูด**: ตั้งค่าให้แสดงเสียงตอบกลับเป็นข้อความที่หน้าจอ
- **ท่าทางสัมผัส**: ตรวจสอบท่าทางต่าง ๆ ของนิ้วเพื่อควบคุมหน้าจอในขณะที่คุณใช้ TalkBack และปรับแต่งการตั้งค่าสำหรับท่าทาง
- **เมนูการแก้ไข**: ให้เลือกเมนู TalkBack และเมนูการอ่านไหนที่จะใช้
- **แป้นพิมพ์ลัด**: ปรับแต่งทางลัดของแป้นพิมพ์ภายนอกที่ได้รับการเชื่อมต่ออยู่
- **แป้นพิมพ์บนหน้าจอ**: ปรับแต่งการตั้งค่าแป้นพิมพ์ที่หน้าจอ
- **แป้นพิมพ์อักษรเบรลล์**: ป้อนตัวอักษรที่หน้าจอโดยใช้แป้นพิมพ์อักษรเบรลล์แบบ 6 จุด
- **จอแสดงผลอักษรเบรลล์**: เชื่อมต่อหน้าจออักษรเบรลล์และเปลี่ยนการตั้งค่าต่าง ๆ
- **การตั้งค่าขั้นสูง**: กำหนดการตั้งค่าขั้นสูงสำหรับ TalkBack
- **บทแนะนำของ TalkBack**: เรียนรู้วิธีใช้ TalkBack
- **ความช่วยเหลือ**: เยี่ยมชมหน้าเว็บวิธีใช้ TalkBack
- **ติดต่อทีมสนับสนุนคนพิการของ Google**: ไปที่หน้าเว็บความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเข้าถึงของ Google

### การใส่ข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์

เพื่อแสดงแป้นพิมพ์ สัมผัสช่องใส่ข้อความและสัมผัสสองครั้งที่ใดก็ได้บนหน้าจอ

เมื่อคุณแตะแป้นพิมพ์ด้วยนิ้วมือ เครื่องจะอ่านออกเสียงปุ่มตัวอักษรที่อยู่ใต้นิ้วมือ เมื่อคุณได้ยินชื่อตัวอักษรที่คุณต้องการ ให้ปล่อยนิ้วมือจากหน้าจอเพื่อเลือก ตัวอักษรจะถูกป้อน และเครื่องจะอ่านออกเสียงตัวอักษร

#### การป้อนตัวอักษรเพิ่มเติม

แตะและกดค้างไว้ที่ปุ่มบนแป้นพิมพ์เพื่อป้อนตัวอักษรเพิ่มเติมของปุ่มที่ใช้ได้ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏเหนือปุ่มเพื่อแสดงตัวอักษรที่ใช้ได้ การเลือกตัวอักษร ให้ลากนิ้วบนหน้าต่างป๊อปอัพจนได้ยินเสียงตัวอักษรที่ต้องการ แล้วให้ปล่อยนิ้ว

## ตัวช่วยสำหรับการได้ยิน

### Live Transcribe

ตั้งค่าเครื่องเพื่อจับเสียงพูดโดยการใช้ไมโครโฟนของเครื่องและแปลงเป็นข้อความที่หน้าจอ

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **ตัวช่วยสำหรับการได้ยิน** → **Live Transcribe** → **ทางลัด Live Transcribe** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิด ทำเครื่องหมายที่การกระทำที่จะใช้เพื่อเริ่มต้นการใช้คุณสมบัตินี้โดยตรง จากนั้น ดำเนินการเพื่อถอดเสียงคำพูด

### คำบรรยายสด

ตั้งค่าเครื่องให้ตรวจจับเสียงพูดและสร้างคำบรรยายอัตโนมัติเมื่อคุณเล่นเนื้อหาสื่อ เช่น วิดีโอหรือพ็อดคาสท์

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **ตัวช่วยสำหรับการได้ยิน** → **คำบรรยายสด** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ **ใช้คำบรรยายสด** เพื่อเปิด

### การตั้งค่าคำบรรยาย

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **ตัวช่วยสำหรับการได้ยิน** → **การตั้งค่าคำบรรยาย** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ **แสดงคำบรรยาย** เพื่อเปิด

เลือกทางเลือกเพื่อปรับแก้การตั้งค่าคำบรรยาย

## การตั้งค่าไฟแจ้งเตือน

ตั้งค่าเครื่องให้แฟลชหรือหน้าจอกะพริบเมื่อมีเสียงเตือนหรือเมื่อคุณมีการแจ้งเตือน เช่น สายเรียกเข้าหรือข้อความใหม่

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **ตัวช่วยสำหรับการได้ยิน** → **การแจ้งเตือนด้วยแฟลช** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ที่อยู่ถัดจากตัวเลือกที่คุณต้องการเปิด

## เครื่องช่วยฟัง

ตั้งค่าเครื่องให้เพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพเสียงให้ดีขึ้นด้วยเครื่องช่วยฟัง

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **ตัวช่วยสำหรับการได้ยิน** → **เครื่องช่วยฟัง** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ **ความเข้ากันได้ของเครื่องช่วยฟัง** เพื่อเปิด

## การแจ้งเตือนเสียง

ตั้งค่าเครื่องให้ตรวจจับเสียง เช่น เสียงบี๊บของเครื่องตรวจจับควันหรือเด็กทารกร้องไห้ เครื่องจะสั่นเมื่อตรวจจับพบเสียงและจะบันทึกการแจ้งเตือนเป็นรายการบันทึก

ขณะที่เปิดคุณสมบัตินี้ การจดจำเสียงจะไม่ทำงาน

เปิด **การตั้งค่า** และสัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **ตัวช่วยสำหรับการได้ยิน** → **การแจ้งเตือนเสียง** → **เปิด การแจ้งเตือนเสียง** ปฏิบัติตามคำแนะนำที่หน้าจอเพื่อเปิดคุณสมบัติการแจ้งเตือนด้วยเสียง เมื่อตรวจพบเสียง จะแสดงการบันทึกขึ้นมา

## ขยายเสียงรอบข้าง

ตั้งค่าให้เครื่องขยายเสียงรอบตัวคุณเพื่อช่วยให้คุณได้ยินเสียงดีขึ้นเมื่อใช้หูฟัง

1 เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **ตัวช่วยสำหรับการได้ยิน** → **ขยายเสียงรอบข้าง** → **ทางลัด ขยายเสียงรอบข้าง** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิด

2 ทำเครื่องหมายที่การกระทำที่จะใช้เพื่อเริ่มต้นการใช้คุณสมบัตินี้โดยตรง

3 เชื่อมต่อหูฟังเข้ากับเครื่องแล้วสวมใส่

4 ดำเนินการ

## เสียงปรับแต่ง

ปรับการตั้งค่าเสียงให้เหมาะสมเพื่อค้นหาคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดและใช้สำหรับการโทรหรือเล่นสื่อ

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **ตัวช่วยสำหรับการได้ยิน** → **เสียงปรับแต่ง** สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิด และจากนั้นปรับการตั้งค่าเสียงให้เหมาะสม

## การปิดเสียงทั้งหมด

ตั้งค่าให้เครื่องปิดเสียงของเครื่องทั้งหมด เช่น เสียงมีเดีย และเสียงของผู้โทรเข้าระหว่างสายโทรเข้า

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **ตัวช่วยสำหรับการได้ยิน** → **ปิดเสียงทั้งหมด** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิด

## โมโนดิจิตอล

โมโนขาออกจะรวมเสียงสเตอริโอไปเป็นสัญญาณเดียวที่เล่นผ่านลำโพงหูฟังทั้งหมด ใช้ตัวเลือกนี้หากคุณมีความบกพร่องในการได้ยินเสียงหรือหากสะดวกที่จะใช้หูฟังเอียบัดเพียงข้างเดียว

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **ตัวช่วยสำหรับการได้ยิน** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ **โมโนดิจิตอล** เพื่อเปิด

## การปรับสมดุลเสียง

ตั้งค่าให้เครื่องปรับสมดุลเสียง

1 เปิด **การตั้งค่า** และสัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **ตัวช่วยสำหรับการได้ยิน**

2 ลากแถบการปรับค่าภายใต้ **สมดุลเสียงซ้าย/ขวา** ไปทางซ้ายหรือขวาแล้วปรับสมดุลย์เสียง

# การโต้ตอบและความคล่องแคล่ว

## Universal Switch

คุณสามารถควบคุมหน้าจอได้โดยการเชื่อมต่อกับสวิตช์ภายนอกหรือโดยการใช้การขยับหัวและท่าทางที่ใบหน้า

1 เปิด **การตั้งค่า** และสัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **การโต้ตอบและความคล่องแคล่ว** → **Universal Switch**

2 อ่านคำแนะนำ ที่หน้าจอ และสัมผัส **เรียบร้อย**

3 สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิด

4 หากสวิตช์ยูนิเวอร์ซัลยังไม่ได้รับการลงทะเบียนที่เครื่อง สัมผัส **เพิ่มสวิตช์** และตั้งค่าสวิตช์เพื่อควบคุมเครื่อง

เพื่อเปิดคุณสมบัติสวิตช์ยูนิเวอร์ซัล จะต้องลงทะเบียนอย่างน้อยที่สุดหนึ่งสวิตช์บนเครื่อง

เพื่อตั้งค่าสวิตช์เพื่อควบคุมเครื่อง สัมผัสสวิตช์ภายใต้ **สวิตช์**

เพื่อปิดคุณสมบัตินี้ กดปุ่มด้านข้างและปุ่มระดับเสียงขึ้นพร้อม ๆ กัน

## เมนูช่วยเหลือ

### การแสดงไอคอนทางลัดผู้ช่วย

ตั้งค่าเครื่องให้แสดงไอคอนทางลัดผู้ช่วยสำหรับเข้าถึงแอพ คุณสมบัติ และการตั้งค่า คุณสามารถควบคุมเครื่องโดยสัมผัสเมนูช่วยเหลือในไอคอน

1 เปิด **การตั้งค่า** และสัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **การโต้ตอบและความคล่องแคล่ว** → **เมนูช่วยเหลือ**

2 สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิด
ไอคอนทางลัดผู้ช่วยจะปรากฏที่มุมล่างขวาของหน้าจอ
เพื่อปรับระดับความโปร่งแสงของไอคอนทางลัด ลากแถบปรับภายใต้ **ความโปร่งใส**

### การเข้าถึงเมนูผู้ช่วย

ไอคอนทางลัดผู้ช่วยจะปรากฏเป็นไอคอนแบบลอยเพื่อให้เข้าถึงเมนูผู้ช่วยจากหน้าจอใด ๆ

เมื่อคุณสัมผัสไอคอนทางลัดผู้ช่วย ไอคอนจะขยายออกเล็กน้อย และเมนูผู้ช่วยจะปรากฏที่ไอคอน สัมผัสลูกศรซ้ายหรือขวา หรือปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกเมนูอื่น

### การใช้งานเมนูผู้ช่วยพิเศษ

ตั้งค่าให้เครื่องแสดงเมนูผู้ช่วยพิเศษสำหรับแอพที่เลือก

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **การโต้ตอบและความคล่องแคล่ว** → **เมนูช่วยเหลือ** → **เลือกแอปที่ต้องการแสดงเมนูบริบทด้วย** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ถัดจากแอพที่คุณต้องการเปิด

## Voice Access

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อควบคุมเครื่องของคุณด้วยเสียง

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **การโต้ตอบและความคล่องแคล่ว** → **Voice Access** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิด

## การรับหรือการวางสาย

เปลี่ยนวิธีการตอบรับและวางสาย

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **การโต้ตอบและความคล่องแคล่ว** → **การรับและการวางสาย** และจากนั้นเปลี่ยนการตั้งค่า

## การควบคุมการโต้ตอบ

เปิดโหมดควบคุมการโต้ตอบเพื่อจำกัดการตอบสนองอินพุตขณะที่ใช้งานแอพ

1 เปิด **การตั้งค่า** และสัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **การโต้ตอบและความคล่องแคล่ว** → **การควบคุมการโต้ตอบ**

2 สัมผัสสวิตช์ **ทางลัด การควบคุมการโต้ตอบ** เพื่อเปิด

3 กดปุ่มด้านข้างและปุ่มระดับเสียงขึ้นพร้อมกันในขณะที่ใช้งานแอพ

4 ปรับขนาดกรอบ หรือวาดเส้นรอบบริเวณที่คุณต้องการจำกัด

5 สัมผัส **เรียบร้อย**

เครื่องจะแสดงบริเวณที่ถูกจำกัด พื้นที่จำกัดจะไม่มีผลเมื่อคุณแตะและจะบล็อกการทำงานของปุ่มของเครื่อง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปลดบล็อกฟังก์ชันต่าง ๆ สำหรับปุ่มด้านข้าง ปุ่มระดับเสียง และแป้นพิมพ์ในโหมดการควบคุมการโต้ตอบ

เพื่อปิดโหมดควบคุมการโต้ตอบ กดปุ่มด้านข้างและปุ่มระดับเสียงขึ้นพร้อม ๆ กัน

เพื่อตั้งค่าเครื่องให้ล็อกหน้าจอหลังจากการปิดโหมดควบคุมการโต้ตอบ เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **การโต้ตอบและความคล่องแคล่ว** → **การควบคุมการโต้ตอบ** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ **ล็อกหน้าเมื่อปิดใช้งาน** เพื่อเปิด

## ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งค่าระยะเวลาเพื่อแสดงหน้าต่างป๊อปอัพที่ขอให้คุณดำเนินการ เช่น การแจ้งเตือนหรือตัวควบคุมระดับเสียง

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **การโต้ตอบและความคล่องแคล่ว** → **ระยะเวลาดำเนินการ** และจากนั้นเลือกตัวเลือก

## การตั้งเวลาการแตะค้าง

ตั้งค่าเวลาการรับรู้เมื่อแตะค้างไว้ที่หน้าจอ

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **การโต้ตอบและความคล่องแคล่ว** → **การตั้งเวลาการแตะค้าง** → **ตั้งการหน่วงเวลาการแตะค้างไว้** และจากนั้นเลือกตัวเลือก

## ช่วงเวลาแตะ

ตั้งค่าระยะเวลาที่คุณต้องแตะหน้าจอเพื่อให้เครื่องจดจำว่าเป็นการสัมผัส

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **การโต้ตอบและความคล่องแคล่ว** → **ช่วงเวลาแตะ** → **ตั้งระยะเวลาแตะ** และจากนั้นตั้งค่าเวลา

## ไม่สนใจการสัมผัสซ้ำ

ตั้งค่าเครื่องให้จดจำสัมผัสครั้งแรกเท่านั้นภายในเวลาที่กำหนดไว้เมื่อคุณสัมผัสหน้าจอซ้ำ ๆ

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **การโต้ตอบและความคล่องแคล่ว** → **ไม่สนใจการสัมผัสซ้ำ** → **ตั้งค่าเวลาที่จะไม่สนใจการสัมผัสซ้ำ** และจากนั้นตั้งค่าเวลา

## การดำเนินการเมื่อค้างเมาส์

ตั้งค่าเครื่องให้เลือกรายการโดยอัตโนมัติเมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์ไปบนรายการนั้น

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **การโต้ตอบและความคล่องแคล่ว** → **การดำเนินการเมื่อค้างเมาส์** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิด

คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าได้โดยการเลือกตัวเลือกต่าง ๆ

## การดำเนินการบริเวณมุม

กำหนดการดำเนินการให้ทำงานเมื่อคุณย้ายตัวชี้เมาส์ไปที่มุมของหน้าจอ

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **การโต้ตอบและความคล่องแคล่ว** → **การดำเนินการบริเวณมุม** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิด จากนั้นเลือกตัวเลือกภายใต้ **การดำเนินการบริเวณมุม** และเลือกการดำเนินการ

## Sticky Key

ตั้งค่าปุ่มตัวดัดแปลงของแป้นพิมพ์ภายนอก เช่นปุ่ม Shift, Ctrl หรือ Alt เพื่อคงการกดไว้ สิ่งนี้ช่วยให้คุณใช้แป้นพิมพ์ลัดโดยไม่ต้องกดสองปุ่มในเวลาเดียวกัน

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **การโต้ตอบและความคล่องแคล่ว** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ **Sticky Key** เพื่อเปิด

## Slow Key

ตั้งค่าการรับรู้สำหรับการกดปุ่มที่แป้นพิมพ์ภายนอก

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **การโต้ตอบและความคล่องแคล่ว** → **Slow Key** สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดเครื่อง และจากนั้นตั้งค่าเวลา

## Bounce Key

ตั้งค่าเครื่องให้จดจำเวลาครั้งแรกเท่านั้นที่คุณกดปุ่มภายในเวลาที่ตั้งค่าไว้เมื่อคุณกดปุ่มเดียวกันซ้ำ ๆ

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **การโต้ตอบและความคล่องแคล่ว** → **Bounce Key** สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดเครื่อง และจากนั้นตั้งค่าเวลา

### ปุ่มเมาส์

ใช้แป้นพิมพ์ที่ได้รับการเชื่อมต่อแล้วให้ทำหน้าที่เป็นเมาส์

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **การโต้ตอบและความคล่องแคล่ว** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ **ปุ่มเมาส์** เพื่อเปิด

## ทางลัดการเข้าใช้งาน

ตั้งค่าให้เปิดคุณสมบัติการเข้าถึงได้โดยตรง

เปิด **การตั้งค่า** และสัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **ทางลัดการเข้าใช้งาน** สัมผัส **ปุ่มการเข้าใช้งาน** → **เลือกการดำเนินการ** หรือเลือก **ปุ่มแผงด่วน ปุ่มด้านข้างและเพิ่มระดับเสียง** หรือ **ปุ่มเพิ่มและลดระดับเสียง** และจากนั้นทำเครื่องหมายที่คุณสมบัติการเข้าถึงที่คุณต้องการใช้

## แอปที่ติดตั้ง

ตรวจสอบบริการการเข้าใช้งานที่ติดตั้งในเครื่อง

เปิด **การตั้งค่า** และสัมผัส **การช่วยเหลือการเข้าถึง** → **แอปที่ติดตั้ง**

# การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อศูนย์บริการซัมซุงหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต กรุณาลองใช้วิธีแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ สถานการณ์บางอย่างอาจไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ของคุณได้

คุณยังสามารถใช้ Samsung Members เพื่อแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่คุณอาจประสบขณะใช้งานเครื่องของคุณ

## เมื่อคุณเปิดเครื่องหรือใช้งานเครื่องของคุณ เครื่องสอบถามให้คุณกรอกรหัสใดรหัสหนึ่งดังต่อไปนี้:

- รหัสผ่าน: เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกเครื่องแล้ว คุณต้องใส่รหัสผ่านที่คุณกำหนดไว้สำหรับเครื่อง
- PIN: เมื่อใช้เครื่องครั้งแรกหรือเมื่อเปิดตั้งค่าไว้ว่าจะ ต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับการ์ด Nano-SIM คุณสามารถปิดคุณสมบัตินี้ได้โดยการใช้เมนู ล็อก SIM การ์ด
- PUK: การ์ด Nano-SIM ของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อกันหลายครั้ง คุณต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
- PIN2: เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับการ์ด Nano-SIM โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

## อุปกรณ์แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเครือข่ายหรือการบริการ

- เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลองอีกครั้ง ขณะที่เคลื่อนที่อยู่ อาจมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดซ้ำๆ
- คุณไม่สามารถเข้าถึงบางทางเลือกโดยปราศจากระบบเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

## เครื่องของคุณไม่ได้เปิดอยู่

เมื่อแบตเตอรี่คายประจุจนหมดเกลี้ยง เครื่องของคุณจะเปิดไม่ติด ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนเปิดเครื่อง

## การรับรู้การแตะทำงานได้ช้าหรือไม่ถูกต้อง

- การรับรู้การแตะอาจทำงานไม่ถูกต้องในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  - หากคุณติดตัวป้องกันหน้าจอหรืออุปกรณ์เสริมเข้ากับหน้าจอ
  - ถ้าคุณสวมถุงมือ ถ้ามือของคุณไม่สะอาดขณะที่แตะหน้าจอ หรือถ้าคุณสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคม หรือปลายนิ้วของคุณ
  - ในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน้ำ
- เริ่มต้นเครื่องของคุณใหม่เพื่อล้างปัญหาของซอฟต์แวร์แบบชั่วคราว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของเครื่องคุณได้รับการอัพเดทเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
- หากหน้าจอเป็นรอยหรือเสียหาย ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุงหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต

## เครื่องของคุณค้างหรือประสบปัญหาร้ายแรง

ลองวิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้ ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ติดต่อศูนย์บริการซัมซุงหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต

### การเริ่มการทำงานเครื่องใหม่

หากเครื่องของคุณช้าหรือค้าง คุณอาจต้องปิดแอพ หรือปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง

### การบังคับให้เริ่มการทำงานใหม่

ถ้าเครื่องของคุณค้างและไม่ตอบสนอง กดค้างไว้ที่ปุ่มด้านข้างและปุ่มลดระดับเสียงพร้อมกันเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที เพื่อเริ่มต้นการทำงานใหม่

### การรีเซ็ทเครื่อง

หากวิธีการเหล่านี้ไม่ช่วยแก้ไขปัญหาของคุณ ให้ดำเนินการตั้งค่าใหม่จากโรงงาน

เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การจัดการทั่วไป** → **รีเซ็ท** → **รีเซ็ทข้อมูลจากโรงงาน** → **รีเซ็ท** → **ลบทั้งหมด** ก่อนที่จะดำเนินการคืนค่าจากโรงงาน อย่าลืมทำสำเนาเพื่อสำรองข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดที่เก็บไว้ในเครื่อง

## การโทรไม่มีการเชื่อมต่อ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าถึงเครือข่ายมือถือที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขที่โทรออก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขที่โทรเข้า

## คู่สนทนาไม่สามารถได้ยินที่คุณพูดระหว่างการโทร

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังช่องไมโครโฟนภายใน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณ
- หากคุณใช้หูฟัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง

## มีเสียงสะท้อนกลับระหว่างการโทร

ปรับระดับเสียงโดยการกดปุ่มระดับเสียง หรือเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณอื่น

## เครือข่ายมือถือหรืออินเทอร์เน็ตหลุดบ่อยครั้ง หรือคุณภาพเสียงไม่ดี

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศในตัวเครื่อง
- เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ คุณอาจมีปัญหาการเชื่อมต่อเพราะปัญหากับเสาสัญญาณของผู้ให้บริการ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลองอีกครั้ง
- เมื่อใช้งานเครื่องขณะที่กำลังเคลื่อนที่ บริการเครือข่ายไร้สายอาจปิดการทำงานเพราะปัญหากับเครือข่ายของผู้ให้บริการ

## แบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จอย่างถูกต้อง (สำหรับเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองโดยซัมซุง)

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องชาร์จเชื่อมต่ออย่างถูกต้องแล้ว
- ไปที่ศูนย์บริการซัมซุงหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตและเปลี่ยนแบตเตอรี่ นำเครื่องชาร์จและสาย USB ที่คุณใช้อยู่มาด้วยเพื่อการสนับสนุนการบริการที่ดียิ่งขึ้น หากการชาร์จแบบไร้สายไม่ทำงาน ให้นำเครื่องชาร์จแบบไร้สายไปด้วย

## แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าตอนที่ซื้อมาครั้งแรก

- เมื่อคุณนำอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ไปสัมผัสถูกอุณหภูมิที่เย็นมากหรือร้อนมาก ประจุที่ใช้ได้อาจลดลง
- อัตราการใช้งานแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณใช้คุณสมบัติหรือแอพบางอย่าง เช่น GPS เกม หรืออินเทอร์เน็ต
- แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สิ้นเปลือง และประจุที่ใช้ได้จะน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป

## ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเปิดกล้องถ่ายรูป

เครื่องของคุณจะต้องมีที่จัดเก็บข้อมูลและพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอที่จะใช้งานแอพกล้องถ่ายรูป หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเปิดกล้องถ่ายรูป ให้ลองทำดังนี้:

- ชาร์จแบตเตอรี่
- ล้างที่จัดเก็บข้อมูลบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่องของคุณ
- เริ่มการทำงานเครื่องใหม่

หากคุณยังมีปัญหากับแอพกล้องถ่ายรูปหลังจากลองทำตามคำแนะนำเหล่านี้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุงหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต

## คุณภาพภาพแย่กว่าภาพตัวอย่าง

- คุณภาพของภาพของคุณอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง และเทคนิคการถ่ายภาพที่คุณใช้
- ถ้าคุณถ่ายภาพในที่มืดหรือในอาคาร อาจปรากฏสัญญาณรบกวนในภาพ หรือภาพอาจหลุดโฟกัส

## ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดีย

หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดียได้ เมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดียในเครื่องของคุณ ให้ทดลองดังนี้:

- ล้างที่จัดเก็บข้อมูลบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่องของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เพลงนั้นไม่ถูกป้องกันด้วย Digital Rights Management (DRM) ถ้าหากไฟล์นั้นถูกป้องกันด้วย DRM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีใบอนุญาตหรือปุ่มสำหรับเล่นไฟล์

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องรองรับรูปแบบไฟล์นั้น ถ้าหากเป็นรูปแบบไฟล์ที่ไม่รองรับ เช่น DivX หรือ AC3 ให้ติดตั้งแอพที่รองรับรูปแบบไฟล์นั้น เพื่อตรวจสอบรูปแบบไฟล์ที่เครื่องของคุณรองรับ โปรดไปที่เว็บไซต์ของซัมซุง
- เครื่องของคุณรองรับรูปภาพและวิดีโอที่บันทึกด้วยเครื่องนั้น รูปภาพและวิดีโอที่บันทึกโดยเครื่องอื่นอาจไม่ทำงานเป็นปกติ
- เครื่องของคุณรองรับไฟล์มัลติมีเดียที่อนุญาตโดยผู้ให้บริการของคุณหรือผู้ให้บริการในบริการเพิ่มเติม เนื้อหาบางอย่างที่เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต เช่น เสียงเรียกเข้า วิดีโอ หรือภาพพื้นหลัง อาจไม่ทำงานเป็นปกติ

## บลูทูธทำงานได้ไม่ค่อยดี

หากไม่สามารถพบเครื่องบลูทูธอื่นๆ หรือมีปัญหาในการเชื่อมต่อหรือเกิดการทำงานผิดพลาด ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อนั้นพร้อมที่จะได้รับการสแกนหรือได้รับการเชื่อมต่อ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณและเครื่องบลูทูธอื่นอยู่ภายในขอบเขตระยะสูงสุดของบลูทูธ (10 ม.)
- ที่โทรศัพท์ของคุณ เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การเชื่อมต่อ** และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ **Bluetooth** เพื่อเปิดอีกครั้ง
- ที่โทรศัพท์ของคุณ เปิด **การตั้งค่า** สัมผัส **การจัดการทั่วไป** → **รีเซ็ท** → **รีเซ็ตการตั้งค่า Wi-Fi และ Bluetooth** → **ตั้งค่าใหม่** เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย ข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วของคุณอาจเกิดการสูญหายได้เมื่อทำการรีเซ็ต

หากคำแนะนำเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุงหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต

## สร้างการเชื่อมต่อไม่สำเร็จเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์

- ควรแน่ใจว่าสาย USB ที่คุณใช้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของคุณได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์ที่ถูกต้องและอัพเดทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว

## เครื่องของคุณไม่พบตำแหน่งปัจจุบันของคุณ

สัญญาณ GPS อาจถูกบดบังในบางสถานที่ เช่น ภายในอาคาร ตั้งค่าให้เครื่องใช้งาน Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเพื่อค้นหาตำแหน่งปัจจุบันของคุณในสถานการณ์เหล่านี้

## ข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่องสูญหาย

ทำการสำรองข้อมูลที่สำคัญที่เก็บในเครื่องเสมอ มิฉะนั้น คุณอาจไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้ในกรณีที่ข้อมูลได้รับความเสียหายหรือสูญหาย ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่อง

## มีช่องว่างขนาดเล็กปรากฏอยู่รอบด้านนอกเคสของตัวเครื่อง

- ช่องว่างนี้เป็นคุณสมบัติของการผลิตที่จำเป็นและอาจมีการโยกหรือสั่นคลอนของส่วนประกอบต่างๆ ได้
- เมื่อเวลาผ่านไป แรงเสียดทานระหว่างส่วนประกอบต่างๆ อาจทำให้ช่องว่างนี้ขยายขึ้นเล็กน้อย

## ที่จัดเก็บข้อมูลในเครื่องไม่พอ

ลบข้อมูลที่ไม่จำเป็น เช่น แคช โดยใช้คุณสมบัติการบำรุงรักษาเครื่องหรือลบแอพหรือไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วด้วยตนเองเพื่อเพิ่มที่จัดเก็บข้อมูล

## ปุ่มหน้าหลักไม่ปรากฏ

แถบการนำทางที่มีปุ่มหน้าหลักอาจจะหายไปในขณะที่ใช้แอพหรือคุณสมบัติบางอย่าง เพื่อเข้าถึงแถบการนำทาง ลากขึ้นด้านบนจากหน้าจอล่าง

## คุณอาจได้ยินเสียงกระทบกันเบา ๆ เมื่อเขย่าเครื่อง

อาจเกิดเสียงนี้ขึ้นได้สำหรับเครื่องที่มีคุณสมบัติระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคอล (OIS) หรือคุณสมบัติโฟกัสอัตโนมัติ (AF) ในกล้องถ่ายรูป เนื่องจากชิ้นส่วนภายในที่เกี่ยวข้องสัมผัสหรือกระทบกัน นี่เป็นปรากฏการณ์ปกติเนื่องจากลักษณะเฉพาะของเครื่อง

## Copyright

Copyright © 2026 Samsung Electronics Co., Ltd.

คู่มือผู้ใช้นี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์สากล

ส่วนใด ๆ ของคู่มือผู้ใช้นี้ไม่สามารถได้รับการผลิตซ้ำ เผยแพร่ แปล หรือส่งต่อในรูปแบบหรือวิธีการใด ๆ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเชิงกล รวมทั้งการถ่ายเอกสาร การบันทึก หรือที่จัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บและค้นคืนข้อมูล

## เครื่องหมายการค้า

- ซัมซุงและตราสัญลักษณ์ของซัมซุงเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ และตราสัญลักษณ์ของ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
- ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก Dolby Laboratories Dolby, Dolby Atmos และสัญลักษณ์รูปตัว D สองตัวเป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories
- เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ

HEVC Advance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com