



MANUEL D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION INITIALE

WES Toshiba

Table des matières

Introduction	5
Objet du manuel	5
Symboles utilisés	5
Contacteur Doxense®	5
Versions	6
Prérequis et configuration préalable	7
Configurer les ports	7
Configurer les périphériques	7
Cloner les fichiers	7
Activer la fonction ODCA	8
Activer le mode Service	8
Paramétrer le mode LDAP en Legacy mode	9
Configurer les paramètres de confidentialité	9
Configurer le profil WES	11
Créer le profil WES	11
Configurer le profil WES	12
Configurer la section Propriétés	12
Configurer la section Authentification par clavier	12
Configurer la section Authentification par badge	13
Configurer la section Connexion anonyme	14
Configurer la section Comptabilisation	15
Configurer la section Impression à la demande	15
Configurer la section Quota	16
Configurer la section Périphérique	17
Valider le profil	19
Configurer le WES sur la file	20
Accéder à l'interface	20
Configurer le mode d'impression de la file	21
Configurer le WES sur la file	21
Configurer la transformation de spools	22
Valider la configuration	23
Installer le WES sur la file	24
Présentation de la section WES	24
Procédure	24
Finaliser l'installation du WES	25
Principe	25
Personnaliser le bouton d'accès à Watchdoc	25
Paramétrer la fonction ScanToMail	27
Activer les quotas	27
Principe	27
Procédure	28
Dépanner le WES	30
Règles générales pour le dépannage	30
Activer les traces du WES (WEStraces)	30
Travaux de numérisation, fax et photocopie non comptabilisés	31

Impossibilité de s'authentifier depuis le WES - Lenteurs constatées sur le périphérique - Novembre 2025.	32
Message dans l'interface d'administration TopAccess : Données de journal effacées	33
Message d'erreur - The remote SOAP service failed while processing request 'unknown': User is operating the panel	33
Message d'erreur - Error while starting a newformat breakdown: Invalid object name 'dbo.formatbreakdown'" + message "Internal Server Error" sur le WES ...	35
InternalServerError. An Internal error occurred. Doxense.- data.JsonDv.JsonDbException: Database must be initialized before any operation.	37
Délai avant impression	37
Erreur de certificat SSL	41
Authentification utilisateur	42
Désinstallation manuelle du Wes	43
Erreur lors de l'installation : Cannot install, too many application already installed	45
Message d'erreur : "Ce périphérique n'a pas de licence valide et sera rejeté par ce serveur"	46

Droits de reproduction

© 2026. Doxense®. Tous droits réservés.

Watchdoc et tous les noms de produits ou marques cités dans ce document sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Toute reproduction, même partielle, par quelque procédé que ce soit, est interdite sans autorisation préalable. Toute copie électronique, par photocopie, photographie, film ou autre, constitue une infraction.

47, avenue de Flandre
59290 Wasquehal - FRANCE
contact@doxense.fr

Tel : +33(0)3.62.21.14.00
Fax : +33(0)3.62.21.14.01
www.doxense.fr

Introduction

Objet du manuel

Ce manuel décrit la procédure d'installation et de configuration d'un WES¹ v.3 sur les périphériques d'impression **TOSHIBA**.

Le WES Toshiba est compatible avec les périphériques équipés de la technologie Open Platform v3.0+. Si vous ne pouvez pas mettre à jour votre périphérique avec cette technologie, référez-vous à la procédure Legacy mode (cf. [prérequis d'installation](#)).

Ce manuel s'adresse au technicien chargé d'installer le WES sur la solution Watchdoc. Ce technicien doit impérativement avoir suivi une formation à l'installation et l'administration de Watchdoc. De plus, il doit posséder des informations relatives au serveur d'impression, au serveur hébergeant Watchdoc, ainsi que les informations relatives au(x) périphérique(s) à paramétrer.

Symboles utilisés

Les termes suivis d'un astérisque* sont définis dans le glossaire.



Information : signale des informations qu'il est important de connaître pour affiner l'installation ou la configuration de la solution.

Contacter Doxense®

Le support technique Doxense® est réservé aux partenaires techniques certifiés. Vous pouvez le contacter via [Connect](#), l'extranet client dédié aux partenaires.



Pour toute question d'un autre ordre, merci de vous rapprocher de votre consultant Doxense® ou d'envoyer un e-mail à contact@doxense.fr.

¹WES = Watchdoc Embedded Solution / Interface Embarquée de Watchdoc

Versions

Date	Description
14/01/2026	Mise à jour de la section Authentification par clavier, ajout du paramètre "S'authentifier avec un login et code d'impression".
21/07/2025	Mise à jour de la section Périphérique
02/06/2025	Mise à jour de la section Périphérique dans l'interface de configuration du profil WES : ajout du paramètre
15/04/2025	Mise à jour de la section Dépannages
12/08/2024	Mise à jour de la procédure d'installation avec ajout de la configuration post-installation du WES
11/06/2024	Mise à jour de la procédure d'installation du WES V3
08/02/2022	Mise à jour de la configuration préalable (LDAP en mode legacy)
01/12/2020	Mise à jour de la liste des compatibilités
10/11/2020	Ajout du chapitre Dépannages
07/07/2017	Relecture et mise à jour
02/03/2017	Mise à jour des captures d'écrans.
16/02/2017	Version remaniée graphiquement. Ajout des Prérequis relatifs au périphériques. Ajout des Prérequis organisationnels.
16/09/2016	Première version.

Prérequis et configuration préalable

Configurer les ports

Les ports réseau à ouvrir pour permettre le fonctionnement des WES sont les suivants :

Source	Port	Protocole	Cible
Service Watchdoc	TCP 49629 TCP 49630	HTTP HTTPS	Périphérique d'impression

Configurer les périphériques

La configuration du WES Toshiba doit être précédée d'une configuration sur le périphérique depuis l'interface web d'administration de ce dernier.

Cloner les fichiers

Nous vous recommandons de cloner la configuration courante du périphérique en vue de rétablir la configuration initiale du périphérique en cas de besoin.

Pour cloner les fichiers, rendez-vous dans l'interface d'administration du périphérique suivante : **Administration > Maintenance > Créer un fichier cloné** et cliquez sur le bouton **Créer** :

The screenshot shows the TopAccess web interface. The top navigation bar includes 'Périphérique', 'Etat des travaux', 'Journaux', 'Enregistrement', 'Compteur', 'Gestion des utilisateurs', 'Administration', and 'Mon compte'. The 'Administration' tab is selected, and the 'Maintenance' sub-tab is active. Below the navigation bar, there is a 'Maintenance' section with a 'Créer un fichier cloné' button highlighted. Below this button, there is a form for creating a cloned file. The form includes fields for 'Nom du périphérique', 'Modèle du MFP', 'Version', and 'Date de création'. There are also checkboxes for 'Sécurité', 'Paramètres par défaut', 'Gestion des utilisateurs', 'Réseau/Service d'impression', 'Carnet d'Adresse', 'Carnet d'adresses • Modèle • Boîtes à lettres', and 'Application'. The 'Créer' button is located at the top left of the form.

Activer la fonction ODCA

Nous vous recommandons d'activer la fonction ODCA du périphérique Toshiba.

1. Rendez vous dans l'interface **Administration > Configuration > ODCA**
>Section **Réseau** ;
2. dans la section Network, choisissez **Activer port** (Enable Port) :

Activer le mode Service

Ce paramétrage est obligatoire avant l'installation du WES. Seuls les techniciens Toshiba sont habilités à gérer ces paramètres : Doxense® ne fournit pas de documentation propre au périphérique Toshiba.

- **Mise à jour du lecteur de badges** : si ce paramètre n'est pas activé, le lecteur de badge ne peut fonctionner. Les valeurs suivantes doivent être utilisées avec les lecteurs de badges fournis ou validés par Doxense®. Pour les autres lecteurs de badges, merci de contacter directement le Support Toshiba pour connaître les valeurs recommandées.
 - 08-3500
 - Valeur 60001: lecteur Elatec TWN3 ou TWN4 avec firmware standard ;
 - Valeur 90001: lecteur Elatec avec firmware Toshiba.
- **Authentification avant impressions** : ces paramètres doivent être définis pour permettre le mode **Comptabilisation**¹ :
 - 08-3642-0
 - Valeur 0 : active l'authentification avant l'impression.
 - 08-3642-2
 - Valeur 1: active l'authentification avant l'impression pour le DPWS Scan. A activer obligatoirement pour les périphériques de numérisation fonctionnant avec le mode MDS (Managed Document Service)
- **Paramètres quota** : ces paramètres doivent être définis pour activer les Quotas sur Watchdoc, mais peuvent être ignorés si vous n'utilisez pas les quotas.
 - 08-9787
 - Valeur 0 : l'exécution des impressions est automatiquement arrêtée quand le quota est atteint (paramétrage recommandé) ;
 - Valeur 1: l'exécution des impressions se poursuit même lorsque le quota est atteint et génère alors un quota négatif.
 - 08-6084
 - Valeur 1: quota sur les impressions. Seul mode supporté par Watchdoc.

¹Dynamic Link Library (bibliothèque de liens dynamiques) est une bibliothèque logicielle dont les fonctions sont chargées en mémoire par un programme lors de son exécution, par opposition aux bibliothèques logicielles statiques ou partagées dont les fonctions sont chargées en mémoire avant le début de l'exécution du programme. (Source : Wikipédia).

Paramétrer le mode LDAP en Legacy mode

Dans le cas où votre périphérique Toshiba ne supporte pas le mode d'authentification MDS, vous pouvez utiliser le mode d'authentification LDAP traditionnel.

Le mode d'authentification LDAP n'est pas compatible avec la fonction **Quotas**¹ de Watchdoc.

Pour installer le mode LDAP, vous devez intervenir dans l'interface d'administration du périphérique ainsi que dans le profil WES.

Paramétrer le mode LDAP dans EWB

1. **Service Mode > EWB Priority** : dans le menu 8-9132, saisissez la valeur 99.
Il s'agit d'un paramétrage avancé nécessitant une bonne connaissance de EWB (Embedded Web Browser). Dans le cas où vous n'êtes pas habilité à modifier ce paramètre, contactez votre référent Toshiba®.

Paramétrer le mode LDAP dans le profil WES

1. Dans l'interface web d'administration de Watchdoc, accédez au profil WES Toshiba (depuis le **Menu principal > Section Configuration > Web&Wes > Editer le WES Toshiba**) ;
2. Dans la section **Périphérique**, paramètre **Type d'authentification**, sélectionnez le mode **LDAP**.

Périphérique

Type d'authentification	MDS LDAP
Adresse du serveur	Adresse IP du serveur
Réseau	Durée de session (sec) 45
Sécurité du périphérique	Compte admin
	Mot de passe *****
☐ Utiliser une connexion sécurisée avec le périphérique pour les appels SOAP	

Configurer les paramètres de confidentialité

Pour obtenir des informations précises relatives aux utilisateurs dans l'historique des impressions de Watchdoc, il est nécessaire de configurer les paramètres de confidentialité sur le périphérique d'impression.

Autrement, dans l'historique des impressions et des numérisations, les informations relatives aux utilisateurs risquent d'être masquées, remplacées par des étoiles (?\\META*****) ou la valeur **Anonymous** :

¹Crédit d'unités de valeurs dédié à l'impression et attribué à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs.

Date	Durée	Utilisateur	Poste	Document	Pages	Media
rd'hui						
10:22:48	15 sec	?META*****	TOSHI-NEW	Photocopie #527 3p Couleur A4	3	3 x A4
10:17:35	13 sec	?META*****	TOSHI-NEW	Photocopie #523 2p Couleur A4	2	2 x A4
10:13:59	11 sec	?META*****	TOSHI-NEW	Photocopie #519 1p Couleur A4	1	1 x A4
10:04:01	10 sec	?META*****	TOSHI-NEW	Photocopie #509 1p Couleur A4	1	1 x A4
09:48:54	-		10.10.25.76	Test noir et blanc et couleur .pdf	2	2 x A4
/2025 (mer)						
13:40:09	-		10.10.25.76	Test Page	1	1 x LETTER
12:19:30	-		10.10.25.76	Test Page	1	1 x LETTER
/2025 (mar)						
14:28:39	-		QA-RJ-03	Test Page	1	1 x LETTER
14:22:58	-		QA-RJ-03	Test Page	1	1 x LETTER

QA-RJ-03 | 13/03/2025 @ 11:17:48

Exporter vers Excel Exporter en CSV Exporter en XML Supprimer

Pour configurer le paramètre de confidentialité, appliquez les étapes suivantes.

1. Accédez à l'interface de configuration du périphérique en tant qu'administrateur.
2. Cliquez sur l'entrée de menu **Administration > Général**.
3. Dans la section **Paramètre de confidentialité**, pour le paramètre **Réglage de confidentialité des données de journalisation**, sélectionnez "Stocker" :

The screenshot shows the TopAccess configuration interface. On the left is a sidebar menu with options like Périphérique, Etat des travaux, Journaux, Enregistrement, Compteur, Gestion des utilisateurs, Administration, Configuration, Sécurité, Maintenance, Enregistrement, AirPrint, Application, Licence, and Mon compte. The main area is titled 'Paramètre de confidentialité'. It contains several sections: 'Restriction de la méthode de sélection de la destination' with checkboxes for 'Interdire la saisie à l'aide du pavé numérique' and 'Interdire l'utilisation du carnet d'adresses local'; 'Paramètre de confidentialité' with a 'Cible de la restriction' dropdown set to 'Aucun' and several 'Activer'/'Désactiver' options; 'Réglage de confidentialité des données de journalisation' which is circled in red and has a dropdown set to 'Stocker'; 'Restriction de données SNMP' set to 'Activer'; and 'Economie d'énergie' with various settings like 'Effacement automatique' (45 secondes), 'Economie d'énergie automatique' (30 minutes), 'Minuterie de veille', 'Mode veille' (Auto), and 'Paramètre d'impression de récupération attendu en mode super veille' (Activer). At the bottom, there are links for 'Haut de la page' and 'Gave', and a copyright notice for Toshiba.


4. Cliquez sur **Enregistrer** pour valider ce paramétrage.

Configurer le profil WES


Créer le profil WES

Lors d'une installation initiale de Watchdoc, un profil WES peut être automatiquement créé et configuré à l'aide de paramètres par défaut par l'assistant d'installation. Outre ce premier profil WES par défaut, vous pouvez ajouter autant d'autres profils WES que nécessaires.

1. Depuis le **Menu principal** de l'interface d'administration, section **Configuration**, cliquez sur **Web & WES** :

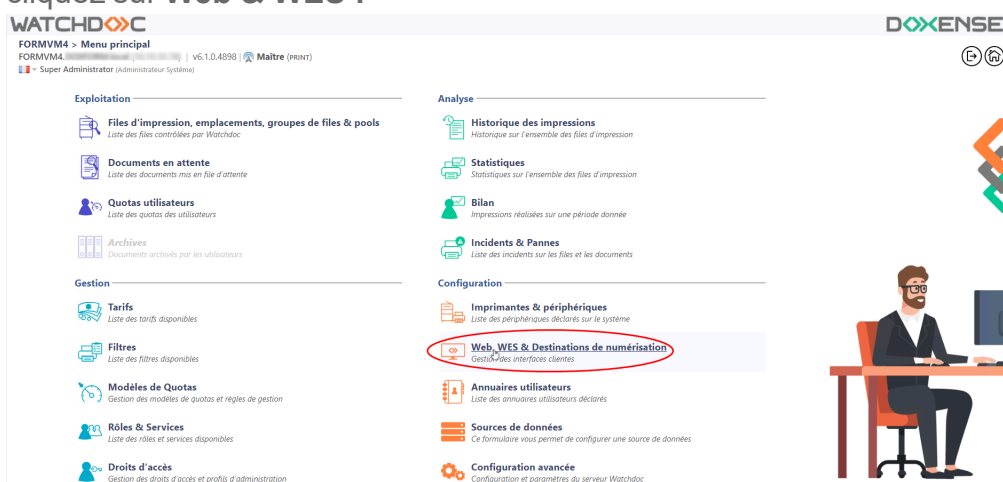

2. Dans l'interface **Web, WES & Destinations de numérisation - Gestion des interfaces clientes**, cliquez sur **Créer un nouveau profil WES**.
3. Dans la liste, sélectionnez le type de profil à créer :

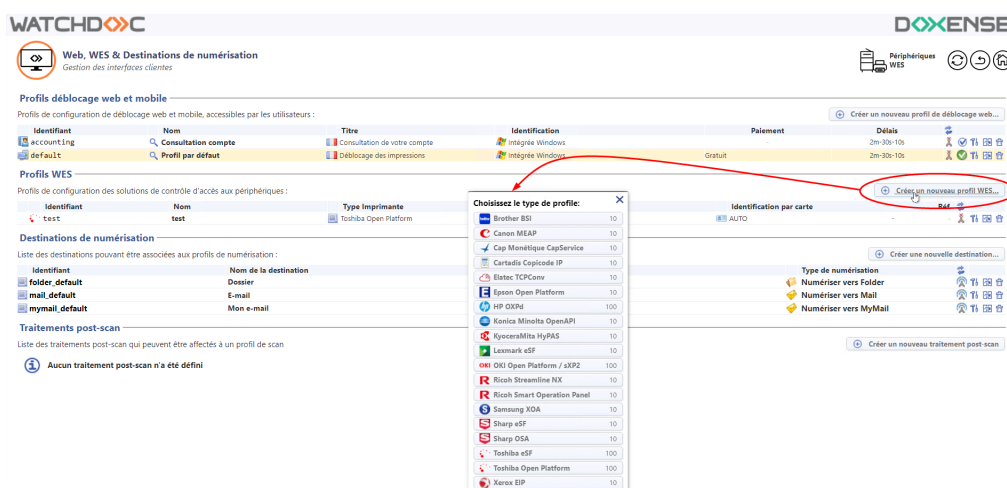

→ vous accédez au formulaire **Créer un profil WES** comportant plusieurs sections dans lesquelles vous configurez votre WES.
Une barre de navigation vous aide à accéder rapidement à la section souhaitée.

Configurer le profil WES

Configurer la section Propriétés

Utilisez cette section pour indiquer les principales propriétés de WES :

- **Identifiant** : saisissez l'identifiant unique du profil WES. Il peut comprendre des lettres, des chiffres et le caractère "_", avec un maximum de 64 caractères. Cet identifiant n'est affiché que dans les interfaces d'administration.
- **Nom** : saisissez le nom du profil WES. Ce nom explicite n'est affiché que dans les interfaces d'administration.
- **Global** : dans le cas d'une configuration de domaine (master/slaves), cochez cette case pour répliquer ce profil du serveur maître vers les autres serveurs.
- **Langue** : sélectionnez la langue d'affichage du WES configuré. Si vous sélectionnez Détection automatique, le WES adopte la langue qu'il trouve par défaut dans la configuration de l'appareil.
- **Version** : sélectionnez la version du WES. Pour la v3, vous pouvez personnaliser l'interface en choisissant la couleur des boutons et des images en fonction de votre identité graphique :
 - **Couleur** : entrez la valeur hexadécimale de la couleur correspondant à la couleur du bouton WES. Par défaut, les boutons sont orange (#FF9015). Une fois la valeur saisie, la couleur s'affiche dans le champ.
 - **Images** : si vous souhaitez personnaliser les images WES, entrez le chemin du dossier dans lequel sont enregistrées les images que vous souhaitez afficher à la place des images par défaut (stockées dans C:\Program Files\Doxense\Watchdoc\Images\Embedded\Brands\[Nom_du_fabricant] par défaut).
N.B. : pour plus d'informations sur la procédure de personnalisation, cf. chapitre Personnaliser les boutons et images du WES ci-après.



Créer un profil WES - Toshiba Open Platform

Ce formulaire vous permet de créer un nouveau profil de configuration WES

Propriétés

Identifiant	toshiba
Nom	Toshiba
Global	☐ Répliquer ce profil sur tous les serveurs
Version	v3 Version de l'application embarquée
Langue	Détection automatique
Couleur	Couleur des boutons de l'interface, au format web (ex: '#FF9015'): #FF9015  R=255, G=144, B=21
Images	Chemin vers les images personnalisées : Laisser vide pour utiliser les images par défaut

Configurer la section Authentification par clavier

- **Activer l'option** : cochez la case pour autoriser l'authentification de l'utilisateur depuis un clavier physique ou tactile de l'écran, puis précisez les modalités de cette authentification :
- **Mode d'authentification** : dans la liste, sélectionnez le mode d'authentification que vous souhaitez activer :

- **Code PUK¹** : le code PUK est automatiquement généré par Watchdoc selon des paramètres définis dans l'annuaire. Ce code est communiqué à l'utilisateur dans la page "Mon compte" ;
- **Nom d'utilisateur et code PIN** : composé de 4 ou 5 chiffres, le code PIN de l'utilisateur (1234, par exemple) est enregistré comme attribut LDAP ou dans un fichier de type CVS ;
- **Nom d'utilisateur et mot de passe** : autoriser l'authentification par nom d'utilisateur et mot de passe ;
- **Nom et code d'impression** : l'utilisateur s'authentifie à l'aide de son compte LDAP ainsi que d'un code alphanumérique. Ce mode d'authentification doit avoir été activé au préalable dans la configuration de l'annuaire LDAP. Le code alphanumérique doit avoir été saisi au préalable par l'utilisateur dans la page "Mon Compte" ;
- **Annuaire** : dans la liste, sélectionnez l'annuaire qui doit être interrogé lors de l'authentification par clavier, en fonction de l'endroit où sont enregistrés les utilisateurs.

☒ **Authentification par clavier**

Annuaire

- ☐ Autoriser l'authentification par Code PUK
- ☒ Autoriser l'authentification par nom d'utilisateur et code PIN
- ☐ Autoriser l'authentification par nom d'utilisateur et mot de passe
- ☐ Autoriser l'authentification par nom d'utilisateur et code d'impression

➡ [Utiliser l'annuaire par défaut] ▼

Domaine des utilisateurs ou domaine de correspondance PIN <-> utilisateur



Par souci de sécurité, nous ne recommandons pas l'authentification par code PUK.

Nous ne recommandons pas non plus l'authentification par login et mot de passe. Néanmoins, si vous optez pour ce mode, assurez-vous que l'écran et le clavier du périphérique sont configurés dans la langue de l'utilisateur et qu'ils permettent de saisir tous les caractères, même les diacritiques (accents, cédille, tilde).

Configurer la section Authentification par badge

Authentification par badge : cochez la case pour autoriser l'authentification de l'utilisateur à l'aide d'un badge, puis précisez les modalités de cette authentification :

- **Annuaire** : dans la liste, sélectionnez l'annuaire qui doit être interrogé lors de l'authentification par badge, en fonction de l'endroit où sont enregistrés les codes des badges (par ex., si le code du badge est enregistré dans l'Active

¹Puk = Print User Key. Dans Watchdoc, il s'agit d'un code associé à un compte utilisateur pour permettre à ce dernier de s'authentifier dans un WES. Le code PUK est généré par un algorithme. L'utilisateur peut le consulter dans la page "Mon compte" de Watchdoc. Par souci de sécurité, nous déconseillons l'utilisation du code PUK et recommandons l'utilisation d'un login (compte utilisateur)/code PIN.

Directory, sélectionnez **[utiliser l'annuaire par défaut]** ; si les badges sont stockés dans la table SQL CARDS, sélectionnez **CARDS** , etc.) ;

- **Association auto** : si vous autorisez l'**enrôlement** ¹ depuis le WES, précisez de quelle manière l'utilisateur associe son badge à son compte lors de la première utilisation :

- **Code PUK** : l'utilisateur saisit son code PUK pour enrôler son badge ;
- **Nom d'utilisateur et code PIN** : l'utilisateur saisit ses nom et code PIN pour enrôler son badge ;
- **Compte et mot de passe** : l'utilisateur saisit son compte LDAP (login et mot de passe) pour enrôler son badge ;
- **Nom et code d'impression** : l'utilisateur saisit son compte LDAP ainsi que d'un code alphanumérique pour enrôler son badge.
- **Envoyer une notification** : cochez la case pour notifier l'utilisateur une fois son badge enrôlé ;
- **Format** : indiquez, si nécessaire, de quelle manière la chaîne de caractères du numéro du badge lu doit être transformée. Ex : raw;cut (0,8);swap (cf. Modifier le format des badges).

Configurer la section Connexion anonyme

Cochez cette section pour activer la connexion anonyme afin de permettre à un utilisateur non-authentifié d'accéder au périphérique en cliquant sur un bouton.spécifique.

Il est possible de restreindre les fonctionnalités auxquelles l'utilisateur anonyme peut accéder en appliquant une politique de droits sur la file, sur le groupe ou sur le serveur et en utilisant le filtre Utilisateur anonyme.

- **Titre du bouton** : saisissez dans ce champ le libellé affiché sur le bouton d'accès aux fonctions du périphérique. Par défaut, le texte est Anonyme :
- **Redirection** : choisissez l'application vers laquelle l'utilisateur anonyme est dirigé après avoir cliqué sur le bouton Anonyme :

¹Action au cours de laquelle un compte utilisateur est associé au numéro de badge qui lui appartient. L'enrôlement est réalisé lors de la première utilisation d'un badge. L'enrôlement peut être réalisé par le responsable informatique lorsqu'il délivre le badge à un utilisateur ou par l'utilisateur lui-même qui saisit son identifiant (code PIN, code PUK ou identifiant et mot de passe) qui est alors associé à son numéro de badge. Une fois l'enrôlement réalisé, le numéro de badge est associé définitivement à son propriétaire.

- **Accueil du copieur** : l'utilisateur anonyme accède à l'écran d'accueil du périphérique d'impression ;
- **Photocopie** : l'utilisateur anonyme accède à la fonction de photocopie ;
- **Numérisation** : l'utilisateur anonyme accède à la fonction de numérisation ;
- **Fax** : l'utilisateur anonyme accède à la fonction de fax ;




N.B. : il est possible de restreindre les fonctionnalités dont l'utilisateur anonyme peut bénéficier en appliquant une politique de droits (sur la file, sur le groupe ou sur le serveur) en utilisant le filtre Utilisateur anonyme.

Configurer la section Comptabilisation

Dans cette section, indiquez si vous souhaitez que la comptabilisation soit effectuée par le périphérique lui-même ou partir du spouleur Windows.

- **Périphérique > Comptabilise les impressions à partir du périphérique** : cochez cette case si vous souhaitez que la comptabilisation soit prise en charge par le périphérique. Dans ce cas, précisez le mode de comptabilisation :



Configurer la section Impression à la demande

Dans cette section, vous précisez les paramètres liés à la fonction d'impression à la demande, c'est-à-dire l'interface depuis laquelle l'utilisateur accède à ses travaux en attente et depuis laquelle il supprime ou valide les impressions :

- **Icône dans le menu** : pour accéder à l'interface d'impression à la demande, l'utilisateur clique sur le logo Watchdoc. Par défaut, ce logo s'intitule "Mes impressions".
 - **Nom de l'application** : saisissez le libellé que vous souhaitez associer au logo à la place du libellé par défaut ;
- **Ordre de tri** : dans la liste, sélectionnez l'ordre dans lequel les impressions doivent être présentées sur le WES :
 - **Chronologique inverse** : du plus récent au plus ancien ;
 - **Chronologique** : du plus ancien au plus récent.
- **Redirection** : précisez le comportement du WES lors de la connexion de l'utilisateur et notamment la redirection vers une autre page que la page d'accueil :
 - **Aucune** : le WES affiche l'interface d'accueil définie par défaut et ne redirige vers aucune autre interface ;
 - **Automatique** : le WES affiche l'interface d'accueil définie par défaut si l'utilisateur n'a pas de document en attente ; en revanche, si l'utilisateur a des documents en attente, le WES affiche la liste des documents ;
 - **Impressions en attente** : le WES affiche la liste des documents en attente même s'il n'y en a aucun.

- **Options :**
 - **Débloquer tous les documents à la connexion :** cochez la case pour faire en sorte que tous les travaux en attente soient automatiquement imprimés lorsque l'utilisateur s'authentifie sur le périphérique d'impression. Dans ce cas, l'utilisateur n'accède pas à la liste des travaux en attente pour valider ceux qu'il souhaite imprimer.
- **Pages optionnelles :**
 - **Activer la page zoom :** cochez cette case pour que l'utilisateur puisse activer le zoom sur les travaux en attente d'impression ;
 - **Activer la transformation de spools :** cochez cette case pour activer la fonction de transformation de spools ;
 - **Activer les prévisualisations dans la page des jobs :** cochez cette case pour que l'utilisateur puisse prévisualiser les travaux en attente avant de valider l'impression.
- **Options d'affichage :** dans la liste, sélectionnez l'information tarifaire affichée à l'utilisateur via le WES : aucun, le prix ou le coût de ses impressions.
 - **Forcer l'affichage monétaire sur 2 décimales :** cochez la case pour limiter l'affichage du prix à 2 décimales uniquement.
 - **Utiliser un logo personnalisé :** (pour le WES V2 uniquement) cochez la case si vous souhaitez afficher un logo personnalisé à la place du logo Watchdoc par défaut.
 - **Afficher les messages d'avertissement :** cochez cette case si vous souhaitez informer les utilisateurs de la politique d'impression mise en place qui pourrait modifier leurs choix initiaux.
- **Symbole monétaire :** si vous le souhaitez, saisissez un autre symbole monétaire que le symbole € par défaut.

Impression à la demande

Ordre de tri	Par ordre chronologique ("FIFO")
Redirection	Automatique
Options	☐ Débloquer tous les documents à la connexion ☒ Tous les documents sont cochés par défaut
Options d'affichage	Information tarifaire présentée à l'utilisateur Aucun
Pages optionnelles	☒ Activer la page Zoom ☒ Activer la transformation de spools ☐ Utiliser un logo personnalisé (images\Embedded\Logo\logo.png) ☒ Afficher les messages d'avertissement de la politique d'impression.

Configurer la section Quota

- **Activer l'option :** cochez la case pour que le WES gère les quotas d'impression

☒ **Quota**



Dans le cas où vous cochez la case, complétez la configuration :

- en ajoutant au moins un quota ;
- en appliquant les PMV et tarifs sur les files d'impression associées au WES



- en précisant dans la section **Impression à la demande** l'information tarifaire présentée à l'utilisateur.

Configurer la section Périphérique

Cette section permet de définir le mode de connexion entre le serveur et les périphériques d'impression.

- **Sécurité du périphérique** : cochez la case si vous utilisez les identifiants par défaut ou indiquez le **Compte** (login) et le **mot de passe** administrateur du périphérique dont Watchdoc a besoin pour communiquer avec lui lors de certaines opérations (installation automatique, requêtes SOAP...).
- **Identification** : dans la liste, sélectionnez la méthode d'authentification (MDS ou LDAP) que vous souhaitez utiliser.
 - **LDAP** : disponible avec les versions Open Platform 2.3 et ultérieures et conservé pour compatibilité ascendante mais non recommandé ;
 - **MDS** : disponible avec les versions Open Platform 3.0 et ultérieures.
- **Journal de travaux** : indiquez, en jours, la durée de rétention des journaux (logs) du périphérique d'impression. La valeur -1 permet de ne pas supprimer les journaux de la machine, 0 déclenche la suppression du journal. Par défaut, les journaux de travaux sont supprimés automatiquement.

N.B. : les journaux étant enregistrés sur le périphérique d'impression, nous conseillons une durée de rétention la plus basse possible afin d'éviter d'en ralentir le fonctionnement. Il arrive qu'une valeur supérieure à 0 provoque des dysfonctionnements.
- **e-mail : Destinations** : si nécessaire, sélectionnez la restriction posée sur la destination lors d'un envoi par e-mail ;
- **Tolérance aux pannes** : cochez cette case pour activer la fonction de tolérance aux pannes reposant sur un principe de répartition de charge (load-balancing). Si vous activez cette fonction, il est nécessaire de configurer l'impression interserveur (cf. [Configurer l'impression interserveur](#)). S'il n'existe pas de système de répartition de charge dans la configuration, cette fonction est inutile.
- **Réseau** :
 - **Adresse du serveur** : ce paramètre permet de préciser si les périphériques d'impression se connectent via l'adresse IP ou le nom DNS (déterminés au démarrage du service) du serveur Watchdoc. Si le serveur possède plusieurs adresses IP ou si vous voulez spécifier manuellement l'adresse, sélectionnez "Adresse ci-contre" et remplissez le champ.
 - **Point d'entrée sécurisé** : si vous avez sélectionné un mode de connexion SSL ou Mixte (ci-dessous, depuis v. 6.1.0.5262), vous pouvez préciser le point d'accès que vous souhaitez utiliser. Le nombre de points d'entrée figurant dans la liste varie en fonction de ceux qui ont été préalablement configurés dans l'interface Serveur Web, section DSP (cf. [Configurer le Serveur web](#)). Si vous n'avez pas configuré ces points d'entrée préalablement, cliquez sur **Configurer les points d'entrée**.

- le point d'entrée par défaut : il s'agit du point d'entrée défini comme point d'entrée par défaut dans la section DSP ;
- `_crystal` (5744) : point d'entrée sécurisé par défaut.
- **Utiliser SSL pour les pages Web affichées sur le périphérique** : par défaut, le SSL est activé pour sécuriser les pages du WES sur le périphérique afin de générer des alertes en cas de faille de sécurité (certificats non- reconnus, par exemple).
N.B. : si vous désactivez le SSL (pour régler des problèmes de lenteur, par exemple), nous vous recommandons de ne pas utiliser l'authentification ou l'enrôlement du badge par compte et mot de passe.
- **Utiliser une connexion sécurisée avec le périphérique pour les appels SOAP** :
- **Durée de session** : indiquez le délai d'inactivité au-delà de laquelle la session est fermée.
- **LDAP** : saisissez le chemin vers le fichier dans lequel sont configurés les rôles
 - **compte LDAP** : saisissez le compte utilisé par le périphérique pour toute requête 'Bind' vers le serveur LDAP intégré:
 - **MdP LDAP** : complétez le paramètre précédent en saisissant le mot de passe correspondant au compte.
- **SOAP** : saisissez les informations dédiées aux requêtes SOAP si elles ne correspondent pas aux paramètres par défaut.

Périphérique

Sécurité du périphérique

Compte administrateur du périphérique:

Compte

Mot de passe

Méthode d'identification utilisateur supportée par ce périphérique (LDAP ou MDS) :

Identification

☐ Désactiver la vérification de cookie de session (non recommandé)

Journal de travaux

jour(s)

Durée de rétention du journal de travaux en jours (mettre '0' pour aucune rétention et '-1' pour ne jamais purger)

Email

Depuis

Destinations

Restriction sur les champs de destination autorisés (A; CC; CCI; ...)

Tolérance aux pannes

☐ Activer la tolérance aux pannes du WES

Nécessite de configurer l'impression interserveur.

Réseau

☐ Vous pouvez modifier les paramètres réseau, si le périphérique n'est pas configuré par défaut

Adresse serveur

☒ Utiliser SSL pour les pages Web affichées sur le périphérique

Point d'entrée sécurisé

☒ Utiliser le point d'entrée par défaut

☐ `_defaultSecure` - httpServer- (5753)

☐ `_crystal` - -crystal- (5744)

Configurer les points d'entrée

☐ Utiliser une connexion sécurisée avec le périphérique pour les appels SOAP

Durée de session sec

LDAP

Fichier de description des rôles :

(laisser vide pour utiliser le fichier par défaut)

Compte utilisé par le périphérique pour toute requête 'Bind' vers le serveur LDAP intégré:

Compte LDAP

MdP LDAP

SOAP

☐ Vous pouvez modifier les paramètres SOAP, si le périphérique n'est pas configuré par défaut

Port

Laisser vide pour auto, 49630 pour SSL, 49629 pour non-SSL

Path

Durée en secondes de validité d'un token SOAP

Intervalle en heures entre deux vérifications d'abonnements aux notifications

Les heures restantes à un abonnement aux notifications avant renouvellement



L'activation du SSL peut provoquer des lenteurs ou des alertes en cas de certificats non reconnus.

Lorsque le SSL est désactivé, il est recommandé de ne pas utiliser l'authentification ou l'enrôlement du badge par compte et mot de passe.


Valider le profil

1. Cliquez sur le bouton  pour valider la configuration du profil WES.
→ Une fois validé, le profil WES peut être appliqué sur une file d'impression.


Configurer le WES sur la file

Accéder à l'interface

1. Depuis le **Menu principal** de l'interface d'administration Watchdoc, section **Exploitation**, cliquez sur **Files d'impression, emplacements, groupes de files & pools** :

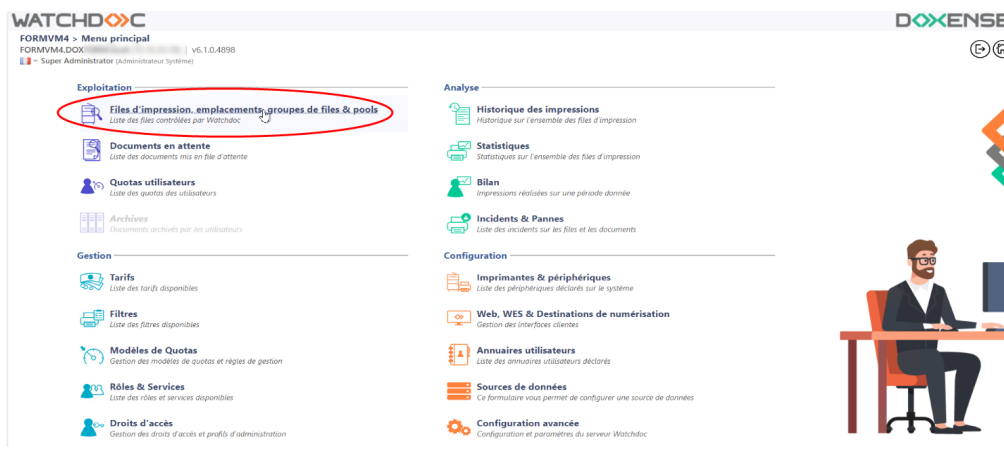

→ Vous accédez à l'interface présentant les files d'impressions. Dans cette file, activez le filtre **Contrôlées**, puis sélectionnez la file à configurer :

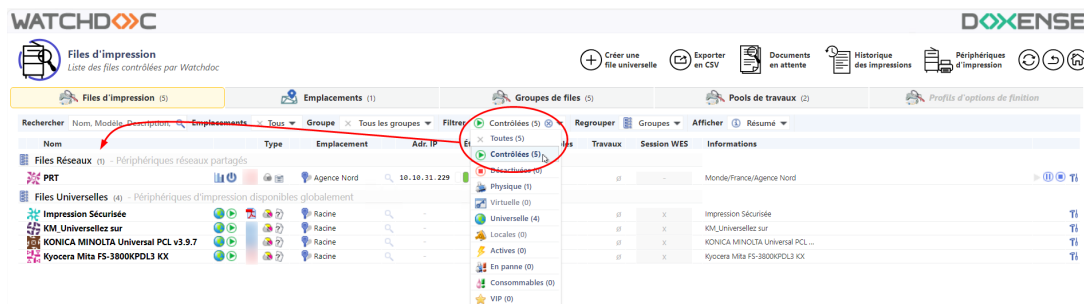

2. Pour cette file, cliquez sur le bouton  **Modifier les propriétés de la file** situé en bout de ligne.

Configurer le mode d'impression de la file

Dans l'interface **Propriétés de la file d'impression**, section **Informations générales**, sélectionnez le mode de fonctionnement de la file :

- **Mode**: sélectionnez **Validation** pour que les utilisateurs valident les travaux en attente afin qu'ils soient réellement imprimés.
Si la file appartient à un groupe configuré en mode Validation, vous pouvez aussi sélectionner **Comme le groupe**.

Configurer le WES sur la file

Dans l'interface **Propriétés de la file d'impression**, cliquez sur la mention **WES** pour accéder à la section dédiée.

Dans la section WES de la file :

- **Activer l'interface embarquée** : cochez la case pour appliquer un WES sur le périphérique.
- **Profil** : dans la liste, sélectionnez le WES à appliquer sur la file. La liste est constituée des profils créés préalablement dans votre instance Watchdoc. Si le profil souhaité n'y figure pas, il convient de le configurer .
- **Identifiant du WES** : ce champ est automatiquement complété de la valeur "\$AUTOSERIAL\$". Si vous conservez cette valeur, le serveur détermine automatiquement le numéro de série du périphérique et va l'utiliser comme identifiant du WES. Vous pouvez saisir directement le numéro de série du périphérique dans ce champ si vous le connaissez.
- **Diagnostic - Activer les traces** : cochez la case si vous souhaitez que des fichiers traces relatifs aux communications entre Watchdoc et le WES soient générés et gardés sur le serveur. Précisez ensuite le niveau de traces souhaité :
 - **Auto** : conserve les traces standard.
 - **Inclure les contenus binaires** : conserve les traces détaillées.
 - **Chemin** : saisissez dans la zone le chemin du dossier où vous souhaitez enregistrer les fichiers trace. Si aucun chemin n'est indiqué, par défaut, Watchdoc enregistre les fichiers traces dans le sous-dossier \logs du dossier d'installation Watchdoc.
- **Réglages WES** : les réglages effectués sur le profil WES s'appliquent par défaut à la file. Si vous modifiez les paramètres suivants, ils annuleront les paramètres du WES et ne s'appliqueront que sur la file configurée
 - **TLS/SSL** : cochez cette case si vous souhaitez que le périphérique utilise une connexion sécurisée pour communiquer avec le serveur.
L'activation du SSL peut provoquer des lenteurs ou des alertes en cas de certificats non reconnus.
Lorsque le SSL est désactivé, il est recommandé de ne pas utiliser la connexion ou l'association automatique du badge (enrôlement) par compte et mot de passe.
 - **Nom d'utilisateur du périphérique** : saisissez le nom du compte d'administration du périphérique (s'il est différent du compte par défaut) ;

- **MdP du périphérique** : saisissez le mot de passe du compte d'administration du périphérique (s'il est différent du mot de passe par défaut)
- **Périphérique capable de gérer un document couleur** : cochez la case si le périphérique permet l'impression couleur.
- **Périphérique capable de gérer un document grand format** : cochez la case si le périphérique permet l'impression dans des formats larges.
- **Open Platform** : ce paramètre n'étant plus utilisé, il convient de ne pas le modifier.

Configurer la transformation de spools

La transformation de spools est compatible avec le WES v3.

- **Mode de transformation** :
 - **Utiliser la valeur du groupe** : permet d'appliquer sur la file le paramétrage de transformation défini pour le groupe de files.
 - **Désactivé** : permet de désactiver la fonction sur cette file, quel que soit le paramétrage appliqué aux niveaux supérieurs (groupe ou serveur) ;
 - **Activé** : permet d'activer la fonction uniquement sur cette file quel que soit le paramétrage appliqué aux niveaux supérieurs (groupe ou serveur) ;
- **Diagnostic** : activer le traçage des spools : cochez la case si vous souhaitez que les spools soient conservés et définissez les conditions de traçage :
 - **Niveau de traces** : dans la liste, sélectionnez le niveau des traces que vous souhaitez conserver (aucune, erreurs, spools édités et tous) ;
 - **Activer pendant** : dans la liste, sélectionnez la durée pendant laquelle vous souhaitez activer le traçage des spools (une heure, un jour, une semaine ou un mois) :



L'activation de la fonction de transformation de spools enclenche automatiquement l'activation du mode Client Site Rendering (**CSR**¹) dans la section **Périphériques**.

Valider la configuration

1. Cliquez sur le bouton  pour valider la configuration du WES sur la file d'impression.
2. Après avoir configuré le WES, vous revenez sur l'interface de configuration de la file sur la file où vous pouvez **installer** le WES.



Après **modification** d'un profil WES déjà installé sur une file d'impression, il est nécessaire de redémarrer la file afin qu'elle prenne en compte les modifications du profil.
Pour redémarrer une file, cliquez sur les boutons **Pause** puis **Démarrer** depuis la liste des files.

¹Client Side Rendering. Dans une infrastructure Client/serveur, le Client-side rendering est la prise en charge du spool par le poste client et non par le serveur. Le poste client envoie donc au serveur un fichier de spool finalisé.

Installer le WES sur la file

Présentation de la section WES

Une fois le profil WES activé sur la file, dans l'interface **Propriétés** de la file apparaît la section **Toshiba Open Platform**. Cette section comporte plusieurs boutons :

- **Accéder à l'interface WEB du périphérique** : raccourci vers le site web d'administration interne du périphérique ;
- **Installer** : permet à Watchdoc d'installer le WES sur le périphérique (peut prendre 30 sec.) ;
- **Désinstaller** : permet à Watchdoc de désinstaller le WES sur le périphérique. Une fois le WES désinstallé, il convient de redémarrer le périphérique ;
- **Editer la configuration** : permet d'accéder à la configuration du WES sur la file.


Procédure

N.B. : avant d'installer un WES, vérifiez qu'il n'existe pas déjà ou désinstallez le précédent WES avant d'installer le nouveau.

1. Dans la section **Toshiba Open Platform** cliquez sur le bouton  pour finaliser l'installation de l'application :



Cette installation se déroule en plusieurs étapes listées dans le **Rapport d'installation** :

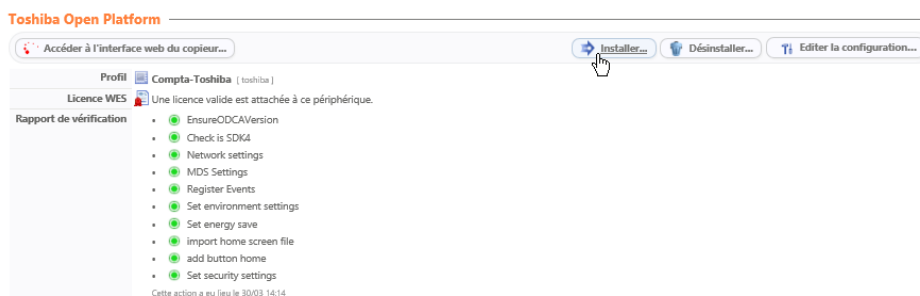

➔ Lorsque toutes les pastilles du rapport d'installation sont vertes, cela signifie que l'installation s'est bien déroulée et que le WES est prêt à être utilisé. Lancez une impression et rendez-vous sur interface du périphérique pour vérifier que le WES fonctionne.

Finaliser l'installation du WES


Principe

Après avoir procédé à l'installation du WES sur le périphérique, il convient d'en compléter la configuration depuis l'interface d'administration du périphérique pour :


1. ajouter le bouton d'accès à Watchdoc depuis l'écran du périphérique ;
2. configurer la fonction ScanToMail ;
3. activer les quotas

Personnaliser le bouton d'accès à Watchdoc


1. Depuis l'interface web du périphérique, accédez à l'interface de gestion des boutons en cliquant sur **Administration > Enregistrement > Accueil par défaut** :

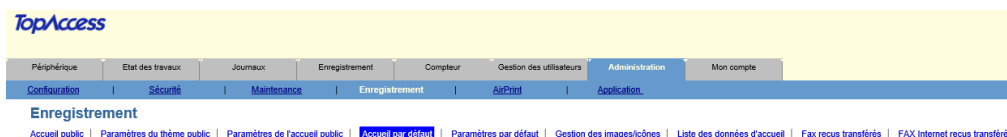


2. Cliquez sur l'une des touches "**Non définie**" ;
3. Dans la fenêtre **Sélectionner un type d'accueil**, cliquez sur **Enregistrer depuis Liste d'URL**, puis sur le lien URL correspondant à **Mes Impressions** ;

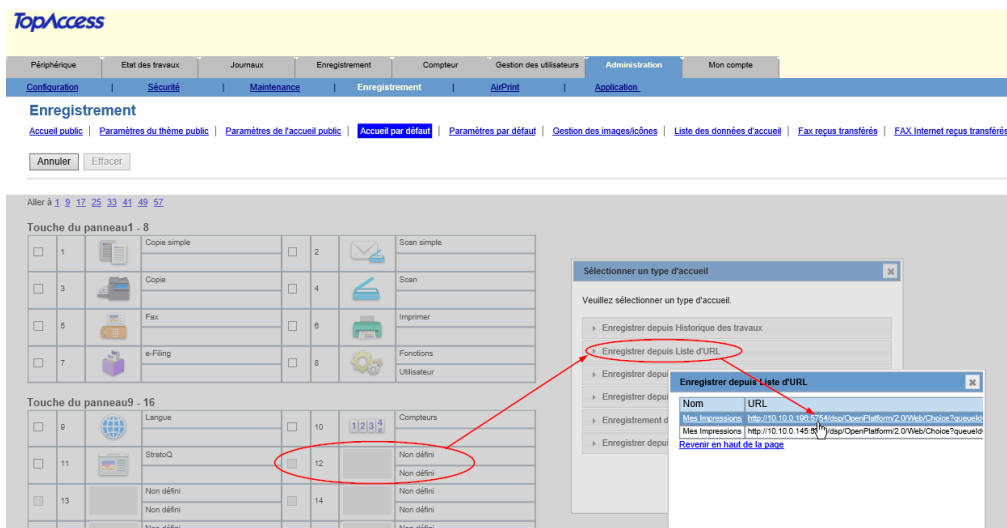


4. Dans la fenêtre **Modifier les paramètres**, saisissez "**Watchdoc**" dans le champ **Nom2** ;
5. cliquez sur le bouton **Choisir une icône dans la galerie** ;

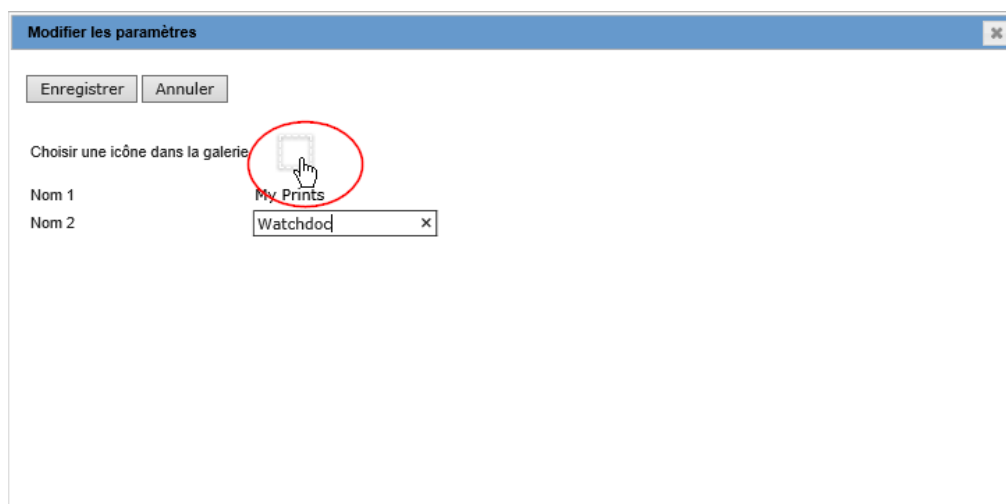

6. Dans la fenêtre **Sélectionner**, parcourez les images figurant dans la liste et sélectionnez l'icône correspondant à Watchdoc
7. puis cliquez sur **Choisir une icône dans la galerie** ;

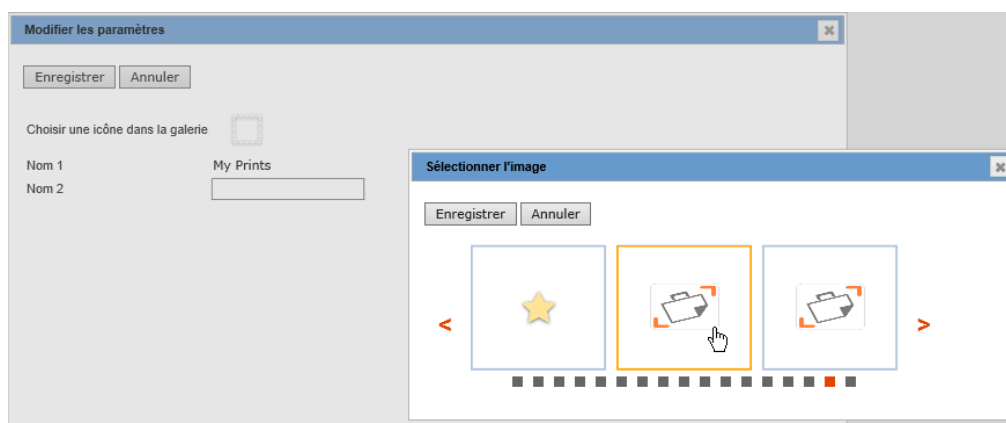

8. Cliquez sur les boutons **Enregistrer des interfaces successives** pour valider le choix du bouton à afficher dans le périphérique.
9. Vérifiez sur l'écran du périphérique que le bouton **Watchdoc** sélectionné apparaît bien dans le menu et renvoie l'utilisateur à l'interface web de gestion de ses impressions.
10. Finalisez le paramétrage du bouton en supprimant les profils utilisateurs existants :
 - i. depuis l'interface web du périphérique, accédez à l'interface de gestion des profils utilisateurs en cliquant sur **Administration > Enregistrement > Liste des données d'accueil** ;
 - ii. cliquez sur le bouton **Supprimer tout** situé au-dessus de la liste et confirmez la suppression de tous les profils utilisateurs existants.

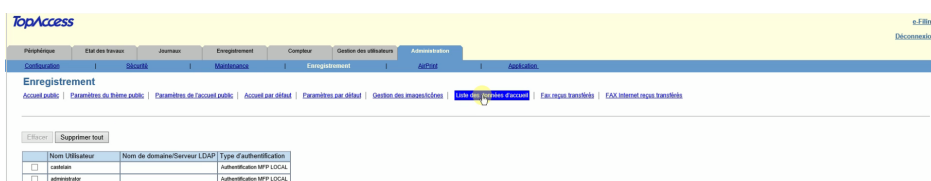

→ Cette opération rend effectif l'affichage de l'icone Watchdoc sur l'écran du périphérique.

Paramétrer la fonction ScanToMail

1. Depuis l'interface web du périphérique, accédez à l'interface de gestion de la fonction en cliquant sur **Administration > Sécurité > Authentification > Section Configuration de l'adresse E-mail :**



2. Dans la section **Configuration de l'adresse E-mail**, complétez les champs :
 - **Depuis le nom :** sélectionnez "Nom d'utilisateur du LDAP" ;
 - **Paramètre de restriction pour la destination des E-mails :** sélectionnez le choix A.




Sur les périphériques e-bridge N, ce paramétrage est réalisé automatiquement et ne nécessite pas d'intervention manuelle.

Activer les quotas

Principe

Pour enregistrer les données relatives aux quotas appliqués sur les WES, il est nécessaire de créer une table SQL spécifique à la gestion de ces quotas. Cette table n'est pas créée par défaut lors de l'installation.


Le script de création est fourni dans le dossier 'sql' du package d'installation Watchdoc : mssql_formatbreakdown46.sql

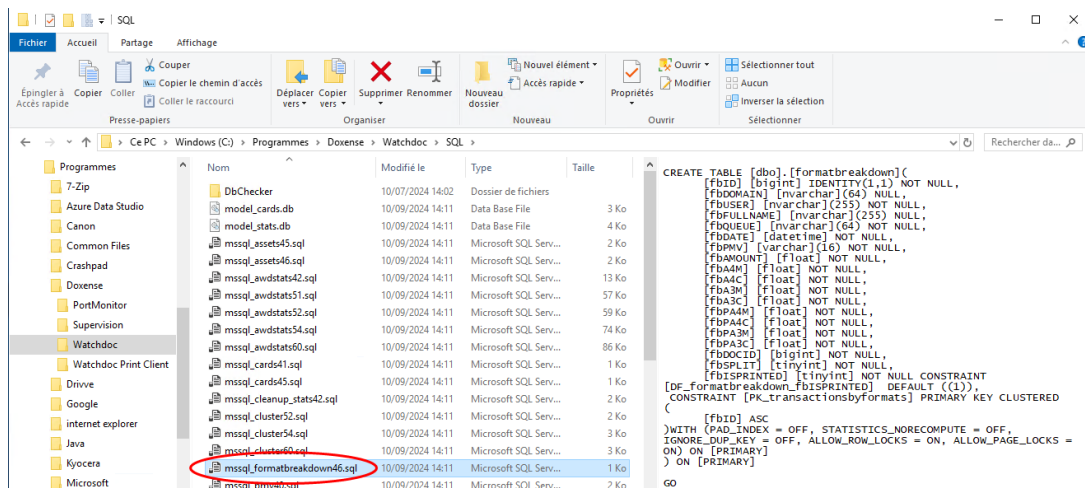


Les informations sont enregistrées dans une table SQL obligatoirement créée dans la base utilisée pour des statistiques (watchdocstats par défaut).

Procédure

1. connectez-vous au serveur SQL en tant qu'administrateur ;
2. ouvrez le fichier **mssql_formatbreakdown46.sql** de manière à pouvoir en copier le contenu ultérieurement ;
3. ouvrez **SQL Server Management Studio** ;
4. dans l'interface **Connect to Server**, saisissez les informations suivantes :
 - a. le nom du serveur ;
 - b. le type d'authentification, complété du Login / Mot de passe si nécessaire.
5. dans l'arborescence de gauche, déployez le niveau Bases de données (Databases)
6. repérez **watchdocstats** et cliquez droit ;
7. sélectionnez **Nouvelle requête (New Query)**
8. dans la page de droite, collez le contenu du script **mssql_formatbreakdown46.sql** ;

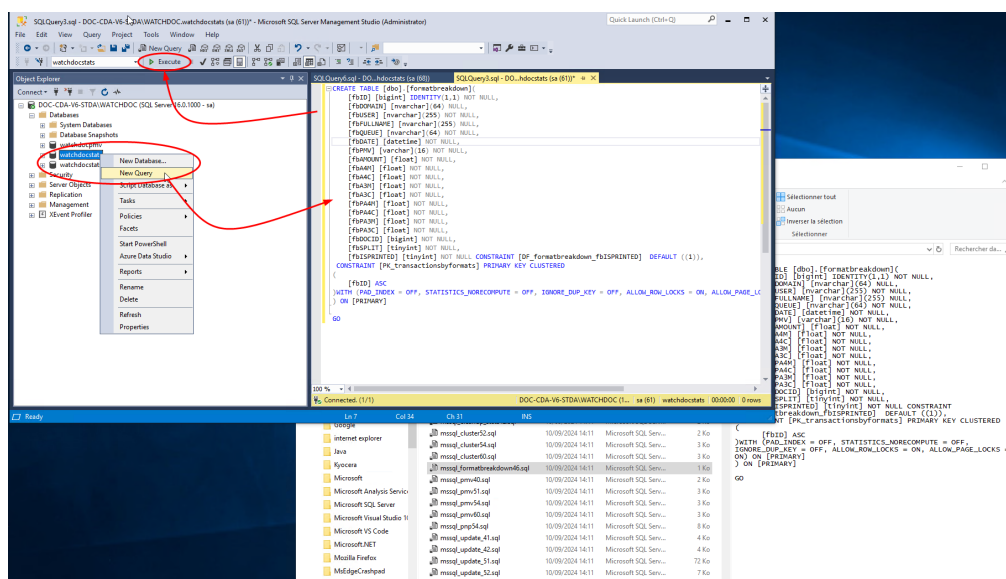

9. puis cliquez sur le bouton **Exécuter (Execute)** ;
10. Un message vous informe du succès de l'exécution du script :

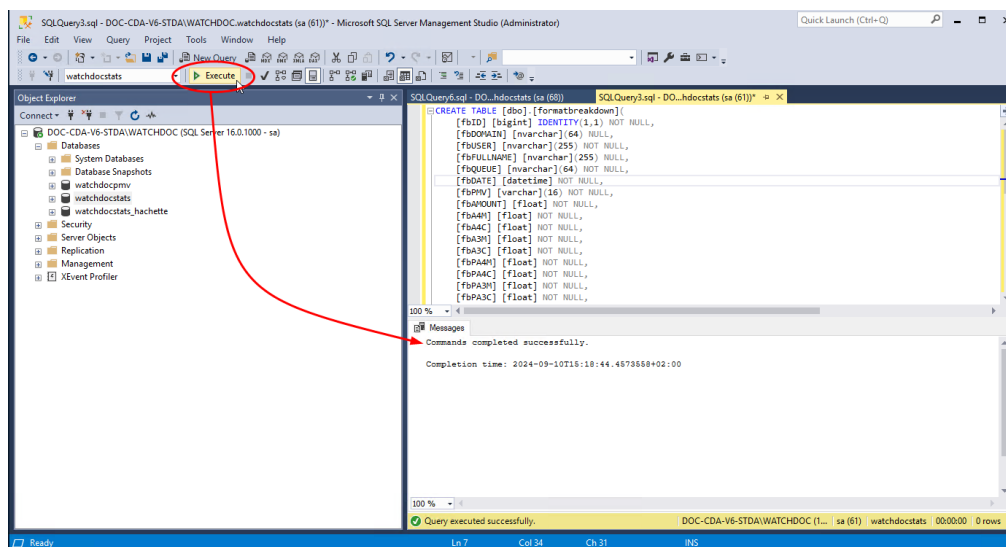

11. accédez au serveur Watchdoc en tant qu'administrateur ;
 12. ouvrez le fichier **config.xml** (par défaut : C:\Program Files\Doxense\Watchdoc\config.xml) avec un éditeur de texte ;
 13. dans la section **/config/checkout**, ajoutez la ligne **<use-formatbreakdowntable>true</use-formatbreakdowntable>** ;
 14. quittez **SQL Server Management Studio** et redémarrez le service Watchdoc ;
- vérifiez que l'impression s'exécute bien sur le WES, et que les quotas sont bien pris en compte.

Dépanner le WES

Règles générales pour le dépannage

Afin de permettre à l'équipe Support Doxense® d'établir un diagnostic de panne rapide et fiable, merci de communiquer le maximum d'informations possible lors de la déclaration de l'incident :

- **Quoi ?** Quelle est la procédure à suivre pour reproduire l'incident ?
- **Quand ?** A quelle date et à quelle heure a eu lieu l'incident ?
- **Où ?** Sur quel périphérique et depuis quel poste de travail a eu lieu l'incident ?
- **Qui ?** Avec quel compte utilisateur s'est produit l'incident ?
- **Fichier trace Watchdoc.log** : merci de joindre le fichier de trace Watchdoc.
- **Fichier de traces WES** : merci d'activer les fichiers de trace sur chaque file pour laquelle vous avez constaté un incident.

Une fois ces informations rassemblées, vous pouvez envoyer une demande de résolution depuis le portail Connect, outil de gestion des incidents dédié aux partenaires.


Pour obtenir un relevé optimal des données nécessaires au diagnostic, utilisez l'outil Watchdoc DiagTool fourni avec le programme d'installation de Watchdoc (cf. Créer un rapport de logs avec DiagTool).

Activer les traces du WES (WEStraces)



Pour effectuer un diagnostic du problème rencontré sur les applications embarquées, il convient d'activer les fichiers traces (logs) spécifiques aux communications du WES.

Pour activer les traces :

1. dans l'interface d'administration web de Watchdoc, depuis le **Menu Principal**, cliquez sur **Files d'impression** ;
2. dans la liste des files, cliquez sur la file dotée du WES pour lequel vous souhaitez activer les fichiers traces ;
3. dans l'interface de gestion de la file, cliquez sur le bouton **Propriétés** ;
4. dans la rubrique [Nom_du_WES], cliquez sur le bouton **Editer la configuration** :

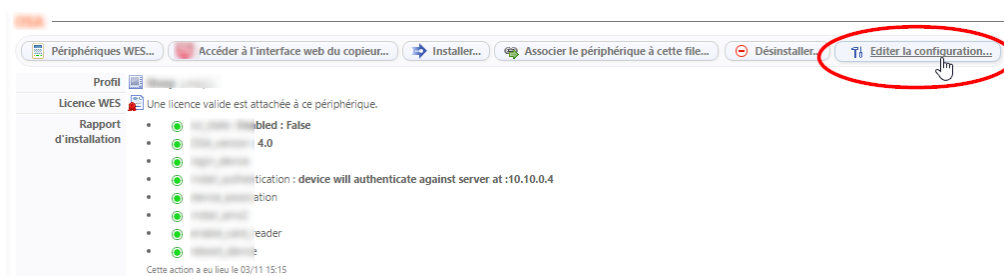

5. dans la section **WES > Diagnostic**, cochez la case **Activer les traces** ;
6. dans la liste **Niveau de traces**, sélectionnez :
 - **Auto** : conserve les traces standard ;
 - **Inclure les contenus binaires** : conserve les traces détaillées.
7. dans le champ **Chemin**, indiquez le chemin du dossier dans lequel doivent être enregistrés les fichiers de trace. Si vous laissez le champ vide, les fichiers trace seront enregistrés par défaut dans le dossier d'installation Watchdoc_install_dir/Logs/Wes_Traces/Queued :

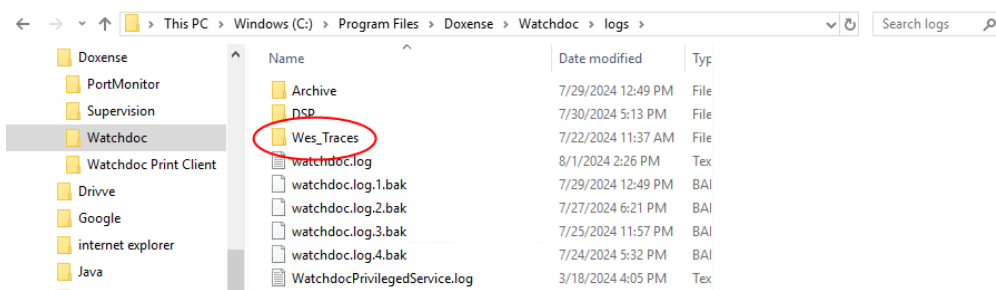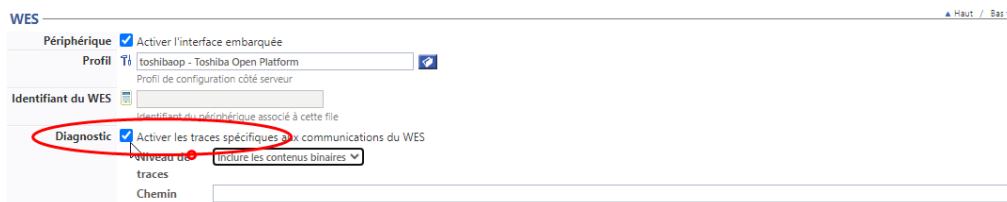

L'activation des journaux risque de ralentir le fonctionnement du serveur.

Il est donc fortement recommandé de désactiver cette option une fois le problème résolu.

Travaux de numérisation, fax et photocopie non comptabilisés

Si les travaux de numérisation, fax et photocopie ne sont pas comptabilisés par Watchdoc, vérifiez que l'adresse (nom d'hôte ou IP) du serveur Watchdoc configurée dans le périphérique est correcte :

1. dans l'interface de configuration de la file, dans la section WES, cliquez sur le bouton **Etat de l'application** (affiché lorsque le WES est correctement installé) ;
2. cliquez sur le bouton **Télécharger** afin de télécharger les fichiers de logs et de configuration du WES ;
3. si la configuration de l'adresse et/ou des ports n'est pas correcte, cliquez sur le

- bouton **Configurer** de l'interface de configuration de la file ;
4. vérifiez que la procédure a réglé le problème.
-

Impossibilité de s'authentifier depuis le WES - Lenteurs constatées sur le périphérique - Novembre 2025.

Contexte

Après mise à jour en Watchdoc v. 6.1.1., les utilisateurs n'arrivent plus à s'authentifier depuis le WES : après saisie du code ou présentation du badge, le périphérique semble traiter l'information pendant environ 40 secondes, mais revient à l'interface d'accueil.

L'anomalie est résolue après redémarrage du périphérique, mais elle réapparaît très rapidement.

Dans le journal, on constate effectivement que la réponse à la commande <deviceRecord:getLog> est anormalement longue.

Depuis la page web du périphérique, il est impossible d'afficher le journal des travaux (chargement infini).

Cause

Ce problème est lié au journal des travaux (job log) qui peut ralentir le fonctionnement du périphérique lorsqu'il est trop lourd.

Résolution

Il convient de modifier la valeur du paramètre "Journal des travaux" configuré dans le profil WES associé au périphérique (cf. [Configurer le profil WES](#)).

Nous recommandons d'utiliser la valeur 0 permettant une purge automatique ou de limiter le nombre de jours de rétention pour éviter ces lenteurs.

Attention : il arrive qu'une valeur supérieure à 0, même peu élevée, provoque des dysfonctionnements.

Message dans l'interface d'administration TopAccess : Données de journal effacées

Juin 2025

Contexte

Dans l'interface d'administration d'un périphérique Toshiba TopAccess, sous l'onglet Journaux > Afficher les journaux, l'administrateur qui souhaite consulter le journal des impressions (jobs log). Or, il constate que le journal a été effacé : message "Données de journal effacées" :



Cause

Il s'agit d'un fonctionnement automatique du WES qui efface systématiquement les journaux des impressions (jobs log).

Résolution


Ce fonctionnement automatique a été modifié.

Pour résoudre ce dysfonctionnement, il convient donc de mettre Watchdoc à jour en v. 6.1.0.5290 min (cf. [Packages et notes de versions](#)).


Message d'erreur - The remote SOAP service failed while processing request 'unknown': User is operating the panel

Contexte

Lors de la désinstallation du WES Toshiba Open Platform, l'opération se déroule bien jusqu'à la ligne Set MDS settings qui affiche le message d'erreur suivant : The remote SOAP service failed while processing request '<unknown>': User is operating the panel:

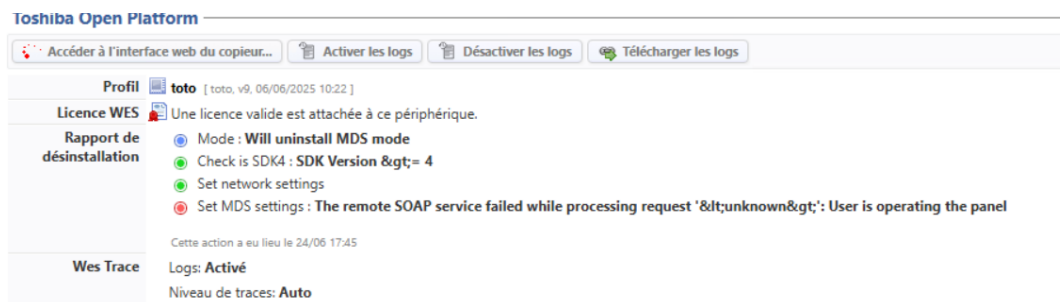


De fait, sur l'écran du périphérique, le WES reste affiché (écran d'authentification) :

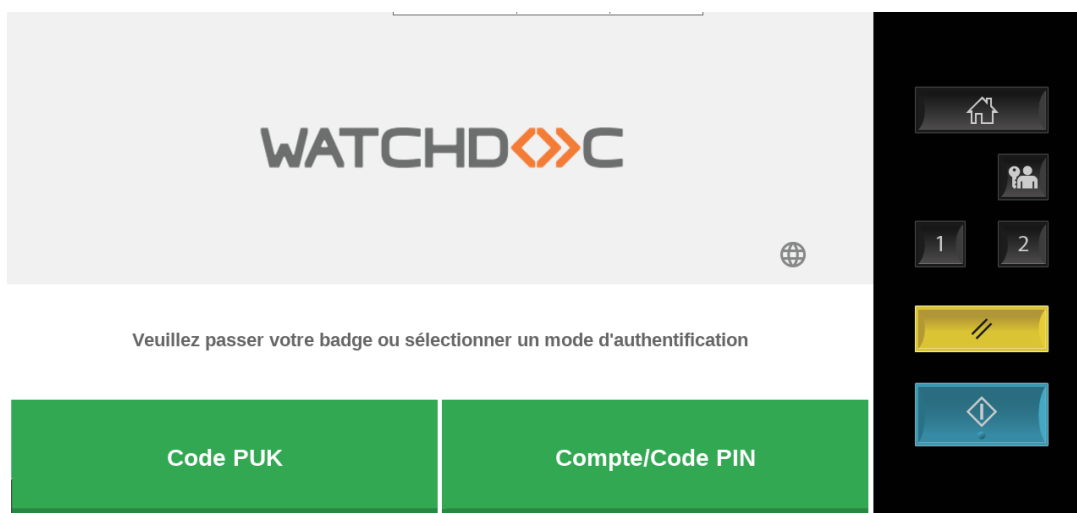

Résolution

Pour résoudre le problème, il convient d'appuyer 2 fois sur le bouton  de l'écran du périphérique pour faire disparaître le WES et afficher de nouveau la page d'accueil originale du périphérique :

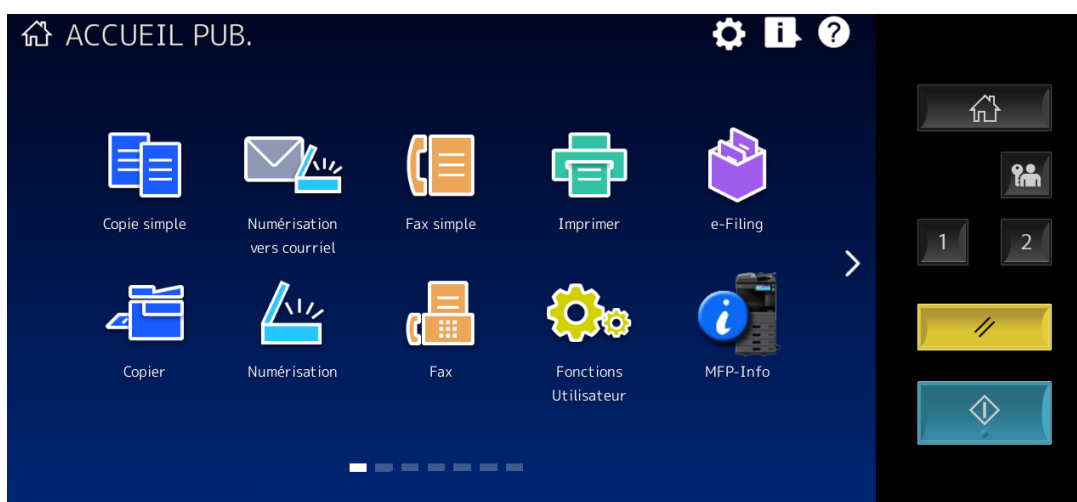

Message d'erreur - Error while starting a newformat breakdown: Invalid object name 'dbo.formatbreakdown'" + message "Internal Server Error" sur le WES

Contexte

Alors que les quotas sont configurés sur le WES Toshiba, lors de la validation d'un travail d'impression, l'utilisateur voit s'afficher le message "Internal Server error" sur le WES.

Lors de l'analyse, le message "Error while starting a newformat breakdown: Invalid object name 'dbo.formatbreakdown'" apparaît dans les fichiers traces (logs).


Cause

Ce problème peut être lié à la configuration des quotas qui nécessite une base de données spécifique.


Résolution

Pour résoudre ce problème, il est nécessaire de compléter l'installation du WES après les étapes d'installation :

1. connectez-vous au serveur SQL en tant qu'administrateur ;
2. ouvrez le fichier **mssql_formatbreakdown46.sql** de manière à pouvoir en copier le contenu ultérieurement ;
3. ouvrez **SQL Server Management Studio** ;
4. dans l'interface **Connect to Server**, saisissez les informations suivantes :
 - a. le nom du serveur ;
 - b. le type d'authentification, complété du Login / Mot de passe si nécessaire.
5. dans l'arborescence de gauche, déployez le niveau Bases de données (Databases)
6. repérez **watchdocstats** et cliquez droit ;
7. sélectionnez **Nouvelle requête (New Query)**
8. dans la page de droite, collez le contenu du script **mssql_formatbreakdown46.sql** ;

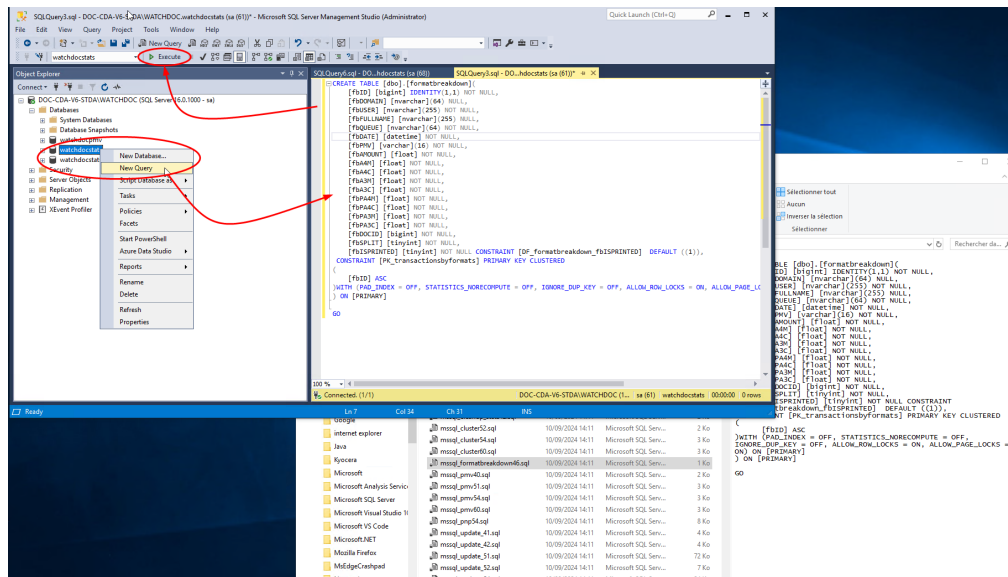

9. puis cliquez sur le bouton **Exécuter (Execute)** ;
10. Un message vous informe du succès de l'exécution du script :

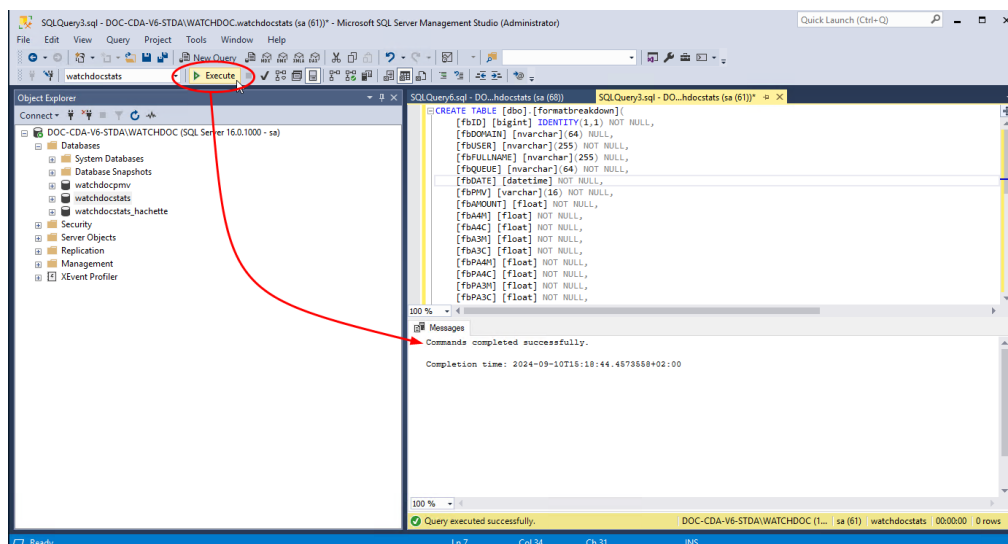

11. accédez au serveur Watchdoc en tant qu'administrateur ;
12. ouvrez le fichier **config.xml** (par défaut : C:\Program Files\Doxense\Watchdoc\config.xml) avec un éditeur de texte ;
13. dans la section **/config/checkout**, ajoutez la ligne **<use-formatbreakdowntable>true</useformatbreakdowntable>** ;
14. quittez **SQL Server Management Studio** et redémarrez le service Watchdoc ;
➔ vérifiez que l'impression s'exécute bien sur le WES, et que les quotas sont bien pris en compte.

InternalServerError. An Internal error occurred. Doxense.data.JsonDv.JsonDbException: Database must be initialized before any operation.

Contexte

Lors de la configuration d'un WES Toshiba v3 avec la fonction d'interserveur activée, l'installation se déroule correctement, sans message d'erreur. La configuration sur le copieur et l'interface EWB est correcte.

Mais à l'utilisation, le message d'erreur suivant s'affiche sur l'écran du périphérique :

```
500 InternalServerError "an Internal error occurred"  
Doxense.data.JsonDv.JsonDbException: Database must be  
initialized before any operation.
```

Cause

Ce message survient lorsque la fonction "interserveur" de Watchdoc est activée, mais que la base de données interserveur n'est pas connectée au démarrage du serveur Watchdoc ou a été déconnectée

Résolution

Pour résoudre ce problème, il convient de redémarrer la base de données interserveur, de la reconnecter au serveur Watchdoc ou de vérifier sa configuration (cf. Activer la fonction d'impression interserveur).

Délai avant impression

Contexte

Quand un utilisateur envoie un document sur une imprimante réseau ciblant un serveur d'impression, il faut attendre un délai d'une vingtaine de secondes avant que le document ne commence à être spoulé puis envoyé au serveur.

Cause


Ce problème est dû au pilote qui envoie des requêtes SNMP au serveur d'impression en pensant qu'il s'agit d'un périphérique. Chaque requête provoque un temps d'attente avant arrêt.

3133	2018-04-11	11:49:17.198008000	128.220.13.153	128.1.1.148	SNMP	94	get-request	1.3.6.1.4.1.1129.2.3.50.1.3.21.7.1.2.1.1
3137	2018-04-11	11:49:17.399884700	128.1.1.148	128.220.13.153	TPKT	105	Continuation	
3138	2018-04-11	11:49:17.447974600	128.220.13.153	128.1.1.148	TCP	54	63142 → 3389 [ACK]	Seq=1 Ack=409 Win=2050 Len=0
3160	2018-04-11	11:49:19.399801400	128.1.1.148	128.220.13.153	TPKT	105	Continuation	
3162	2018-04-11	11:49:19.448179300	128.220.13.153	128.1.1.148	TCP	54	63142 → 3389 [ACK]	Seq=1 Ack=460 Win=2050 Len=0
3166	2018-04-11	11:49:20.214004500	128.220.13.153	128.1.1.148	SNMP	94	get-request	1.3.6.1.4.1.1129.2.3.50.1.3.21.7.1.2.1.1
3176	2018-04-11	11:49:21.400096100	128.1.1.148	128.220.13.153	TPKT	105	Continuation	
3178	2018-04-11	11:49:21.448774900	128.220.13.153	128.1.1.148	TCP	54	63142 → 3389 [ACK]	Seq=1 Ack=511 Win=2049 Len=0
3192	2018-04-11	11:49:22.415638900	128.1.1.148	128.220.13.153	TPKT	105	Continuation	
3199	2018-04-11	11:49:22.463929500	128.220.13.153	128.1.1.148	TCP	54	63142 → 3389 [ACK]	Seq=1 Ack=562 Win=2049 Len=0
3221	2018-04-11	11:49:23.229655200	128.220.13.153	128.1.1.148	SNMP	94	get-request	1.3.6.1.4.1.1129.2.3.50.1.3.21.7.1.2.1.1
6015	2018-04-11	11:49:24.415680800	128.1.1.148	128.220.13.153	TPKT	105	Continuation	
6017	2018-04-11	11:49:24.464168500	128.220.13.153	128.1.1.148	TCP	54	63142 → 3389 [ACK]	Seq=1 Ack=613 Win=2049 Len=0
6026	2018-04-11	11:49:25.431339800	128.1.1.148	128.220.13.153	TPKT	105	Continuation	
6028	2018-04-11	11:49:25.482680400	128.220.13.153	128.1.1.148	TCP	54	63142 → 3389 [ACK]	Seq=1 Ack=664 Win=2049 Len=0
6032	2018-04-11	11:49:26.259396500	128.220.13.153	128.1.1.148	SNMP	94	get-request	1.3.6.1.4.1.1129.2.3.50.1.3.21.7.1.2.1.1
6040	2018-04-11	11:49:27.431381400	128.1.1.148	128.220.13.153	TPKT	105	Continuation	


Résolution

Pour résoudre ce problème, désactivez la bidirectionnalité dans les propriétés de la file d'impression à partir de son interface de configuration :


1. dans la liste des périphériques installés sur le serveur, sélectionnez le périphérique Toshiba ;
2. cliquez droit et, dans la liste, sélectionnez Propriétés ;
3. Sous l'onglet Port, vérifiez que la case "Activer la gestion du mode bidirectionnel" est désactivée :

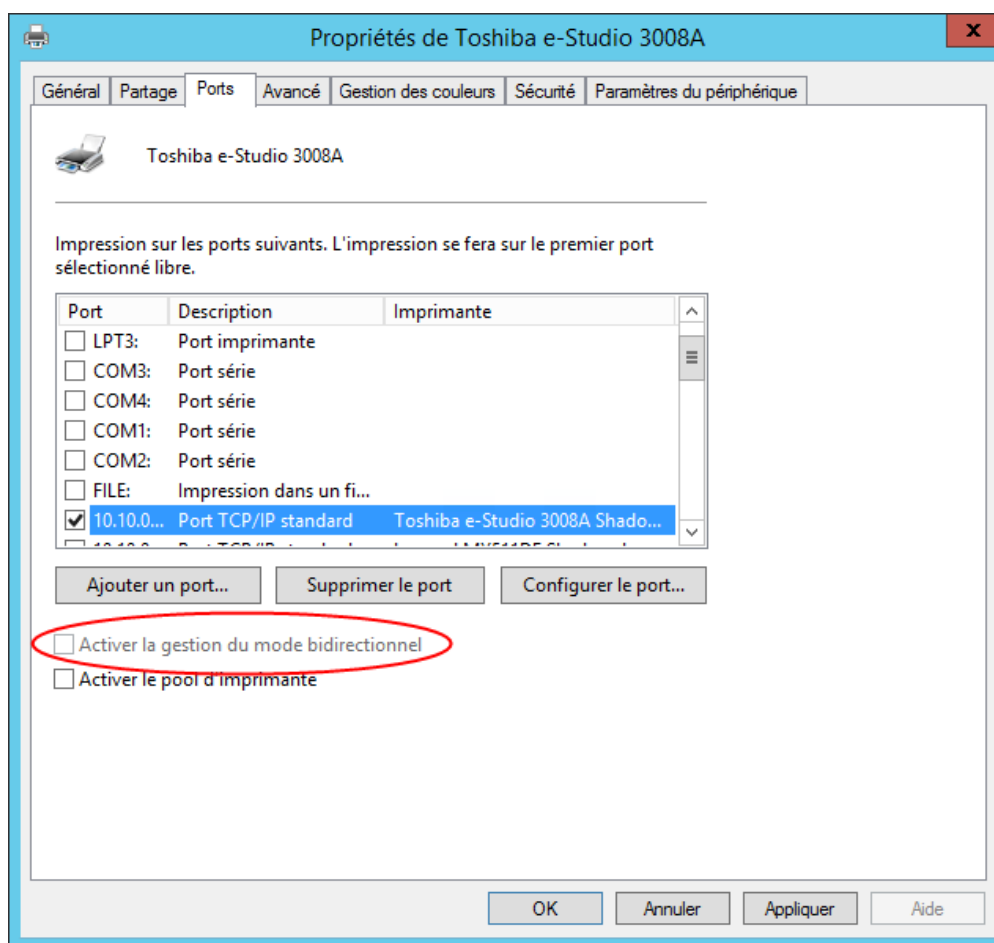


4. Sous l'onglet **Paramètre du périphérique**, vérifiez que la case "**Mise à jour auto**" est décochée :

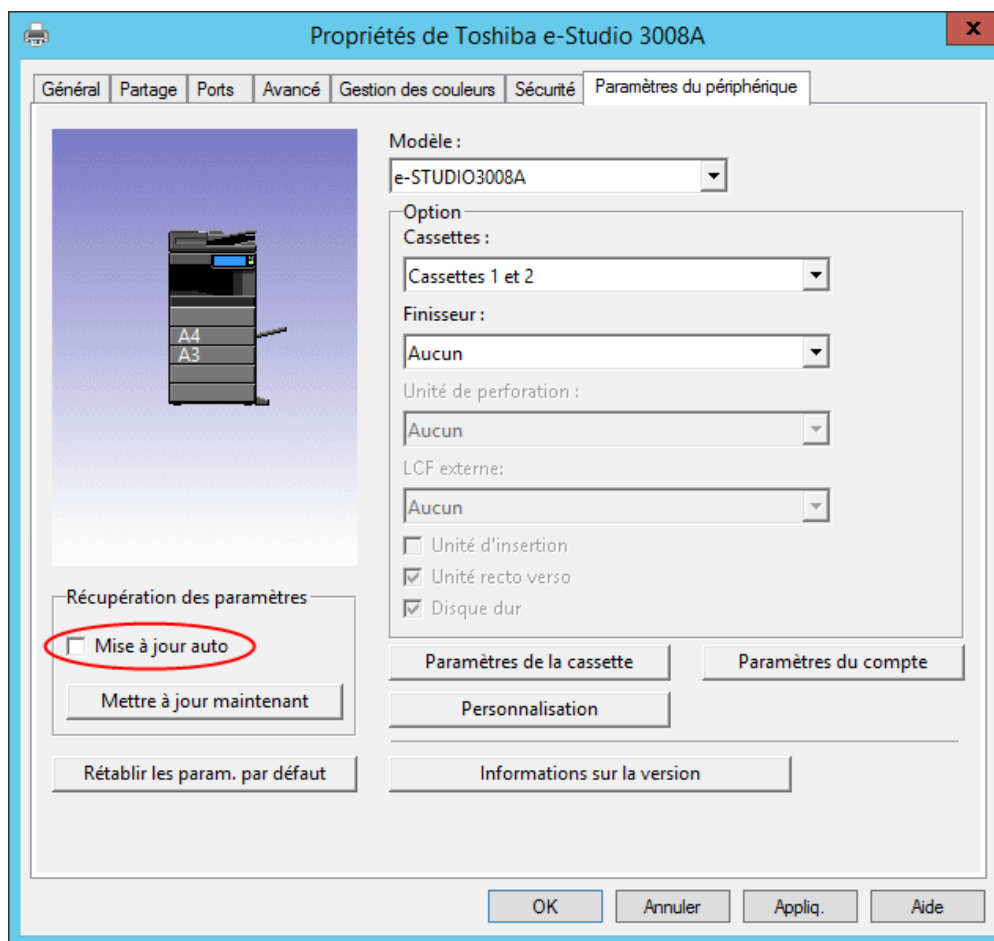

5. Sous l'onglet **Avancé**, cliquez sur le bouton **Impression par défaut** > Onglet **Autres**

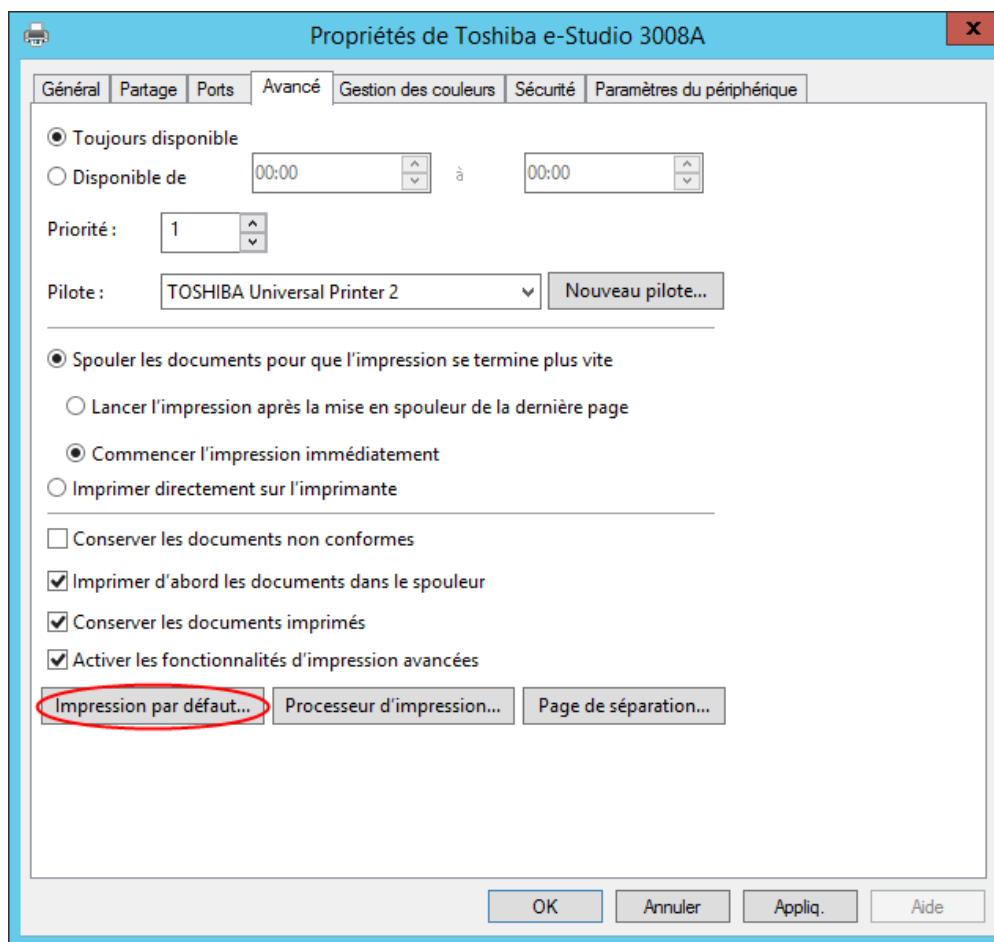

6. Vérifiez que la case **Communication SNMP** est bien désactivée :

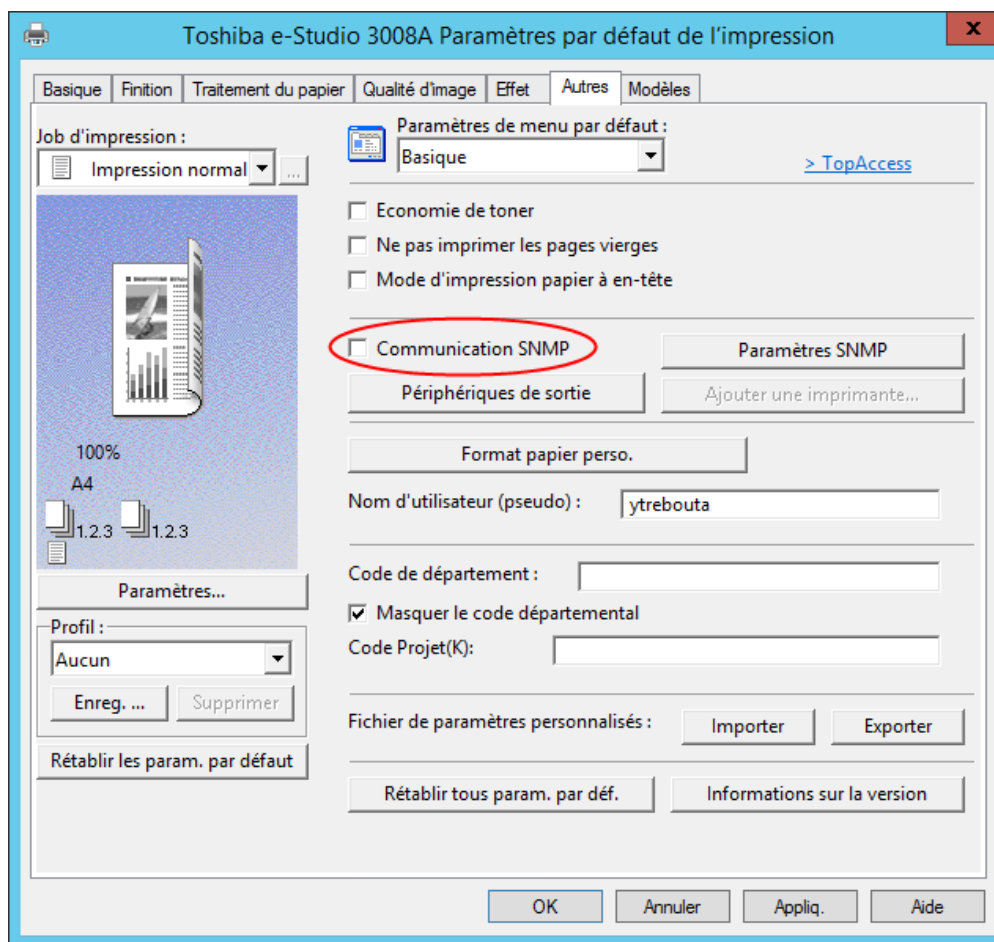

Erreur de certificat SSL

Contexte

Un message intitulé **Erreur de certificat SSL** vous demande si vous souhaitez forcer l'accès au périphérique d'impression.


Cause

Ce message est normal, informant simplement que le certificat web utilisé par le serveur est auto-signé et ne peut donc être vérifié par le périphérique.

Résolution

Pour ne plus voir ce message, vous devez ajouter le certificat web dans le périphérique afin qu'il puisse être testé.

1. Téléchargez le certificat depuis server Watchdoc :
 - depuis le **Menu principal** de Watchdoc > section **Configuration**, cliquez sur **Configuration Avancée** > **Configuration système** ;
 - dans l'interface **Configuration système** > **Section DSP**, cliquez sur le bouton **Exporter le certificat** ;
2. dans le site web d'administration du périphérique Toshiba, rendez-vous ans l'onglet **Administration** > **Security** > section **Certificate Management** :

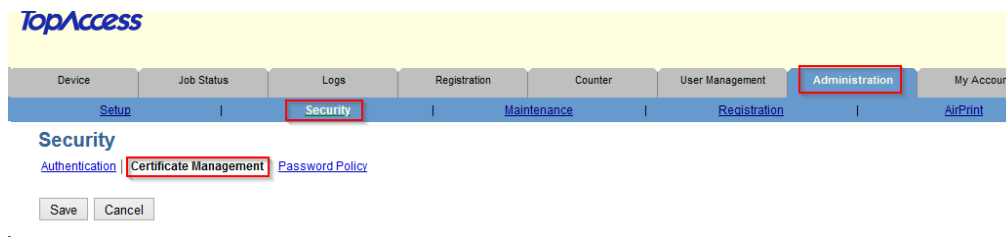

3. Sélectionnez le choix **CA Certificate (DER)** et cliquez sur le bouton **Upload** pour télécharger le certificat Watchdoc :

Authentification utilisateur

Contexte

Lors d'une impression sur un périphérique Toshiba, l'authentification peut ne pas être fonctionner et l'utilisateur remplacé par l'identifiant ?META\PrintOpe (rôle par défaut du périphérique).

Cause

Ce message est affiché quand le périphérique Toshiba envoie à Watchdoc le rôle par défaut du périphérique à la place de l'identifiant de l'utilisateur.

Résolution

Pour résoudre ce problème, vous devez désactiver l'authentification utilisateur pour l'impression sur le périphérique :

1. dans le site web d'administration du périphérique Toshiba, cliquez sur **Administration > Security > Authentication** ;
2. dans la section **paramètres d'authentification utilisateurs**, vérifiez les paramètres :
 - **Authentification utilisateurs** : activée ;
 - **Authentification par fonction > Impression** : désactivée.

TopAccess

Périphérique | Etat des travaux | Journaux | Enregistrement | Compte | Gestion des utilisateurs | **Administration**

Configuration | **Sécurité** | Maintenance | Enregistrement | AirPrint | Application

Sécurité

Authentification | Gestion des certificats | Stratégie de mot de passe | Empreinte de sécurité

Enregistrer | Annuler

Paramétrage du département

Code de département: Désactiver

Copie: Activer

Fax: Activer

Imprimer: Activer

Scanner: Activer

Liste: Activer

Fonctions utilisateurs: Activer

Code départemental requis pour inscription utilisateur: Désactiver

* Définir le code départemental à l'utilisateur existant pour lequel il n'est pas défini.

Code Dépt du Job d'impression Invalide: Stocker dans liste de travaux incorrects

Paramètres d'authentification utilisateur

Authentification utilisateur: Activer

Authentification utilisateur selon fonction: Activer

Copie: Activer

Fax: Activer

Imprimer: Désactiver

Scanner: Activer

Liste: Activer

Fonctions utilisateurs: Activer

EWB: Activer

Méthode d'authentification admin: Nom utilisateur et mot de passe

Echec authentification jobs d'impression (non RAWIRAW): Imprimer

Lancement automatique dès la connexion: Désactiver

Gestion projets: Désactiver

Travail d'impression (sans code projet):

☐ Utilisez authentification par mot de passe pour imprimer

* Impossible d'imprimer à partir d'un autre client Windows lorsque cette fonction est activée.

Désinstallation manuelle du Wes

Contexte


Il peut arriver, notamment après une période de tests sur le périphérique Toshiba e-Bridge-N, que ce dernier ne soit plus connecté et ne parvienne plus à s'interfacer avec le serveur d'impression Watchdoc.

Dans ce cas, il devient impossible de désinstaller le WES du périphérique depuis l'interface d'administration de Watchdoc. Pour retrouver l'usage du périphérique, il est donc nécessaire de désinstaller le WES depuis l'interface d'administration du périphérique Toshiba e-Bridge-N.


Procédure

Pour désinstaller le WES manuellement depuis le périphérique :

1. à l'aide d'un navigateur, accédez à l'interface d'administration du périphérique (**TopAccess**) ;
2. dans l'onglet **Administration**, authentifiez-vous avec les compte et mot de passe administrateur ;
3. dans l'onglet **Configuration**, cliquez sur **Général** ;
4. dans la liste des paramètres, désactivez le **Mode MDS** ;
5. cliquez sur **Enregistrer** pour valider les modifications apportées au paramétrage.

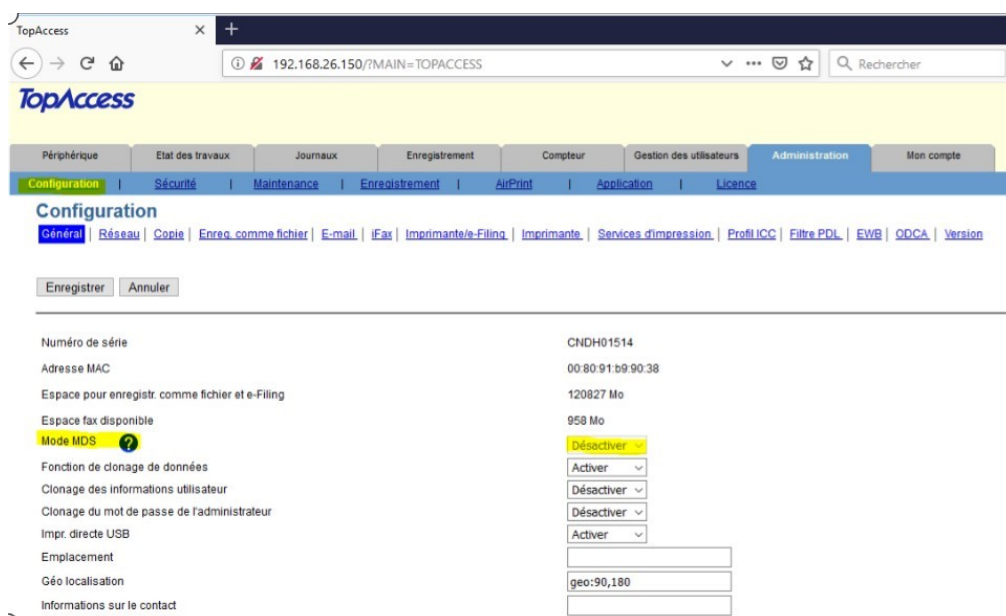

6. cliquez ensuite sur l'onglet **Sécurité** ;
7. cliquez sur l'entrée **Authentification** ;
8. dans la section **Paramètres d'authentification utilisateur**, désactivez l'authentification utilisateur :

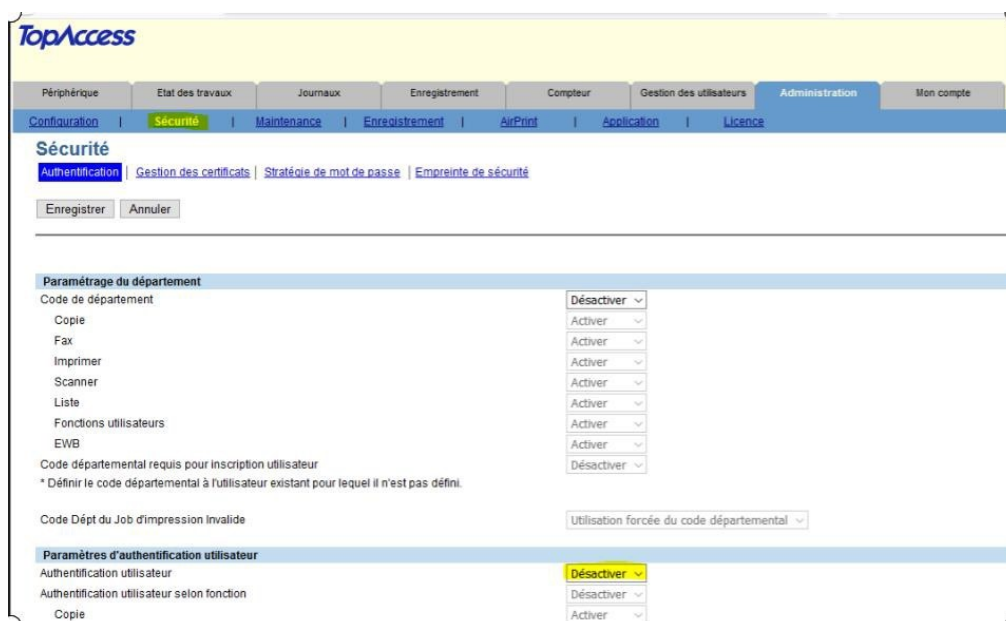


9. cliquez sur **Enregistrer** pour valider les modifications apportées au paramétrage.
- Dès lors, Watchdoc est désinstallé et le périphérique peut donc fonctionner normalement.

Erreur lors de l'installation : Cannot install, too many application already installed

Contexte


Lors de l'installation du WES Toshiba, le message d'erreur suivant s'affiche dans le rapport d'installation :

"Set environment settings: Cannot install, too many application already installed" :

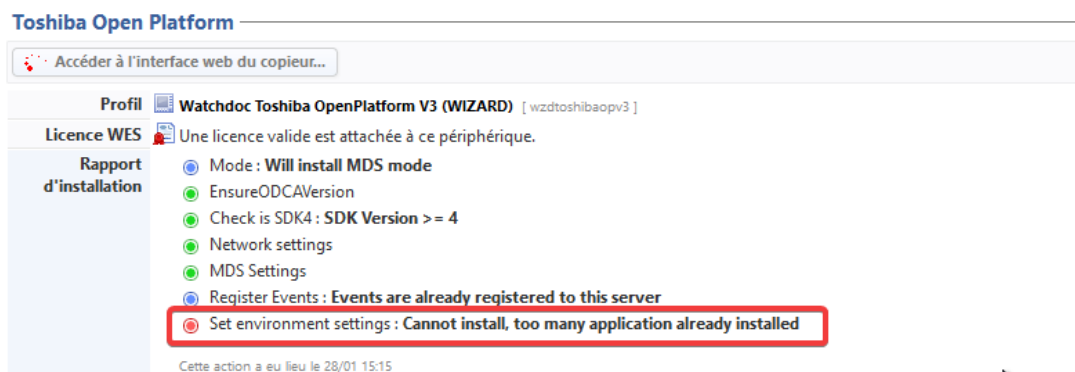

Cause

Toutes les applications installées sur différents serveurs sont sauvegardées sous forme d'URL, qui finissent par saturer l'environnement dans lequel le WES doit être installé.

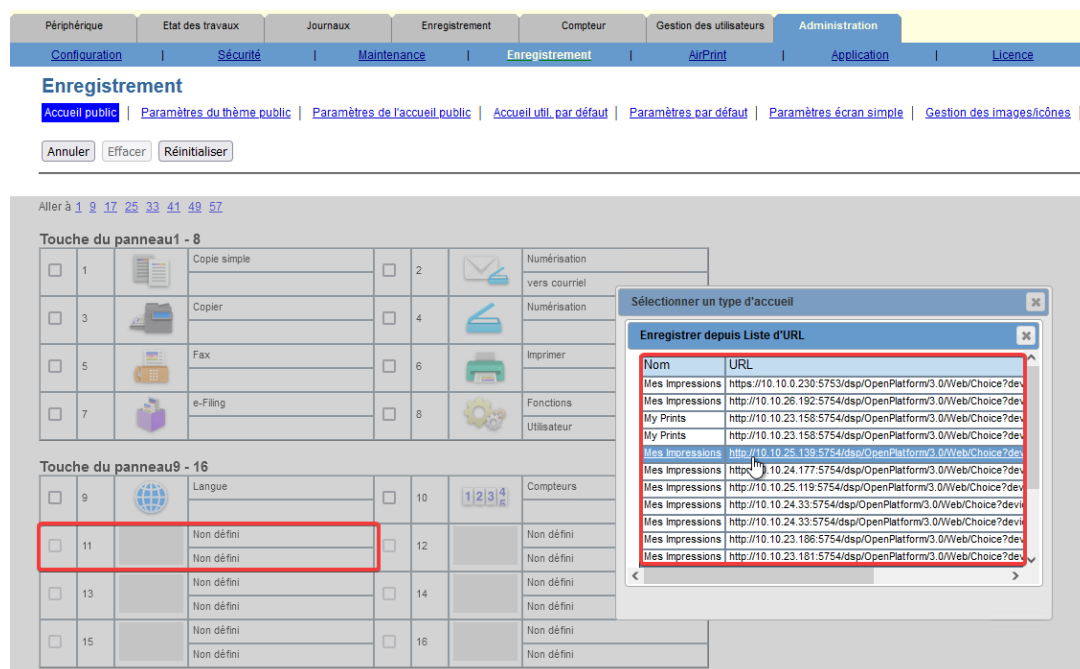


Résolution

Pour résoudre le problème, il convient de supprimer ces différentes URL :

1. depuis l'interface d'administration du périphérique Toshiba, cliquez dans le menu **Administration > Configuration > EWB** :



2. dans la section **Paramètre d'enregistrement** sur le serveur et **Liste d'url pour l'écran d'accueil**, supprimez toutes les adresses serveurs et adresses URL visibles :

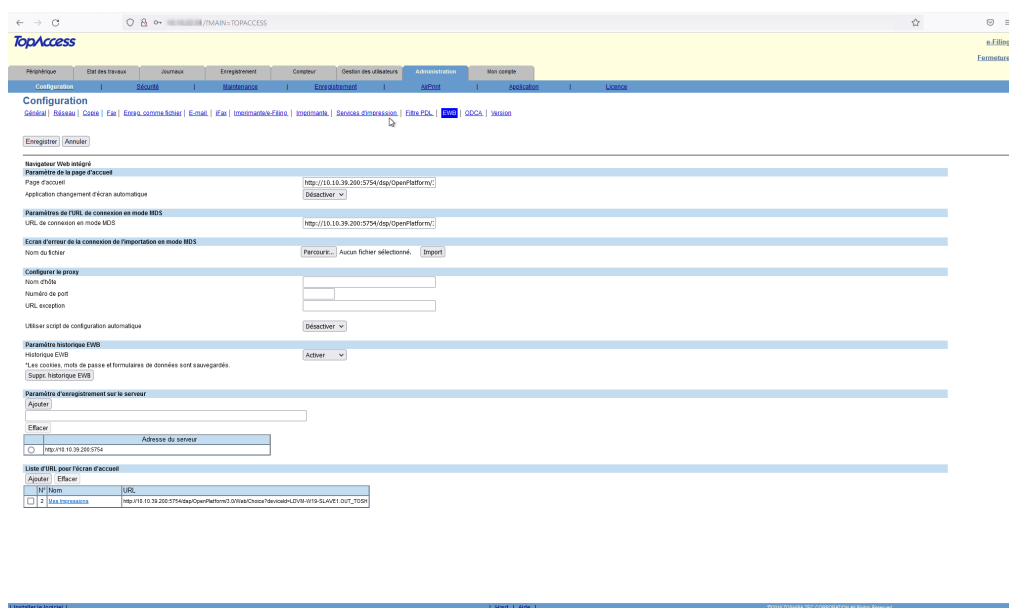

Message d'erreur : "Ce périphérique n'a pas de licence valide et sera rejeté par ce serveur"

Contexte

Quand le WES est associé à une file d'impression, il arrive que, suite à une panne du serveur ou du spouleur MS Windows, le nombre des licences WES ne s'affiche pas dans les propriétés de cette file (**Menu principal > File d'impression** + sélection d'une file > **Propriétés**).

Par ailleurs, ce problème est tracé dans les logs Watchdoc (enregistrés par défaut dans C:\Program Files\Doxense\Watchdoc\logs\Watchdoc.txt), où un message d'erreur JSON Xerox apparaît en phase de démarrage du service.

Résolution

Pour résoudre ce problème, appliquez la procédure suivante :

1. vérifiez que le serveur est à jour avec la dernière version Watchdoc ;
2. vérifiez si l'erreur JSON est présente au démarrage du service ;
3. inventoriez les files n'affichant pas correctement les licences ;
4. rendez-vous dans le dossier c:\Program Files\Doxense\Watchdoc\Data\queues.jsdb ;
5. dans ce dossier, repérez les fichiers des files qui posent problème et renommez-les "NOMSERVEUR.QUEUES_OLD" ;
6. redémarrez le service Watchdoc ;
7. vérifiez dans les propriétés de la file que les licences WES s'affichent correctement.