



MANUEL D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION INITIALE

WES Hewlett Packard

Table des matières

Introduction	5
Objet du manuel	5
Symboles utilisés	5
Contacteur Doxense®	5
Versions	6
Prérequis et configuration préalable	7
Configurer les ports	7
Configurer les périphériques	7
Mot de passe administrateur	7
Future Smart Level	7
Scan to mail - Numériser et envoyer par mail	9
Scan To Folder - Numériser vers un dossier personnel	9
Configurer le profil WES	11
Créer le profil WES	11
Configurer le profil WES Hewlett Packard	12
Configurer la section Propriétés	12
Configurer la section Authentification par clavier	12
Configurer la section Authentification par badge	14
Configurer la section Connexion anonyme	15
Configurer la section Comptabilisation	15
Configurer la section Impression à la demande	15
Configurer la section Numérisation	16
Configurer la section Périphérique	17
Configurer la section Scan vers dossier personnel	18
Configurer la section verrouillage du périphérique	18
Configurer la section Historique	21
Valider le profil	21
Configurer le WES sur la file	22
Accéder à l'interface	22
Configurer le WES sur la file	23
Configurer la transformation de spools sur la file	24
Valider la configuration	25
Installer le WES sur la file	26
Présentation	26
Procédure	26
Personnaliser la couleur du WES	28
Personnaliser la couleur des boutons	28
Personnaliser les images du WES	29
Dépanner le WES	32
Règles générales pour le dépannage	32
Activer les traces du WES (WEStraces)	32
Travaux de numérisation, fax et photocopie non comptabilisés	33
Problème d'affichage de l'icône d'accès au carnet de contacts dans le WES	34
Problème d'installation du lecteur de badge	35
Enrôlement (association) de badge impossible - "startIndex cannot be larger	36

than length of string"	
Ecran d'accueil - Problème de mise à jour de l'écran d'accueil	36
Services SOAP - Impossible de communiquer avec les services SOAP	37
Echec d'envoi des données USB	38

Droits de reproduction

© 2026. Doxense®. Tous droits réservés.

Watchdoc et tous les noms de produits ou marques cités dans ce document sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Toute reproduction, même partielle, par quelque procédé que ce soit, est interdite sans autorisation préalable. Toute copie électronique, par photocopie, photographie, film ou autre, constitue une infraction.

47, avenue de Flandre
59290 Wasquehal - FRANCE
contact@doxense.fr

Tel : +33(0)3.62.21.14.00
Fax : +33(0)3.62.21.14.01
www.doxense.fr

Introduction

Objet du manuel

Ce manuel décrit la procédure d'installation et de configuration d'un WES¹ v.3 sur les périphériques d'impression .

Ce manuel s'adresse au technicien chargé d'installer le WES sur la solution Watchdoc. Ce technicien doit impérativement avoir suivi une formation à l'installation et l'administration de Watchdoc. De plus, il doit posséder des informations relatives au serveur d'impression, au serveur hébergeant Watchdoc, ainsi que les informations relatives au(x) périphérique(s) à paramétrer.

Symboles utilisés

Les termes suivis d'un astérisque* sont définis dans le glossaire.



Information : signale des informations qu'il est important de connaître pour affiner l'installation ou la configuration de la solution.

Contacter Doxense®

Le support technique Doxense® est réservé aux partenaires techniques certifiés. Vous pouvez le contacter via Connect, l'extranet client dédié aux partenaires.



Pour toute question d'un autre ordre, merci de vous rapprocher de votre consultant Doxense® ou d'envoyer un e-mail à contact@doxense.fr.

¹WES = Watchdoc Embedded Solution / Interface Embarquée de Watchdoc

Versions

Date	Description
28/01/2026	Mise à jour de la section Scan to dossier personnel du profil WES
14/01/2026	Mise à jour de la section Authentification par clavier, ajout du paramètre "S'authentifier avec un login et code d'impression".
15/04/2025	Mise à jour de la section Dépannages
01/2025	Mise à jour de la section Dépannages
28/06/2021	Mise à jour de la liste des compatibilités
12/03/2020	Mise à jour de la liste de compatibilité
06/09/2018	Mise à jour de la liste de compatibilité
04/06/2018	Mise à jour de la section Verrouillage du périphérique
01/12/2017	Mise à jour relative aux modèles C60/C70.
07/11/2017	Mise à jour relative aux modèles non-supportés
07/09/2017	Relecture et mise à jour
22/08/2017	Relecture et mise à jour
07/07/2017	Relecture et mise à jour
02/03/2017	Mise à jour des captures d'écrans.
16/02/2017	Version remaniée graphiquement. Ajout des Prérequis relatifs au périphériques. Ajout des Prérequis organisationnels.
16/09/2016	Première version.

Prérequis et configuration préalable

Configurer les ports

Les ports réseau à ouvrir pour permettre le fonctionnement sont les suivants :

Source	Port	Protocole	Cible
Service Watchdoc pour l'authentification, port sécurisé obligatoire	TCP 57627 TCP 7627	HTTP HTTPS	Périphérique d'impression

Configurer les périphériques

La configuration du WES Hewlett-Packard doit être précédée d'une configuration sur le périphérique depuis l'interface web d'administration de ce dernier.

Mot de passe administrateur

Par défaut, aucun paramètre de sécurité n'est défini sur les périphériques. Pour activer les paramètres de sécurité :

1. accédez au site web d'administration du périphérique à l'aide d'un navigateur ;
2. cliquez sur l'onglet **Sécurité** ;
3. dans l'interface **Sécurité générale**, saisissez un mot de passe pour l'utilisateur **admin** (ou redéfinissez le mot de passe s'il existe déjà) :

The screenshot shows the HP Color LaserJet MFP E87640 web interface. The top navigation bar includes tabs for Informations, Général, Copier / Imprimer, Numérisation / Envoi numérique, Télécopie, Consom., Dépannage, Sécurité, Services Web HP, and Réseau. The 'Sécurité' tab is selected, and the 'Sécurité générale' sub-tab is active. The page contains the following sections:

- Définir le mot de passe de l'administrateur local:** A text box explains that the administrator password is used to restrict access to the device's functions. It includes a field for 'Nom d'utilisateur' (admin) and fields for 'Ancien mot de passe', 'Nouveau mot de passe', and 'Vérifier le mot de passe'.
- Définir le code d'accès service:** A text box explains that the service access code is used to restrict access to the service menu. It includes a field for 'Code d'accès service' and a 'Vérification du code d'accès' field.
- Définition mot de passe connexion à distance:** A section for defining the remote connection password.

Buttons for 'Appliquer' (Apply) and 'Annuler' (Cancel) are at the bottom right. A footer bar contains links for 'Assistance instantanée', 'Acheter des consommables', and 'Support produit', along with copyright information: '© Copyright 2010-2023 HP Development Company, L.P.'.

Future Smart Level

Pour fonctionner, le WES v3 nécessite au minimum le niveau **FutureSmart 4**. Pour vérifier le champ **FutureSmart level** dans l'interface d'administration :

1. ouvrez le site web d'administration du périphérique à l'aide d'un navigateur ;
2. depuis l'interface d'administration, rendez-vous dans l'onglet **Général** ou **Dépannage** ;
3. dans le menu de gauche, cliquez sur **Mise à jour du micrologiciel** ;

4. dans la section **Informations sur le micrologiciel actuel**, vérifiez le niveau FutureSmart HP :

HP Color LaserJet MFP E87640 10.10.166.166

Utilisateur : Administrator Recherche par mot-clé ⚠️ Déconnexion

Informations Général Copier / Imprimer Numérisation / Envoi numérique Télécopie Consom. **Dépannage** Sécurité Services Web HP Réseaux

Dépannage général
Aide en ligne
Données de diagnostic
Étalonnage/nettoyage
Rétablir les paramètres d'usine
Mise à niveau du micrologiciel
Redémarrage programmé

Mise à niveau du micrologiciel

Aide

Informations sur le micrologiciel actuel

Version de l'offre de micrologiciels	Révision du micrologiciel	Code de date du micrologiciel
5.7	2507050_043086	20230809

Niveau FutureSmart HP
FutureSmart HP 5

Installation du nouveau micrologiciel

Sauvegarde/restauration automatique

Cochez pour créer automatiquement une sauvegarde des paramètres du produit avant mise à niveau du micrologiciel et pouvoir les restaurer en cas d'installation de la version du micrologiciel du fichier de sauvegarde. S'applique à l'installation du micrologiciel depuis le produit ou cette page. Cochez la case ci-dessous, puis cliquez sur Enregistrer.

☒ Sauvegarde/restauration automatique

Remarque : si vous décochez la case, les sauvegardes créées automatiquement sont supprimées.

Assistance instantanée... Acheter des consommables... Support produit
© Copyright 2010-2023 HP Development Company, L.P.

5. si le niveau n'est pas à 4 minimum, passez dans la section **Installation du nouveau micrologiciel** ;
6. rendez-vous dans la page WEB **Support** produit pour y sélectionner une version supérieure du micrologiciel ;
Vérifiez la date du firmware : le firmware doit dater, au minimum, de mars 2014 ;
7. téléchargez le micrologiciel dans votre espace de travail ;
8. revenez dans l'interface d'administration de votre périphérique et cliquez sur **Choisir le fichier** :

HP Color LaserJet MFP E87640 10.10.166.166

Utilisateur : Administrator Recherche par mot-clé ⚠️ Déconnexion

Informations Général Copier / Imprimer Numérisation / Envoi numérique Télécopie Consom. **Dépannage** Sécurité Services Web HP Réseaux

Dépannage général
Aide en ligne
Données de diagnostic
Étalonnage/nettoyage
Rétablir les paramètres d'usine
Mise à niveau du micrologiciel
Redémarrage programmé

Mise à niveau du micrologiciel

Aide

Installation du nouveau micrologiciel

Sauvegarde/restauration automatique

Cochez pour créer automatiquement une sauvegarde des paramètres du produit avant mise à niveau du micrologiciel et pouvoir les restaurer en cas d'installation de la version du micrologiciel du fichier de sauvegarde. S'applique à l'installation du micrologiciel depuis le produit ou cette page. Cochez la case ci-dessous, puis cliquez sur Enregistrer.

☒ Sauvegarde/restauration automatique

Remarque : si vous décochez la case, les sauvegardes créées automatiquement sont supprimées.

Enregistrer

Installation du nouveau micrologiciel

Sélectionnez le fichier de micrologiciel à partir du disque dur ou du serveur de fichiers réseau, puis cliquez sur Installer. Le micrologiciel le plus récent est disponible sur la page Web Support produit.

Choisir le fichier

Assistance instantanée... Acheter des consommables... Support produit
© Copyright 2010-2023 HP Development Company, L.P.


9. parcourez votre espace de télétravail pour télécharger la nouvelle version du micrologiciel ;
10. une fois le micrologiciel installé, redémarrez votre périphérique d'impression pour finaliser l'installation.
11. le périphérique redémarre et la mise à jour débute.

Scan to mail - Numériser et envoyer par mail

Cette fonction permet à l'utilisateur de numériser un document pour l'envoyer vers une adresse e-mail.

Si vous souhaitez utiliser cette fonction du périphérique :

1. dans l'interface web d'administration du périphérique, sous l'onglet **Numérisation > Envoi numérique**, cochez la case **Activer Numériser pour envoyer par courrier électronique** ;
2. cliquez ensuite sur **Options de tâches par défaut** ;
3. dans l'interface **Options de tâche par défaut**, cochez la case **Activer Numériser vers le dossier réseau** ;
4. complétez les paramètres
 - Serveur SMTP : indiquez l'adresse du serveur SMTP utilisé ;
 - De : sélectionnez Adresse de l'utilisateur (connexion requise) et décochez la case Modifiable par l'utilisateur ;
5. puis cliquez sur **Appliquer** pour tenir compte du paramétrage :

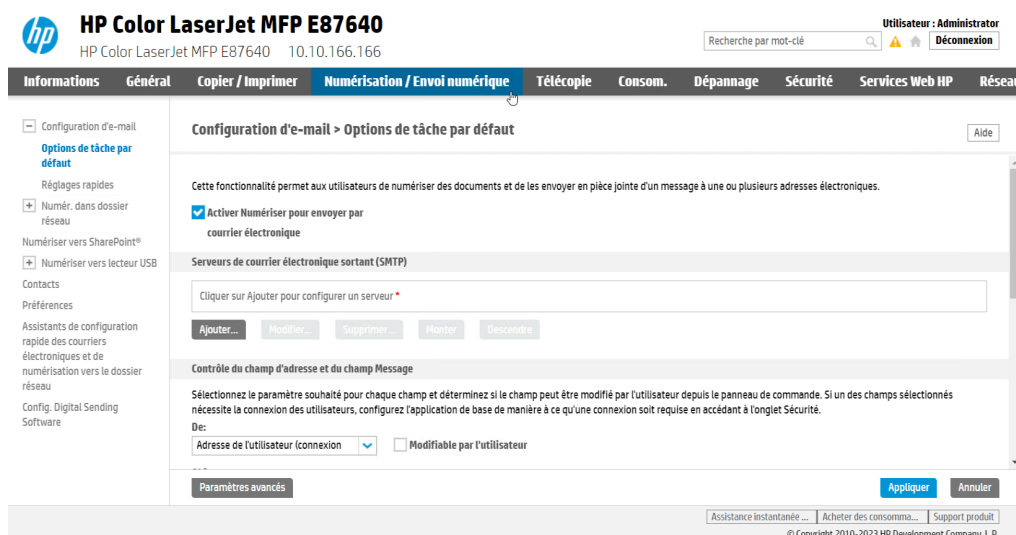

Scan To Folder - Numériser vers un dossier personnel

Cette fonction permet à l'utilisateur de numériser un document pour l'envoyer vers un dossier réseau qui lui est personnel.

Elle nécessite d'avoir paramétré un compte de service disposant d'un droit en écriture sur les sous-dossiers réseau des utilisateurs.

Si vous souhaitez utiliser cette fonction du périphérique :

1. dans l'interface web d'administration du périphérique, sous l'onglet **Numérisation > Envoi numérique**, cliquez sur l'entrée de menu **Numér. dans dossier réseau** ;
2. dans l'interface **Options de tâche par défaut**, cochez la case **Activer Numériser vers le dossier réseau** ;
3. complétez les **Paramètres de dossier** en fonction de la manière dont vous avez configuré les dossiers réseau dédiés à cette fonction.
4. puis cliquez sur **Appliquer** pour tenir compte du paramétrage :

**HP Color LaserJet MFP E87640**
HP Color LaserJet MFP E87640 10.10.166.166

Utilisateur : Administrator
Recherche par mot-clé   Déconnexion

Informations

Général

Copier / Imprimer

Numérisation / Envoi numérique

Télécopie

Consom.

Dépannage

Sécurité

Services Web HP

Réseau

Configuration d'e-mail

Options de tâche par défaut

Réglages rapides

Numér. dans dossier réseau

Options de tâche par défaut

Réglages rapides

Numériser vers SharePoint®

Numériser vers lecteur USB

Contacts

Préférences

Assistants de configuration rapide des courriers électroniques et de numérisation vers le dossier réseau

Config. Digital Sending Software

Enregistrer dans Configuration Dossier réseau

Configurer le dossier de destination

Saisissez le chemin du dossier de destination où seront enregistrées les images numérisées. Le dossier doit être un dossier Windows configuré pour le partage. Pour configurer un dossier FTP ou plusieurs dossiers de destination, utilisez l'Assistant de réglage rapide disponible sur la page [Enregistrer dans Configuration Dossier réseau](#) ou [Définition des configurations rapides](#).

Chemin UNC du dossier : *

(\\path\path)

Paramètres d'authentification:

Utiliser les informations de connexion de l'utilisateur pour la connexion après le 

Domaine Windows:

Précédent

Suivant

Annuler

Assistance instantanée...

Acheter des consommables...

Support produit


© Copyright 2010-2023 HP Development Company, L.P.

Configurer le profil WES


Créer le profil WES

Lors d'une installation initiale de Watchdoc, un profil WES peut être automatiquement créé et configuré à l'aide de paramètres par défaut par l'assistant d'installation. Outre ce premier profil WES par défaut, vous pouvez ajouter autant d'autres profils WES que nécessaires.

1. Depuis le **Menu principal** de l'interface d'administration, section **Configuration**, cliquez sur **Web & WES** :

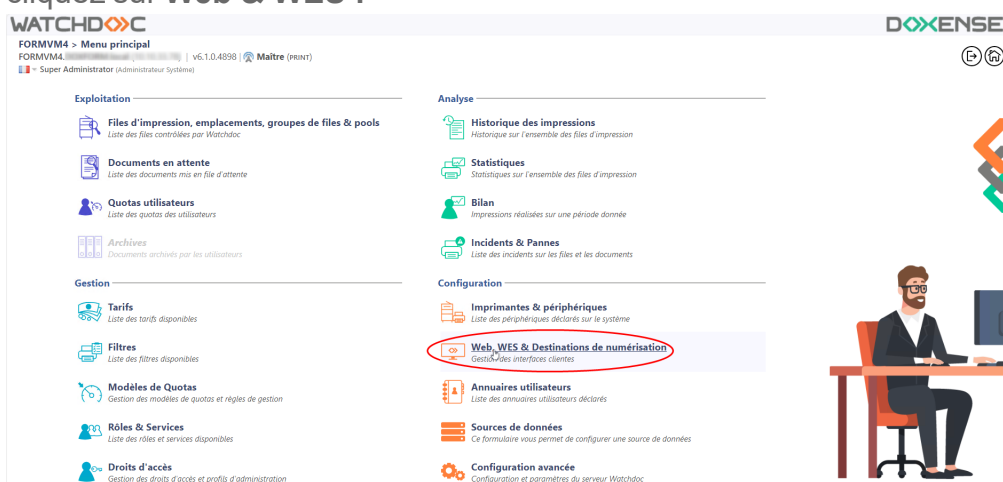

2. Dans l'interface **Web, WES & Destinations de numérisation - Gestion des interfaces clientes**, cliquez sur **Créer un nouveau profil WES**.
3. Dans la liste, sélectionnez le type de profil à créer :

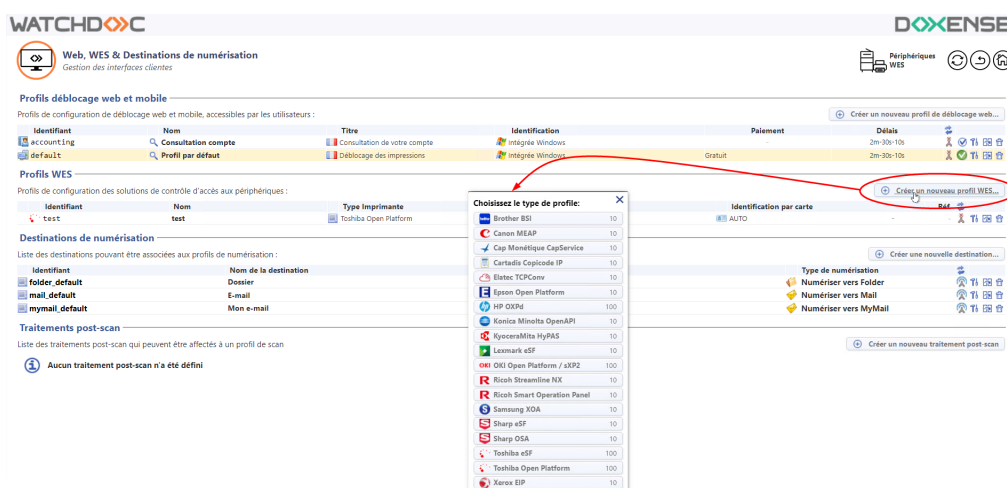

→ vous accédez au formulaire **Créer un profil WES** comportant plusieurs sections dans lesquelles vous configurez votre WES.
Une barre de navigation vous aide à accéder rapidement à la section souhaitée.

Configurer le profil WES Hewlett Packard

Configurer la section Propriétés

Utilisez cette section pour indiquer les principales propriétés de WES :

- **Identifiant** : saisissez l'identifiant unique du profil WES. Il peut comprendre des lettres, des chiffres et le caractère "_", avec un maximum de 64 caractères. Cet identifiant n'est affiché que dans les interfaces d'administration.
- **Nom** : saisissez le nom du profil WES. Ce nom explicite n'est affiché que dans les interfaces d'administration.
- **Global** : dans le cas d'une configuration de domaine (maître/esclaves), cochez cette case pour répliquer ce profil du serveur maître vers les autres serveurs.
- **Langue** : sélectionnez la langue d'affichage de l'éolienne configurée dans la liste. Si vous sélectionnez Détection automatique, l'éolienne adopte la langue qu'elle trouve par défaut dans la configuration de l'appareil.
- **Version** : sélectionnez la version du WES. Pour la v3, vous pouvez personnaliser l'interface en choisissant la couleur des boutons et des images en fonction de votre identité graphique :
 - **Couleur** : entrez la valeur hexadécimale de la couleur correspondant à la couleur du bouton WES. Par défaut, les boutons sont orange (#FF9015). Une fois la valeur saisie, la couleur s'affiche dans le champ.
 - **Images** : si vous souhaitez personnaliser les images WES, entrez le chemin du dossier dans lequel sont enregistrées les images que vous souhaitez afficher à la place des images par défaut (stockées dans C:\Program Files\Doxense\Watchdoc\Images\Embedded\Brands\[Nom_du_fabricant] par défaut). Pour plus d'informations sur la procédure de personnalisation cf. chapitre Personnaliser les boutons et l'image du WES

Configurer la section Authentification par clavier

- **Activer l'option** : cochez la case pour autoriser l'authentification de l'utilisateur depuis un clavier physique ou tactile de l'écran, puis précisez les modalités de cette authentification :
- **Mode d'authentification** : dans la liste, sélectionnez le mode d'authentification que vous souhaitez activer :

- **Code PUK¹** : le code PUK est automatiquement généré par Watchdoc selon des paramètres définis dans l'annuaire. Ce code est communiqué à l'utilisateur dans la page "Mon compte" ;
- **Nom d'utilisateur et code PIN** : composé de 4 ou 5 chiffres, le code PIN de l'utilisateur (1234, par exemple) est enregistré comme attribut LDAP ou dans un fichier de type CVS ;
- **Nom d'utilisateur et mot de passe** : autoriser l'authentification par nom d'utilisateur et mot de passe.
N.B. : si vous optez pour ce mode, assurez-vous que l'écran et le clavier du périphérique sont configurés dans la langue de l'utilisateur et qu'ils permettent de saisir tous les caractères, même les diacritiques (accents, cédille, tilde).
- **Code et code d'impression** : l'utilisateur s'authentifie à l'aide de son compte LDAP ainsi que d'un code alphanumérique. Ce mode d'authentification doit avoir été activé au préalable dans la configuration de l'annuaire LDAP. Le code alphanumérique doit avoir été saisi au préalable par l'utilisateur dans la page "Mon Compte". ;
- **Annuaire** : dans la liste, sélectionnez l'annuaire qui doit être interrogé lors de l'authentification par clavier, en fonction de l'endroit où sont enregistrés les utilisateurs :

☒ **Authentification par clavier**

Annuaire

- ☐ Autoriser l'authentification par Code PUK
- ☒ Autoriser l'authentification par nom d'utilisateur et code PIN
- ☐ Autoriser l'authentification par nom d'utilisateur et mot de passe
- ☐ Autoriser l'authentification par nom d'utilisateur et code d'impression

 [Utiliser l'annuaire par défaut] ▼

Domaine des utilisateurs ou domaine de correspondance PIN <-> utilisateur



Par souci de sécurité, nous ne recommandons pas l'authentification par code PUK.

Nous ne recommandons pas non plus l'authentification par login et mot de passe. Néanmoins, si vous optez pour ce mode, assurez-vous que l'écran et le clavier du périphérique sont configurés dans la langue de l'utilisateur et qu'ils permettent de saisir tous les caractères, même les diacritiques (accents, cédille, tilde).

¹Puk = Print User Key. Dans Watchdoc, il s'agit d'un code associé à un compte utilisateur pour permettre à ce dernier de s'authentifier dans un WES. Le code PUK est généré par un algorithme. L'utilisateur peut le consulter dans la page "Mon compte" de Watchdoc. Par souci de sécurité, nous déconseillons l'utilisation du code PUK et recommandons l'utilisation d'un login (compte utilisateur)/code PIN.

Configurer la section Authentification par badge

Authentification par badge : cochez la case pour autoriser l'authentification de l'utilisateur à l'aide d'un badge, puis précisez les modalités de cette authentification :

- **Annuaire** : dans la liste, sélectionnez l'annuaire qui doit être interrogé lors de l'authentification par badge, en fonction de l'endroit où sont enregistrés les codes des badges (par ex.; si le code du badge est enregistré dans l'Active Directory, sélectionnez **[utiliser l'annuaire par défaut]** ; si les badges sont stockés dans la table SQL CARDS, sélectionnez **CARDS** , etc.) ;
- **Association auto** : si vous autorisez l'**enrôlement** ¹ depuis le WES, précisez de quelle manière l'utilisateur associe son badge à son compte lors de la première utilisation :
 - **Code PUK** : l'utilisateur saisit son code PUK pour enrôler son badge;
 - **Nom d'utilisateur et code PIN** : l'utilisateur saisit ses nom et code PIN pour enrôler son badge ;
 - **Nom d'utilisateur et mot de passe** : l'utilisateur saisit son compte LDAP (nom et mot de passe) pour enrôler son badge ;
 - **Code et code d'impression** : l'utilisateur saisit son compte LDAP ainsi que d'un code alphanumérique. Ce mode d'authentification doit avoir été activé au préalable dans la configuration de l'annuaire LDAP. Le code alphanumérique doit avoir été saisi au préalable par l'utilisateur dans la page.
 - **Envoyer une notification** : cochez la case pour notifier l'utilisateur une fois son badge enrôlé ;
 - **Format** : généralement, lorsque le code PUK est enregistré dans un attribut de l'annuaire LDAP, il est encodé pour des raisons de sécurité. Obtenir le code correspondant à celui du badge nécessite donc une transformation du format lu par le lecteur de badge. indiquez, si nécessaire, de quelle manière la chaîne de caractères du numéro du badge lu doit être transformée. Ex : raw;cut(0,8);swap. En cas de problème pour définir ce paramètre, adressez-vous au Support Doxense. (cf. . (cf. Modifier le format du badge).

¹Action au cours de laquelle un compte utilisateur est associé au numéro de badge qui lui appartient. L'enrôlement est réalisé lors de la première utilisation d'un badge. L'enrôlement peut être réalisé par le responsable informatique lorsqu'il délivre le badge à un utilisateur ou par l'utilisateur lui-même qui saisit son identifiant (code PIN, code PUK ou identifiant et mot de passe) qui est alors associé à son numéro de badge. Une fois l'enrôlement réalisé, le numéro de badge est associé définitivement à son propriétaire.

☒ **Authentification par badge**

Annuaire AUTO
Domaine de correspondance Badge->-utilisateur

Association auto Autoriser les nouveaux utilisateurs à déclarer leur carte sur le terminal:

- ☐ A l'aide du Code PUK
- ☒ A l'aide du nom d'utilisateur et du code PIN
- ☐ A l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe
- ☐ A l'aide du nom d'utilisateur et du code d'impression
- ☐ Envoyer une notification à l'utilisateur lors de l'auto-enrôlement

Format AB

Configurer la section Connexion anonyme

Cochez cette section pour activer la **Connexion anonyme** afin de permettre à un utilisateur non-authentifié d'accéder au périphérique en cliquant sur un bouton spécifique.

- **Titre du bouton** : saisissez le libellé affiché sur le bouton d'accès aux fonctions du périphérique. Par défaut, le texte est **Anonymous** :

☒ **Connexion anonyme**

Titre du bouton |

N.B. : il est possible de restreindre les fonctionnalités dont l'utilisateur anonyme peut bénéficier en appliquant une politique de droits (sur la file, sur le groupe ou sur le serveur) en utilisant le filtre **Utilisateur anonyme**.

Configurer la section Comptabilisation

Dans cette section, indiquez si vous souhaitez que la comptabilisation soit effectuée par le périphérique lui-même ou à partir du parseur Watchdoc.

- **Périphérique > Comptabilise les impressions à partir du périphérique** : cochez cette case si vous souhaitez que la comptabilisation soit prise en charge par le périphérique.

Comptabilisation

Périphérique ☒ Comptabilise les impressions à partir du périphérique au lieu d'utiliser les informations des parseurs.

Configurer la section Impression à la demande

Dans cette section, précisez les paramètres liés à la fonction d'impression à la demande, c'est-à-dire l'interface depuis laquelle l'utilisateur accède à ses travaux en attente et depuis laquelle il supprime ou valide les impressions :

- **Ordre de tri** : dans la liste, sélectionnez l'ordre dans lequel les impressions doivent être présentées sur le WES :
 - **Chronologique inverse**: du plus récent au plus ancien ;
 - **Chronologique**: du plus ancien au plus récent.
- **Option** :
 - **Tous les documents sont cochés par défaut** : cochez la case pour faire en sorte que tous les travaux en attente soient automatiquement cochés dans la liste des travaux en attente lorsque l'utilisateur s'authentifie.
- **Options d'affichage** : dans la liste, sélectionnez l'information tarifaire affichée à l'utilisateur via le WES : aucun, le prix ou le coût de ses impressions

- **Pages optionnelles** : cochez cette case pour que l'utilisateur puisse disposer de fonctions complémentaires sur les pages :
 - **Activer la page zoom** : cochez cette case pour que l'utilisateur puisse activer le zoom sur les travaux en attente d'impression ;
 - **Activer la transformation de spools** : cochez cette case pour (cf. Activer et configurer la transformation de spools dans la file) ;
- **Symbole monétaire** : si vous le souhaitez, saisissez un autre symbole monétaire que le symbole € par défaut.

Impression à la demande

Ordre de tri Par ordre chronologique ("FIFO")

Options ☐ Débloquer tous les documents à la connexion

☒ Tous les documents sont cochés par défaut

Options d'affichage Information tarifaire présentée à l'utilisateur

Aucun

Pages optionnelles ☒ Activer la page Zoom

☒ Activer la transformation de spools

☐ Utiliser un logo personnalisé (images\Embedded\Logo\logo.png)

☒ Périphériques capables de gérer des documents en couleur (même si le périphérique est mono)

☐ Périphériques capables de gérer des documents grand formats (même si le périphérique ne fait que du petit format)

Symbole monétaire ☐ Modifier la valeur du symbole monétaire définie dans les tarifs

Symbole:

Configurer la section Numérisation

Cette section est utilisée pour configurer la fonction WEScan (cf. WEScan).

- **Préférences d'affichage - utiliser les dernières valeurs choisies...** : cochez la case pour proposer à l'utilisateur les profils (paramètres prédéfinis) de numérisation les plus utilisés, ce qui offre un gain de temps lorsque les usages de numérisation sont les mêmes. Précisez ensuite si le classement doit s'effectuer à l'aide :
 - du **type de profil** : profil le plus souvent choisi ;
 - de la **date d'utilisation** : profil choisi lors de la dernière utilisation.
- **Ouvrir le volet de sélection** : cochez cette case pour proposer une interface dans laquelle l'utilisateur a le choix entre tous les paramètres de numérisation, ce qui est utile lorsque les usages de numérisation sont très variés. Précisez ensuite si vous souhaitez afficher
 - les **paramètres de numérisation** : l'utilisateur est libre de choisir les paramètres ;
 - les **profils** : l'utilisateur choisit parmi des profils de numérisation prédéfinis.
- **Autoriser les utilisateurs à changer le mode d'affichage** : cochez cette case pour permettre à l'utilisateur de personnaliser son interface en choisissant son mode d'affichage préféré.
- **Profil de numérisation** : pour chaque profil listé, vous pouvez cocher :
 - **activation** : pour le rendre actif dans l'interface embarquée ;
 - **héritage** : pour permettre à l'utilisateur de créer un nouveau profil héritant des paramètres du profil existant. L'utilisateur sera ensuite libre de modifier un ou plusieurs paramètres du profil d'origine ;
 - **traitement post-scan** : si un traitement post-scan a été configuré (cf. Traitements post-scan), sélectionnez-le dans la liste ;
 - **destinations** : la **destination** est l'endroit où est envoyé le document numérisé. Pour chaque profil, vous pouvez activer, désactiver et définir par défaut une ou plusieurs destinations :

- **E-mail** : envoi de la numérisation vers l'e-mail d'un destinataire saisi dans l'interface ;
- **Mon e-mail** : envoi de la numérisation vers l'e-mail de l'utilisateur (systématiquement connue) ;
- **Dossier** : envoi de la numérisation vers un dossier prédéfini de l'espace de travail accessible à l'utilisateur.

☒ **Numérisation**

Préférences d'affichage

☒ Utiliser les dernières valeurs choisies par les utilisateurs par défaut

Ordre de classement de profils par défaut :

Type de profil

☒ Ouvrir le volet de sélection des profils par défaut

Mode d'affichage par défaut :

Paramètres de numérisation

☐ Autoriser les utilisateurs à changer de mode d'affichage

Profils de numérisation	Nom	Toujours actif	Activation	Héritage	Traitement post-scan	Destinations
Couleur standard	Oui	☐ activé	☒ Héritage activé	Pas de traitement post-scan	Destinations	
Noir et blanc basse résolution	Oui	☐ activé	☒ Héritage activé	Pas de traitement post-scan	Destinations	

Configurer la section Périphérique

Dans cette section, configurez les modalités d'échange entre le périphérique sur lequel est paramétré le WES et Watchdoc dans le cas où les périphériques n'arrivent pas à accéder au serveur Watchdoc.

- **Tolérance aux pannes** : cochez cette case pour activer la fonction de tolérance aux pannes reposant sur un principe de répartition de charge (load-balancing). Si vous activez cette fonction, il est nécessaire de configurer l'impression interserveur (cf. [Configurer l'impression interserveur](#)). S'il n'existe pas de système de répartition de charge dans la configuration, cette fonction est inutile.
- **Adresse serveur** : précisez l'une des adresses proposées dans la liste :
 - le nom DNS (déterminés au démarrage du service) du server Watchdoc.
 - l'alias DNS du server Watchdoc.
 - l'alias DNS du serveur
 - une adresse spécifique à saisir dans le champ dédié.
- **Point d'entrée sécurisé** : si vous avez sélectionné un mode de connexion SSL ou Mixte, depuis la v. 6.1.0.5262, vous pouvez préciser le point d'accès que vous souhaitez utiliser.

Le nombre de points d'entrée figurant dans la liste varie en fonction de ceux qui ont été préalablement configurés dans l'interface Serveur Web, section DSP (cf. [Configurer le Serveur web](#)). Si vous n'avez pas configuré ces points d'entrée préalablement, cliquez sur **Configurer les points d'entrée**.

- le point d'entrée par défaut : il s'agit du point d'entrée défini comme point d'entrée par défaut dans la section DSP ;
 - _crystal (5744) : point d'entrée sécurisé par défaut.
- **Sécurité du périphérique** : saisissez dans les champs
 - le compte requis pour accéder au périphérique ;
 - le mot de passe administrateur requis pour accéder au périphérique ;
- **Réglage des durées** :
 - **Timeout du lecteur de badge** : indiquez (en secondes) la durée au-delà de laquelle les événements du lecteur de badge ne sont plus envoyées ;
 - **Rafraîchissement de l'écran d'authentification** : indiquez (en secondes) le délai de rafraîchissement des informations d'authentification :

Périphérique

Tolérance aux pannes ☐ Activer la tolérance aux pannes du WES
Nécessite de configurer l'impression interserveur.

Adresse serveur Adresse IP du serveur

Point d'entrée sécurisé ☒ Utiliser le point d'entrée par défaut
☐ _crystal> -crystal- (5744)
Configurer les points d'entrée

Sécurité du périphérique **Compte** admin
Mot de passe

Réglages des durées ☒ Timeout du lecteur de badge (s)
10
Timeout de l'envoi des événements du lecteur de badge par la machine
☒ Rafraîchissement de l'écran d'authentification (s)
3
Délai de rafraîchissement de la page d'authentification pour la gestion des événements

Configurer la section Scan vers dossier personnel

Cochez la case pour activer cette fonction de numérisation nativement supportée par le périphérique (différente de la fonction WEScan). Une fois authentifié dans le WES, l'utilisateur voit s'afficher un bouton "Scan" qui l'envoie vers la fonction de numérisation HP.

Pour accéder à cette fonction, Watchdoc a besoin des paramètres suivants :

- **Identifiants** : fournissez les paramètres permettant à Watchdoc d'accéder à la fonction (s'il ne s'agit pas des paramètres par défaut).
 - **Domaine** : saisissez le nom de l'annuaire dans lequel est enregistré le compte d'accès ;
 - **Nom de compte** : le compte doit avoir les droits en écriture sur le sous-dossier spécifié ;
 - **Mot de passe** : indiquez le mot de passe du compte autorisé à écrire dans le sous-dossier spécifié.
- **Options**
 - **Sous-dossier** : indiquez le sous-dossier (spécifique aux scans) à créer dans chaque dossier personnel de l'utilisateur.
 - **Attribut** : indiquez le nom de l'attribut configuré dans le workflow sur le périphérique :

☐ **Scan vers dossier personnel**

Identifiants **Domaine**
Nom de compte
Mot de passe

Options **Sous dossier**
Sous dossier à créer dans le dossier personnel de l'utilisateur
Attribut homeDirectory
Nom de l'attribut utilisé par le périphérique

Configurer la section verrouillage du périphérique

Dans cette section, configurez les fonctions rendues accessibles ou inaccessibles aux utilisateurs :

- **Fonctions toujours autorisées** : saisissez le nom et l'identifiant (GUID) des fonctions rendues disponibles sur l'écran du périphérique pour tous les utilisateurs authentifiés.

Le GUID de chaque application installée sur le périphérique peut être relevé dans les WEStraces une fois le WES installé (par exemple : "Print in color" = "68bccf58-bfd7-422e-9788-29a36dc061cd").

- **Mode de verrouillage** : dans la liste, sélectionnez l'aspect de l'écran du périphérique lorsqu'il est verrouillé :



Après modification du mode de verrouillage, stoppez puis redémarrez la file d'impression concernée, de manière à vider son cache pour prendre en compte le nouveau paramétrage.

- **Complet - écran de login** : l'utilisateur est invité à se connecter dans le WES à l'aide de l'identifiant configuré dans la section Authentification (par code PUK nom d'utilisateur et code PIN, nom d'utilisateur et mot de passe ou par badge) avant d'accéder aux applications:



- **Complet - écran de d'accueil** : toutes les applications sont visibles, mais verrouillées. Après avoir sélectionné une application, l'utilisateur est invité à s'authentifier pour y accéder :



- **Sélectif** : il est possible de sélectionner les applications verrouillées (case cochée) et celles qui seront en libre accès (case non cochée).
 - **Administration** : donne accès à l'interface d'administration du WES ;
 - **Rapports** : donne accès aux pages de rapport suivantes :
 - **Page de statut** : informe sur les compteurs du périphérique ;
 - **Page de configuration** : affiche la page de configuration du périphérique (adresse, ports, etc.) ;
 - **Autres pages** : affiche d'autres pages de rapports.
 - **Maintenance du périphérique** : donne accès à l'interface de maintenance du périphérique ;
 - **Statut des travaux** : donne accès à une page dans laquelle s'affiche l'état des travaux d'impression ;
 - **Consommables** : donne accès à une page dans laquelle s'affiche l'état des consommables ;
 - **Page de statut des consommables** : donne accès à une page dans laquelle s'affichent les statuts des consommables ;
 - **Utilisation de la couleur** : donne accès à une page permettant d'utiliser l'impression couleur ;
 - **Bacs** : donne accès à une page dans laquelle s'affiche l'état de remplissage des bacs ;
 - **Photocopie** : donne accès à la fonction de photocopie ;
 - **Photocopie Carte d'identité** : donne accès à la fonction de photocopie
 - **E-mail** : Numérisation vers courrier : permet la numérisation puis l'envoi vers une adresse mail ;
 - **Fax** : donne accès à la fonction de fax ;
 - **Récupérer depuis la mémoire** : permet d'imprimer des travaux enregistrés dans la mémoire interne du périphérique ;

- **Retrieve from USB** : permet d'imprimer des travaux d'impression issus d'une clé USB branchée directement sur le périphérique ;
- **Sauver en mémoire** : permet la sauvegarde sur le périphérique ;
- **Sauver dans un répertoire réseau** : numérisation vers répertoire : permet la numérisation puis la sauvegarde dans un dossier du réseau ;
- **Save to SharePoint** : permet la numérisation vers un dossier SharePoint ;
- **Save to USB** : Numérisation vers USB : permet la numérisation puis la sauvegarde vers un périphérique connecté via le port USB du périphérique.
- **Fonctions verrouillées** : par défaut, les applications non listées ne sont pas verrouillées.
Il est possible de compléter la liste en cliquant sur le bouton **Ajouter une nouvelle permission** et en indiquant le nom et l'identifiant (GUID) de l'application.
Le GUID de chaque application installée sur le périphérique peut être relevé dans les WEStraces une fois le WES installé.

Configurer la section Historique

Dans cette section sont affichées les informations relatives au profil WES configuré et aux modifications qui y ont été apportées.

Historique	
GUID	bf482449-1f29-4117-89a6-046dcfc298bc
Version	Édité 3 fois, dernière modification le 02/09/2019 à 17h36
Propriétaire	Cet élément est géré par ce serveur.


Valider le profil

1. Cliquez sur le bouton  pour valider la configuration du profil WES.
→ Une fois validé, le profil WES peut être appliqué sur une file d'impression.


Configurer le WES sur la file

Accéder à l'interface

1. Depuis le **Menu principal** de l'interface d'administration Watchdoc, section **Exploitation**, cliquez sur **Files d'impression, emplacements, groupes de files & pools** :

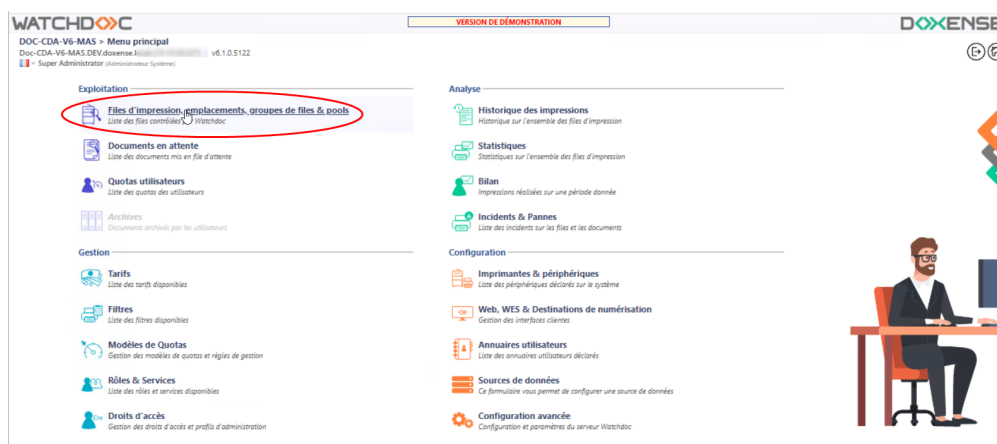

→ Vous accédez à l'interface présentant les files d'impressions.
Dans cette file, activez le filtre **Contrôlées**, puis sélectionnez la file à configurer :

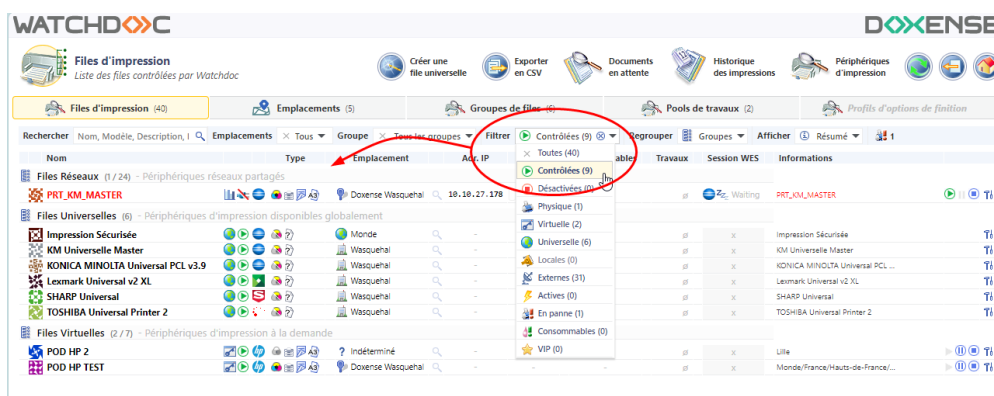

2. Pour cette file, cliquez sur le bouton **Modifier les propriétés de la file** situé en bout de ligne :

→ Vous accédez à l'interface **Propriétés de la file d'impression** dans laquelle s'affichent plusieurs sections. Les propriétés du WES sont gérées dans la section

WES :

WATCHDOC

**Propriétés de la file d'impression***Ce formulaire vous permet de mettre à jour les propriétés de la file d'impression*Aller à: Informations générales | Contacts | Périphériques | Redirections | Monitoring | Notifications | Restrictions | Archivage | **WES** | DSP | Mode Expert**Informations générales**

Identifiant	MASTER-PRINT.PRT	
Nom	PRT Nom visible par les utilisateurs	
Groupe	Files Réseaux	
Mode	Comme le groupe Comptabilisation	
Commentaire	 Modèle de l'imprimante, service, règles d'utilisation...	
Emplacement	Emplacement géographique du périphérique: Doxense Wasquehal Description détaillée de l'emplacement du périphérique:	

Configurer le WES sur la file

Dans la section WES de la file :

- **Activer l'interface embarquée** : cochez la case pour appliquer un WES sur le périphérique.
- **Profil** : dans la liste, sélectionnez le WES à appliquer sur la file. La liste est constituée des profils créés préalablement dans votre instance Watchdoc. Si le profil souhaité n'y figure pas, il convient de le configurer (cf. section précédente).
- **Identifiant du WES** : ce champ est automatiquement complété de la valeur "\$AUTOSERIAL\$". Si vous conservez cette valeur, le serveur détermine automatiquement le numéro de série du périphérique et l'utilise comme identifiant du WES. Vous pouvez saisir directement le numéro de série du périphérique dans ce champ si vous le connaissez.
- **Diagnostic - Activer les traces** : cochez la case si vous souhaitez que des fichiers traces relatifs aux communications entre Watchdoc et le WES soient générés et gardés sur le serveur. Précisez ensuite le niveau de traces souhaité :
- **Niveau de traces** : sélectionnez dans la liste la nature des requêtes que vous souhaitez tracer :
 - **Auto** : permet de garder les traces significatives pour le diagnostic ;
 - **Inclure les données binaires** : permet de garder trace de toutes les requêtes pour diagnostic avancé.



Nous vous recommandons d'opter pour le niveau **Inclure les données binaires** afin qu'un maximum d'informations soient collectées en vue du diagnostic. Par souci de performance, les traces ne doivent être activées qu'à des fins d'analyse et de diagnostic et désactivées en phase de production.

• Réglages WES :

Dans cette section, vous configurez les paramètres de connexion entre le WES et Watchdoc dans le cas où ces paramètres sont spécifiques à ce périphérique et ne doit donc pas tenir compte du paramétrage du WES. Sans modification, c'est la configuration du WES qui s'applique.

- **TLS/SSL** : cochez cette case pour que le WES et le périphérique utilisent une connexion sécurisée.
- **Nom d'utilisateur du périphérique** : indiquez le nom du compte autorisé à se connecter au périphérique
- **M.d.P Admin** : saisissez le mot de passe associé au compte de l'administrateur du périphérique :

Configurer la transformation de spools sur la file

La fonction Transformation de travaux d'impression (ou transformation des spools) permet à Watchdoc d'imposer ou de proposer à l'utilisateur la modification des critères d'impression initiaux afin de mieux correspondre à la politique d'impression mise en œuvre.

• Transformation :

- **Désactivé** : permet de désactiver la fonction sur cette file, quel que soit le paramétrage appliqué aux niveaux supérieurs (groupe ou serveur) ;
- **Activé** : permet d'activer la fonction uniquement sur cette file quel que soit le paramétrage appliqué aux niveaux supérieurs (groupe ou serveur) ;
- **Utiliser la valeur du groupe** : permet d'appliquer sur la file le paramétrage défini sur le groupe.



L'activation de la fonction de transformation de spools enclenche automatiquement l'activation du mode Client Side Rendering (CSR1) dans la section Périphériques.

- **Diagnostic** : Watchdoc permet de garder trace des spools, notamment à des fins d'analyse. Cochez la case si vous souhaitez que les spools soient conservés et définissez les conditions de traçage :
 - **Niveau de traces** : dans la liste, sélectionnez le niveau de traces que vous souhaitez conserver (aucune, erreurs, spools édités et tous) ;


- **Activer pendant** : dans la liste, sélectionnez la durée pendant laquelle vous souhaitez activer le traçage des spools (une heure, un jour, une semaine ou un mois).

Valider la configuration

1. Cliquez sur le bouton  pour valider la configuration du WES sur la file d'impression.
2. Après avoir configuré le WES sur la file, vous devez l'installer.



Après **modification** d'un profil WES déjà installé sur une file d'impression, il est nécessaire de redémarrer la file afin qu'elle prenne en compte les modifications du profil.
Pour redémarrer une file, cliquez sur les boutons "pause" puis "démarrer" depuis la liste des files :

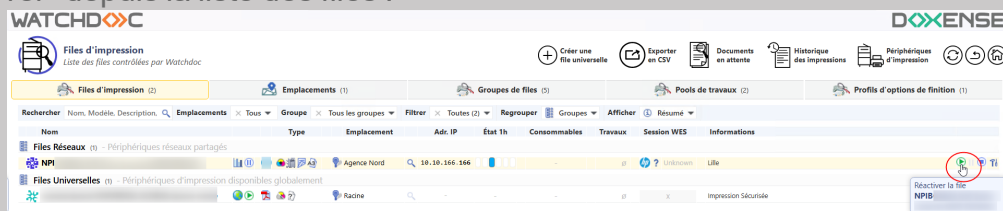


Installer le WES sur la file

Présentation

Dans l'interface **Propriétés** de la file d'impression, en-dessous de la section Informations générales, la section **WES OXPd** apparaît. Cette section comporte plusieurs boutons :


- **Accéder à l'interface WEB du périphérique** : raccourci vers le site web d'administration interne du périphérique ;
- **Activer les logs** : permet d'activer les logs relatifs à ce wes (WES traces) ;
- **Désactiver les logs** : permet de désactiver les logs relatifs au wes (WES traces) ;
- **Télécharger les logs** : permet de télécharger les logs du wes (WES traces) à des fins d'analyse) ;
- **Installer** ; permet d'installer le WES sur la file d'impression ;
- **Désinstaller** : permet à Watchdoc de désinstaller le WES sur le périphérique. Une fois le WES désinstallé, il convient de redémarrer le périphérique ;
- **Nettoyer les certificats** : dans le cas de changement de certificat propre au périphérique d'impression, permet de supprimer le certificat existant avant de réinstaller le nouveau ;
- **Réenregistrer le lecteur de badge** : dans le cas d'un changement de lecteur de badges ou après un incident provoquant un message d'erreur (échec d'envoi des données USB), permet de réenregistrer le lecteur de badges ;
- **Editer la configuration** : raccourci vers la section WES dans les propriétés de la file d'impression ;

Procédure

Pour installer automatiquement le WES HP, cliquez sur le bouton .

N.B. : avant d'installer un WES, vérifiez qu'il n'existe pas déjà ou désinstallez le précédent WES avant d'installer le nouveau.

Cette installation se déroule en plusieurs étapes listées dans le Rapport d'installation (vérification, connexion au périphérique, push-pull-print, envoi du login, configuration de sécurité).

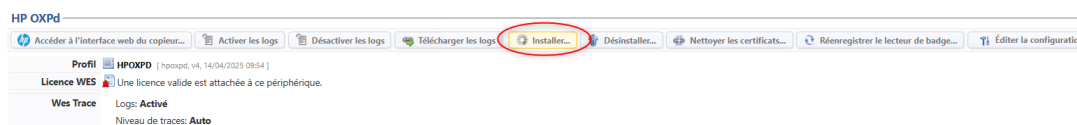

➔ Lorsque toutes les pastilles du rapport d'installation sont vertes, cela signifie que l'installation s'est bien déroulée et que le WES est prêt à être utilisé :

HP OXPd

[Accéder à l'interface web du copieur...](#) [Activer les logs](#) [Désactiver les logs](#) [Télécharger les logs](#) [Installer...](#) [Désinstaller...](#) [Nettoyer les certificats...](#) [Réenregistrer le lecteur de badge...](#) [Éditer la configuration...](#)

Profil **hp1_std (QA-BI-61-MASTER)** [hp1_std, v5, 18/03/2025 10:05]

Licence WES Une licence valide est attachée à ce périphérique.

Rapport d'installation

- SOAP testing and screen detection
- Export certificates
- Import certificate
- Authentication Agent
- Authorization Agent
- Top Level PullPrint button
- Top Level WeScan button
- Accessories
- Accounting Service
- Accounting Events

Wes Trace Cette action a eu lieu le 14/04 10:50
Logs: **Activé**
Niveau de traces: **Auto**

Personnaliser la couleur du WES

Personnaliser la couleur des boutons

Pour changer la couleur des boutons du WES :

1. dans l'interface **Configurer un profil WES**, section **Propriétés**, pour le paramètre **Couleur**, saisissez le code hexadécimal correspondant à la couleur que vous souhaitez donner aux boutons de l'interface :

WATCHDOC

Configurer un profil WES
Ce formulaire vous permet de configurer un profil de configuration WES Xerox - EIP

Propriétés

Identifiant	wzdxeroxv3
Nom	Watchdoc Xerox V3 (WIZARD)
Global	☒ Répliquer ce profil sur tous les serveurs esclaves
Langue	Détection automatique
Usage	Périphérique verrouillé
Version	v3 Version de l'application embarquée
Couleur	#00cc99 Couleur des boutons de l'interface
Images	Chemin vers les images personnalisées (laisser vide pour utiliser les images par défaut)

2. cliquez sur **Valider** pour enregistrer la configuration du profil WES ;
3. vérifiez sur le WES que la nouvelle couleur a bien été prise en compte.



Pour certains modèles de périphériques d'impression, il est nécessaire de réinstaller le WES et de redémarrer le périphérique pour que cette modification soit prise en compte.


Si la réinstallation du WES doit s'appliquer sur un grand nombre de périphériques, nous vous conseillons d'utiliser l'outil en ligne de commande WesInstallClient.exe disponible dans les fichiers d'installation de Watchdoc.

Personnaliser les images du WES


Préparer le dossier personnalisé

Avant de configurer le WES, il convient de préparer le dossier de personnalisation :

1. rendez-vous sur le serveur où est installé Watchdoc ;
2. rendez-vous dans le dossier comportant les fichiers de Watchdoc (**C:\Program Files\Doxense\Watchdoc**) par défaut) ;
3. dans ce dossier, ouvrez ensuite le dossier **C:\Program Files\Doxense\Watchdoc\Images\Embedded\Brands** :

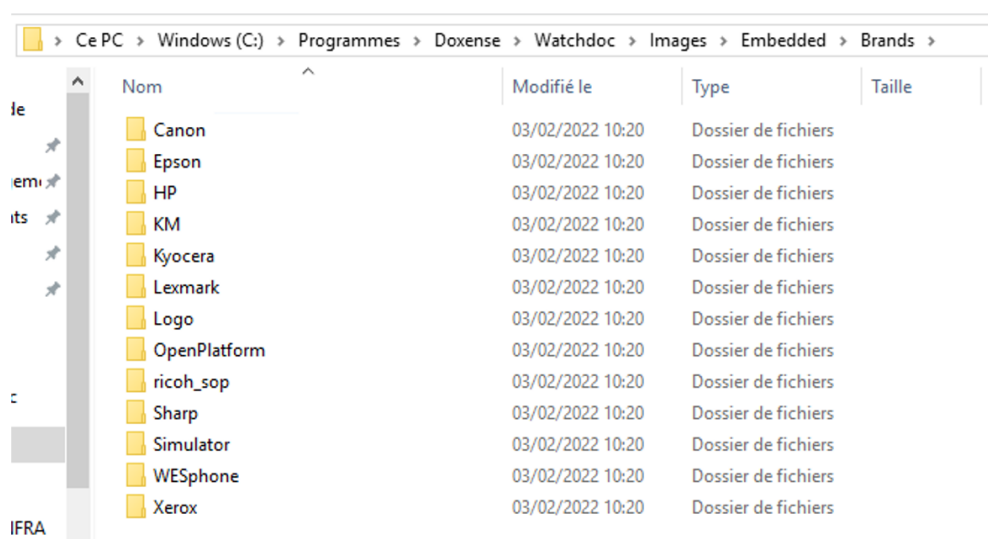

4. dans ce dossier, copiez le dossier correspondant au constructeur du WES que vous souhaitez personnaliser ;
5. remontez d'un niveau dans l'arborescence pour coller le dossier constructeur dans le dossier **Embedded** ;
6. renommez le dossier que vous venez de coller (par exemple: [NOM_DU_CONSTRUCTEUR]_Custom) : c'est ce dossier qui comportera les images personnalisées :

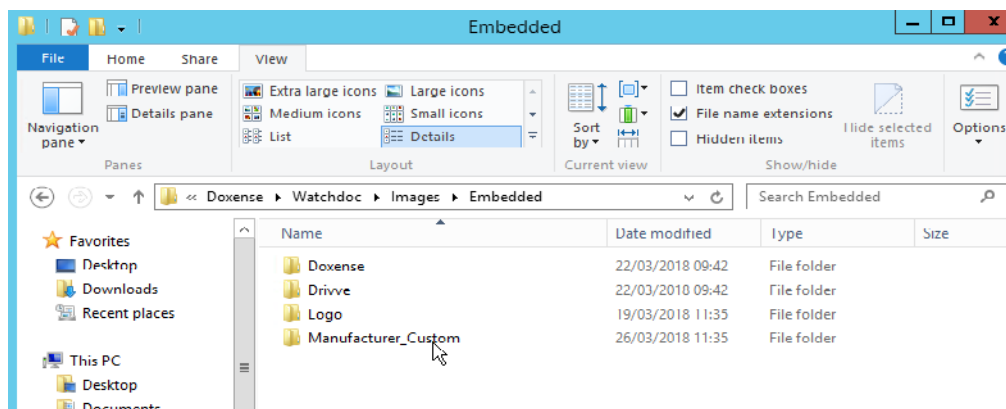

7. dans le dossier personnalisé ([NOM_DU_CONSTRUCTEUR]_Custom), remplacez les images par défaut par vos images personnalisées en respectant la taille de l'image originale.



Pour être sûr de respecter les dimensions, vous pouvez redimensionner les images personnalisées en les superposant aux images par défaut. La taille de l'image "Logo" (qui personnalise WEScan) est toujours la même (220x25 px), quelle que soit la marque du périphérique.

8. ouvrez l'image par défaut dans un éditeur d'images (type MS Paint) ;
9. superposez l'image personnalisée sur l'image par défaut et dimensionnez-la par superposition ;
10. enregistrez l'image personnalisée redimensionnée en lui attribuant le nom de l'image par défaut.

Le nombre d'images contenues dans le dossier varie en fonction du constructeur et des fonctionnalités du WES :

- **large banner** : image affichée sur l'écran d'authentification avant choix du mode d'authentification (absente si le WES ne propose pas l'authentification) ;
- **small_banner** : image affichée sur l'écran d'authentification après choix du mode d'authentification (absente si le WES ne propose pas l'authentification) ;
- **logo_small** : image affichée en haut des interfaces de gestion des impressions ;
- **logo** : image affichée sur le panneau d'accueil de **WEScan** (220x25 px).

Copier le dossier sur les serveurs Watchdoc

Si la personnalisation s'applique dans le cadre d'une configuration Master, il est nécessaire de copier le dossier de personnalisation sur l'ensemble des serveurs Watchdoc.

Pour procéder à la copie :

1. effectuez la personnalisation sur le serveur maître (cf. procédure ci-dessus) ;
2. ouvrez l'outil de commandes et lancez une commande "xcopy" respectant la syntaxe suivante :

```
xcopy /y "C:\Program  
Files\Doxense\Watchdoc\Images\Embedded" "\\FQDN_  
serveur_cible\C$\Program  
Files\Doxense\Watchdoc\Images\Embedded" /f /j /s /w /z
```

Pour finaliser la configuration :

1. dans l'interface de paramétrage du profil WES, rendez-vous dans la section **Propriétés du WES** ;
2. vérifiez que la **Version** de l'application embarquée est bien **V3** ;
3. pour le paramètre **Images personnalisées**, saisissez le chemin vers le dossier dans lequel sont enregistrées vos images personnalisées (C:\Program Files\Doxense\Watchdoc\Images\Embedded\[MANUFACTURER]_Custom) ;

Propriétés

Identifiant 

Nom 

Langue  en-US / English (USA) ▼

Version de l'application embarquée

Couleur des boutons de l'interface  #FF9015

Images personnalisées  C:\Program Files\DoXense\ chemin vers les images personnalisées (laisser vide pour utiliser les images par défaut)

- cliquez sur **Valider** pour enregistrer la configuration du profil WES ;
- vérifiez sur le périphérique que le logo personnalisé s'affiche correctement sur l'écran.



Pour certains modèles de périphériques d'impression, il est nécessaire de réinstaller le WES et de redémarrer le périphérique pour que cette modification soit prise en compte.

Si la réinstallation du WES doit s'appliquer sur un grand nombre de périphériques, nous vous conseillons d'utiliser l'outil en ligne de commande `WesInstallClient.exe` disponible dans les fichiers d'installation de Watchdoc.

	Large.- banner.png		Logo.png		Small_ban- ner.png		Small_ logo.png		Spinner		Icon	
	Width	Height	Width	Height	Width	Height	Width	Height	Width	Height	Width	Height
HP Aurora	1280	373	220	25	128-0	131	128-0	60	69	39	144	144
HP Phantom	1024	373	220	25	102-4	131	102-4	60	69	39	144	144
HP wj15	797	271	220	25	797	60	797	60	69	39	144	144
HP wj26	797	131	220	25							144	144
HP wj27	480	112	220	25					69	39	144	144

Dépanner le WES

Règles générales pour le dépannage

Afin de permettre à l'équipe Support Doxense® d'établir un diagnostic de panne rapide et fiable, merci de communiquer le maximum d'informations possible lors de la déclaration de l'incident :

- **Quoi ?** Quelle est la procédure à suivre pour reproduire l'incident ?
- **Quand ?** A quelle date et à quelle heure a eu lieu l'incident ?
- **Où ?** Sur quel périphérique et depuis quel poste de travail a eu lieu l'incident ?
- **Qui ?** Avec quel compte utilisateur s'est produit l'incident ?
- **Fichier trace Watchdoc.log** : merci de joindre le fichier de trace Watchdoc.
- **Fichier de traces WES** : merci d'activer les fichiers de trace sur chaque file pour laquelle vous avez constaté un incident.

Une fois ces informations rassemblées, vous pouvez envoyer une demande de résolution depuis le portail [Connect](#), outil de gestion des incidents dédié aux partenaires.


Pour obtenir un relevé optimal des données nécessaires au diagnostic, utilisez l'outil Watchdoc DiagTool fourni avec le programme d'installation de Watchdoc (cf. [Créer un rapport de logs avec DiagTool](#)).

Activer les traces du WES (WEStraces)


Pour effectuer un diagnostic du problème rencontré sur les applications embarquées, il convient d'activer les fichiers traces (logs) spécifiques aux communications du WES.

Pour activer les traces :

1. dans l'interface d'administration web de Watchdoc, depuis le **Menu Principal**, cliquez sur **Files d'impression** ;
2. dans la liste des files, cliquez sur la file dotée du WES pour lequel vous souhaitez activer les fichiers traces ;
3. dans l'interface de gestion de la file, cliquez sur le bouton **Propriétés** ;
4. dans la rubrique [Nom_du_WES], cliquez sur le bouton **Editer la configuration** :

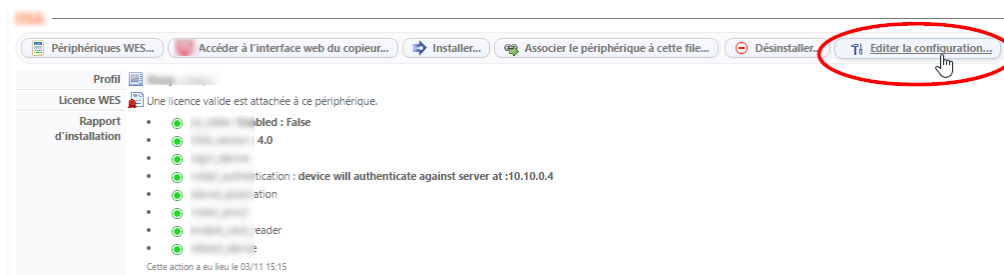

5. dans la section **WES > Diagnostic**, cochez la case **Activer les traces** ;
6. dans la liste **Niveau de traces**, sélectionnez :
 - **Auto** : conserve les traces standard ;
 - **Inclure les contenus binaires** : conserve les traces détaillées.
7. dans le champ **Chemin**, indiquez le chemin du dossier dans lequel doivent être enregistrés les fichiers de trace. Si vous laissez le champ vide, les fichiers trace seront enregistrés par défaut dans le dossier d'installation Watchdoc_install_dir/Logs/Wes_Traces/Queuelid :

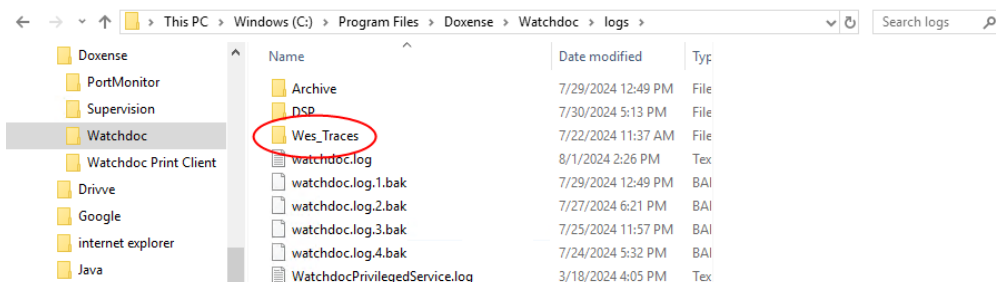

L'activation des journaux risque de ralentir le fonctionnement du serveur.

Il est donc fortement recommandé de désactiver cette option une fois le problème résolu.

Travaux de numérisation, fax et photocopie non comptabilisés

Si les travaux de numérisation, fax et photocopie ne sont pas comptabilisés par Watchdoc, vérifiez que l'adresse (nom d'hôte ou IP) du serveur Watchdoc configurée

dans le périphérique est correcte :

1. dans l'interface de configuration de la file, dans la section WES, cliquez sur le bouton **Etat de l'application** (affiché lorsque le WES est correctement installé) ;
2. cliquez sur le bouton **Télécharger** afin de télécharger les fichiers de logs et de configuration du WES ;
3. si la configuration de l'adresse et/ou des ports n'est pas correcte, cliquez sur le bouton **Configurer** de l'interface de configuration de la file ;
4. vérifiez que la procédure a réglé le problème.

Problème d'affichage de l'icône d'accès au carnet de contacts dans le WES

Juin 2025

Contexte

Après installation du WES sur les périphériques d'impression Hewlett Packard (notamment HP E877), l'icône permettant d'accéder au carnet de contacts ne s'affiche plus sur l'écran du périphérique.

Résolution

L'anomalie peut être corrigée en mettant à jour Watchdoc en version 6.1.0.5276 qui comporte un correctif.

Dans le cas où cette mise à jour n'est pas possible, appliquez la procédure suivante pour résoudre le problème :

1. activez les WEStraces sur la file (cf. [Activer les WES traces](#)) ;
2. installez le WES (cf. [Installer le WES sur la file d'impression](#)) ;
3. sur l'serveur hébergeant Watchdoc, accédez au fichier traces(log) du périphérique d'impression (stocké par défaut dans C:\Program Files\Doxense\Watchdoc\logs\Wes_Traces) ;
4. dans le fichier traces, cherchez les lignes contenant l'identifiant de l'application **Contacts** comme dans l'exemple suivant :

```
<Permission xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <id>900a0d59-533a-497e-8e89-2b5bc898d5cc</id>
  <name>Contacts</name>
  <localizedName>
    <code
      xmlns="http://www.hp.com/schemas/imaging/XPd/common/2010/04/14">fr-
      FR</code>
      <value
        xmlns="http://www.hp.com/schemas/imaging/XPd/common/2010/04/14">Contacts
      </value>
    </localizedName>
  </Permission>
```

5. copiez l'identifiant (figurant entre les balises <id> et </id>).
6. depuis le **Menu principal** de l'interface d'administration de Watchdoc, section **Configuration**, cliquez sur **Web, WES & Destinations de numérisation** :
7. sélectionnez le **profil WES HP** ;
8. rendez-vous dans la section **Verrouillage du périphérique > Fonctions toujours autorisées** ;
9. cliquez sur **Ajouter une nouvelle permission** et complétez les champs :
 - Nom : saisissez **Contacts** ;
 - Identifiant : collez l'identifiant copié précédemment dans les WES traces ;



10. cliquez sur **Valider** pour enregistrer les modifications apportées au profil WES ;
11. éteignez puis redémarrez le périphérique d'impression ;
12. dans Watchdoc, réinstallez le WES ;
13. authentifiez-vous pour vérifier que l'icône Contacts s'affiche de nouveau sur l'écran du périphérique.

Problème d'installation du lecteur de badge

Contexte

Lors de la configuration d'un WES Hewlett-Packard, si vous connectez le lecteur de badge avant d'avoir installé le WES, le périphérique délivre un message d'erreur informant qu' "aucune application n'est supportée par ce périphérique USB" ou "Echec d'envoi des données USB".


Cause(s)

Ce message survient lorsque le lecteur de badges est connecté alors que le WES Watchdoc n'est pas encore installé ou après une panne de Watchdoc ayant nécessité l'utilisation d'un autre serveur.

Résolution

Ce problème peut être évité en ne connectant le lecteur de badge qu'au moment de l'installation du WES (cf. 3e étape de la procédure de configuration d'un WES dans le Manuel d'installation - WES Hewlett-Packard).

Si le lecteur est installé a posteriori, il est possible de résoudre le problème en cliquant sur le bouton "Réenregistrer le lecteur de badges" lorsque le message d'erreur s'affiche :

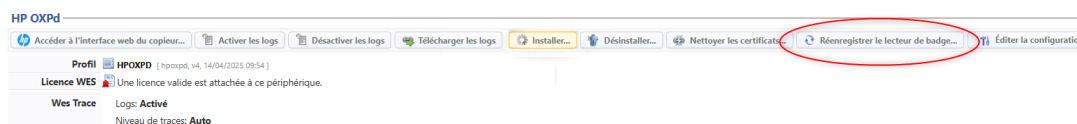

Enrôlement (association) de badge impossible - "startIndex cannot be larger than length of string"

Contexte

Lors d'une installation du WES Hewlett-Packard avec une version Watchdoc inférieure à 5.4.1.3967, lorsque l'utilisateur passe son badge pour un auto-enrôlement, le voyant passe au vert, mais il ne se passe rien.

Dans les WES Traces, le message suivant s'affiche :
"startIndex cannot be larger than length of string"

```
INFO 01-10-2018 10:07:10 [40]
*****
*** SENDING SOAP RESPONSE 2018-01-10 10:10:10 W. Central Africa Standard Time (en) ***
*****
POST 172.24.58.207
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: 1000
SOAP-Action: http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/' xmlns:SOAP-ENC='http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>
  <SOAP-ENV:Body>
    <SOAP-ENV:Fault>
      <faultcode>SOAP-ENV:Client</faultcode>
      <faultstring>startIndex cannot be larger than length of string</faultstring>
      <detail>
        <Parameter name='startIndex'>startIndex</Parameter>
      </detail>
    </SOAP-ENV:Fault>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
TWX 01-10-2018 10:10:10 [40]
```

Cause(s)

Problème dans le code, corrigé dans les versions Watchdoc supérieures à 5.4.1.3967.

Résolution

Pour résoudre ce problème, il convient de mettre à jour Watchdoc (v. 5.4.1.3967 min.).

Ecran d'accueil - Problème de mise à jour de l'écran d'accueil

Contexte

Après modification du mode de verrouillage de l'écran dans le profil WES (Complet - écran d'accueil / Complet écran de login), la modification n'est pas prise en compte sur l'écran du périphérique d'impression.


Cause(s)

Il est possible que l'ancienne configuration soit conservée en cache.

Résolution

Vérifiez tout d'abord que le paramètre **Application de l'écran d'accueil** est "Quitter" (par défaut) :

1. depuis les informations générales de la file d'impression, cliquez sur l'adresse **IP du périphérique** :

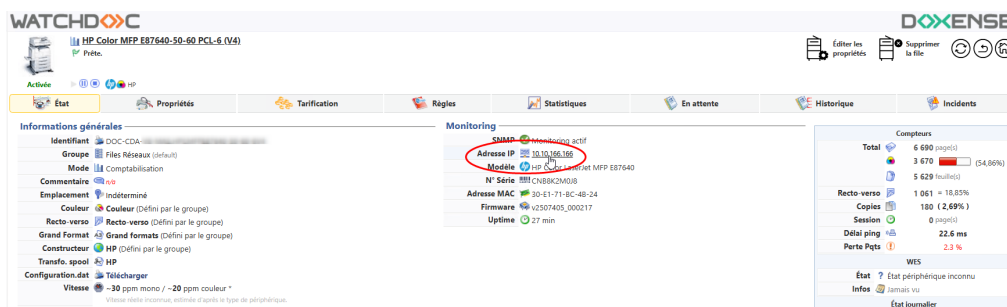

2. authentifiez-vous en tant qu'administrateur dans le périphérique d'impression :
3. dans le bandeau, cliquez sur l'onglet **Général** ;
4. dans le menu, **Personnalisation du panneau de commande**, cliquez sur **Personnalisation de l'écran d'accueil** :
5. pour le paramètre **Application de l'écran d'accueil**, vérifiez que la valeur sélectionnée est **Quitter**. Si ce n'était pas le cas, sélectionnez cette valeur, puis cliquez sur **Appliquer** :




6. Arrêtez la file d'impression puis redémarrez-la.
7. Vérifiez sur l'écran du périphérique que la configuration définie dans le profil WES est bien prise en compte.

Services SOAP - Impossible de communiquer avec les services SOAP

Contexte

Lors de l'installation du WES, le message "Impossible de communiquer avec les services SOAP" s'affiche dans le rapport d'installation, empêchant l'installation du WES.

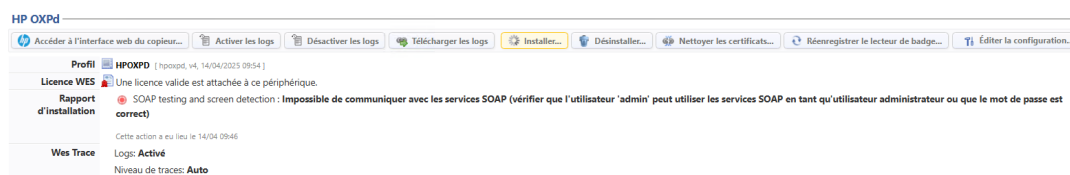

Cause

Cette erreur peut être due aux compte / mot de passe saisis dans le profil WES. Si ces informations sont inexactes, le WES n'arrive pas à communiquer avec le périphérique.

Résolution

1. Rendez-vous dans le **profil WES** appliqué sur la file d'impression > section **Périphérique** ;
2. Pour le paramètre **Sécurité du profil**,
 - **Compte** : vérifiez que le compte saisi dans ce champ correspond avec le compte d'accès au périphérique d'impression ;
 - **Mot de passe** : vérifiez que le mot de passe saisi dans ce champ correspond avec le mot de passe du périphérique d'impression.

Périphérique

Adresse serveur

Sécurité du périphérique

Compte

Mot de passe

Réglages des durées

Timeout du lecteur de badge (s)
Timeout de l'envoi des événements du lecteur de badge par la machine

Rafraichissement de l'écran d'authentification (s)
Délai de rafraichissement de la page d'authentification pour la gestion des événements

3. Cliquez sur **Valider** pour enregistrer ce paramètre.
4. Réinstallez le WES sur la file : si le compte d'accès est conforme, l'installation se déroule avec succès.

Echec d'envoi des données USB

Contexte

Après un incident interrompant la connexion entre le périphérique d'impression et le serveur ou entre le périphérique et la base de données, alors que la connexion est rétablie, le message **Echec d'envoi des données USB** s'affiche sur les écrans des périphériques équipés d'un lecteur de badge :



Échec d'envoi des données USB.



10:19




WeScan



Mes impressions



Copier

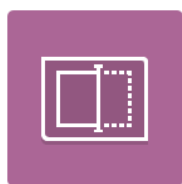

Numériser



Impr.



Télécopie

1



Copier


Cause

Lors de la panne, la connexion entre le lecteur de badges et le serveur a été interrompue et n'est pas automatiquement réablie, même après réinstallation du WES.

Résolution

Pour résoudre ce problème :

1. accédez à Watchdoc en tant qu'administrateur ;
2. rendez-vous sur la file d'impression (ou le groupe de files) concernée par le problème ;
3. cliquez sur le bouton **Réenregistrer le lecteur de badge** :



4. retournez sur le périphérique d'impression pour vérifier que le message d'erreur ne s'affiche plus.