

Wi-SUN モジュール Bルート, Enhanced HAN 対応

BP35C0-J11 UART IF 仕様書

本書は、Wi-SUN モジュール BP35C0-J11 の UART IF コマンドの仕様について記述したドキュメントです。

注意事項

- ファームウェアについて
 - BP35C0-J11 に内蔵されているファームウェア(以下、本ソフトウェアといいます)につきましては以下の内容にご承諾の上、ご使用くださ い。本ソフトウェアを使用されることにより、お客様は以下の内容を承諾したものとさせて頂きます。
 - 本ソフトウェアは BP35C0-J11 専用のファームウェアです。BP35C0-J11 以外には使用しないでください。
 - ➤ 本ソフトウェア及び本書の一部又は全部を第三者に開示し、譲渡し、貸与し、担保に供し、その他提供することを禁じます。
 - 本ソフトウェアの翻案、リバースエンジニアリング、逆コンパイルその他一切の加工又は改変を禁じます。
- 無線通信について
 - 無線通信は電波環境や通信環境により通信が不安定になる場合があり、データ転送を 100%保証するものではなく、データが欠落し てもロームは一切責任を負いません。
 - UDP は連続するパケットが到着することを提供するものではなく、データの到達が保証されるものではありません。
 - 本製品をお客様のセットに組み込んで本格的な運用する前に、お客様での十分な検証をしてください。
 - データの傍受、消失、窃用、第三者への漏洩によって生じる損害や不具合については、ロームは一切責任を負いません。
 - 具体的な通信に関わるところを検証されるお客様については、Wi-SUN Enhanced HAN 対応のパケットキャプチャの導入をお願い致 します。通信が関係する内容のサポートは、原則としてキャプチャログをお知らせ頂くことを前提条件とします。
 - ※推奨キャプチャ: Keysight 社製 Wi-SUN プロトコルキャッチャー PS-X30 W10121A https://www.keysight.com/jp/ja/assets/7018-04443/flyers/5991-4654.pdf
- 本書は株式会社アイ・エス・ビーが著作権を有する「J11 UART IF コマンド仕様書」より構成されており、ロームは、本書発行にあたり、株式 会社アイ・エス・ビーの許諾を受けています。

© 2020 ROHM Co., Ltd. No. 63TR007J Rev.001

Wi-SUN Enhanced HAN plus B-route Dual stack

J11 UART IF 仕様書

2019年4月1日 第1.1版



注意事項

- 1. 本書に記載されている内容は、本書発行時点のものであり、予告なく変更する可能性があります。
- 2. 本書に記載されている情報は、正確を期するために慎重に作成したものですが、誤りがないことを 保証するものではありません。万一、本書に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に 生じた場合におきましても、当社は一切その責任を負いません。
- 3. 本書に記載された技術情報の使用に関連して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は一切その責任を負いません。当社は本書に基づき、当社または第三者の特許権、著作権その他知的財産権に基づくいかなる権利も許諾するものではありません。
- 4. 本書の全部または一部を当社の事前承諾を得ずに転載または複製することを固く禁じます。



目次

1.	はじめに	8
	1.1 概要	8
	1.2 用語	9
	1.3 参照資料	9
2.	UART IF コマンド	10
9	2.1 概要	10
9	2.2 UART IF 接続パラメータ	10
9	2.3 コマンドフォーマット	11
	2.4 ユニークコード	12
	2.5 コマンドコード	12
	2.6 チェックサム	13
9	2.7 状態遷移	14
	2.7.1 モジュール状態	14
	2.7.2 動作モード	15
	2.7.3 状態遷移図	16
9	2.8 コマンド実行可否	18
	2.8.1 動作モード: PAN コーディネータ	18
	2.8.2 動作モード: コーディネータ	20
	2.8.3 動作モード: エンドデバイス	22
	2.8.4 動作モード : Dual	25
	2.9 モジュール設定値	27
	2.9.1 共通設定	28
	2.9.2 HAN 設定	30
	2.9.3 B ルート設定	34
	2.10 UART IF コマンド 注意事項	35
	2.10.1 メッセージ長 最大受信サイズ超過	35
	2.10.2 メッセージ長 データ部サイズ超過	35
	2.10.3 メッセージ長 データ部サイズ不足	35
	2.10.4 コマンド実行中にコマンド受付	35
	2.10.5 コマンド パラメータ不正	35
	2.10.6 ユニークコード不正	36
	2.10.7 コマンドコード不正	36
	2.10.8 ヘッダ部チェックサム不正	36
	2.10.9 データ部チェックサム不正	36



3. コマンド仕様	37
3.1 コマンド一覧	37
3.2 共通コマンド	40
3.2.1 要求・応答コマンド(取得)	40
3.2.2 要求・応答コマンド(設定)	51
3.2.3 要求・応答コマンド(動作)	54
3.2.4 要求・応答コマンド (その他)	65
3.2.5 通知コマンド(動作)	68
3.3 HAN コマンド	73
3.3.1 要求・応答コマンド(取得)	73
3.3.2 要求・応答コマンド(設定)	81
3.3.3 要求・応答コマンド(動作)	88
3.3.4 通知コマンド(動作)	102
3.4 Bルートコマンド	111
3.4.1 要求・応答コマンド(取得)	111
3.4.2 要求・応答コマンド(設定)	113
3.4.3 要求・応答コマンド(動作)	114
3.5 OTA アップデートコマンド	119
3.5.1 要求・応答コマンド(動作)	119
3.5.2 通知コマンド (動作)	121
4. コマンド応答結果一覧	123
5. コマンドシーケンス	125
5.1 ハードウェアリセット シーケンス	125
5.2 アクティブスキャン実行 シーケンス	126
5.3 HAN 動作開始 シーケンス	127
5.4 HAN 動作終了 シーケンス	128
5.5 HAN PANA 開始 シーケンス	129
5.5.1 HAN PANA 開始 シーケンス(インダイレクト通信なし)	129
5.5.2 HAN PANA 開始 シーケンス(インダイレクト通信あり)	130
5.6 HAN PANA 終了 シーケンス	131
5.7 HAN グループ鍵配信(Push) シーケンス	132
5.8 HAN グループ鍵更新確認(Pull) シーケンス	133
5.8.1 HAN グループ鍵更新確認(Pull) シーケンス(インダイレクト通信なし)	138
5.8.2 HAN グループ鍵更新確認(Pull) シーケンス(インダイレクト通信あり)	134
5.9 HAN PANA 再認証 シーケンス	135
5.10 HAN 切断 シーケンス	136
5.11 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定 シーケンス	137



5.11.1 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定 シーケンス(インダイレクト通信あり)	137
5.12 データ送受信 シーケンス	138
5.12.1 データ送受信(ND なし) シーケンス	138
5.12.2 データ送受信(ND あり) シーケンス	139
5.12.3 データ送受信(インダイレクト通信あり) シーケンス①	140
5.12.4 データ送受信(インダイレクト通信あり) シーケンス②	141
5.12.5 データ送受信(中継あり) シーケンス	142
5.13 Ping 送受信 シーケンス	143
5.13.1 Ping 送受信(ND なし) シーケンス	143
5.13.2 Ping 送受信(ND あり) シーケンス	144
5.13.3 Ping 送受信(インダイレクト通信あり) シーケンス①	145
5.13.4 Ping 送受信(インダイレクト通信あり) シーケンス②	146
5.13.5 Ping 送受信(中継あり) シーケンス	147
5.14 B ルート動作開始シーケンス	148
5.15 B ルート動作終了シーケンス	149
5.16 B ルート PANA 開始シーケンス	150
5.17 B ルート PANA 終了シーケンス	151
5.18 B ルート PANA 再認証開始シーケンス	152
5.19 ED スキャン シーケンス	153
5.20 HAN DeepSleep シーケンス	154
5.21 コマンド応答待ち時間	155
6. 付録 A - 推奨手順	157
6.1 HAN 接続	157
6.2 B ルート接続	158
7. 付録 B - ペアリング	159
7.1 HAN 接続	159
7.1.1 PAN コーディネータ	159
7.1.2 コーディネータ、エンドデバイス	159
7.1.3 HAN ペアリングシーケンス	160
7.1.4 HAN 通常接続シーケンス	161
7.2 B ルート接続	162
7.2.1 PAN コーディネータ	162
7.2.2 エンドデバイス (Dual)	
7.2.3 B ルート ペアリングシーケンス	163
7.2.4 B ルート 通常接続シーケンス	164
8. 付録 C - HAN 接続管理	165
8.1 HAN 接続デバイス情報リスト更新契機	165



8.2 HAN 接続の維持管理	
9. 付録 D - インダイレクト通信	
9.1 インダイレクトキュー	
9.2 インダイレクト通信シーケンス	
9.3 ポールリクエスト対応要否	
10. 付録 E - DeepSleep 機能	
10.1 コマンドシーケンス	171
10.1.1 DeepSleep シーケンス(HAN Sleep 機能有効)	171
10.1.2 DeepSleep シーケンス(HAN Sleep 機能無効)	
10.2 DeepSleep への遷移失敗タイミング	
11. 付録 F・エラー応答時の確認事項	
11.1 応答結果: 0x01	
11.2 応答結果: 0x02	
11.3 応答結果: 0x03	
11.4 応答結果: 0x04	
11.5 応答結果: 0x06	
11.6 応答結果: 0x0A	174
11.7 応答結果: 0x0B	
11.8 応答結果: 0x0E	
11.9 応答結果: 0x0F	
11.10 応答結果: 0x10	176
11.11 応答結果:0x11	177
11.12 応答結果: 0x12	
11.13 応答結果: 0x13	
11.14 応答結果:0x14	178
11.15 応答結果: 0x20	178
11.16 応答結果: 0x21	
11.17 応答結果: 0x33	
11.18 応答結果: 0x34	
11.19 応答結果: 0x35	
11.20 応答結果: 0x37	
11.21 応答結果: 0x3C	
11.22 応答結果: 0x3D	
11.23 応答結果: 0x3E	
11.24 応答結果: 0x3F	
11.25 応答結果: 0x46	
11.26 応答結果: 0x51	



11.27 応答結果:0x52	184
11.28 応答結果:0x53	184
11.29 応答結果:0x58	184
11.30 応答結果:0x59	185
11.31 応答結果:0x61	185
11.32 応答結果:0xF0	185
11.33 応答結果:0xF1	186
11.34 応答結果:0xF2	186
11.35 応答結果:0xF3	186
12. 付録 G – トラブルシューティング	187
12.1 電波状況と設置場所について	187
12.2 送信総和制限について	187
12.3 要求コマンドを送信しても応答がない	187
12.4 HAN	188
12.4.1 HAN 動作開始にて失敗する	188
12.4.2 PANA 認証に失敗する	
12.4.3 対向機から受信できない	188
12.4.4 受信失敗理由が復号失敗 $(0x01)$ または MAC で失敗 $(0x02)$	188
12.4.5 マルチキャスト送信時にパケット受信失敗通知が上がる	189
12.5 B ルート	189
12.5.1 B ルート動作開始コマンドが失敗する	189
12.5.2 PANA 認証に失敗する	
12.5.3 スマートメーターから受信できない	189
12.5.4 受信失敗理由が復号失敗(0x01)または MAC で失敗(0x02)	189



1. はじめに

1.1 概要

本書は、「Wi-SUN アライアンス」が規定する国際無線標準通信規格、Wi-SUN Profile for ECHONET Lite(※以後 Wi-SUN と表記)の B ルートと Enhanced HAN(※以後 HAN と表記)の両方に準拠した無線モジュール(※以後モジュールと表記)を制御する為の UART IF コマンド仕様書です。

下記にモジュールに搭載されているプロトコルスタックの構成を示します。

		{	UARTインターフェース	
		Bルート	Enhanced HAN	
		Wi-SUN アプリケーション層 [UART IF]		
第5~7層	アプリケーション部		Wi-SUN アブリケーション層 [OTA]	
	セキュリティ部	Wi-SUN セキュリティ層(Bルート) [PANA]PaC	Wi-SUN セキュリティ層(EnHAN) [PANA]PAA,PaC	
第4層		Wi-SUN トランスポート層 [UDP]		
第2回	インタフェース部	Wi-SUN ネットワーク層 [IPv6, ICMPv6]		
第3層		Wi-SUN アダプテーション層 [6LoWPAN]		
第2層	データリンク部	Wi-SUN MAC層(Bルート) [IEEE 802.15.4/4e]	Wi-SUN MAC層 (EnHAN) [IEEE 802.15.4/4e]	
第1層	物理層部	Wi-SUN 物理層 [IEEE 802.15.4g (920 MHz)]		

図 1 プロトコルスタック構成



1.2 用語

本資料で利用される用語をまとめる。

表 1 用語一覧

用語	定義	
Bルート	スマートメーターと HEMS 間の Wi-SUN 通信プロファイル	
Enhanced HAN	HEMS と家電間の Wi-SUN 通信プロファイル	
ECHONET Lite	ECHONET コンソーシアムが策定した通信プロトコル。 スマートハウ	
ECHONEI Lite	ス向け制御プロトコルおよびセンサーネットプロトコル	
NS Neighbor Solicitation		
NA Neighbor Advertisement		
PANA Protocol for carrying Authentication for Network Access		
PAA	PANA Authentication Agent	
PaC	PANA Client	
EBR Enhanced Beacon Request		
OTA	Over The Air	

1.3 参照資料

表 2 参照資料一覧

番号	ドキュメント名
1	20160617-Wi-SUN-Echonet-Profile-2v08_clean.pdf
2	HEMS-スマートメーターB ルート(低圧電力メーター)運用ガイドライン[第 2.0 版]
0	JJ-300.10 ECHONET Lite 向けホームネットワーク通信インタフェース
3	(IEEE802.15.4/4g/4e 920MHz 無線)



2. UART IF コマンド

UART IF コマンドとは、シリアル通信を用いてモジュールを制御するためのコマンドです。

2.1 概要

- ① UART IF コマンドでは全データをバイナリデータとして扱います。
- ② UART IF コマンドのエンディアンは全てビッグエンディアンです。
- ③ コマンド種別は、要求、応答、通知の3種類あります。
- ④ UART IF コマンドはシングルタスクで処理されます。 従ってコマンド実行中(要求に対する応答返却前)に、コマンドを受信した場合はすべて破棄し、 エラー応答を行います。但しリセット要求は除きます
- ⑤ UART IF コマンドは、ヘッダ部のユニークコード、コマンドコード、メッセージ長、チェックサムとデータ部で構成されています。
- ⑥ シリアルデータを UART IF コマンドとして認識するためにユニークコードを使用します。先頭 4byte がユニークコードと一致するまではデータを破棄します。
- ⑦ シリアルデータの誤り検出のため、チェックサムを使用します。
- ⑧ UART IF コマンドの最大受信サイズはヘッダ部を含め 1361byte です (本書に規定されたコマンド仕様においては超えることはありません)。

2.2 UART IF 接続パラメータ

本モジュールへ接続する際は、下記パラメータにて接続を行って下さい。なお、フロー制御については接続した後に変更可能です。

詳細は 3.2.2.3UART 設定変更を参照してください。

表 3 UART IF 接続パラメータ(初期値)

項目	値
ボーレート (通信速度)	115,200bps
データビット長	8bit
パリティチェック	None
ストップビット長	1 ビット
フロー制御	Disable (可変)



2.3 コマンドフォーマット

UART IF コマンドは、ヘッダ部のユニークコード、コマンドコード、メッセージ長、チェックサムと データ部で構成されており、ヘッダ部は固定 12byte、データ部は可変サイズです。

メッセージ長は、ヘッダ部チェックサム、データ部チェックサム、データの合計長です。メッセージ長の最小値は、ヘッダ部チェックサム、データ部チェックサムで使用する 4byte です。

コマンド ヘッダ部 (12byte)				コマンド データ部 (可変)	
ユニーク	コマンド	メッセージ長	ヘッダ部	データ部	データ
コード	コード		チェックサム	チェックサム	
(4byte)	(2byte)	(2byte)	(2byte)	(2byte)	(可変)

図 2 コマンドフォーマット

表 4 コマンドフォーマット内容

部	名称	説明	サイズ
ヘッダ部	ユニークコード	一意の値で UART IF コマンドとして認識	4byte
		するためのコード	
	コマンドコード	モジュールを制御するためのコード	2byte
	メッセージ長	チェックサムとデータ部の長さを足した値	2byte
	ヘッダ部チェックサム	誤り検出符号	2byte
	データ部チェックサム	缺り便山付方	2byte
データ部	データ	データ	可変



2.4 ユニークコード

シリアルデータをコマンドとして識別するためにユニークコードを使用しています。 コマンドコードの種別によりユニークコードが異なります。

表 5 ユニークコード一覧

コマンド種別	值
要求コマンド	0xD0EA83FC
応答コマンド	0xD0F9EE5D
通知コマンド	0xD0F9EE5D

2.5 コマンドコード

UART IF コマンドはユーザがモジュールに対して要求を行う要求コマンド、要求に対する応答コマンド、モジュールが任意のタイミングで通知を行う通知コマンドの3つに分類されます。

表 6 コマンド種別一覧

コマンド種別	概要
要求コマンド	ユーザからモジュールへ要求を行うコマンド
	モジュールは要求コマンドに対する処理を行い、結果を応答コマンドにて返却しま
	す。
応答コマンド	モジュールからユーザへ応答を行うコマンド
通知コマンド	モジュールからユーザへ通知を行うコマンド
	モジュールに状態変更やデータ受信が発生した場合、モジュールが任意のタイミン
	グでユーザに通知します。



2.6 チェックサム

UART IF コマンドは2つのチェックサムを用いて、誤り検出を行います。チェックサムが不一致の場合は、エラー応答を行います。

チェックサム値の合計が 0xFFFF を超える場合、桁あふれは無視し 0x0000~がチェックサム値になります。

表 7 チェックサム種別

種別	詳細
	ユニークコード+コマンドコード+メッセージ長の値
	例:MACアドレス取得要求の場合
15 to 2	計算式
ヘッダ部チェックサム	(0xD0+0xEA+0x83+FC)+(0x00+0x0E)+(0x00+0x04)=0x034B
	(ユニークコード)+(要求コマンド)+(メッセージ長)
	上記の計算結果である「0x034B」がヘッダ部チェックサム値です
	全てのデータ部を足した値(チェックサム部分は含まない)
	例:データ部に以下の値が格納されていた場合
二 万如工 万山)	$\cdot 0x01,0x05,0x07$
データ部チェックサム	計算式
	0x01+0x05+0x07=0x000D
	上記の計算結果である「0x000D」がデータ部チェックサム値です



2.7 状態遷移

2.7.1 モジュール状態

モジュールの動作状態を示します。全体、HAN、Bルートの3つのブロックが存在し、各ブロック内で数種類の状態を持っています。

我も こうユール 仏感 見				
ブロック	状態			
	未起動状態			
全体	起動状態			
	書き換えモード状態			
	未起動状態			
HAN	運用状態			
	認証状態			
	未起動状態			
Bルート	運用状態			
	認証状態			

表 8 モジュール状態一覧

2.7.1.1 全体ブロック状態

全体ブロックの動作状態を示します。状態の種類は 2 種類あり、特定の要求コマンドを実行することで全体ブロックの状態が遷移します。

全体ブロック状態名称	詳細
未起動状態	モジュールが起動完了し、初期設定がされていない状態
起動状態	初期設定が完了し、動作モードが決定された状態
書き換えモード状態	ファームウェア書き込み用のブートプログラムが起動している状態

表 9 全体ブロック状態



[※]起動状態から未起動状態にするには、電源再投入またはハードウェアリセットが必要です。

2.7.1.2 HAN ブロック状態

HAN ブロックの動作状態を示します。状態の種類は3種類あり、特定の要求コマンドを実行することで HAN ブロックの状態が遷移します。HAN ブロックの状態を遷移させるためには、全体ブロックが起動状態になっている必要があります。

HAN ブロック状態名称	詳細
未起動状態	HAN 動作開始が完了していない状態
活田作称	PAN コーディネータ: MAC 接続が可能な状態
運用状態	コーディネータ、エンドデバイス: MAC 接続が成功した状態
글지 글고 시간 부산	PAN コーディネータ: PANA 認証が可能な状態
認証状態	コーディネータ、エンドデバイス:PANA認証が成功した状態

表 10 HAN ブロック状態

2.7.1.3 B ルートブロック状態

B ルートブロックの動作状態を示します。状態の種類は 3 種類あり、特定の要求コマンドを実行することで B ルートブロックの状態が遷移します。 B ルートブロックの状態を運用状態に遷移させるためには、全体ブロックが起動状態になっている、かつ HAN ブロックの状態が未起動状態になっている必要があります。

	• • • • •
B ルートブロック状態名称	詳細
未起動状態	Bルート動作開始が完了していない状態
運用状態	MAC 接続が成功した状態
認証状態	PANA 認証が成功した状態

表 11 Bルートブロック状態

2.7.2 動作モード

モジュールの動作モードを示します。動作モードの種類は 4 種類あり、3.2.2.1 初期設定にて設定を変更することが出来ます。

表	12	動作モー	ド

動作モード名称	詳細
PAN コーディネータ	HAN の親機となる PAN コーディネータが動作するモード
コーディネータ	HAN の中継機となるコーディネータが動作するモード
エンドデバイス	HAN の子機となるエンドデバイスが動作するモード
Decal	B ルートのエンドデバイス動作と HAN の親機となる PAN コーディネ
Dual	ータが同時に動作するモード



2.7.3 状態遷移図

モジュールの状態遷移を示します。 動作モードにより状態遷移は2種類に分かれます。

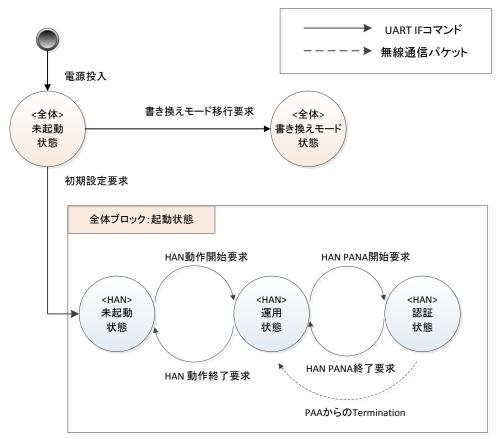


図 3 動作モードが PAN コーディネータ、コーディネータ、エンドデバイスモードでの状態遷移



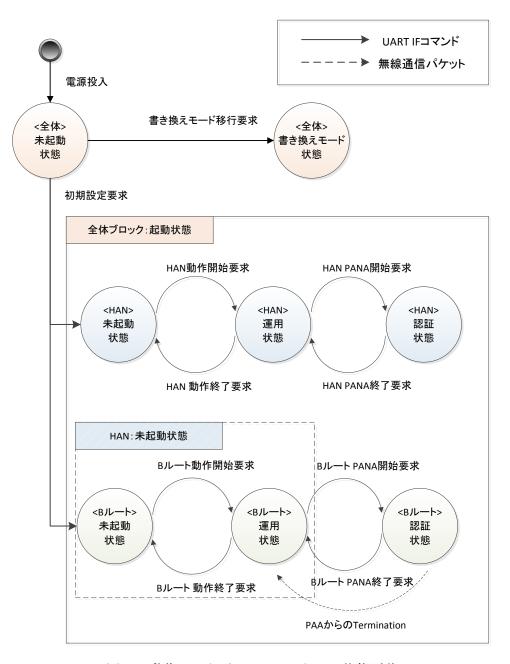


図 4 動作モードが Dual モードでの状態遷移



2.8 コマンド実行可否

UART IF コマンドはモジュール状態と動作モードにより、コマンドの実行可否が異なります。 実行不可だった場合、エラー応答を行います。

以下の表はモジュール状態と動作モードによって実行可能な場合を \circ 、実行不可の場合を \times で記しています。

2.8.1 動作モード: PAN コーディネータ 2.8.1.1 共通コマンド

表 13 動作モード: PAN コーディネータ 共通コマンド実行可否一覧

コマンド	コマンド	全体状態	未起動		起動			
コード	名称	HAN 状態	-	未起動	運用	認証		
0x0001	ステータス取得		0	0	0	0		
0x0007	UDP ポート OPEN 状	態取得	×	×	0	0		
0x0009	IP アドレス取得		0	\circ	\circ	\circ		
0x000E	MAC アドレス取得		0	\circ	\circ	\circ		
0x0011	接続状態取得		0	\circ	\circ	0		
0x0100	端末情報取得		\circ	\circ	\circ	\circ		
0x0102	Neighbor Discovery	设定取得	\circ	\circ	\circ	\circ		
0x0107	初期設定取得		\circ	0	0	0		
0x010B	UART 設定取得		0	0	0	0		
0x005F	初期設定		\circ	\circ	×	×		
0x0101	Neighbor Discovery	2定	\circ	\circ	×	×		
0x010A	UART 設定変更		0	0	×	×		
0x0005	UDP ポート OPEN		×	×	0	0		
0x0006	UDP ポート CLOSE		×	×	0	0		
0x0008	データ送信		×	×	0	0		
0x0051	アクティブスキャン実	:行	×	0	0	0		
0x00D1	Ping 送信		×	×	0	0		
0x00DB	ED スキャン実行		×	0	0	0		
0x006B	バージョン情報取得		0	0	0	0		
0x00D9	ハードウェアリセット		0	0	0	0		
0x00F0	書き換えモード移行		0	×	×	×		

※書き換えモード状態ではブートプログラムが動作するため、本仕様書に記載されるコマンドは受付けません



2.8.1.2 HAN コマンド

表 14 動作モード: PAN コーディネータ HAN コマンド実行可否一覧

コマンド	コマンド	全体状態	未起動		起動	
コード	名称	HAN 状態	-	未起動	運用	認証
0x0013	HAN グループ鍵有効期間取得	•	×	0	0	0
0x0026	HAN 受入れ接続モード状態取得		×	×	\circ	0
0x0028	HAN グループ鍵取得		×	×	×	0
0x002D	HAN PANA 認証情報取得		×	0	0	0
0x0067	HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設置	定取得 ※1	×	×	×	0
0x0104	HAN PaC PANA 認証開始メッセー 取得	ジ再送回数設定	×	×	×	×
0x0106	HAN PANA 認証メッセージ再送回数	效設定取得	×	0	0	\circ
0x0109	HAN グループ鍵更新完了待ち時間記	设定取得	×	×	×	×
0x0012	HAN グループ鍵有効期間設定		×	0	0	×
0x002C	HAN PANA 認証情報設定		×	0	0	0
0x002E	HAN PANA 認証情報設定削除		×	\circ	0	\circ
0x0066	HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設置	É	×	×	×	×
0x0103	HAN PaC PANA 認証開始メッセー	ジ再送回数設定	×	×	×	×
0x0105	HAN PANA 認証メッセージ再送回数	 数設定	×	\circ	\circ	×
0x0108	HAN グループ鍵更新完了待ち時間記	设定	×	×	×	×
0x000A	HAN 動作開始		×	0	×	×
0x000B	HAN 動作終了		×	×	\circ	×
0x0025	HAN 受入れ接続モード切り替え		×	×	\circ	\circ
0x0029	HAN グループ鍵配信		×	×	×	\circ
0x002A	HAN グループ鍵更新確認		×	×	×	×
0x002B	HAN PANA 再認証		×	×	×	\circ
0x003A	HAN PANA 開始		×	×	\circ	×
0x003B	HAN PANA 終了		×	×	×	\circ
0x0061	HAN ポールリクエスト送信		×	×	×	×
0x0069	HAN パージリクエスト ※1		×	×	0	0
0x006A	HAN デバイスリスト削除		×	×	\circ	\circ
0x00D3	HAN 切断		×	×	\circ	0
0x00DA	HAN DeepSleep 要求		×	×	×	×

^{※1} HAN Sleep 機能設定が有効時のみ実行可能です



2.8.1.3 OTA アップデートコマンド

表 15 動作モード: PAN コーディネータ OTA アップデートコマンド実行可否一覧

コマンド	コマンド	全体状態	未起動	起動		
コード	名称	HAN 状態	-	未起動	運用	認証
0x0201	OTA Client 開始		×	×	×	\circ
0x0202	OTA Client 終了		×	×	×	\circ

2.8.2 動作モード: コーディネータ

2.8.2.1 共通コマンド

動作モードがコーディネータのとき共通コマンドの実行可否は、

表 13動作モード: PAN コーディネータ 共通コマンド実行可否一覧と同様です。



2.8.2.2 HAN コマンド

表 16 動作モード: コーディネータ HAN コマンド実行可否一覧

コマンド	コマンド	全体状態	未起動		起動	
コード	名称	HAN 状態	-	未起動	運用	認証
0x0013	HAN グループ鍵有効期間取得		×	×	×	×
0x0026	HAN 受入れ接続モード状態取得		×	×	0	\circ
0x0028	HAN グループ鍵取得		×	×	×	\circ
0x002D	HAN PANA 認証情報取得		×	\circ	\circ	\circ
0x0067	HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定	取得	×	×	×	×
0x0104	HAN PaC PANA 認証開始メッセージ 取得	再送回数設定	×	0	0	\circ
0x0106	HAN PANA 認証メッセージ再送回数詞	設定取得	×	0	0	\circ
0x0109	HAN グループ鍵更新完了待ち時間設定	定取得	×	0	0	\circ
0x0012	HAN グループ鍵有効期間設定		×	×	×	×
0x002C	HAN PANA 認証情報設定		×	0	0	\circ
0x002E	HAN PANA 認証情報設定削除		×	0	0	\circ
0x0066	HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定		×	×	×	×
0x0103	HAN PaC PANA 認証開始メッセージ	再送回数設定	×	\circ	\circ	×
0x0105	HAN PANA 認証メッセージ再送回数	設定	×	\circ	\circ	×
0x0108	HAN グループ鍵更新完了待ち時間設定	定	×	\circ	\circ	×
0x000A	HAN 動作開始		×	\circ	×	×
0x000B	HAN 動作終了		×	×	\circ	×
0x0025	HAN 受入れ接続モード切り替え		×	×	\circ	\circ
0x0029	HAN グループ鍵配信		×	×	×	×
0x002A	HAN グループ鍵更新確認		×	×	×	\circ
0x002B	HAN PANA 再認証		×	×	×	×
0x003A	HAN PANA 開始		×	×	\circ	×
0x003B	HAN PANA 終了		×	×	×	\circ
0x0061	HAN ポールリクエスト送信		×	×	×	×
0x0069	HAN パージリクエスト ※1		×	×	\circ	\circ
0x006A	HAN デバイスリスト削除		×	×	0	0
0x00D3	HAN 切断		×	×	×	×
0x00DA	HAN DeepSleep 要求		×	×	×	×

^{※1} HAN Sleep 機能設定が有効時のみ実行可能です



2.8.2.3 OTA アップデートコマンド

動作モードがコーディネータのとき OTA アップデートコマンドの実行可否は、 表 15 動作モード: PAN コーディネータ OTA アップデートコマンド実行可否一覧と同様です。

2.8.3 動作モード:エンドデバイス2.8.3.1 共通コマンド

動作モードがエンドデバイスのとき共通コマンドの実行可否は、 表 13 動作モード: PAN コーディネータ 共通コマンド実行可否一覧と同様です。



2.8.3.2 HAN コマンド

表 17 動作モード:エンドデバイス HAN コマンド実行可否一覧

コマンド	コマンド	全体状態	未起動		起動	
コード	名称	HAN 状態	-	未起動	運用	認証
0x0013	HAN グループ鍵有効期間取得		×	×	×	×
0x0026	HAN 受入れ接続モード状態取得		×	×	×	×
0x0028	HAN グループ鍵取得		×	×	×	\circ
0x002D	HAN PANA 認証情報取得		×	0	0	\circ
0x0067	HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定取	得 ※1	×	×	×	\circ
0x0104	HAN PaC PANA 認証開始メッセージ再取得	送回数設定	×	0	0	0
0x0106	HAN PANA 認証メッセージ再送回数設	定取得	×	0	0	0
0x0109	HAN グループ鍵更新完了待ち時間設定	取得	×	0	0	0
0x0012	HAN グループ鍵有効期間設定		×	×	×	×
0x002C	HAN PANA 認証情報設定		×	0	0	\circ
0x002E	HAN PANA 認証情報設定削除		×	0	0	\circ
0x0066	HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定 ※ 1		×	×	×	\circ
0x0103	HAN PaC PANA 認証開始メッセージ再	送回数設定	×	0	0	×
0x0105	HAN PANA 認証メッセージ再送回数設	定	×	\circ	0	×
0x0108	HAN グループ鍵更新完了待ち時間設定		×	\bigcirc	\circ	×
0x000A	HAN 動作開始		×	\bigcirc	×	×
0x000B	HAN 動作終了		×	×	\circ	×
0x0025	HAN 受入れ接続モード切り替え		×	×	×	×
0x0029	HAN グループ鍵配信		×	×	×	×
0x002A	HAN グループ鍵更新確認		×	×	×	\circ
0x002B	HAN PANA 再認証		×	×	×	×
0x003A	HAN PANA 開始		×	×	0	×
0x003B	HAN PANA 終了		×	×	×	\circ
0x0061	HAN ポールリクエスト送信 ※1		×	×	0	\circ
0x0069	HAN パージリクエスト ※1		×	×	×	×
0x006A	HAN デバイスリスト削除		×	×	×	×
0x00D3	HAN 切断		×	×	×	×
0x00DA	HAN DeepSleep 要求		×	0	\circ	\circ

^{※1} HAN Sleep 機能設定が有効時のみ実行可能です



2.8.3.3 OTA アップデートコマンド

動作モードがエンドデバイスのとき OTA アップデートコマンドの実行可否は、 表 15 動作モード: PAN コーディネータ OTA アップデートコマンド実行可否一覧と同様です。



けません

2.8.4 動作モード: Dual 2.8.4.1 共通コマンド

表 18 動作モード: Dual 共通コマンド実行可否一覧

18		全体状態	未起動		起動	
コマンド	コマンド 名称	HAN 状態	-	未起動	運用	認証
7-1	20 M	Bルート状態	-	未起動	運用	認証
0x0001	ステータス取得		0	0	0	0
0x0007	UDP ポート OPEN 状	態取得	×	×	○※1	○※1
0x0009	IP アドレス取得		\circ	\circ	0	0
0x000E	MAC アドレス取得		\circ	0	0	0
0x0011	接続状態取得		\circ	\circ	\circ	0
0x0100	端末情報取得		\circ	\circ	\circ	0
0x0102	Neighbor Discovery	设定取得	\circ	\circ	0	0
0x0107	初期設定取得		\circ	\circ	\circ	0
0x010B	UART 設定取得		0	0	0	0
0x005F	初期設定		0	0	×	×
0x0101	Neighbor Discovery	设定	0	0	×	×
0x010A	UART 設定変更		\circ	\circ	×	×
0x0005	UDP ポート OPEN		×	×	○※1	○※1
0x0006	UDP ポート CLOSE		×	×	○※1	○※1
0x0008	データ送信		×	×	○※1	○※1
0x0051	アクティブスキャン実	行	×	\circ	\circ	0
0x00D1	Ping 送信		×	×	○※1	○※1
0x00DB	ED スキャン実行		×	\circ	\circ	0
0x006B	バージョン情報取得		\circ	\circ	\circ	0
0x00D9	ハードウェアリセット		\circ	0	0	0
0x00F0	書き換えモード移行う	* 2	\circ	×	×	×

%1 HAN 状態もしくは B ルート状態のいずれかが運用状態、認証状態であれば、実行可能です %2 書き換えモード状態ではブートプログラムが動作するため、本仕様書に記載されるコマンドは受付



2.8.4.2 HAN コマンド

動作モードが Dual のとき HAN コマンドの実行可否は、

表 14 動作モード: PAN コーディネータ HAN コマンド実行可否一覧と同様です。

2.8.4.3 OTA アップデートコマンド

動作モードが Dual のとき OTA アップデートコマンドの実行可否は、

表 15 動作モード: PAN コーディネータ OTA アップデートコマンド実行可否一覧と同様です。

2.8.4.4 B ルートコマンド

表 19 動作モード: Dual B ルートコマンド実行可否一覧

コマンド	コマンド	全体状態	未起動		起動	
コード	名称	Bルート状態	-	未起動	運用	認証
0x0059	Bルート 暗号鍵取得		×	×	×	0
0x005E	B ルート PAN ID 取得		×	×	0	0
0x0054	Bルート PANA 認証情報設定		×	0	0	×
0x0053	Bルート 動作開始		×	○※1	×	×
0x0056	Bルート PANA 開始		×	×	0	×
0x0057	Bルート PANA 終了		×	×	×	0
0x0058	Bルート 動作終了		×	×	\circ	×
0x00D2	B ルート PANA 再認証関	開始	×	×	×	0

^{※1} HAN 状態も未起動である必要があります。



2.9 モジュール設定値

モジュールに設定可能な設定値一覧および初期値について記載します。

モジュールに設定された設定値は、ハードウェアリセットした場合、初期値にリセットされます。 モジュールに設定した各設定値は必要に応じて上位アプリケーションで保持しておき、電源投入後に 設定し直してください。

なお、各設定値が有効範囲外の値に設定された場合は、2.10.5 コマンド パラメータ不正のエラー応答 を行います。



2.9.1 共通設定

2.9.1.1 初期設定

表 20 初期設定一覧

名称	有効範囲	説明	初期値
動作モード	0x01~0x03, 0x05	0x01: PAN コーディネータ(HAN) 0x02: コーディネータ(HAN) 0x03: エンドデバイス(HAN) 0x05: Dual (Bルート&HAN)	0xFF (255)
HAN Sleep 機能設定	0x00~0x01	0x00:無効 0x01:有効	0x00 (0)
チャネル	0x04~0x11	IEEE802.15.4g を基にしたチャネル番号 詳細は、表 21 チャネル一覧を参照	0xFF (255)
送信電力	0x00~0x02	0x00 : 20mW 0x01 : 10mW 0x02 : 1mW	0x00 (0)

表 21 チャネル一覧

チャネル番号	中心周波数(MHz)
4	922.5
5	922.9
6	923.3
7	923.7
8	924.1
9	924.5
10	924.9
11	925.3
12	925.7
13	926.1
14	926.5
15	926.9
16	927.3
17	927.7



2.9.1.1.1 初期設定例

HAN の構成ごとのパラメータの設定例を記載します。

なお、チャネル、送信電力については任意の値を指定してください (記載は省略)。

Sleep 対応(※1)の Dual、PAN コーディネータ、コーディネータには、Sleep 対応のコーディネータ、エンドデバイスだけではなく、Sleep 非対応のコーディネータ、エンドデバイスも接続することができます。

Sleep 非対応(%2)の Dual、PAN コーディネータ、コーディネータには、Sleep 対応のコーディネータ、エンドデバイスを接続することはできません。

※ 1 ・・・Sleep 対応: HAN Sleep 機能設定が有効

※2・・・Sleep 非対応: HAN Sleep 機能設定が無効

表 22 Sleep 非対応

名称	PAN コーディネータ	コーディネータ	エンドデバイス
石 你	/Dual	(Sleep 非対応)	(Sleep 非対応)
動作モード	0x01/0x05	0x02	0x03
HAN Sleep 機能設定	0x00	0x00	0x00

表 23 Sleep 対応

名称	PAN コーディネータ /Dual	コーディネータ (Sleep 対応)	エンドデバイス (Sleep 対応)
動作モード	0x01/0x05	0x02	0x03
HAN Sleep 機能設定	0x01	0x01	0x01

表 24 エンドデバイスのみ Sleep 非対応

名称	PAN コーディネータ	コーディネータ	エンドデバイス
vH.A.I.	/Dual	(Sleep 対応)	(Sleep 非対応)
動作モード	0x01/0x05	0x02	0x03
HAN Sleep 機能設定	0x00	0x01	0x00



2.9.1.2 Neighbor Discovery 設定

IPv6 Neighbor Discovery における Neighbor Solicitation 設定です。

表 25 Neighbor Discovery 設定

名称	有効範囲	説明	初期値
Neighbor Solicitation 送信	0x00~0x01	IPv6 のアドレス解決方法が変わります。 無効の場合は、MAC 層 Beacon の 送受信で解決します。 有効の場合は、Neighbor Discovery 機能でアドレス解決します。 0x00:無効 0x01:有効	0x00 (0)

2.9.2 HAN 設定

2.9.2.1 HAN グループ鍵有効期間設定

HAN グループ鍵有効期間は、PANA の PAA が管理するグループ鍵(暗号鍵)の有効期間です。

表 26 HAN グループ鍵有効期間設定一覧

名称	有効範囲	説明	初期値
最小有効期間	0x00000000 ~ 0x00000E10	グループ鍵 最小有効期間(sec) 0sec~3600sec の範囲 グループ鍵生成後、本期間が経過するまで は同じ鍵を利用し続けます。つまり、鍵の 再生成を行わない期間です。	0x00000E10 (3600)
最大有効期間	$0x00015180 \sim 0x00278D00$	グループ鍵 最大有効期間(sec) 86400sec~2592000sec の範囲 (1日~30日の範囲) 本期間を過ぎるとグループ鍵の再生成が発生します。	0x00278D00 (2592000)



2.9.2.2 HAN PANA 認証情報設定

HAN の PANA 認証で使用する情報です。

PAN コーディネータの場合は、接続を受け入れるコーディネータ、エンドデバイスの MAC アドレス、パスワードを設定します。

コーディネータ、エンドデバイスの場合は、パスワードのみを設定します。

表 27 HAN PANA 認証情報設定一覧

名称	有効範囲	説明	初期値
MAC アドレス	0x000000000000000000000000000000000000	動作モードがPANコーディネータの 場合、設定されたMACアドレスを PANA認証情報に設定を行います。 動作モードがコーディネータ、エンドデバイスの場合、MACアドレス設 定は必要ありません。	
パスワード	16 文字の ASCII 文字列 「0~9」、「a~z」、「A~Z」 の範囲	英小文字 (" a" ~" z") は英大文字 (" A" ~" Z") に変換されます。	-



2.9.2.3 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定

HAN Sleep 機能設定が有効なエンドデバイスと PAN コーディネータ間で使用する PANA メッセージの 再送間隔設定です。

HAN Sleep 機能設定が有効なエンドデバイスから PAN コーディネータに設定要求を行い、指定された 値が PAN コーディネータの許容範囲外である場合、PAN コーディネータは許容できる範囲に収まる値 を返却します。

本モジュールにおける PAN コーディネータの許容範囲は以下のとおりです。

初回再送間隔:3sec 最大再送間隔:600sec

表 28 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定一覧

		-	
名称	有効範囲	説明	初期値
		PANA 初回再送間隔(sec)	
知同市,朱朗恒	00002 - 00050	3sec~600sec の範囲	00002 (2)
初回再送間隔	$0x0003 \sim 0x0258$	最大再送間隔よりも大きい値は指定でき	0x0003 (3)
		ません。	
		PANA 最大再送間隔(sec)	
最大再送間隔	00002 - 00050	3sec~600sec の範囲	0001E (20)
	$0x0003 \sim 0x0258$	初回再送間隔よりも小さい値は指定でき	初期値 0x0003 (3) 0x001E (30)
		ません。	



2.9.2.4 HAN PaC PANA 認証開始メッセージ再送回数設定

PANAのPaCで利用する認証開始メッセージであるPANA-Client-Initiation (PCI)の再送回数です。

表 29 HAN PaC PANA 認証開始メッセージ再送回数設定一覧

名称	有効範囲	説明	初期値
PANA 認証開始メッ セージ再送回数	0x00~0x0A	PANA-Client-Initiation (PCI) の再送回数 0~10 の範囲	0x04 (4)

2.9.2.5 HAN PANA 認証メッセージ再送回数設定

PANA で利用する認証メッセージである PANA-Auth-Request (PAR)、PANA-Termination-Request (PTR)、PANA-Notification-Request (PNR)の各種 Request パケットの再送回数です。

表 30 HAN PANA 認証メッセージ再送回数設定一覧

名称	有効範囲	説明	初期値
PANA 認証メッセ ージ再送回数	0x00~0x0A	PANA-Auth-Request(PAR) PANA-Termination-Request(PTR) PANA-Notification-Request(PNR) の再送回数 0~10 の範囲	0x01 (1)

2.9.2.6 HAN グループ鍵更新完了待ち時間設定

PAA がグループ鍵を配信(Push)する際に、PaC がグループ鍵更新完了を待ち受ける時間です。

表 31 HAN グループ鍵更新完了待ち時間設定一覧

名称	有効範囲	説明	初期値
グループ鍵更新完 了待ち時間	0x012C~0xFFFF	グループ鍵更新完了待ち時間(sec) 300sec~65535sec の範囲 ※PNA 送信から MLE 受信までの時間	0x012C (300)



2.9.3 B ルート設定2.9.3.1 B ルート PANA 認証情報設定

Bルートの PANA 認証で利用する ID、パスワードです。

表 32 Bルート PANA 認証情報設定一覧

名称	有効範囲	説明	初期値
Bルート認証ID	32 文字の ASCII 文字列 「0~9」、「A~F」の範囲	電力会社等から配布された B ルート認証 ID です。	-
パスワード	12 文字の ASCII 文字列 「0~9」、「a~z」、「A~Z」 の範囲	英小文字("a"~"z")は英大文字("A"~"Z") に変換されます。	-



2.10 UART IF コマンド 注意事項

UART IF コマンドを使用する上での注意事項です。

2.10.1 メッセージ長 最大受信サイズ超過

UART IF コマンドの最大受信サイズはヘッダ部を含み 1361byte です。

最大受信サイズを超えるメッセージ長、データ部が設定されている場合、エラー応答を行い受信したデータは全て破棄します。

2.10.2 メッセージ長 データ部サイズ超過

指定されたメッセージ長より、データ部のデータが長く設定されている場合、メッセージ長に設定されたデータ部までをコマンドとして扱い、残りのデータ部は破棄します。

例:メッセージ長:7byte

データ部受信サイズ:20byte

結果:7byteまではコマンドとして処理

残り 13byte は破棄

2.10.3 メッセージ長 データ部サイズ不足

指定されたメッセージ長より、データ部のデータが短く設定されている場合、1 秒間は次のデータを受信 待ちします。 1 秒以内に次のデータを受信した場合は、さらに 1 秒間の受信待ちを継続します。 待ち時間を超過した場合に、データを破棄しエラー応答を行います。

例:メッセージ長:20byte

データ部受信サイズ:7byte

結果:残り 13byte あるので次のデータを1秒間受信待ち

待ち時間超過後にデータ破棄

2.10.4 コマンド実行中にコマンド受付

モジュール内でコマンド処理中に他コマンドを受信した場合、エラー応答を行います。内部処理完了後、 再度コマンドを実行してください。

- ・要求から応答までに時間を有するコマンド実行中に別の要求を行った場合 →応答コマンドを受けるまで待ち、その後要求コマンドを行って下さい
- ・通知コマンドを行うため内部で処理を行っている時に要求コマンドを受けた場合 →通知コマンドを受信後、再度要求コマンドを行って下さい

2.10.5 コマンド パラメータ不正

要求コマンドのパラメータの値が、2.9 モジュール設定値で示す有効範囲以上 or 未満を指定した場合、エラー応答を行い受信したデータは全て破棄します。



2.10.6 ユニークコード不正

正しいユニークコードを検出できなかった場合は全て破棄され、応答コマンドは返却しません。 正しいユニークコードを検出した場合にデータとして処理します。

2.10.7 コマンドコード不正

不正なコマンドコードを受信した場合、応答コマンドのコマンドコードに 0xFFFF を利用しエラー応答を行い受信したデータは全て破棄します。

2.10.8 ヘッダ部チェックサム不正

ヘッダ部チェックサム不正が発生した場合、応答コマンドのコマンドコードに 0x2FFF を利用しエラー 応答を行い受信したデータは全て破棄します。

2.10.9 データ部チェックサム不正

データ部チェックサム不正が発生した場合、エラー応答を行い受信したデータは全て破棄します。



コマンド仕様 3.1 コマンド一覧

表 33 コマンド一覧

大項目	メッセージ	コマンド	コマンド種別			
八京日	分類	名称	要求	応答	通知	
		ステータス取得	0x0001	0x2001		
		<u>UDP ポート OPEN 状態取得</u>	0x0007	0x2007		
		<u>IP アドレス取得</u>	0x0009	0x2009		
		MAC アドレス取得	0x000E	0x200E		
	取得	接続状態取得	0x0011	0x2011		
		端末情報取得	0x0100	0x2100		
		Neighbor Discovery 設定取得	0x0102	0x2102		
		初期設定取得	0x0107	0x2107		
		UART 設定取得	0x010B	0x210B		
		初期設定	0x005F	0x205F		
	設定	Neighbor Discovery 設定	0x0101	0x2101		
		UART 設定変更	0x010A	0x210A		
共通		<u>UDP ポート OPEN</u>	0x0005	0x2005		
八 世		<u>UDP ポート CLOSE</u>	0x0006	0x2006		
		データ送信	0x0008	0x2008		
		アクティブスキャン実行	0x0051	0x2051	0x4051	
		Ping 送信	0x00D1	0x20D1	0x60D1	
	動作	ED スキャン実行	0x00DB	0x20DB		
		<u>データ受信通知</u>			0x6018	
		起動完了通知			0x6019	
		接続状態変更通知			0x601A	
		PANA 認証結果通知			0x6028	
		パケット受信失敗通知			0x6038	
		バージョン情報取得	0x006B	0x206B		
	その他	ハードウェアリセット	0x00D9			
		書き換えモード移行	0x00F0	0x20F0		



		_	ı		
		HAN グループ鍵有効期間取得	0x0013	0x2013	
		HAN 受入れ接続モード状態取得	0x0026	0x2026	
		HAN グループ鍵取得	0x0028	0x2028	
		HAN PANA 認証情報取得	0x002D	0x202D	
		HAN Sleep機器PANA再送間隔設定取得	0x0067	0x2067	
	取得	HAN PaC PANA 認証開始メッセージ再	0x0104	0x2104	
		送回数設定取得			
		HAN PANA 認証メッセージ再送回数設定取得	0x0106	0x2106	
		HAN グループ鍵更新完了待ち時間設定	0x0109	0x2109	
		<u>取得</u>	0.0010		
		HAN グループ鍵有効期間設定	0x0012	0x2012	
		HAN PANA 認証情報設定	0x002C	0x202C	
		HAN PANA 認証情報設定削除	0x002E	0x202E	
	設定	HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定	0x0066	0x2066	
		HAN PaC PANA 認証開始メッセージ再 送回数設定	0x0103	0x2103	
HAN		HAN PANA 認証メッセージ再送回数設定	0x0105	0x2105	
		HAN グループ鍵更新完了待ち時間設定	0x0108	0x2108	
		HAN 動作開始	0x000A	0x200A	
		HAN 動作終了	0x000B	0x200B	
		HAN 受入れ接続モード切り替え	0x0025	0x2025	
		HAN グループ鍵配信	0x0029	0x2029	
		HAN グループ鍵更新確認	0x002A	0x202A	
		HAN PANA 再認証	0x002B	0x202B	
		HAN PANA 開始	0x003A	0x203A	
	動作	HAN PANA 終了	0x003B	0x203B	
		HAN ポールリクエスト送信	0x0061	0x2061	
		HAN パージリクエスト	0x0069	0x2069	
		HAN デバイスリスト削除	0x006A	0x206A	
		HAN 切断	0x00D3	0x20D3	
		HAN DeepSleep 要求	0x00DA	0x20DA	0x60DA
		HAN 受入れ接続モード変更通知			0x6023
	i			/	<u>I</u>



CONFIDENTIAL J11 UART IF コマンド仕様書

		HAN グループ鍵配信結果通知			0x6026
		HAN グループ鍵更新確認結果通知			0x6027
		HAN グループ鍵配信完了通知			0x6029
		HAN Sleep機器 PANA 再送間隔設定通知			0x6030
		HAN インダイレクトキュー破棄通知			0x6036
		HAN インダイレクトキュー送信通知			0x6037
		HAN 中継失敗通知			0x6039
	取得	<u>Bルート 暗号鍵取得</u>	0x0059	0x2059	
	4又1寸	<u>Bルート PAN ID</u> 取得	0x005E	0x205E	E
	設定	Bルート PANA 認証情報設定	0x0054	0x2054	
Bルート		<u>Bルート 動作開始</u>	0x0053	0x2053	
D/V		<u>Bルート PANA 開始</u>	0x0056	0x2056	
	動作	<u>Bルート PANA 終了</u>	0x0057	0x2057	
		<u>Bルート 動作終了</u>	0x0058	0x2058	
		<u>Bルート PANA 再認証開始</u>	0x00D2	0x20D2	
		OTA Client 開始	0x0201	0x2201	
OTA アッ	動作	OTA Client 終了	0x0202	0x2202	
プデート	19911	OTA 動作開始通知			0x6033
		OTA 動作終了通知			0x6034

%0xFFFF は、コマンドコードが要求コマンド以外の場合に、エラー応答用コードとして利用します (2.10.7 コマンドコード不正)。

※0x2FFF は、コマンドコードが判断できない場合のエラー応答用コードとして利用します(2.10.8 へ ッダ部チェックサム不正)。



3.2 共通コマンド

3.2.1 要求・応答コマンド(取得)

取得要求コマンドの応答結果が成功の場合のみ、応答結果以降のパラメータを付与します。

3.2.1.1 ステータス取得

要求コマンド	0x0001	応答コマンド	0x2001		
機能詳細					
自モジュールの状態を取得します。					
取得可能な状態は、2.7.1 モジュール状態 を参照してください。					

3.2.1.1.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.2.1.1.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照
全体ブロック状態	1	0x02~0x03	0x02:未起動 0x03:起動
Bルートブロック状態	1	0x01~0x03	0x01:未起動 0x02:運用 0x03:認証
HAN ブロック状態	1	0x01~0x03	0x01:未起動 0x02:運用 0x03:認証



3.2.1.2 UDP ポート OPEN 状態取得

要求コマンド	0x0007	応答コマンド	0x2007			
機能詳細						
3.2.3.1 UDP ポート OPI	3.2.3.1 UDP ポート OPEN にて OPEN を行った UDP ポートの一覧を取得します。					
システムで使用している	システムで使用している以下のポート番号は取得出来ません。					
・716(PANA で使用)						
・19788(MLE で使用)						

3.2.1.2.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.2.1.2.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細	
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照	
UDP ポート OPEN 数	1	0x00~0x0A	UDP ポート番号を UDP ポート OPEN 数分、繰り返す	
UDP ポート番号	2×UDP ポ ート	0x0001~0xFFFF	OPEN している UDP ポート番号	
	OPEN 数		※OPEN 数が 0 の場合未付与	



3.2.1.3 IP アドレス取得

要求コマンド	0x0009	応答コマンド	0x2009
機能詳細			

自モジュールの IPv6 アドレスを取得します。 IPv6 アドレスは MAC アドレスから作成を行い、 取得できるアドレスは、リンクローカルアドレスです。

3.2.1.3.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	•	-

3.2.1.3.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照
IPv6アドレス	16	0xFE80000000000000XXXXX XXXXXXXXXXX XX = MAC アドレス	リンクローカル+MAC アドレス ※MAC アドレスの最初の 1 バイ ト下位 2bit 目は反転する



3.2.1.4 MAC アドレス取得

要求コマンド	0x000E	応答コマンド	0x200E
機能詳細			
自身の MAC アドレスを	取得します。		

3.2.1.4.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	•	-

3.2.1.4.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照
MACアドレス	8	0x00000000000000000000000000000000000	64bit MAC アドレス



3.2.1.5 接続状態取得

要求コマンド	0x0011	応答コマンド	0x2011

機能詳細

自身と接続している機器の MAC アドレスが取得できます。

動作モードにより取得できる内容が異なります。

PAN コーディネータ&Dual:

接続している機器すべてのアドレスが取得できます。コーディネータを経由して接続しているホップ先の機器も対象です。

コーディネータ:

接続している PAN コーディネータ、自身に接続されるエンドデバイスのアドレスが取得できます。

エンドデバイス:

接続している PAN コーディネータのアドレスが取得できます。

3.2.1.5.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-



3.2.1.5.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照
自接続状態	1	0x00~0x01	0x00:未接続 0x01:接続中 ※未接続の場合は以降未付与
接続台数	1	0x00~0x11	自身と接続している台数 MACアドレスから状態までを接続台 数分、繰り返す
MACアドレス	8	0x00000000000000000000000000000000000	接続している機器の 64bit MAC アドレス
PAN ID	2	0x0000~0xFFFF	接続している機器の PAN ID
接続先	1	0x01~0x02	0x01:B/レート 0x02:HAN
接続先役割	1	0x01~0x03 0x06~0x07	0x01: HAN PAN コーディネータ0x02: HAN コーディネータ0x03: HAN エンドデバイス0x06: HAN ホップ先デバイス0x07: B ルート PAN コーディネータ
状態	1	0x01~0x02	0x01:運用 0x02:認証



3.2.1.6 端末情報取得

要求コマンド	0x0100	応答コマンド	0x2100

機能詳細

自身と接続している機器の IPv6 アドレスが取得できます。

動作モードにより取得できる内容が異なります。

PAN コーディネータ&Dual:

接続している機器すべてのアドレスが取得できます。コーディネータを経由して接続しているホップ先の機器も対象です。

コーディネータ:

接続している PAN コーディネータ、自身に接続されるエンドデバイスのアドレスが取得できます。

エンドデバイス:

接続している PAN コーディネータのアドレスが取得できます。

3.2.1.6.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-



3.2.1.6.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	_	コマンドの実行結果
心合和木	1		表 34 コマンド結果一覧を参照
			0x00:動作モード未決定
		0x00~0x03	0x01 : PAN コーディネータ(HAN)
動作モード	1	0x 0 5	0x02 : コーディネータ(HAN)
		0x05	0x03 : エンドデバイス(HAN)
			0x05 : Dual (Bルート&HAN)
			自身と接続している台数
接続台数	1	0x00~0x11	これ以降、IPv6 アドレスから状態まで
			を接続台数分、繰り返したデータを付与
			する
	16	0xFE80000000000000XX	接続している機器の IPv6 アドレス
IPv6アドレス		XXXXXXXXXXXX	※MACアドレスの最初の1バイト下位
		XX = MAC アドレス	2bit 目は反転する
			0x01: HAN PAN コーディネータ
		$0x01\sim0x03$	0x02: HAN コーディネータ
接続先役割	1	$0x06 \sim 0x07$	0x03: HAN エンドデバイス
		0x00 -0x07	0x06: HAN ホップ先デバイス
			0x07:Bルート PAN コーディネータ
状態	1	$0x01\sim0x02$	0x01:運用
1八尼	1	UXU1 SUXU2	0x02:認証



3.2.1.7 Neighbor Discovery 設定取得

要求コマンド	0x0102	応答コマンド	0x2102
機能詳細			
Neighbor Discovery 設定	E値の取得が行えます。		

3.2.1.7.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	•	-

3.2.1.7.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照
Neighbor Solicitation 送信	1	表 25 Neighbor Discovery 設定	表 25 Neighbor Discovery 設定



3.2.1.8 初期設定取得

要求コマンド	0x0107	応答コマンド	0x2107
機能詳細			
設定されている初期設定	この取得が行えます。		

3.2.1.8.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.2.1.8.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照
動作モード	1	表 20 初期設定一覧	表 20 初期設定一覧
HAN Sleep 機能設定	1	表 20 初期設定一覧	表 20 初期設定一覧
チャネル	1	表 20 初期設定一覧	表 20 初期設定一覧
送信電力	1	表 20 初期設定一覧	表 20 初期設定一覧



3.2.1.9 UART 設定値取得

要求コマンド	0x010B	応答コマンド	0x210B
機能詳細			
UART IF 接続パラメーク	タのうち、フロー制御の認	党定を取得します。	

3.2.1.9.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.2.1.9.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1		コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照
フロー制御	1	0x00~0x01	0x00:フロー制御無効 0x01:フロー制御有効



3.2.2 要求・応答コマンド(設定)

3.2.2.1 初期設定

要求コマンド	0x005F	応答コマンド	0x205F
機能詳細			
初期設定を設定します。			

3.2.2.1.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
動作モード	1	表 20 初期設定一覧	表 20 初期設定一覧
HAN Sleep 機能設定	1	表 20 初期設定一覧	表 20 初期設定一覧
チャネル	1	表 20 初期設定一覧	表 20 初期設定一覧
送信電力	1	表 20 初期設定一覧	表 20 初期設定一覧

3.2.2.1.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	•	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照



3.2.2.2 Neighbor Discovery 設定

要求コマンド	0x0101	応答コマンド	0x2101
機能詳細			
Neighbor Discovery 設気	どを設定します。		

3.2.2.2.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
Neighbor Solicitation 送信	1	表 25 Neighbor	表 25 Neighbor Discovery
Neighbor Solicitation Ala	1	Discovery 設定	設定

3.2.2.2.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1		コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照



3.2.2.3 UART 設定変更

要求コマンド	0x010A	応答コマンド	0x210A
機能詳細			

UART IF 接続パラメータのうち、フロー制御の有効/無効を設定します。 フロー制御の有効/無効は、応答を送信後に反映されます。

3.2.2.3.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
フロー制御設定	1	0x00~0x01	0x00:フロー制御無効 0x01:フロー制御有効

3.2.2.3.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照



3.2.3 要求・応答コマンド(動作)

3.2.3.1 UDP ポート OPEN

要求コマンド	0x0005	応答コマンド	0x2005
+96 ☆ヒ⇒Ұ √m			

1/2(1/2) | 1/1 |

UDP 受信に利用する指定した値の UDP ポートを OPEN します。

指定できるポート番号は $1\sim65535$ の範囲で 10 ポートまで OPEN できます。

PANA にて管理される Well-known Port Number にて用途が指定されているポート番号においても、本コマンドで OPEN することが出来ます。

なお、システムで使用しているポートを本コマンドで **OPEN** することは出来ません。 システムで使用するポート番号は以下の通りです。

- ・716(PANA で使用)
- ・19788(MLE で使用)
- ・31941(OTA Client 動作中のみ)

HAN と B ルートの両方の状態が未起動となった場合、本コマンドにて OPEN したポートは自動で CLOSE されます。

3.2.3.1.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
UDP ポート番号	2	0x0001~0xFFFF	OPEN する UDP ポート番号

3.2.3.1.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照



3.2.3.2 UDP ポート CLOSE

要求コマンド	0x0006	応答コマンド	0x2006
长秋 台口言光 公田			

指定した値の UDP ポートを CLOSE します。

指定できるポート番号は $1\sim65535$ の範囲で指定可能ですが、システムで使用しているポートを CLOSE することは出来ません。

なお、システムで使用するポート番号は以下の通りです。

- ・716(PANA で使用)
- ・19788(MLE で使用)
- ・31941(OTA Client 動作中のみ)

3.2.3.2.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
UDP ポート番号	2	0x0001~0xFFFF	CLOSE する UDP ポート番号

3.2.3.2.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照



3.2.3.3 データ送信

要求コマンド	0x0008	応答コマンド	0x2008
大株 台户 章子 公田			

UDP データ送信を行います。

ポート番号は 1~65535 の範囲で指定可能ですが、システムで使用しているポートを使用して送信を行うことは出来ません。システムで使用するポート番号は以下の通りです。

- ・716(PANA で使用)
- ・19788(MLE で使用)
- ・31941(OTA Client 動作中のみ)

Sleep 対応機器宛に送信した場合、送信データはインダイレクトキューにキューイングされます。 インダイレクトキューは最大 1232byte または 8 パケット(フラグメント数)を保持します。イン ダイレクトキューに十分な空きがない場合はデータキューイングに失敗します。

3.2.3.3.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
送信先 IPv6 アドレス	16	ユニキャスト: 0xFE80000000000000XXX XXXXXXXXXXX XX = MAC アドレス マルチキャスト: 0xFFYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY	送信先の IPv6 アドレス ※MAC アドレスの最初の 1 バ イト下位 2bit 目は反転する
送信元ポート番号	2	0x0001~0xFFFF	送信元の UDP ポート番号
送信先ポート番号	2	0x0001~0xFFFF	送信先の UDP ポート番号
送信データサイズ	2	0x0001~0x04D0	送信データの長さ 1~1232byte
送信データ	可変	-	送信データサイズで指定した長 さのサイズ分、バイナリデータ として扱う



3.2.3.3.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照 ※コマンド受付失敗時には以降付与されません UDP データ送信の詳細結果 (Z)
データ送信結果	1	0xYZ Y = インダイレ クトキューイン グ結果 Z = UDP データ 送信結果	0xY0:成功 0xY2:送信総和制限のため送信失敗 0xY3: CCA Failed のため送信失敗 0xY5: ACK 未受信のため送信失敗 0xY8:その他失敗要因のため送信失敗 0xYF:送信なし(キューイングのみ) インダイレクトキューイングの詳細結果(Y) 0x0Z:インダイレクトキューにキューイングなし 0x1Z:インダイレクトキューにキューイングした 0x2Z:インダイレクトキューにキューイングできなかった
送信データ概要	1~5	-	送信データの先頭 1~5 バイト分※のデータ ※5 バイト未満を送信した場合は、そのサイズ分



3.2.3.4 アクティブスキャン実行

要求コマンド	0x0051	応答コマンド	0x2051
		通知コマンド	0x4051

機能詳細

指定したチャネルに対しアクティブスキャンを行います。

スマートメーター (B ルート PAN コーディネータ)、または HAN PAN コーディネータ、HAN コーディネータは EBR に付与されている Paring ID が一致している場合にのみ Beacoon 応答します。

HAN のアクティブスキャンをする場合、Paring ID に HAN PAN コーディネータの MAC アドレス、または HAN INIT (0x48414e5f494e4954) を指定します。

スマートメーターを検索するにはBルート認証IDの最後8文字を指定します。

スキャンの結果はアクティブスキャン結果通知で通知します。

動作モードによって EBR の送信フォーマットが異なります。

動作モードが PAN コーディネータの場合、ID 設定に関わらず"ParingID なし"として扱い、Paring ID が付与されていない EBR を送信します。

動作モードが Dual、コーディネータ、エンドデバイスの場合、ID 設定に従った EBR を送信します。




3.2	3 4	. 1	要求コマ	ント	ドパ	; = ;	メータ
-----	-----	-----	------	----	----	--------------	------------

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
スキャン時間	1	0x01~0x0E	1 チャネルの実スキャン時間 = 9.64ms * 2 ^ スキャン時間 ※スキャン時間 (1~14) 10 の場合、1 チャネルに付き、約 9.8 秒間スキャンを行う
スキャンチャネル	4	0x00000000~0x0003FFF0	スキャンするチャネルを指定します。 ビットで指定します※1参照
ID 設定	1	0x00~0x01	EBR に ID を設定するか指定します。 0x00: Paring ID なし 0x01: Paring ID あり
Paring ID	8	0x000000000000000000000000000000000000	ID 設定で Paring ID ありを指定した場合に、Paring ID を指定します。 HAN_INIT の Paring ID を指定する場合は、 0x48414e5f494e4954を指定します。 スマートメーターを検索するにはBルート認証IDの最後8文字を指定します。

※1 スキャンチャネル指定

スキャンチャネルは2進数で指定します。

右からチャネル0、チャネル1・・・となっており1にした場合は対象チャネルのスキャンを行います。0にした場合は対象チャネルのスキャンを行いません。

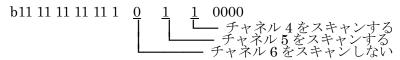

上記例では、2 進数を 16 進数に変換した 0x0003FFB0 がスキャンチャネルのパラメータ値になります。



3.2.3.4.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照

3.2.3.4.3 通知コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細	
スキャン結果	1	$0x00 \sim 0x01$	0x00:応答あり(Beacon 応答あり)	
ハイヤン和木	1	0x00 -0x01	0x01:応答なし(Beacon 応答なし)	
			スキャンを実施したチャネル	
チャネル	1	表 20 初期設定一覧	表 20 初期設定一覧	
	1	↑	※スキャン結果が応答ありの場合は	
			以降を付与する	
フナルン米ケ		0x01~0x14	MAC アドレスから RSSI までをスキ	
スキャン数	1		ャン数分、繰り返す	
		0x0000000000000000	Beacon 応答したモジュールの MAC	
MAC アドレス	8	\sim	. – , .	
		0xFFFFFFFFFFFFFFF	アドレス	
DANID	PAN ID 2 0x0	0 0000 0 PPPP		Beacon 応答したモジュールの PAN
FAN ID		0 x 0 000 \sim 0xFFFF	ID	
DCCI 1	1	000 a .0DE	Beacon の受信 RSSI	
RSSI	1	0x98~0xDE	単位 dBm (-104 ~ -34)	



3.2.3.5 Ping 送信

要求コマンド	0x00D1	応答コマンド	0x20D1
		通知コマンド	0x60D1

機能詳細

指定したアドレスに対して EchoRequest を送信します。

送信先からの EchoReply を受信した場合、Ping 受信通知にて通知を行います。

また Ping 受信通知前に再度本コマンドを要求した場合はエラーになります。

送信先アドレスにマルチキャストを指定した場合、タイマー(10秒)が満了するまで EchoReply を待っため、この間に再度本コマンドを要求した場合はエラーになります。

送信データ形式は3種類あります。

任意データ (ユーザ指定):

"xx xx xx xx xx xx xx xx ..."

固定データパターン1 (ASCII コードの'a'~'z'を繰り返し):

 $\hbox{``61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 61 62 63 \ldots"}$

固定データパターン2 (ASCII コードの'0001'からインクリメント):

"30303031 30303032 30303033 30303034 30303035 30303036 30303037 30303038 30303039 30303130 30303131 30303132 30303133 30303134 30303135 ..."

Sleep 対応機器宛に送信した場合、送信データはインダイレクトキューにキューイングされます。 このため、Sleep 対応機器からのポールリクエストが必要です。もしポールリクエストがなかった 場合、Ping 結果は応答なしになります。



3.2.3.5.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
送信先 IPv6 アドレス	16	ユニキャスト: 0xFE80000000000000XX XXXXXXXXXXXX XX = MAC アドレス マルチキャスト: 0xFFYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYY Y YY = IPv6 マルチキャスト	送信先の IPv6 アドレス ※MAC アドレスの最初の 1 バイト 下位 2bit 目は反転する
送信データサイズ	2	0x0001~0x04D0	送信データの長さ 1~1232byte
送信データ形式	1	0x00~0x02	0x00:任意データ送信 0x01:固定データパターン1送信 0x02:固定データパターン2送信
送信データ	可変	-	任意データ送信を指定した場合に 送信データサイズで指定した長さ のサイズ分、バイナリデータとして 扱う

3.2.3.5.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照



3.2.3.5.3 通知コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
			0x00 : 応答なし(EchoReply 応答なし)
Ping 結果	1	$0x00 \sim 0x01$	0x01:応答あり(EchoReply 応答あり)
			※応答ありの場合は以降を付与する
 送信元 IPv6 アドレ		0xFE80000000000000XX	EchoReply 送信元の IPv6 アドレス
	16	XXXXXXXXXXXX	※MAC アドレスの最初の 1 バイト下位
		XX = MAC アドレス	2bit 目は反転する
暗号化	1	0x01~0x02	0x01:暗号化なし
中日 ク1 ム	1		0x02:暗号化あり
RSSI	1	0x98~0xDE	EchoReply の受信 RSSI
nssi	1	0x96° ~0xDE	単位 dBm (-104 ~ -34)
平信 デーカサイブ	0	00001 - 004D0	受信データの長さ
受信データサイズ	2	$0x0001 \sim 0x04D0$	$1\sim$ 1232byte
受信データ	司亦		受信データサイズで指定した長さのサ
文信リーグ	可変	-	イズ分、バイナリデータとして扱う



3.2.3.6 ED スキャン実行

要求コマンド	0x00DB	応答コマンド	0x20DB
機能詳細			

指定したチャネルに対し ED スキャンを行います。

スキャンの結果はコマンドの応答でまとめて通知されます。

スキャン時間固定のため、1 チャネルに約 320ms のスキャン時間がかかります。全チャネルスキャンを要求した場合、約 4.4 秒 (チャネル切り替え時間等を含む) で応答が返ります。

取得した ED 値を以下式で RSSI へ変換できます。

RSSI = (275 * ED 値 - 104270) / 1000

3.2.3.6.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
スキャンチャネル	4	0x000000000~	スキャンするチャネルを指定します。
	4	0x0003FFF0	ビットで指定します※1参照

※1 スキャンチャネル指定

スキャンチャネルは2進数で指定します。

右からチャネル0、チャネル1・・・となっており1にした場合は対象チャネルのスキャンを行います。0にした場合は対象チャネルのスキャンを行いません。

上記例では、2 進数を 16 進数に変換した 0x0003FFB0 がスキャンチャネルのパラメータ値になります。

3.2.3.6.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	_	コマンドの実行結果
心合和木	1	-	表 34 コマンド結果一覧を参照
スキャン数	1	Ov01 a Ov0E	チャネルからスキャン結果までをスキ
ハイヤン剱	1	$0x01\sim0x0E$	ャン数分、繰り返す
チャネル	1	表 20 初期設定一覧	スキャンを実施したチャネル
7 7 77	1	衣 20 初朔政定 見	表 20 初期設定一覧
ED 値	1	0x00~0xFF	指定チャネルの ED 値



3.2.4 要求・応答コマンド (その他)

3.2.4.1 バージョン情報取得

要求コマンド	0x006B	応答コマンド	0x206B
機能詳細			
ファームウェアバージ	ョン情報の取得を行いまっ	} 。	

3.2.4.1.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.2.4.1.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照
ファームウェア ID	2	-	0x0400 : Wi-SUN Enhanced HAN Plus B-route Dual stack
メジャーバージョン	1	0x00~0xFF	メジャーバージョン
マイナーバージョン	1	0x00~0xFF	マイナーバージョン
リビジョン	4	$0x000000000$ \sim $0xFFFFFFFFF$	リビジョン



3.2.4.2 ハードウェアリセット

要求コマンド	0x00D9
機能詳細	

ハードウェアリセットを行います。

ハードウェアのリセットを行うため、応答コマンドはありません。 本コマンドは他コマンド実行中でも受け付けます。

応答コマンドが無いため、ハードウェアリセットが成功したかの確認は、3.2.5.2 起動完了通知を受信することで判断してください。

3.2.4.2.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	•	-



3.2.4.3 書き換えモード移行

要求コマンド	0x00F0	応答コマンド	0x20F0
機能詳細			

ROHM モジュール BP35C0-J11 を書き換えモードに移行します。 書き換えモードに移行後、ファームウェアの書き換えが可能となります。

3.2.4.3.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.2.4.3.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照



3.2.5 通知コマンド(動作) 3.2.5.1 データ受信通知

		 · ~ 11.
通知コマン	ド	0x6018

機能詳細

UDP のデータを受信した際に通知を行います。

受信時にエラーが発生した場合は、本通知は行わず 3.2.5.5 パケット受信失敗通知で通知します。また特定の受信データは通知を行いません。詳しくは下記表を参照して下さい。

名前	動作	
NS	通知を行わず、自動で NA を応答します	
NA	通知を行いません。内部で処理します。	
PANA	通知を行わず、対応する PANA 応答メッセージを送信します。	
MLE	通知を行いません。内部で処理します。	
EchoRequst	通知を行わず、自動で EchoReplay を応答します。	
その他 ICMPv6 通知	破棄します。	

3.2.5.1.1 通知コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
送信元 IPv6 アドレス	16	0xFE800000000000000XX XXXXXXXXXXXXXXX XX = MAC アドレス	UDP データ送信元の IPv6 アドレス※MAC アドレスの最初の 1 バイト下位 2bit 目は反転する
送信元ポート番号	2	0x0001~0xFFFF	送信元の UDP ポート番号
送信先ポート番号	2	0x0001~0xFFFF	送信先の UDP ポート番号
送信元 PAN ID	2	$0x0000\sim0xFFFF$	UDP データ送信元の PAN ID
送信先アドレス種別	1	0x00~0x01	0x00: ユニキャスト 0x01: マルチキャスト
暗号化	1	0x01~0x02	0x01:暗号化なし 0x02:暗号化あり
RSSI	1	0x98~0xDE	UDP データの受信 RSSI 単位 dBm (-104 ~ -34)
受信データサイズ	2	0x0001~0x04D0	受信データの長さ $1\sim1232$ byte
受信データ	可変	-	受信データサイズで指定した長さ のサイズ分、バイナリデータとし て扱う



3.2.5.2 起動完了通知

通知コマンド	0x6019
機能詳細	
電源投入もしくはハード	・ ・ウェアリセット後にモジュールが起動した後に通知されます。

3.2.5.2.1 通知コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-



3.2.5.3 接続状態変更通知

通知コマンド	0x601A
--------	--------

機能詳細

接続している機器の状態が変更された場合に通知されます

通知される MAC アドレスは状態が変更された機器の MAC アドレスのみを通知します。

それ以外の機器の状態を取得したい場合は、3.2.1.5 接続状態取得もしくは 3.2.1.6 端末情報取得を行って下さい。

自要求コマンドによって接続状態が変更された場合、通知を行いません。

対象となるコマンドは下記の通りです。

コマンド	通知しない項目
HAN 動作開始(成功時)	MAC 接続完了
Bルート動作開始(成功時)	(未接続→運用)
HAN 動作終了	MAC 切断
Bルート動作終了要求	(運用→未接続)
HAN PANA 開始(成功時)	PANA 認証完了
Bルート PANA 開始(成功時)	(運用→認証)
HAN PANA 終了	PANA 切断
Bルート PANA 終了	(認証→運用)
HAN PANA 再認証	*

※コーディネータ、エンドデバイスから見ると自要求ではありませんが、PAN コーディネータから 実行した HAN PANA 再認証による状態変更は本通知ではなく PANA 認証結果通知にて行います。

3.2.5.3.1 通知コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
接続先状態	1	0x01~0x04	0x01: MAC 接続完了
			0x02:PANA 認証完了
			0x03: MAC 切断
			0x04:PANA 切断
MAC アドレス	8	0x0000000000000000	技体1 ブレス機関の 0417 MAC
		~	接続している機器の 64bit MAC
		0xFFFFFFFFFFFFFFF	アドレス
RSSI	1	0x98~0xDE	Beacon もしくはPANAメッセー
			ジの受信 RSSI
			単位 dBm (-104 ~ -34)



3.2.5.4 PANA 認証結果通知

通知コマンド	0x6028

機能詳細

PANA 認証を行った結果を通知します。

動作モード: Dual

B ルート PAN コーディネータ(スマートメーター)との PANA 認証、PANA 再認証の結果を通知します。

動作モード: PAN コーディネータ

コーディネータ、エンドデバイスとの PANA 再認証結果を通知します。

コーディネータ、エンドデバイスとの PANA 認証結果は、3.2.5.3 接続状態変更通知にて通知します。

動作モード:コーディネータ、エンドデバイス

PAN コーディネータとの PANA 認証、PANA 再認証の結果を通知します。

PANA 開始、PANA 再認証コマンドの要求と通知

要求元(動作モード)	コマンド	通知対象(動作モード)
コーディネータ	 HAN PANA 開始	PAN コーディネータ
エンドデバイス	NAN PANA 用好	Dual
		コーディネータ
PAN コーディネータ	HAN PANA 再認証	エンドデバイス
Dual	IIAN FANA 丹於証	PAN コーディネータ
		Dual
Dual	Bルート PANA 開始	Dual
Dual	Bルート PANA 再認証開始	Dual

3.2.5.4.1 通知コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
PANA 結果	1	0x01~0x03	0x01:認証成功
			0x02:認証失敗
			0x03:応答なし
MAC アドレス	8	0x0000000000000000	認証先(PAN コーディネータ、
		\sim	コーディネータ、エンドデバイ
		0xFFFFFFFFFFFFFFF	ス)の 64bit MAC アドレス



3.2.5.5 パケット受信失敗通知

通知コマンド	0x6038
機能詳細	

パケット受信失敗した場合に通知を行います。

3.2.5.5.1 通知コマンドパラメータ

5.2.6.5.1 <u>m</u> .M1 () 1 ()				
名前	長さ(byte)	範囲	詳細	
			0x01:復号失敗	
			0x02:MAC で失敗:復号失敗を除	
受信失敗理由	1	0x01~0x40	<	
文旧八州王山	1	0.001 0.001	0x20:6LowPAN で失敗	
			0x30:IP で失敗	
			0x40:UDP で失敗	
		0xFE80000000000000XX	データ送信元の IPv6 アドレス	
送信元 IPv6 アドレス	16	XXXXXXXXXXXX	※MAC アドレスの最初の 1 バイ	
		XX = MAC アドレス	ト下位 2bit 目は反転する	
受信データシーケン	1	0x00~0xFF	MAC ヘッダの Sequence Number	
ス番号	1	UXUU SUXFF	MAO · \ 7 / D Bequence Numb	
フラグメント有無	1	0x00~0x01	0x00:フラグメントなし	
ノノググンド有無	1	0x00 ⁷ = 0x01	0x01:フラグメントあり	
			フラグメントパケットに付与され	
フラグメントタグ		0 x 0000 \sim 0 x $FFFF$	るタグ	
	2	UXUUUU~UXFFFF	※フラグメントなしの場合は 0 と	
			する	
三人名	1		受信データの先頭 1~5 バイト分	
受信データ概要	1~5	-	のデータ	



3.3 HAN コマンド

3.3.1 要求・応答コマンド(取得)

取得要求コマンドの応答結果が成功の場合のみ、応答結果以降のパラメータを付与します。

3.3.1.1 HAN グループ鍵有効期間取得

要求コマンド	0x0013	応答コマンド	0x2013
機能詳細			
モジュールに設定されて	いる HAN グループ鍵有	効期間設定を取得します。	

3.3.1.1.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.3.1.1.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参 照
最小有効期間	4	表 26 HAN グループ鍵 有効期間設定一覧	表 26 HAN グループ鍵有効期 間設定一覧
最大有効期間	4	表 26 HAN グループ鍵 有効期間設定一覧	表 26 HAN グループ鍵有効期 間設定一覧



3.3.1.2 HAN 受入れ接続モード状態取得

要求コマンド	0x0026	応答コマンド	0x2026
機能詳細			
HAN 受入れ接続モード	を取得します。		

3.3.1.2.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.3.1.2.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	•	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参 照
受入れ接続モード	1	0x01~0x02	0x01:初期接続モード 0x02:通常接続モード



3.3.1.3 HAN グループ鍵取得

要求コマンド	0x0028	応答コマンド	0x2028
+6kk 台と言と √m			

HAN グループ鍵(暗号鍵)を取得します。

グループ鍵の生成は、PAA-PaC 間での初回 PANA 認証時に行います。

PAN コーディネータにおいて、接続している機器が 1 台もない場合は、初回 PANA 認証を行っていない状態のため、結果は全て 0 になります。

3.3.1.3.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.3.1.3.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果表 34 コマンド結果一覧を参照
HAN グループ鍵	16	-	現在有効なPAAにてランダム生成された暗号鍵
Key-ID	1	0x01~0xFF	グループ鍵識別 ID



3.3.1.4 HAN PANA 認証情報取得

	要求コマンド	0x002D	応答コマンド	0x202D
	機能詳細			
HAN PANA 認証情報設定を取得します。				

動作モードによって応答パラメータに差異があります。詳しくは応答コマンドパラメータを参照して下さい。

3.3.1.4.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.3.1.4.2 応答コマンドパラメータ (PAN コーディネータ、Dual)

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	•	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参 照
設定数	1	0x00~0x11	MACアドレスからパスワードま でを設定数分、繰り返す
MAC アドレス	8	表 27 HAN PANA 認証 情報設定一覧	表 27 HAN PANA 認証情報設 定一覧
パスワード	16	表 27 HAN PANA 認証 情報設定一覧	表 27 HAN PANA 認証情報設 定一覧

3.3.1.4.3 応答コマンドパラメータ (コーディネータ、エンドデバイス)

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参 照
パスワード	16	表 27 HAN PANA 認証 情報設定一覧	表 27 HAN PANA 認証情報設 定一覧



3.3.1.5 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定取得

要求コマンド	0x0067	応答コマンド	0x2067
機能詳細			
HAN Sleep 機器 PANA	再送間隔設定を取得しまっ) 。	

3.3.1.5.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.3.1.5.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参 照
Sleep 機器数	1	0x00~0x04	MAC アドレスから最大再送間 隔までを Sleep 機器数分、繰り 返す
MAC アドレス	8	0x000000000000000000000000000000000000	動作モードが PAN コーディネ ータの場合、接続している Sleep 機器の MAC アドレス 動作モードがエンドデバイスの 場合、自 MAC アドレス
初回再送間隔	2	表 28 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定一覧	表 28 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定一覧
最大再送間隔	2	表 28 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定一覧	表 28 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定一覧



3.3.1.6 HAN PaC PANA 認証開始メッセージ再送回数設定取得

要求コマンド	0x0104	応答コマンド	0x2104
機能詳細			
HAN PaC PANA 認証開	始メッセージ再送回数設	定を取得します。	

3.3.1.6.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.3.1.6.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参 照
PANA 認証開始メッセ ージ再送回数	1	表 29 HAN PaC PANA 認証開始メッセージ再送回 数設定一覧	表 29 HAN PaC PANA 認証 開始メッセージ再送回数設定一 覧



3.3.1.7 HAN PANA 認証メッセージ再送回数設定取得

要求コマンド	0x0106	応答コマンド	0x2106
機能詳細			
HAN PANA 認証メッセ	ージ再送回数設定を取得	します。	

3.3.1.7.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.3.1.7.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参 照
PANA 認証開始メッセ ージ再送回数	1	表 30 HAN PANA 認証メ ッセージ再送回数設定一覧	表 30 HAN PANA 認証メッ セージ再送回数設定一覧



3.3.1.8 HAN グループ鍵更新完了待ち時間設定取得

要求コマンド	0x0109	応答コマンド	0x2109
機能詳細			
HAN グループ鍵更新完	了待ち時間設定を取得し	ます。	

3.3.1.8.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.3.1.8.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参 照
HAN グループ鍵更新 完了待ち時間	2	表 31 HAN グループ鍵 更新完了待ち時間設定一覧	表 31 HAN グループ鍵更新 完了待ち時間設定一覧



3.3.2 要求・応答コマンド(設定)

3.3.2.1 HAN グループ鍵有効期間設定

要求コマンド	0x0012	応答コマンド	0x2012
機能詳細			
HAN グループ鍵有効期	間設定を設定します。		

3.3.2.1.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
最小有効期間	4	表 26 HAN グループ鍵有 効期間設定一覧	表 26 HAN グループ鍵 有効期間設定一覧
最大有効期間	4	表 26 HAN グループ鍵有 効期間設定一覧	表 26 HAN グループ鍵 有効期間設定一覧

3.3.2.1.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照



3.3.2.2 HAN PANA 認証情報設定

要求コマンド	0x002C	応答コマンド	0x202C
機能詳細			

HAN PANA 認証情報設定値を設定します。

動作モードによって要求パラメータに差異があります。詳しくは要求コマンドパラメータを参照して下さい。

17 台分までのコーディネータ、エンドデバイスの認証情報登録が可能です。

3.3.2.2.1 要求コマンドパラメータ (PAN コーディネータ、Dual)

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
MACアドレス	8	表 27 HAN PANA 認証 情報設定一覧	表 27 HAN PANA 認証情報設 定一覧
パスワード	16	表 27 HAN PANA 認証 情報設定一覧	表 27 HAN PANA 認証情報設 定一覧

3.3.2.2.2 要求コマンドパラメータ (コーディネータ、エンドデバイス)

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
パスワード	16	表 27 HAN PANA 認証 情報設定一覧	表 27 HAN PANA 認証情報設 定一覧

3.3.2.2.3 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1		コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照



J11 UART IF コマンド仕様書

3.3.2.3 HAN PANA 認証情報設定削除

要求コマンド	0x002E	応答コマンド	0x202E
機能詳細			

HAN PANA 認証情報設定を削除します。

動作モードによって要求パラメータに差異があります。

PAN コーディネータ、Dual の場合、MAC アドレスを指定した場合は個別削除、指定しない場合は全削除します。

認証状態になっている機器は削除できません。

コーディネータ、エンドデバイスの場合、自身の認証情報を削除します。

自身の状態が認証状態の場合は削除できません。

3.3.2.3.1 要求コマンドパラメータ (PAN コーディネータ、Dual) 個別削除

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
MACアドレス	8	表 27 HAN PANA 認証 情報設定一覧	表 27 HAN PANA 認証情報設 定一覧

3.3.2.3.2 要求コマンドパラメータ (PAN コーディネータ、Dual) 全削除

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.3.2.3.3 要求コマンドパラメータ (コーディネータ、エンドデバイス)

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.3.2.3.4 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照
削除不可台数	1	0x00~0x11	動作モードがPANコーディネータ、Dual の場合で、全削除指定時のみ付与されます。



3.3.2.4 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定

要求コマンド	0x0066	応答コマンド	0x2066
林			

HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定を設定します。

設定可能な値は、表 28 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定一覧を参照してください。

HAN Sleep 機能が有効なエンドデバイスは、PAN コーディネータへ設定要求を行い、PAN コーディネータから受け取った値を設定します。

設定結果は、3.3.4.5 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定通知にて通知されます。

3.3.2.4.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
初回再送間隔	2	表 28 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定一覧	表 28 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定一覧
最大再送間隔	2	表 28 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定一覧	表 28 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定一覧

3.3.2.4.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照



3.3.2.5 HAN PaC PANA 認証開始メッセージ再送回数設定

要求コマンド	0x0103	応答コマンド	0x2103	
機能詳細				
HAN PaC PANA 認証開始メッセージ再送回数設定を設定します。				

3.3.2.5.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
PANA 認証開始メッセ ージ再送回数	1		表 29 HAN PaC PANA 認証 開始メッセージ再送回数設定一 覧

3.3.2.5.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照



3.3.2.6 HAN PANA 認証メッセージ再送回数設定

要求コマンド	0x0105	応答コマンド	0x2105
機能詳細			
HAN PANA 認証メッセ	ージ再送回数設定を設定	します。	

3.3.2.6.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
PANA 認証開始メッセ	1	表 30 HAN PANA 認証メ	表 30 HAN PANA 認証メッ
ージ再送回数	1	ッセージ再送回数設定一覧	セージ再送回数設定一覧

3.3.2.6.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照



3.3.2.7 HAN グループ鍵更新完了待ち時間設定

要求コマンド	0x0108	応答コマンド	0x2108
機能詳細			
HAN グループ鍵更新完	了待ち時間設定を設定し	ます。	

3.3.2.7.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
グループ鍵更新完了待	2	表 31 HAN グループ鍵	表 31 HAN グループ鍵更新
ち時間		更新完了待ち時間設定一覧	完了待ち時間設定一覧

3.3.2.7.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照



3.3.3 要求・応答コマンド(動作)

3.3.3.1 HAN 動作開始

要求コマンド	0x000A	応答コマンド	0x200A
機能詳細			

HAN 動作を開始し、成功した場合、運用状態に遷移します。

動作モードによって要求パラメータに差異があります。詳しくは要求コマンドパラメータを参照して下さい。

動作モードが PAN コーディネータ、Dual の場合

PAN-ID はユニークな値である必要があります。任意のチャネル(初期設定にて設定したチャネル)を対象としたアクティブスキャン(PairingID なし)を実施し、周辺の機器が使用していないユニークな PAN-ID を導出し、その PAN-ID を指定してください。

なお、Bルートで使用している PAN ID、0xFFFF は使用できません。

動作モードがコーディネータ、エンドデバイスの場合

初期接続(HAN INIT)もしくは、通常接続(PAN コーディネータの MAC アドレスを指定)を行います。

3.3.3.1.1 要求コマンドパラメータ (PAN コーディネータ、Dual)

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
PAN ID	2	0x0000~0xFFFE	PAN ID ※同一チャネル内でユニークな値で あること

3.3.3.1.2 要求コマンドパラメータ (コーディネータ、エンドデバイス)

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
Paring ID	8	0x000000000000000000000000000000000000	PAN コーディネータの MAC アドレスの場合、通常接続の Paring ID となります。 OxFFFFFFFFFFFFFFFF の場合、初期接続(HAN_INIT)の Paring ID になります。



3.3.3.1.3 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
			コマンドの実行結果
応答結果	1	-	表 34 コマンド結果一覧を参照
			※接続失敗時には以降付与されません
チャラル	1	表 20 初期設定一覧	接続したチャネル
チャネル	1	衣 20 初期政定 見	表 20 初期設定一覧
PAN ID	2	0x0000~0xFFFF	接続した PAN ID
MACアドレス	8	00000000000000000	接続先の PAN コーディネータ MAC
		0x000000000000000000000000000000000000	アドレス
MAC / PV	0	0x	※動作モードが PAN コーディネータ、
		UXTTTTTTTTTTTTTT	Dual の場合には付与されません
			Beacon の受信 RSSI
RSSI	1	0x98∼0xDE	単位 dBm (-104 ~ -34)
IV991	1	OXOO	※動作モードが PAN コーディネータ、
			Dual の場合には付与されません



3.3.3.2 HAN 動作終了

要求コマンド	0x000B	応答コマンド	0x200B
機能詳細			

HAN 動作を終了させ未起動状態に遷移します。

本コマンドによる通信は発生しないため、接続先では、未起動状態になったことは検出できません。

本コマンド実行時に以下の情報は初期化、無効化されます。

・OPEN を行った UDP ポート(B ルートの接続を行っていた場合は無効になりません)

3.3.3.2.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.3.3.2.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参 照



J11 UART IF コマンド仕様書

3.3.3.3 HAN 受入れ接続モード切り替え

要求コマンド	0x0025	応答コマンド	0x2025
機能詳細			

HAN 受入れ接続モードの切り替えを行います。

HAN 受入れ接続モードには初期接続モードと通常接続モードの2種類があり、現在設定されている動作モードに設定した場合、エラー応答となります。

初期接続モードは、3分経過後に自動で通常接続モードに切り替わります。 自動で切り替わった場合には、3.3.4.1 HAN 受入れ接続モード変更通知を行います。

3.3.3.3.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
受入れ接続モード	1	$0x01 \sim 0x02$	0x01:初期接続モード 0x02:通常接続モード

3.3.3.3.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参 照



J11 UART IF コマンド仕様書

3.3.3.4 HAN グループ鍵配信

要求コマンド	0x0029	応答コマンド	0x2029
機能詳細			

HAN グループ鍵(暗号鍵)の更新を行い、接続している機器に対して HAN グループ鍵の配信を行います。

接続機器すべてに対して配信処理完了後に結果を 3.3.4.2_HAN グループ鍵配信結果通知で通知します。接続機器すべてに対して配信を行うため、接続数に応じて結果通知までの時間が変わります。 結果通知前に認証状態から別の状態へ遷移した場合は、通知はされません。

3.3.3.4.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.3.3.4.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1		コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参 照



3.3.3.5 HAN グループ鍵更新確認

要求コマンド	0x002A	応答コマンド	0x202A
松华学公			

HAN グループ鍵(暗号鍵)が更新されているか PAN コーディネータへ問い合わせを行い、更新されていた場合は HAN グループ鍵の更新を行います。

更新確認結果は、更新の有無に関わらず 3.3.4.3HAN グループ鍵更新確認結果通知で通知します。 結果通知前に認証状態から別の状態へ遷移した場合は、通知はされません。

3.3.3.5.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.3.3.5.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参 照



J11 UART IF コマンド仕様書

3.3.3.6 HAN PANA 再認証

要求コマンド	0x002B	応答コマンド	0x202B
機能詳細			

PAN コーディネータから、コーディネータ、エンドデバイスに対して PANA 再認証を行います。 再認証の結果は 3.2.5.4 PANA 認証結果通知で通知します。

結果通知前に認証状態から別の状態へ遷移した場合は、通知はされません。

3.3.3.6.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
		0x0000000000000000	再認証を行うコーディネータ、エ
MAC アドレス	8	~	ンドデバイスの 64bit MAC アド
		0xFFFFFFFFFFFFFFFFFF	レス

3.3.3.6.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参 照



3.3.3.7 HAN PANA 開始

要求コマンド	0x003A	応答コマンド	0x203A
Diff. 61 and 7 day			

機能詳細

HAN の PANA 認証機能を開始します。

動作モードによって動作が異なります。

動作モードが PAN コーディネータ、Dual の場合

PANA Authentication Agent(PAA)として PANA 認証機能を開始します。コーディネータ/エンドデバイスからの PANA 認証の要求を受け入れられる状態になります。

動作モードがコーディネータ、エンドデバイスの場合

PANA Client(PaC)として PANA 認証機能を開始します。PANA 認証開始要求を PAN コーディネータに対して送信します。認証結果は 3.2.5.4 PANA 認証結果通知で通知します。

開始時に PANA が使用する以下 2 ポートを OPEN します。このポートは $3.2.3.1_{2}$ UDP ポート OPEN の最大数には含まれません。

- ・716(PANA で使用)
- ・19788(MLE で使用)

3.3.3.7.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.3.3.7.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1		コマンドの実行結果
心合和木	1	-	表 34 コマンド結果一覧を参照
			PAN コーディネータの 64bit
		0x0000000000000000	MACアドレス
MAC アドレス	8	~	※動作モードが PAN コーディネ
		0xFFFFFFFFFFFFFFF	ータ、Dual の場合は付与されま
			せん



3.3.3.8 HAN PANA 終了

要求コマンド	0x003B	応答コマンド	0x203B
1446 Alc = 14 Am			

機能詳細

HAN の PANA 認証機能を終了します。

動作モードによって動作が異なります。

動作モードが PAN コーディネータ、Dual の場合

接続している全てのコーディネータ、エンドデバイスに対して PANA 切断メッセージを送信し、 PANA 認証機能を終了します。

3.3.2.1HAN グループ鍵有効期間設定、3.3.2.2HAN PANA 認証情報設定で設定した値は初期化されます。

動作モードがコーディネータ、エンドデバイスの場合

PAN コーディネータに対して PANA 切断メッセージを送信し、PANA 認証機能を終了します。 3.3.2.2HAN PANA 認証情報設定で設定した値は初期化されます。

PANA 認証機能を終了した場合、PANA 認証機能で使用している以下のポートを CLOSE します。

- ・716(PANA で使用)
- ・19788(MLE で使用)

接続先からの PANA 切断メッセージを受信した場合、

3.2.5.3 接続状態変更通知が通知されます。(接続先状態: PANA 切断)

3.3.3.8.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.3.3.8.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	•	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参 照



J11 UART IF コマンド仕様書

3.3.3.9 HAN ポールリクエスト送信

要求コマンド	0x0061	応答コマンド	0x2061
機能詳細			

自信宛のデータ問い合わせのため、ポールリクエストを行います。

ポールリクエストの結果、自身宛のデータがあった場合に、接続先の危機からデータが送信されます。

3.3.3.9.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.3.3.9.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参 照
インダイレクトキュー 有無	1	0x00~0x01	0x00:キューイングデータなし 0x01:キューイングデータあり



3.3.3.10 HAN パージリクエスト

要求コマンド	0x0069	応答コマンド	0x2069
機能詳細			

Sleep 対応機器宛のインダイレクトキュー内に存在するデータを破棄します。

3.3.3.10.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
MACアドレス	8-	-	削除するデータキューに該当する Sleep 対応機器の MAC アドレス・

3.3.3.10.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照
破棄データ数	1	0x00~0x08	キューイングデータの破棄数



3.3.3.11 HAN デバイスリスト削除

要求コマンド	0x006A	応答コマンド	0x206A
機能詳細			

指定された機器をデバイスリストから削除します。

不要となったデバイス、もしくは意図しないデバイスからの EBR、Beacon を受け取った際に、自身のデバイスリスト上から削除するために利用します。

動作モードが PAN コーディネータ、Dual の場合

HAN 認証状態になっているデバイスは、本コマンドでは削除できませんので 3.3.3.12 HAN 切断を利用して削除します。

動作モードがコーディネータの場合

HAN 認証状態、HAN 運用状態のデバイスは、本コマンドを利用して削除します。

%コーディネータは PaC のため、PANA 切断は行わず自身のデバイスリスト上から削除のみ行います。

3.3.3.11.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
		0x0000000000000000	
MAC アドレス	8	~	削除対象の 64bit MAC アドレス
		0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	

3.3.3.11.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参 照



3.3.3.12 HAN 切断

要求コマンド	0x00D3	応答コマンド	0x20D3
松林台户等关系四			

指定の危機に対して HAN PANA 終了、および、HAN デバイスリスト削除を行います。

本コマンドの実行が正常に終了した場合、指定した機器の 2.9.2.2 HAN PANA 認証情報設定は削除します。

なお、本コマンドでは 3.3.3.11 HAN デバイスリスト削除 (0x006A) も同時に実行されるため、0x20D3 と 0x206A の 2 つ応答が返ります。

3.3.3.12.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
		0x0000000000000000	
MAC アドレス	8	~	切断対象の 64bit MAC アドレス
		0xFFFFFFFFFFFFFFF	

3.3.3.12.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照



3.3.3.13 HAN DeepSleep 要求

要求コマンド	0x00DA	応答コマンド	0x20DA
		通知コマンド	0x60DA

機能詳細

ハードウェアを DeepSleep に移行させます。

モジュールは応答コマンドを送信後、DeepSleep になります。

DeepSleep になったモジュールは、DeepSleep の解除を要求されるまで WakeUp しません。 モジュールは UART_TXD の Low で DeepSleep を解除するため、ユーザから任意の要求コマンド(※) を送信することで DeepSleep を解除できます。モジュールは WakeUp 後に WakeUp 通知(0x60DA) を通知します。

※DeepSleep 解除する際に送信された要求コマンドは処理しません。

3.3.3.13.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.3.3.13.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	•	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照

3.3.3.13.3 通知コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-



3.3.4 通知コマンド(動作)

3.3.4.1 HAN 受入れ接続モード変更通知

通知コマンド	0x6023
機能詳細	

HAN受入れ接続モードが切り替わった際に通知されます。

初期接続モードに設定してから、3分以内に通常接続モードに変更した場合、本通知は行いません。

3.3.4.1.1 通知コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
受入れ接続モード	1	$0x01\sim0x02$	0x01:初期接続モード 0x02:通常接続モード



3.3.4.2 HAN グループ鍵配信結果通知

通知コマンド	0x6026
機能詳細	

「3.3.3.4HAN グループ鍵配信」の結果を通知します。

HAN グループ鍵、Key-ID を更新し、更新した鍵を接続している機器に配信します。配信成功した機器と配信失敗した機器の台数と MAC アドレスをそれぞれ表示します。

動作モードが PAN コーディネータ、Dual の場合に通知します。

3.3.4.2.1 通知コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
HAN グループ鍵	16	-	PAA にて新規にランダム生成 された暗号鍵
Key-ID	1	0x01~0xFF	新規に割り当てたグループ鍵識 別 ID
配信成功数	1	0x00~0x11	配信成功 MAC アドレスを配信 成功数分、繰り返す
配信成功 MAC アドレ ス	8	0x00000000000000000000000000000000000	配信に成功したコーディネー タ、エンドデバイスの 64bit MACアドレス
配信失敗数	1	0x00~0x11	配信失敗 MAC アドレスを配信 失敗数分、繰り返す
配信失敗 MAC アドレ ス	8	0x000000000000000000000000000000000000	配信に失敗したコーディネータ、エンドデバイスの 64bit MAC アドレス %配信失敗数が 0 の場合付与されません



3.3.4.3 HAN グループ鍵更新確認結果通知

3.3.4.3 1	TAIN フルーフ蜒叉利唯心和未坦州
通知コマンド	0x6027

機能詳細

「3.3.3.5HAN グループ鍵更新確認」の結果を通知します。

HAN グループ鍵の更新があった場合は、HAN グループ鍵と Key-ID の通知を行います。

更新がなかった場合や応答がない場合は、パラメータに HAN グループ鍵、Key-ID は付与されません。

3.3.4.3.1 通知コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
更新結果	1	0x01~0x03	0x01: 更新あり0x02: 更新なし0x03: PAN コーディネータからの応答なし
HAN グループ鍵	16	-	PAAにて新規にランダム生成された暗号鍵 ※更新なし、応答なしの場合は付与されません
Key-ID	1	0x01~0xFF	新規に割り当てたグループ鍵識別ID※更新なし、応答なしの場合は付与されません



3.3.4.4 HAN グループ鍵配信完了通知

通知コマンド	0x6029
機能詳細	

HAN グループ鍵が、PAN コーディネータの HAN グループ鍵配信により更新された場合に通知します。

動作モードがコーディネータ、エンドデバイスの場合に通知します。

3.3.4.4.1 通知コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
配信結果	1	0x01 0x57	0x01: HAN グループ鍵更新完了0x57: HAN グループ鍵更新失敗



3.3.4.5 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定通知

通知コマンド	0x6030
機能詳細	

「3.3.2.4HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定」による設定結果を通知します。

HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔が、PAN コーディネータにより設定完了した場合に通知します。 動作モードが HAN Sleep 機能が有効なエンドデバイスの場合に通知します。

3.3.4.5.1 通知コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
設定結果	1	0x01~0x02	0x01:再送間隔設定完了0x02:PAN コーディネータからの応答なし
初回再送間隔	2	表 28 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定一覧	表 28 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定一覧
最大再送間隔	2	表 28 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定一覧	表 28 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定一覧



3.3.4.6 HAN インダイレクトキュー破棄通知

通知コマンド	0x6036
機能詳細	

Sleep 対応機器宛の送信データをキューイングした後、Sleep 対応機器からのポールリクエストが 300 秒間無かった場合に、自動でキューを破棄し、その結果を通知します。

3.3.4.6.1 通知コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
破棄データ数	1	0x01~0x08	キューイングデータの破棄数
送信先 IPv6 ア ドレス	16	ユニキャスト: 0xFE80000000000000XXXXXXXXX XXXXXXX XX = MAC アドレス	キューに該当する送信先機器 の IPv6 アドレス



3.3.4.7 HAN インダイレクトキュー送信通知

通知コマンド	0x6037
機能詳細	

Sleep 対応機器からのポールリクエストにより、インダイレクトキューに保持しているデータを送信した場合に通知します。

自発かつ自身に Sleep 対応機器が接続された場合にのみ通知されます。

PAN コーディネータからコーディネータに接続している Sleep 対応機器に対して送信を行った場合、コーディネータは HAN インダイレクトキュー送信通知を通知しません。

3.3.4.7.1 通知コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
データ送信結果	1	0x00~0x08	インダイレクトデータ送信の詳細結果0x00:成功0x02:送信総和制限のため送信失敗0x03: CCA Failed のため送信失敗0x05:ACK 未受信のため送信失敗0x08:その他失敗要因のため送信失敗
残キューイング 数	1	0x00~0x07	キューに残る送信データ数
送信先 IPv6 アド レス	16	ユニキャスト: 0xFE8000000000000XXX XXXXXXXXXXXXXXX XX = MAC アドレス	送信先の IPv6 アドレス ※MAC アドレスの最初の 1 バイト下 位 2bit 目は反転する
送信データ概要	1~5	-	送信データの先頭 1~5 バイト分のデ ータ



CONFIDENTIAL J11 UART IF コマンド仕様書

3.3.4.8 HAN 中継失敗通知

通知コマンド	0x6039
機能詳細	

中継転送する際に受信失敗もしくは転送送信失敗した場合に通知を行います。

3.3.4.8.1 通知コマンドパラメータ

3.3.4.8.1 通知コマンドパラメータ					
名前	長さ(byte)	範囲	詳細		
失敗種別	1	0x00~0x02	0x00: 中継受信失敗0x01: 中継転送送信失敗0x02: 中継転送送信失敗 (インダイレクト)		
失敗要因	1	0x01~0xFF	失敗種別: 0x00 (中継受信失敗) の場合は、受信失敗要因 0x02:MAC で失敗: 復号失敗を除く		



CONFIDENTIAL

J11 UART IF コマンド仕様書

シーケンス番号	1	0x00~0xFF	MAC ヘッダの Sequence Number失敗種別: 0x00 (中継受信失敗) の場合は、データ送信元が付与したシーケンス番号失敗種別: 0x01、0x02 (中継転送送信失敗)の場合は、転送送信時に自ら付与したシーケ
		0x0000000000	ンス番号 送信元の 64bit MAC アドレス
WE- 3540 - 10	8	000000	失敗種別: 0x00 (中継受信失敗) の場合は、
送信元 MAC アドレ		~	送信元 MAC アドレス
ス		0xFFFFFFFF	失敗種別:0x01、0x02(中継転送送信失敗)
		FFFFFFFF	の場合は、自 MAC アドレス
	8	0x0000000000	転送送信先の 64bit MAC アドレス
 転送送信先 MAC ア		000000	失敗種別:0x00(中継受信失敗)の場合は、
料とと信元 MAC /		\sim	自 MAC アドレス
		0xFFFFFFFF	失敗種別:0x01、0x02(中継転送送信失敗)
		FFFFFFFF	の場合は、転送先 MAC アドレス



J11 UART IF コマンド仕様書

3.4 B ルートコマンド

3.4.1 要求・応答コマンド(取得)

取得要求コマンドの応答結果が成功の場合のみ、応答結果以降のパラメータを付与します。

3.4.1.1 Bルート 暗号鍵取得

要求コマンド	0x0059	応答コマンド	0x2059
機能詳細			
B ルートの暗号鍵を取得	:します。		

3.4.1.1.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.4.1.1.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照
B ルート暗号鍵	16	-	現在有効な PAA にてランダム生 成された暗号鍵



3.4.1.2 B ルート PAN ID 取得

要求コマンド	0x005E	応答コマンド	0x205E
機能詳細			

Bルートで使用している PAN ID を取得します。

HAN 側には B ルートで設定されている PAN ID は使用できない為、本コマンドにて取得した以外 の PAN ID を HAN 側に設定してください。

3.4.1.2.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.4.1.2.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照
Bルート PAN ID	2	0x0000~0xFFFF	B ルートで使用している PAN ID



3.4.2 要求・応答コマンド(設定)

3.4.2.1 Bルート PANA 認証情報設定

要求コマンド	0x0054	応答コマンド	0x2054
機能詳細			
Bルート PANA 認証情報	報設定を設定します。		

3.4.2.1.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
Bルート認証 ID	32	表 32 Bルート PANA 認証情報設定一覧	表 32 B ルート PANA 認証情 報設定一覧
パスワード	12	表 32 B ルート PANA 認証情報設定一覧	表 32 B ルート PANA 認証情 報設定一覧

3.4.2.1.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照



3.4.3 要求・応答コマンド (動作)

3.4.3.1 Bルート 動作開始

要求コマンド	0x0053	応答コマンド	0x2053	
機能詳細				
B ルート動作を開始し	成功した場合 運用状能	に悪移します。		
Bルート動作を開始し、成功した場合、運用状態に遷移します。 HANの状態が未起動状態の場合にのみ実行可能です。				

3.4.3.1.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.4.3.1.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照 ※接続失敗時には以降付与されません
チャネル	1	表 20 初期設定一覧	接続したチャネル 表 20 初期設定一覧
PAN ID	2	0x0000~0xFFFF	接続した PAN ID
MACアドレス	8	0x00000000000000000000000000000000000	接続先の PAN コーディネータ MAC アドレス
RSSI	1	0x98~0xDE	Beacon の受信 RSSI 単位 dBm (-104 ~ -34)



J11 UART IF コマンド仕様書

3.4.3.2 Bルート PANA 開始

要求コマンド	0x0056	応答コマンド	0x2056
機能詳細			

Bルートの PANA 認証機能を開始します。

PANA Client(PaC)を起動します。PANA 認証開始要求を PAN コーディネータに対して送信します。 認証結果は 3.2.5.4 PANA 認証結果通知にて通知します。

開始時に PANA が使用する以下ポートを OPEN します。このポートは $3.2.3.1_{-}$ UDP ポート OPEN の最大数には含まれません。

・716(PANA で使用)

3.4.3.2.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.4.3.2.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照



J11 UART IF コマンド仕様書

3.4.3.3 B ルート PANA 終了

要求コマンド	0x0057	応答コマンド	0x2057
松松台的武士公田			

Bルートの PANA 認証機能を終了します。

スマートメーターに対して PANA 切断メッセージを送信し、PANA 認証機能を終了します。

接続先のスマートメーターからの PANA 切断メッセージを受信した場合、

3.2.5.3 接続状態変更通知が通知されます。(接続先状態: PANA 切断)

3.4.3.3.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.4.3.3.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照



3.4.3.4 Bルート 動作終了

要求コマンド	0x0058	応答コマンド	0x2058
機能詳細			

Bルート動作を終了させ未起動状態に遷移します。

本コマンドによる通信は発生しないため、接続先では、未起動状態になったことは検出できません。

本コマンド実行時に以下の情報は初期化、無効化されます。

・OPEN を行った UDP ポート(HAN の接続を行っていた場合は無効になりません)

3.4.3.4.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.4.3.4.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細	
応答結果	1	_	コマンドの実行結果	
心合加木	1		表 34 コマンド結果一覧を参照	



J11 UART IF コマンド仕様書

3.4.3.5 B ルート PANA 再認証開始

要求コマンド	0x00D2	応答コマンド	0x20D2
機能詳細			

Bルートの PANA 再認証を行います。

再認証の結果は 3.2.5.4_PANA 認証結果通知で通知します。

本通知前に認証状態から別の状態へ遷移した場合は、通知はされません。

3.4.3.5.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.4.3.5.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照
			衣 34 コマント和木一見を参照



3.5 OTA アップデートコマンド

3.5.1 要求・応答コマンド(動作)

3.5.1.1 OTA Client 開始

要求コマンド	0x0201	応答コマンド	0x2201
機能詳細			
OTA Client を開始し、(· OTA UDP パケットを受け	付けられる状態で起動し	ます。
OTA Client 開始時に、何	吏用する 31941 の UDP ホ	ペートを OPEN します。	

3.5.1.1.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.5.1.1.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	-	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照



3.5.1.2 OTA Client 終了

要求コマンド	0x0202	応答コマンド	0x2202
機能詳細			
	•		
OTA Client を終了し、(OTA UDP パケット受け付	けない状態に戻します。	
OTA Client 終了時に、何	吏用している 31941 の UI	OP ポートを CLOSE しま	す。

3.5.1.2.1 要求コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
なし	-	-	-

3.5.1.2.2 応答コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
応答結果	1	•	コマンドの実行結果 表 34 コマンド結果一覧を参照



3.5.2 通知コマンド(動作)

3.5.2.1 OTA 動作開始通知

通知コマンド	0x6033
機能詳細	

OTA アップデートの動作を開始したことを通知します。

OTA Client が OTA モード開始パケットを受信した場合に通知します。

3.5.2.1.1 通知コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
送信元 IPv6 アドレス	16	0xFE80000000000000XX XXXXXXXXXXXXXXXX XX = MAC アドレス	OTA データ送信元の IPv6 アドレス ※MAC アドレスの最初の 1 バイト下位 2bit 目は反転する



3.5.2.2 OTA 動作終了通知

通知コマンド	0x6034
機能詳細	

OTA アップデートの動作が終了したことを通知します。

OTA Client が OTA モード終了パケットを受信した場合に通知します。

3.5.2.2.1 通知コマンドパラメータ

名前	長さ(byte)	範囲	詳細
OTA 結果	1	0x01~0x03	0x01:バージョンアップ成功 0x02:バージョンアップ失敗 0x03:バージョンアップなし
送信元 IPv6 アドレス	16	0xFE80000000000000XX XXXXXXXXXXXXXXXX XX = MAC アドレス	OTA データ送信元の IPv6 アドレス ※MAC アドレスの最初の 1 バイト下位 2bit 目は反転する



4. コマンド応答結果一覧

要求コマンドを受付け後、モジュール内部処理を行い、応答結果を含んだ応答コマンド返信します。

応答コマンドに設定される応答結果の一覧を下記に示します。

表 34 コマンド結果一覧

応答結果	応答結果	説明	
(DEC)	(HEX)	10071	
1	0x01	成功	
2	0x02	指定したアドレスがデバイスリストに存在しない	
3	0x03	コマンドコード不正	
4	0x04	パラメータ値不正	
6	0x06	宛先不正による送信エラー	
10	0x0A	ポート OPEN エラー。すでに OPEN されているポート番号	
11	0x0B	ポート CLOSE エラー。OPEN されていないポート番号	
14	0x0E	MAC 接続失敗	
15	0x0F	実行可否エラー。HAN 運用状態で実行不可/動作モード不一致	
16	0x10	実行可否エラー。Bルート/HAN 未起動状態で実行不可/動作モード不一致	
17	0x11	指定されたパラメータ長が最大を超える、又は最小未満	
18	0x12	最大ポート OPEN 数を超過	
19	0x13	コマンド受信エラー。データ受信タイムアウト(1秒)	
20	0x14	実行可否エラー。実行できない動作モード	
32	0x20	HAN 受入れ接続モード切り替え要求で現在と同じ状態を指定した場合	
33	0x21	実行可否エラー。HAN 受け入れ接続モード切替えが実行できない動作モード	
51	0x33	実行可否エラー。HAN 認証状態で実行不可/動作モード不一致	
52	0x34	実行可否エラー。Bルート運用状態で実行不可	
53	0x35	実行可否エラー。Bルート認証状態で実行不可	
55	0x37	実行可否エラー。全体 未起動状態で実行不可	
60	0x3C	Ping 通知コマンドの通知前に再度 Ping 送信コマンドを要求した場合	
61	0x3D	応答コマンドの前に別の要求コマンドを行った場合、または内部処理中の場	
		合	
62	0x3E	Bルートの PANID と同じ PANID または 0xFFFF を指定した場合	
63	0x3F	DeepSleep への遷移に失敗した場合	
70	0x46	ポールリクエストに失敗した場合	
81	0x51	PANA 実行エラー。設定不足/情報が未生成	



CONFIDENTIAL J11 UART IF コマンド仕様書

82	0x52	PANA 実行エラー。PANA シーケンス動作中
83	0x53	PANA 実行エラー。指定されたアドレスの情報が無い場合
88	0x58	PANA 実行エラー。認証情報設定済み
89	0x59	PANA 実行エラー。最大設定数超過
97	0x61	OTA Client 状態不正
240	0xF0	コマンド受信エラー。ヘッダチェックサムエラー
241	0xF1	コマンド受信エラー。データチェックサムエラー
242	0xF2	コマンド受信エラー。ヘッダで指定されたメッセージ長が短い
243	0xF3	コマンド受信エラー。ヘッダで指定されたメッセージ長が最大長オーバー




J11 UART IF コマンド仕様書

5. コマンドシーケンス

要求コマンド発行後に発生する一連の動作シーケンスについて記載します。

5.1 ハードウェアリセット シーケンス

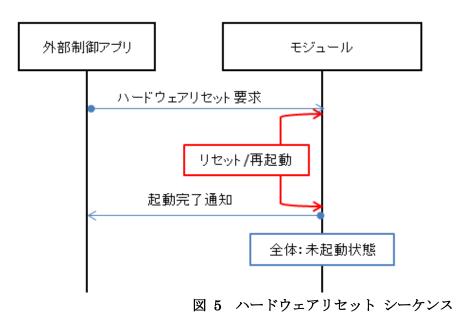



5.2 アクティブスキャン実行 シーケンス

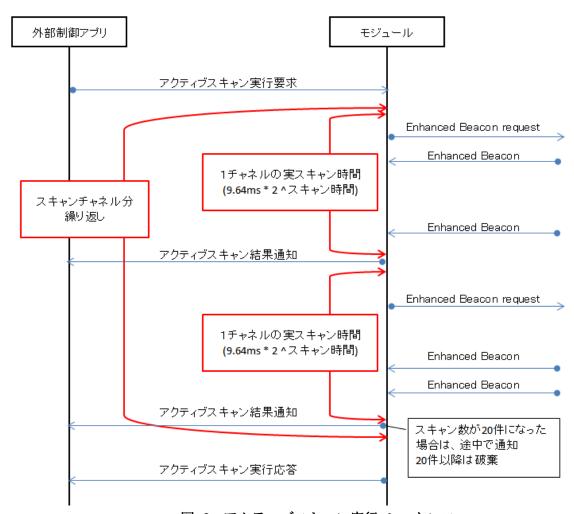


図 6 アクティブスキャン実行 シーケンス



5.3 HAN 動作開始 シーケンス

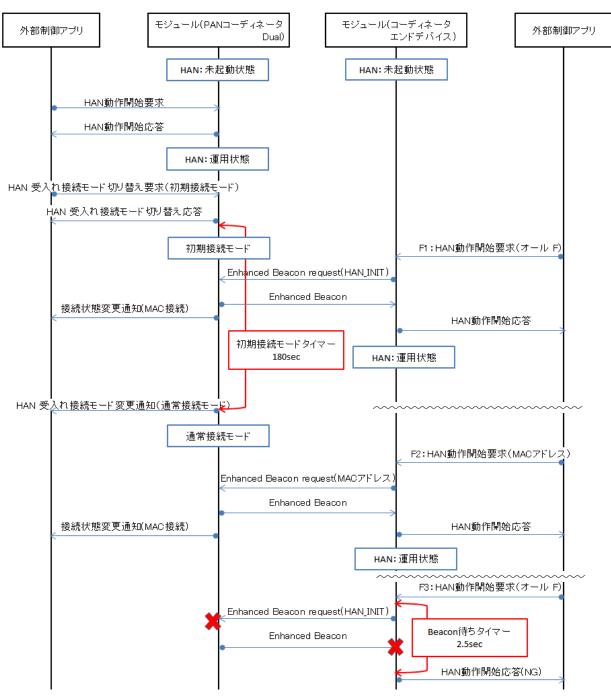


図 7 HAN 動作開始シーケンス



5.4 HAN 動作終了 シーケンス

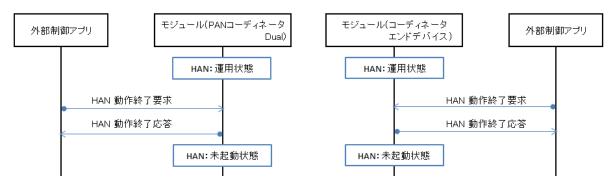


図 8 HAN 動作終了シーケンス



5.5 HAN PANA 開始 シーケンス

5.5.1 HAN PANA 開始 シーケンス(インダイレクト通信なし)

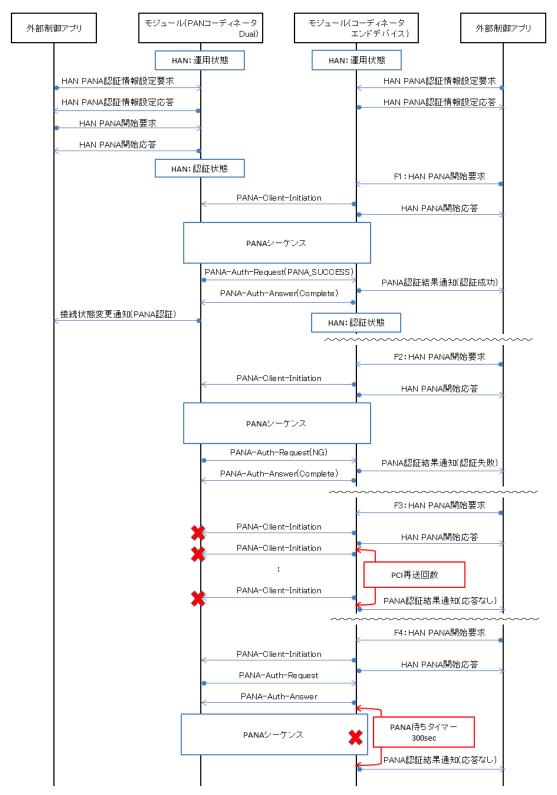


図 9 HAN PANA 開始シーケンス (HAN Sleep 機能無効)



5.5.2 HAN PANA 開始 シーケンス (インダイレクト通信あり)

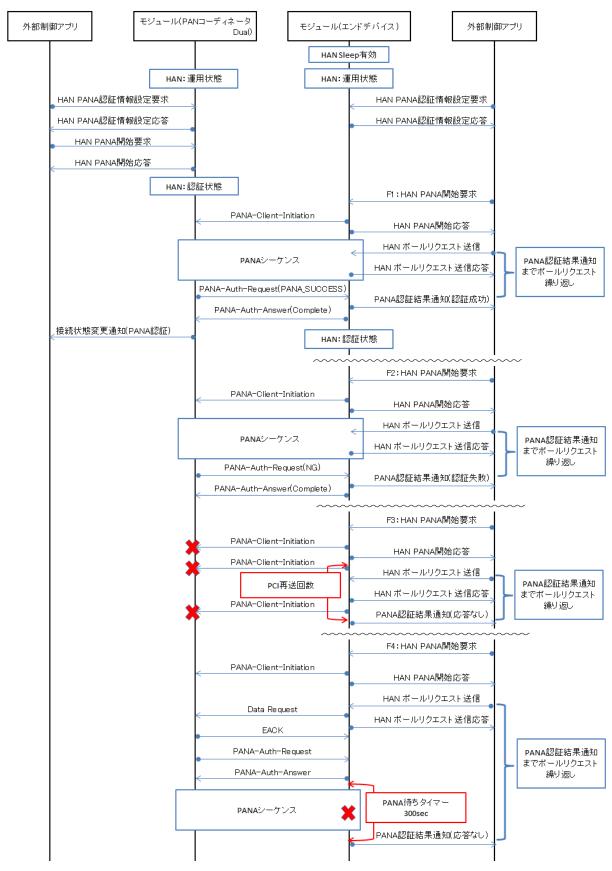




図 10 HAN PANA 開始シーケンス(インダイレクト通信あり)

5.6 HAN PANA 終了 シーケンス

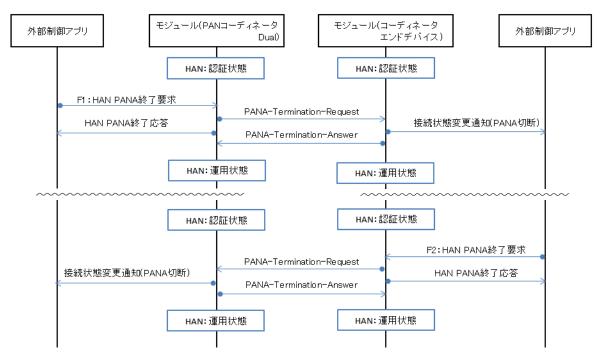


図 11 HAN PANA 終了シーケンス



5.7 HAN グループ鍵配信(Push) シーケンス

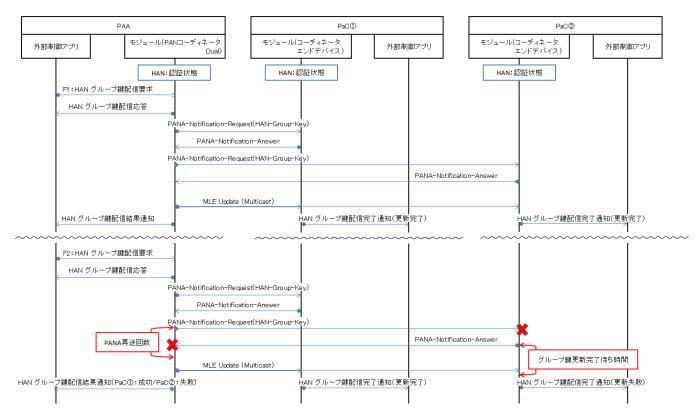


図 12 HAN グループ鍵配信(Push)シーケンス



5.8 HAN グループ鍵更新確認(Pull) シーケンス

5.8.1 HAN グループ鍵更新確認(Pull) シーケンス(インダイレクト通信なし)

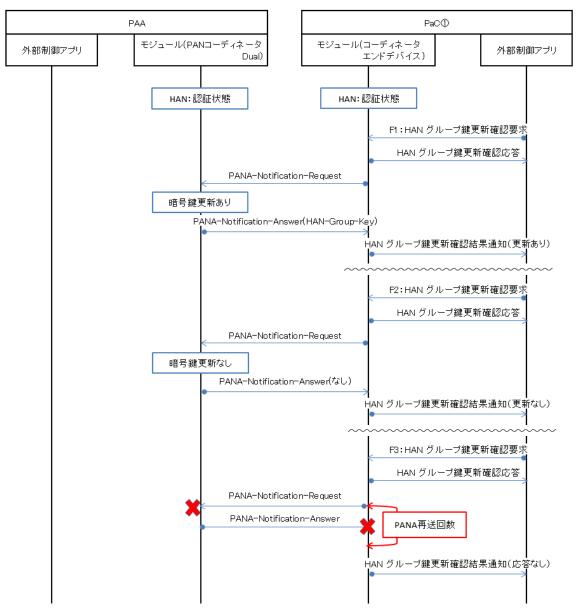


図 13 HAN グループ鍵更新確認(Pull)シーケンス (インダイレクト通信なし)



5.8.2 HAN グループ鍵更新確認(Pull) シーケンス (インダイレクト通信あり)

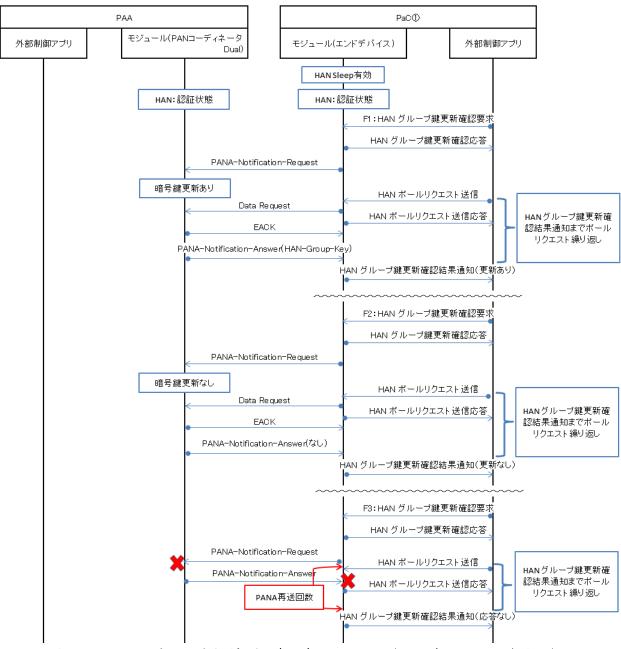


図 14 HAN グループ鍵更新確認(Pull)シーケンス(インダイレクト通信あり)



5.9 HAN PANA 再認証 シーケンス

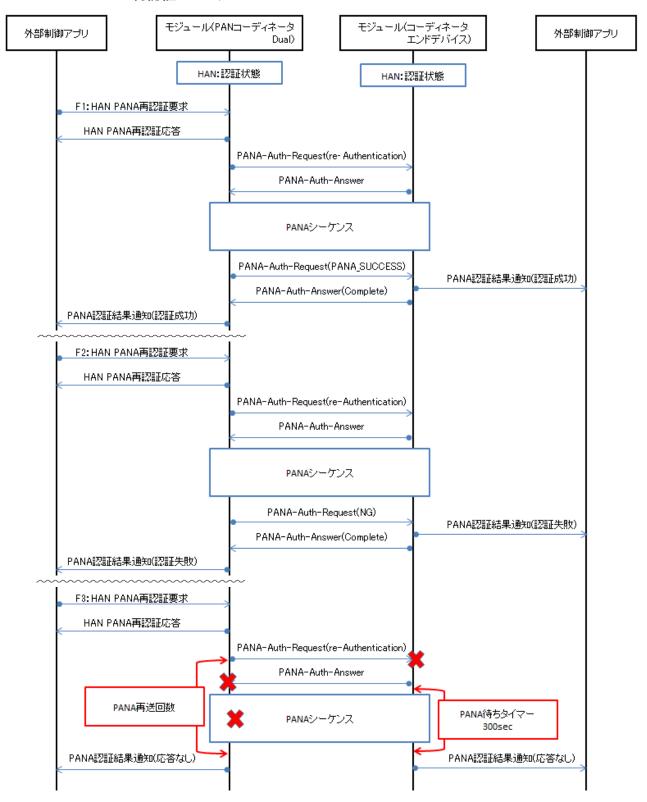


図 15 HAN PANA 再認証シーケンス



5.10 HAN 切断 シーケンス

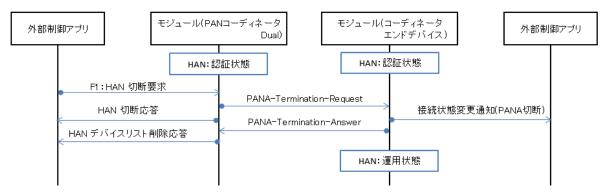


図 16 HAN 切断シーケンス



5.11 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定 シーケンス

5.11.1 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定 シーケンス(インダイレクト通信あり)

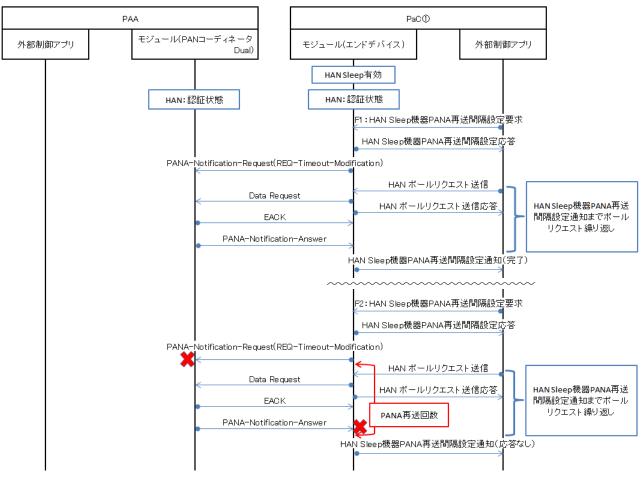


図 17 HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定シーケンス(インダイレクト通信あり)



5.12 データ送受信 シーケンス

5.12.1 データ送受信(ND なし) シーケンス

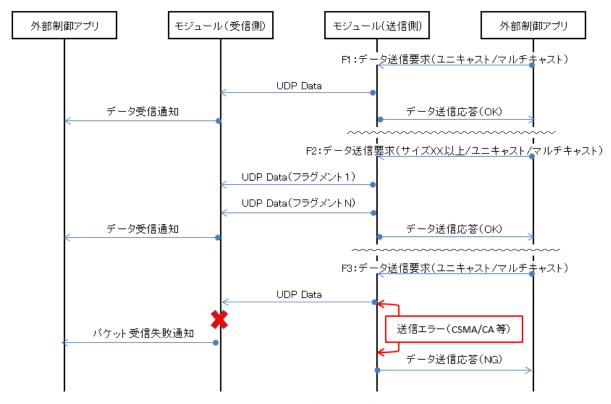


図 18 データ送受信(ND なし) シーケンス



5.12.2 データ送受信(ND あり) シーケンス


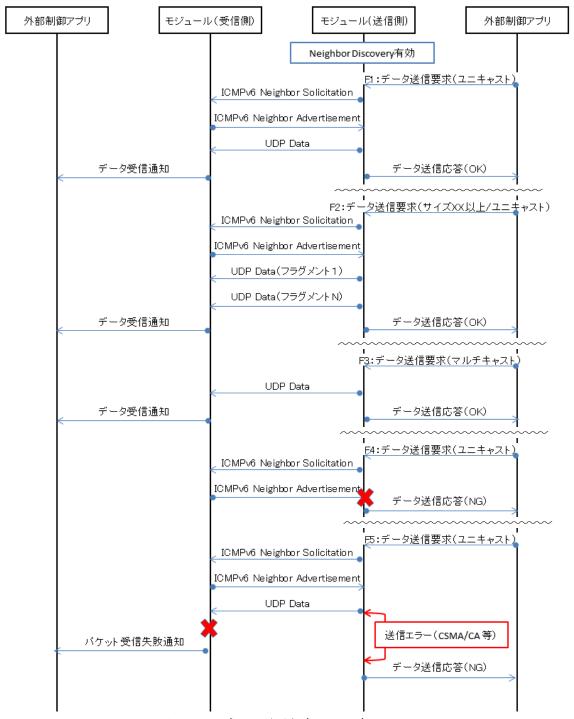


図 19 データ送受信(ND あり) シーケンス



5.12.3 データ送受信(インダイレクト通信あり) シーケンス①



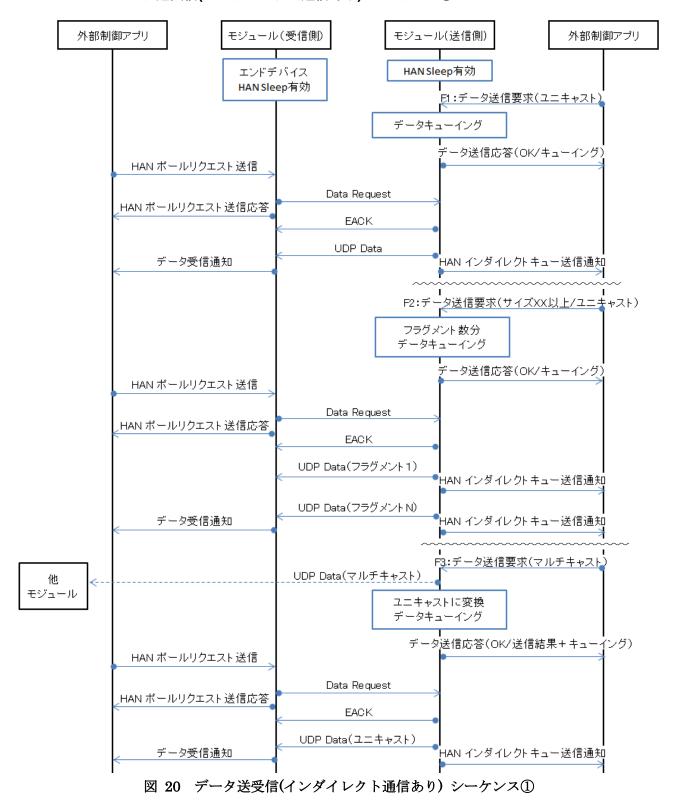

5.12.4 データ送受信(インダイレクト通信あり) シーケンス②

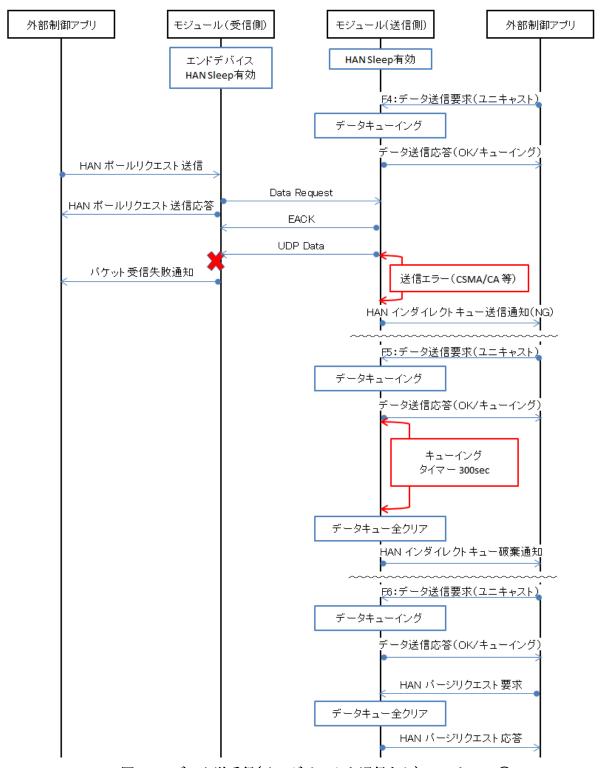


図 21 データ送受信(インダイレクト通信あり) シーケンス②



5.12.5 データ送受信(中継あり) シーケンス

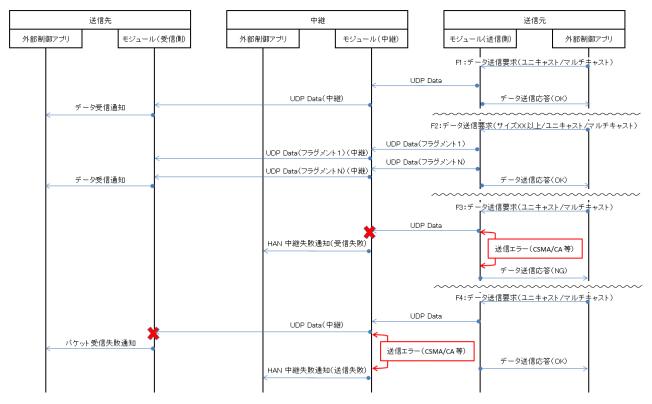


図 22 データ送受信(中継あり) シーケンス



5.13 Ping 送受信 シーケンス

5.13.1 Ping 送受信(ND なし) シーケンス

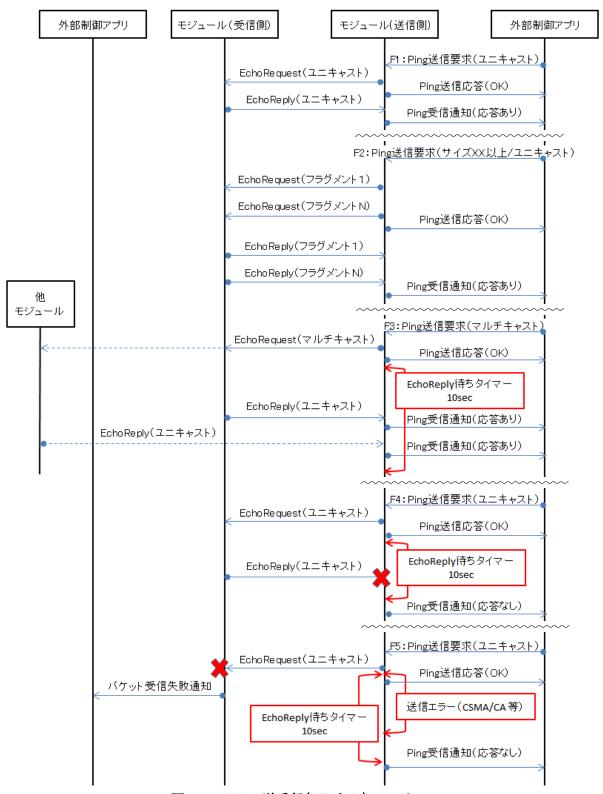


図 23 Ping 送受信(ND なし) シーケンス



5.13.2 Ping 送受信(ND あり) シーケンス

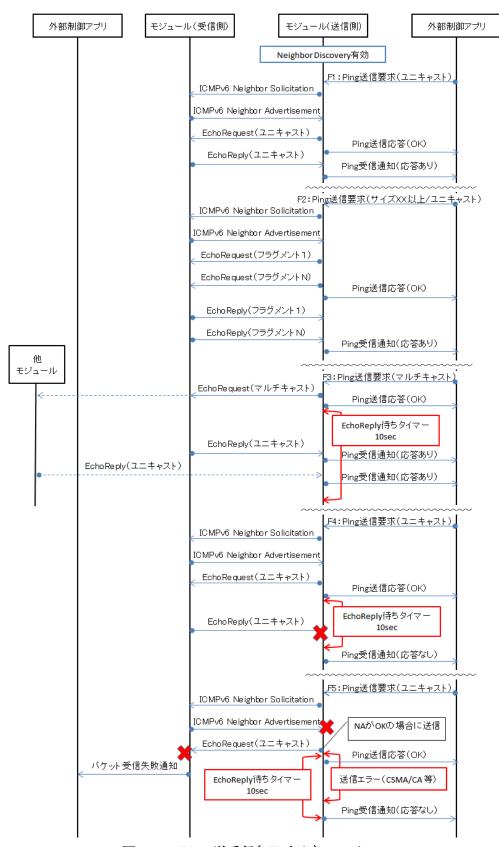


図 24 Ping 送受信(ND あり) シーケンス



5.13.3 Ping 送受信(インダイレクト通信あり) シーケンス①

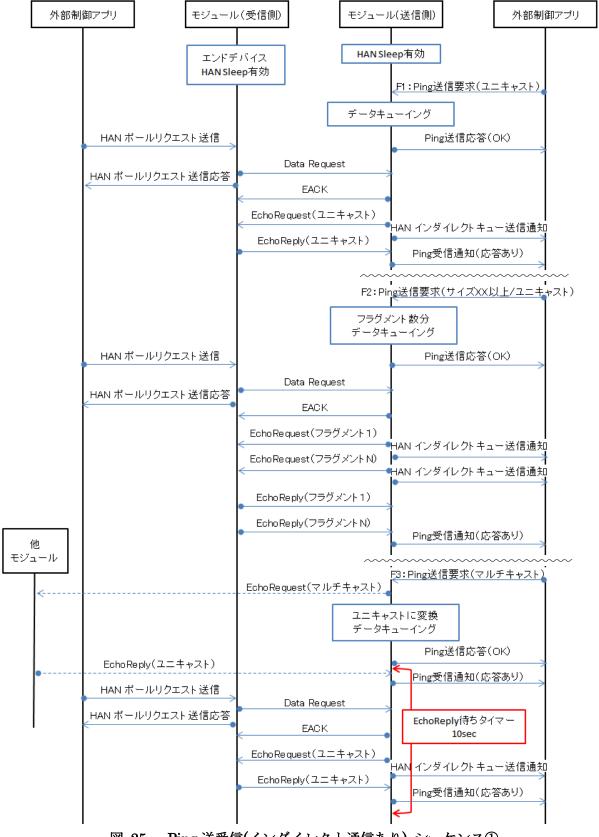


図 25 Ping 送受信(インダイレクト通信あり) シーケンス①



5.13.4 Ping 送受信(インダイレクト通信あり) シーケンス②

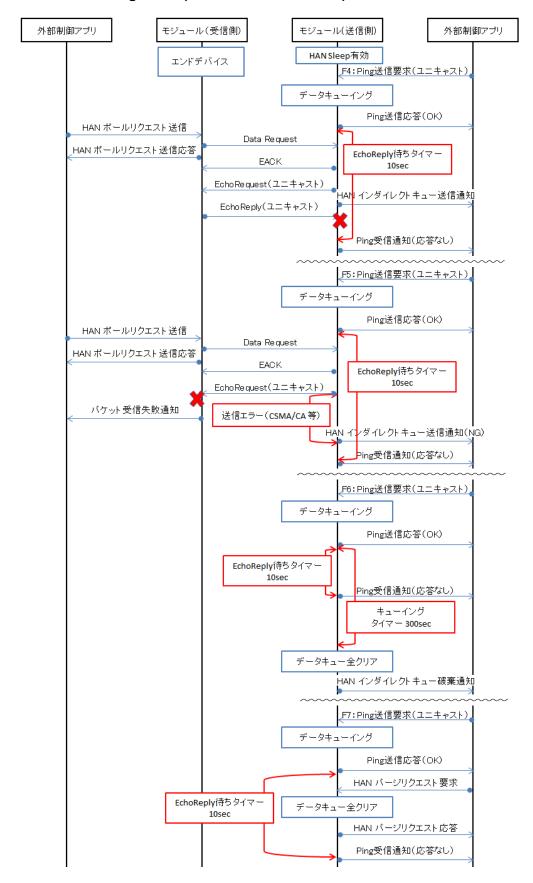




図 26 Ping 送受信(インダイレクト通信なしあり) シーケンス② 5.13.5 Ping 送受信(中継あり) シーケンス


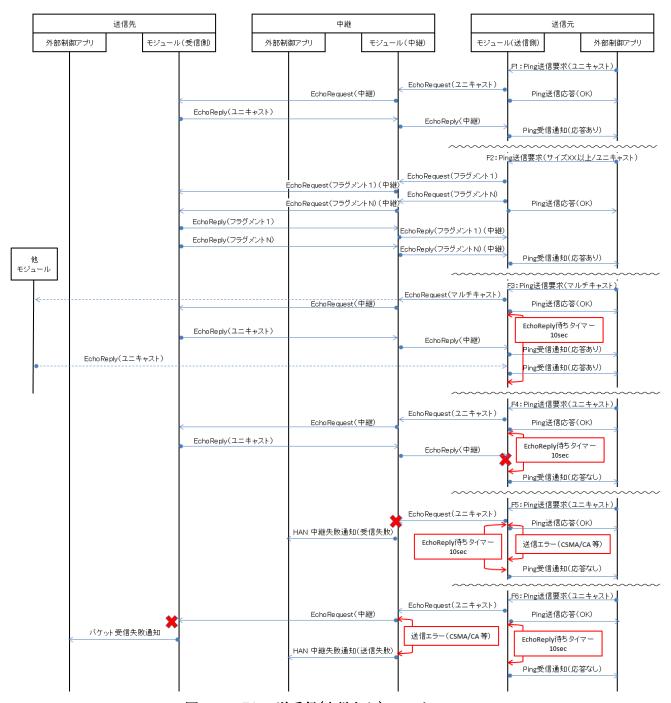


図 27 Ping 送受信(中継あり) シーケンス



5.14 B ルート動作開始シーケンス

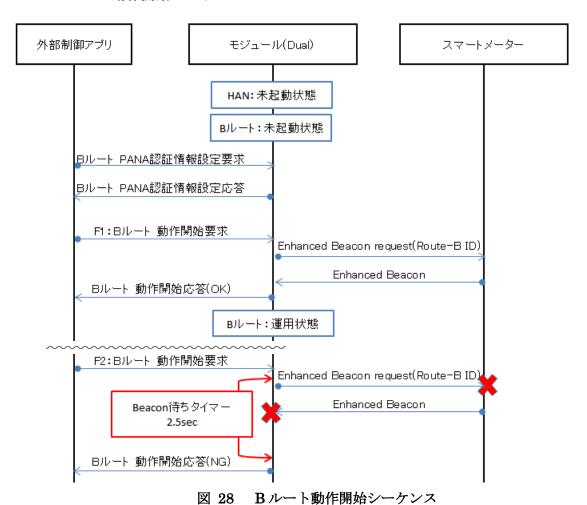

LSB CORPORATION

5.15 B ルート動作終了シーケンス

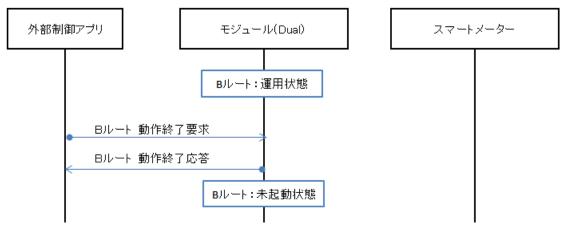


図 29 Bルート動作終了シーケンス



5.16 B ルート PANA 開始シーケンス


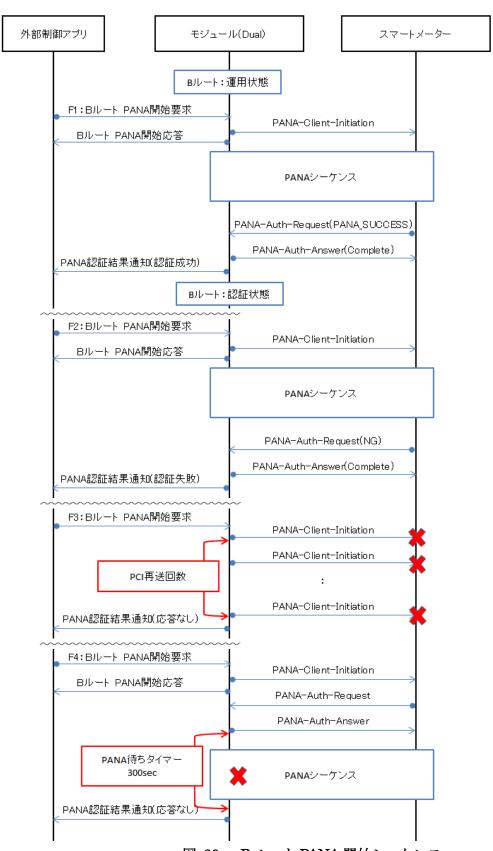


図 30 Bルート PANA 開始シーケンス



5.17 B ルート PANA 終了シーケンス

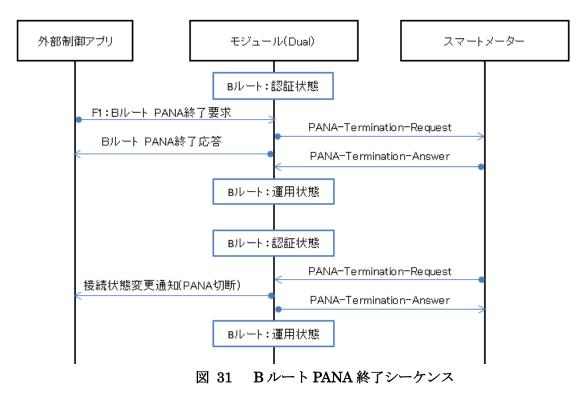

LSB CORPORATION

5.18 B ルート PANA 再認証開始シーケンス

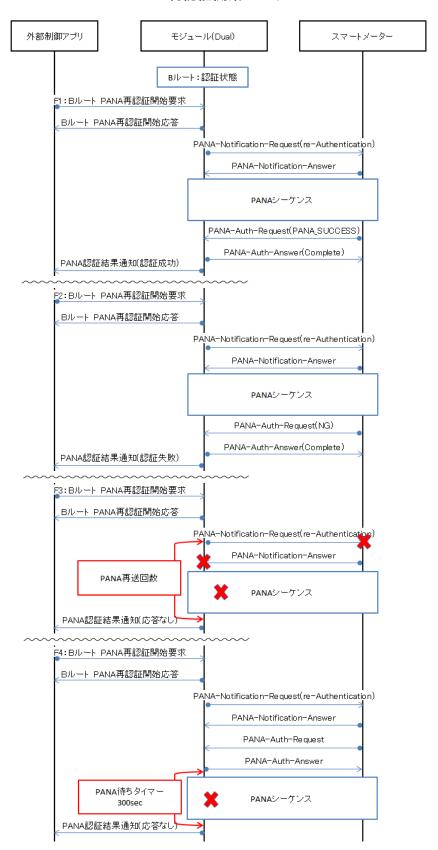


図 32 Bルート PANA 再認証開始シーケンス



5.19 ED スキャン シーケンス

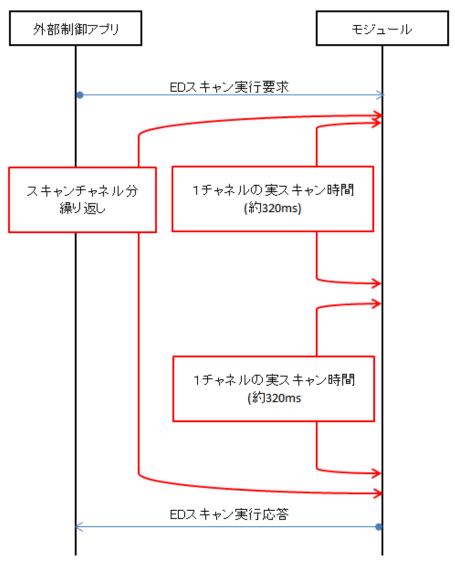


図 33 ED スキャン シーケンス



5.20 HAN DeepSleep シーケンス

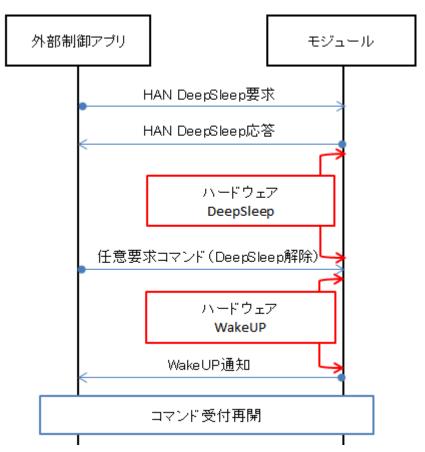


図 34 HAN DeepSleep シーケンス



5.21 コマンド応答待ち時間

「5 コマンドシーケンスの各種コマンドにて、コマンド要求~コマンド応答までや、シーケンス完了まで に時間を要するシーケンスがあります。 それらのシーケンスにおける待ち時間の参考値を下記に示します。

上位アプリケーションでの推奨待ち時間は、下記の待ち時間プラス1秒です。 下記に無いコマンドの推奨待ち時間は一律2秒です。

表 35 コマンドシーケンス応答・完了時間

シーケンス	期間	時間(秒)	備考
アクティブスキャン実行 シーケンス 【全 CH の場合】	要求~応答	35.8	スキャン時間:8 スキャンチャネル:4ch ~ 17ch
アクティブスキャン実行 シーケンス 【1CH の場合】	要求~通知	2.6	スキャン時間:8 スキャンチャネル:4ch
HAN 動作開始 シーケンス【F3】	要求~応答	2.5	
HAN PANA 開始 シーケンス(インダイレク ト通信なし)【F3】	要求~通知	$118.8 \sim$ 199.2	PANA 認証開始メッセージ 再送回数:4 回
HAN PANA 開始 シーケンス (インダイレク ト通信なし) 【F4】	要求~通知	311.3	
HAN グループ鍵配信(Push)シーケンス【F2】	要求~通知	7.8~10.2	PANA 認証メッセージ 再送回数:1 回
HAN グループ鍵更新確認(Pull) シーケンス(インダイレクト通信なし) 【F3】	要求~通知	7.8~10.2	PANA 認証メッセージ 再送回数:1 回
HAN PANA 再認証 シーケンス【F3】	要求~通知	310.2	
HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔 設定 シーケンス(インダイレクト通信あり) 【F2】	要求~通知	7.8~10.2	PANA 認証メッセージ 再送回数:1 回
データ送受信(ND なし) シーケンス【F1】	要求~応答	0.9	
データ送受信(ND なし) シーケンス【F2】	要求~応答	7.0	1232byteでの最大待ち時間
データ送受信(ND なし) シーケンス【F3】	要求~応答	0.9	
データ送受信(ND あり) シーケンス【F4】	要求~応答	2.7	
データ送受信(ND あり) シーケンス【F5】	要求~応答	0.9	
データ送受信(インダイレクト通信あり)シーケンス②【F5】	要求~通知	310.5	
データ送受信(中継あり) シーケンス【F3】	要求~応答	0.9	



CONFIDENTIAL

J11 UART IF コマンド仕様書

要求~通知	10.5	
要求~通知	10.9	
要求~通知	10.4	
要求~通知	10.8	
西北。 海知	10.4	
安水。迪和	10.4	
更 北 ~通知	10.4	
女小 地州	10.4	
西 求~通知	310.6	
女小	310.0	
西 求~通知	10.4	
女小	10.4	
要求~通知	10.4	
要求~通知	10.6	
要求~応答	2.6	
要求~通知	491.9~	
	706.0	
要求~通知	311.5	
要求~通知	180.1~	
	236.7	
要求~通知	302.7	
要求~応答	4.5	
要求~応答	0.4	
	要要要要求 要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要	要求~通知10.9要求~通知10.4要求~通知10.4要求~通知10.4要求~通知10.4要求~通知10.4要求~通知10.4要求~通知10.6要求~通知10.6要求~通知491.9~ 706.0要求~通知311.5要求~通知180.1~ 236.7要求~通知302.7要求~应答4.5



J11 UART IF コマンド仕様書

6. 付録 A - 推奨手順

本章では、各ケースにおける推奨する手順の例を記載しています。 本章に記載された手順は、お客様のシステムにおける動作を保証するものではありません。

6.1 HAN 接続

接続構成:

 $PAN = \neg \forall A = \neg \forall A$

各手順はコマンド名を表します。括弧内はコマンドのパラメータに関する説明です。

PAN コーディネータ[A]:

- 1. 初期設定 (動作モード: PAN Coordinator、任意のチャネル)
- 2. アクティブスキャン実行(任意のチャネル、PairingID なし)
 →周辺で使用されている PAN-ID を収集し、ユニークな PAN-ID を導出する
- 3. HAN PANA 認証情報設定 ([B],[C]の情報)
- 4. HAN 動作開始(手順 2 にて導出した PAN-ID を指定)
- 5. HAN PANA 開始
- HAN 受入れ接続モード切り替え(初期接続モードへ変更)
 →[B]の接続を待ち、接続後次の手順へ進む
- 7. HAN 受入れ接続モード切り替え(通常接続モードへ変更)
 - →[C]が[A]に接続しないようにするため通常接続モードに戻す
- 8. UDP ポート OPEN(任意のポートを開く)

コーディネータ[B]:

- 1. 初期設定 (動作モード: Coordinator、[A]のチャネル)
- 2. HAN PANA 認証情報設定([B]の自情報)
- 3. HAN 動作開始(初期接続(HAN INIT)で接続)
- 4. HAN PANA 開始
 - →[A]との接続後、PANA 認証結果通知が上がるのを待ち、次の手順へ進む
- HAN 受入れ接続モード切り替え(初期接続モード) ([C]の接続を待つ)
- 6. データ送信([A]宛、[A]にて開いたポートを指定)



CONFIDENTIAL

J11 UART IF コマンド仕様書

エンドデバイス[C]:

- 1. 初期設定(動作モード:エンドデバイス、[A]のチャネル)
- 2. HAN PANA 認証情報設定([C]の自情報)
- 3. HAN 動作開始(初期接続(HAN_INIT)で接続)
- 4. HAN PANA 開始
 - →[B]との接続後、PANA 認証結果通知が上がるのを待ち、次の手順へ進む
- 5. データ送信([A]宛、[A]にて開いたポートを指定)

6.2 B ルート接続

接続構成:

スマートメーター <-> Dual[A] <->コーディネータ[B] <-> エンドデバイス[C]

各手順はコマンド名を表します。括弧内はコマンドのパラメータに関する説明です。

Dual[A] (Bルート接続):

- 1. 初期設定 (動作モード: Dual、任意のチャネル)
- 2. アクティブスキャン実行(全チャネル、Bルート認証 ID 最後の8文字を PairingID に指定) →スマートメーターが動作しているチャネルを検索する
- 3. 初期設定(動作モード: Dual、スマートメーターのチャネル)
 →スマートメーターが動作しているチャネルが設定済みのチャネルと同一であれば省略
- 4. Bルート PANA 認証情報設定
- 5. Bルート動作開始
- 6. UDP ポート OPEN(ECHONET-Lite 通信用 3610 を開く)
- 7. Bルート PANA 開始→PANA 認証結果通知でスマートメーターとの認証成功を待ち、次の手順へ
- 8. データ送受信(スマートメーター宛、送信先ポートに 3610 を指定)

Dual[A] (HAN 接続):

- 1. アクティブスキャン実行(スマートメーターのチャネル、PairingID なし)
 →周辺で使用されている PAN-ID を収集し、ユニークな PAN-ID を導出する
- 2. HAN PANA 認証情報設定(接続機器の情報)
- HAN 動作開始(手順 1.にて導出した PAN-ID を指定)
 以降、6.1HAN 接続の「PAN コーディネータ[A]の手順 3」と同様です。

コーディネータ[B]、エンドデバイス[C]

6.1HAN 接続を参照



7. 付録 B - ペアリング

はじめて互いを接続した後、その接続先情報を保持する動作をペアリングと呼びます。上位アプリケーションにてペアリングを実装することで、同一ペアにおける2回目以降の接続動作を簡略化できます。本章ではHAN、Bルートそれぞれのペアリング実装例について説明します。

7.1 HAN 接続

PAN コーディネータを初期接続モードにし、コーディネータ・エンドデバイスから PAN コーディネータを検索することでペアリングを行います。ペアリングで保持する接続先情報は、チャネルと Paring ID(=PAN コーディネータの MAC アドレス)の 2 つです。

具体的なコマンド実行例については下記シーケンスを参照してください

ペアリング時のシーケンス: 7.1.3 HAN ペアリングシーケンス

ペアリング後のシーケンス: 7.1.4 HAN 通常接続シーケンス

7.1.1 PAN コーディネータ

HAN 受け入れ接続モードが HAN 通常接続モードになっている状態では、PairingID が自身の MAC アドレスと一致している EBR にのみ応答するため、PAN コーディネータの MAC アドレスを知らない機器は接続できません。

従って、ペアリングする際は、コーディネータまたはエンドデバイスがアクティブスキャンにより PAN コーディネータを検索できるよう、HAN 受入れ接続モードを初期接続モードに切り替えます。初期接続モードに切り替えた後は、Paring ID が自身の MAC アドレスになっている EBR に加えて、Paring ID が HAN_INIT になっている EBR にも応答するようになります。

7.1.2 コーディネータ、エンドデバイス

PAN コーディネータが動作しているチャネルを検索するため、Pairing ID に HAN_INIT (0x48414e5f494e4954) を指定したアクティブスキャンを行います。

次に、アクティブスキャンに応答したチャネルを設定し、PAN コーディネータと接続し、接続が完了した後、PAN コーディネータのチャネルと MAC アドレス(=Paring ID)を保存します。

ペアリング後は、保持しているチャネルと Paring ID を利用することで、アクティブスキャンや PAN コーディネータの受け入れ接続モードを変更することなく接続が可能になります。



7.1.3 HAN ペアリングシーケンス

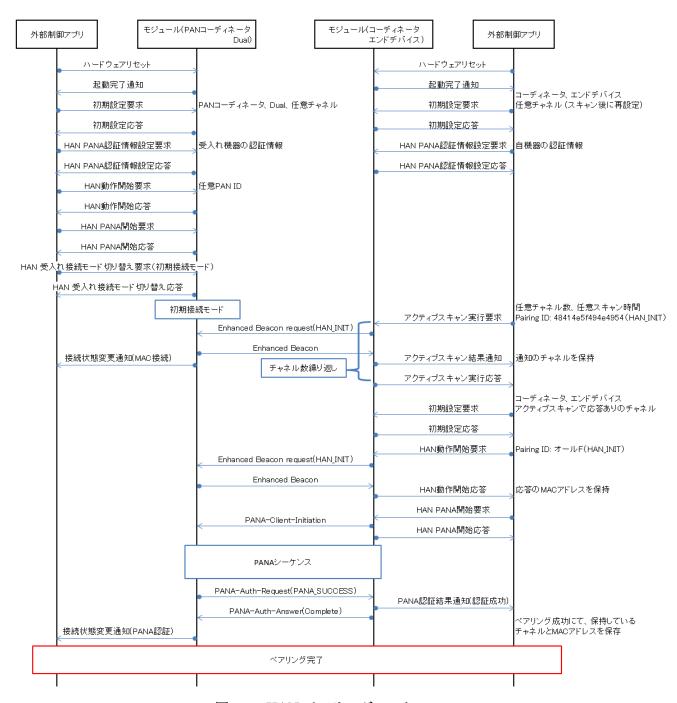


図 35 HAN ペアリングシーケンス



7.1.4 HAN 通常接続シーケンス

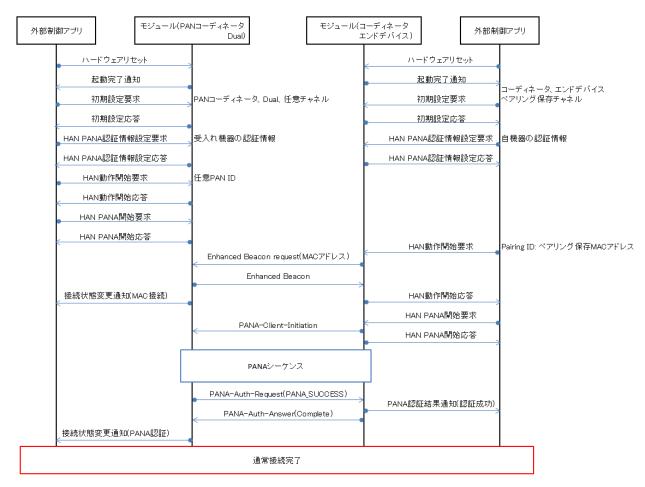


図 36 HAN 通常接続シーケンス



7.2 B ルート接続

スマートメーターが動作しているチャネルを検索し、ペアリングを行います。 ペアリング後に保持する接続先情報は、チャネルのみです。

電力会社等から配布された Bルート認証 ID とパスワードを利用して接続します。

具体的なコマンド実行例については下記シーケンスを参照してくださいペアリング時のシーケンス: 7.2.3 B ルートペアリングシーケンスペアリング後のシーケンス: 7.2.4 B ルート 通常接続シーケンス

7.2.1 PAN コーディネータ

スマートメーターの動作になります。

Bルートの利用サービスに加入し、B-ルート認証情報が発行されていれば基本的に操作は不要です。

7.2.2 エンドデバイス (Dual)

PAN コーディネータ(=スマートメーター)が動作しているチャネルを検索するため、Pairing ID に B ルート認証 ID 最後 8 文字 を指定したアクティブスキャンを行います。

アクティブスキャンに応答した PAN コーディネータのチャネルを設定し、PAN コーディネータと接続を行います。

接続が完了した後、PANコーディネータのチャネルを保存します。

ペアリング後は、上位アプリケーションにて保持しているチャネルを利用することで、アクティブスキャンすることなく接続が可能です。

※動作モードが Dual である場合のみ、Bルートのエンドデバイスとして接続が可能です。



7.2.3 B ルート ペアリングシーケンス

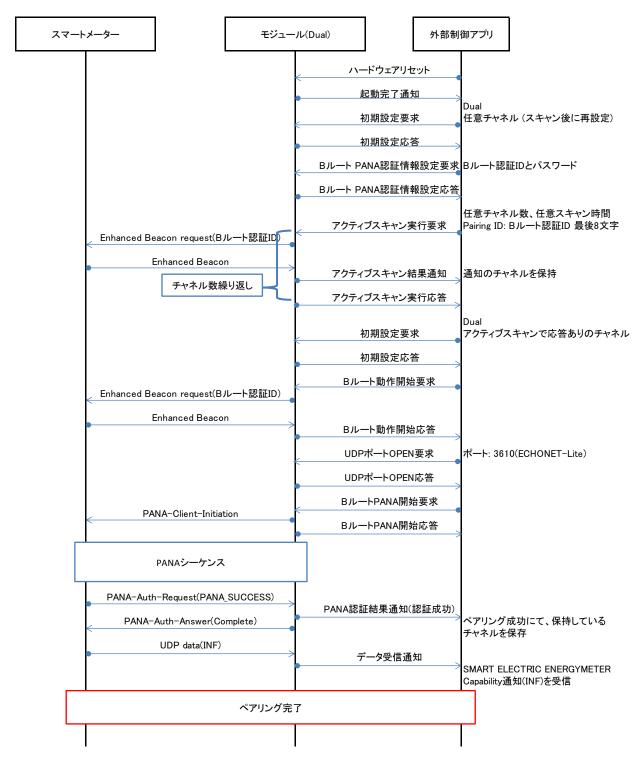


図 37 Bルートペアリングシーケンス



7.2.4 B ルート 通常接続シーケンス

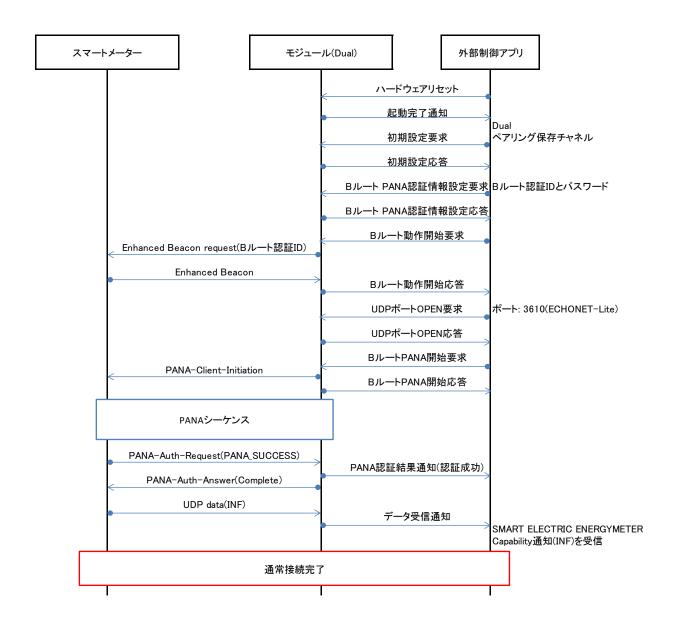


図 38 Bルート通常接続シーケンス



8. 付録 C - HAN 接続管理

8.1 HAN 接続デバイス情報リスト更新契機

HAN 構成内の自身が接続している、または自身に接続されているデバイスを管理するため、接続デバイス情報をモジュール内部でリストとして管理しています。このデバイス情報リスト上に17台分(Bルート接続含む)までの接続デバイス情報が管理されています。

モジュール内の接続デバイス情報リストを更新する契機を下記に示します。

状態	登録	手動削除	自動削除
運用	アクティブスキャン実行または、 HAN 動作開始で 接続デバイスを運用状態で登録	HAN デバイスリスト削除で 接続デバイスを削除	運用状態のまま 80 分 経過で接続デバイス を削除
認証	HAN PANA 認証開始で 接続デバイスを認証状態に更新	 動作モードが PAN コーディネータ、 Dual の場合 HAN 切断で接続デバイスを削除 動作モードがコーディネータの場合 HAN デバイスリスト削除で 接続デバイスを削除 	認証状態は自動削除 無し

表 36 HAN 接続デバイス情報リスト更新契機

注意事項

- 接続デバイス情報がリスト上に登録されていないデバイスからのデータ通信は破棄されます。
- PAN コーディネータ
 コーディネータ
 コーディネータ
 からエンドデバイスを HAN 切断した場合、PAN コーディネータのリストからエンドデバイスは 削除されますが、コーディネータのリストからエンドデバイスは削除されません。コーディネータ のリストにあるエンドデバイスは上位アプリケーションが HAN デバイスリスト削除にて削除して ください。
- ・ PANA 認証せず運用状態のまま通信し続けることはできません。運用状態のデバイスは運用状態に なってから 80 分を超えると自動的に接続デバイス情報リストから削除されます。
- ・ 認証状態になった後、電源断等で切断処理を介さずにデバイスが停止させた場合、接続デバイス情報のリストからは自動で削除されないため、デバイス情報が残ったままになります。上位アプリケーションが必要に応じで削除を実施してください。



8.2 HAN 接続の維持管理

HAN 仕様として、キープアライブ機能はないため HAN 接続の維持管理は上位アプリケーションにて実装する必要があります。

HAN でのキープアライブ推奨動作を下記に示します。

- ・ コーディネータ、エンドデバイスから PAN コーディネータに対して定期的な Ping 送信、データ送信、HAN グループ鍵更新確認(Pull)等を実施し、PAN コーディネータからの応答を確認することで接続維持を確認してください。
- ・ 定期的な応答が PAN コーディネータから無くなった場合に、PANA 認証を再度行ってください。
- ・ 再度行った PANA 認証が失敗する場合には、アクティブスキャンで PAN コーディネータを検索し、 ペアリングを再度行ってください。



9. 付録 D - インダイレクト通信

動作モードがエンドデバイスかつ HAN Sleep 機能が有効のとき、接続した機器間でインダイレクト通信を行うためエンドデバイスとは呼称を別にし、スリーピングエンドデバイスと呼びます。

インダイレクト通信では、スリーピングエンドデバイスに対する送信データは全てキューイングされ、キューイングされた送信データは、スリーピングエンドデバイスからの問い合わせ要求 (ポールリクエスト) を受信した後にスリーピングエンドデバイスに対して送信します。

つまり、スリーピングエンドデバイスは任意のタイミングで自身宛のデータを受信することができます。

インダイレクト通信を行うのは、スリーピングエンドデバイスとスリーピングエンドデバイスと接続している機器間だけです。例えば PAN コーディネータから、コーディネータと接続しているスリーピングエンドデバイス宛に送信した場合、送信データはコーディネータでキューイングされます。

なお、キューイングされたデータは 300 秒を超えると破棄されるため、スリーピングエンドデバイスは 自身宛ての送信データを受信するために定期的にポールリクエスト送信コマンドを発行する必要があり ます。

9.1 インダイレクトキュー

スリーピングエンドデバイスと接続している機器にてキューイングされた送信データは、インダイレクトキューにて保持します。

インダイレクトキューの上限は 1232byte、または 8 パケット (フラグメント数)です。

データ送信コマンドや Ping コマンド等、送信動作を伴うコマンドを発行した際に、どちらかの上限を超える場合にはキューイングが失敗します。

インダイレクトキューでのデータ保持期間は、キューイングを開始してから 300 秒です(インダイレクトキューが空の状態で1つ目のパケットを追加してから 300 秒)。つまり、すでに一つでもパケットが保持されている場合には、次のキューイング動作によってデータ保持期間は延長されません。

スリーピングエンドデバイスからポールリクエストが 300 秒間なかった場合など、インダイレクトキューにデータが残ったままデータ保持期間を超過した場合、インダイレクトキューのデータは自動的に破棄します。破棄したことは 3.3.4.6 HAN インダイレクトキュー破棄通知で通知します。



9.2 インダイレクト通信シーケンス

データ送信コマンドにおける、インダイレクト通信シーケンス例を下記に示します。

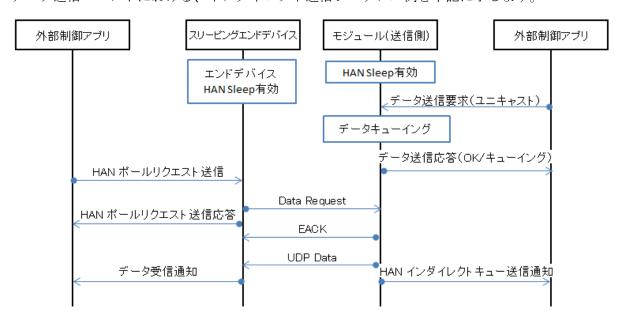


図 39 インダイレクト通信シーケンス例



9.3 ポールリクエスト対応要否

「5 コマンドシーケンス」にてポールリクエストが必要なシーケンスを下記に示します。

表 37 コマンドシーケンスにおけるポールリクエスト対応要否

シーケンス	対応	概要
ハードウェアリセット シーケンス	×	インダイレクト動作は影響なし
アクティブスキャン実行 シーケン ス	×	Beacon はインダイレクト動作を行わないので必要なし
HAN 動作開始 シーケンス	×	Beacon はインダイレクト動作を行わないので必要なし
HAN 動作終了 シーケンス	×	インダイレクト動作は影響なし
HAN PANA 開始 シーケンス	0	PANA 認証完了まで、定期的なポールリクエストが必要
HAN PANA 終了 シーケンス	Δ	PANA 終了タイミングが把握できない場合は必要なし 上位アプリケーションにてタイミングが把握できる場合は、 PANA 終了完了まで定期的なポールリクエストが必要
HAN グループ鍵配信(Push) シーケンス	Δ	グループ鍵配信タイミングが把握できない場合は必要なし 上位アプリケーションにてタイミングが把握できる場合は、 グループ鍵配信完了まで定期的なポールリクエストが必要
HAN グループ鍵更新確認(Pull) シーケンス	0	HAN グループ鍵更新確認完了まで、 定期的なポールリクエストが必要
HAN PANA 再認証 シーケンス	Δ	PANA 再認証タイミングが把握できない場合は必要なし上位アプリケーションにてタイミングが把握できる場合は、PANA 再認証完了まで定期的なポールリクエストが必要
HAN 切断 シーケンス	Δ	PANA 終了タイミングが把握できない場合は必要なし 上位アプリケーションにてタイミングが把握できる場合は、 PANA 終了完了まで定期的なポールリクエストが必要
HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設 定シーケンス	0	HAN Sleep 機器 PANA 再送間隔設定完了まで、 定期的なポールリクエストが必要
データ送受信 シーケンス	0	データ送受信完了まで、 定期的なポールリクエストが必要
Ping 送受信 シーケンス	0	Ping 送受信完了まで、 定期的なポールリクエストが必要



10. 付録 E - DeepSleep 機能

DeepSleep 機能は、ハードウェアを DeepSleep に遷移させる機能です。

DeepSleep 機能と HAN Sleep 機能でのインダイレクト通信動作は別機能なため、HAN Sleep 機能の有効・無効に関係なく DeepSleep 機能を利用できます。

HAN DeepSleep 要求コマンドが実行可能なのは動作モードがエンドデバイスのときのみです。 HAN DeepSleep 要求コマンドを発行すると、応答を返却後に DeepSleep に遷移します。

ハードウェアが DeepSleep になっている時、各種タイマーは停止しているため「5 コマンドシーケンス」で示しているタイマー動作がシーケンス通りにならない点に注意してください。

なお、ARIB T108 に規定されている 1 時間あたりの送信データ量総和を計算するためのタイマーは、DeepSleep 中でも動作しています。

DeepSleep 中は UART_TXD 端子を監視しており、Low を検出すると DeepSleep を解除します。ユーザ から任意のコマンド(※)やデータ(例:0x00 を 1byte)を送信することで DeepSleep を解除できます。 DeepSleep が解除された後は WakeUp 通知(3.3.3.13.3 通知コマンドパラメータ 参照)を通知します。

なお、WakeUp した後は、RF が OFF になっているため受信はできない状態です。モジュールからの送信動作を行うことによって RF は ON となり、受信が行えるようになります。

※DeepSleep 解除する際に送信されたコマンドは処理しません。



10.1 コマンドシーケンス

HAN Sleep 機能有効、無効時の DeepSleep 機能利用例を下記に示します。

10.1.1 DeepSleep シーケンス(HAN Sleep 機能有効)

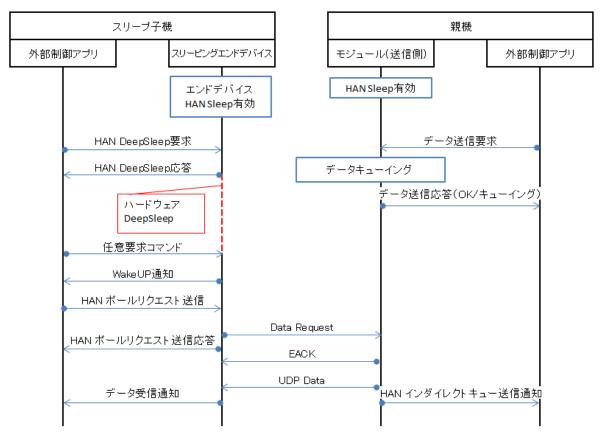


図 40 DeepSleep シーケンス (HAN Sleep 機能有効)



10.1.2 DeepSleep シーケンス(HAN Sleep 機能無効)

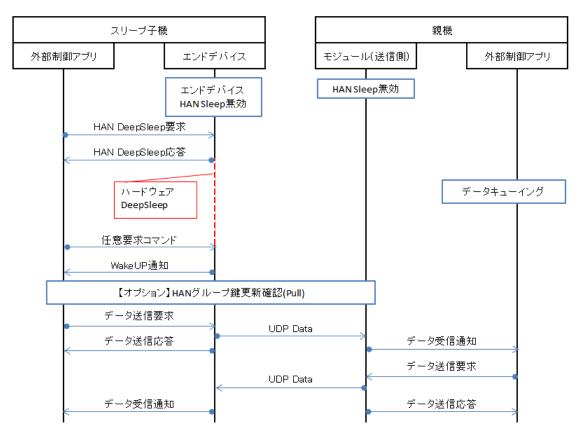


図 41 DeepSleep シーケンス (HAN Sleep 機能無効)

10.2 DeepSleep への遷移失敗タイミング

HAN DeepSleep 要求コマンドが失敗する状態を下記に示します。 以下の状態では要求を受け付けず、エラー応答を返します。

- ① PANA シーケンス動作中
- ② OTA 用ポート OPEN 中
- ③ OTA シーケンス動作中
- ④ HAN Sleep インダイレクト通信シーケンス動作中
- ⑤ MAC 送信データキューイング中
- ⑥ PHY データ受信中
- ⑦ PHY 動作中



CONFIDENTIAL

J11 UART IF コマンド仕様書

11. 付録 F - エラー応答時の確認事項

11.1 応答結果: 0x01

説明

成功

11.2 応答結果: 0x02

説明

指定したアドレスがデバイスリストに存在しない

発生例

デバイスリストに存在しないアドレスに対して HAN パージリクエスト要求コマンド[0x0069]を発行

確認事項

接続状態取得要求コマンド[0x0011]または端末情報取得要求コマンド[0x0100]を発行して、指定したアドレスがデバイスリストに存在するかを確認してください。

推奨動作

指定したアドレスに対してコマンドは実行できません。

11.3 応答結果: 0x03

説明

コマンドコード不正

発生例

要求コマンド以外の不正なコマンドコードを発行した場合

確認事項

発行したコマンドコードが本書に定義されているかを確認してください。

推奨動作

正しいコマンドコードを指定して、再度コマンドを発行してください。



11.4 応答結果: 0x04

説明

パラメータ値不正

発生例

コマンドのパラメータ値が範囲外、または不正値だった場合

確認事項

指定したパラメータ値が正しいかを確認してください。

推奨動作

正しいパラメータを指定して、再度コマンドを発行してください。

11.5 応答結果: 0x06

説明

宛先不正による送信エラー

発生例

データ送信要求コマンド[0x0008]にてデバイスリストに存在しないアドレスを指定した場合。

確認事項

端末情報取得要求コマンド[0x0100]を発行して、指定したアドレスがデバイスリストに存在するかを確認してください。

推奨動作

正しいアドレスを指定して、再度コマンドを発行してください。

11.6 応答結果: 0x0A

説明

ポート OPEN エラー。既に OPEN されているポート番号

発生例

OPEN 済みのポート番号に対して、UDP ポート OPEN 要求コマンド[0x0005]を発行した場合

確認事項

UDP ポート OPEN 状態取得要求コマンド[0x0007]を発行して、指定したポート番号が OPEN されているかを確認してください。

推奨動作

OPEN していないポート番号を指定して、**UDP** ポート **OPEN** 要求コマンド[0x0005]を発行してください。



11.7 応答結果: 0x0B

説明

ポート CLOSE エラー。OPEN されていないポート番号

発生例

OPEN されていないポートに対して、UDP ポート CLOSE 要求コマンド[0x0006]を発行した場合

確認事項

UDP ポート OPEN 状態取得要求コマンド[0x0007]を発行して、指定したポート番号が OPEN されているかを確認してください。

推奨動作

OPEN しているポート番号を指定して、UDP ポート CLOSE 要求コマンド[0x00006]を発行してください。

11.8 応答結果: 0x0E

説明

MAC 接続失敗

発生例

B ルート動作開始要求コマンド[0x0053]あるいは HAN 動作開始要求コマンド[0x000A]を発行後、EBR を送信できなかった、または EB を受信できなかった場合

確認事項

「7付録 B・ペアリング」を参照して、親機・子機がペアリング可能な設定となっていることを確認してください。(チャネル、ParingID、受け入れ接続モード、HAN Sleep 機能、Bルート認証 ID、等)

推奨動作

正しいチャネルおよび PairingID を指定して、HAN 動作開始要求コマンド[0x000A]を発行してください。



11.9 応答結果: 0x0F

説明

実行可否エラー。HAN 運用状態で実行不可/動作モード不一致

発生例

「2.8 コマンド実行可否」にて HAN 運用状態で×(実行不可)となるコマンドを発行した場合

確認事項

ステータス取得要求コマンド[0x0001]を発行して、現在の状態が「2.8 コマンド実行可否」にて○(実行可能)となっている状態かを確認してください。

推奨動作

「2.8 コマンド実行可否」にて、〇(実行可能)となっている状態まで遷移して、再度コマンドを発行してください。

11.10 応答結果: 0x10

説明

実行可否エラー。Bルート/HAN 未起動状態で実行不可/動作モード不一致

発生例

「2.8 コマンド実行可否」にて HAN 未起動状態で×(実行不可)となるコマンドを発行した場合

確認事項

ステータス取得要求コマンド[0x0001]を発行して、現在の状態が[2.8 コマンド実行可否」にて \bigcirc (実行可能) となっている状態かを確認してください。

推奨動作

「2.8 コマンド実行可否」にて、○(実行可能)となっている状態まで遷移して、再度コマンドを発行してください。



11.11 応答結果: 0x11

説明

指定されたパラメータ長が最大を超える、又は最小未満

発生例

パラメータ長が最大長を超える、または最小値未満だった場合

確認事項

パラメータが各コマンドのフォーマットに沿っているかを確認してください。

推奨動作

正しいパラメータを指定して、コマンドを発行してください。

11.12 応答結果: 0x12

説明

最大ポート OPEN 数を超過

発生例

最大ポート OPEN 数を超えて UDP ポート OPEN 要求コマンド[0x0005]を発行した場合

確認事項

UDP ポート OPEN 状態取得[0x0007]を発行して、不要なポートを開いたままにしていないかを確認してください。

推奨動作

不要なポートは UDP ポート CLOSE[0x0006]を発行して、ポートを閉じてください。その後、UDP ポート OPEN 要求コマンド[0x0005]を発行してください。

11.13 応答結果: 0x13

説明

コマンド受信エラー。データ受信タイムアウト (1秒)

発生例

コマンドの発行中に UART 送信が停止し 1 秒経過した場合

確認事項

コマンド メッセージ長と UART 送信したデータ部が一致することを確認してください。

推奨動作

UART 間通信失敗の為、再度コマンドを発行してください。



11.14 応答結果: 0x14

説明

実行可否エラー。実行できない動作モード

発生例

「2.8 コマンド実行可否」にて現在の動作モードで×(実行不可)となるコマンドを発行した場合

確認事項

現在の動作モードが意図した動作モードになっているかを端末情報取得要求コマンド[0x0100]を発行して、確認してください。

推奨動作

意図した動作モードになっていた場合

実行できないコマンドのため、本エラーは無視してください。

意図しない動作モードになっていた場合

動作モードを変更後、再度コマンドを発行してください。

11.15 応答結果: 0x20

説明

HAN 受入れ接続モード切り替え要求で現在と同じ状態を指定した場合

発生例

現在と同じ接続モードを HAN 受入れ接続モード切り替え要求コマンド[0x0025]で発行した場合

確認事項

なし

推奨動作

すでに指定した接続モードに設定されていますので無視してください。



11.16 応答結果: 0x21

説明

実行可否エラー。HAN 受け入れ接続モード切替えが実行できない動作モード

発生例

エンドデバイスにて HAN 受入れ接続モード切り替え要求コマンド[0x0025]を発行

確認事項

なし

推奨動作

コマンドが実行できない動作モードのため、無視してください。

11.17 応答結果: 0x33

説明

実行可否エラー。HAN 認証状態で実行不可/動作モード不一致

発生例

「2.8 コマンド実行可否」にて HAN 認証状態で×(実行不可)となるコマンドを発行した場合

確認事項

コマンドの実行可否を確認してください。

ステータス取得要求コマンド[0x0001]を発行して、現在の状態が[2.8 コマンド実行可否」にて(実行可能) となっている状態かを確認してください。

対向装置の状態を確認してください。

接続状態取得 要求コマンド[0x0011]を発行して、切断したいデバイスの状態が HAN 認証状態であることを確認してください。

推奨動作

「2.8 コマンド実行可否」にて、○(実行可能)となっている状態まで遷移して、再度コマンドを発行してください。

認証状態のデバイスを指定して、HAN デバイスリスト削除[0x006A]を発行してください。



11.18 応答結果: 0x34

説明

実行可否エラー。Bルート運用状態で実行不可

発生例

「2.8 コマンド実行可否」にて B ルート 運用状態で×(実行不可)となるコマンドを発行した場合

確認事項

ステータス取得要求コマンド[0x0001]を発行して、現在の状態が[2.8 コマンド実行可否」にて \bigcirc (実行可能) となっている状態かを確認してください。

推奨動作

「2.8 コマンド実行可否」にて、○ (実行可能) となっている状態まで遷移して、再度コマンドを発行してください。

11.19 応答結果: 0x35

説明

実行可否エラー。B ルート認証状態で実行不可

発生例

「2.8 コマンド実行可否」にて B ルート 認証状態で×(実行不可)となるコマンドを発行した場合

確認事項

ステータス取得要求コマンド[0x0001]を発行して、現在の状態が[2.8 コマンド実行可否」にて(実行可能) となっている状態かを確認してください。

推奨動作

「2.8 コマンド実行可否」にて、〇(実行可能)となっている状態まで遷移して、再度コマンドを発行してください。



11.20 応答結果: 0x37

説明

実行可否エラー。全体 未起動状態で実行不可

発生例

「2.8 コマンド実行可否」にて全体 未起動状態で×(実行不可)となるコマンドを発行した場合

確認事項

ステータス取得要求コマンド[0x0001]を発行して、現在の状態が「2.8 コマンド実行可否」にて \bigcirc (実行可能) となっている状態かを確認してください。

推奨動作

「2.8 コマンド実行可否」にて、〇(実行可能)となっている状態まで遷移して、再度コマンドを発行してください。

11.21 応答結果: 0x3C

説明

Ping 通知コマンドの通知前に再度 Ping 送信コマンドを要求した場合

発生例

Ping 送信通知コマンド[0x60D1]を受け取る前に Ping 送信要求コマンド[0x00D1]を発行した場合

確認事項

Ping 送信通知コマンド[0x60D1]が受信済みであるかを確認してください。

推奨動作

Ping 送信通知コマンド[0x60D1]を受信するまで待機して、その後に Ping 送信要求コマンド[0x00D1]を発行してください。

11.22 応答結果: 0x3D

説明

応答コマンドの前に別の要求コマンドを行った場合、または内部処理中の場合

発生例

応答コマンドを受け取る前に要求コマンドを発行した場合

確認事項

応答コマンドが受信済みかを確認してください。

推奨動作

応答コマンドを受信するまで待機して、再度コマンドを発行してください。



11.23 応答結果: 0x3E

説明

Bルートの PANID と同じ PANID または 0xFFFF を指定した場合

発生例

HAN 動作開始要求コマンド[0x000A]で B ルートと同じ PAN-ID または 0xFFFF を指定した場合

確認事項

指定した PAN ID が 0xFFFF でないこと、また、B ルートと同じ PAN ID かを B ルート動作開始応答コマンド[0x2053]から確認してください。

推奨動作

Bルートとは違う PAN ID (0xFFFF 以外) を指定して、再度 HAN 動作開始要求コマンド[0x000A] を発行してください。

11.24 応答結果: 0x3F

説明

DeepSleep への遷移に失敗した場合

発生例

DeepSleep できない状態で DeepSleep 要求コマンド[0x00DA]を発行した場合

確認事項

「HAN DeepSleep 要求の受付タイミング」を参照して、内部処理中かを確認してください。

推奨動作

OTA Client として動作中の場合

OTA 動作終了通知コマンド[0x6034]を受信するまで待機してください。その後、DeepSleep 要求コマンド[0x00DA]を発行してください。

OTA Server として動作中の場合

OTA アップデートポート(31941)を UDP ポート CLOSE 要求コマンド[0x0006]を発行して、ポートを閉じてください。その後、DeepSleep 要求コマンド[0x00DA]を発行してください。

PANA シーケンス動作中の場合

PANA シーケンスの結果通知[0x6026,0x6027,0x6028,0x6029,0x6030]を受信するまで待機してください。その後 DeepSleep 要求コマンド[0x00DA]を発行してください。

上記以外

再度 DeepSleep 要求コマンド[0x00DA]を発行してください。



11.25 応答結果: 0x46

説明

ポールリクエストに失敗した場合

発生例

HAN ポールリクエスト送信要求コマンド[0x0061]を発行後、ポールリクエストを送信前にキャリアを検出した、または ACK を受信できなかった場合

確認事項

なし

推奨動作

無線が混雑している可能性が高いため、再度 HAN ポールリクエスト送信要求コマンド[0x0061]を発行してください。

11.26 応答結果: 0x51

説明

PANA 実行エラー。設定不足/情報が未生成

発生例

コーディネータ/エンドデバイス

PANA 認証情報が設定されていない状態で、PANA 認証情報取得要求コマンド[0x002D]、 または HAN PANA 開始要求コマンド[0x003A]を発行した場合

PAN コーディネータ/Dual

HAN 認証状態となっているデバイスが存在しない状態で HAN グループ鍵配信要求コマンド[0x003A]を発行した場合

確認事項

コーディネータ/エンドデバイス

なし

PAN コーディネータ/Dual

なし

推奨動作

コーディネータ/エンドデバイス

PANA 認証情報設定要求コマンド[0x002C]を発行後に再度コマンドを発行してください。

PAN コーディネータ/Dual

任意の機器を接続後に、再度 HAN グループ鍵配信要求コマンド[0x0029]を発行してください。



11.27 応答結果: 0x52

説明

PANA 実行エラー。PANA シーケンス動作中

発生例

B ルート PANA 開始 要求コマンド[0x0056]の発行後、PANA 認証結果通知[0x6028]を受信する前に、B ルート PANA 開始 要求コマンド[0x0056]を発行した場合

確認事項

PANA 認証結果通知[0x6028]を受信する前に、要求コマンドを送信していないかを確認してください。

推奨動作

PANA 認証結果通知[0x6028]の受信を確認後、再度コマンドを発行してください。

11.28 応答結果: 0x53

説明

PANA 実行エラー。指定されたアドレスの情報が無い場合

発生例

PANA 認証情報を設定していないアドレスを指定して、HAN PANA 認証情報設定削除 要求コマンド[0x002E]を発行した場合

確認事項

指定したアドレスが正しいかを確認してください

推奨動作

アドレスが正しい場合、認証情報は設定されていないため認証情報を削除する必要ありません。 本エラーは無視してください。

11.29 応答結果: 0x58

説明

PANA 実行エラー。認証情報設定済み

発生例

同一のデバイス対して HAN PANA 認証情報設定要求コマンド[0x002C]を 2 回発行した場合

確認事項

なし

推奨動作

認証情報は設定済みのため、無視してください。



11.30 応答結果: 0x59

説明

PANA 実行エラー。最大設定数超過

発生例

18 台目の HAN PANA 認証情報設定 要求コマンド[0x002C]を発行した場合

確認事項

HAN PANA 認証情報取得 要求コマンド[0x002D]を発行して、不要な認証情報が設定されていないかを確認してください。

推奨動作

不要な認証情報は HAN PANA 認証情報設定削除要求コマンド[0x002E]を発行して、削除してください。

その後、HAN PANA 認証情報設定 要求コマンド[0x002C]を発行してください。

11.31 応答結果: 0x61

説明

OTA Client 状態不正

発生例

OTA Client 開始 要求コマンド[0x0201]を発行していない状態で、OTA Client 終了 要求コマンド[0x0202]を発行した場合

確認事項

なし

推奨動作

OTA Client は既に終了している状態のため、無視してください。

11.32 応答結果: 0xF0

説明

コマンド受信エラー。ヘッダチェックサムエラー

発生例

コマンド ヘッダ部のチェックサムが不正

確認事項

発行したコマンドのヘッダチェックサムが正しいかを確認してください。

推奨動作

ヘッダチェックサムを正しい値に修正し、再度コマンドを発行してください



11.33 応答結果: 0xF1

説明

コマンド受信エラー。データチェックサムエラー

発生例

コマンド データ部のチェックサムが不正

確認事項

発行したコマンドのデータチェックサムが正しいかを確認してください。

推奨動作

データチェックサムをを正しい値に修正し、再度コマンドを発行してください。

11.34 応答結果: 0xF2

説明

コマンド受信エラー。ヘッダで指定されたメッセージ長が短い

発生例

コマンドのメッセージ長が 4byte 未満な場合

確認事項

発行したコマンドのメッセージ長が正しいかを確認してください。

推奨動作

メッセージ長をを正しい値に修正し、再度コマンドを発行してください。

11.35 応答結果: 0xF3

説明

コマンド受信エラー。ヘッダで指定されたメッセージ長が最大長オーバー

発生例

コマンドのメッセージ長が 1353byte を超える場合

確認事項

発行したコマンドのメッセージ長が正しいかを確認してください。

推奨動作

メッセージ長をを正しい値に修正し、再度コマンドを発行してください。



12. 付録 G - トラブルシューティング

12.1 電波状況と設置場所について

- ・ 通信可能な距離は設置した環境に大きく依存します。電波状況を確認するには、RSSI が確認可能なコマンド(下記)を利用してください。定常的に RSSI が低い場合(-80dBm 以下)には設置場所を見直してください。
 - · Ping 送信
 - ・ データ受信通知
 - 接続状態変更通知
 - · HAN 動作開始
 - ・ Bルート動作開始
 - ・ アクティブスキャン実行
- ・ 頻繁に通信に失敗する場合、使用しているチャネルにおいてノイズが多い、または混雑している 可能性があります。別のチャネルに変更することで通信品質が改善する可能性があります。
- ・ 送信出力をデフォルトの 20mW から低く設定した場合、通信可能な距離は短くなります。送信出力を低く設定した場合には、設置場所を見直してください。

12.2 送信総和制限について

- ・ 1 時間あたりに無線送信できるデータ量は、モジュール内部で 4,5MB(プリアンブル含む無線送信サイズの積算)に制限されています。これを超えて送信しようとした場合、無線送信を伴うコマンドは全て失敗します。
- ・送信は制限されますが、受信は継続して可能です。
- ・ コーディネータが送信総和制限に達した場合には中継動作が停止します。コーディネータが無線 送信を伴うコマンドを実行していなくても、中継転送時の無線送信が積算されるため、PAN コー ディネータやエンドデバイスよりも送信総和の上限に達しやすい点に注意してください。

12.3 要求コマンドを送信しても応答がない

- 1) ハードウェアに電源が供給しているか、起動完了通知を受信しているかを確認します
- 2) ボーレート等、UART インタフェースの接続パラメータが合っているか確認します 表 3 UART IF 接続パラメータ(初期値) を参照
- 3) UART IF コマンド先頭のユニークコードが正しいかを確認します ユニークコードを検出するまでデータを破棄するため、ユニークコードが正しいかを確認して ください



12.4 HAN

12.4.1 HAN 動作開始にて失敗する

コーディネータまたはエンドデバイスにてHAN動作開始を実行した際に応答結果がMAC接続失敗 (0x0E)となっていた場合、以下の点を確認してください。

- 1) 設定したチャネルが PAN コーディネータと同じかどうかを確認します
- 2) PairingID に MAC アドレスを指定した場合、PAN コーディネータの MAC アドレスと一致して いるかを確認します
- 3) PairingID に All 0xFF((HAN_INIT)を指定した場合、PAN コーディネータの接続モードが初期接続モードになっているかを確認します

12.4.2 PANA 認証に失敗する

- 1) PAN コーディネータにて、認証が失敗している機器の PANA 認証情報(MAC アドレス、パスワード)が正しく設定されているか確認します
- 2) コーディネータまたはエンドデバイスに PANA 認証情報(パスワード)が正しく設定されているか確認します。また、PAN コーディネータに設定しているパスワードと一致しているか確認します
- 3) スリーピングエンドデバイスの場合、PANAメッセージを受信するためにポールリクエスト送信が必要です。PANA認証が完了するまで定期的にポールリクエストを送信してください。

12.4.3 対向機から受信できない

- 1)対向機が指定している送信先が正しいかどうかを確認します MAC アドレスや IPv6 アドレスフォーマット等
- 2) 対向機が指定した送信先ポート番号をオープンしているかどうかを確認します オープンされていないポートに対して送信されたパケットは受信失敗となるため、送信元で使 用する送信先ポート番号は送信される前にオープンしておく必要があります。

12.4.4 受信失敗理由が復号失敗(0x01)または MAC で失敗(0x02)

パケット受信失敗通知の受信失敗理由が復号失敗(0x01)または MAC で失敗(0x02)の場合、送信元の デバイスと暗号鍵またはフレームカウンタが一致していない可能性があります。

PAN コーディネータの場合、HAN PANA 再認証コマンドを発行してください。

コーディネータまたはエンドデバイスの場合、HAN グループ鍵更新確認コマンドで暗号鍵の更新を確認してください。現象が改善しない場合、HAN PANA 開始コマンドで認証を行ってください。



12.4.5 マルチキャスト送信時にパケット受信失敗通知が上がる

コーディネータ経由でエンドデバイスが接続されている、かつ PAN コーディネータとエンドデバイスが電波的に通信可能な場所に設置されている場合、PAN コーディネータがマルチキャスト送信したパケットをエンドデバイスが直接受信した際に、パケット受信失敗通知を上げることがあります(受信失敗理由は MAC で失敗(0x02))。

エンドデバイスは PAN コーディネータと直接接続していないため、知らない相手からの受信と判断し、受信失敗通知を上げます。コーディネータが中継したパケット (=受信すべきパケット) は正常に受信するため、本ケースの受信失敗通知については無視してください。

12.5 B ルート

12.5.1 B ルート動作開始コマンドが失敗する

応答結果が MAC 接続失敗(0x0E)の場合、以下の点を確認してください。

- 1) 設定したチャネルでスマートメーターが動作しているかどうかを確認します スマートメーターが動作しているチャネルを確認するには、アクティブスキャン実行コマンド の ParingID に B ルート認証 ID 最後 8 文字を指定し、全チャネルスキャンを行ってください。
- 2) 設定した B ルート認証 ID が正しいかどうか確認します

MAC 接続の際に認証 ID を利用するため、スマートメーターに設定された認証 ID と一致している必要があります。

12.5.2 PANA 認証に失敗する

1) 設定した B ルート認証 ID とパスワードが正しいかどうかを確認します 認証に失敗した場合、B ルート認証 ID かパスワードのどちらか、あるいは両方がスマートメー ターと一致していない可能性があります。

12.5.3 スマートメーターから受信できない

「12.4.3対向機から受信できない」を参照

12.5.4 受信失敗理由が復号失敗(0x01)または MAC で失敗(0x02)

受信失敗理由が復号失敗(0x01)またはMACで失敗(0x02)の場合、スマートメーターと暗号鍵またはフレームカウンタが一致していない可能性があります。この場合、BルートPANA 再認証開始コマンドで認証を行ってください。

現象が改善されない場合は、B ルート PANA 終了コマンドを実行後、再度 B ルート認証 ID とパスワードを設定の上、B ルート PANA 開始で認証を行ってください。



改訂履歴

日付	版数	改訂内容
2019年2月1日	第 1.0 版	初版
2019年4月1日	第 1.1 版	誤記修正



ご注意

- 1) 本資料の記載内容は改良などのため予告なく変更することがあります。
- 2) 本資料に記載されている内容は製品のご紹介資料です。ご使用に際しては、別途最新の仕様書を必ずご請求のうえ、ご確認ください。
- 3) ロームは常に品質・信頼性の向上に取り組んでおりますが、半導体製品は種々の要因で故障・誤作動する可能性があります。
 - 万が一、本製品が故障・誤作動した場合であっても、その影響により人身事故、火災損害等が起こらないようご使用機器でのディレーティング、冗長設計、延焼防止、バックアップ、フェイルセーフ等の安全確保をお願いします。 定格を超えたご使用や使用上の注意書が守られていない場合、いかなる責任もロームは負うものではありません。
- 4) 本資料に記載されております応用回路例やその定数などの情報につきましては、本製品の標準的な動作や使い方を説明するものです。
 - したがいまして、量産設計をされる場合には、外部諸条件を考慮していただきますようお願いいたします。
- 5) 本資料に記載されております技術情報は、製品の代表的動作および応用回路例などを示したものであり、 ロームまたは他社の知的財産権その他のあらゆる権利について明示的にも黙示的にも、その実施また は利用を許諾するものではありません。上記技術情報の使用に起因して紛争が発生した場合、ロームは その責任を負うものではありません。
- 6) 本資料に掲載されております製品は、耐放射線設計はなされておりません。
- 7) 本製品を下記のような特に高い信頼性が要求される機器等に使用される際には、ロームへ必ずご連絡の上、承諾を得てください。
 - ·輸送機器(車載、船舶、鉄道など)、幹線用通信機器、交通信号機器、防災·防犯装置、安全確保のための装置、医療機器、サーバー、太陽電池、送電システム
- 8) 本製品を極めて高い信頼性を要求される下記のような機器等には、使用しないでください。 ・航空宇宙機器、原子力制御機器、海底中継機器
- 9) 本資料の記載に従わないために生じたいかなる事故、損害もロームはその責任を負うものではありません。
- 10) 本資料に記載されております情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、万が一、当該情報の誤り・誤植に起因する損害がお客様に生じた場合においても、ロームはその責任を負うものではありません。
- 11) 本製品のご使用に際しては、RoHS 指令など適用される環境関連法令を遵守の上ご使用ください。 お客様がかかる法令を順守しないことにより生じた損害に関して、ロームは一切の責任を負いません。 本製品の RoHS 適合性などの詳細につきましては、セールス・オフィスまでお問合せください。
- 12) 本製品および本資料に記載の技術を輸出又は国外へ提供する際には、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」など適用される輸出関連法令を遵守し、それらの定めにしたがって必要な手続を行ってください。
- 13) 本資料の一部または全部をロームの許可なく、転載・複写することを堅くお断りします。



ローム製品のご検討ありがとうございます。 より詳しい資料やカタログなどご用意しておりますので、お問合せください。

ROHM Customer Support System

http://www.rohm.co.jp/contact/