


Variante A: Display + 6 Fußschalter (210 x 115 mm)

Maßstab 1:1 - beim Drucken "Tatsächliche Größe" / 100 % wählen. Maße in mm, Ursprung oben links.

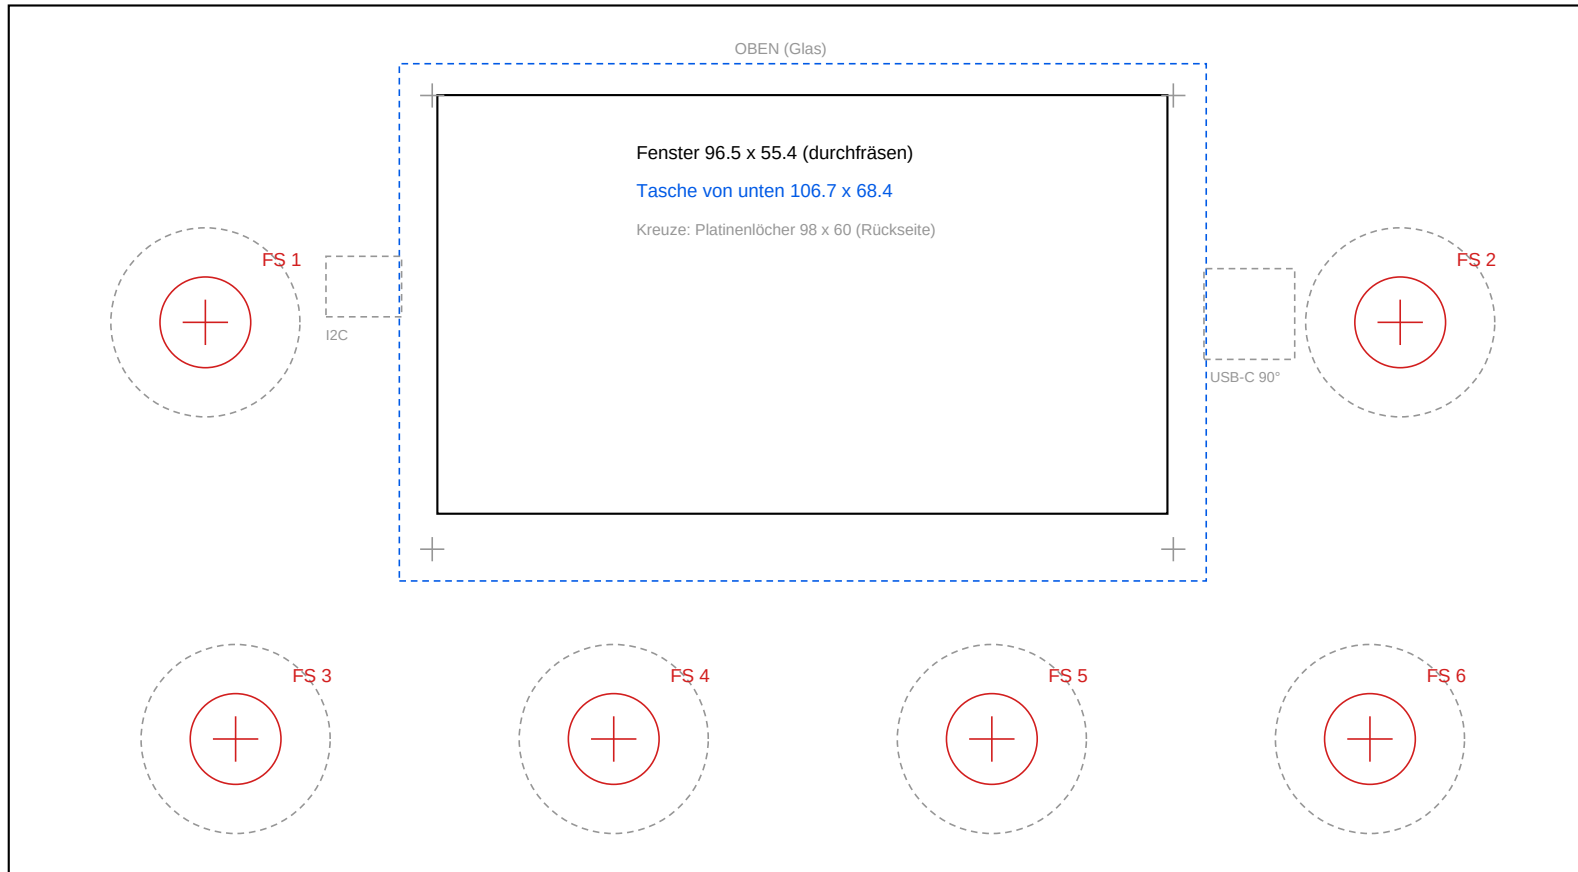


Passt auf 21 x 11,5 cm.
Je 1 Schalter links/rechts
neben dem Display, 4 unten
(Abstand 50 mm).
Vorschlag: FS 1 Mode,
FS 2 Tuner, FS 3-6 Kacheln;
per Learn frei änderbar.
Rechts: USB-C-Kabel mit
90°-Stecker, sonst stößt
er an FS 2.

Legende:

schwarz: durchfräsen
blau gestrichelt: Tasche
von unten (Glas)
rot: Bohrung Ø 12 mm
grau gestrichelt: Ø 25 frei
(Schalterkörper unten)


Vor dem Fräsen prüfen:

- Board auf den Ausdruck
legen: USB-C rechts,
Anzeige aufrecht.
- Ø deiner Taster messen
(12 / 12,2 / 12,5 mm).
- Taschenecken: Fräserradius
-> Dogbones oder
Fräser Ø 2 mm.
- Tasche nur bei Platten
ab 4 mm; ~1,5 mm Material
über dem Glas lassen.
- Bautiefe Board 8,8 mm,
Taster ~30 mm.



Variante B: 8 Fußschalter (210 x 115 mm), Display separat

Maßstab 1:1 - beim Drucken "Tatsächliche Größe" / 100 % wählen. Maße in mm, Ursprung oben links.

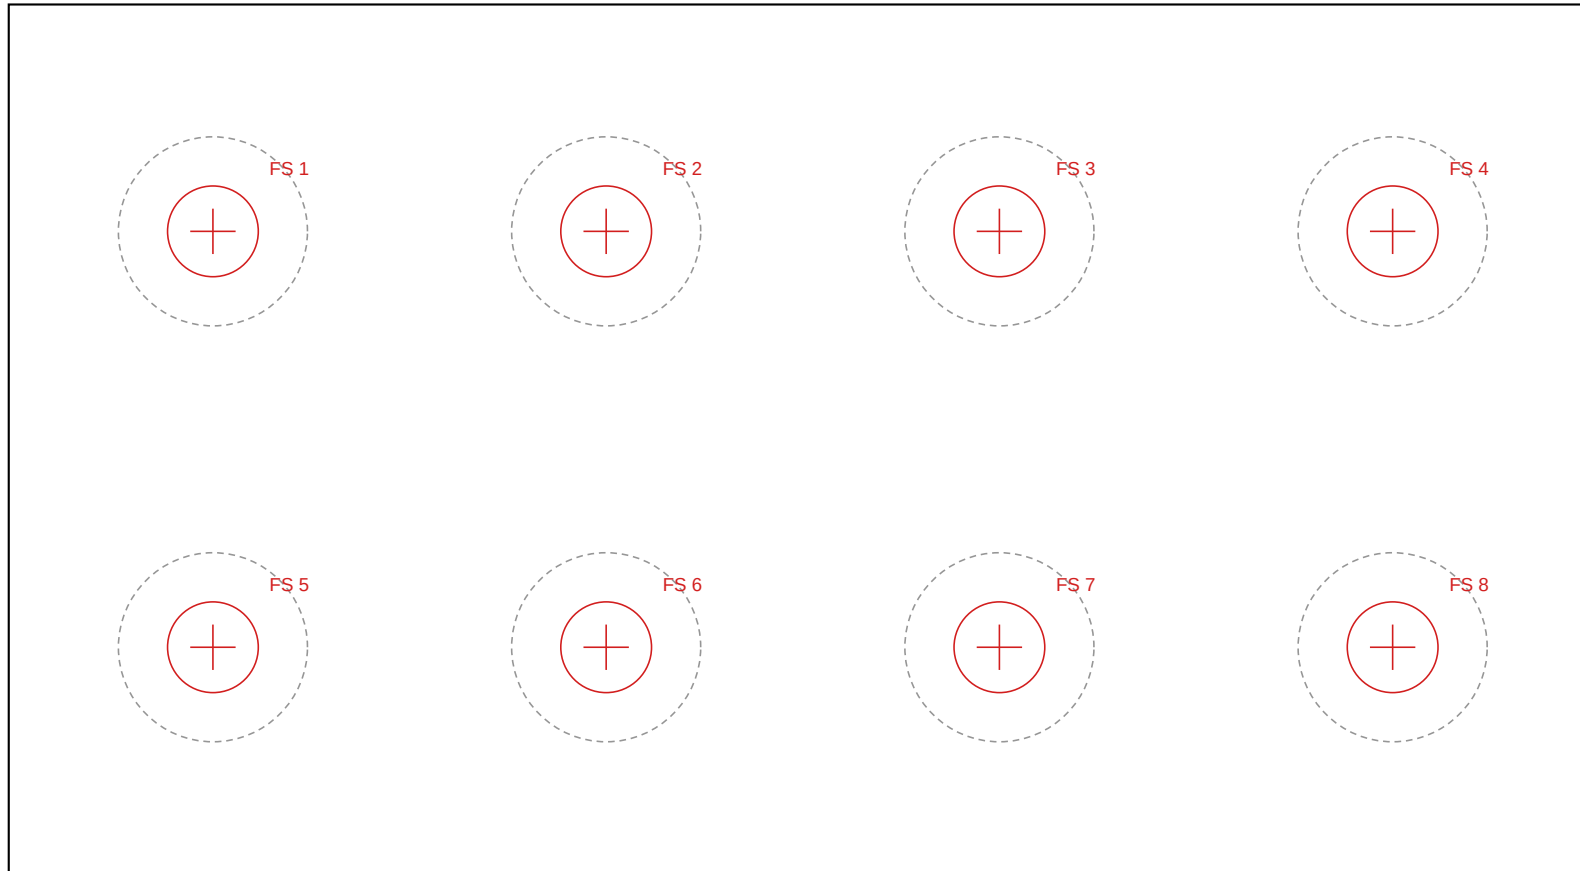

8 Schalter in 2 Reihen,
Abstand 52 x 55 mm.
Das Display sitzt woanders
(z. B. hinten am Board,
Seite 4), verbunden mit
4 Adern I2C zum SX1509.

Legende:

schwarz: Plattenkontur
rot: Bohrung Ø 12 mm
grau gestrichelt: Ø 25 frei
(Schalterkörper unten)

Vor dem Bohren prüfen:


- Ø deiner Taster messen
(12 / 12,2 / 12,5 mm).
- Mitten ankönnen, dann
vorbohren (z. B. 4 mm).
- Bautiefe Taster ~30 mm.



Kontrolle: 50 mm

Variante C: Display + 8 Fußschalter (210 x 170 mm)

Maßstab 1:1 - beim Drucken "Tatsächliche Größe" / 100 % wählen. Maße in mm, Ursprung oben links.

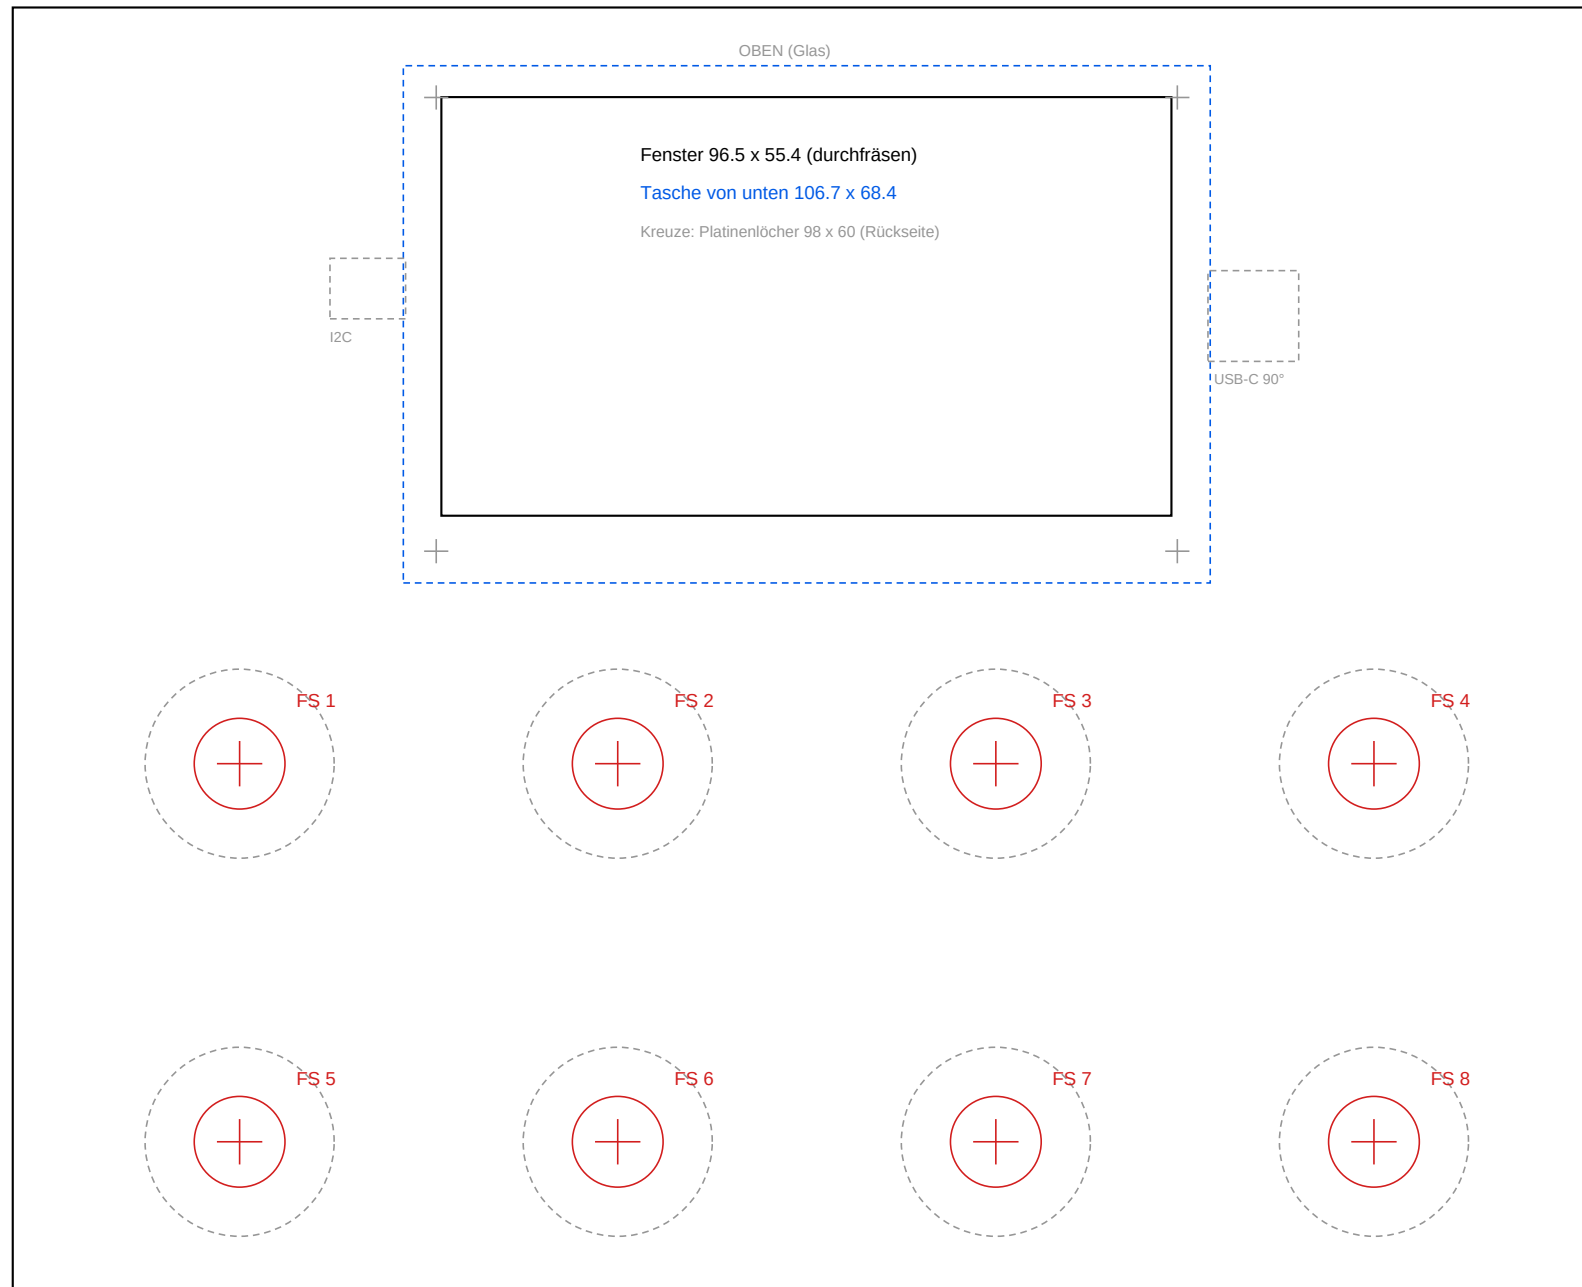

Alles auf einer Platte:

braucht 21 x 17 cm.

Schalter wie die Kacheln:

obere Reihe 1-4,
untere Reihe 5-8.

Legende:

schwarz: durchfräsen
blau gestrichelt: Tasche
von unten (Glas)
rot: Bohrung Ø 12 mm
grau gestrichelt: Ø 25 frei
(Schalterkörper unten)

Vor dem Fräsen prüfen:


- Board auf den Ausdruck legen: USB-C rechts, Anzeige aufrecht.
- Ø deiner Taster messen (12 / 12,2 / 12,5 mm).
- Taschenecken: Fräserradius -> Dogbones oder Fräser Ø 2 mm.
- Tasche nur bei Platten ab 4 mm; ~1,5 mm Material über dem Glas lassen.
- Bautiefe Board 8,8 mm, Taster ~30 mm.



Kontrolle: 50 mm

Display einzeln (130 x 90 mm), z. B. für Variante B

Maßstab 1:1 - beim Drucken "Tatsächliche Größe" / 100 % wählen. Maße in mm, Ursprung oben links.

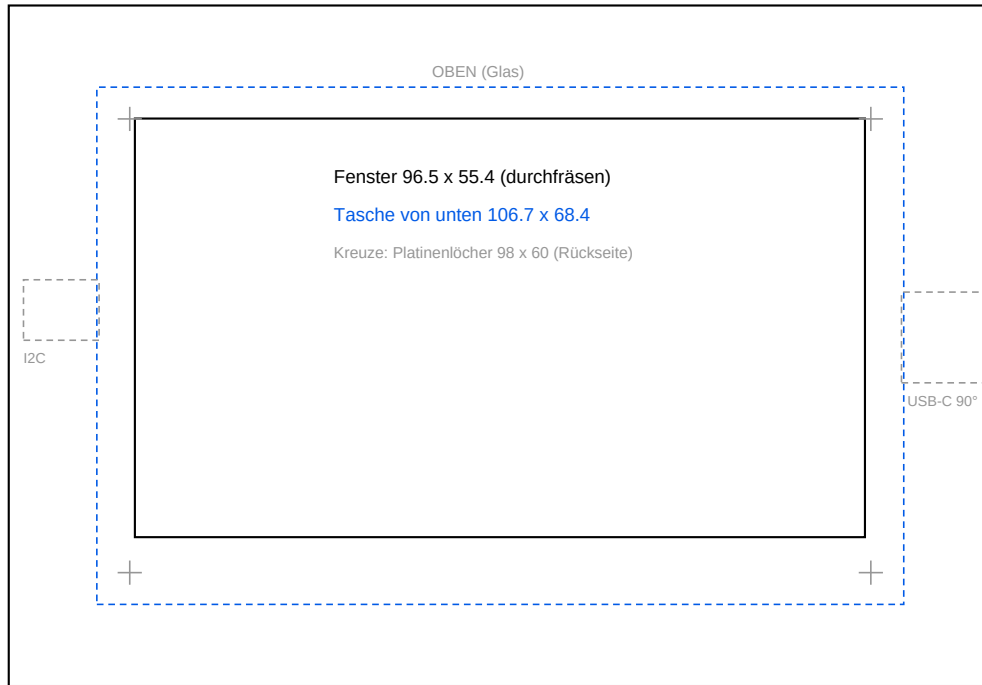

Fenster durchfräsen,
Tasche von unten,
damit das Glas bündig
anliegt.

Legende:

schwarz: durchfräsen
blau gestrichelt: Tasche
von unten (Glas)
rot: Bohrung Ø 12 mm
grau gestrichelt: Ø 25 frei
(Schalterkörper unten)

Vor dem Fräsen prüfen:


- Board auf den Ausdruck
legen: USB-C rechts,
Anzeige aufrecht.
- Ø deiner Taster messen
(12 / 12,2 / 12,5 mm).
- Taschenecken: Fräserradius
-> Dogbones oder
Fräser Ø 2 mm.
- Tasche nur bei Platten
ab 4 mm; ~1,5 mm Material
über dem Glas lassen.
- Bautiefe Board 8,8 mm,
Taster ~30 mm.



Kontrolle: 50 mm

Variante F: 8 Fußschalter (210 x 100 mm)

Maßstab 1:1 - beim Drucken "Tatsächliche Größe" / 100 % wählen. Maße in mm, Ursprung oben links.

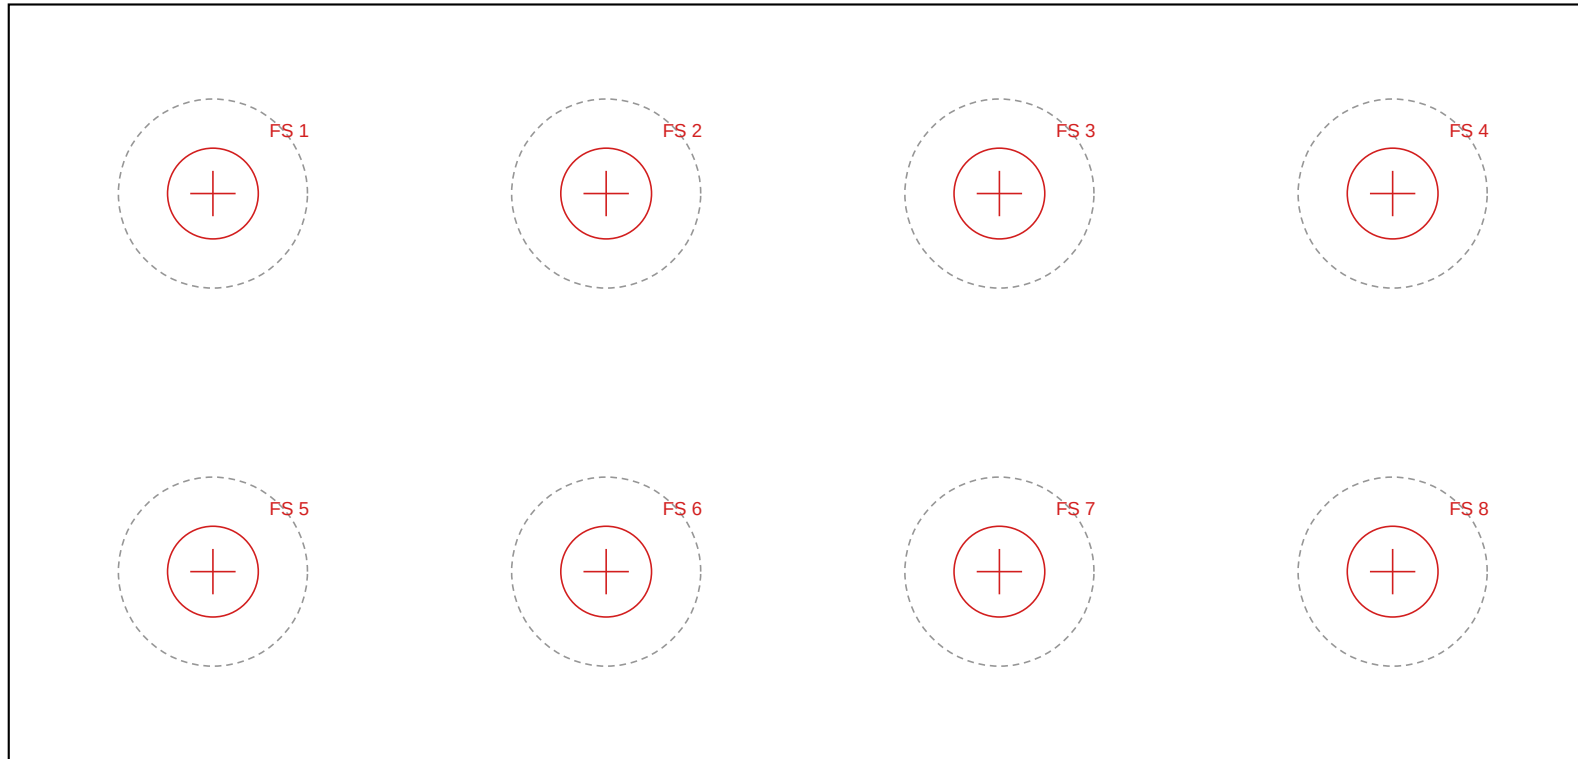

2 Reihen wie die Kacheln:

hinten FS 1-4, vorne FS 5-8.

Abstand 52 x 50 mm,

Rand 27 mm / 25 mm.

Display separat (Seite D).

Legende:

schwarz: Plattenkontur

rot: Bohrung Ø 12 mm

grau gestrichelt: Ø 25 frei

(Schalterkörper unten)

Vor dem Bohren prüfen:

- Ø deiner Taster messen (12 / 12,2 / 12,5 mm).
- Mitten ankörnen, dann vorbohren (z. B. 4 mm).
- Bautiefe Taster ~30 mm.



Kontrolle: 50 mm