



# MANUAL ENSAMBLE (RESULTADOS DE ESTE PERIODO )

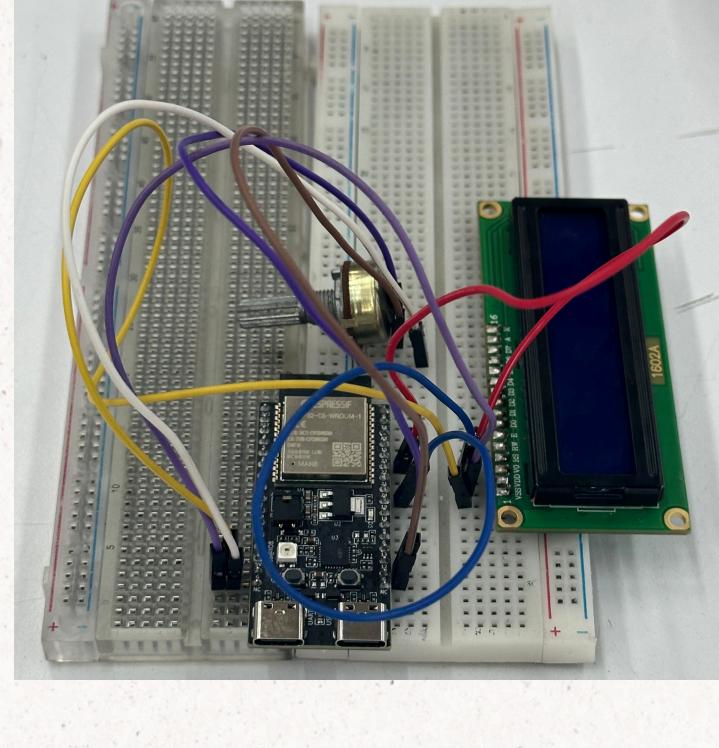


## PASOS


dos proto, fila B-B  
44 B - 60 pin a la pata 16

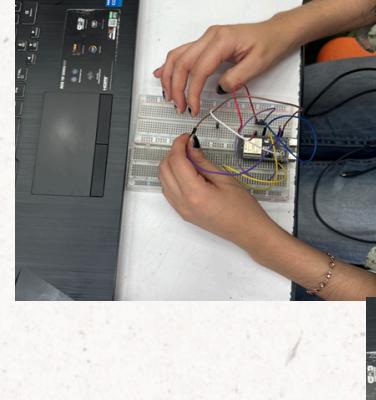

Conecotor con entrada tipo C, y tipo de puerto B

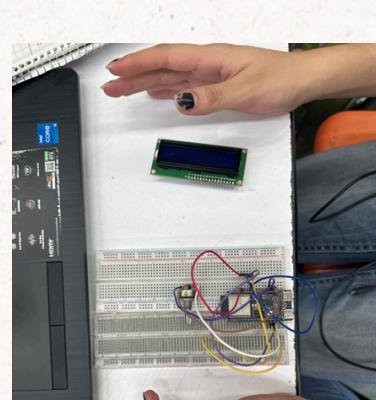

LCD - fila 1 pines - pin 11 - 26

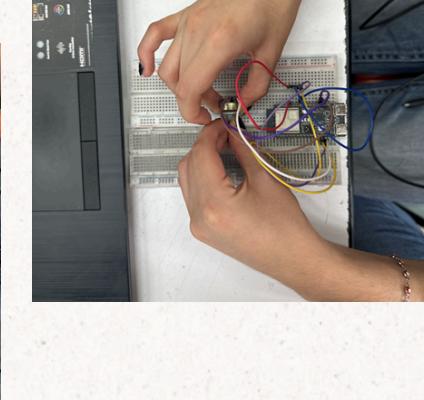


Potenciómetro Letra A (fila) pin 36 - 38 - 40



Potenciometro para central puenteada al pin 2 de la esp (lado derecho, cable café)




Potenciómetro 3ra pata puenteada al pin 3 de la esp (al lado ddel cable café)

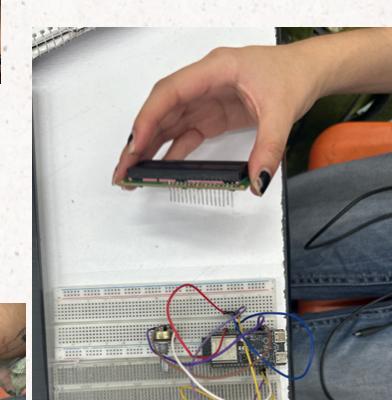

cable morado esta en el pin 2 de la LCD puenteado al pin 2 de la esp



cable azul esta en el pin 3 de la LCD puenteado al lado derecho de la esp en la pata 9

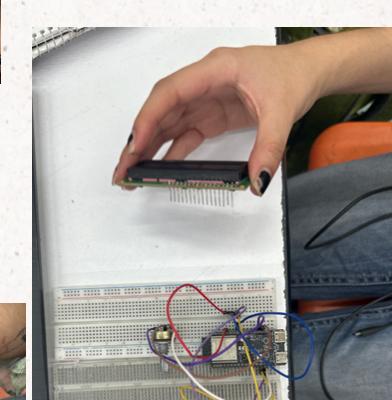

cable rojo esta en la pata 4 del LCD puenteada hacia el esp en la pata 12

