
电源及编码器供电接口说明


一，本司关节与接线板中的电源端子和编码器供电端子一般有三种组合，1，电源端子在 PCB 板的 TOP 面(正面)，编码器端子在 PCB 板的 BOTTOM 面(反面)。2，电源端子在 PCB 板的 BOTTOM 面(反面)，编码器供电端子在 PCB 板的 TOP 板(正面)。3，电源端子和编码器端子都在 PCB 板的 TOP 面(正面)。具体功能说明如下：

1， 电源端子在板的 TOP 面(正面)，编码器端子在板的 BOTTOM 面(反面)的端子功能说明如下：

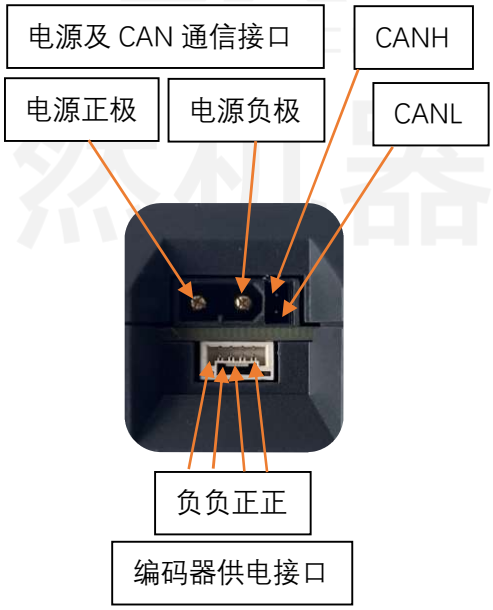


电源及 CAN 通信接口型号：XT30PW(2+2)-M
编码器供电接口型号：　　GH1.25-4P　卧贴

2， 电源端子在 PCB 板的 BOTTOM 面(反面)，编码器供电端子在 TOP 面(正面)的端子功能说明如下：

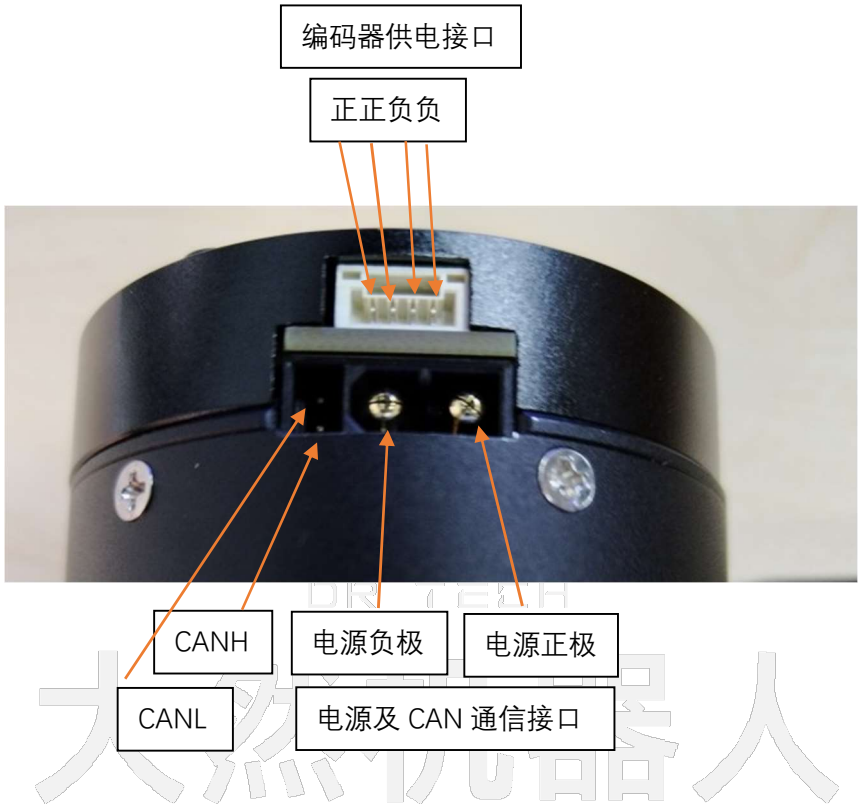

电源及 CAN 通信接口型号：XT30PW(2+2)-M
编码器供电接口型号：　　GH1.25-4P　卧贴

3， 电源端子在 PCB 板的 TOP 面(正面)，编码器供电端子也在 TOP 面(正面)的端子功能说明如下：

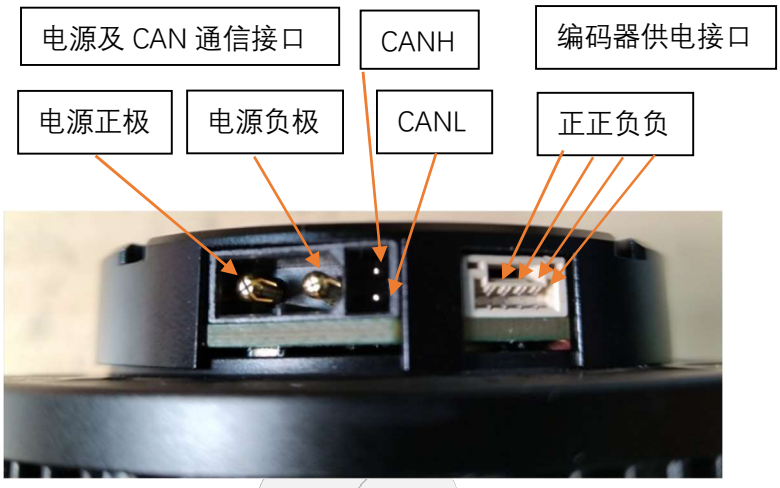

电源及 CAN 通信接口型号：XT30PW(2+2)-M
编码器供电接口型号：　GH1.25-4P　卧贴

总结：综上实例，电源输入含 CAN 通信端子的 CAN 信号部分离 PCB 近的针脚为 CANL 信号,离 PCB 远的针脚为 CANH 信号。电源输入部分,靠近CAN信号两根针脚的电源针脚为电源负极,离CAN信号远的电源针脚为电源正极。对于编码器供电，如果端子在 PCB 的上方，则 4 个引脚的功能顺序为从左到右，1，正极，2 正极，3 负极，4 负极。如果编码器供电端子在 PCB 的下方，则 4 个引脚的功能从左到右数为：1，负极，2 负极，3 正极，4 正极。本公司使用此端子的 PCBA 都符合这个规律。