




**EN** Fridge - Freezer / User Manual

**МК** Ладилник - замрзнувач / Упатство за употреба

**SR** Frižider – zamrzivač / Korisnički priručnik

**SQ** Ngrirës - Frigorifer / Manuali i përdorimit

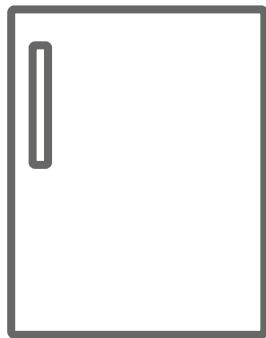

**R 1001**

## **Thank you for choosing this product.**

This user manual contains important information on safety and instructions intended to assist you in the operation and maintenance of your appliance.

Please take the time to read this user manual before using your appliance and keep this book for future reference.

Icon	Type	Meaning
	<b>WARNING</b>	Serious injury or death risk
	<b>RISK OF ELECTRIC SHOCK</b>	Dangerous voltage risk
	<b>FIRE</b>	Warning; Risk of fire / flammable materials
	<b>CAUTION</b>	Injury or property damage risk
	<b>IMPORTANT</b>	Operating the system correctly

# CONTENTS

<b>1 SAFETY INSTRUCTIONS .....</b>	<b>3</b>
1.1 General Safety Warnings .....	3
1.2 Installation warnings .....	7
1.3 During Usage.....	7
<b>2 DESCRIPTION OF THE APPLIANCE .....</b>	<b>9</b>
<b>3 USING THE APPLIANCE .....</b>	<b>9</b>
3.1 Thermostat Setting .....	9
3.2 Temperature Settings Warnings .....	10
3.3 Summer / Winter Mode.....	10
3.4 Accessories .....	11
3.4.1 Ice Tray ( <i>In some models</i> ) .....	11
<b>4 FOOD STORAGE .....</b>	<b>11</b>
<b>5 CLEANING AND MAINTENANCE.....</b>	<b>11</b>
5.1 Defrosting .....	12
<b>6 SHIPMENT AND REPOSITIONING.....</b>	<b>12</b>
6.1 Transportation and Changing Positioning .....	12
6.2 Repositioning the Door .....	12
<b>7 BEFORE CALLING AFTER-SALES SERVICE .....</b>	<b>13</b>
<b>8 TIPS FOR SAVING ENERGY .....</b>	<b>14</b>

# 1 SAFETY INSTRUCTIONS

## 1.1 General Safety Warnings

**Read this user manual carefully.**

**⚠ WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

**⚠ WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

**⚠ WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

**⚠ WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.

**⚠ WARNING:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

**⚠ WARNING:** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

**⚠ WARNING:** In order to avoid any hazards resulting from the instability of the appliance, it must be fixed in accordance with the instructions.

 If your appliance uses R600a as a refrigerant (this information will be provided on the label of the cooler) you should take care during transportation and installation to prevent the cooler elements from being damaged. R600a is an environmentally friendly and

natural gas, but it is explosive. In the event of a leak due to damage of the cooler elements, move your fridge away from open flames or heat sources and ventilate the room where the appliance is located for a few minutes.

- While carrying and positioning the fridge, do not damage the cooler gas circuit.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- This appliance is intended to be used in household and domestic applications such as:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
  - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments.
  - bed and breakfast type environments;
  - catering and similar non-retail applications.
- If the socket does not match the refrigerator plug, it must be replaced by the manufacturer, a service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- A specially grounded plug has been connected to the power cable of your refrigerator. This plug should be used with a specially grounded socket of 16 amperes. If there is no such socket in your house, please have one installed by an authorised electrician.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances. Children are not expected to perform cleaning or user maintenance of the appliance, very young children (0-3 years old) are not expected to use appliances, young children (3-8 years old) are not expected to use appliances safely unless continuous supervision is given, older children (8-14 years old) and vulnerable people can use appliances safely after they have been given appropriate supervision or instruction concerning use of the appliance. Very vulnerable people are not expected to use appliances safely unless continuous supervision is given.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorised service agent or similar qualified persons, in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use at altitudes exceeding 2000 m.

**To avoid contamination of food, please respect the following instructions:**

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice cream and making ice cubes.
- One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.


## 1.2 Installation warnings

Before using your **fridge freezer** for the first time, please pay attention to the following points:

- The operating voltage for your **fridge freezer** is 220-240 V at 50Hz.
- The plug must be accessible after installation.
- Your **fridge freezer** may have an odour when it is operated for the first time. This is normal and the odour will fade when your **fridge freezer** starts to cool.
- Before connecting your **fridge freezer**, ensure that the information on the data plate (voltage and connected load) matches that of the mains electricity supply. If in doubt, consult a qualified electrician.
- Insert the plug into a socket with an efficient ground connection. If the socket has no ground contact or the plug does not match, we recommend you consult a qualified electrician for assistance.
- The appliance must be connected with a properly installed fused socket. The power supply (AC) and voltage at the operating point must match with the details on the name plate of the appliance (the name plate is located on the inside left of the appliance).
- We do not accept responsibility for any damages that occur due to ungrounded usage.
- Place your **fridge freezer** where it will not be exposed to direct sunlight.
- Your **fridge freezer** must never be used outdoors or exposed to rain.
- Your appliance must be at least 50 cm away from stoves, gas ovens and heater cores, and at least 5 cm away from electrical ovens.
- If your **fridge freezer** is placed next to a deep freezer, there must be at least 2 cm between them to prevent humidity forming on the outer surface.
- Do not cover the body or top of **fridge freezer** with lace. This will affect the

performance of your **fridge freezer**.

- Clearance of at least 150 mm is required at the top of your appliance. Do not place anything on top of your appliance.
- Do not place heavy items on the appliance.
- Clean the appliance thoroughly before use (see Cleaning and Maintenance).
- Before using your **fridge freezer**, wipe all parts with a solution of warm water and a teaspoon of sodium bicarbonate. Then, rinse with clean water and dry. Return all parts to the **fridge freezer** after cleaning.
- Use the adjustable front legs to make sure your appliance is level and stable. You can adjust the legs by turning them in either direction. This must be done before placing food in the appliance.
- Install the two plastic distance guides (the parts on the black vanes -condenser- at the rear) by turning it 90° (as shown in the figure) to prevent the condenser from touching the wall.
- The distance between the appliance and back wall must be a maximum of 75 mm.

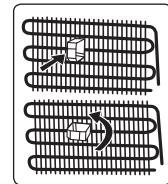

## 1.3 During Usage

- Do not connect your **fridge freezer** to the mains electricity supply using an extension lead.
- Do not use damaged, torn or old plugs.
- Do not pull, bend or damage the cord.
- Do not use plug adapter.
- This appliance is designed for use by adults. Do not allow children to play with the appliance or hang off the door.
- Never touch the power cord/plug with wet hands. This may cause a short circuit or electric shock.
- Do not place glass bottles or cans in the ice-making compartment as they will burst when the contents freeze.
- Do not place explosive or flammable material in your **fridge**. Place drinks with

high alcohol content vertically in the fridge compartment and make sure their tops are tightly closed.

- When removing ice from the ice-making compartment, do not touch it. Ice may cause frost burns and/or cuts.
- Do not touch frozen goods with wet hands. Do not eat ice-cream or ice cubes immediately after they are removed from the ice-making compartment.
- Do not re-freeze thawed frozen food. This may cause health issues such as food poisoning.

### Old and Out-of-order Fridges

- If your old fridge or freezer has a lock, break or remove the lock before discarding it, because children may get trapped inside it and may cause an accident.
- Old fridges and freezers contain isolation material and refrigerant with CFC. Therefore, take care not to harm environment when you are discarding your old fridges.

### CE Declaration of conformity

We declare that our products meet the applicable European Directives, Decisions and Regulations and the requirements listed in the standards referenced.

### Disposal of your old appliance

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



### Packaging and the Environment




Packaging materials protect your machine from damage that may occur during transportation. The packaging materials are environmentally friendly as they are recyclable. The use of recycled material reduces raw material consumption and therefore decreases waste production.

### Notes:

- Please read the instruction manual carefully before installing and using your appliance. We are not responsible for the damage occurred due to misuse.
- Follow all instructions on your appliance and instruction manual, and keep this manual in a safe place to resolve the problems that may occur in the future.
- This appliance is produced to be used in homes and it can only be used in domestic environments and for the specified purposes. It is not suitable for commercial or common use. Such use will cause the guarantee of the appliance to be cancelled and our company will not be responsible for **any losses incurred**.
- This appliance is produced to be used in houses and it is only suitable for cooling / storing foods. It is not suitable for commercial or common use and/or for storing substances except for food. Our company is not responsible for **any losses incurred by inappropriate usage of the appliance**.

## 2 DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

This appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

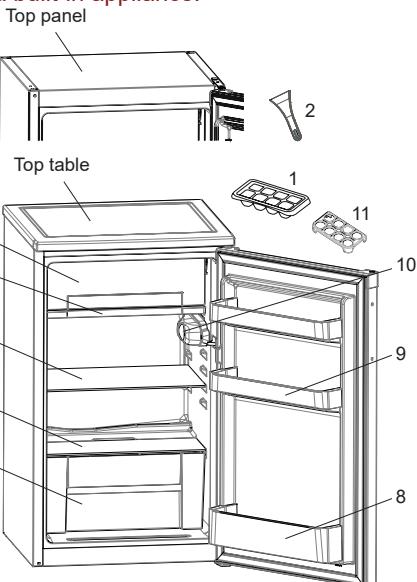

This presentation is only for information about the parts of the appliance. Parts may vary according to the appliance model.

- 1) Ice box tray
- 2) Plastic ice scraper \*
- 3) Ice-making compartment
- 4) Drain tray
- 5) Refrigerator shelf
- 6) Crisper cover
- 7) Crisper
- 8) Bottle shelf
- 9) Door shelves
- 10) Thermostat box
- 11) Egg holder

\* In some models

### General notes:

**Fresh Food Compartment (Fridge):** Most efficient use of energy is ensured in the configuration with the drawers in the bottom part of the appliance, and shelves evenly distributed, position of door bins does not

affect energy consumption.


**Freezer Compartment (Freezer):** Most Efficient use of energy is ensured in the configuration with the drawers and bins are on stock position.

## 3 USING THE APPLIANCE

### 3.1 Thermostat Setting

The thermostat automatically regulates the temperature inside the cooler and freezer compartments. Refrigerator temperatures can be obtained by rotating the knob to higher numbers; 1 to 3, 1 to 5 or SF (Maximum numbers on the thermostat depends on your product.)

**Important note:** Do not try to rotate the knob beyond position 1, it will stop your appliance from working.

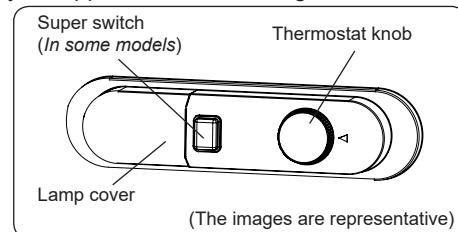

#### Thermostat settings:

**1 – 2 :** For short-term storage of food

**3 – 4 :** For long-term storage of food

**5 :** Maximum cooling position. The appliance will work longer. If required, change the temperature setting.

If device has SF position:

- Turn the knob to SF to freeze fresh food quickly. In this position, the freezer compartment will operate at lower temperatures. After your food freezes, turn the thermostat knob to its normal use position. If you do not change the SF position, your appliance work will automatically return to its last used thermostat position according to the time indicated in the note. Return the thermostat switch to the SF position and return it to normal use according

to the time indicated in the note. If the thermostat switch is in the SF position when your appliance is first started, your appliance work will automatically return to the operation in the thermostat-3 position according to the time indicated in the note.

### 3.2 Temperature Settings Warnings

- Your appliance is designed to operate in the ambient temperature ranges stated in the standards, according to the climate class stated in the information label. It is not recommended that your fridge is operated in the environments which are outside of the stated temperature ranges. This will reduce the cooling efficiency of the appliance.
- Temperature adjustments should be made according to the frequency of door openings, the quantity of food kept inside the appliance and the ambient temperature in the location of your appliance.
- When the appliance is first switched on, allow it to run for 24 hours in order to reach operating temperature. During this time, do not open the door and do not keep a large quantity of food inside.
- A 5 minute delay function is applied to prevent damage to the compressor of your appliance when connecting or disconnecting to mains, or when an energy breakdown occurs. Your appliance will begin to operate normally after 5 minutes.

#### Climate class and meaning:

**T (tropical):** This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C.

**ST (subtropical):** This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C.


**N (temperate):** This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C.


**SN (extended temperate):** This refrigerating appliance is intended to be

used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C.

### 3.3 Summer / Winter Mode


The drain tray flap allows the cold air flow inside your refrigerator to be adjusted according to a high or low ambient temperature.

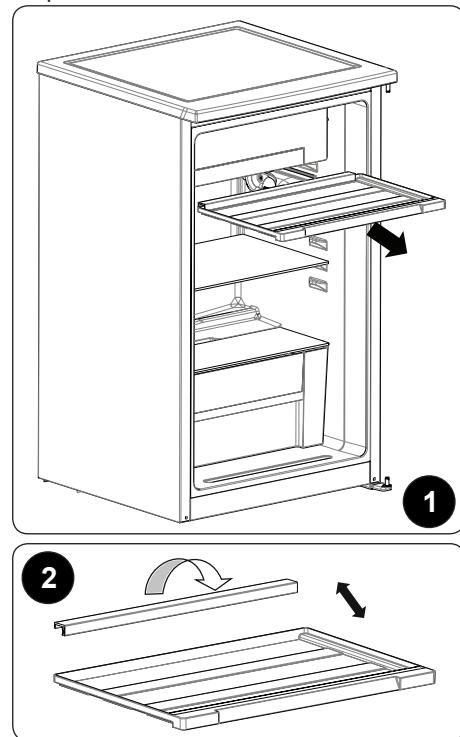

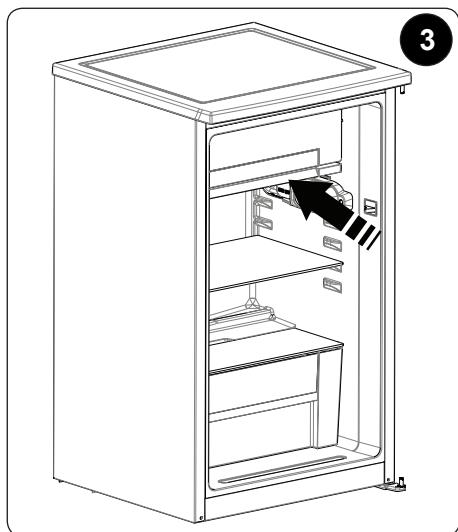

### **Summer Mode (Mode 1)**


The bottom compartment in the refrigerator will be much cooler.

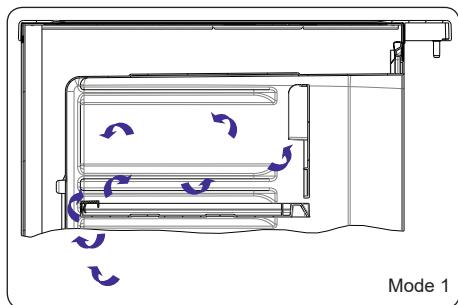

### **Winter Mode (Mode 2)**

The bottom compartment in the refrigerator will not be as cool as Mode 1.

While defrosting, winter mode should be used.

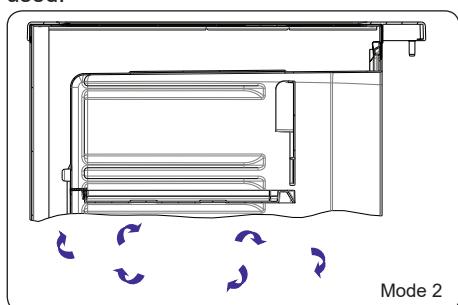


## **3.4 Accessories**

*Visual and text descriptions in the accessories section may vary according to the model of your appliance.*

### **3.4.1 Ice Tray (In some models)**

- Fill the ice tray with water and place in the freezer compartment.
- After the water has completely frozen, you can twist the tray as shown below to remove the ice cubes.

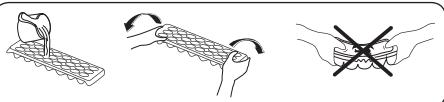

*Visual and text descriptions in the accessories section may vary according to the model of your appliance.*

## **4 FOOD STORAGE**

The fridge compartment is used for the short-term storage of fresh food and drinks. The ice-making compartment is not suitable for storing frozen food. Do not freeze food in this area. Bottles can be stored in the bottle holder or bottle rack in the door.

Raw meat must be stored on the shelf close to the ice-making compartment in a polyethylene bag.

Warm food and drink must be allowed to cool at room temperature before being placed in the refrigerator.

## **5 CLEANING AND MAINTENANCE**

- ⚠ Disconnect the unit from the power supply before cleaning.
- ⚠ Do not wash your appliance by pouring water on it.
- ⚠ Do not use abrasive products, detergents or soaps for cleaning the appliance. After washing, rinse with clean water and dry carefully. When you have finished cleaning, reconnect the plug to the


mains supply with dry hands.

- Make sure that no water enters the lamp housing and other electrical components.
- The appliance should be cleaned regularly using a solution of bicarbonate of soda and lukewarm water.
- Clean the accessories separately by hand with soap and water. Do not wash accessories in a dish washer.
- Clean the condenser with a brush at least twice a year. This will help you to save on energy costs and increase productivity.

 **The power supply must be disconnected during cleaning.**

## 5.1 Defrosting

 **Note:** The hole at the bottom of the refrigerator at the back is closed and has no effect on the cooling system.

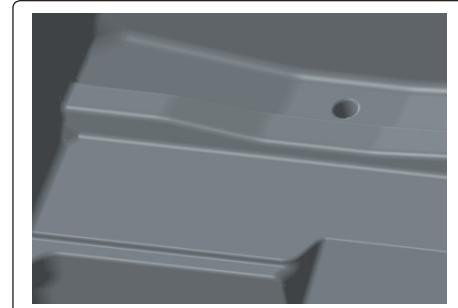

### Defrosting the Refrigerator Compartment


Excessive frost will affect the performance of the refrigerator. The ice-making compartment must be defrosted at least twice a year, or when ice exceeds 7 mm thick.

#### For this:

- Make sure the Drain Tray Flap is in place.
- Activate the Winter mode. At the end of defrosting set the previous mode depending on the ambient temperature.
- The day before you defrost the freezer, set the thermostat dial to position '5' to freeze the food completely.
- During defrosting, the frozen food must be well wrapped and kept in a cool place.

The inevitable rise in temperature will shorten their storage life. Consume these foods within a short period of time.

- Switch the refrigerator off at the socket outlet and disconnect the mains plug.
- Leave the door open. To accelerate the defrosting process, one or more bowls of warm water can be placed in the freezer compartment.
- Dry the inside of the unit and the Dripping Tray with a sponge or a clean cloth and set the thermostat knob to position '5'.

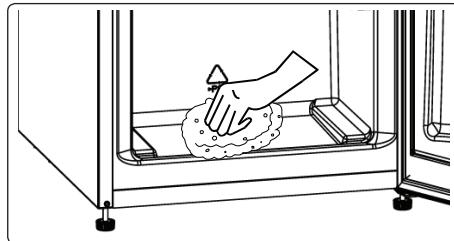

### Replacing LED Lighting

To replace any of the LEDs, please contact the nearest Authorised Service Centre.

 **Note:** The numbers and location of the LED strips may change according to the model.

## 6 SHIPMENT AND REPOSITIONING

### 6.1 Transportation and Changing Positioning

- The original packaging and foam may be kept for re-transportation (optional).
- Fasten your appliance with thick packaging, bands or strong cords and follow the instructions for transportation on the packaging.
- Remove all movable parts or fix them into the appliance against shocks using bands when re-positioning or transporting.

 Always carry your appliance in the upright position.

### 6.2 Repositioning the Door

- It is not possible to change the opening direction of your appliance door if door handles are installed on the front surface of the appliance door.
- It is possible to change the opening direction of the door on models **with handel on the side of the door or without handles**.
- If the door-opening direction of your appliance can be changed, contact the nearest Authorised Service Centre to change the opening direction.

## 7 BEFORE CALLING AFTER-SALES SERVICE

If you are experiencing a problem with your **appliance**, please check the following before contacting the after-sales service.

### Your appliance is not operating

#### Check if:

- There is power
- The plug is correctly placed in the socket
- The plug fuse or the mains fuse has blown
- The socket is defective. To check this, plug another working appliance into the same socket.

### The appliance performs poorly

#### Check if:

- The appliance is overloaded
- The appliance door is closed properly
- There is any dust on the condenser
- There is enough space near the rear and side walls.

### Your appliance is operating noisily

#### Normal noises

##### **Cracking noise occurs:**

- During automatic defrosting
- When the appliance is cooled or warmed (due to expansion of appliance material).

**Short cracking noise occurs:** When the thermostat switches the compressor on/off.

**Motor noise:** Indicates the compressor is operating normally. The compressor

may cause more noise for a short time when it is first activated.

**Bubbling noise and splash occurs:** Due to the flow of the refrigerant in the tubes of the system.

**Water flowing noise occurs:** Due to water flowing to the evaporation container. This noise is normal during defrosting.

**Air blowing noise occurs:** In some models during normal operation of the system due to the circulation of air.

### The edges of the appliance in contact with the door joint are warm

Especially during summer (warm seasons), the surfaces in contact with the door joint may become warmer during the operation of the compressor, this is normal.

### There is a build-up of humidity inside the appliance

#### Check if:

- All food is packed properly. Containers must be dry before being placed in the **appliance**.
- The **appliance** door is opened frequently. Humidity of the room enters the **appliance** when the doors are opened. Humidity increases faster when the doors are opened more frequently, especially if the humidity of the room is high.

### The door does not open or close properly

#### Check if:

- There is food or packaging preventing the door from closing
- The door joints are broken or torn
- Your **appliance** is on a level surface.

### Recommendations

- If the appliance is switched off or unplugged, wait at least 5 minutes before plugging the appliance in or restarting it in order to prevent damage to the compressor.
- If you will not use your appliance for a long time (e.g. in summer holidays) unplug it. Clean your appliance according to chapter cleaning and leave the door open to prevent humidity and smell.

- If a problem persists after you have followed all the above instructions, please consult the nearest authorised service centre.
- The appliance you have purchased is designed for domestic use only. It is not suitable for commercial or common use. If the consumer uses the appliance in a way that does not comply with this, we emphasise that the manufacturer and the dealer will not be responsible for any repair and failure within the guarantee period.

8. The product can be used without icemaker flap. Energy consumption is declared according to this option.

## 8 TIPS FOR SAVING ENERGY

1. Install the appliance in a cool, well-ventilated room, but not in direct sunlight and not near a heat source (such as a radiator or oven) otherwise an insulating plate should be used.
2. Allow warm food and drinks to cool before placing them inside the appliance.
3. Place thawing food in the refrigerator compartment if available. The low temperature of the frozen food will help cool the refrigerator compartment while the food is thawing. This will save energy. Frozen food left to thaw outside of the appliance will result in a waste of energy.
4. Drinks or other liquids should be covered when inside the appliance. If left uncovered, the humidity inside the appliance will increase, therefore the appliance uses more energy. Keeping drinks and other liquids covered helps preserve their smell and taste.
5. Avoid keeping the doors open for long periods and opening the doors too frequently as warm air will enter the appliance and cause the compressor to switch on unnecessarily often.
6. Keep the covers of the different temperature compartments (such as the crisper and chiller if available) closed.
7. The door gasket must be clean and pliable. **In case of wear, replace the gasket.**

**Ви благодариме што го одбравте овој производ.**

Ова упатство за употреба содржи важни информации за безбедноста и упатства наменети да ви помогнат при работата и одржувањето на овој апарат.

Ве молиме одвојте време да го прочитате ова упатство за употреба пред да го користите вашиот апарат и да го чувате за идна употреба.

Икона	Вид	Значење
	<b>ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ</b>	Сериозна повреда или ризик од смрт
	<b>РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР</b>	Ризик од опасен напон
	<b>ПОЖАР</b>	Предупредување; Опасност од пожар/запаливи материјали
	<b>ВНИМАНИЕ</b>	Ризик од повреда или оштета на имот
	<b>ВАЖНО</b>	Правилно работење со системот

# **СОДРЖИНА**

<b>1. SAFETY INSTRUCTIONS .....</b>	<b>5</b>
1.1. General Safety Warnings .....	5
1.2. Installation warnings .....	8
1.3. Electrical connection (For UK type plug) .....	8
1.4. During Usage.....	9
<b>2. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE .....</b>	<b>10</b>
2.1. Thermostat Setting .....	11
2.2. Temperature Settings Warnings .....	11
2.3. Accessories .....	11
2.3.1. Ice Tray.....	11
2.3.2. The Plastic Scraper .....	11
<b>3. FOOD STORAGE .....</b>	<b>12</b>
3.1. Refrigerator Compartment.....	12
3.2. Freezer Compartment .....	12
<b>4. CLEANING AND MAINTENANCE.....</b>	<b>15</b>
4.1. Defrosting the Refrigerator Compartment .....	15
4.2. The Freezer Compartment .....	16
4.3. Replacing the Light Bulb.....	16
<b>5. SHIPMENT AND REPOSITIONING.....</b>	<b>16</b>
5.1. Transportation and Changing Positioning.....	16
5.2. Repositioning the Door .....	17
<b>6. TIPS FOR SAVING ENERGY .....</b>	<b>18</b>

# 1 БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

## 1.1 Општи безбедносни предупредувања

Внимателно прочитајте го упатството за употреба.

**⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Одржувајте ги отворите за вентилација во апаратот или во вградениот елемент чисти и без препреки.

**⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Не користете механички уреди или други средства за да го забрзате процесот на одмрзнување освен оние што ги препорачува производителот.

**⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Не користете електрични апарати во преградите за чување храна, освен ако тие не се препорачани од производителот.

**⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Не оштетувајте го колото за ладење.

**⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Кога го позиционирате апаратот, гледајте кабелот за струја да не биде заглавен или оштетен.

**⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Немојте да поставувате повеќе продолжни кабли или утикачи на задниот дел од апаратот.

**⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Апаратот мора да се фиксира согласно упатствата за да се избегне ризикот да биде нестабилен.

 Ако апаратот користи R600a како средство за ладење (овие информации се наведени на

етикетата на ладилникот), тогаш треба да внимавате при транспорт и монтажа за да спречите оштетување на елементите од ладилникот. R600a не е штетен за животната средина и е природен гас, но е експлозивен. Во случај на протекување заради оштетување на елементите во системот за ладење, преместете го подалеку од извори на отворен оган и топлина и проветрете ја просторијата каде што е сместен неколку минути.

- Не оштетувајте го системот со средството за ладење при транспорт и поставување на ладилникот.
- Не чувајте експлозивни материји како што се лименки со аеросоли со запаливо гориво во овој апарат.
- Овој производ е наменет да се користи во домаќинства и слични примени како што се:
  - кујнски простории во дуќани, канцеларии и други работни средини.
  - фарми и од страна на гости во хотели, мотели и други места наменети за престој.
  - објекти наменети за преноќување со појадок;
  - подготвка и испорака на храна и слични други некомерцијални примени.
- Ако штекерот не одговара на приклучокот на ладилникот производителот, сервисерот или соодветно квалификувано лице мора да го смени за да се избегнат ризични состојби.

- Кабелот за напојување на ладилникот има специјално заземјен приклучок на него. Овој приклучок треба да се користи со специјално заземјен штекер рангiran на 16 ампери. Ако таков штекер нема во куќата, повикајте квалификуван електричар да го монтира.
- Овој производ може да го употребуваат деца постари од 8 години и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности или без искуство и познавање доколку се под надзор или им се даваат упатства за безбедна употреба на производот и ги разбираат опасностите што доаѓаат. Децата не смее да си играат со апаратот. Уредот не смеат да го чистат и одржуваат деца без надзор.
- Деца на возраст од 3 до 8 години можат да ги полнат и празнат уредите за ладење. Не се очекува деца да го чистат или да го одржуваат апаратот, не се очекува многу мали деца (0-3 години) да ги користат уредите, не се очекува мали деца (3-8 години) да ги користат безбедно уредите доколку не се под постојана контрола, повозрасни деца (8-14 години) и лица со посебни потреби можат да ги користат уредите безбедно по соодветна контрола или насоки за користење на апаратот. Не се очекува лицата со поголеми посебни потреби да ги користат безбедно уредите без континуирана контрола.

- Ако кабелот за напојување е оштетен, производителот, сервисерот или соодветно квалификувано лице мора да го смени за да се избегнат опасности.
- Овој уред не е наменет за употреба на надморска височина повисока од 2000 м.

**За да се избегне загадување на храна, ве молиме придржувајте се до следните упатства:**


- Отворање на вратата подолго време може да предизвика значително зголемување на температурата во преградите на апаратот.
- Редовно чистете ги површините што можат да дојдат во контакт со храна и достапните системи за одвод
- Чувајте го сировото месо и риба во соодветните садови во ладилникот, со што нема да бидат во контакт или да прокапуваат врз друга храна.
- Деловите за замрзнатата храна означена со две звездички се соодветни за чување претходно замрзнатата храна или за правење сладолед или коцки мраз.
- Деловите со една, две и три звездички не се соодветни за замрзување свежа храна.
- Ако ладилникот е оставен подолго време, исклучете го, одмрзнете го, исчистете го, избришете со сува крпа и оставете ја вратата отворена за да спречите појава на мувла во апаратот.

## 1.2 Предупредувања за монтирање

- Пред да го користите **ладилникот - замрзнувач** прв пат, внимателно погледнете ги следниве работи:
- Работниот напон на **ладилникот - замрзнувач** е 220-240 V при 50 Hz.
  - Приклучокот мора да биде достапен по поставувањето.
  - **Ладилникот - замрзнувач** може да има миризба кога ќе го вклучите за првпат. Ова е вообичаено и миризбата може да изветрее кога **ладилникот - замрзнувач** ќе почне да лади.
  - Пред да го поврзете **ладилникот - замрзнувач**, проверете дали информациите на плочката со податоци (напон и поврзано напојување) одговараат со главното напојување за струја. Ако се сомневате, консултирајте се со квалификуван електричар.
  - Вметнете го приклучокот во штекер со соодветно заземување. Ако штекерот нема заземување или приклучокот не соодветствува, ви препорачуваме да повикате овластен електричар за помош.
  - Апаратот мора да биде поврзан со правилно поставен штекер со осигурувач. Напојувањето (AC) и напонот на работното место мора да соодветствуваат со деталите посочени на плочката со номинални вредности на апаратот (плочката со номиналните вредности е сместена внатре одлево на апаратот).
  - Не прифаќаме одговорност за штетите настанати заради употреба без заземување.
  - Ставете го **ладилникот - замрзнувач** на место каде што нема да биде изложен на директна сончева светлина.
  - **Ладилникот - замрзнувач** никогаш не смее да се користи на отворено или да се остава на дожд.
  - Производот треба да биде оддалечен најмалку 50 см од шпорети, рерни на гас и грејни тела и најмалку 5 см од

електрични рерни.

- Кога го ставате **ладилникот - замрзнувач** непосредно до уред за длабоко замрзување, треба да има барем 2 см помеѓу нив за да се спречи влага на надворешната површина.
- Не покривајте го кукиштето на **ладилникот - замрзнувач** со тантела или не ставајте тантела врз него. Ова ќе влијае на работата на **ладилникот - замрзнувач**.
- Потребно е да има чист простор без пречки од најмалку 150 mm над вашиот апарат. Не ставајте ништо над вашиот апарат.
- Не ставајте тешки предмети врз производот.
- Темелно исчистете го апаратот пред да го користите (видете Чистење и одржување).
- Пред да го користите **ладилникот - замрзнувач**, избришете ги сите делови со раствор со топла вода во којашто ќе додадете една лажичка сода бикарбона. Потоа исплакнете ги со чиста вода и исушете ги. По чистењето вратете ги сите делови на **ладилникот - замрзнувач**.
- Употребете ги прилагодливите предни ногарки за да се порамни производот и да стои стабилно. Може да ги прилагодувате ногарките вртејќи ги во која било насока. Ова треба да го направите пред да ставите храна во ладилникот.
- Поставете ги двета пластични разделници (делот со црни лопатки - кондензатор - одзади) вртејќи го за 90° (како што е прикажано на сликата) за да спречите кондензаторот да го допира сидот.
- Растојанието меѓу уредот и сидот одзади мора да биде максимум 75 mm.

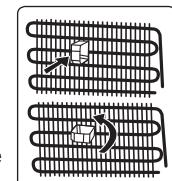

## 1.3 При користење

- Не поврзувајте го ладилникот- замрзнувачот за главното напојување со струја со помош на продолжен кабел.
- Не приклучувајте во оштетени, изабени или стари штекери.
- Не влечете, виткајте и не оштетувајте го кабелот.
- Не употребувајте продолжеток- адаптер.
- Овој апарат е дизајниран за употреба од страна на возрасни лица. Не дозволувајте деца да си играат со апаратот или да се качуваат на вратата.
- Никогаш не допирајте го кабелот за напојување / штекерот со влажни раце. Ова може да предизвика краток спој или електричен удар.
- Не ставајте стаклени шишиња или конзерви во преградата за правење мраз бидејќи може да прснат како што замрзнуваат содржините.
- Не ставајте експлозивен или запалив материјал во ладилникот. Пијалаците со голема содржина на алкохол ставете ги вертикално во преградата на ладилникот и погрижете се да бидат добро затворени.
- Кога отстранувате мраз од преградата за правење мраз, не допирајте го мразот. Мразот може да предизвика повреди и/или исеченици.
- Не допирајте ја замрзнатата храна со мокри раце. Не јадете сладолед или коцки мраз веднаш откако ќе ги извадите од преградата за правење мраз.
- Не замрзнувајте повторно веќе одмрзнатата храна. Може да си наштетите на здравјето со труење од храна.

#### **Стари и расипани ладилници**

- Ако стариот ладилник или замрзнувач има брава, скршете ја или извадете ја пред да го фрлите бидејќи децата може да се заглават внатре и да се предизвика несреќа.

- Старите ладилници и замрзнувачи содржат материјал за изолација и средство за ладење со CFC. Затоа, внимавајте да не и наштетите животната средина кога ги фрлате старите ладилници.

#### **CE Декларација за сообразност**

Изјавуваме дека нашите производи ги исполнуваат важечките европски директиви, одлуки и прописи и барањата наведени во наведените стандарди.


#### **Одлагање на стариот апарат**

Симболот на производот или на амбалажата посочува дека овој производ може да не се третира како куќен отпад. Наместо тоа, ќе биде предаден во соодветното собирно место за рециклирање на електрична и електронска опрема Со правилно одлагање на овој производ ќе помогнете во спречување на потенцијални негативни последици по животната средина и здравјето на луѓето, кои во спротивно би можеле да настанат поради несоодветно ракување со отпадот од овој производ. За подетални информации околу рециклирањето на овој производ обратете се во локалната градска канцеларија, службата за изнесување отпад од домаќинства или во продавницата каде што сте го набавиле производот.



#### **Амбалажа и животна средина**

Амбалажните материјали ја штитат машината од оштети кои може да настанат при транспорт. Амбалажните материјали се еколошки прифатливи, бидејќи може да се рециклираат. Употребата на рециклиран материјал ја намалува потрошувачката на сировини, а со тоа се намалува и производството на отпад.

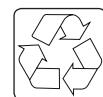

#### **Забелешки:**

- Внимателно прочитајте го упатството за работа пред да го поставите и користите производот. Не одговараме за штети настанати заради погрешна


употреба.

- Следете ги упатствата за апаратот и упатството за работа и чувајте го истото на безбедно место за да ги решите проблемите што може да се појават во иднина.
- Овој производ е произведен да се користи во домашни услови и може единствено да се користи во домашни услови и за специфични намени. Не е наменет за комерцијална или заедничка употреба. Таквата употреба ја отфрла гаранцијата и нашата компанија нема да биде одговорна за причините загуби.
- Овој апарат е произведен да се користи во домашни услови и е соодветен за ладење / чување храна. Не е соодветен за комерцијална или заедничка употреба и/или за чување разни предмети освен храна. Нашата компанија не сноси одговорност за каква било оштета предизвикана од несоодветна употреба на апаратот.

## 2 ОПИС НА АПАРАТОТ

Овој уред не е наменет да се користи како вграден апарат.

Горна плоча

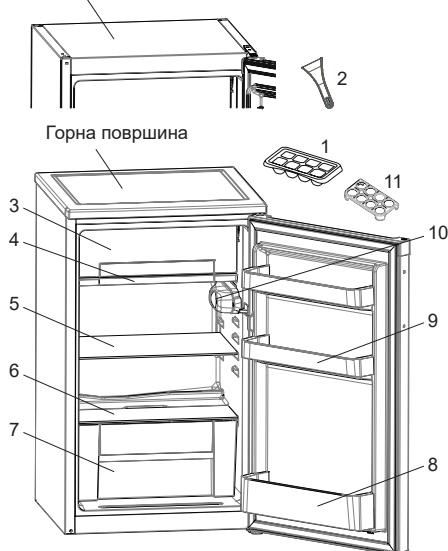

Оваа презентација е само за информирање околу деловите на апаратот. Деловите може да се разликуваат во зависност од моделот на апаратот.

- Кутија за мраз
- Пластична гребалка за мраз \*
- Оддел за ледомат
- Сад за цедење
- Полица во ладилникот
- Капак на комора за свежа храна
- Комора за свежа храна
- Полица за шишиња
- Полици на вратата
- Кутија на термостат
- Држач за јајца

\* Кај одредени модели

### Општи забелешки:

**Преграда за свежа храна (Ладилник):** Најефикасна искористеност на енергија се обезбедува доколку фиоките во долниот дел од уредот и полиците се рамномерно распределени, тогаш позицијата на корпите на вратата не влијае на потрошувачката на енергија.

### Преграда за замрзнување


**(Замрзнувач):** Најефикасна искористеност на енергија се обезбедува доколку фиоките и корпите се поставени во положба за складирање.

## 3 УПОТРЕБА НА АПАРАТОТ

### 3.1 Поставување на термостатот

Термостатот ја регулира автоматски внатрешната температура во преградите за ладење и замрзнување. Температурата во ладилникот може да се постави со вртење на копчето кон повисоки бројки; 1 до 3, 1 до 5 или SF (Највисоките бројки на термостатот зависат од вашиот производ.)

 **Важна напомена:** Не обидувајте се да го вртите копчето подалеку од положба 1, бидејќи така ќе го исключите апаратот.

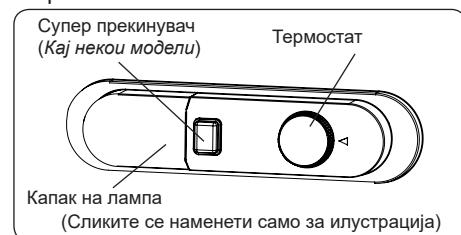

#### Поставки на термостатот:

- 1 – 2 : За краткорочно чување храна
- 3 – 4 : За долгорочно чување храна
- 5 : Позиција за максимално ладење.  
Апаратот ќе работи подолго. Доколку е потребно, променете ја поставката за температура.

Ако апаратот има позиција „SF“:

- Завртете го копчето на SF за да замрзнете храна брзо. Во оваа позиција, преградата за замрзнување ќе работи на пониски температури. Откако ќе замрзне храната, завртете го термостатот во неговата вообичаена позиција. Ако не ја промените SF позицијата, вашиот уред автоматски ќе се врати на последната користена позиција според времето наведено во забелешката. Вратете го прекинувачот за термостат во позиција SF и вратете го во нормална употреба според времето наведено во забелешката.

Ако прекинувачот за термостат е во позиција SF кога прв пат го вклучувате апаратот, тогаш тој автоматски ќе работи на позиција 3 на термостатот, според времето наведено во забелешката.

### 3.2 Предупредувања за поставки за температурата

- Апаратот е дизајниран да работи во интервалите на амбиентална температура наведени во стандардите, согласно климатската класа посочена на етикетата со информации. Не се препорачува ладилникот да работи во средини коишто се надвор од дадените интервали за температура. Со ова ќе се смали ефикасноста на ладење на апаратот.
- Приспособувањето на температурата треба да се направи согласно зачестеноста на отворањето на вратата, количината храна што се чува во апаратот и температурата во средината каде што е поставен апаратот.
- При првото вклучување на апаратот, дозволете прво да работи 24 часа за да ја постигне температурата на работење. Не отворајте ја вратата отворена и не чувајте големо количество храна внатре додека трае овој период.
- Функцијата за одложена работа од 5 минути се применува за да се спречи оштетување на компресорот на апаратот кога ќе го исклучите или вклучите во струја повторно или кога ќе снема струја. Апаратот ќе започне да работи правилно по 5 минути.

#### Климатска класа и значење:

**T (тропска клима):** Овој ладилник е наменет да се користи на собни температури од 16 °C до 43 °C.

**ST (султропска клима):** Овој ладилник е наменет да се користи на амбиентални температури од 16 °C до 38 °C.


**N (умерена клима):** Овој ладилник е наменет да се користи на амбиентални


температури од 16 °C до 32 °C.

**SN (прошириена умерена клима):** Овој ладилник е наменет да се користи на амбиентални температури од 10 °C до 32 °C.

### 3.3 Летен / Зимски режим


Капакот на садот за цедење овозможува протокот на ладниот воздух во ладилникот да се приспособи според високата или ниската амбиентална температура.

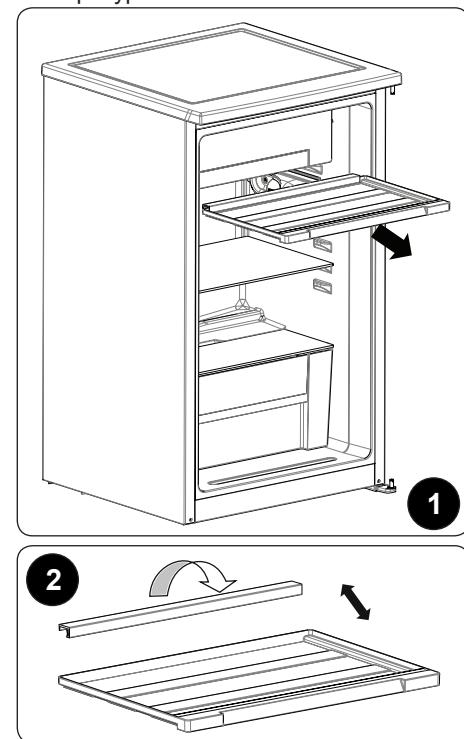

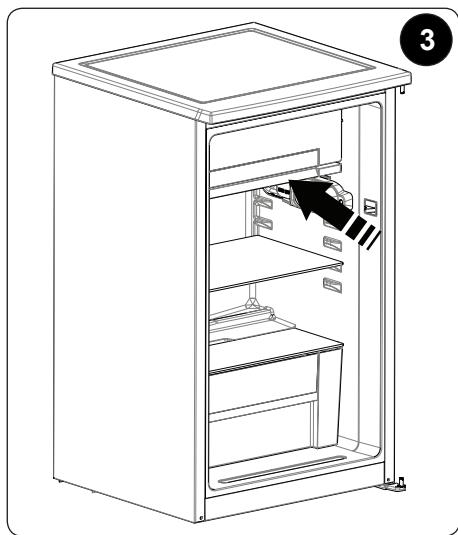

### Летен режим (Режим 1)


Долната комора на ладилникот ќе биде многу поладна.

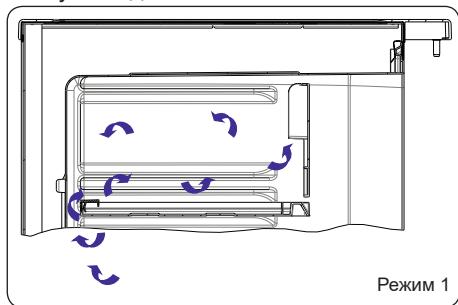

### Зимски режим (Режим 2)

Долната комора на ладилникот нема да биде толку ладна како во Режим 1.

При одмрзнување, треба да се користи зимскиот режим.

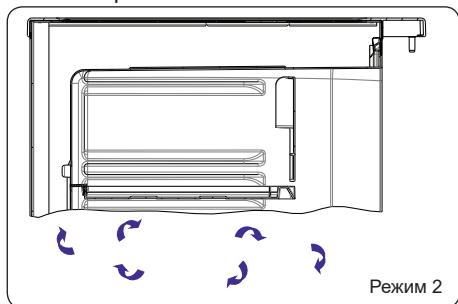


## 3.4 Додатоци

*Визуелните и текстуалните описи во поглавјето за дополнителната опрема може да се разликуваат во зависност од моделот на производот.*

### 3.4.1 Сад за мраз (Кaj одредени модели)

- Наполнете го садот за мраз со вода и ставете го во замрзнувачот.
- Откако водата целосно ќе замрзне, може да го свитките садот како што е прикажано подолу за да ги извадите коцките мраз.

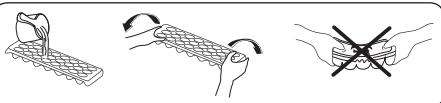

*Визуелните и текстуалните описи во поглавјето за дополнителната опрема може да се разликуваат во зависност од моделот на производот.*

## 4 ЧУВАЊЕ НА ХРАНА

Преградата во ладилникот се користи за краткорочно складирање на свежа храна и пијалаци. Не е соодветно да се складира замрзнатата храна во ледоматот. Не замрзнувајте храна во овој дел.

Шишиња може да складирате во држачот за шише или полицата за шишиња на вратата.

Суровото месо мора да се чува на полицата близу до ледоматот, во ќесичка од полиетилен.

Топлата храна и пијалок мора да се оладат на собна температура пред да се стават во ладилник.

## 5 ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

Исклучете го апаратот од струја пред чистење.

Не чистете го истурајќи вода врз него.


**⚠** Не користете абразивни средства, детергенти или сапун за чистење на апаратот. По миење, исплакнете со чиста вода и исушете темелно. Кога ќе завршите со чистење, со суви дланки повторно поврзете го приклучокот со главното напојување.

- Во кукиштето на светилката не смее да навлезе вода, ниту пак во другите електрични делови.
- Апаратот треба редовно да се чисти со раствор од сода бикарбона и млака вода.
- Дополнителната опрема се чисти засебно, ракно со сапун и вода. Не мијте ги додатоците во машина за перење садови.
- Барем еднаш годишно чистете го кондензаторот со четка. Ова ќе помогне да заштедите на трошоци за енергија и да ја зголемите продуктивноста.

**● ⚡ Мора да се исклучи електричното напојување за време на чистењето.**

## 5.1 Одмрзнување

**● Забелешка:** Отворот во задниот дел на дното на ладилникот е затворен и не влијае врз системот за ладење.

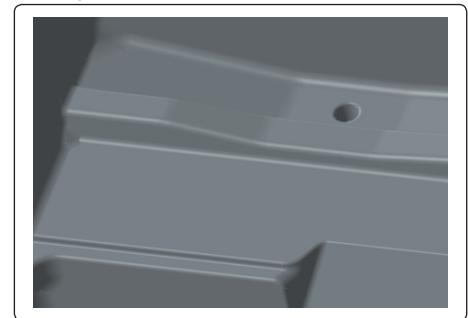


### Одмрзнување на одделот со ладилникот

Прекумерниот мраз ќе влијае на работата на ладилникот. Одделот за ледомат мора да се одмрзнува најмалку два пати годишно, или кога мразот ќе биде подебел од 7 mm.

### За ова:

- Погрижете се да биде поставен капакот на садот за цедење.
- Активирајте го Зимскиот режим. На крајот на одмрзнувањето поставете го претходниот режим во зависност од амбиенталната температура.
- Еден ден пред одмрзнувањето на замрзнувачот, поставете го термостатот на позиција „5“ за сосема да ја замрзнете храната.
- За време на одмрзнувањето замрзнатата храна мора да биде добро завиткана и да се чува на ладно место. Неизбежното покачување на температурата ќе го скрати рокот за чување. Искористете ја оваа храна што е можно побрзо.
- Исклучете го фрижидерот и исклучете го приклучокот од штекерот.
- Оставете ја вратата отворена. За да го забрзате периодот на одмрзнување, ставете еден или повеќе садови со топла вода во одделот на замрзнувачот.
- Избришете ги внатрешноста на апаратот и садот за цедење со сунѓер или со чиста крпа и поставете го копчето на термостатот на положба „5“.

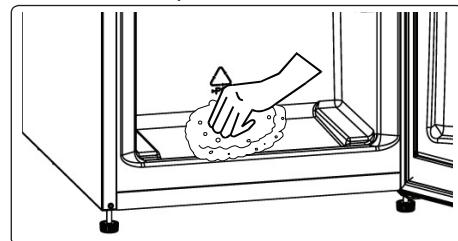

### Замена на ЛЕД-светилката

За замена на ЛЕД-светилките ве молиме контактирајте го најблискиот овластен сервисен центар.

**● Забелешка:** Броевите и локацијата на ЛЕД лентите може да се различни во зависност од моделот.

## 6 ТРАНСПОРТ И ПРЕМЕСТУВАЊЕ

## 6.1 Транспорт и менување позиција

- Може да ги зачувате оригиналното пакување и пената за повторен транспорт (по избор).
- Прицврстете го апаратот со дебело пакување, ремени или издржливи јажини и следете ги упатствата за транспорт дадени на пакувањето.
- Отстранете ги сите отстранливи делови (фиоки, садови за мраз, итн.) или фиксирајте ги на апаратот со самолеплива лента во текот на преместувањето или транспортот.

 Секогаш транспортирајте го апаратот во исправена положба.

## 6.2 Менување на положбата на вратата

- Правецот на отворање на вратата од апаратот не може да се смени доколку раките на вратата се поставени на надворешната страна на вратата.
- Правецот на отворање на вратата може да се смени само кај модели без ракчи.
- Ако правецот на отворање на вратата на апаратот може да се смени, треба да контактирате со најблискиот овластен сервис за да го сменат правецот на отворање.

# 7 ПРЕД ДА ПОВИКАТЕ СЕРВИСЕР

Ако имате проблем со **апаратот**, ве молиме проверете го следново пред да го контактирате сервисниот центар.

### Вашиот апарат не работи

#### Проверете дали:

- Има електрична енергија
- Приклучокот е правилно поставен во штекерот
- Дали е прегорен осигурувачот за штекерот или главниот осигурувач
- Штекерот е оштетен. За да го проверите ова, вклучете друг функционален апарат во истиот приклучок.

### Апаратот лошо работи

#### Проверете дали:

- Апаратот е преоптоварен
- Вратата на апаратот е соодветно затворена
- Има прашина на кондензаторот
- Има доволно простор одзади и од страните.

### Вашиот апарат работи бучно

#### Нормална бучава

#### Се појавува звук како крцкање:

- Во текот на автоматското одмрзнување
- Кога апаратот се лади или топли (поради ширење на материјалот на апаратот).

**Краток звук на крцкање:** Се слуша кога термостатот го вклучува/исклучува компресорот.

#### Нормален звук на моторот:

Посочува дека компресорот работи нормално. Кога прв пат го вклучувате апаратот, можно е компресорот да е бучен кратко време.

**Звук на клокотење и прскање:** Оваа бука ја предизвикува протокот на средството за ладење во цевките на системот.

**Звук на течење на вода:** Се јавува поради садот за испарување. Оваа бука е нормална при процесот на одмрзнување.

#### Се појавува звук на дување воздух:

Кај некои модели при нормално работење на системот благодарение на циркулацијата на воздухот.

### Рабовите на апаратот кои ги допираат шарките се топли

Особено летно време (кога е топло), површините кои ги допираат шарките на вратата може да станат топли поради работата на компресорот, ова е нормално.

### Ако има наталожување на влажност во апаратот

#### Проверете дали:

- Целата храна е соодветно спакувана.

Садовите се исушени пред да ги ставите во **апаратот**.

- Дали вратите на **апаратот** се отвораат честопати. Влагата од просторијата влегува во **апаратот** кога се отвораат вратите. Влажноста побрзо се зголемува ако вратите се отвораат честопати, особено ако просторијата е многу влажна.

### Вратата не се отвора и затвора како што треба

#### Проверете дали:

- Има храна или амбалажа што спречува затворање на вратата
- Шарките се скршени или изабени
- Дали **апаратот** е на рамна површина.

#### Препораки

- Ако го исклучите апаратот од струја, почекајте барем 5 минути пред повторно да го вклучите или рестартирате за да не го оштетите компресорот.
- Ако не го користите апаратот подолго време (на пр. за време на летниот одмор), исклучете го од струја. Исчистете го апаратот како што е посочено во поглавјето и оставете ја вратата отворена за да спречите појава на влага и миризба.
- Ако проблемот продолжува откако сте ги следеле сите погоре дадени упатства, повикајте го најблискиот овластен сервисен центар.
- Апаратот кој го набавивте е направен исклучиво за домашна употреба. Не е наменет за комерцијална или заедничка употреба. Ако го користите ладилникот на начин којшто не соодветствува со одликите, потенцираме дека производителот и застапникот не се одговорни за поправките или дефектите во периодот на гаранцијата.

## 8 СОВЕТИ ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ ЕЛ. ЕНЕРГИЈА

1. Монтирајте го апаратот во ладна,

добро проветрувана просторија, но да не е во директен контакт со сончева светлина и да не биде во близина на извор на топлина (како што е радијатор или рерна), во спротивно, користете плоча за изолација.

2. Дозволете топлата храна и пијалаците да се изладат пред да ги ставите во апаратот.
3. Одмрзнатата храна ставете ја во преградата за ладење, ако има. Ниската температура на замрзнатата храна ќе помогне при ладењето на преградата за ладење додека храната се одмрзнува. Ова ќе заштеди енергија. Замрзнатата храна која е оставена надвор од апаратот да се одмрзне ќе предизвика непотребно трошење енергија.
4. Пијалаците или другите течности треба да се покриени кога се внатре во апаратот. Ако не се покриени, тогаш влажноста во апаратот ќе се зголеми, а со тоа апаратот користи повеќе енергија. Покривањето на пијалаците и другите течности помага при зачувување на нивниот мирис и вкус.
5. Избегнувајте да ги оставате отворени вратите подолги периоди и да ги отворате пречесто, бидејќи ќе влезе топол воздух во апаратот предизвикувајќи компресорот да се вклучува непотребно често.
6. Капациите на преградите со различна температура (како на пример комората за свежа храна и за разладување, ако има) чувајте ги затворени.
7. Гумата на вратите мора да биде чиста и еластична. **Доколку гумата е оштетена, заменете ја.**
8. Производот може да се користи без клапната на уредот за мраз. Потрошувачката на струја е согласно оваа опција.

# ГАРАНТЕН ЛИСТ

## ГАРАНТЕН РОК: 5 години

### УСЛОВИ НА ГАРАНЦИЈАТА:

Две години е обезбедена целосна бесплатна гаранција која вклучува бесплатна поправка (работна рака), бесплатна замена на резервни делови, бесплатни резервни делови и замена на производот со нов доколку истиот не може да биде поправен. Во третата, четвртата и петтата година на гаранцијата обезбедени се само бесплатни резервни делови додека констатацијата на дефектот (дефектација) и замена на делот (работна рака) се наплатува, во случај апаратот да не може да се поправи не е вклучена замена на производот со нов.

Гаранцијата важи од денот на купување на производот.

Обезбедени се резервни делови за период од 5 години од датумот на продажба на производот.

Рок на поправка: 30 работни дена.

Доколку поправката на производот трае подолго од законски пропишаниот рок од 30 работни дена, а е во периодот од 2 години целосна бесплатна гаранција истиот ќе биде заменет со нов или соодветен производ.

### НАПОМЕНА:

1. Апаратот е само за домашна употреба (не е за професионална употреба).
2. Во случај на професионална употреба гарантниот рок е 6 месеци.
3. Гарантниот лист важи само заверен од продавачот (продавницата).
4. Заверениот гарантен лист не важи без фискална сметка. Датумот на заверување на гарантниот лист мора да биде ист со датумот на издавање на фискалната сметка од страна на продавачот (продавницата).
5. Заверениот гарантен лист не важи без налепница со сериски број и баркод.

Увозникот гарантира дека производот има декларирани карактеристики за квалитетот и дека исправно ќе функционира во гарантниот рок доколку исправно се постапува со производот и се следи приложеното упатство за употреба и одржување.

Гаранцијата е исклучена и не се применува во случаи кога оштетувањата се настанати: во било кој транспорт кој не го врши увозникот, поради невнимателно ракување, поради виши сили или поради поправки од трети лица и сервиси неовластени од страна на увозникот, механичко оштетување (скршено, скринато), и од временски и елементарни непогоди.

Во случај на отстранување на недостаток на производот гарантниот рок се продолжува за време во кое производот не е користен. Ова време се пресметува од денот на барањето на потрошувачот за отстранување на недостатокот.

При поднесувањето на рекламијата, купувачот е должен да се јави на генералниот ЦЕНТРО УНИОН СЕРВИС (ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС) тел.: 02 2440-070. Пред интервенцијата од страна на овластениот сервисер купувачот е должен да ја покаже оверената гаранција и сметката за купениот производ (фискалната сметка).

Секоја неоправдана рекламија за настанати недостатоци на производот (неоправдано повикување сервис), повлекува надомест на трошоците на доаѓањето на сервисот (потрошени бензин на возилото и време) кој оди на сметка на купувачот.

Техничко упатство за користењето на производот:

Производот се отпакува и става во употреба според приложеното упатство за употреба кое се испорачува заедно со производот.

ТД ЦЕНТРО УНИОН Скопје, како увозник и продавач на производите со стручните лица и овластениот сервис стои на располагање за било какви консултации, стручна и техничка помош при одржување, промена и употреба на производот.

### ИЗЈАВА

УВОЗНИКОТ ПОТВРДУВА ДЕКА ПОТРОШУВАЧИТЕ ГИ ИМААТ ЗАКОНСКИТЕ ПРАВА КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ЗАКОНОДАВСТВОТО НА Р.МАКЕДОНИЈА КОЕ ЈА РЕГУЛИРА ПРОДАЖБАТА НА ПРОИЗВОДИТЕ И ДЕКА ОВИЕ ПРАВА НЕ СЕ ЗАГРОЗЕНИ СО ДАДЕНАТА ГАРАНЦИЈА.

### ВАЖНО!

И по истекот на гарантскиот рок ви препорачуваме заради ваша сигурност, сигурност на апаратот и квалитетот сервисирањето да го продолжите во ЦЕНТРО УНИОН СЕРВИС (ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС) СКОПЈЕ, каде што наши стручни лица имаат специјална обука за ваков тип на апарати.

Увозникот на производот обезбедува сервис преку сервисната мрежа на ЦЕНТРО УНИОН СЕРВИС (ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС) Скопје.

Сите дефекти задолжително се пријавуваат во ЦЕНТРО УНИОН СЕРВИС (ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС) на Бул."Партизански одреди" бр. 154, Скопје Тел. (02) 2440-070.

Производ: _____	Датум на регистрирање: _____
Сериски број: _____	Опис на рекламијата: _____
Датум на производство: _____	Заверка на пријавата за рекламија: _____
Продавач: _____	МП: _____
Датум на продажба: _____	Потпис: _____
МП: _____	Потпис: _____
Потпис: _____	

**НАПОМЕНА:** Сите дефекти задолжително се пријавуваат во **ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС СЕРВИС** на Булевар Партизански одреди бр.154 , Скопје, Тел.(02)2440-070  
**ОВЛАСТЕНИ СЕРВИСИ**

1	Скопје	<b>Фаворит Електроникс Сервис</b>	ул.Партизански Одреди бр. 154, Скопје
2	Тетово	<b>Сервис Ѓоко Дооел</b>	ул.Видое Смилевски Бато бр.43 11/10, Тетово
3	Гостивар	<b>Мукрем сервис ТП</b>	ул. Никола Парапунов бр.150, Гостивар
	Кичево Макед. Брод		
4	Струга	<b>Лед Електроника 2017 Дооел</b>	ул.Цветан Димов бр.22, Струга
	Дебар		
5	Дебар	<b>Кренар - МД</b>	нас.Венец 2 бб, Дебар
6	Охрид	<b>Сервис Термофриз</b>	ул. Славеј Планина бр.97, Охрид
7	Велес	<b>Фриго Тони-Сервис</b>	ул. Благој Нечев бр. 39, Велес
8	Кавадарци	<b>Сломак увоз-извоз</b>	ул. Браќа Хаџи Тефови бр.30, Кавадарци
	Неготино		
	Демир Капија		
9	Гевгелија	<b>Хот Контрол-Сервис</b>	бул.Гевгелија бр.24 а, Гевгелија
10	Штип	<b>Пако Сервис</b>	ул. Никола Чаулев бр. 3, Штип
11	Радовиш	<b>Тони Атанасов</b>	ул. Благој Туфанов бр.22/, Радовиш
12	Куманово	<b>Боби-Домус Дооел</b>	с.Долно Коњаре ул.1 бр.215, Куманово
		<b>Ден-Ман Далавера</b>	ул. Јане Сандански бр. 92, Свети Николе
13	Крива Паланка	<b>Ампер Младен Дооел</b>	ул. Борис Трајковски бр. 19, Крива Паланка
14	Пробиштип	<b>РТВ СЕРВИС ШЕСТА</b>	ул.Тодор Александров (ламела 1), Пробиштип
	Кратово		
	Злетово		
15	Свети Николе	<b>Ден - Ман Далавера</b>	ул. Јане Сандански бр. 92, Свети Николе
	Кочани		
	Виница		
	Пробиштип		
16	Пехчево	<b>Даниел Стефановски</b>	ул. Ванчо Китанов бр.17, Пехчево
	Берово		
	Делчево		
	Мак. Каменица		
17	Струмица	<b>Електро Сервис - Мите</b>	ул. Методија Митевски бр.12, Струмица
		<b>Китанов Сервис</b>	ул. Младинска бр.246, Струмица
18	Прилеп	<b>Мис - Електро Компани</b>	ул. 11-ти Октомври бр. 7А, Прилеп
19	Битола	<b>Електро Сервис Јован</b>	ул.Благојче Сильјаноски бр.58, Битола
20	Ресен	<b>Круме Димитриевски</b>	с.Крани, Ресен

## **Hvala vam što ste odabrali ovaj proizvod.**

Ovaj korisnički priručnik sadrži važne informacije o sigurnosti i uputstva namenjena da vam pomognu u radu i održavanju uređaja.

Odvojite vreme da pročitate ovaj korisnički priručnik pre upotrebe uređaja i sačuvajte ovu knjigu za buduću upotrebu.

Ikona	Vrsta	Značenje
	<b>UPOZORENJE</b>	Rizik od ozbiljne povrede ili smrti
	<b>RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA</b>	Rizik od opasnog napona
	<b>POŽAR</b>	Upozorenje; rizik od požara / zapaljivih materijala
	<b>OPREZ</b>	Rizik od povrede ili oštećenja imovine
	<b>VAŽNO</b>	Pravilno rukovanje sistemom

# Sadržaj

<b>1 BEZBEDNOSNA UPUTSTVA .....</b>	<b>32</b>
1.1 Opšta bezbednosna upozorenja.....	32
1.2 Upozorenja o instalaciji.....	36
1.3 Tokom upotrebe.....	36
<b>2 OPIS UREĐAJA .....</b>	<b>38</b>
<b>3 UPOTREBA APARATA .....</b>	<b>38</b>
3.1 Podešavanje termoštata .....	38
3.2 Upozorenja u vezi sa podešavanjem temperature .....	39
3.3 Režim za leto / zimu .....	39
3.4 Pribor .....	40
3.4.1 Posuda za led ( <i>Kod nekih modela</i> ) .....	40
<b>4 ČUVANJE HRANE .....</b>	<b>40</b>
<b>5 ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE .....</b>	<b>40</b>
5.1 Odmrzavanje .....	40
<b>6 TRANSPORT I PROMENA POLOŽAJA .....</b>	<b>41</b>
6.1 Transport i promena položaja.....	41
6.2 Promena položaja vrata.....	41
<b>7 PRE POZIVANJA SERVISA ZA PODRŠKU NAKON KUPOVINE.....</b>	<b>41</b>
<b>8 SAVETI ZA UŠTEDU ENERGIJE .....</b>	<b>43</b>

# 1 BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

## 1.1 Opšta bezbednosna upozorenja

**Pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik**

**⚠️ UPOZORENJE:** Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju na kućištu ili strukturi uređaja.

**⚠️ UPOZORENJE:** Nemojte da koristite mehaničke uređaje ili druga sredstva za ubrzavanje procesa odmrzavanja, osim onih koje preporučuje proizvođač.

**⚠️ UPOZORENJE:** Nemojte koristiti električne aparate unutar prostora za čuvanje hrane, osim ako se ne radi o aparatima čiju upotrebu preporučuje proizvođač.

**⚠️ UPOZORENJE:** Nemojte da oštetite kolo sredstva za hlađenje.

**⚠️ UPOZORENJE:** Prilikom pozicioniranja uređaja postarajte se da kabl za napajanje ne bude zaglavljen ili oštećen.

**⚠️ UPOZORENJE:** Nemojte da postavljate više prenosivih strujnih utičnica ili prenosivih jedinica napajanja na zadnjoj strani uređaja.

**⚠️ UPOZORENJE:** Da biste izbegli opasnost usled nestabilnosti uređaja, on se mora fiksirati u skladu sa sledećim uputstvima.

 Ako vaš uređaj koristi R600a kao sredstvo za hlađenje (ova informacija će biti priložena na etiketi na hladnjaku) treba da budete obazrivi tokom prenosa i instalacije da biste sprečili oštećenje elemenata hladnjaka. R600a je ekološki prihvatljiv i prirodan gas,

ali takođe je i eksplozivan. U slučaju curenja usled oštećenja na elementima hladnjaka, premestite svoj frižider dalje od otvorenog plamena ili izvora topote i provetrite prostoriju gde je uređaj smešten na nekoliko minuta.

- Dok prenosite i smeštate frižider, nemojte oštetići kolo gasa za hlađenje.
- Nemojte da čuvate eksplozivne supstance kao što su konzerve aerosola sa zapaljivim gasom u ovom uređaju.
- Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje u domaćinstvu i za srodne primene kao što su:
  - kuhinjski prostori sa osobljem u prodavnicama, kancelarije i druga poslovna okruženja.
  - farme i gosti u hotelima, motelima i drugim stambenim objektima.
  - pansioni za noćenje sa doručkom;
  - ugostiteljski objekti i slične primene u nemaloprodajnim mestima.
- Ako se utičnica ne poklapa sa utikačem zamrzivača, proizvođač, njegovo servisno osoblje ili slične kvalifikovane osobe treba da zamene utikač da bi se sprečila opasnost.
- Posebni uzemljeni utikač je povezan sa kablom za napajanje vašeg frižidera. Ovaj utikač treba da se koristi sa posebno uzemljenom utičnicom snage 16 ampera. Ako nema takve utičnice u vašem domu, angažujte ovlašćenog tehničara da je instalira.

- Ovaj uređaj mogu da koriste deca starosti 8 godina i više kao i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva ili znanja ako su pod nadzorom ili su im data uputstva po pitanju bezbedne upotrebe uređaja i ako razumeju opasnosti. Deca ne smeju da se igraju sa ovim uređajem. Deca ne smeju čistiti ili održavati uređaj bez nadzora.
- Deci uzrasta od 3 do 8 godina je dozvoljeno da pune i prazne rashladne uređaje. Od dece se ne očekuje da obavljaju čišćenje ili održavanje uređaja, od vrlo male dece (od 0 do 3 godine) se ne očekuje da koriste uređaje, od male dece (od 3-8 godina) se ne očekuje da koriste uređaje na bezbedan način, osim ako su pod stalnim nadzorom, starija deca (8-14 godina) i ranjiva lica mogu bezbedno da koriste aparate nakon što im je dat odgovarajući nadzor ili instrukcija u vezi sa upotrebom aparata. Od vrlo ranjivih lica se ne očekuje da koriste uređaje na siguran način osim ako im nije dat odgovarajući nadzor.
- Ako se kabl za napajanje ošteti, proizvođač, ovlašćeno servisno osoblje ili slične kvalifikovane osobe moraju da zamene utikač da bi se sprečila opasnost.
- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu na nadmorskim visinama većim od 2000 m.

## **Da biste izbegli kontaminaciju hrane, molimo da se pridržavate sledećih uputstava:**


- Otvaranje vrata na duži period može prouzrokovati značajno povećanje temperature u odeljcima uređaja.
- Redovno čistite površine koje mogu doći u dodir sa hranom i dostupnim sistemima za odvodnjavanje
- Sirovo meso i ribu čuvajte u odgovarajućim sudovima u frižideru, tako da ne budu u kontaktu sa ili da ne kaplju na drugu hranu.
- Odeljci sa zamrznutom hranom sa dve zvezdice pogodni su za čuvanje zamrznute hrane, čuvanje ili pravljenje sladoleda i pravljenje kocki leda.
- Odeljci sa jednom, dve i tri zvezdice nisu pogodni za zamrzavanje sveže hrane.
- Ako je rashladni uređaj ostavljen prazan duže vremena, isključite ga, odmrznite, očistite, osušite i ostavite vrata otvorena kako bi se sprečilo stvaranje buđi unutar uređaja.

## 1.2 Upozorenja o instalaciji

Pre upotrebe vašeg frižidera zamrzivača prvi put, molimo obratite pažnju na sledeće detalje:

- Radni napon vašeg frižidera zamrzivača je od 220 do 240 V na 50 Hz.
- Utikač mora biti dostupan nakon montaže.
- Vaš frižider zamrzivač može imati neprijatan miris pri prvom uključivanju. Ovo je normalno i miris će nestati kada vaš frižider zamrzivač počne da hlađi.
- Pre priključivanja vašeg frižidera zamrzivača, vodite računa da informacije na pločici sa podacima (napon i povezano opterećenje) odgovaraju napajanju strujne mreže. Ako imate dilema, konsultujte se sa ovlašćenim električarom.
- Umetnите utikač u utičnicu sa efikasnom vezom na uzemljenje. Ako utikač nema uzemljenje ili utikač ne odgovara, predlažemo da pozovete ovlašćenog električara za pomoć.
- Uređaj mora biti povezan sa ispravno montiranom utičnicom sa osiguračem. Napajanje (AC) i napon u radnoj tački moraju odgovarati detaljima na pločici uređaja (pločica sa imenom je smeštena na unutrašnjoj levoj strani uređaja).
- Ne preuzimamo odgovornost za oštećenja koja nastanu usled upotrebe bez uzemljenja.
- Stavite vaš frižider zamrzivač na mesto na kom neće direktno biti izložen sunčevoj svetlosti.
- Vaš frižider zamrzivač nikada ne treba koristiti na otvorenom prostoru ili izložiti kiši.
- Vaš uređaj treba da se nalazi najmanje 50 cm od šporeta, plinskih rerni i grejača i najmanje 5 cm od električnih rerni.
- Kada se vaš frižider zamrzivač postavi pored dubokog zamrzivača, treba da ima najmanje 2 cm prostora između njih da bi se sprečilo formiranje vlage na spoljnoj površini.

- Nemojte da prekrivate telo ili vrh frižidera zamrzivača miljeima. Ovo će uticati na performanse vašeg frižidera zamrzivača.
- Neophodno je ostaviti najmanje 150 mm prostora od vrha vašeg uređaja. Nemojte ništa da stavlјate na vrh svog uređaja.
- Nemojte stavlјati teške predmete na uređaj.
- Detaljno očistite uređaj pre korišćenja (vidi Čišćenje i održavanje).
- Pre upotrebe vašeg frižidera zamrzivača, obrišite sve delove rastvorom od tople vode i kaščice sode bikarbone. Zatim isperite čistom vodom i osušite. Vratite sve delove u frižider zamrzivač nakon čišćenja.
- Koristite podesive prednje nožice da osigurate da je vaš uređaj ravan i stabilan. Nožice možete da podesite okretanjem u bilo kom smeru. To treba učiniti pre stavljanja hrane u uređaj.
- Montirajte dve plastične vodilice za rastojanje (deo sa crnim lopaticama -kondenzatorna zadnjoj strani) okretanjem za 90° (kao što je prikazano na slici) da bi se sprečilo da kondenzator dodiruje zid.
- Rastojanje između uređaja i zida pozadi mora da bude najmanje 75 mm.

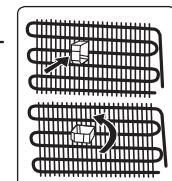

## 1.3 Tokom upotrebe

- Nemojte da povezujete svoj frižider zamrzivač sa električnim napajanjem korišćenjem produžnog voda.
- Nemojte da uključujete oštećene, pokidane ili stare utikače.
- Nemojte da povlačite, savijate ili oštećujete kabl.
- Nemojte da koristite adapter za utikač.
- Ovaj uređaj je dizajniran za upotrebu od strane odraslih. Ne dozvolite deci da se igraju sa uređajem ili da vise na vratima.
- Nikada ne dodirujte kabl za napajanje / utikač mokrim rukama. To može izazvati kratki spoj ili strujni udar.
- Nemojte da stavlјate staklene flaše ili

- konzerve pića u odeljak za pravljenje leda jer mogu da puknu usled zamrzavanja sadržaja.
- Nemojte da stavljate eksplozivni ili zapaljivi materijal u frižider. Pića sa visokim sadržajem alkohola postavljajte u vertikalni položaj u odeljku frižidera i proverite da li su njihovi poklopci čvrsto zatvoreni.
  - Prilikom uklanjanja leda iz odeljka za pravljenje leda, nemojte da ga dodirujete. Led može da izazove promrzline i/ili posekotine.
  - Nemojte da dodirujete zamrznutu hranu mokrim rukama. Nemojte da jedete sladoled ili kocke leda odmah nakon što ih izvadite iz odeljka za pravljenje leda.
  - Nemojte ponovo zamrzavati odmrznutu hranu. To može da izazove zdravstvene probleme kao što je trovanje hranom.

### **Stari i pokvareni frižideri**

- Ako vaš stari frižider ili zamrzivač ima bravu, slomite je ili je uklonite pre odlaganja jer se deca mogu zaglaviti unutra i može doći do nesreće.
- Stari frižideri i zamrzivači sadrže izolacioni materijal i gas za hlađenje sa CFC-om. Stoga, pazite da ne nauđite okolini kada odbacujete svoje stare frižidere.

### **CE Deklaracija o usaglašenosti**

Izjavljujemo da naši proizvodi ispunjavaju važeće evropske direktive, odluke i propise i zahteve navedene u standardima koji se navode.

### **Odlaganje vašeg starog uređaja**

Simbol na proizvodu ili ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad. Umesto toga, biće predat u odgovarajuće sabirno mesto za reciklažu električne i elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po životu sredinu i zdravlje ljudi, koje bi u protivnom mogle da nastanu neadekvatnim rukovanjem otpadom. Za detaljnije informacije o

recikliranju ovog proizvoda obratite se lokalnoj gradskoj službi, službi za odvoz smeća iz domaćinstva ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.

### **Pakovanje i okolina**

Materijali za pakovanje štite vašu mašinu od oštećenja do kojih može doći tokom transporta.



Materijali za pakovanje su ekološki prihvratljivi jer mogu da se recikliraju. Upotreba recikliranog materijala smanjuje potrošnju sirovina i samim tim smanjuje proizvodnju otpada.

### **Napomene:**


- Pročitajte priručnik sa uputstvima pažljivo pre instalacije i upotrebe uređaja. Nismo odgovorni za oštećenje usled pogrešne upotrebe.
- Pratite sva uputstva na uređaji i iz priručnika za upotrebu i čuvajte ovaj priručnik na bezbednom mestu da biste rešili probleme do kojih može doći u budućnosti.
- Ovaj uređaj je proizведен da se koristi u domaćinstvima i može se koristiti samo u kućnim okruženjima i za navedene namene. Nije prikladan za komercijalnu ili zajedničku upotrebu. Takva upotreba će dovesti do poništavanja garancije na uređaj i naša kompanija neće biti odgovorna za **bilo kakve nastale gubitke**.
- Ovaj uređaj je proizведен za upotrebu u kućama/stanovima i prikladan je za hlađenje/čuvanje hrane. Nije prikladan za komercijalnu ili zajedničku upotrebu i/ili skladištenje drugih supstanca osim hrane. Naša kompanija nije odgovorna **ni za kakve gubitke nastale neadekvatnom upotrebom uređaja**.



## 2 OPIS UREĐAJA

Ovaj aparat nije predviđen za upotrebu kao ugrađeni uređaj.

Gornja ploča

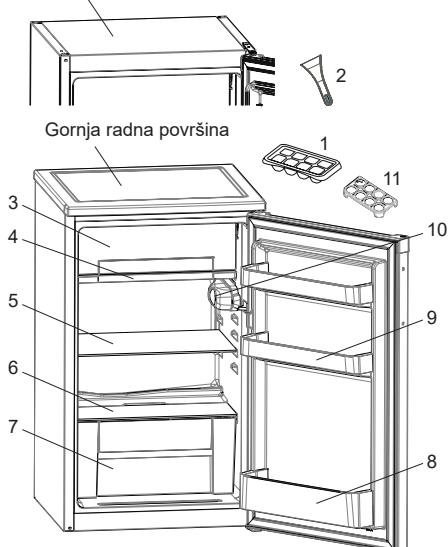

Ova prezentacija je samo za informacije o delovima aparata. Delovi mogu biti različiti zavisno od modela aparata.

- 1) Posuda za led
- 2) Plastični strugač za led \*
- 3) Odeljak za pravljenje leda
- 4) Posuda za kapanje
- 5) Polica frižidera
- 6) Poklopac odeljka za sveže voće i povrće
- 7) Odeljak za sveže voće i povrće
- 8) Polica za flaše
- 9) Police na vratima
- 10) Kutija termostata
- 11) Držač za jaja

\* Kod nekih modela

### Opšte napomene:

#### Odeljak za svežu hranu (Frižider):

Najefikasnija upotreba energije se obezbeđuje u konfiguraciji sa fiokama u donjem delu uređaja, i ravnomerno postavljenim policama, položaj korpi za vrata ne utiče na potrošnju energije.

#### Odeljak zamrzivača (Zamrzivač):


Najefikasnija potrošnja energije osigurana je u konfiguraciji sa fiokama i korpama u položaju zaliha.

## 3 UPOTREBA APARATA

### 3.1 Podešavanje termostata

Termostat automatski reguliše temperaturu unutar odeljaka frižidera i zamrzivača. Temperature frižidera se mogu dobiti okretanjem prekidača na veće brojeve; 1 do 3, 1 do 5 ili SF (Maksimalni brojevi na termostatu zavise od vašeg proizvoda.)

**Važna napomena:** Nemoj da pokušavate da rotirate dugme nakon položaja 1, jer će to zaustaviti vaš uređaj.

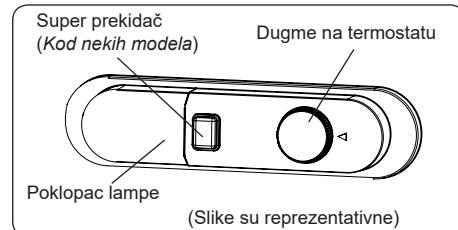

#### Podešavanja termostata:

**1 – 2 :** Za kratkotrajno skladištenje hrane

**3 – 4 :** Za dugotrajno skladištenje hrane

**5 :** Položaj za maksimalno hlađenje.

Uređaj će raditi duže. Ako je potrebno, promenite podešavanje temperature.

Ako uređaj ima položaj SF:

- Okrenite dugme na SF da biste brzo zamrzli svežu hranu. U tom položaju će zamrzivač raditi na nižim temperaturama. Nakon što se hrana zamrzne, okrenite dugme termostata u uobičajeni položaj. Ako ne promenite SF položaj, rad vašeg uređaja automatski će se vratiti u poslednji korišćeni položaj termostata u skladu sa vremenom prikazanim u napomeni. Vratite prekidač termostata na položaj SF i vratite ga na normalan rad u skladu sa vremenom prikazanim u napomeni. Ako je prekidač termostata u položaju SF kada je vaš uređaj

pokrenut prvi put, vaš uređaj će raditi automatski vraćajući se na rad u položaju termostata-3 u skladu sa vremenom prikazanim u napomeni.

### 3.2 Upozorenja u vezi sa podešavanjem temperature

- Vaš frižider je projektovan da radi u opsegu sobnih temperatura navedenih u standardima, u skladu sa klimatskom klasom navedenom na etiketi sa informacijama. Ne preporučuje se da frižider koristite u okruženjima koja se nalaze izvan navedenih opsega temperature. To će umanjiti efikasnost hlađenja uređaja.
- Podešavanja temperature treba obaviti u skladu sa učestalošću otvaranja vrata, količinom hrane u uređaju i ambijentalnom temperaturom mesta na kom je postavljen uređaj.
- Kada se uređaj prvi put uključi, ostavite ga da radi 24 časa kako bi dostigao radnu temperaturu. Za to vreme, ne otvarajte vrata i ne držite veliku količinu hrane unutra.
- Funkcija odlaganja na 5 minuta se primenjuje da bi se sprečilo oštećenje kompresora vašeg uređaja, kada priključite ili isključite utikač ili kada dođe do nestanka struje. Vaš uređaj će početi sa normalnim radom nakon 5 minuta.

#### Klasa klime i značenje:

**T (tropska):** Ovaj rashladni uređaj predviđen je za upotrebu na sobnoj temperaturi koja varira od 16 °C do 43 °C.

**ST (suptropska):** Ovaj rashladni uređaj predviđen je za upotrebu na sobnoj temperaturi koja varira od 16 °C do 38 °C.



**N (umerena):** Ovaj rashladni uređaj predviđen je za upotrebu na sobnoj temperaturi koja varira od 16 °C do 32 °C.

**SN (prošireno umerena):** Ovaj rashladni uređaj predviđen je za upotrebu na sobnoj temperaturi koja varira od 10 °C do 32 °C.

### 3.3 Režim za leto / zimu

Pokretni poklopac posude za ceđenje


dozvoljava da se hladni vazduh koji protiče u frižideru podesi u skladu sa visokom ili niskom ambijentalnom temperaturom.

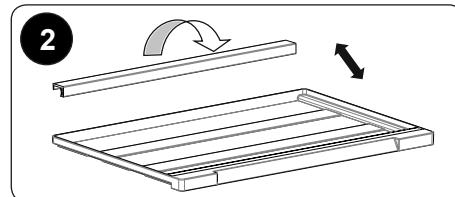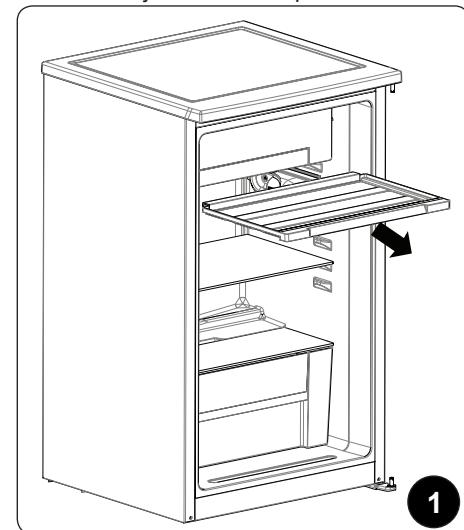

#### Režim za leto (Režim 1)

Donji odeljak u frižideru će biti znatno


hladniji.

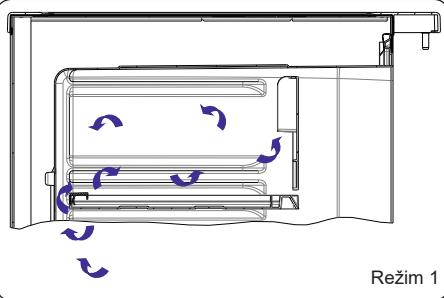

### Režim za zimu (Režim 2)

Donji odeljak u frižideru neće biti hladan kao kod Režima 1.

Tokom odmrzavanja treba koristiti režim za zimu.

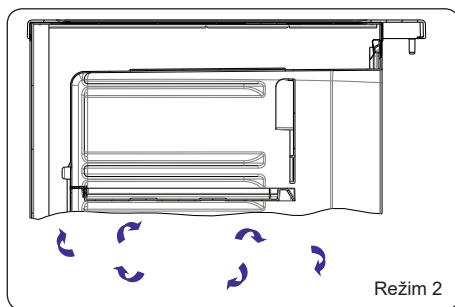


### 3.4 Pribor

*Vizuelni i tekstualni opisi na odeljku za pribor mogu se razlikovati u zavisnosti od modela vašeg uređaja.*

#### 3.4.1 Posuda za led (Kod nekih modela)

- Napunite posudu za led vodom i postavite je u odeljak zamrzivača.
- Nakon što se voda sasvim zamrzne, možete da uvrnete posudu kao što je prikazano ispod da biste dobili kockice leda.

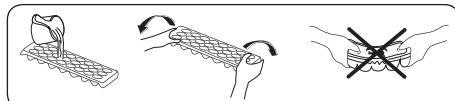

*Vizuelni i tekstualni opisi na odeljku za pribor mogu se razlikovati u zavisnosti od modela vašeg uređaja.*

## 4 ČUVANJE HRANE

Odeljak frižidera se koristi za kratkotrajno čuvanje sveže hrane i pića. Odeljak za pravljenje leda nije povoljan za čuvanje zamrznute hrane. Nemojte da zamrzavate hranu u ovom prostoru. Flaše mogu da se čuvaju u držaču za flaše ili stalku za flaše u vratima.

Sveže meso mora da se čuva na polici blizu do odeljka za pravljenje leda u najljonskoj kesi.

Vruća hrana i piće moraju da se ohlade na sobnoj temperaturi pre nego što se stave u frižider.

## 5 CIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Odvojite jedinicu od napajanja pre čišćenja.

Nemojte da perete vaš uređaj prosipanjem vode u njega.



Nemojte da koristite abrazivne proizvode, deterdžente ili sapune za čišćenje uređaja. Nakon pranja, isperite čistom vodom i sušite pažljivo. Kada završite sa čišćenjem, uključite utikač u mrežno napajanje suvim rukama.

- Pazite da voda ne uđe u kućište lampe i druge električne komponente.
- Frižider treba redovno čistiti rastvorom sode bikarbone i tople vode.
- Pribor očistite posebno ručno pomoću sapuna i vode. Ne perite pribor u mašini za pranje sudova.
- Kondenzator treba da čistite četkom najmanje dva puta godišnje. Tako štedite energiju i povećavate produktivnost.

Prilikom čišćenja napajanje mora biti isključeno.

### 5.1 Odmrzavanje

**Napomena:** Otvor na dnu frižidera pozadi je zatvoren i nema efekat na sistem hlađenja.

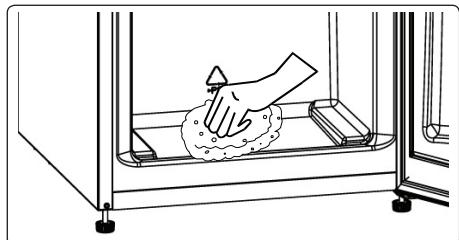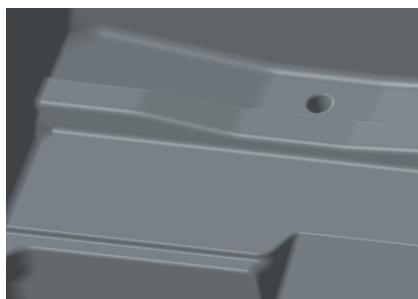

### Odmrzavanje odeljka frižidera

Prekomerni mraz će uticati na performanse vašeg frižidera. Odeljak za pravljenje leda mora da se odmrzava najmanje dva puta godišnje, ili kada led prelazi debljinu od 7 mm.

#### Za ovo:

- Uverite se da je pokretni poklopac posude za ceđenje na svom mestu.
- Aktivirajte zimski režim rada. Na kraju odmrzavanja podesite prethodni režim rada zavisno od ambijentalne temperature.
- Dan pre odmrzavanja zamrzivača, podesite birač termostata u položaj „5“ da biste u potpunosti zamrzli hrani.
- Tokom odmrzavanja, zamrznuta hrana mora da bude dobro zavijena i da se čuva na hladnom mestu. Neizbežan porast temperature će skratiti njihovo vreme čuvanja. Koristite ovu hranu tokom kratkog perioda.
- Isključite frižider i izvucite utikač iz utičnice.
- Ostavite vrata otvorena. Da biste ubrzali proces odmrzavanja možete staviti jednu ili više posuda sa vrućom vodom u odeljak zamrzivača.
- Osušite unutrašnjost jedinice i fioke za odlivanje sunđerom i čistom krpom i podesite dugme termostata na položaj „5“.

### Zamena LED lampe

Da biste zamenili bilo koju LED lampu, obratite se najbližem ovlašćenom servisu.

**Beleška:** Brojevi i položaj LED traka može se razlikovati u zavisnosti od modela.

## 6 TRANSPORT I PROMENA POLOŽAJA

### 6.1 Transport i promena položaja

- Originalno pakovanje i pena se mogu zadržati zbog ponovnog transporta (opciono).
- Treba da pričvrstite svoj frižider debelim pakovanjem, trakom ili snažnim kablovima i pratite uputstva za transport na pakovanju.
- Izvadite sve pokretne delove ili ih pričvrstite u aparatu protiv udaraca pomoću traka prilikom promene položaja ili transporta.

Uvek nosite uređaj u uspravnom položaju.

### 6.2 Promena položaja vrata

- Nije moguće promeniti smer otvaranja vrata frižidera ako su ručke na vratima postavljene na prednjoj površini vrata uređaja.
- Moguće je promeniti smer otvaranja vrata na modelima bez drške.
- Ako se smer otvaranja vrata na vašem frižideru može promeniti, treba da kontaktirate najbliži ovlašćeni servis da biste promenili smer otvaranja vrata.

## 7 PRE POZIVANJA SERVISA ZA

## PODRŠKU NAKON KUPOVINE

Ako imate problema sa vašim **uređajem** molimo proverite sledeće pre nego što se obratite servisnoj službi nakon prodaje.

### Vaš uređaj ne radi

#### Proverite:

- Da li ima struje
- Da li je utikač pravilno priključen na utičnicu
- Da li je pregoreo osigurač utikača ili glavni osigurač
- Utičnica je neispravna. Za proveru, priključite drugi ispravan uređaj u istu utičnicu.

### Uredaj radi slabo

#### Proverite:

- Uredaj je prepunjen
- Vrata uređaja su pravilno zatvorena
- Dali ima prašine na kondenzatoru
- Da li ima dovoljno prostora na zadnjoj i bočnim stranama.

### Vaš uređaj radi bučno

#### Normalna buka

#### Bučno šklijcanje se javlja:

- Tokom automatskog odmrzavanja
- Kada se uređaj hlađi ili zagreva (usled širenja materijala uređaja).

**Čuje se kratak zvuk pucketanja:** Kada termostat uključuje/isključuje kompresor.

**Buka motora:** Ukazuje da kompresor radi normalno. Kompressor može da izazove više buke tokom kraćeg perioda kada se prvi put aktivira.

**Buka slična mehurićima i prskanju:** Usled protoka gasa za hlađenje u cevima sistema.

**Buka tečenja vode javlja se:** Usled tečenja vode u posudi za isparavanje. Buka je uobičajena tokom odmrzavanja.

**Zvuk duvanja vazduha:** Kod nekih modela tokom normalnog rada sistema usled cirkulacije vazduha.

### Ivice uređaja u kontaktu sa spojnicama vrata su tople

Posebno tokom leta (toplo vreme), površine

u kontaktu sa spojnicama vrata mogu postati tople tokom rada kompresora; to je normalno.

### U uređaju se stvorila vlaga.

#### Proverite:

- Da li je sva hrana pravilno upakovana. Posude moraju biti suve pre stavljanja u **uređaj**.
- Da li se vrata **uredaja** otvaraju često. Vlažnost iz prostorije ulazi u **uredaj** kada se vrata otvore. Vlažnost raste brže ako se vrata češće otvaraju, posebno ako je vlažnost u prostoriji visoka.

### Vrata se ne otvaraju ili ne zatvaraju pravilno

#### Proverite:

- Da li hrana ili pakovanje sprečava zatvaranje vrata
- Da li su zaptivači vrata polomljeni ili pokidani
- Da li se vaš **uredaj** nalazi na ravnoj površini.

### Preporuke

- Ako je uređaj isključen ili je utikač izvađen iz utičnice, morate da sačekate najmanje 5 minuta pre nego što ponovo pokrenete uređaj ili ponovo uključite utikač da ne bi došlo do oštećenja kompresora.
- Ako nećete da koristite vaš frižider tokom dužeg vremena (npr. za vreme letnjih praznika) isključite ga. Očistite svoj frižider u skladu sa delom o čišćenju i ostavite vrata otvorena da sprečite vlažnost i miris.
- Ako problem i dalje postoji nakon što ste sledili sva gore navedena uputstva, posavetujte se sa najbližim ovlašćenim servisom.
- Uredaj koji ste kupili je namenjen isključivo za kućnu upotrebu. Nije prikladan za komercijalnu ili zajedničku upotrebu. Ako potrošač koristi uređaj na način koji nije u skladu sa ovim karakteristikama, naglašavamo da proizvođač i trgovac neće biti odgovorni za bilo kakvu popravku i kvar u garantnom roku.

## **8 SAVETI ZA UŠTEDU ENERGIJE**

1. Instalirajte uređaj u hladnu, dobro provetrenu prostoriju ali ne na direktnu sunčevu svetlost ili u blizini izvora toplote (radijator ili šporet), ili koristite panele za izolaciju.
2. Ostavite toplu hranu i piće da se ohlade pre stavljanja u uređaj.
3. Stavite hranu za odmrzavanje u odeljak frižidera. Niska temperatura zamrzнуте hrane će pomoći kod hlađenja odeljka frižidera dok se hrana otapa. Ovo će uštedeti energiju. Smrznuta hrana koja se ostavi da se otopi izvan uređaja rezultiraće rasipanjem energije.
4. Pića ili druge tečnosti treba pokriti kada ih stavljate u uređaj. Ako se ne pokriju, vlaga unutar uređaja će se povećati, pa uređaj troši više energije. Pokrivanje pića i drugih tečnosti pomaže u otklanjanju neprijatnog mirisa i ukusa.
5. Pokušajte da izbegavate da držite vrata otvorena duže vreme ili da otvarate vrata previše često jer topao vazduh će ući u odeljak i dovešće do toga da se kompresor uključuje nepotrebno često.
6. Držite poklopce odeljaka sa različitom temperaturom zatvorene (kao što su odeljak za sveže voće i povrće i za brzo hlađenje).
7. Zaptivač na vratima mora da bude čist i fleksibilan. U slučaju nošenja, zamenite zaptivač.
8. Proizvod može da se koristi bez poklopca za ledomat. Potrošnja energije je deklarisana u skladu sa ovom opcijom.

**IZJAVA GARANTA**  
**Triomax d.o.o. kao garant izjavljuje sljedeće**

**GARANCIJA VRIJEDI:**

Isključivo uz priloženi kasa račun i uredno popunjeno i ovjeren garantni list od stane prodavca. Ovisno o vrsti proizvoda kojeg ste kupili garantija može vrijediti 24, ili 60 mjeseci. U slučajevima trajanja garantije od **24 mjeseca** i **1 60 mjeseci** kupac ima pravo na punu garantiju, odnosno garant snosi sve troškove servisiranja u skladu sa uslovima garantije. Garant se obaveye da će imati pod nadzorom cijenu usluge koju ovlašteni servis bude naplaćivao nakon isteka pune garantije kako bi zaštitio svoga kupca.

**GARANCIJA NE VRIJEDI U SLIJEDEĆIM SLUČAJEVIMA:**

- Ako kupac nema kasa račun i uredno ovjeren garantni list
- Ako uređaj nije montiran, priključen, korišten ili održavan u skladu sa uputstvom za upotrebu
- Ako je na uređaju evidentno fizičko oštećenje nastalo njegovom upotrebom.
- Ako je uređaj korišten u profesionalne ili poluprofesionalne svrhe.
- Ako je naziv ili serijski broj na uređaju zamjenjen, prepravljen, uklonjen ili nečitak.
- Ako serijski broj na uređaju ne odgovara serijskom broju na garantnom listu.
- Ako je uređaj popravljalo neovlašteno lice.
- Ako su kvarovi na uređaju prouzrokovani višom silom kao što su: lomovi, udar groma, poplava, požar, zemljotres, strujni udar, neadekvatna ventilacija ili bilo koji drugi razlog izvan kontrole garanta.
- Ako je uređaj pokvaren zbog neadekvatnosti sistema u koji je uključen.
- Ako se napon mreže stalno mijenja i ako je veći od **220V(+10%) / 50 Hz**
- Garancija ne vrijedi na svjetlosna tijela (žarulje), daljinske upravljače, staklene površine
- Garancija ne vrijedi na panele (kontrolne ploče) dugmadi, ručke i emajlirane površine i keramičke ploče.
- Nemarnog rukovanja aparatom koje ima za posledicu mehanicko ili estetsko oštecenje.
- losiji rad rashladnih uređaja jer su postavljeni u neadekvatnom prostoru gde opseg temperatura odstupa od preporucene temp.za normalan rad od 16-32 stepena.
- manja odstupanja u nijansi boje.
- povecane glasnosti koje je posledica starenja uređaja i ne utice na rad uređaja i funkciju aparata.
- estetske greske koje ne uticaju na funkciju i sigurnost aparata.
- kvarovi na grijuću vodu u masini za ves i masini za sudje koji su nastali zbog talozenja kamena.
- kvarove nastale zbog neciscenja filtera ves masine,masine za sudje i mašine za sušenje
- greske koje nacini strano tijelo ubaceno u uređaj
- ako je električni šporet nestručno spojen

Na sastavnim dijelovima koji su tokom rada izloženi vecoj potrosnji i predviđeni su za zamjenu garantija vrijedi **36(trideset sest) mjeseci** a to su :dihtunzi vrata,remenja,grejací ves masina i masina za sudje(osim ako je kvar posledica kamence i u tom slučaju garantija ne vrijedi)

**UPUTE ZA PRIJAVU KVARA:**

Veoma je bitno da uređaj koristite u skladu sa uputstvom o korištenju jer svi kvarovi koji budu nastali zbog neadekvatne upotrebe, neće biti otklonjeni o trošku garanta. Prije nego prijavite kvar provjerite da li je uređaj za kojeg se prijava kvar još uvjek pod garantijom I da li ste uređaj koristili u skladu sa uputstvom za upotrebu. Kupci su dužni platiti uslugu servisu ukoliko je ovlašteni serviser izašao na teren I konstatovao da je kvar nastao usled neadekvatnog korištenja tj ako kvar spade u onaj za koji garantija ne vrijedi.

**Prijava kvara:**

Sitni kućanski aparati i televizori: Neispravni uređaj možete predati, uz kasa račun i uredno ovjeren garantni list, u najblžoj ovlašteni servis ili trgovinu gdje ste kupili uređaj i on će biti dostavljen u centralni servis za popravku.  
Bijela tehnika : Kvarovi se prijavljuju u centralni servis koji prosledjuje nalog za popravku ovlaštenim servisima u vašoj blizini. Servis je obavezan doći na adresu kupca u krajnjem roku od 7 dana od dana prijave.

**GARANT SE OBAVEZUJE:**

- Da će preko ovlaštenih servisa otkloniti sve kvarove na uređaju o svom trošku u predviđenom garantnom roku, koji su nastali upotrebom u skladu sa tehničkim uputama, osim kvarova za koje garantija ne vrijedi.
- Da će , ako se popravak ne izvrši u roku od 45(četrdeset pet) dana od datuma prijave, taj proizvod zamjeniti novim, ispravnim proizvodom istog tipa.
- Garant izjavljuje da uređaj odgovara deklarisanim karakteristikama kvalitete, ted a će u garantom roku ispravno raditi uz pravilnu upotrebu prema priloženim tehničkim uputama.

**-GARANCIJSKI LIST-**

**-GARANTNI LIST- CERTIFICATE OF GUARANTEE-**

Broj garancijskog lista	Naziv proizvoda
Šifra proizvoda (Triomax)	Serijski broj proizvoda (od proizvodjača)
Naziv, sjedište i pečat preduzeća-STR koje je proizvod prodalo	Datum prodaje
	Potpis ovlaštenog prodavača
	Ime I prezime kupca

**UPOZORENJE!!! GARANCIJA NE VRJEDI UKOLIKO NA GARANCIJI I  
NA KUPONIMA NIJE UPISAN DATUM PRODAJE I UKOLIKO NIJE  
POTPISANO I OVJERENO OD STRANE PRODAVAČA.**

-----

KUPON 3	KUPON 2	KUPON 1
Broj garancijskog lista:	Broj garancijskog lista:	Broj garancijskog lista:
Šifra proizvoda( Triomax)	Šifra proizvoda( Triomax)	Šifra proizvoda( Triomax)
Serijski broj proizvoda:	Serijski broj proizvoda:	Serijski broj proizvoda:
Datum prodaje	Datum prodaje	Datum prodaje
Naziv, sjedište i pečat preduzeća-STR koje je proizvod prodalo	Naziv, sjedište i pečat preduzeća-STR koje je proizvod prodalo	Naziv, sjedište i pečat preduzeća-STR koje je proizvod prodalo

Kvar možete prijaviti isključivo na broj telefona:

**061-943-730**

Svakim radnim danom od 08-19 sati ili na e-mail  
[triomaxdoo-bih@hotmail.com](mailto:triomaxdoo-bih@hotmail.com)

Mi ćemo odmah proslijediti nalog za rješavanje reklamacije u najbliži ovlašteni servis. Prilikom prijave molimo Vas da pored sebe imate garantni list kako biste nam mogli pružiti neophodne podatke.

**Hvala na povjerenju koje ste nam ukazali prilikom kupovine proizvoda koje Triomax d.o.o. uvozi I distribuira širom BIH I za koje izdaje garantni list. Da bismo izbjegli moguće nerazumjevanje uslova garancije ili pogrešno tumačenje istih, molimo Vas pažljivo pročitajte slijedeći tekst:**

## **GARANCIJA VRIJEDI:**

**24 mjeseca od datuma kupovine za:**

- USISIVAČI, NAPE, MIKRO TALASNE, BOJLERE
- MALI KUĆNI APARATI FAVORIT

**60 mjeseci od dana kupovine za:**

- BIJELA TEHNIKA FAVORIT

**!** GARANCIJA ISKLJUČIVO VRIJEDI UZ PRIMOŽENI ORIGINALNI KESA RAČUN I UREDNO POPUNJENI I OVJERENI GARANTNI LIST OD STRANE PRODAVAČA.

**!** PRODAVAC JE TOKOM KUPOPRODAJNOG PROCESA DUŽAN SLIJEDEĆE:

- 1) IZDATI KASA RAČUN KUPCU
- 2) OVJERITI GARANTNI LIST I SVE KUPONE GARANTNOG LISTA SVOJIM POTPISOM I PEČATOM TRGOVINE UZ EVIDENTIRANJE DATUMA KUPOVINE
- 3) URUČITI UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE PROIZVODA NA SRPSKOM, BOSANSKOM ILI HRVATSKOM JEZIKU.

**!** NA OVOJ GARANCIJI NALAZI SE I IZJAVA GARANATA KOJA DETALJNO OBJAŠNJAVA USLOVE GARANCIJE ZAVISNO O VRSTI PROIZVODA KOJEG STE KUPILI. MOLIMO VAS DA PROČITATE IZJAVU KAKO NE BI DOŠLO DO NESPORAZUMA U SLUČAJU KVARA NA KUPLJENOM PROIZVODU.

**! \* OBAVEZNO PROČITATI IZJAVU GARANTA**

## Faleminderit për zgjedhjen e këtij produkti.

Ky manual i përdoruesit përmban informacione të rëndësishme lidhur me sigurinë dhe udhëzimet të cilat synojnë t'ju ndihmojnë me përdorimin dhe mirëmbajtjen e pajisjes suaj. Ju lutemi ndani kohë të lexoni këtë manual të përdoruesit para përdorimit të pajisjes suaj dhe ruajeni këtë doracak për referencë të ardhshme.

Ikonë	Tipi	Kuptimi
	<b>PARALAJMËRIM</b>	Lëndim serioz dhe rrezik nga vdekja
	<b>RREZIK NGA TRONDITJA ELEKTRIKE</b>	Rrezik nga tensioni i rrezikshëm
	<b>ZJARR</b>	Paralajmërim; Rrezik zjarri / materiale të djegshme
	<b>KUJDES</b>	Rrezik nga lëndimi dhe dëmtimi i pronës
	<b>E RËNDËSISHME</b>	Përdorimi i sistemit në mënyrë të duhur

# INDEKSI

<b>1 UDHËZIME MBROJTËSE .....</b>	<b>46</b>
1.1 Paralajmërimë të Përgjithshme Mbrojtëse.....	46
1.2 Paralajmërimë gjatë instalimit.....	50
1.3 Gjatë përdorimit.....	50
<b>2 PËRSHKRIMI I PAJISJES.....</b>	<b>52</b>
<b>3 PËRDORIMI I PAJISJES .....</b>	<b>52</b>
3.1 Vendosja e termostatit .....	52
3.2 Paralajmërimë të rregullimeve të temperaturës.....	53
3.3 Regjimi i verës / dimrit .....	53
3.4 Aksesorët.....	54
3.4.1 Tabakaja e akullit ( <i>Në disa modele</i> ) .....	54
<b>4 RUAJTJA E USHQIMIT .....</b>	<b>54</b>
<b>5 PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA .....</b>	<b>54</b>
5.1 Shkrirja .....	55
<b>6 TRANSPORTI DHE LËVIZJA .....</b>	<b>55</b>
6.1 Transporti dhe ndërrimi i pozicionit.....	55
6.2 Ripozicionimi i derës.....	55
<b>7 PARA SE TË THËRRISNI SHËRBIMIN E MIRËMBAJTJES SË PAS-SHITJES.....</b>	<b>56</b>
<b>8 KËSHILLA PËR KURSIMIN E ENERGJISË.....</b>	<b>57</b>

# 1 UDHËZIME MBROJTËSE

## 1.1 Paralajmërime të Përgjithshme Mbrojtëse

**Lexoni këtë manual me shumë kujdes.**

**⚠️ Paralajmërim:** Mbajini vrimat e ajrimit të pajisjes, në pjesën e mbyllur ose në strukturën e integruar, të pastruara.

**⚠️ PARALAJMËRIM:** Mos përdor mekanizma mekanik ose mjete tjera për të përshtypet procesin e shkrirjes, përveç atyre të rekomanduar nga prodhuesi.

**⚠️ Paralajmërim:** Mos përdorni pajisje elektrike brenda ndarjeve për ruajtjen e ushqimit të pajisjes, nëse nuk nga lloji i rekomanduar nga prodhuesi.

**⚠️ Paralajmërim:** Mos e dëmtoni qarkun e ftohjes.

**⚠️ Paralajmërim:** Kur poziciononi pajisjen, sigurohuni që kordoni i energjisë të mos blokohet ose dëmtohet.

**⚠️ PARALAJMËRIM:** Mos vendosni disa priza portative apo furnizime me energji portative në pjesën e pasme të pajisjes.

**⚠️ Paralajmërim:** Për të shhangur ndonjë rrezik për shkak të paqëndrueshmërisë së pajisjes, ajo duhet të fiksohet sipas udhëzimeve.

**⚠️** Nëse pajisja juaj përdor R600a si lëndë ftohëse - mund ta mësoni këtë informacion nga etiketa në ftohës), duhet të bëni kujdes gjatë transportit dhe instalimit për të mos lejuar që elementët ftohës të pajisjes të dëmtohen. Megjithëse R600a është një gaz natyror i padëmshëm për mjedisin, por ai është

shpërthyes. Në rast të ndonjë rrjedhjeje të shkaktuar nga dëmtimi në elementët ftohës, largojeni frigoriferin nga flakët e hapura ose burimet e nxehësisë dhe ajroseni dhomën për disa minuta ku ndodhet pajisja.

- Ndërsa mbanë dhe poziciononi frigoriferin, mos dëmtoni qarkun e gazit ftohës.
- Mos vendosni substanca shpërthyese si kanoçe aerosoli me lëndë të djegshme në këtë pajisje.
- Kjo pajisje synon të përdoret në përdorime shtëpiake dhe përdorime të ngjashme si:
  - - hapësirat e personelit të kuzhinës në dyqane, zyra dhe ambiente të tjera pune
  - shtëpi ferme dhe nga klientët në hotele, motele dhe ambiente të tjera banimi
  - ambiente të tipit përfjetje dhe ngrënie mëngjesi;
  - - furnizime ushqimi dhe aplikime të tjera jo tregtare.
- Nëse priza nuk përputhet me spinën e frigoriferit, ajo duhet të ndërrohet nga prodhuesi, agjenti i shërbimit ose nga persona të tillë të kualifikuar me qëllim që të shhangni rreziqet.
- Një spinë tokëzimi specifike është lidhur me kabllon e korrentit të frigoriferit tuaj. Kjo prizë duhet të përdoret me një prizë me tokëzim prej 16 amperësh. Nëse nuk ka prizë të tillë në shtëpinë tuaj, instalojeni duke angazhuar një elektricist të autorizuar.
- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe personat me aftësi të pakësuara

fizike, shqisore ose mendore ose me mungesë të përvojës dhe njojurive nëse u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzime në lidhje me përdorimin e pajisjes në një mënyrë të sigurt dhe i kuptojnë rreziqet që përfshihen. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet bërë nga fëmijë pa mbikëqyrje.

- Fëmijët e moshave nga 3 deri në 8 lejohen të ngarkojnë dhe shkarkojnë pajisjet frigoriferike. Fëmijët nuk pritet të kryejnë pastrim ose mirëmbajtje të përdoruesit të pajisjes, fëmijët shumë të vegjël (0-3 vjeç) nuk pritet të përdorin pajisje, fëmijët e vegjël (3-8 vjeç) nuk pritet të përdorin pajisje në mënyrë të sigurt nëse nuk janë në mbikëqyrje të vazhdueshme, fëmijët e rritur (8-14 vjeç) dhe personat e cenueshëm mund të përdorin pajisje në mënyrë të sigurt pasi t'u jepet mbikëqyrje e duhur ose udhëzime lidhur me përdorimin e pajisjes. Personat shumë të cenueshëm nuk pritet të përdorin pajisje sigurt nëse nuk ju jepet mbikëqyrje e vazhdueshme.
- Nëse kablloja e korrentit është e dëmtuar, ajo duhet të ndërrohet nga prodhuesi, agjenti i tij i shërbimit ose nga persona të ngjashëm të kualifikuar për të shmangur rrezikun.
- Kjo pajisje nuk është bërë për përdorim në lartësi më tepër se 2000 m.

## **Për të shmangur kontaminimin e ushqimit, ju lutemi respektoni udhëzimet e mëposhtme:**


- Hapja e derës për periudha të gjata mund të shkaktojë një rritje të ndjeshme të temperaturës në pjesët (ndarjet) e pajisjes.
- Pastroni rregullisht sipërfaqet që mund të hyjnë në kontakt me ushqimin dhe sistemet e qasshme të kullimit
- Rruani mishin dhe peshkun në kontejnerë të përshtatshëm në frigorifer, në mënyrë që ato të mos jenë në kontakt ose të mos kullojnë në ushqime të tjera.
- Ndarjet për ushqim të ngirirë me dy yje janë të përshtatshme për ruajtjen e ushqimit të ngirirë, ruajtjen ose bërjen e akullores dhe bërjen e kubeve prej akulli.
- Njësitë me një, dy dhe tre yje nuk janë të përshtatshme për ngrirje të ushqimit të freskët.
- Nëse pajisja ftohëse është lënë bosh për periudha të gjata, fikeni, shkrijeni, pastrojeni, thajeni dhe lëreni derën e hapur për të parandaluar zhvillimin e mykut brenda në pajisje.

## 1.2 Paralajmërime gjatë instalimit

Para përdorimit të ngrirësit të frigoriferit tuaj për herë të parë, ju lutemi kushton vëmendje pikave vijuese:

- Tensioni i punës për ngrirësin e frigoriferit tuaj është 220-240 V në 50Hz.
- Spina duhet të arrihet me lehtësi pas instalimit.
- Ngrirësi i frigoriferit tuaj mund të mbajë erë kur përdoret për herë të parë. Kjo është normale dhe era do të zhduket kur ngrirësi i frigoriferit tuaj fillon të ftohet.
- Para se të lidhni ngrirësin e frigoriferit tuaj, sigurohuni që të dhënët në etiketën e të dhënavë (tensioni dhe ngarkesa e lidhjes) përputhen me rrjetin e rrymës elektrike. Nëse dyshoni, konsultohuni me elektricist të kualifikuar.
- Futeni spinën në një prizë me lidhje efikase të tokëzimit. Nëse priza nuk ka kontakt tokëzimi ose spina nuk përshtatet, ju sugjerojmë që të thërritni një elektricist të autorizuar për ndihmë.
- Pajisja duhet të lidhet me një prizë të instaluar mirë me siguresë. Furnizimi elektrik (AC) dhe tensioni në pikën e punimit duhet të përputhen me detajet në etiketën e pajisjes (etiketa ndodhet në pjesën e brendshme në të majtë të pajisjes).
- Ne nuk mbajmë përgjegjësi për dëmtimet që ndodhin për shkak të përdorimit pa tokëzim.
- Vendoseni ngrirësin e frigoriferit në një vend ku nuk do të ekspozohet nën dritën direkte të diellit.
- Ngrirësi i frigoriferit tuaj asnjëherë nuk guxon të përdoret në mjeshtë të hapur ose të ekspozohet ndaj shiut.
- Pajisja juaj duhet të jetë të paktën 50 cm larg nga sobat, furrat me gaz dhe pajisjet e ngrohjes dhe duhet të jetë të paktën 5 cm larg nga furrat elektrike.
- Kur ngrirësi i frigoriferit tuaj vendoset pranë një ngrirësi, duhet të ketë të paktën 2 cm distancë midis tyre për të mos lejuar krijimin e lagështisë në sipërfaqen e Jashtme.

- Mos e mbuloni trupin ose kreun e ngrirësit të frigoriferit me dantellë. Kjo ndikon në performancën e ngrirësit të frigoriferit tuaj..
- Nevojitet hapësirë të paktën 150 mm sipër pajisjes tuaj. Mos vendosni asgjë sipër pajisjes.
- Mos vendosni sende të rënda mbi pajisje.
- Pastroni pajisjen mirë para se ta përdorni (shiko Pastrimi dhe Mirëmbajtja).
- Para se të përdorni ngrirësin e frigoriferit tuaj, fshini të gjithë pjesët me solucion të ujit të ngrohtë dhe një lugë çaj me sodë bikarbonat. Pastaj, shpëlajeni me ujë të pastër dhe thajeni. Ktheni të gjitha pjesët sërisht në ngrirësin e frigoriferit pas pastrimit.
- Përdorni këmbët e përshtatura të përparme për tu siguruar që pajisja të jetë e niveluar dhe e qëndrueshme. Mund t'i rregulloni këmbët duke i rrotulluar në cilën anë të doni. Kjo mund të bëhet para se të vendosni ushqim në pajisje.
- Instaloni dy udhëzuesit plastikë të rregullimit të distancës (pjesët në kondensatorin me fletë të zeza prapa) duke i rrotulluar 90° (sic tregohet në figurë) për të mos lejuar që kondensatori të prekë murin.
- Distanca mes pajisjes dhe murit të pasmë patjetër të jetë maksimum 75 mm.

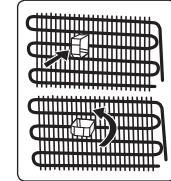

## 1.3 Gjatë përdorimit

- Mos lidh frigoriferin-ngrirësin tuaj me furnizimin e rrymës elektrike me përcues zgjatës.
- Mos përdor spina të dëmtuara, të zhveshura ose të vjetra.
- Mos e tërhiqni, kërrusni ose dëmtoni kabllon.
- Mos përdorni përshtatës spine.
- Kjo pajisje synon të përdoret vetëm nga të rriturit. Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen ose të varen në derën e pajisjes.
- Asnjëherë mos prekni përcuesin/spinën e Jashtme.

me duar tē lagura. Kjo mund tē shkaktojë qark tē shkurtér ose tronditje elektrike.

- Mos vendosni shishe qelqi ose kanoçe nē dhomën e ngrirjes sepse do tē plasin kur tē ngrijné pērmbajtjet.
- Mos vendosni materiale shpérthyese ose tē djegshme nē frigoriferin tuaj. Pijet me pērmbajtje tē larté alkoolike i vendosni nē ményré vertikale nē ndarjen e frigoriferit dhe sigurohuni qē kapakét jané tē shtrënguar fort.
- Kur tē largoni akullin nga ndarja e akullit, mos e prekni atë. Akulli mund tē shkaktojë djegie nga akulli dhe/ose prerje.
- Mos i prekni produktet e ngrira me duar tē lagura! Mos hani akullore ose kuge akulli menjéherë sa tē nxirren nga ndarja e akullit.
- Mos ri-ngrini ushqimet e ngrira pas shkrirjes. Kjo mund tē shkaktojë probleme shëndetësore, siç është helmimi me ushqim.

### Frigoriferët e vjetër dhe tē prishur

- Nëse frigoriferi juaj ka një çelës, thyeni ose hiqeni çelësin para se ta hidhni pasi fémijët mund tē bllokohen brenda dhe mund tē shkaktojë aksident.
- Frigoriferët dhe ngrirësit e vjetër pērmbajnë materiale izolimi dhe ftohës me CFC. Andaj, kujdesuni qē tē mos e dëmtoni mjedisin kur hidhni frigoriferët tuaj tē vjetër.

### Deklarata CE e konformitetit

Deklarojmë se produktet tona plotësojnë Direktivat Evropiane, Vendimet dhe Rregulloret e zbatueshme dhe kërkesat tē listuara nē standartet e referuara.

### Hedhja e pajisjes suaj tē vjetër

Simboli mbi produkt ose mbi pakon e tij tregon se ky produkt ndoshta nuk trajtohet si mbeturina amvisërie. Por, duhet tē dorëzohet nē pikën e përshtatshme pēr riciklim tē pajisjeve elektrike dhe elektronike. Duke u siguruar qē ky produkt tē hidhet nē ményré tē duhur, ju do tē ndihmoni tē parandaloni pasojat

negative potenciale pēr mjedisin dhe shëndeti publik, tē cilat pēr ndryshe do tē shkaktoheshin nga hedhja jo e volitshme e këtij produkti. Pēr më shumë informata lidhur me riciklimin e këtij produkti, ju lutemi kontaktoni zyrën lokale nē qytetin tuaj, shërbimin tuaj pēr hedhje tē mbeturinave tē amvisërisë ose shitoren ku e keni blerë produktin.

### Paketimi dhe Mjedisë

Materialet e paketimit mbrojnë makinën nga dëmtimi i cili mund tē shfaqet gjatë transportit.



Materialet e paketimit jané jo tē dëmshme pēr mjedisin sepse jané tē riciklueshme. Përdorimi i materialit tē ricikluar redukton konsumin e lëndës së parë dhe si pasojë redukton prodhimin e mbeturinave.

### Shënim:


- Ju lutem lexoni manualin e udhëzimeve me kujdes para se tē instaloni dhe përdorni pajisjen tuaj. Ne nuk jemi përgjegjës pēr dëmtimet qē mund tē ndodhin prej keqpërdorimit.
- Ndiqni tē gjitha udhëzimet nē pajisjen dhe manualin e përdorimit dhe mbajeni këtë manual nē një vend tē sigurt pēr tē zgjidhur problemet qē mund tē ndodhin nē tē ardhmen.
- Kjo pajisje prodhohet dhe përdoret në shtëpi dhe mund tē përdoret vetëm brenda nē ambiente shtëpiake dhe pēr qëllimet e përcaktuara. Nuk është e përshtatshme pēr përdorim tregtar ose tē zakonshëm. Ky lloj përdorimi do tē bëjë qē garancia e pajisjes tē anulohet dhe kompania jonë nuk do tē jetë përgjegjëse pēr humbijt qē ndodhin.
- Kjo pajisje është prodhuar qē tē përdoret nē shtëpi dhe është e përshtatshme vetëm pēr tē ftohur / ruajtur ushqime. Nuk është e përshtatshme pēr përdorim tregtar ose tē zakonshëm dhe/ose pēr tē ruajtur substanca tē tjera përveç ushqimeve. Kompania jonë nuk është përgjegjëse pēr dëmet ose humbijt qē ndodhin nga përdorimi i pavolitshëm i pajisjes.



## 2 PËRSHKRIMI I PAJISJES

Kjo pajisje nuk synon të përdoret si pajisje e integruar.

Paneli i sipërm

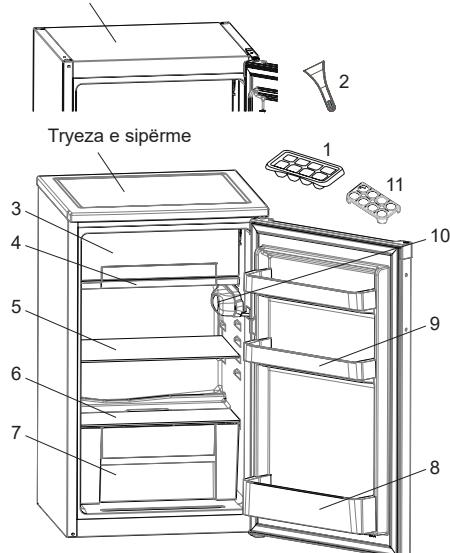

**Icon:** Ky prezantim është vetëm për informacion për pjesët e pajisjes. Pjesët mund të ndryshojnë sipas modelit të pajisjes.

- 1) Tabakaja e kutisë së akullit
- 2) Ksistér akulli prej plastike \*
- 3) Ndarja e akullit
- 4) Tabakaja e kullimit
- 5) Rafti i frigoriferit
- 6) Kapaku i ndarjes për pemë/perime
- 7) Ndarja për pemë/perime
- 8) Rafti i shisheve
- 9) Raftet e derës
- 10) Kutia e termostatit
- 11) Mbajtësja e vezëve

\*Te disa modele

### Shënimë të përgjithshme:

#### Ndarja për ushqime të freskëta

**(Frigorifer):** Përdorimi më efektiv i energjisë sigurohet në konfiguracionin me sirtarët në pjesën e poshtme të pajisjes, dhe raftet e radhitura njëtrajtshëm, pozita e rafteve të derës nuk e ndikon konsumin e

energisë.


**Ndarja e ngrirësit (Ngrirës):** Përdorimi më efikas i energjisë sigurohet në konfiguracionin ku sirtarët dhe shportat janë në pozicionin e stokut.

## 3 PËRDORIMI I PAJISJES

### 3.1 Vendosja e termostatit

Termostati i ngrirësit rregullon automatikisht temperaturën brenda ndarësve të ngrirësit dhe ftohësit. Temperaturat e frigoriferit mund të fitohen duke rrotulluar çelësin në numra më të lartë; prej 1 deri 3, prej 1 deri 5 ose SF (Numrat maksimal në termostat varen nga produkti juaj).

**Icon:** Shënim i rëndësishëm: Mos u mundoni ta rrotulloni çelësin më tej se pozicioni 1, kjo do ta ndalonte pajisjen.

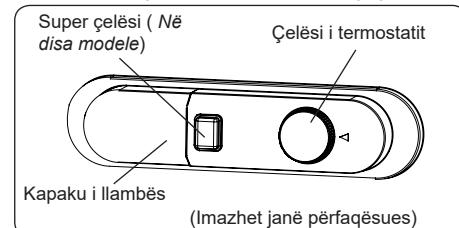

#### Rregullimet e termostatit;

**1 – 2 :** Ruajtja afatshkurtër e ushqimit.

**3 – 4 :** Ruajtja afatgjate e ushqimit.

**5 :** Pozicioni maksimal i ftohjes. Pajisja do të punojë më gjatë. Nëse ka nevojë, ndryshoni parametrat e temperaturës.

Nëse mekanizmi ka pozicionin SF.

- Rrotulloni çelësin ka SF për të ngrirë ushqimin e freskët shpejt. Në këtë pozitë, dhoma ose seksioni i frigoriferit do të punojë në temperaturë të ulëta. Pasi të ngrijë ushqimi, rrotulloni çelësin e termostatit në pozitën e tij normale. Nëse nuk e ndryshoni pozitën SF, puna e pajisjes suaj automatikisht do të kthehet në pozitën e fundit të përdorur të termostatit sipas kohës së shënuar. Ktheni çelësin e termostatit në pozitën SF dhe kthejeni në përdorim normal sipas

kohës së treguar në shënim. Nëse çelësi i termostatit është në pozitën SF kur fillon pajisja juaj në fillim, puna e pajisjes suaj do të kthehet automatikisht në pozitën 3 të termostatit sipas kohës së treguar në shënim.

### 3.2 Paralajmërimë të rregullimeve të temperaturës

- Frigoriferi juaj është bërë që të punojë në intervalet e temperaturës së ambientit të përcaktuara në standardet, sipas klasës klimatike të përcaktuara në etiketën e informacionit. Nuk rekomandohetqë frigoriferi juaj të përdoret në ambiente të cilat janë jashtë intervaleve të treguara të temperaturës. Kjo do të reduktojë efikasitetin ftohës të pajisjes.
- Rregullimet e temperaturës duhet të bëhen sipas shpeshtësisë së hapjes së derës, sasisë së ushqimit që mbahet brenda ngrirësit dhe temperaturës së ambientit të vendit të ngrirësit.
- Kur pajisja kyçet për së pari herë, lejojeni që të punojë 24 orë me qëllim që të arrihet temperatura e punës. Gjatë kësaj kohe, mos e hapni derën dhe mos mbani sasira të mëdha të ushqimit brenda.
- Aplikohet një funksion vonese prej 5 minutash për të parandaluar dëmtimin e kompresorit të frigoriferit tuaj kur e hiqni dhe lidhni prizën ose kur ndodh një ndërprerje energjie. Pajisja juaj do të fillojë të punojë normalisht pas 5 minutash.

#### Klasa klimaterike dhe kuptimi:

**T (tropikal):** Kjo pajisje ftohëse synon të përdoret në temperaturë ambientale duke filluar nga 16 C deri 43 C.


**ST (subtropikale):** Kjo pajisje ftohëse synon të përdoret në temperaturë ambientale duke filluar nga 16 C deri 38 C.


**N (Mesatare);** Kjo pajisje ftohëse synon të përdoret në temperaturë ambientale duke filluar nga 16 C deri 32 C.

**SN (mesatare e zgjeruar):** Kjo pajisje ftohëse synon të përdoret në temperaturë ambientale duke filluar nga 10 C deri 32 C.

### 3.3 Regjimi i verës / dimrit


Anësja e hapshme e tabakasë së shkarkimit lejon që ajri i ftohtë të rrjedh brenda në frigoriferin tuaj të përshtatet sipas temperaturës së lartë ose të ulët të mjedisit.

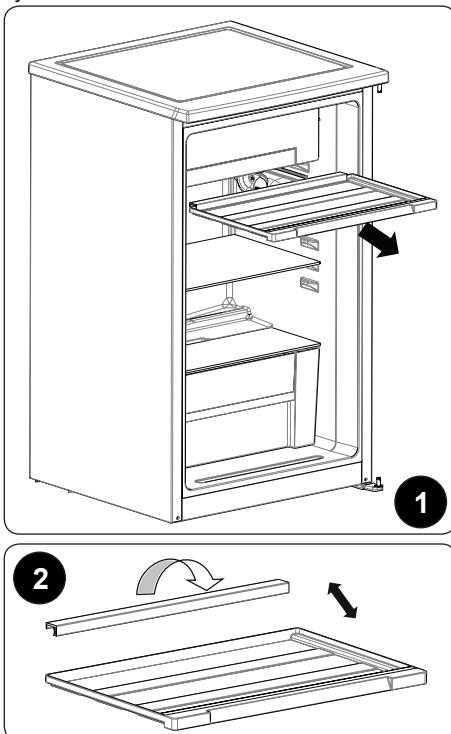

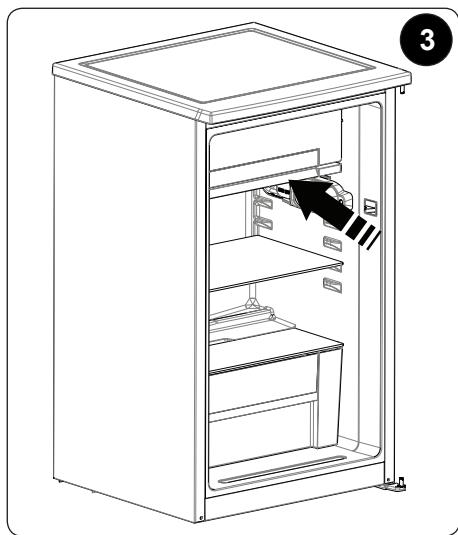

### Regjimi i verës (Regjimi 1)


Ndarja e poshtme e frigoriferit do të jetë shumë më e freskët.

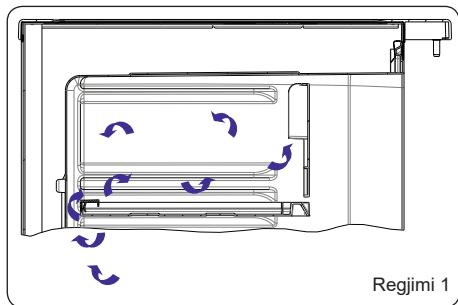

### Regjimi i verës (Regjimi 2)

Ndarja e poshtme e frigoriferit nuk do të jetë aq freskët sa Regjimi 1.

Gjatë shkrirjes, duhet të përdoret regjimi i dimitrit.

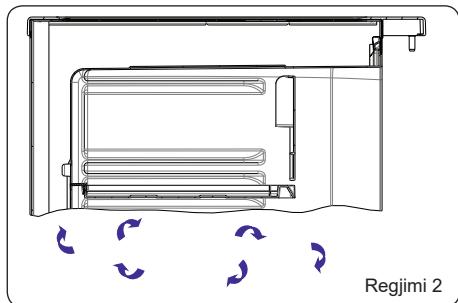


## 3.4 Aksesorët

**Përshkrimet vizuale dhe teksti në pjesën e aksesorëve mund të ndryshojnë sipas modelit të pajisjes suaj.**

### 3.4.1 Tabakaja e akullit (Në disa modele)

- Mbusheni tabakanë e akullit me ujë dhe vendoseni në pjesën e ngrirjes.
- Pasi uji të jetë kthyer plotësisht në akull, mund ta rrotulloni tabakanë siç tregohet më poshtë për të hequr kubat e akullit.

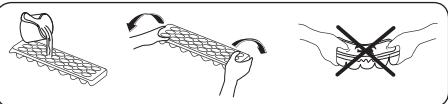

**Përshkrimet vizuale dhe teksti në pjesën e aksesorëve mund të ndryshojnë sipas modelit të pajisjes suaj.**

## 4 RUAJTJA E USHQIMIT

Ndarja e frigoriferit përdoret për ruajtje afatshkurtër të ushqimeve dhe pijeve të freskëta. Ndarja për bërje të akullit nuk është e volitshme për ruajtjen e ushqimit të ngrirë. Mos ruani ushqim në këtë pjesë. Shishet mund të ruhen në mbajtësin e shishevë ose në raftin e shishevë në derë. Mishi i papërpunuar patjetër të ruhet në raftin afér ndarjes së akullit në qesen e polietilenit.

Pijet dhe ushqimet e nxehta duhet të ftohen gjithashtu në temperaturë mjedisi para se të vendosen në frigorifer.

## 5 PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA

**⚠ Shkëputeni njësinë nga priza para se ta pastroni.**

**⚠ Mos e lani makinën tuaj duke hedhur ujë mbi të.**

**⚠ Mos përdorni produkte, detergjente ose sapunë gërryes për pastrimin e pajisjes. Pasi t'i keni larë, shpëlani me ujë të pastër dhe fshijini me kujdes. Pasi të keni mbaruar pastrimin, rilidhni spinën me**


rrymën elektrike me duar të thata.

- Sigurohuni që të mos futet ujë në kutinë e llambës dhe komponentet tjera elektrike.
- Pajisja duhet të pastrohet rregullisht duke përdorur një solucion të bikarbonatit të sodës dhe ujë të ngrohtë.
- Pastroni me dorë aksesorët veçmas me ujë dhe sapun. Mos i pastroni aksesorët me enëlarëse.
- Pastroni kondensatorin me furçë së paku dy herë në vit. Kjo do t'ju ndihmojë të kursemi kostot e energjisë dhe të rrit produktivitetin.

#### **Furnizimi elektrik patjetër të shkëputet gjatë pastrimit.**

### 5.1 Shkrirja

 **Shënim:** Vrima në fund të frigoriferit në pjesën e pasme është e mbyllur dhe nuk ka ndikim në sistemin e ftohjes.

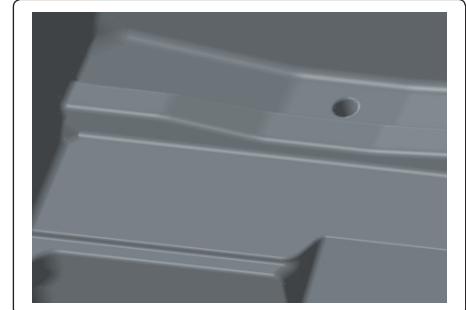


#### **Shkrirja ndarjes së frigoriferit**

Akulli i tepërt do të ndikoj performancën e frigoriferit. Ndarja për prodhimin e akullit patjetër të shkrihet së paku dy herë në vit ose pasi të tejkalohet trashisa prej 7 mm.

#### **Për këtë;**

- Sigurohuni që anësja e hapshme e tabakasë së shkarkimit është në vendin e vet.
- Aktivizoni ose kyçni regjimin e dimrit. Në fund të shkrirjes rregullonin regjimin e fundit varësisht nga temperatura e mjedisit.
- Ditën para se të shkrini ngrirësin, vendoseni diskun e termostatit në pozicionin "5" për t'i ngrirë ushqimet plotësisht.

- Gjatë shkrirjes, ushqimi i ngrirë patjetër të mbështillet mirë dhe të mbahet në vend të freskët. Rritja e pashmangshme e temperaturës do të shkurtojë kohën e tyre të ruajtjes. Konsumoni këto ushqime brenda një periudhe kohore të shkurtër.
- Stakoni frigoriferin nga priza dhe shkëputni prizën kryesore
- Lëreni derën hapur. Për të përshtypetur procesin e shkrirjes mund të vendoset një ose më shumë tase me ujë të vakët në ndarjen e ngrirësit.
- Thajeni pjesën e brendshme të njësisë dhe tabakanë e kullimit me sfungjer dhe vendoseni termostatin në pozicionin „5“.

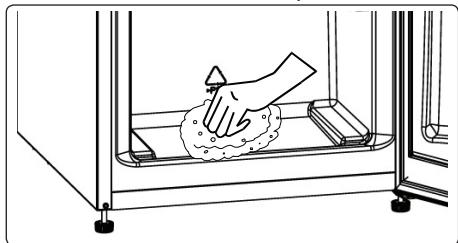

#### **Zëvendësimi i Ndriçimit LED**

Që të mund të zëvendësojmë ndonjë LED, ju lutemi kontaktoni Qendrën më të afërt të Autorizuar për Mirëmbajtje.

 **Shënim:** Numrat dhe vendndodhja e shiritave LED mund të ndryshojnë sipas modelit.

## 6 TRANSPORTI DHE LËVIZJA

### 6.1 Transporti dhe ndërrimi i pozicionit

- Paketimi original dhe shkuma duhet të ruhen për ri-transport (opsionale).
- Duhet ta mbështillni pajisjen me paketim të trashë, rripa ose kordonë të fortë dhe ndiqni udhëzimet për transport që gjenden mbi paketim.
- Largoni të gjitha pjesët e lëvizshme ose shtrëngoni ata me pajisjes për mbrojtje nga goditjet duke përdorur rripa kur ripozicionojmë ose transportojmë.

 Mbajeni pajisjen në pozicion vertikal.

### 6.2 Ripozicionimi i derës

- Nuk është e mundur që të ndryshohet drejtimi i hapjes të derës së pajisjes, nëse dorezat e derës janë montuar nga sipërfaqja e parme e derës së pajisjes.
- Është e mundur të ndryshohet drejtimi i hapjes së derës tek modelet pa doreza.
- Nëse drejtimi i hapjes së derës së frigoriferit tuaj mund të ndryshohet, duhet të kontaktoni Qendrën e Autorizuar të Shërbimit më të afërt në mënyrë që ta ndryshoni drejtimin e hapjes.

## 7 PARA SE TË THËRRISNI SHËRBIMIN E MIRËMBAJTJES SË PAS-SHITJES

Nëse hasni probleme me **pajisjen** tuaj, ju lutemi kontrolloni pjesën vijuese para se të kontaktoni shërbimin pas shitjes.

### Pajisja juaj nuk punon.

#### Kontrolloni nëse:

- Ka fuqi
- Spina është e rregulluar siç duhet në prizë.
- Siguresa e spinës ose siguresa e rrymës elekrike ka plasur.
- Priza është me defekt. Për ta kontrolluar, lidhni një pajisje tjetër me prizën e njëjtë.

### Pajisja punon dobët.

#### Kontrolloni nëse:

- Pajisja është e mbolgarkuar
- Dera e pajisjes është e myllur siç duhet.
- Nëse ka pluhur në kondensator
- Ka hapësirë të mjaftueshme në muret e pasme dhe anësore.

### Pajisja juaj punon me zhurmë

#### Zhurmat normale

#### Paraqitet zhurmë si plasaritje:

- Gjatë shkrirjes automatike.
- Kur pajisja ftohet ose ngrohet (për shkak të zgjatjes së materialit të pajisjes).

#### Paraqitet zhurmë e shkurtës si plasaritje: Dëgjohen kur termostati kyç/ shkyç kompresorin.

#### Zhurmë e motorit: Kjo tregon që kompresori po punon normalisht.

Kompresori mund të shkaktojë më shumë zhurmë për një kohë të shkurtër kur fillon.

**Zhurmë gurgullime dhe spërkatjesh:** Kjo zhurmë shkaktohet nga kalimi i lëngut ftohës në tubat e sistemit.

**Shfaqet zhurmë e rrjedhjes së ujit:** Për shkak të rrjedhjes së ujit në kontejnerin e avullimit. Zhurma është normale gjatë shkrirjes.

**Shfaqet zhurmë e fryrjes së ajrit:** Në disa modele gjatë punës normale të sistemit për shkak të qarkullimit të ajrit.

**Anët e pajisjes në kontakt me nyjet e derës janë të ngrohta.**

Sidomos gjatë verës (stinët e ngrohta), sipërfaqet në kontakt me nyjet e derës mund të bëhet edhe më të ngrohta gjatë punës së kompresorit, kjo është normale.

**Kemi formimin e lagështisë brenapajisjes**

**Kontrolloni nëse:**

- A janë paketuar mirë të gjitha ushqimet. Kontejnerët janë të thatë para se të vendosen në **pajisje**
- Dera e **pajisjes** hapet shpesh. Lagështia e dhomës hyn në **pajisjekur** hapen dyert. Lagështia grumbullohet më shpejt kur hapni dyert më shpesh, veçanërisht nëse lagështia e dhomës është e lartë.

**Dera nuk hapet ose mylljet siç duhet.**

**Kontrolloni nëse:**

- Kemi ushqim ose paketim i cili pengon mylljen e derës.
- Janë prishur ose grisur nyjet ose bashkorët e derës.
- **Pajisja juaj** është në sipërfaqe të rrafshët.

**Rekomandime**

- Nëse pajisja shkycet ose stakohet, pritni së paku 5 minuta para se ta lidhni me prizën ose para se ta filloni me qëllim që të prandalohet dëmtimi i kompresorit.
- Nëse nuk do ta përdorni frigoriferin për një kohë të gjatë (p.sh. në pushimet verore) hiqeni nga priza. Pastrojeni pajisjen sipas kapitullit „*Pastrimi*“ dhe lëreni derën të hapur për të mos lejuar krijimin e lagështisë dhe erës.

- Nëse një problem vazhdon edhe pasi keni ndjekur të gjitha udhëzimet më sipër, ju lutem konsultohuni me qendrën më të afërt të mirëmbajtjes.
- Pajisjen që keni blerë synon të përdoret vetëm për përdorim shtëpiak. Nuk është e përshtatshme për përdorim tregtar ose të zakonshëm. Nëse konsumatori e përdor pajisjen në një mënyrë që nuk përputhet me këtë, theksojmë se prodhuesi dhe shitësi nuk mbajnë përgjegjësi për asnjë riparim ose dëmtim brenda periudhës së garancisë.

## 8 KËSHILLA PËR KURSIMIN E ENERGJISË

1. Instalojeni pajisjen në një vend të ftohtë, të ajrosur mirë, por jo nën dritën direkte të diellit dhe jo pranë një burimi nxehësie (radiator, sobë, etj.) sepse për ndryshe do të duhet të përdoret pllakë izoluese.
2. Lërini ushqimet dhe pijet e ngrohta të ftohen para se t'i vendosni në pajisje.
3. Vendosni ushqimin e shkrirë në ndarjen e frigoriferit nëse është në dispozicion. Temperatura e ulët e ushqimit të ngrirë do të ndihmojë për të ftohur ndarjen e frigoriferit kur shkrihet ushqimi. Kjo do të kursej energji. Ushqimi i ngrirë i lënë të shkrihet jashtë pajisjes do të rezultojë në humbje energjie.
4. Pijet dhe lëngjet tjera duhet të mbulohen kur janë brenda pajisjes. Nëse mbeten të pambuluara, lagështia brenda pajisjes do të rritet, prandaj pajisja përdor më shumë energji. Gjithashtu mbajtja e pijeve dhe lëngjeve të tjera të mbuluara ndihmon në ruajtjen e erës dhe shijes së tyre.
5. Përpinquni të mos i lini dyert hapur për kohë të gjata ose të mos i hapni shumë shpesh pasi do të hyjë ajër i ngrohtë në kabinet dhe do të bëjë që kompresori të ndizet shpesh pa qenë nevoja.
6. Mbajini kapakët e ndarjeve të ndryshme të temperaturës (si kripseri, ftohësi,... etj.) të myllura
7. Guarnicionet e derës duhet të jenë të pastra dhe elastike. Në rast se

konsumohet, ndërrrojeni guarnicionin. 8. Produkti mund të përdoret pa kanatën e prodhuesit të akullit. Konsumi i energjisë tregohet sipas këtij opzioni.

# CERTIFIKATË GARANCIA

## AFATI I GARANCISË: 5 vjet

### KUSHTET E GARANCISË:

Dy vite sigurohet garanci e plotë falas, e cila përfshin riparimin falas (punë dore), zëvendësimin falas të pjesëve rezervë, pjesë rezervë falas dhe zëvendësimin e produktit me të ri nëse nuk mund të riparohet.

Vitin e tretë, të katërt dhe të pestë të garancisë, sigurohen vetëm pjesë rezervë, ndërsa diagnostikimi i defektit dhe zëvendësimi i pjesës (puna e dorës) paguhet në rast se pajisja nuk mund të riparohet, zëvendësimi i produktit me një të ri nuk përfshihet.

Garancia vlen nga dita e blerjes së produktit.

Janë siguruar pjesë rezerve për një periudhë prej 5 viteve nga data e shitjes së produktit.

Afati për riparim: 30 ditë pune.

Nëse riparimi zgjat më gjatë se afati i paraparë ligjor prej 30 ditë pune, dhe është në periudhën prej 2 vjetësh garanci të plotë falas i njëjtë do të zëvendësohet me të ri ose me produkt të përshtatshëm.

### VËREJTJE:

**1. Aparati është vetëm për përdorim shtëpiak (nuk është për përdorim profesional).**

**2. Në rast të përdorimit profesional, afati i garancisë është 6 muaj.**

**3. Certifikata e garancisë vlen vetëm nëse është e verifikuar te shitësi (shitorja).**

**4. Certifikata e verifikuar e garancisë nuk vlen pa llogari fiskale. Data e verifikimit të certifikatës të garancisë duhet të jetë e njëjtë me datën e lëshimit të llogarisë fiskale nga ana e shitësit (shidores).**

**5. Certifikata e verifikuar e garancisë nuk vlen pa etiketten me numër serik dhe barkod.**

Importuesi garanton se produkti i posedon karakteristikat e deklaruara të cilësisë dhe se do të funksionojë mirë brenda periudhës së garancisë nëse produkti trajtohet siç duhet dhe ndiqen udhëzimet e bashkangjitura për përdorim dhe mirëmbajtje.

Garancia përjashtohet dhe nuk zbatohet në rastet kur dëmi ka ndodhur: gjatë çdo transporti i cili nuk kryhet nga importuesi, për shkak të trajtimit të pakujdeshëm, për shkak të forcës madhore ose për shkak të riparimeve nga palët e treta dhe serviseve të paautorizuara nga importuesi, dëmtimet mekanike (thyerja, grisja) dhe nga moti dhe fatkeqësitet natyrore.

Në rast të mënjanimit të mangësisë të produktit, periudha e garancisë zgjatet për periudhën kohore për të cilën produkti nuk është përdorur. Kjo periudhë kohore llogaritet nga data e kërkesës së konsumatorit për mënjanimin e mangësisë.

**Gjatë parashtrimit të reklamacionit, blerësi është i obliguar të paraqitet në servisin e autorizuar CENTRO UNION SERVIS (FAVORITELEKTRONIKS) Tel. : 02 2440 – 070. Para intervenimit nga ana e serviserit të autorizuar, blerësi është i obliguar të parashtronë certifikatën e verifikuar të garancisë dhe llogarinë e produktit të blerë (llogarinë fiskale).**

**Çdo reklamacion i paarsyetuar për mangësi të produktit (thirrja e paarsyetuar e servisit), tërheq rimbursimin e harxhimeve të bëra për ardhjen e serviserit (harxhimi i karburantit për automjetin dhe koha) të cilat shkojnë në llogari të blerësit.**

Udhëzim teknik për përdorimin e produktit:

Produktit i hiqet paketimi dhe vendoset në përdorim sipas udhëzimit të bashkangjitur për përdorim i cili jepet së bashku me produktin.

SH.T. CENTRO UNION Shkup, si importues dhe shitës i produkteve, qëndron në dispozicion me personat profesionistë dhe servisin për çdo konsultim, asistencë profesionale dhe teknike në mirëmbajtjen, modifikimin dhe përdorimin e produktit.

### DEKLARATË

IMPORTUESI KONFIRMON SE KONSUMATORËT I KANË TË DREJTAT LIGJORE QË RRJEDHIN NGA LEGJISLACIONI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË I CILI E RREGULLON SHITJEN E PRODUKTEVE DHE KËTO TË DREJTA NUK JANË TË REZIKUARA ME GARANCINË E DHËNË.

### E RËNDËSISHME!

**Edhe pas skadimit të afatit të garancisë ju rekomojojmë që për sigurinë tuaj, sigurinë të aparatit dhe cilësisë, servisimin ta vazhdoni në CENTRO UNION SERVIS (FAVORITELEKTRONIKS SERVIS) SHKUP, ku personeli tonë profesionist ka trajnime speciale për këtë lloj të aparateve.**

**Importuesi i produktit siguron servis nëpërmjet të rrjetit të serviserëve të CENTRO UNION SERVIS (FAVORITELEKTRONIKS SERVIS) Shkup.**

**Të gjitha defektet paraqiten në mënyrë obligative te CENTRO UNION SERVIS (FAVORITELEKTRONIKS SERVIS) në Rr. "Partizanski odredi" Nr. 154, Shkup Tel. (02) 2440-070.**

Produkt	_____
Numri serik	_____
Data e prodhimit	_____

Shitës	_____
Data e shitjes:	_____
Vula	_____
Nënshkrim	

Data e regjistrimit Përvrachimi i reklamacionit
Verifikim i paraqitjes të reklamacionit
Vula
Nënshkrim

**Vërejtje:** Të gjitha defektet paraqiten në mënyrë **obligative** te **FAVORIT ELEKTRONIKS SERVIS** në Bul. Partizanski odredi Nr. 154, Shkup. Tel. (02) 2440-070.

### **SERVISE I AUTORIZUAR**

<b>1</b>	<b>Shkup</b>	<b>Favorit Elektroniks Servis</b>	Rr. Partizanski odredi Nr. 154, Shkup
<b>2</b>	<b>Tetovë</b>	<b>Servis Gjoko ShPKNjP</b>	Rr. Vide Smilevski Bato Nr. 43-11/10, Tetovë
<b>3</b>	<b>Gostivar</b>	<b>Mukrem servis TP</b>	Rr. Nikola Parapunov Nr. 150, Gostivar
	<b>Kërçovë Maked. Brod</b>		
<b>4</b>	<b>Strugë Dibër</b>	<b>Led Elektronika 2017 Dooel</b>	Rr. Cvetan Dimov Nr. 22, Strugë
<b>5</b>	<b>Dirër</b>	<b>Krenar – MD</b>	Lagj. Venec 2 p.Nr., Dibër
<b>6</b>	<b>Ohër</b>	<b>Servis Termofriz</b>	Rr. Sllavej Pllanina Nr. 97, Ohër
<b>7</b>	<b>Veles</b>	<b>Frigo Toni-Servis</b>	Rr. Bllagoj Neçev Nr. 39, Veles
<b>8</b>	<b>Kavadarc</b>	<b>Slomak uvoz -izvoz</b>	Rr. Braka Hadzi Tefovi Nr. 30, Kavadarc
	<b>Negotinë</b>		
	<b>Demir Kapi</b>		
<b>9</b>	<b>Gjevgjeli- Dojran- Bogdanci -Valandovë</b>	<b>Hot Kontroll-Servis</b>	Rr. Gjevgjeli Nr. 24 a, Gjevgjeli
<b>10</b>	<b>Shtip</b>	<b>Servis Elmont medija Dooel</b>	Rr. Sutjeska Nr. 89, Shtip
<b>11</b>	<b>Radovish</b>	<b>Toni Atanasov</b>	Rr. Bllagoj Tufanov Nr. 22, Radovish
<b>12</b>	<b>Kumanovë</b>	<b>Bobi-Domus ShPKNjP</b>	f. Dollno Konjare Rr. 1 Nr. 215, Kumanovë
		<b>Den Man Dallavera</b>	Rr. Jane Sandanski Nr. 92, Sveti Nikollë
<b>13</b>	<b>Kriva Pallankë</b>	<b>Amper Milladen ShPKNjP</b>	Rr. Boris Trajkovski Nr. 19, Kriva Pallankë
<b>14</b>	<b>Probishtip</b>	<b>RTV SERVIS SHESTA</b>	Rr. Todor Aleksandrov (lamela 1), Probishtip
	<b>Kratovë</b>		
	<b>Zletovë</b>		
<b>15</b>	<b>Sveti Nikollë</b>	<b>Den-Man Dallavera</b>	Rr. Jane Sandanski Nr. 92, Sveti Nikollë
	<b>Kocani</b>		
<b>16</b>	<b>Vinica</b>	<b>Daniel Sterfanovski</b>	Rr. Vanco Kitanov Nr. 17, Pehçevë
	<b>Pehçevë</b>		
	<b>Berovë</b>		
	<b>Dellçevë</b>		
<b>17</b>	<b>Strumicë</b>	<b>Elektro-servis Mite</b>	Rr. Metodija Mitevski Nr.12, Strumicë
		<b>Kitanov Servis</b>	Rr. Mladinska br.246, Strumicë
<b>18</b>	<b>Prilep</b>	<b>Mis-Elektro Kompani</b>	Rr. 11 Tetori Nr. 7A, Prilep
<b>19</b>	<b>Manastir</b>	<b>Elektro Servis Jovan</b>	Rr. Bllagojce Siljanoski Nr. 58, Manastir
<b>20</b>	<b>Resnjë</b>	<b>Krume Dimitrevski-servis</b>	s. Krani, Resnjë



CE



52366197