

**MK**

**FAVORIT**


**УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА  
НА  
ВГРАДЛИВА РЕРНА**

**Почитуван потрошувачу:**

**Ние го сметаме нудењето на висококвалитетни производи кои ги надминуваат Вашите очекувања за наша цел, а нудиме производи произведени во современи капацитети каде што се внимателно и детално тестирали.**

**Упатството е изработено да Ви биде од помош при користењето на апаратот кој е произведен по најнова технологија, со сигурност и со максимална ефикасност.**

**Пред да го користите апаратот внимателно прочитајте го овај водич кој ги содржи основните податоци за исправна и безбедна инсталација, одржување и користење, а за монтажа стапете во контакт со најблискиот овластен сервис.**



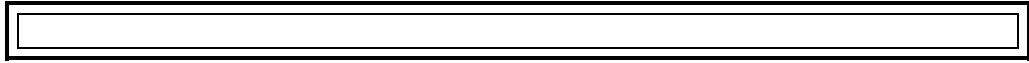


## **СОДРЖИНА**

- 1- Презентација и големина на производот**
- 2- Предупредувања**
- 3- Подготовки за монтирање и употреба**
- 4- Користење на перната**
- 5- Чистење и одржување на перната**
- 6- Сервис и транспорт**



## Дел 1: ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ГОЛЕМИНА НА ПРОИЗВОДОТ

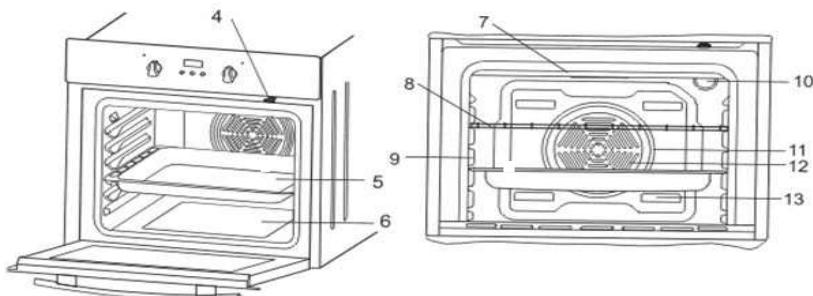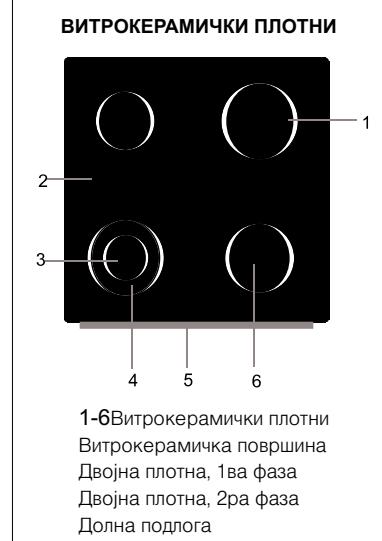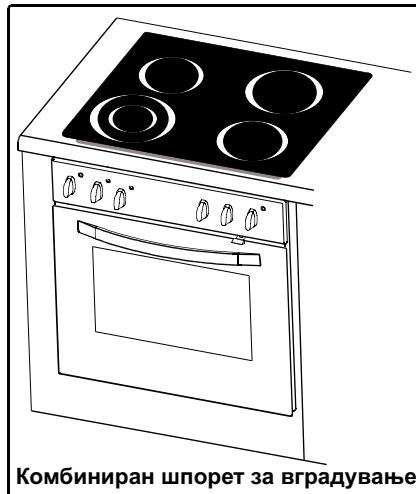

### Листа на компоненти:

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1- Контролен панел                            | 8- Решетка                         |
| 2- Рачка на вратата на рерната                | 9- Држачи                          |
| 3- Предна врата на рерната                    | 10- Сијалица                       |
| 4- Заклучување                                | 11- Турбо отпорник (зад плочата)   |
| 5- Тава                                       | 12- Турбо мотор (зад плочата)      |
| 6- Долен отпорник на рерната<br>(зад плочата) | 13- Затворачи на отворот за воздух |
| 7- Горен отпорник на рерната<br>(зад плочата) |                                    |

## БЕЗБЕДНОСНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА

ВНИМАТЕЛНО И ЦЕЛОСНО ПРОЧИТАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА ПРЕД ДА ГО КОРИСТИТЕ УРЕДОТ И ЧУВАЈТЕ ГИ НА ПОГОДНО МЕСТО ЗА ДА ГИ ПРОЧИТАТЕ КОГА КЕ ИМАТЕ ПОТРЕБА.

ОВА УПАТСТВО Е ЗАЕДНИЧКО ЗА ПОВЕЌЕ МОДЕЛИ. ВАШИОТ УРЕД МОЖЕ ДА НЕМА НЕКОИ ОД ОДЛИКИТЕ КОИ СЕ ОПИШАНИ ВО ОВОЈ ПРИРАЧНИК. ПРИ ЧИТАЊЕТО НА ПРИРАЧНИКОТ, ОБРАТЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ИЗРАЗИТЕ СО СЛИКИ.

### РАКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Општи безбедносни предупредувања

- Овој уред може да се користи од деца од 8 години и нагоре и лица со намалени физички, осетни или ментални способности или недостаток од искуство и знаење, доколку истите се под надзор или им биле дадени инструкции во врска со употребата на уредот на безбеден начин и доколку ги разбираат можните опасности. Децата не смеат да играат со уредот. Чистењето и одржувањето не смеат да се извршуваат од деца без надзор.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Уредот и неговите достапни делови се вжештуваат за време на употребата. Треба да внимавате да не ги допирате грејните елементи. Децата помали од 8 години треба да се држат настрана, освен доколку постојано не ги надгледувате.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од пожар: Не чувајте предмети на површините за готвење.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ако површината е напукната, исклучете го уредот за да избегнете електричен удар.

- Уредот не е наменет да биде управуван преку надворешен тајмер или одделен систем на далечинско управување.
  - За време на користењето, уредот станува жежок. Треба да внимавате да не ги допирате грејните елементи во фурната.
  - За време на употреба, рачките на некои предмети може да се вжештат.
  - Немојте да користите абразивни средства за чистење или остри метални предмети за да ја чистите вратата на фурната бидејќи тие можат да ја изгребат површината, што може да доведе до пукање на стаклото или оштетување на површината.
  - Немојте да користите парочистачи за чистење на уредот.
  - **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Осигурете се дека уредот е исклучен пред да ја заменувате ламбата, со цел да избегнете можност од електричен удар.
  - **ВНИМАНИЕ:** При употреба, деловите кои се на дофат може да станат жешки. Децата треба да се држат понастрана од уредот
- Вашиот уред е произведен во согласност со сите применливи локални и меѓународни стандарди и правила.
  - Одржувањето и поправката мора да биде извршена само од страна на овластен сервисер. Инсталација и поправка од страна на неовластени техничари може да ве доведе во опасност. Опасно е да ги изменувате или модифицирате спецификациите на уредот на било кој начин.
  - Пред инсталацијата, осигурете се дека локалните услови на мрежата (видот и притисокот на гасот или напонот и фреквенцијата на струјата) се во согласност со барањата на уредот. Барањата на овој уред се назначени на неговата етикета

- ВНИМАНИЕ: Овој уред е наменет само за готвење храна и само за домашна употреба, и не треба да се користи за никоја друга намена или апликација, како на пример недомашна употреба или употреба во комерцијални цели или за затоплување на простории.

- Немојте да го кревате или поместувате уредот со повлекување врз раката од вратата.

- Треба да се преземат сите можни безбедносни мерки за да се обезбеди вашата сигурност. Бидејќи стаклото може да се скрши, треба да бидете внимателни при чистење и да избегнувате гребење. Избегнувајте удари со садови врз стаклото.

- Осигурете се дека напојниот кабел не е заглавен при инсталацијата. Ако кабелот е оштетен, мора да се замени од страна на производителот, неговиот сервисен агент или слично обучени лица, со цел да се избегне незгода.

- Не им дозволувајте на децата да се качуваат на вратата или да седат врз неа кога таа е отворена.

#### Предупредувања за инсталацијата

- Немојте да го користите уредот пред целосно да биде инсталiran.

- Уредот мора да го постави и пушти во работа овластен техничар. Производителот не е одговорен за каква било штета што може да настане поради лошо поставување и инсталација од неовластени лица..

- При отпакувањето, проверете дека не е оштетен при транспортот. Во случај на дефект, немојте да го користите уредот и веднаш стапете во контакт со овластен сервисер. Бидејќи материјалите што се користени за пакување (најлон, палета, стиропор, и др.) може да бидат опасни за децата, тие треба да се соберат и веднаш да се отстранат.

- Заштитете го уредот од атмосферски влијанија. Не изложувајте го на сонце, дожд, снег или прав.

- Опкружувачките елементи на уредот (кабинетот) мора да бидат отпорни на температура од најмалку 100C.

#### За време на употреба

- При првата употреба на фурната, ќе осетите извесен мирис кој излегува од изолирачките материјали и од грејачите. Затоа, пред да поставите јадење, пуштете ја на максимална температура околу 45 минути. Во исто време, треба соодветно да ја проветрите просторијата каде што е сместен производот.

- Во текот на употребата, внатрешната и надворешната површина на фурната се вжештуваат. При отворање на вратата, отстапете еден чекор за да ја избегнете жешката пареа која излегува од внатре. Постои ризик од изгореници.

- Кога уредот работи, немојте да поставувате запаливи материјали во или на него.

- Секогаш користете ракавици за фурна при вадење или поместување на храната во фурната.

- Не оставајте го шпоретот без надгледување кога готвите со масти или масла. Може да се запалат при големо загревање. Никогаш не турајте вода врз пламен предизвикан од масло. Покријте ја тавата со нејзиниот капак за да го задушите пламенот и исклучите го шпоретот.

- Ако уредот не го користите долго време, исклучете го од струја. Главниот прекинувач на уредот нека биде исклучен. Исто така, кога не го користите уредот, држете го вентилот за гас исклучен.

- Осигурете се дека контролните копчиња на уредот се на „0“ (стоп) позиција секогаш кога не се користи.

- Тавите се навалуваат при извlekuvanje. Внимавајте да не истурите жешка течност.

- Кога вратата или фиоката од фурната е отворена, не оставајте ништо врз неа. Може да ја наруши рамнотежата на шпоретот или да ја скршите вратата

- Не оставајте тешки или запаливи предмети (најлон, пластични кеси, хартија, крпи и др.) во долната фиока. Тоа вклучува и прибор за готвење со пластични додатоци (на пр. рачки).

- Не обесувајте крпи или алишта на уредот или на неговите рачки.

За време на чистење и одржување

- Секогаш исклучувајте го уредот пред какви било интервенции, како чистење или одржување. Тоа може да го сторите со извlekување на кабелот или со исклучување на главните прекинувачи.

- Не ги отстранувајте контролните копчиња за да ја исчистите контролната плоча

ЗАРАДИ ЕФИКАСНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ НА УРЕДОТ, ПРЕПОРАЧУВАМЕ СЕКОГАШ ДА КОРИСТИТЕ ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ВО СЛУЧАЈ НА ПОТРЕБА ДА ПОВИКУВАТЕ САМО ОВЛАСТЕНИ СЕРВИСИ.

### Дел 3: ПОДГОТОВКИ ЗА ИНСТАЛАЦИЈА И УПОТРЕБА

Произведен од најдобри материјали и делови, оваа современа, функционална и практична рерна ќе ги задоволи сите Ваши потреби. Прочитајте го ова упатство за да имате успешни резултати и да избегнете било какви проблеми во иднина. Податоците дадени подолу содржат правила кои се неопходни за исправно позиционирање и сервисни операции. Истите треба без исклучок да се прочитаат од страна на техничарот кој ќе го позиционира апаратот.

#### СТАПЕТЕ ВО КОНТАКТ СО ОВЛАСТЕНИОТ СЕРВИС ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ НА РЕРНАТА!

##### 3.1 ИЗБИРАЊЕ НА МЕСТОПОЛОЖБА ЗА РЕРНАТА

Постојат неколку точки на кои треба да им се посвети внимание кога се избира местоположбата за рерната. Земете ги во обзир нашите долунаведени препораки за да се избегнат било какви проблеми и опасни ситуации кои можат да настанат во иднина!


- Кога го избирашт местото за поставување на рерната треба да се посвети внимание да нема запаливи или експлозивни материјали во близина како завеси, ингрегирани платна, итн., кои се лесно запаливи.
- Мебелот околу рерната мора да е изработен од материјали отпорни на температури кои надминуваат  $50^{\circ}\text{C}$ .
- Потребните промени кај зидните витрини и издувните вентилатори над вградливиот производ како и минималните висини од горниот дел на рерната се прикажани нао слика 1. Следствено, издувните вентилатори мора да се на минимална висина од 65 см од плотната Ако нема издувен вентилатор/аспиратор висината не смее да биде помала од 70 см.




Слика 1

### 3.2. МОНТИРАЊЕ НА РЕРНА ЗА ВГРАДУВАЊЕ

Величини за сечење на шкафот

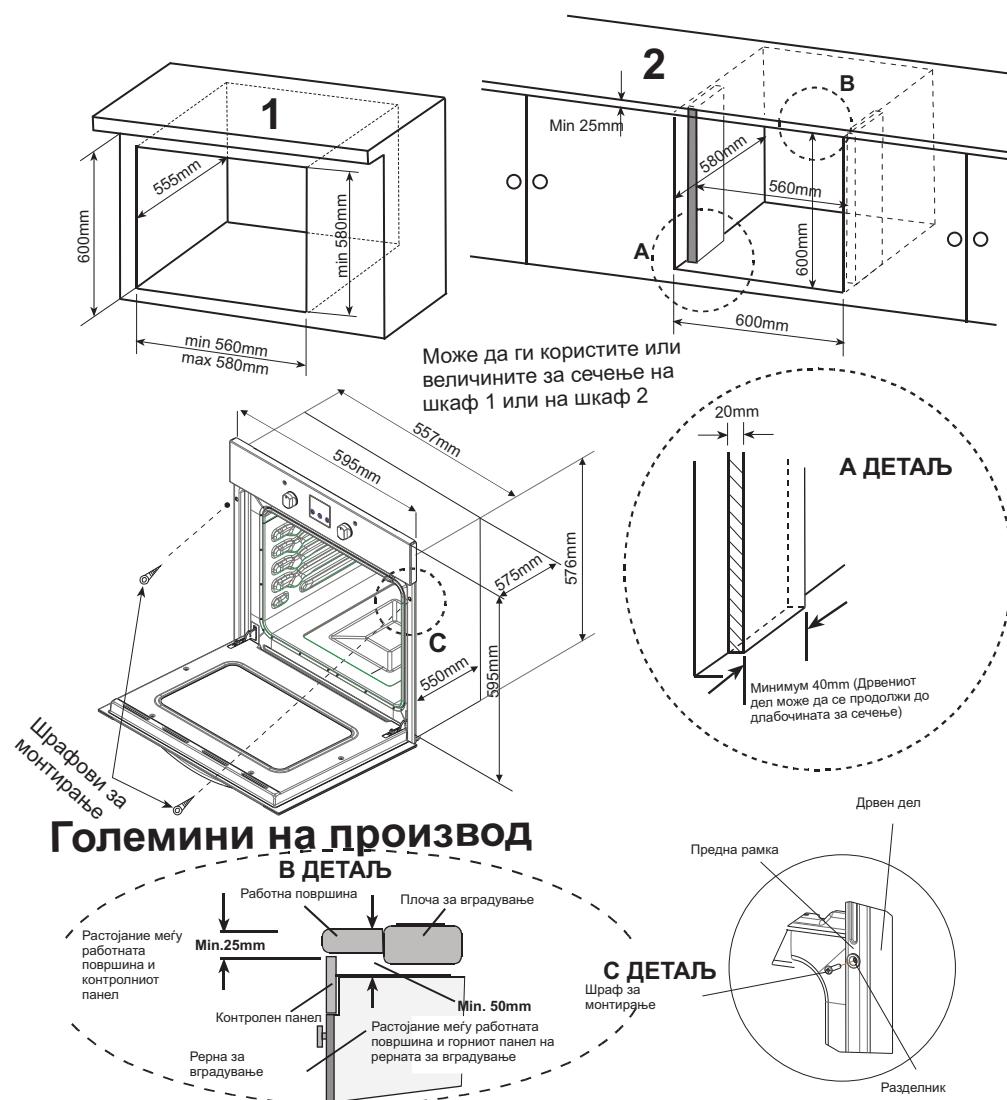

### Големини на производ в детаљ

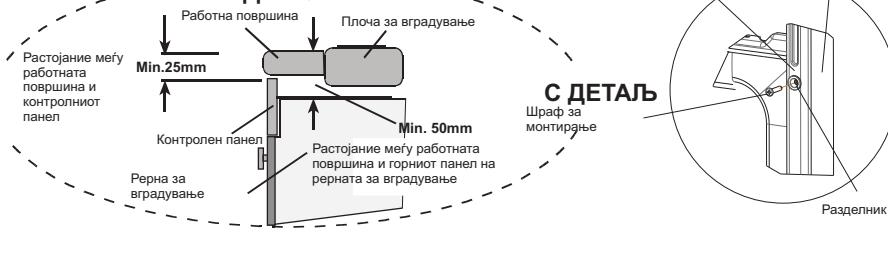


Вметнете ја перната во шкафот туркајќи ја напред. Отворете ја вратата на перната и ставете ги 2 шрафа во дупките што се наоѓаат на рамката на перната. Кога рамката на производот ќе ја допре дрвената површина на шкафот, стегнете ги шрафовите.

Димензиите и материјалот на витрината во која ќе се инсталира вградливата перна мора да бидат точни и отпорни на зголемување на температура. При исправна инсталација контакт со електричните или изолираните делови е оневозможен. Деловите за изолација мора да се монтираат на начин кој ќе обезбеди дека истите нема да можат да се отстранат со помош на било каква алатка. Инсталирањето на апаратот во близина на фрижидер или замрзнувач не се препорачува. Во спротивно топлината може негативно да влијае врз работењето на наведените апарати.

Откако ќе ја извадите перната од пакувањето проверете дали истата е оштетена. Ако се сомневате во било какво оштетување на апаратот не го употребувајте; веднаш стапете во контакт со овластениот сервис.

### **3.3 ПОЗОЦИОПНИРАЊЕ НА ВГРАДЛИВАТА ПЛОТНА:**

За да се спречи истекување на течности врз работната површина специјален кит се доставува заедно со шпоретот. Ставете го китит во просторот околу работната површина според вредностите дадени во слика 2. Раширете го 5 делниот кит истегнување и ставете го околу празниот простор. Врз истиот поставете ја плотната со тоа што контролните кончиња да бидат на десната страна. Монтирајте ги стегите како што е прикажано во слика 3. Во случај кога работната површина е помала од 40 mm употребете ја стегата како што е прикажано на слика 4. Ставете ги стаклените рингли директно во отворот (слика 5).

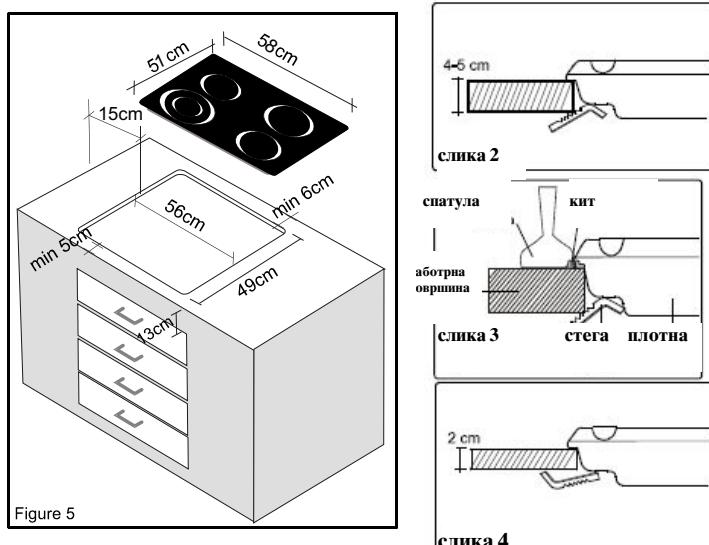


### **3.4 ЕЛЕКТРИЧНО ПОВРЗУВАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ НА ВГРАДЛИВАТА РЕРНА:**

**Инструкциите подолу мора да се следат без исклучок во текот на електричното поврзување:**

- Кабелот за вземјување мора да се поврзи со навртка со знакот за вземјување (⊕). Поврзувањето на кабелот за напојување мора да се изврши како што е прикажано во слика 6. Ако не постои вземјен приклучок според стандардите на регулативата за средината на инсталирање веднаш стапете во контакт со овластениот сервис.
- Вземјениот приклучок/штекер мора да е во близина на апаратот. Нигогаш не употребувајте продолжен кабел.
- Кабелот за напојување не треба да е во контакт со топлите површини на производот.
- Во случај на оштетување на кабелот за напојување јавете се кај овластениот сервис. Кабелот мора да биде заменет од страна на овластениот сервис.
- Електричното поврзување на апаратот мора да го изврши овластениот сервис. Мора да се употреби кабел за напојување H05VV-F.
- Неисправното електрично поврзување може да го оштети апаратот. Ваквите оштетувања не се покриени со гаранцијата.
- Апаратот е дизајниран за приклучување на струја од 220-240 V. Ако вредноста на напојувањето е различна од онаа дадена претходно веднаш јавете се кај овластениот сервис.

### **3.5 ЕЛЕКТРИЧНО ПОВРЗУВАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ НА ВГРАДЛИВАТА РЕРНА:**

Електричното поврзување мора да се изврши од страна на овластен сервис. Апаратот е наменет да се поврзи на струја од 220-240V ~ и 380-415V 3N ~. Ако струјата на напојувањето има различна вредност од горепаведената веднаш јавете се во овластениот сервис.

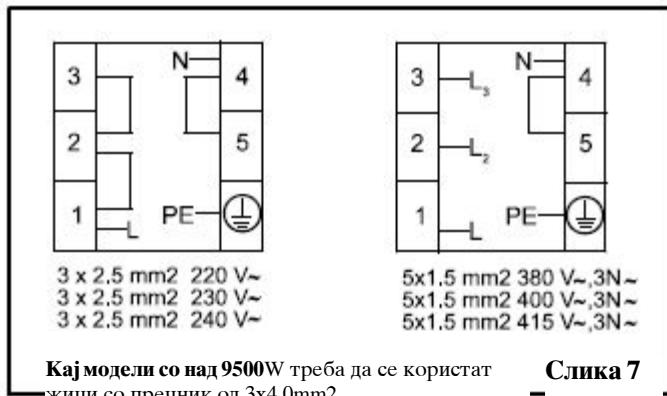

### **3.6 ОПШТИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА И МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ:**


- Вашиот апарат е произведен во согласност со релевантните безбедносни инструкции во врска со електрични апарати. Одржувањето и поправките мора да ги извршуваат техничари од овластен сервис обучени од страна на фирмата на производителот. Инсталирањето и поправките извршени без придржување кон правилата можат да бидат опасни.
- Додека работи апаратот надворешната површина се загрева. Елементите кои ја загреваат внатрешноста на перната и пареата која излегува се многу жешки. Овие делови ја задржуваат топлината за одреден период откако ќе се исклучи апаратот. Никогаш не допирајте ги жешките површини. Држете ги децата настррана.
- Не ја напуштајте плотната кога готвите со мрснотии или масло. Во случај на прегревање може да дојди до запалување. За да се изгасни ваквиот пламен ставете капак над садот и веднаш исклучете ја плотната.
- За да готвите во перната мора да се наместат кончињата за вклучување и температурата на перната, а тајмерот, ако го има, треба да се програмира. Во спротивно перната нема да функционира.
- Додека вратата или фиоката се отворени не ставајте ништо врз нив. Може да го изместите балансот или да ја скршите вратата.
- Исклучете го апаратот од напојувањето кога не се употребува.
- Заштитете го апаратот од атмосферски влијанија. Не го изложувајте на влијанија од сонце, дожд, снег, прашина, итн.

## Дел 4: КОРИСТЕЊЕ НА РЕРНАТА


### 4.1 КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ:



#### **4.2 КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНИТЕ РИНГЛИ КАЈ КОМБИНИРАНИТЕ ВГРАДЛИВИ ПРОИЗВОДИ:**

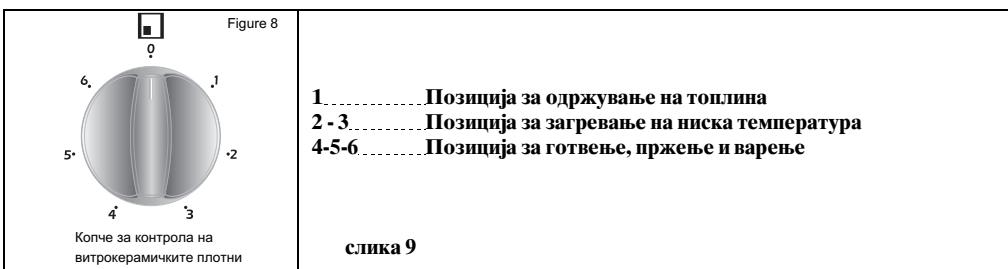

Горниот дел на електричната плотна е обложена со заштитен материјал отпорен на високи температури. При првото вклучување за да се зацврсти заштитниот слој со загревање поставете го копчето на ринглата на позиција 3 и оставете вклучено за период од 5 минути. При користење на електричните рингли треба да се посвети внимание дното на садовите да имаат мазни и рамни површини. Ќе добиете максимални резултати со употреба на садови со соодветен пречник и рамни дни. Употреббата на садови со мали пречници, на рингли со големи пречници не се препорачува. Ова доведува до загуба на топлина и непотребно трошење на енергија.

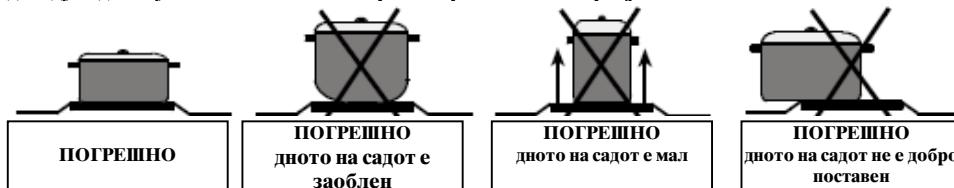

##### **ПРЕДУПРЕДУВАЊА**

- Кога копчето на ринглата е ставено на друга позиција од "0" се вклучува индикаторната сијалица за ринглите.
- Употребувајте садови кои се соодветни на пречникот на ринглата.
- Пред да го ставите садот на ринглата проверете дали дното на садот е влажно.
- Никогаш не ги употребувајте ринглите без садови. Температурата на садовите може да биде висока кога се користи апаратот. Затоа се препорачува миленичињата и децата да се држат на страна од плотната во текот на, како и по, користењето.
- Ако забележите пукнатини на плотната мора истата веднаш да се исклучи и да се замени од страна на овластен сервис.
- По употреба (за да се обезбеди континуирано ефективно работење и долг век) електричниот шпорет треба редовно да се чисти со соодветни средства за чистење. За да се спречи појавата на 'ѓга и да се сочувва првобитниот изглед се препорачува триење и чистење со крпа напотенена со масло. Никогаш не употребувајте чистачи на пареа.

#### **4.3. Одликите на плотните**

**Може** да ја прилагодувате секоја плотна на 6 степени,

- 0- Позиција за исклучено
- 1- Позиција за најниска температура
- 6 Позиција за највисока температура


Двојната плота може да се загрева во 2 различни фази. Може да штедите енергија и време со вклучување на фаза 1 за мали садови ( $\varnothing$  115 mm) и фазите 1 и 2 ( $\varnothing$  180 mm) истовремено за големи садови за готвење. За да вклучите само мал дијаметар од двојната плотна, притиснете го копчето за Избор на двојна плотна. Кога ќе го притиснете копчето за избор, ќе се вклучи соодветната светилка. Потоа може да ја зголемувате или намалувате температурата со соодветното копче „+“. За да ја исклучите двојната фаза, само притиснете го копчето за Избор на двојна фаза. Светилката што соодветствува со оваа фаза ќе се исклучи. Надворешната рамка на двојната плотна не може да се користи засебно. Овалната плотна се контролира преку истото копче како и за двојната плотна. Може да го вклучувате тркалезниот дел ( $\varnothing$  145 mm) во овалната плотна засебно, како и да ја користите нејзината овална форма. Работата е иста како и за двојната плотна. Кога плотните се исклучени, површините остануваат загреани извесен период. Во тој случај, ќе се појави буквата „H“ на индикаторите за плотните за да ве предупредат. Кога површината ќе се излади, ќе исчезне и знакот.

#### **4.4. Употреба на стаклена плотна**

Отпорот на витрокерамичкото стакло на топлина и нагли промени на температура е многу голем. Со време се забележува зацрвенување на површината што се загрева. Кога ќе се вклучи кој и да е дел за загревање, може да слушнете тивок звук. Тоа е нормално и зависи од техничката структура на системот.

Не посочува на какви било проблеми во однос на квалитетот. Во случај кога садовите за готвење со остри рабови гребат или стојат нестабилно на витрокерамичкото стакло, површината може да се оштети. Се препорачува да внимавате да не дојде до тоа.



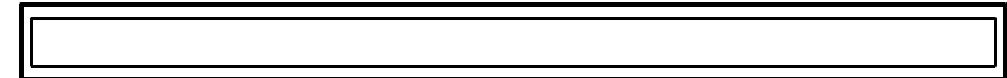

Со цел да се спречи трошење енергија, садовите што се користат не треба да се поголеми или помали од површината на плотната.

Преземете ги неопходните мерки за да не може деца да пријдат до плотните на кој било начин, бидејќи тие се врели кога се вклучени.


Бидејќи врелото масло може да се запали, пржењето храна треба да се прави во сад со затворен капак.

Не сечете ништо, на пр. леб, на стаклото. Не користете садови со алуминиумско дно. Избегнувајте да ставате тешки предмети на плотните.

Не ставајте материјали како што се пластика, алуминиум или керамика на стаклената површина. Ако од која било причина на површината се стопи пластика или алуминиум, исчистете со спатула веднаш.

Не бришете ја керамичката површина со материјали како што се крши за садови или сунѓер. Остатоци од детергенти може да предизвикаат оган како и избледување на бојата на стаклото.




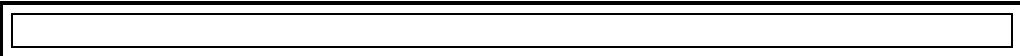

#### 4.5 КОРИСТЕЊЕ НА РЕРНАТА ОД АПАРАТОТ:

##### Контролно копче за функционирање на перната:

За избирање на функциите на перната (слика 10). Објаснети во следниот дел и табела 1. Треба да го наместите копчето за избор на функции како и копчето за термостатот заедно на посакуваната температура. Во спротивно функционирање нема да работи.

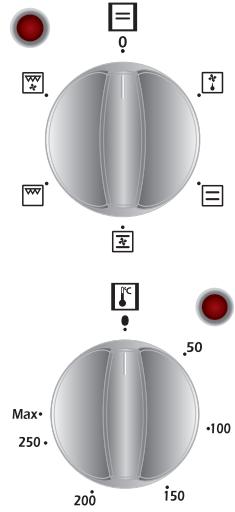

##### Копче за термостатот на перната:

За избирање на температурата на перната (слика 11). Се користи заедно со копчето за функционирање на перната. Кога температурата во перната ќе ја постигни поставената вредност термостатот ќе го прекини струјното коло и сијалицата на термостатот ќе се исклучи. Кога температурата ќе падни под постевената вредност термостатот повторно ќе се вклучи и сијаличката на термостатот ќе светни.

Табела 1

	Сијалицата во перната, црвената предупредувачка сијалица и вентилаторот ќе се вклучат. Се извршува функцијата на одмрзнување на замрзнатата храна.
	Термостатот и предупредувачките сијалици, долниот и горниот грееен елемент на перната ќе се вклучат.
	Термостатот и предупредувачките сијалици, вентилаторот, долниот и горниот грееен елемент на перната ќе се вклучат.




#### **4.6 КОРИСТЕЊЕ НА КОНТРОЛНОТО КОПЧЕ ЗА ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА РЕРНАТА**

Постоењето на функциите кои се подолу објаснети зависи од моделот на производот.



##### **Функција на одмрзнување:**

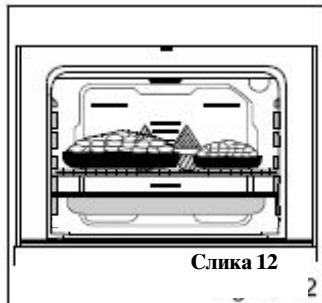

Слика 12

Може да ја започнете функцијата на одмрзнување со ставањето на замрзнатата храна во рерната и пооставувањето на копчето на наведената положба. Со оваа функција не се готви храната туку таа само помага во одмрзнувањето за краток период. Ставете ја храната која треба да се одмрзни на решетката која треба да се постави на третите држачи од долниот дел (слика 12). За да ја соберите водата која се акумулира од одмрзнувањето ставете тава на долните држачи.



##### **Функционирање на долн-горен грееен елемент (статично готвење):**

При овој вид на готвење кој се описува како традиционален начин, топлината која рамномерно ја даваат долниот и горниот отпорник обезбедува рамномерно готвење на долната и горната страна на храната која се готви. Поставете го копчето на термостатот од рерната на температура препорачана на табелата за готвење. Се препорачува загревање на рерната за период од 10 минути. Ставете ја храната во соодветен сад и оставете ја да се готви за препорачаното времетраење. Оваа позиција е преферирана за подготвување на торти, пандишани, теста, печени пасти, лазањи, пици.

По готвењето исклучете го копчето за функционирање на рерната како и копчето за термостатот и поништете ја програмата на тајмерот ако го има. Извадете ја зготвената храна од рерната, поставете ја на безбедно место и оставете ја рерната целосно да се олади со тоа што ќе ја оставите вратата од рерната отворена. Од причина што рерната е жешка држете се Вие и Вашите деца подалеку од истата.



#### Функционирање на вентилаторот и на долнiот-горниот грeен елемент (статично готвење со вентилатор):

При оваа позиција воздухот кој доаѓа од долнiот и горниот грeен елемент се циркулира во рерната преку моторот и перките на вентилаторот.

Поставете го копчето на термостатот на температура која е препорачана на телелата за готвење, а се однесува на операцијата на готвење која сакате да ја извршите. Завртете го копчето за рерната на симболот кој ја претставува оваа функција, наместете го тајмерот на препорачаното времетраење на готвење и претходно загрејте ја рерната за период од 10 минути. Храната се става во соодветен сад кој се става во рерната и готвењето започнува. Оваа позиција обично дава многу добри резултати кога се готват теста. Сите делови од храната рамномерно се готват на оваа позиција.

Одговара за готвење со една тава.

По готвењето исклучете го копчето за функционирање на рерната како и копчето за термостатот и поништете ја програмата на тајмерот ако го има. Извадете ја зготвената храна од рерната, поставете ја на безбедно место и оставете ја рерната целосно да се олади со тоа што ќе ја оставите вратата од рерната отворена. Од причина што рерната е жешка држете се Вие и Вашите деца подалеку од истата.

ФУНКЦИЈА ЧИНИВАЦ	ТУРБО		ДОЛЕН-ГОРЕН		ДОЛЕН-ГОРЕН ВЕНТИЛАТОР		СКАРА	
	Позиција на термостатот (°C)	Време на готвене (мин)	Позиција на термостатот (°C)	Време на готвене (мин)	Позиција на термостатот (°C)	Време на готвене (мин)	Позиција на термостатот (°C)	Време на готвене (мин)
Лиснато тесто	170-190	1-2-3	35-45	170-190	1-2	35-45	170-190	1-2
Торта	150-170	1-2-3	30-40	170-190	1-2	30-40	150-170	1-2-3
Колач	150-170	1-2-3	25-35	170-190	1-2	30-40	150-170	1-2-3
Печени кифичиња								
Тенка храна	175-200	2	40-50	175-200	2	40-50	175-200	2
Кокоска				200	1-2	45-60	200	1-2
Кременаадла								
Бифtek								
Торта со дие теста	160-180	1-4	30-40					
Рецепто со дие теста	170-190	1-4	35-45					


\* Гответе на редник

### **Додатни елементи кои се користат во рерната**

Се препорачува користење на садовите кои се препорачани во табелата за храната која ќе ја готвите во рерната. Покрај тавите и елементот за ражен за пилешко кои се испорачуваат заедно со рерната, можете да употребувате и стаклени садови, калапи за торти како и посебни тави кои одговараат за користење во рерната, а кои се достапни на пазарот. Посветете внимание на информациите кои ги дава производителот во врска со тоа.

Ако се користат садови од мала големина истите ставете ги на решетката точно во средината. Податоците наведени подолу треба да се имплементираат кога се во прашање емајлирани садови.

Ако храната која ќе се готви не ја пополнува целосно тавата, ако храната е извадена од замрзнувачот или ако се користи тава за собирање на соковите кои искапуваат од храната во текот на готвењето на скара; може да дојде до деформација на тавата поради високите температури кои се постигнуваат во текот на готвењето. Меѓутоа тавата ќе си ја добие првобитниот облик откако ќе се олади. Ова е нормална појава и се работи за физичка состојба како резултат на размена на топлина. Не ставајте ги стаклите садови во ладна средина веднаш по готвењето. Не ги ставајте на ладни или влажни површини. Истите треба постепено да се оладат и да се постават на сува ткаенина. Во спротивно стаклите садови можат да се скршат. Ако имате намера да готвите скара во рерната препорачуваме да ја употребите решетката врз тавата (Вашиот производ се испорачува во оваа опрема). На овој начин прскањето и капењето на мрснотите нема да ја извалкаат внатрешноста на рерната. Ако имате намера да ја употребувате големата решетка тогаш ставете тава во една од подолните позиции за да се избегни акумулација на мрснотии. При готвење на скара користете ги позициите 3 или 4 и намачкајте ја решетката со масло за да се избегни лепење на храната на решетката.

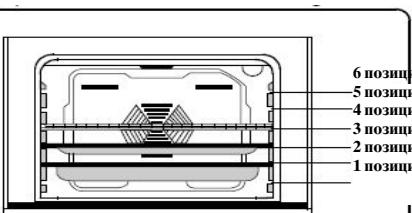


**Решетка:** За скара или за ставање на разни садови.

**Плитка тава:** За готвење на теста како погачици, итн.

**Длабока тава:** За готвење на варива, итн.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ -** Поставете ја решетата правилно во било кој соодветен рафт во фурната и турнете ја до крајот.

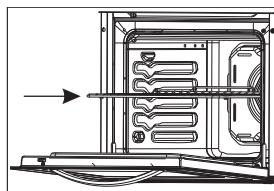

## **Дел 5: ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА РЕРНАТА**

### **5.1 ЧИСТЕЊЕ**

Пред да започнете со чистење на рерната проверете дали сите контролни копчиња се исклучени и дали е апаратот оладен. Исклучете го апаратот од напојувањето.

Не употребувајте средства за чистење кои содржат честички кои можат да ги издраскаат емајлираните и обоените делови од рерната. Употребувајте кремови или течни средства за чистење кои не содржат честички.

Од причина што можат да ги оштетат површините не употребувајте остри кремови, абразивни прашоци за чистење, челична жица или цврсти алатки. Ако прекумерните количини на течности се запалат можат да го оштетат емајлот. Веднаш избришете ги искапените течности. Не употребувајте чистачи на пареа за да ја чистите рерната.

#### **Чистење на внатрешниот дел од рерната.**

Исклучете ја рерната од напојувањето пред да почните со чистење. Најдобри резултати на чистење се добиваат кога внатрешноста на рерната е малку топла. Избришете ја рерната со мека крпа наквасена со сапун по секоја употреба. Потоа повторно избришете ја овој пат само со навлажната крпа а потоа со сува. Одвреме на време потребно е целосно чистење со течно средство за чистење. Не ја чистите рерната со суви и прашкасти средства за чистење. Кај производи со каталитички емајлирани рамки, заднината и страничните зидови на внатрешната рамка немаат потреба од чистење. Меѓутоа според употребата се препорачува истите да ги замените по одреден период.

#### **Чистење на плотната на комбинирана вградлива рерна.**

Кај комбинираните вградливи производи, плотоните треба да се чистат со навлажната крпа. Чистењето на деловите изработени од челик што не рѓосува треба да се врши само со вода и да се суши со сува крпа. Отворите и ќошевите треба да се чистат со течни детергенти или со млака винска киселина. За чистење на капаците кај моделите со горни стаклени капаци употребувајте топла вода и рапава крпа. По можност чистете без триење. Може да употребувате течни детергенти ако има потреба. Треба да се посвети внимание стакленiот капак да не се спушта додека плотната целосно не се олади.

## **5.2. ЧИСТЕЊЕ НА ВИТРОКЕРАМИЧКИТЕ СТАКЛЕНИ ПЛОТНИ**

Исклучете го уредот од струја пред чистење.

Почекајте витрокерамичкото стакло целосно да се излади пред да започнете со чистење.

Проверете дали крпата за

чистење содржи честички што може да ја изгребат површината. Користете кремасти или ечни детергенти.

Витрокерамичката површина треба да се чисти со ладна вода и да се суши со мека ткаенина сè додека не се извади

средството за чистење целосно.

Може да користите спатула за чистење која што се доставува заедно со уредот за чистење на излеана храна или остатоци.

Десертите треба да се исчистат веднаш откако се истуриле без да се чека

ладење на витрокерамичкото стакло.

Гребење со метални жици за чистење може да ја оштети витрокерамичката површина. Правта на површината треба

да се исчисти со влажна крпа.

Промените во бојата може да се појават на витрокерамичката стаклена површина и тие не влијаат на функционалната

структура на витрокерамиката. Причините за промени во бојата не се промени во материјалот.

Може да се појави

заради прегорени остатоци на површината што не биле исчистени или од садови кои имаат

прегорени дна, или заради

употреба на несоодветни средства за чистење.

Спатулата за чистење треба да се користи секогаш пред употреба на хемиски средства за

чистење. Со оваа спатула,

може да ги исчистите и најситните нечистотии на витрокерамичката површина. Нечистотиите

кои тешко се отстрануваат,

како што е стопена пластика, запечено масло, благо состојки може лесно да се извадат со

спатулата. Бидејќи спатулата

има и жилет, таа е опасна и мора да се чува подалеку од дофат на деца.

При чистење со спатулата, внимавајте да не ги гребете силиконските лепила кои се наоѓаат

на страниците на стаклената

површина.

## **5.4 ОДРЖУВАЊЕ**

Замена на сијалицата од перната

Се препорачува оваа операција да му ја отстапите на овластениот сервис.

Претходно исклучете ја перната од напојувањето и проверете дали е целосно оладена. Откако ќе го отстраните капакот пред сијалицата извадете ја сијалицата. Ставете нова сијалица, која е отпорна до 300°C и која можете да ја набавите од овластениот сервис, во местото каде што се наоѓаше сијалицата која претходно сте ја отстраниле. Потоа ставете го на свое место заштитното стакло.

По ова перната е повторно подготвена за употреба

**SR**

**FAVORIT**

**УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ**


**УГРАДЉИВЕ РЕРНЕ**

**Поштовани потрошачи:**

**Ми сматрамо понуду висококвалитетне производе које надмашују Ваша очекивања за наш циљ, а нудимо производе произведене у модерне капацитете где су пажљиво и детаљно тестиране.**

**Упутство је израђено тако да Вам буде од помоћи приликом коришћења апарате који је произвеђен по најновијој технологији, са сигурности и максималне ефикасности.**

**Пре коришћења апарате пажљиво прочитајте овог водича који садржи основне податке за правильну и безбедну инсталацију, одржавање и коришћење, а за монтажу ступите у контакт са најближег овлашћеног сервиса.**

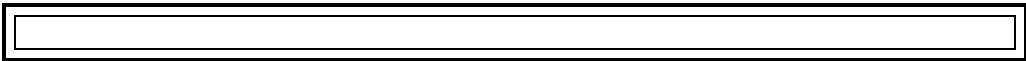


## **САДРЖАЈ**

- 1- Презентација и величина производа**
- 2- Предупређења**
- 3- Припреме за монтирање и употребу**
- 4- Коришћење рерне**
- 5- Чишћење и одржавање рерне**
- 6- Сервис и транспорт**




## Део 1: ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ВЕЛИЧИНА ПРОИЗВОДА

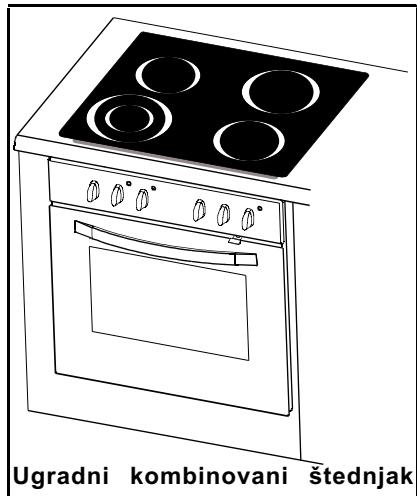


Ugradni kombinovani štednjak

### VITROKERAMIČKE RINGLE

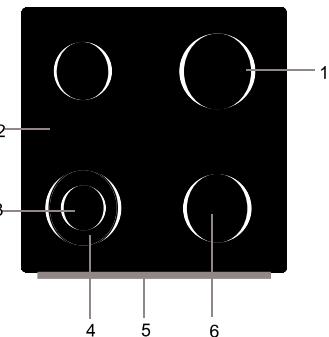

1-6Vitrokeramičke ringle  
Vitrokeramička površina  
Dualna ringla 1. stepen  
Dualna ringla 2. stepen  
Donje kućište

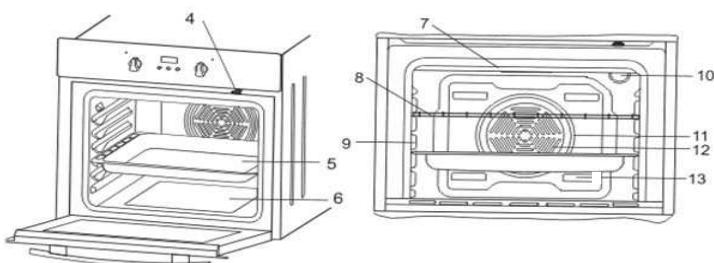

#### Листа компонената:

- 1- Контролни панел
- 2- Ручка врате на рерни
- 3- Предња врата рерне
- 4- Закључавање
- 5- Тава
- 6- Доњи гријач рерне  
(иза плоче)
- 7- Горњи гријач рерне  
(иза плоче)

- 8- Решетка
- 9- Држаче
- 10- Сијалица
- 11- Турбо гријач (иза плоче)
- 12- Турбо мотор (иза плоче)
- 13- Затвараче отвора за ваздух

Напомена: Неке компоненте зависе  
од модела

## UPOZORENJA

MOLIMO PAŽLJIVO I U CELOSTI PROČITATI OVA UPUTSTVA PRE KORIŠĆENJA UREĐAJA, I  
ĒUVAJTE OVA UPUTSTVA NA UDOBNO MESTU ZBOG KONSULTACIJE KADA BУДЕ  
POTREBNO.

OVAJ PRIRUČNIK JE PRIPREMLJEN ZA VIŠE OD JEDNOG MODELAA. VAŠ UREĐAJ MOŽDA  
NEMA NEKE OD ODLIKA OBJAŠNJENIH U OVOM PRIRUČNIKU. DOK ČITATE PRIRUČNIK  
OBRATITE PAŽNJU IZRAZIMA KOJI SADRŽE FIGURE

### Opšta bezbednosna upozorenja

- Ovaj uređaj se može koristiti sa strane dece veća od 8 godina i sa strane osoba sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatka iskustva i znanja ukoliko te osobe su pod nadzorom ili su dobine instrukcije oko upotrebe uređaja na bezbedan način i razumeju povezane opasnosti. Deca se ne smeju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje se ne sme obavljati sa strane dece bez nadzora.
- UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni delovi postaju vrući tokom rada. Ne dodirati grejne elemente. Deca manja od 8 godina trebaju se držati dalje od uređaja osim ako nisu ispod konstantnog nadzora.
- UPOZORENJE: Opasnost od požara: Ne čuvati predmete na površine za kuvanje.
- UPOZORENJE: Ako je površina napukla, isključite uređaj kako bi izbegli električni udar.
- Uređaj nije namjenjen da bude upravljan preko spoljašnjog tajmera ili zasebnog sistema daljinskog upravljanja.
- Tokom upotrebe uređaj postaje vruć. Ne dirati grejne elemente.
- Tokom upotrebe, ručice se mogu ugrejati.

- Ne koristiti silna abraziona sredstva ili oštare metalne strugače za čišćenje vrata peći i ostale površine, jer mogu ogrebatи površinu, šta kasnije može dovesti do pucanje stakla ili oštećenje površine.
- Ne koristiti paročistače za čišćenje uređaja.
- **UPOZORENJE:** Osigurati se da je uređaj isključen pre zamjenu lampe kako bi izbegli električni udarac.
- **PAŽNJA:** Delovi koji su na dohvatu se mogu ugrejati kada se kuva ili roštilja. Decu treba udaljiti.

- Vaš uređaj je proizveden u suglasnosti primenljivim lokalnim i međunarodnim standardima i propisima.
- Održavanje i oprave se moraju raditi jedino sa strane ovlaštenog servisera. Instalacija i oprava koja je urađena sa strane neautorizovane osobe može vas dovesti u opasnosti. Opasno je promeniti ili modificirati specifikacije uređaja na bilo koji način.
- Pre instalacije, uverite se da su uslovi lokalne mreže (priroda i pritisak gasa ili napon i frekvencija struje) u skladu sa zahtevima uređaja. Zahtevi ovog uređaja su označeni na etiketi.
- **PAŽNJA:** Uređaj je namenjen jedino kuvanjem hrane i za unutrašnju domaću upotrebu i ne treba se koristiti u ni jednu drugu svrhu ili namenu, kao na primer nedomaća upotreba, komercijalne svrhe ili za grejanje sobe.
- Ne pokušavati podići ili pomerati uređaj vučenjem za kvaku vrata.
- Preuzete su sve moguće bezbednosne mere da bi se osigurala vaša bezbednost. Jer se staklo može slomiti, morate paziti ne ogrebatи ga tokom čišćenja. Izbegavati udarati staklo dodacima.
- Osigurati se da je napojni kabel nije zaglavljen tokom instalacije. Ako se isporučeni kabl za napajanje oštetи, mora biti zamenjen sa strane proizvođača, njegovog ovlaštenog servisa ili slično kvalifikovane osobe, kako bi se izbegle opasnosti.
- Kada su vrata peći otvorena, ne dozvolite deci penjati se ili sedeti na njima.  
**Upozorenja oko instalacije**
- Ne upotrebljavati uređaj pre što je instalirani u potpunosti.
- Uređaj mora biti instalirani i uključeni sa strane autorizovanog tehničara. Proizvođač neće odgovarati za štete izazvane neispravnom postavljanja i instalacije sa strane neovlašćenih osoba.
- Kada otpakujete uređaj, osigurati se da nije oštećen tokom transporta. U slučaju bilo kakvog nedostatka, ne koristiti uređaj i smesta kontaktirati kvalifikovanog servisnog agenta. Jer materijal pakovanja (najlon, morska pena itd.) može biti opasan po deci, morate ga sakupiti i skloniti ga.
- Zaštiti vaš ured od atmosferskih efekata. Ne izlagati ga suncu, kiši, snega itd.
- Materijal oko uređaja (kuhinjski elemenat) mora izdržati temperaturu od najmanje 100C.

#### Tokom korišćenja

- Kada pustite peć po prvi put, osetiće se miris iz materijale za izolaciju i grejne elemente. Zbog toga, pre postavljanja hrane, pustiti peć da radi na najvišu temperaturu tokom 45 minuta. U isto vreme morate propisno provetriti okolinu gde se uređaj nalazi.
  - Tokom korišćenja, spoljašne i unutrašnje površine se ugrejavaju. Tokom otvaranja vrata, ustuknite da bi ste izabegli vruće pare koja izlazi iz peći. Postoji opasnost od opekotina.
  - Ne postavljati zapalive materijale povrh ili u blizini uređaja kad on radi.
  - Uvek koristiti rukavice za peć kada uklanjate ili pomerate hranu u peći.
  - Ne ostavljati šporet dok kuvate čvrstim ili tečnim uljama. Oni se mogu zapaliti kada su suviše ugrejani. Nikada ne posipati vode na plamenove nastale od ulja. Pokriti tiganj poklopcom kako bi ugušili plamenove i isključati uređaj.
  - Ako ne koristite uređaj dugačje vreme, isključite ga iz struje. Držite glavni prekidač isključani. Kada ne koristite uređaj, držite gasni ventil zatvoren.
  - Uveriti se da su kontrolni preidači uređaja na poziciju "0" (stop) svaki put kada ga ne koristite.
  - Tacne se naginju kada ih vucite. Paziti ne prosipati tekućine.
  - Kada su vrata ili fioka peći otvorena, ne ostavljati ništa na njih. Možete izvaditi uređaj iz ravnoteže ili polomiti poklopac
  - Ne postavljati teške ili zapalive proizvode (najlon, plastika, papir, tkanine itd.) u fioku. To uključuje posude sa plastičnim dodacima (na pr. drške).
  - Ne vešati krpe, kuhinjske krpe ili odeća na uređaj ili na njegovim ručkama.
- Tokom čišćenja i održavanja
- Uvek isključiti uređaj pre radove kao što su čišćenje ili održavanje. Možete to uraditi nakon isključavanja iz struje ili isključavanj glavnog prekidača.
  - Ne uklanjati kontrolne tastere za čišćenje kontrolne ploče.

DA BI STE ZADRŽALI EFIKASNOST I BEZBEDNOST VAŠEG UREĐAJA,  
PREPORUČUJEMO UVEK KORISTITI ORIGINALNE REZERVNE DELOVE I NAZVATI  
JEDINO AUTORIZOVANOG AGENTA U SLUČAJIMA NUŽDE.

### Део 3: ПРИПРЕМЕ ЗА ИНСТАЛАЦИЈЕ И УПОТРЕБА

Произвеђен од најбољих материјала и делова, ова модерна, функционална и практична рерна задовољи ће све Ваше захтеве. Прочитајте ова упутства како би имали успешне резултате и како би избегли било какве будуће проблеме. Податке доле садрже правила која су неопходна за правилно позиционирање и сервисне операције. Исте треба без искључка бити прочитана са стране техничара који ће позиционирати апарат.

#### СТУПИТЕ У КОНТАКТ СА ОВЛАШЋЕНОГ СЕРВИСА ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ РЕРНЕ!

##### 3.1 ИЗБИРАЊЕ МЕСТОПОЛОЖАЈ РЕРНЕ

Постоје неколико тачки на које треба скренути пажњу приликом избора местоположбе рерне. Узмите у обзир наше доленаведене препоруке како би сте избегли проблеме и опасне будуће ситуације!


- Када избирајте место за постављање рерне треба обратити пажњу да нема запаљивих или експлозивних материјала у близини, као завесе, ипрегниране материјале, итд., који су лако запаљиви.
- Мебел око рерне мора бити израђен од материјале отпорне на температуре које надмашују 50°C.
- Потребне промене код зидних ормарса и аспиратора изнад уграђивог апаратца како и минималне висине горног дела рерне приказани су на слици 1.  
Према томе, аспиратор мора бити на висини од 65 см од плотне. Ако нема аспиратора висина не сме бити мања од 70cm.



Слика 1

### 3.2. INSTALACIJA UGRADNE RERNE

Dimenziije prilagođenih ormara

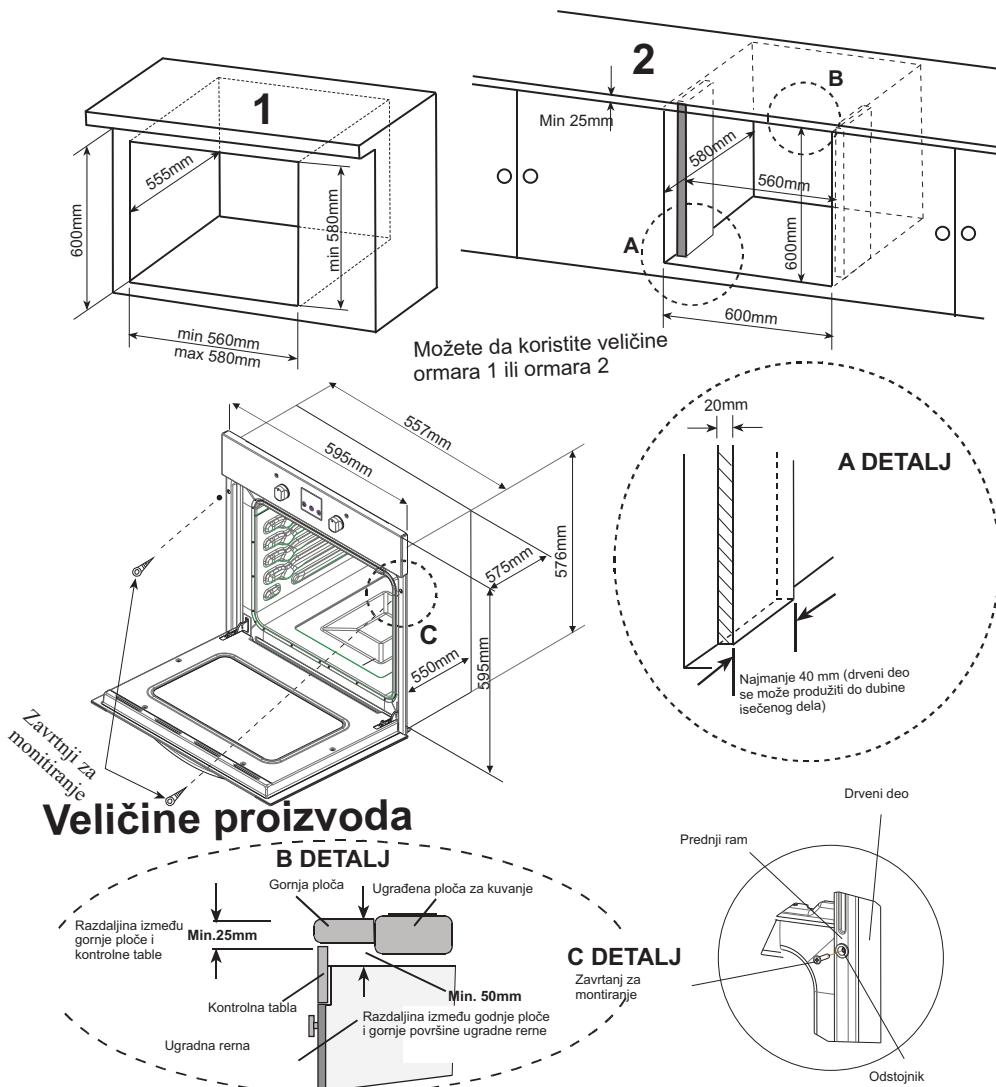


Ubacite rernu u ormara guranjem napred. Ovorite vrata rerne i ubacite 2 zavrtjna u otvore koji se nalaze na ramu rerne. Kada ram proizvoda dodirne drvenu površinu ormara, zategnjte zavrtnje.

**Димензије и материјал ормара у којег ће се инсталацији уградљива рерна морају бити тачне и отпорне на повећане температуре. Код исправне инсталације контакт са електричним или изолираним делова је онемогућен. Делове за изолацију морају бити монтираны на начин који ће омогућити да исте неће моћи бити отклоњени билом каквим алатом. Инсталирање апарату у близини фрижидера или замрзивача се не препоручује. У супротно топлина може негативно утицати на рад наведених апаратова.**

Након што извадите рерну из паковања проверите дали је оштећена. Уколико сумњате на било какво оштећење, не употребљавајте апарат, одмах ступите у контакт са овлашћеног сервиса.

### **3.3 ПОЗИЦИОНИРАЊЕ УГРАДЉИВЕ ПЛОТНЕ:**

Како би се спречило истекивање течности преко радије површине, достављен је и специјални кит заједно са апаратом. Ставите кит у простор око радије површине пратећи вредности на слици 2. Раширите 5-делни кит истезањем и ставите га око празног простора Преко њега поставите плотну тако да су контролна дугмад на десне стране. Монтирајте стеге како је приказано на слици. Након што сте поставили плотну на своје место пажљиво отстраните вишак кита са стране помоћу спатуле, слика 3. У случају када је радија површина мања од 40 mm употребите стегу како је приказано на слици 4. Ставите стаклене рингле директно у отвор (слика 5).

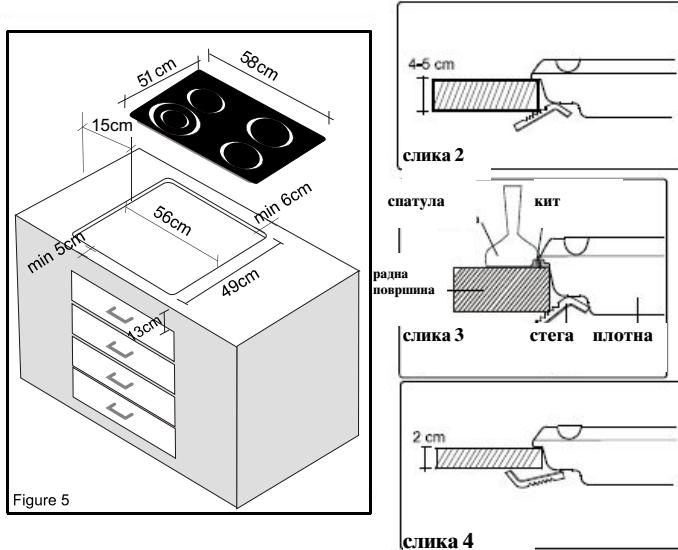


### **3.4 ЕЛЕКТРИЧНО ПОВЕЗИВАЊЕ И СИГУРНОСТ УГРАДЉИВЕ РЕРНЕ:**

**Иснструкције доле морају се следити без искључка:**

-  Кабел за уземљење мора се повезати навојем знака уземљења (⊕). Повезавање кабела за напајање мора бити извршено како је приказано на слици 6. Уколико не постоји уземљен прикључак сугласно стандарде регулативе средине инсталирања одмах ступите у контакт са овлашћеног сервиса.
-  Уземљени прикључак/штекер мора бити у близини апаратца. Никад не употребљавајте продужни кабел.
-  Кабел напајања не треба бити у контакту са топлим површинама производа.
-  У случају оштећења кабела за напајање јавите се овлашћеном сервисеру. Кабел мора бити замењен са стране овлашћеног сервисера.
-  Електрично повезавање апаратца мора извршити овлашћени сервис. Мора се употребити кабел за напајање H05VV-F.
-  Неисправно електрично повезивање може оштетити апарат. Ваква оштећења нису покривена гарацијом.
-  Апарат је дизајниран за прикључавање на струју од 220-240 V. Ако је вредност напајања различита од ове дате, одмах јавите се код овлашћеног сервиса.

### **3.5 ЕЛЕКТРИЧНО ПОВЕЗИВАЊЕ И СИГУРНОСТ УТРАДЉИВЕ РЕРНЕ:**

Електрично повезивање мора бити извршено са стране овлашћеног сервиса. Апарат је намењен повезивањем струјом од 220-240V ~ и 380-415V 3N ~. Ако струја напајања има различите вредности од горе наведених, јавите се у овлашћени сервис.

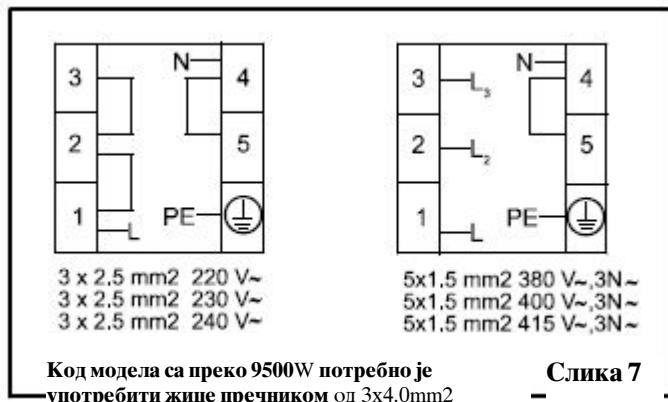

### **3.6 ОПШТА ПРЕДУПРЕЋЕЊА И МЕРЕ СИГУРНОСТИ:**


- Ваш апарат је произвеђен у сагласности релевантним и безбедносним инструкцијама у вези електричних апаратова. Одржавање и поправке мора да извршавају техничаре из овлашћеног сервиса обучене од стране производача. Инсталација и поправке извршene без придржавања правилама могу бити опасне.
- Док апарат ради, ванjsка површина се загрејава. Елементе који загрејавају унутрашњост перне и пара која излази су много врући. Ове делове задржавају температуру за одређеног периода након што се апарат искључи. Не дирајте никад вруће површине. Држите децу по стране.
- Не напуштајте плотну док кувате масноћама или уљем. У случају прегревања може доћи до ватре. Да би сте угасили пламен ставите поклопац лонца и одмах искључите плотну.
- За кување у перни треба подесити дугмад за укључивање и температуре перне, а тајмер, уколико га има, треба се програмирати. У супротно перна не функционира.
- Док су врата или фиока отворена не стављајте ништа на њих. Можете изместити баланс или да сломите врата.
- Искључите апарат из напајања када се не употребљава.
- Заштитите апарат од ванjsких атмосферских утицаја. Не изложите апарат на утицаја сунца, кишe, снег, прашине, итд.

## Дел 4: КОРИШЋЕЊЕ РЕРНЕ

### 4.1 КОНТРОЛНИ ПАНЕЛ:



#### **4.2 УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧНИХ РИНГЛИ КОД КОМБИНИРАНИХ УГРАДЉИВИХ АПАРАТА:**

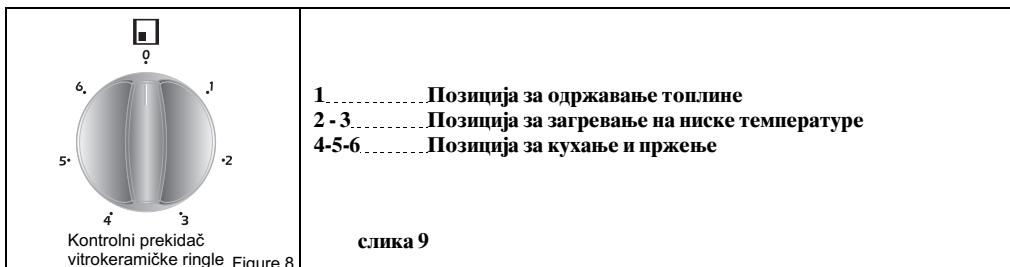


Горњи део електричне плотне је обложен заштитним материјалом отпорним на високе температуре. Приликом првог укључења, поставите дугме рингле на позицији 3 и оставите укључено за период од 5 минута, како би се заштитни слој зацврстио. Приликом коришћења електричних рингли треба обратити пажњу на то да дна судова имају мазне и равне површине. Добијете максималне резултате употребом судова одговарајућим пречником и рамним дном. Употреба судова малих пречника на рингле већим пречником није препоручљиво. Ово резултира губитком топлине и непотребне потрошње енергије.



#### **ПРЕДУПРЕЂЕЊА**


- Када је дугме рингле постављено на друге позиције од “0” укљућује се индикаторна сијалица рингле.
- Употребљавајте судове одговарајућих пречника према рингле.
- Пре него поставите суд на ринглу проверите да је дно суда суво.
- Никад не употребљавајте рингле без судова. Температура судова може бити висока док се апарат употребљава. Зато се препоруђује да се кућни љубимци и деца држе подаље од плотне у току као и након употребе.
- Уколико приметите напуклину на плотни, морате одмах искљућити апарат и плотна мора одмах бити замењена за здраву са стране овлашћеног сервиса.
- Након употребе (како би се омогућило континуирани ефективни рад и дужи радни век) електрични шпорет треба редовно чистити одговарајућем средством за чишћење. Како би се спречила појава 'рђе и како би се сачувао првобитни изглед, препоруђује се чишћење крпом натоњеном уљем. Никад не употребљавајте чистаће на пари.

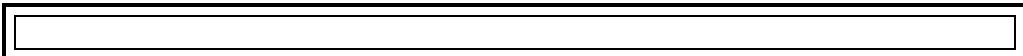

#### 4.5 КОРИШЋЕЊЕ РЕРНЕ АПАРАТА:

**Контролио дугме за функционирање рерне:**

За бирање функција рерне (слика 10). Појаснете у следећем делу и табелу 1. Треба да наместите дугме за избор функција како и дугме за термостат заједно на потребну температуру. У супротно рерна не функционира.

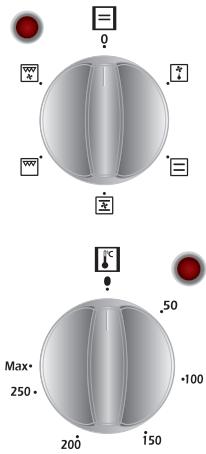

**Дугме термостата рерне:**

За бирање температуре рерне (слика 11). Користи се заједно са дугметом за функционирање рерне. Када се постигне постављена температура у рерни термостат прекида струјно коло и сијалица термостата ће се угасити. Када температура падне испод постављене вредности термостат ће се поново укључити и сијалица темостата се пали.

**Табела 1**

	Сијалица у рерни, првена предупређујућа сијалица и вентилатор ће се укључити. Извршава се функција одмрзевања замрзнуте хране.
	Термостат и предупредујуће сијалице, доњи и горни гријач рерне ће сеукључити.
	Термостат и предупредујуће сијалице, вентилатор, доњи и горни гријач рерне ће се укључити.




#### **4.1 УПОТРЕБА КОНТРОЛНОГ ДУГМЕТА ЗА ФУНКЦИОНИРАЊЕ РЕРНЕ**

Постојање функција које су описане доле зависи од модела производа.



##### **Функција одмрзавања:**

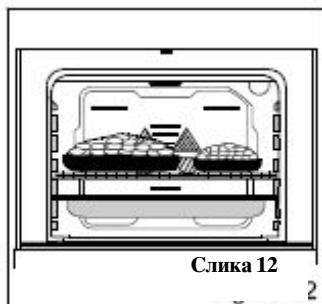


Можете започети функцију одмрзавање хране постављањем замрзнуте хране у рерни и постављањем дугме на описани положај. Овом се функцијом храна не кува, него само се помаже у процесу одмрзавања у краћем року. Ставите замрзнуту храну на решетке која је постављена на трећи држач доњег дела (слика 12). Како би сакутили воду која се акумулира након одмрзавања ставите таву на доње држаче.



##### **Функционирање доњи-горњи гријач (статично кухање):**

Приликом овог начина кувања који је описан као традиционалан, топлина која равномерно дају и доњи и горњи гријач обезбеђује равномерно кухање и горње и доње стране хране која се кува. Поставите дугме термостата рерне на температури препоручене на табели кухања. Препоручује се загревање рерне за период од 10 минута. Ставите храну у одговарајућем суду и оставите да се кува за препоручано времетрајање. Ова позиција је преферирана за припремање торте, пандишпане, теста, печене пасте, лазање, пице.

Након кухања, искључите дугме за функционирање рерне како и дугме за термостат и поништите програма тајмера уколико га има. Извадите кувану храну из рерне, поставите је на сигурно место и оставите врата рерне отворена како би се потпуно охладила. Из разлога што је рерна врућа држите себе и Вашу децу даље од рерне.

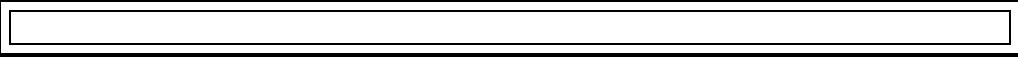

**Функционирање вентилатора и доњег-горњег грејног елемента (гријача) (статично кување са вентилатором):**


Код ове позиције ваздух који долази из горног и доњег гријача, циркулира у рерни преко мотора и перке вентилатора.

Поставите дугме термостата температуре која је препоручена на табели кухања, а која се односи на операције кухања која Вам је потребна. Окрените дугме рерне на симбол који претставља ову функцију, наместите тајмер на препоручано времетрајање кухања и прво загријте рерну за период од 10 минута. Храна се поставља у одговарајућем суду који стављате у рерну и кухање започиње. Ова позиција обично даје врло добре резултате када се кувају теста. Све делове хране се равномерно кувају на ову позицију.

Одговара за кухање једном тавом.

Након кувања, искључите дугме за функционирање рерне како и дугме за термостат и поништите програм тајмера ако га има. Извадите кувану храну из рерне, поставите је на сигурно место и оставите врата рерне отворена како би се потпуно охладила. Из разлога што је рерна врућа држите себе и Вашу децу даље од рерне.



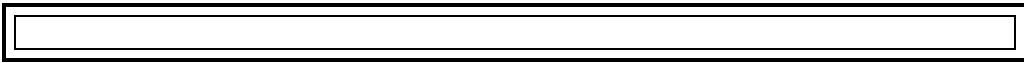

FUNKCIJE JELA	TURBO			GORNIJ-DONJI			GORNIJ-DONJI VENTILATOR			ROŠTILJ		
	Položaj termostata (°C)	Položaj rešetke	Period pečenja (min)									
Sljivovalo pecivo	170-190	1-2-3	35-45	170-190	1-2	35-45	170-190	1-2	25-35			
Torta	150-170	1-2-3	30-40	170-190	1-2	30-40	150-170	1-2-3	25-35			
Kolačić	150-170	1-2-3	25-35	170-190	1-2	30-40	150-170	1-2-3	25-35			
Cuiffle na žaru										200	4	10-15
Čorba/šta hranu	175-200	2	40-50	175-200	2	40-50	175-200	2	40-50			
Piletina				200	1-2	45-60	200	1-2	45-60	200	*	50-60
Šnicla										200	3-4	15-25
Briček										200	4	15-25
Torta u dve čepstie	160-180	1-4	30-40									
Pecivo u dve čepstie	170-190	1-4	35-45									

\* Peći na razlučju za pečenje piletine




### **Додатне елементе које се користе у рерни**

Препоручује се употреба судова препоручана на табели за кување хране у рерни. Поред таве и елемент за ражен за пилеће месо, које су испоручене заједно са рерном, можете да употребљавате и стаклене судове, калапе за торте и посебне таве које одговарају за употребу у рерни, а који су приступни на тржиште. Обратите пажњу информацијама која даје произвођач у вези тиме.

Уколико се употребљавају судове мањом величином, ставите их тачно на средини решетке. Подаци наведени доле треба да се имплементирају када су упитању емајлирани судови.

Уколико храна која се кува не попуњава целу таву, уколико је храна извађена из замрзивача или уколико се тава користи за сакупљање сокове које искапају од хране приликом кухања скаре; може доћи до деформације таве због високе температуре које се постижу у току кухања. Међутим тава ће повратити првобитни облик након хлађења. Ово је нормална појава и ради се о физичке состојбе као резултат размене топлине. Не стављајте стаклене судове у хладну средину одмах након кувања. Не стављајте их на хладне или мокре површине. Исте треба полако да се хладе и да се поставе на сухом крном. У супротно стаклене судове може да се поломе. Ако имате намеру да спремате скару у рерни, препоручујемо да употребите решетку преко таве (Ваш производ испоручује се заједно са овом опремом). На овај начин прскање и капљење мрсноћа неће испрљати унутрашњост рерне. Уколико немате намеру да користите велику решетку онда ставите таву у једну од доњих позиција како би се избегла акумулација мрсноћа. Приликом спремања скаре користите позиције 3 или 4 и намажите решетку уљем како бисте избегли лепљење хране.

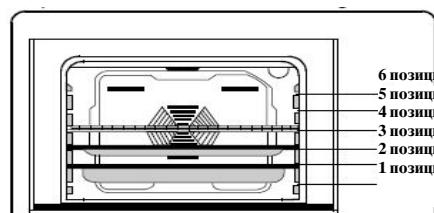


**Решетка:** За скару или за стављање различних судова.

**Плитка тава:** За кување теста као панкетице, итд.

**Дубока тава:** За кување варива, итд.

**UPOZORENJE - Postavite rešetku korektno u bilo kojem odgovarajućem postoljem u pećnicu i gurnite je do kraja.**

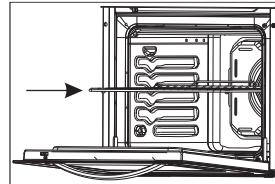

## Део 5: ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ РЕРНЕ

### 5.1 ЧИШЋЕЊЕ

Пре почетка чишћењем рерне проверите дали су сва контролна дугмад искључена и дали је апарат потпуно охлађен. Искључите апарат из напајања.

Не употребљавајте средства за чишћење које садрже честице које могу да огребају емајлиране и обожене делове рерне. Употребљавајте кремове или течна средства за чишћење које не садрже честице.

Из разлога што могу да се оштете површине, не употребљавајте остре кремове, абразивна средства за чишћење, челичну жицу или остре алатке. Уколико се прекомерне количине текућина запале, могу да оштете емајл. Одмах обришите искаљење течности. Не употребљавајте чистаће на пари за чишћење рерне.

#### Чишћење унутрашњости рерне.

Искључите рерну из напајања пре него започнете са чишћењем. Најбоље резултате чишћења добијају се када је унутрашњост рерне мало тоpla. Обришите рерну меком крпом наквашеном сапуницом након сваке употребе. Затим поново обришите, овог пута само мокром крпом, а затим сувом. С времена на време потребно је потпуно чишћење течним средством за чишћење. Не чистите рерну сувим и прашкастим средством. Код апарата са каталитичким емајлираним рамом, позадина и страничне зидове унутрашње рамке немају потребе за чишћење. Меѓутим, препоручује се замена исте након одређеног периода употребе.

#### Чишћење плотне код комбиниране уградљиве рерне.

Код комбиниране уградљиве апарате, плотне треба чистити мокром крпом. Чишћење делова израђених од нерђајучег челика треба се обавити само водом и сушити само сувом крпом. Отворе и ћошкове треба чистити течним детерђентом или млаким винским оцетом. За чишћење капаке код модела са горним стакленим капацима употребљавајте топлу воду и рапаву крпу. По могућности без тријања. Можете употребити течне детерђенте ако има потребе. Треба се обратити пажњу на то да се стаклени капак не спушта, све док се плотна потпуно не охлади.

## **5.2 ČIŠĆENJE VITROKERAMIČKE STAKLENE RINGLE:**

Isključite uređaj iz utičnice pre nego što počnete sa čišćenjem.

Sačekajte da se vitrokeramička ploča potpuno ohladi pre nego što počnete sa čišćenjem.

Uverite se da sredstva za čišćenje koja nameravate da koristite ne sadrže čestice koje bi mogle da izgubu staklo. Koristite deterdžente u obliku paste ili tečnosti.

Vitrokeramička ploča mora da se briše korišćenjem hladne vode i osuši mekom krpom tako da se uklone svi ostaci sredstva za čišćenje.

Možete da koristite špahtlu za čišćenje, koja je isporučena zajedno sa vašim uređajem, radi čišćenja prolivenе hrane i njenih ostataka.

Slatka hrana se mora obrisati odmah nakon prolivanja, bez čekanja da se vitrokeramičko staklo ohladi.

Grebanje čeličnom žicom može da ošteti vitrokeramičku ploču. Naslage prašine na površini moraju da se obrišu vlažnom krpom.

Premene u boji, koje se mogu javiti na staklokeramičkoj površini, ne utiču na funkcionalnost ili trajnost vitrokeramike. Razlog promena u boji ne predstavljaju promene u materijalu; razlog može biti sagoreli ostatak hrane na površini koji nije očišćen ili su korišćene šerpe pohabale površinu stakla ili su korišćena neodgovarajuća sredstva za čišćenje.

Špahtlu za čišćenje treba koristiti uvek pre hemijskih sredstava za čišćenje. Sa ovom špahtlom možete očistiti najsitnije nečistoće na vitrokeramičkoj površini. Nečistoće koje se teško čiste, kao što su istopljena plastika, teška ulja, slatke supstance, mogu se lako ukloniti ovom špahtlom. Kako špahtla ima žilet, opasna je i mora se držati van domaćaja dece.

Za vreme čišćenja špahtlom, pazite da ne ogrebete silikonski lepak koji se nalazi na bočnim stranama stakla.

## **5.4 ОДРЖАВАЊЕ**

### **Замена сијалице у перни**

**Препоручује се да овај поступак отступите овлашћеног сервисера.**

Пре тога искључите перну из напајања и проверете дали је потпуно охлађена. Након што сте отклонили поклонац сијалице, извадите сијалицу. Ставите нову сијалицу, која је отпорна до 300°C и коју можете да набавите код овлашћеног сервиса, на место где се сијалица налазила пре него сте је отклонили. Затим ставите на своје место заштитно стакло. Након овог, перна је поново спремна за употребу.

## **Део 6: СЕРВИС И ТРАНСПОРТ**

### **6.1 УСЛОВИ ПРЕ СТУПАЊА У КОНТАКТ СА СЕРВИСОМ**

**Ако перна не функционира:**

Перна је можда искључена из напајања или има прекид струје. Код модела опремљених тајмером, може бити да тајмер није регулисан.

**Ако перна не загрева:**

Можебити да температура није намештена помоћу контролног дугмета за гријаче.

**Ако унут рашња сијалица не свет и:**

Треба проверити дали је сијалица у дефекту. Ако је сијалица дефектна, треба се заменити новом, следећи инструкције.

**Кување (ако горњи-доњи део не кува равномерно):**

Употребите одговарајућу позицију висине, проверите времетрајање кухања и вредности топлине према оним наведеним у упутствима.

**Ако и поред горенаведено још увек имате проблеме молимо ступити у контакт са овлашћеног сервиса.**

### **6.2 ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ ТРАНСПОРТА**

**Ако је потребан транспорт :**

Чувате оригинално паковање производа и ставите производ у исто када је потребно да се транспортира.

Помоћу лепљивом траком причврстите горње делове, покретне делове и држаче за судова на своја места.

Поставите хартију између горног поклонаца и панела за кухање, поклоните поклонац, а затим лепљивом траком залепите преко поклонаца све до страничних делова перне.

Лепљивом траком залепите картон или хартију преко предњем делу унутрашњег стакла перне и лепљивом траком причврстите решетке и таве да не би причинили штету у току транспорта.

Исто тако, лепљивом траком залепите капаке перне преко страничних делова.

**Ако немате оригинално паковање:**

Предузмите одговарајуће мере како би спољни делови (стаклене делове или обојене површине) перне били заштитени од удара.

Марка		<b>FAVORIT</b>
Модел		<b>FAVORIT 5-B</b>
Вид на перна		НА СТРУЈА
Тежина	кг	29,6
Индекс за енергетска ефикасност - конвенционални		118,4
Индекс за енергетска ефикасност - со вентилатор		113,4
Енергетска класа		B
Потрошувачка на енергија (струја) - конвенционални	kWh/циклус	0,94
Потрошувачка на енергија (струја) - со вентилатор	kWh/циклус	0,90
Број на перни		1
Извор на топлина		НА СТРУЈА
Јачина	л	58
Оваа перна е усогласена со EN 60350-1		

**Совети за штедење енергија**

**Перна**

- Готвењето го јадењето заедно ако е можно.
- Времето за првично загревање на перната треба да биде кратко.
- Не продолжувајте го времето за готвење.
- Не заборавајте да ја исклучите перната на крајот на готвењето.
- Не отворајте ја вратата на перната додека готвите.

Марка		<b>FAVORIT</b>
Модел		<b>FAVORIT 5-B</b>
Вид на плоча со плотни		Струја
Број на зони за готвење		4
Технологија на загревање-1		Радијално
Големина-1	см	Ø14,5
Потрошувачка на енергија-1	Wh/кг	192,0
Технологија на загревање-2		Радијално
Големина-2	см	Ø14,5
Потрошувачка на енергија-2	Wh/кг	192,0
Технологија на загревање-3		Радијално
Големина-3	см	Ø18,0
Потрошувачка на енергија-3	Wh/кг	191,0
Технологија на загревање-4		Радијално
Големина-4	см	Ø21,0
Потрошувачка на енергија-4	Wh/кг	192,0
Енергетска потрошувачка на плочата со плотни	Wh/кг	191,8
Оваа плоча со плотни е усогласена со EN 60350-2		

**Совети за штедење енергија**

**Плоча**

- Користете садови за готвење со рамно дно.
- Користете садови за готвен со соодветна големина.
- Користете садови за готвење со капак.
- Намалете ја количината на течност или маснотија.
- Намалете ја јачината кога течноста ќе почне да врие.