



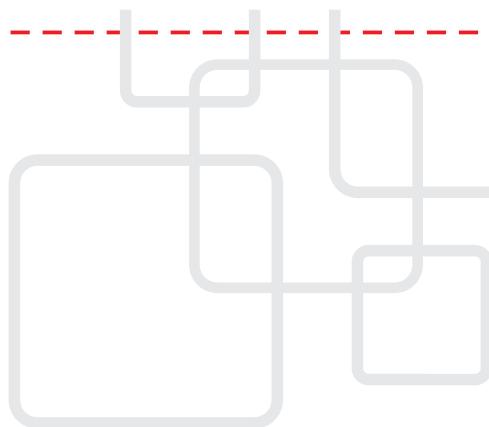

FAVORIT
electronics

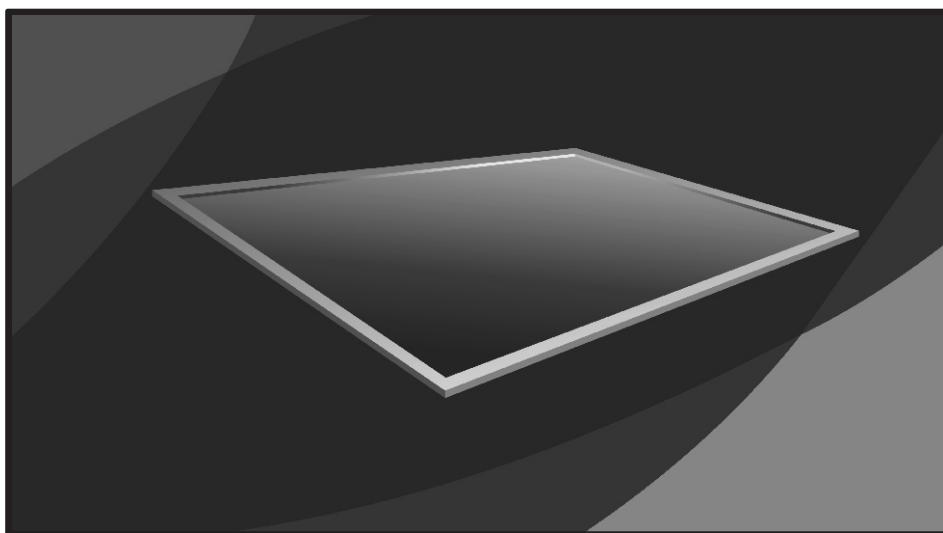

ТЕЛЕВИЗОР



УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ

ЗАБЕЛЕШКА:

Молиме прочитајте го ова упатство детално и чувајте го за понатамошно користење.

БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- ЗА ДА СЕ СПРЕЧИ ОПАСНОСТ ОД ПОЖАР ИЛИ СТРУЕН УДАР НЕ КОРИСТЕТЕ ПРОДОЛЖЕН КАБЕЛ, РАЗДЕЛНИК ИЛИ ДРУГИ ПРИКЛУЧОЦИ ЗА СТРУЈА
- ЗА ДА СЕ СПРЕЧИ ОПАСНОСТ ОД ПОЖАР ИЛИ СТРУЕН УДАР НЕ ГО ИЗЛОЖУВАЈТЕ АПАРАТОТ НА ВЛАГА ИЛИ ДОЖД



Апаратот не треба да се изложува на вода ниту пак да се ставаат предмети полни со течности, на пример вазни, врз апаратот.

ВНИМАНИЕ:

- Постои опасност од експлозија ако батериите не се правилно заменети.
- Извршете замена само со тип на батерии кои се соодветни.
- Не ги изложувајте батериите директно на сонце или на извори на топлина.
- Исфрлете ги искористените батерии на соодветен начин.
- Кога апаратот е вклучен во штекер истиот е секогаш под напон.
- За да се намали ризик од струен удар, производот мора да се одржува како што е описано во упатството за користење.
- Внатре во телевизорот нема делови кои може корисникот сам да ги сервисира. Не го отварајте кукиштето на телевизорот.

ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ:

Ако телевизорот не е поставен на доволно стабилна површина постои опасност од паѓање на истиот. Многу повреди, особено кај деца, можат да се избегнат со преземање на едноставни мерки на претпазливост како што се:

- Користење на полици или кабинети препорачани од производителот.
- Користење на мебел кој претставува безбедна потпора за телевизорот.
- Телевизорот не смее да виси преку работите на елементите.
- Не го поставувајте телевизорот на високи елементи (како ормари или полици за книги) без истите да бидат прицврстени на соодветна потпора.
- Не ставајте ткаенини или било какви други материјали помеѓу телевизорот и елементот на кој е поставен.
- Запознайте ги децата со опасностите од качување на мебелот за да се достигни телевизорот или неговите контроли.



Безбедна монтажа

Користете држач за да се осигурате дека телевизорот нема да се навали напред.




БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

1. Прочитајте ги упатствата - Пред да почнете да го користите телевизорот, прочитајте ги безбедносните упатства како и упатствата за користење на апаратот.
2. Чувајте ги упатствата - Инструкциите за безбедност и работа треба да се чуваат за онатамошно употребување.
3. Обратете внимание на предупредувањата - Придружувајте се кон сите предупредувањата наведени на самиот апарат и во упатството за користење.
4. Следете ги упатствата - Треба да се следат сите упатства за работа.
5. Вода и влага - Апаратот не треба да се користи во близина на вода.
6. Количка и полица - Апаратот треба да се користи само со колички или полици што се препорачуваат од производителот.
7. Монтажа на сид или плафон - Апаратот може да се монтира на сид или на плафон само ако е тоа препорачано од производителот.
8. Вентилација - Апаратот треба да биде добро поставен така што неговата локација или положба не му смета на соодветната вентилација.
9. Топлина - Овој апарат треба да се постави подалеку од извори на топлина, како што се радиатори, топлински плочи и печки.
10. Извори на енергија - Апаратот треба да се поврзе само со напојување како што е описано во инструкциите за работа или како што е означено на апаратот.
11. Заземување или поларизација - Треба да се преземат мерки на претпазливост.
12. Заштита на струјниот кабел - кабелот за напојување треба да се постави така што има мала веројатност да се гази, гмечи или прекршува од предмети.
13. Чистење - Апаратот треба да се чисти само како што е препорачано од производителот.
14. Далекуводи - Надворешната антена треба да се наоѓа подалеку од далекуводи.
15. Надворешна антена и заземување - Ако надворешната антена е поврзана со ресиверот, антенскиот систем мора да биде заземјен за да се обезбеди заштита од напон и статички празнења.
16. Периоди на неупотреба - Кабелот за напојување на апаратот треба да се исклучи од штекерот кога не се користи подолго време.
17. Предмети и навлегување на течности - Треба да се внимава да нема навлегување на предмети и течности низ отворите.
18. Услови кога е потребно сервисирање - Апаратот треба да биде сервисиран од овластени сервиси кога:
 - Кабелот за напојување или приклучокот е оштетен.
 - Предмети паднате врз апаратот или течности се истуриле во апаратот.
 - Апаратот е изложен на дожд.
 - Апаратот не функционира нормално или покажува значајна промена во перформансите.
19. Вентилацијата не треба да се попречува со покривање на отворот за вентилација со предмети, како што се весници, масички, завеси итн.
На апаратот не треба да се поставуваат никакви извори на пламен, како што се запалени свеќи.
Апаратот треба да биде приклучен на штекер со заштитен заземјен приклучок.
Спојката на апаратот се смета како уред за исклучување, уредот за исклучување треба да остане оперативен.
20. Апаратот може да се користи во тропски и умерени клими.



Предупредување

Овој производ користи висок напон.
Не го отстранувајте капакот на апаратот. Препуштете го сервисирањето на квалификувани лица.

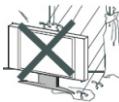


Предупредување

За да се избегне опасност од пожар или струен удар не го изложувајте апаратот на дожд или влага.



Предупредување

Не се обидувајте да вметнете предмети во отворите на апаратот. Немојте да истурате било какви течности врз телевизорот.

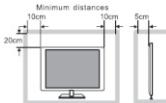

Внимание

Ако го поставувате телевизорот во затворена преграда или во сличен простор, минималното растојание мора за се запази. Зголемената топлина може да му скрати веќето на траење на телевизорот и може исто така да биде опасно.



БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

**Внимание**


Никогаш да не го туркate, да не се качувате, потпирате, наспонувате на апаратот или на постолјето.
Обратете посебно внимание на децата.

**Внимание**

Не го поставувајте апаратот на нестабилна количка, полица или маса.
Ако телевизорот падне, може да предизвика сериозни повреди како и оштетување.

**Внимание**

Ако производот не се користи подолго време се препорачува да се изключи од напојувањето.

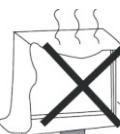**Внимание**

Избегнувајте изложување на апаратот на директна сончева светлина и на други извори на топлина. Не го поставувајте телевизорот врз други апарати кои зрачат топлина како што се касетофони, видео плеери и аудио појачувачи. Не ги покривајте вентилациите отвори на задниот дел од апаратот. Вентилацијата е потребна за да се избегнат електрични оштетувања. Не го гмечете струјниот кабел со телевизорот.

**Внимание**

Панелот на овој производ е изработен од стакло. Може да пукне ако телевизорот падне или ако врз него се применува сила. Корисниците треба да водат сметка за искршено стакло во случај да пукне панелот.



КОНТРОЛНИ КОПЧИЊА

ИМЕ НА КОПЧЕТО	ПРИКАЗ				ИНСТРУКЦИИ ЗА КОРИСТЕЊЕ
	1	2	3	4	
КОПЧЕ ЗА ИЗВОР	SOURCE			INPUT	За прикажување на менито за извор на влезен сигнал
КОПЧЕ ЗА МЕНИ	MENU			MENU	За избор на мени
КОПЧЕ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЗВУК	VOL+			VOL+	Зголемување на јачина на звук
КОПЧЕ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЗВУК	VOL-			VOL-	Намалување на јачина на звук
КОПЧЕ ЗА МЕНУВАЊЕ НА КАНАЛИ НАГОРЕ	CH+		C/P A	CH+	Префрлување на повисок канал
КОПЧЕ ЗА МЕНУВАЊЕ НА КАНАЛИ НАДОЛЕ	CH-		C/P V	CH-	Префрлување на понизок канал
КОПЧЕ ЗА МИРУВАЊЕ	POWER			STANDBY	Вклучување/исклучување на телевизорот додека е во режим на мирување.

ЗАБЕЛЕШКА:

1. Контролните копчиња се прилагодени за употреба со нашите ТВ модели. Молиме користете ги според нивната намена.
2. Бројот и распоредот на копчињата може да биде различен во зависност од моделот. Молиме користете ги според нивната намена.

ОПИС НА КОНЕКТОРИТЕ


Назив на портовите	ПРИКАЗ		Намена на портовите	
AV IN	1 	AV IN 	AV влез	
	2 	AV IN 		
	3 	AV IN 		
	4 	VIDEO 		
COMPONENT IN	1 	Y, Pb, Pr 	YPbPr влез	
	2			
AV OUT	1 	AV OUT 	AV излез	
	2			
TERMINAL ANTENNA (75 OHM)	ANT 	RF 	RF IN 	Влез за TV сигнал
TERMINAL ANTENNA (75 OHM)		RF(S2) 		Влез за сателитски сигнал
VIDEO OUT		VIDEO OUT 		Видео излез
OPTICAL OUT		OPTICAL 		Оптички излез
COAXIAL OUT		COAXIAL 		Коаксијален излез
AUDIO OUT		AUDIO OUT 		Аудио излез
EARPHONE OUT	Earphone out 			Слушалки излез
VGA IN	VGA 	VGA IN 		RGB сигнал влез
VGA AUDIO IN	VGA AUDIO IN 	PC Audio IN 		VGA аудио влез
HDMI IN	1 	HDMI IN 	HDMI сигнал влез	
	2 	HDMI 1, HDMI 2 		
	3 	HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 		
USB IN	1 		USB влез	
	2 	USB1, USB2, USB2, USB1 		
SCART		SCART 	SCART влез	
RJ45 IN		RJ45 	Rj45 влез	
TF IN	TF IN 	TF 	TF картичка влез	
PCMCIA(CI/CI+) IN	PCMCIA 	CI 	PCMCIA(Ci/Ci+) картичка влез	

Забелешка:

- Сите овие икони на конекции се користат заеднички кај сите наши модели на телевизори и молиме изберете ги според нивната намена.
- Бројот на влезовите може да се разликува во зависност од моделот.

ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ

Далечинскиот управувач може да се користи само на далечина на која постои прием на сигналот. Пред употреба проверете дали има препреки помеѓу далечинското и телевизорот.

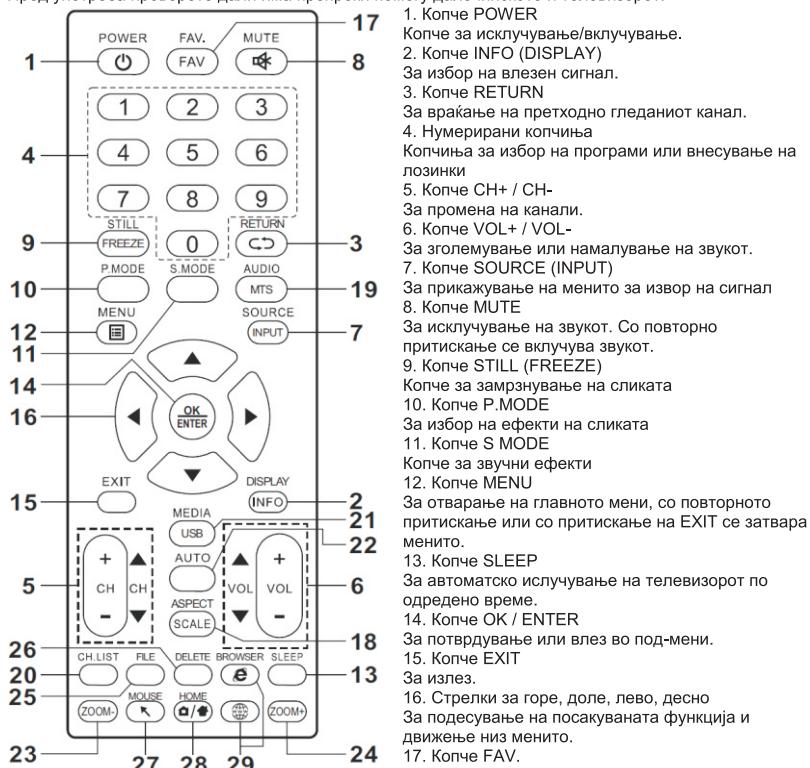

ЗАБЕЛЕШКА:

Овој цртеж можбие е различен од вашиот далечински управувач. Местоположбата на копчињата може да биде различна кај вашиот далечински управувач.

СТАВАЊЕ НА БАТЕРИИ ВО ДАЛЕЧИНСКИОТ УПРАВУВАЧ

1. Отворете го капакот за батерии
2. Ставете две AAA батерии (со дебелина на молив) од 1.5V. Проверете дали поларитетот (+ | -) е соодветен.
3. Затворете го капакот.

Забелешка:


Заменете ги батериите при следниве услови:
Кога работењето е нестабилно или кога телевизорот не функционира соодветно со далечинскиот управувач.

1. Копче POWER
Копче за исключување/вклучување.
2. Копче INFO (DISPLAY)
За избор на влезен сигнал.
3. Копче RETURN
За враќање на претходно гледаниот канал.
4. Нумерирали копчиња
Копчиња за избор на програми или внесување на лозинки
5. Копче CH+ / CH-
За промена на канали.
6. Копче VOL+ / VOL-
За зголемување или намалување на звукот.
7. Копче SOURCE (INPUT)
За прикажување на менито за извор на сигнал
8. Копче MUTE
За исключување на звукот. Со повторно притискање се вклучува звукот.
9. Копче STILL (FREEZE)
Копче за замрзнување на сликата
10. Копче P.MODE
За избор на ефекти на сликата
11. Копче S MODE
Копче за звучни ефекти
12. Копче MENU
За отварање на главното мени, со повторното притискање или со притискање на EXIT се затвара менито.
13. Копче SLEEP
За автоматско исччување на телевизорот по одредено време.
14. Копче OK / ENTER
За потврдување или влез во под-мени.
15. Копче EXIT
За излез.
16. Стрелки за горе, доле, лево, десно
За подесување на посакуваната функција и движење низ менито.
17. Копче FAV.
Прикажување на листа на омилени канали.
18. Копче SCALE (ASPECT)
За избор на аспект на слика
19. Копче AUDIO(MTS) (опционално)
За избор на различни ТВ и аудио системи или јазици
20. Копче CH. LIST (опционално)
За приказ на листата на канали
21. Копче MEDIA (USB)
За директен влез во USB режим.
22. Копче AUTO (опционално)
Во VGA режим, автоматска корекција на позицијата на сликата
23. Копче ZOOM- (опционално)
Зумирање - намалување
24. Копче ZOOM+ (опционално)
Зумирање - зголемување
25. Копче FILE (опционално)
За директно разгледување на USB содржина.

ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ


26. Копче DELETE (опционално)
За бришење/откажување.
27. Копче MOUSE
Вклучување/исклучување на глувчето.
28. Копче HOME
Назад кон почетен OSD.
29. Копче BROWSER (опционално)
За отварање на веб браузерот

ТЕЛЕТЕКСТ ФУНКЦИЈА (опционално)

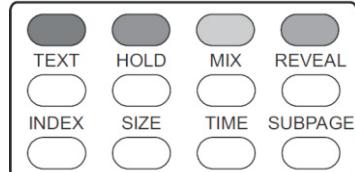

- 1) Копче TEXT
За премин од ТВ на телетекст доколку ТВ страницата ја подржува овaa функција.
- 2) Копче REVEAL
За приказ на скриени карактери.
- 3) Копче MIX
Копче за прикажување на ТВ и телетекст заедно или само телетекст.
- 4) Копче SUBPAGE (опционално)
Копчето овозможува внесување на 4 цифрени под-броеви на тековната страна. Ако последователен број не се внесе во рок од 5 секунди тогаш екранот ќе се врати на претходната страна.
- 5) Копче RED/GREEN/YELLOW/BLUE
Овие четири копчиња во боја во телетекст режим се наменети за брзо префилување на одредени страни.
- 6) Копче ▲/▼
За движење горе и долу во телетекст режим.
- 7) Копче 0, 1, 2,9
Со користење на овие копчиња се избираат страниците на телетекстот.
- 8) Копче HOLD
Одредени информации се наоѓаат на повеќе страници и автоматски се менуваат. Со притискање на ова копче се прекинува менувањето. Со повторно притискање се покренува менувањето.
- 9) Копче SIZE
За зголемување на карактерите и дисплејот на текстот. Секое притискање прикажува голема...мала...нормална големина.
- 10) Копче INDEX
Притиснете го ова копче за да се прикажи индекс страницата во телетекст режим.
- 11) Копче TIME
Го прикажува времето на телетекстот

USB ФУНКЦИЈА (опционално)

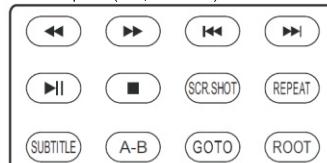

- 1) Копче ◀◀/▶▶
За прескокнување на сцена или музика
- 2) Копче |◀◀/▶▶|
За враќање кон претходното или преминување кон наредното.
- 3) Копче ▶▶||
Плеј/Пауза
- 4) Копче ■
Стоп на плејбек.
- 5) Копче GOTO (опционално)
Се притиска за да се потврди дејствие (на пр. копирај, пастирај итн.)
- 6) Копче REPEAT (опционално)
За повторување на сцена или филм.
- 7) Копче A-B (опционално)
За поставување на A-B точка на повторување на репродукција
- 8) Копче SUBTITLE (опционално)
За отварање или затварање на титлови.
- 9) Копче ROOT (опционално)
За стопирање на тековната репродукција и враќање во директориумот.
- 10) Копче SCR.SHOT (опционално)
За снимање на екранот.

Забелешка: Претходно мора да е ставен USB.

ЗАБЕЛЕШКА:

Овој цртеж можеби е различен од вашиот далечински управувач. Местоположбата на копчињата може да биде различна кај вашиот далечински управувач.

ВОДИЧ ЗА ПРОБЛЕМИ

Многу очигледни дефекти се предизвикани со мали погрешни прилагодувања на регулаторните контроли на вашата единица или од други подеднакво едноставни причини. Ако се појави некоја тешкотија со нормална употреба на вашиот апарат, проверете ја листата на заеднички проблеми во списокот подолу

Ако проблемот продолжи, исклучете го уредот и контактирајте го вашиот продавач.

ПРОБЛЕМ	МЕТОДИ НА ПРОВЕРКА И КОРЕГИРАЊЕ
Нема слика или звук	Проверете дали приклучокот за наизменична струја е ставен во штекерот. Проверете дали главниот прекинувач е во позицијата ON.
Слика нормална но нема звук	Проверете дали јачината на звукот е на минимално ниво или на MUTE
Далечинското не работи	Проверете дали телевизорот е вклучен. Проверете дали батериите се исправни и правилно вметнати. Проверете дали инфрацрвенот прием на телевизорот не е изложен на силно осветлување или блокиран на било кој начин.
Нема прием на ТВ сигнал	Проверете дали прекинувачот SOURCE е поставен на TV. Проверете ја антената и конекцијата. Повторно проверете го вашиот метод за пребарување на канали.
Нема прием на сигнал од надворешен извор	Проверете дали прекинувачот SOURCE за да видите сигурни дека тој е во правилна позиција за прием.
Проблеми со контраст и осветлување	Направете неопходни прилагодувања за соодветните поставки.
Слаб контраст и бледи бои кај сите канали	Проверете ја местоположбата на антената.
Појава на линии или ленти низ целиот екран	Може да има пречки од друг електричен производ. Преместете го апаратот доколку има.
Снег на екранот	Проверете ја антената за прекинато коло, лабава конекција или било која видлива штета.
Дупла слика или "ghosting"	Проверете ја воздушната локација и насоката - силните ветрови може да предизвикаат движење. Исто така, проверете дали планините или високите згради може да бидат проблем. Мало прилагодување на насоката на вашата антена треба да ја задржи замагленоста на минимум.

Забелешка: Корегирањето на антената на кровот треба да ја изврши квалификувано лице.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Формат на приказ	16 : 9
Систем	PAL/SECAM BG/DK/I, NTSC Playback
Импеданса	75 Ω (Небалансирано)
Прием на TV канали	Прием на сите канали
Волтажа	100~240V~ 50/60Hz

Забелешка: Делови од спецификацијата можат да бидат променети без претходна најава.

ИНФРАЦРВЕН ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ

Карактеристики: Далечински управувач со целосни функции.

Ефективна покриеност: 8 метри

Напојување: DC 3V (две батерии, големина AAA, се препорачуваат алкални батерии)

Напомена: Сите дефекти задолжително се **пријавуваат** во ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС СЕРВИС на Бул."Партизански одреди" бр. 154, Скопје. Тел. (02) 2440-070.

ГЕНЕРАЛЕН СЕРВИС

1	Фаворит Електроникс Сервис	ул. Партизански Одреди бр. 154	Скопје
---	----------------------------	--------------------------------	--------

Важно!

И по истекот на гарантискиот рок сервисирањето треба да се врши од страна на стручните лица на ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС СЕРВИС.

НАПОМЕНА: Доколку производот во рок од 6 месеци од датумот на продажбата на производот, на купувачот му се обезбедува бесплатно сервисирање и поправка на деловите кои се неисправни поради фабричка грешка. Вон гарантниот рок обезбедени се резервни делови во рок од 5 години.

Увозникот гарантира дека производот има декларирани карактеристики за квалитетот и дека исправно ќе функционира во гарантниот рок доколку исправно се постапува со производот и се следи приложеното упатство за употреба и одржување. Гаранцијата е исклучена и не се применува во случаи кога оштетувањата се настанати: во било кој транспорт кој не го врши увозникот, поради невнимателно ракување, поради виши сили или поради поправки од трети лица и сервиси неовластени од страна на увозникот, механичко оштетување (скриено, скинато), и од временски и елементарни непогоди.

Трговецот е должен да го отстрани секој недостаток и изврши поправка на неисправните делови во рок од 30 дена од денот на пријавувањето на настанатите недостатоци, во спротивно производот ќе биде заменет со нов. Во случај на отстранување на недостаток на производот гарантниот рок се продолжува за време во кое производот не е користен. Ова време се пресметува од денот на барањот до потрошувањето на недостатокот.

Секоја неоправдана рекламија за настанати недостатоци на производот, повлекува надомест на трошоците на сметка на купувачот.

При поднесување на рекламијата, купувачот е должен да се јави на овластениот сервис и да ја приложи гаранцијата и сметката за купениот производ при интервенцијата.

Увозникот на производот обезбедува сервис во сервисните простории на ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС СЕРВИС на Бул."Партизански одреди" бр.154, Скопје. Тел.(02)2440-070.

Увозникот обезбедува сервисен рок на одржување и резервни делови во рок од 5 години од денот на купувањето на производот.

Техничко упатство за користење на производот:

Производот се отпакува и става во употреба според приложеното упатство за употреба кое се испорачува заедно со производот. ТД ЦЕНТРО УНИОН Скопје, како увозник и продавач на производите со стручните лица и овластениот сервис стои на располагање за било какви консултации, стручна и техничка помош при одржување, промена и употреба на производот.

ИЗЈАВА

Увозникот потврдува дека потрошувачите ги имаат законските права кои произлегуваат од законодавството на Р.Македонија кое ја регулира продажбата на производите и дека овие права не се загрозени со дадената гаранција.

Гарантен рок: на телевизор 24 месеци, на далечински управувач 3 месеци.

Рок на поправка или замена: 30 дена


Производ: _____	Датум на регистрирање: _____
Сериски број: _____	Опис на рекламијата: _____
Датум на производство: _____	Заверка на пријавата за рекламија
Продавач:	MП
Датум на продажба: _____	Потпис
MП	Потпис
Потпис	

НАПОМЕНА:


- 1. АПАРАТОТ НЕ Е ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.**
- 2. ВО СЛУЧАЈ НА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА ГАРАНТИОТ РОК Е 6 МЕСЕЦИ.**
- 3. ГАРАНТИОТ ЛИСТ НЕ ВАЖИ БЕЗ НАЛЕПНИЦА СО СЕРИСКИ БРОЈ И БАРКОД.**
- 4. ГАРАНТИОТ ЛИСТ НЕ ВАЖИ БЕЗ ФИСКАЛНА СМЕТКА. ДАТУМОТ НА ЗАВЕРУВАЊЕ МОРА ДА ОДГОВАРА СО ДАТУМОТ НА ФИСКАЛНАТА СМЕТКА.**



FAVORIT
electronics

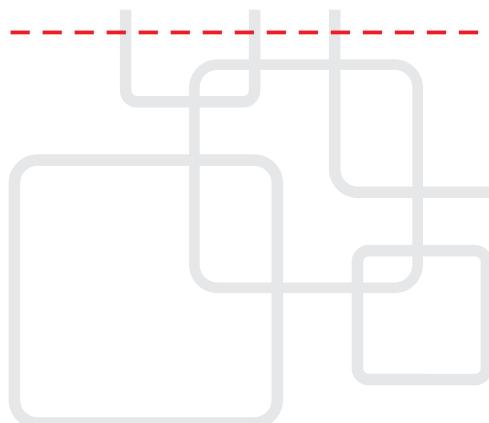

Televizor LED

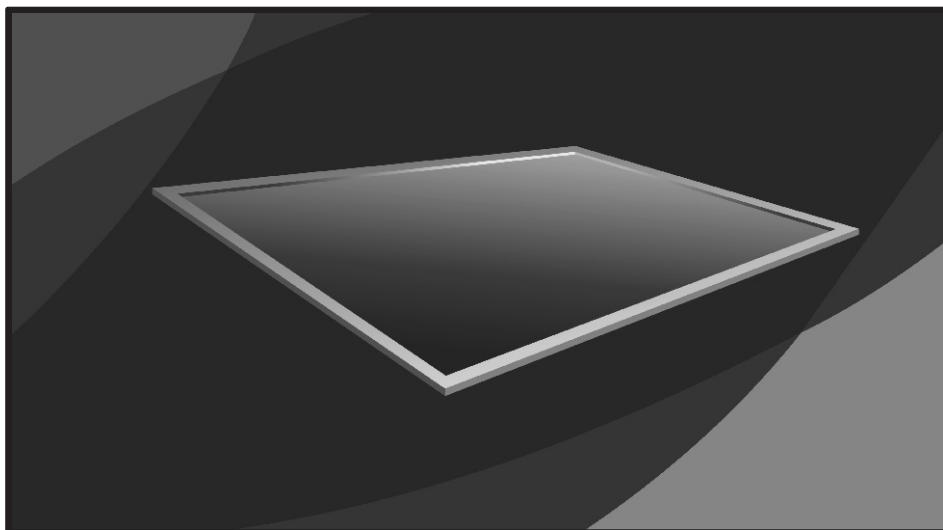

Manual i përdoruesit

E RËNDËSISHME

Ju lutemi lexoni manualin e përdorimi para instalimit dhe përdorimit të TV.

Mbani këtë manual pranë, për referenca të mëvonshme.

UDHËZIME TË SIGURISË

UDHËZIME TË RËNDËSISHME TË SIGURISË

KUJDES

- PËR TË PARANDALUAR RREZIKUN NGA ZJARRI APO GODITJA ELEKTRIKE, MOS PËRDORNI NJË KABLO ZGJATËSE, OSE TJETËR PRIZË, NËSE NUK MUND TË PARANDALOHET EKSPOZIMI I TEHUT.
- PËR TË PARANDALUAR RREZIKUN NGA ZJARRI OSE GODITJET ELEKTRIKE, MOS E EKSPOZONI KËTË PAJISJE NË SHI OSE LAGËSHTI.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN KUJDES RREZIK PËR GODITJE ELEKTRIKE MOS E HAP Kujdes: Për të mënjanuar rrezikun e goditjes elektrike, mos e hiqni kapakun (ose pjesën e pasme). Brenda nuk ka pjesë të cilat mund të servisohen nga përdoruesi. Servisimin referoni personelit të kualifikuar për servisim.	 Pikëçuditja brenda një trekëndëshi barabrinjës paralajmérön përdoruesit për praninë e udhëzimeve të rëndësishme të përdorimit dhe mirëmbajtjes (servisimit) në literaturën e dhënë me pajisjen.
---	---	--

Kjo pajisje nuk duhet të ekspozohet ndaj ujit dhe asnjë objekt i mbushur me lëng si psh. një vazo nuk duhet të vendoset mbi njësinë.

KUJDES ·

- Rrezik nga shpërthimi nëse bateritë vendosen gabimisht.
- Zëvendësoni vetëm me llojin ekuivalent të baterive.
- Mos e ekspozoni baterinë drejtpërdrejtë ndaj rrezave të diellit ose ndonjë burimi tjeter nxehësie.
- Siguronasi asgjësimin e saktë të baterive të përdorura.
- Kur spina e rrjetit ose një bashkues i pajisjes përdoret si pajisje shkëputëse, pajisja e shkëputjes duhet të mbetet e gatshme për përdorim.
- Për të zvogëluar rrezikun e goditjes elektrike, mos bëni asnjë servisim tjeter përvèç atij që përmendet në manualin e përdorimit.
- Brenda televizorit nuk ka pjesë që mund të servisohen nga përdoruesi; mos e hapni kutinë e televizorit.

INFORMATA TË RËNDESHIME

Nëse televizori nuk është i pozicionuar në një vend mjaftueshëm të qëndrueshëm, ai mund të jetë i rrezikshëm për shkak të rënies. Shumë lëndime, veçanërisht tek fëmijët, mund të shmangen duke marrë masa të thjeshta paraprake si:

- Përdorimi i dollapëve ose stendave të rekomanduara nga prodhuesi i televizorit.
- Përdorni vetëm mobilje që mund të mbështesin televizorin.
- Sigurohuni që televizori të mos varet nga skaji i mobiljeve mbështetëse.
- Mos vendosja e televizorit mbi mobilje të larta (p. Sh.: dollapët ose raftet e librave) pa ankoruar si mobiljet ashtu edhe televizorin në një mbështetje të përshtatshme.
- Mos vendosje e televizorit mbi rroba ose materiale të tjera të vendosura midis televizorit dhe mobiljeve mbështetëse.
- Edukimi i fëmijëve për rreziqet nga ngjitia në mobilje për të arritur televizorin ose kontrollot e tij.



Instalim i sigurtë

Përdorni rripin e fiksimit të televizorit për të parandaluar televizorin të mos ngritet përpëra.



UDHËZIME TË SIGURISË

1. **Lexoni udhëzimet** - Përpara përdorimit të pajisjes duhet të lexohet të gjitha udhëzimet e sigurisë dhe të përdorimit.
2. **Ruan udhëzimet** - Udhëzimet e sigurisë dhe të funksionimit duhet të ruhen për referencë në të ardhmen.
3. **Vëmendje të rëndësishme për paralajmërimin** - Duhet të respektohen të gjitha KUJDES-et në pajisje dhe në udhëzimet e përdorimit.
4. **Ndiqni udhëzimet** - Duhet të ndiqen të gjitha udhëzimet e përdorimit.
5. **Uji dhe lagështia** - Pajisja nuk duhet të përdoret pranë ujtit.
6. **Karroca dhe mbështetëse** - Pajisja duhet të përdoret vetëm me një karrocë ose mbajtëse që rekomandohet nga prodhuesi.
7. **Montimi në mur ose në tavan** - Pajisja duhet të montohet në mur ose tavan vetëm siç rekomandohet nga prodhuesi.
8. **Ventilimi** - Pajisja duhet të jetë e vendosur mirë në mënyrë që vendndodhja ose pozicioni i saj të mos pengojë ajrosjen e duhur.
9. **Nxehtësia** - Kjo pajisje duhet të vendoset larg burimeve të nxehtësisë si radiatori, regjistruesit e nxehtësisë si dhe sobat.
10. **Burimet e energjisë** - Pajisja duhet të lidhet vetëm me furnizim me energji elektrike siç përshkruhet në udhëzimet e përdorimit ose siç shënohet në pajisje.
11. **Tokëzimi ose polarizimi** - Duhet të merren masa paraprake të kujdesit.
12. **Mbrojtja e kordonit të rrymës elektrike** - Kordoni i furnizimit të energjisë elektrike duhet të jetë i vendosur ashtu që të mos ecni mbi të, të mos kapet nga sendet e vendosura mb kordon ose skajin e tij.
13. **Pastrimi** - Pajisja duhet të pastrohet vetëm siç rekomandohet nga prodhuesi.
14. **Linja elektrike** - Antena e jashtme duhet të vendoset larg linjave të energjisë elektrike.
15. **Tokëzimi i antenës së jashtme** - Nëse një antenë e jashtme është e lidhur me pranuesin (reciverin), sistemi i antenës duhet të jetë i tokëzuar për siguri kundër tensioneve dhe ngarkesave statike të mbushjeve.
16. **Periudhat e mospërdorimit** - Kordoni elektrik i pajisjes duhet të shkëputet nga priza kur pajisja nuk do të përdoret për një periudhë të gjatë kohore.
17. **Hyrrja e objekteve dhe e lëngjeve** - Duhet pasur kujdes që objektet të mos bien dhe lëngjet të mos derdhen në brendi të pajisjes përmes hapjeve.
18. **Kushtet që kërkojnë shërbim (servisim)** - Pajisja duhet të shërbehet nga personel i kualifikuar i shërbimit (servisimit) atëherë kur:
 - Kordoni i furnizimit me energji elektrike ose spina është dëmtuar.
 - Objektet kanë rënë brenda ose lëngu është derdhur në pajisje.
 - Pajisja është ekspozuar ndaj shiut.
 - Pajisja duket se nuk funksionon normalisht ose shfaq një ndryshim të dukshëm në funksionim.
19. Ajrimi nuk duhet të pengohet duke mbuluar hapjen e ventilimit me sende si gazeta, mbulesa tavoline, perde, etj.
- Në aparat nuk duhet të vendosen burime flakë të zhvashur, si qirinj të ndezur.
Aparati duhet të lidhet me prizën e rrjetit me një lidhje mbrojtëse të tokëzimit.
Çiftuesi i pajisjes e konsiderohet si mjet shkyçës, dhe pajisja e shkyçur duhet të mbetet në përdorim.
20. Pajisjet mund të përdoren në klimë tropikale dhe të moderuar.

UDHËZIME TË SIGURISË



Kujdes

Asnjëherë mos qëndroni mbi, mbështetni mbi, shtyni prapitmas produktin ose mbëshitetën e tij.


Kujdes të veçantë duhet t'ju kushtohet fëmijëve.



Kujdes

Mos e vendosni njësinë mbi karrocë, raft ose tavolinë të paqëndrueshme.

Nëse televizori bie mund të shkaktojë lëndim të rëndë të personave dhe dëmtim të vetë televizorit.

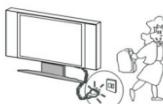

Kujdes

Kur produkti nuk përdoret për një periudhë të gjatë kohore, këshillohet shkëputja e kordonit të rrymës nga priza e rrymës.



Kujdes

Shmangni eksposimin e njësisë kryesore ndaj drítës së drejt-përdrejtë të diellit dhe burimeve të tjera të nxehësisë. Mos e vendosni pranuesin (resiverin) e televizorit drejt-përdrejtë mbi produkte të tjera që lëshojnë nxehësi p. sh.: Videokasetofonë, audio përfocues. Mos i blllokoni vrimat e ventilimit në kapakun e pasmë. Ventilimi është thelbësor për të parandaluar dështimin elektrik.


Mos e shtypni kordonin e furnizimit të energjisë elektrike duke e vendosur atë nën pajisje.



Kujdes

Paneli i përdorur në këtë produkt është prej qelqi. Mund të thyhet kur produkti bie ose aplikohet me forcë.

Individët duhet të kenë kujdes kur kanë të bëjnë me qelqin nga thyrja e panelit.

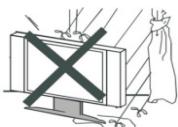


KUJDES

Për të parandaluar rezikun nga zjarri ose goditja elektrike, mos e ekspononi njësinë ndaj shiut ose lagështisë.



KUJDES

Mos hidhni ose shtyni objektet nëpër hapësirat e kutisë së televizorit. Kurrë mos derdhni ndonjë lloj lëngu në pranuesin (reciverin) e televizorit.

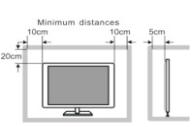


Kujdes

Nëse televizori duhet të vendoset në një dhomëz ose ndonjë kupe të ngashme të myllur, duhet të respektohen dhe mirëmbahen distancat minimale të caktuara.



Kujdes

Mbledhja dhe ngarkesa e nxehësisë mund të shkurtojë jetën e funksionimit të televizorit tuaj, dhe gjithashtu mund të paraqesë rezik.

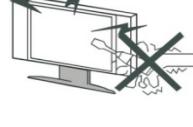

KUJDES

Për funksionimin e këtij produkti përdoren tensione të larta. Mos e hiqni kapakun e pasmë të pajisjes. Servisimin referoni personelit të kualifikuar të shërbimit.

PËRSHKRIMI I ÇELËSAVE TË KONTROLLIT

EMRI I BUTONIT	TIPI I IKONËS NË BUTON						PËRSHKRIMI I BUTONEVE	
		1	2	3	4	5		
Butoni SOURCE	SOURCE	       	Input	Shfaq menynë të burimit.				
Butoni MENU	MENU		MENU				MENU	Shfaq menynë.
Butoni VOLUME UP	VOL+		+	VOL	▲	VOL	VOL+	Për ngritje të nivelit të tingullit
Butoni VOLUME DOWN	VOL-		-	VOL	▼	VOL	VOL-	Për ulje të nivelit të tingullit
Butoni PROGRAM UP	CH+		C/P	C/P	CH	CH	CH+	Për të zgjedhur numrin e ardhshëm më të madh të programit
Butoni PROGRAM DOWN	CH-		C/P	C/P	CH	CH	CH-	Për të zgjedhur numrin e ardhshëm më të vogël të programit
Butoni STANDBY	POWER		G	STANDBY			STANDBY	E kyç / ç'kyç (ON / OFF) televizorin kur ai është në modusin STANDBY

SHËNIM:

- Të gjitha këto dizajne të butonave të kontrollit janë në përdorim të gjërë për të gjitha modelët e televizoreve tanë; ju lutemi referojuni asaj nën produktin tuaj të vërtetë.
- Kjo sasi e çelësave të kontrollit mund të jetë e ndryshme sipas modeleve, dhe ju lutemi referojuni produktit tuaj.

PËRSHKRIMI I KONEKTORËVE

PORT NAME	PORTS ICON TYPE		PORT INSTRUCTION
AV IN	1		Porti hyrës AV (Audio-Video)
	2		
	3		
	4		
COMPONENT IN			Porti i sinjalit hyrës për YPbPr
TERMINAL ANTENNA (75 OHM)			Porti i sinjalit hyrës për TV
TERMINAL ANTENNA (75 OHM)			Porti i sinjalit hyrës për satelit
VIDEO OUT			Porti dalës për VIDEO (fotografi)
OPTICAL OUT			Porti dalës OPTIK
COAXIAL OUT			Porti dalës COAXIAL
EARPHONE OUT			Porti dalës për KUFJE
HDMI IN			Porti i sinjalit hyrës HDMI
USB IN			Porti hyrës USB
SCART			Porti hyrës SCART
RJ45 IN			Porti hyrës RJ45
TF IN			Porti hyrës për kartë TF
PCMCIA(CI/CI+) IN			Porti hyrës për kartë PCMCIA(CI/CI+)

SHËNIM:

- Të gjitha këto ikona të lidhjes së terminalit përdoren zakonisht për modelet tonë të televizorit dhe ju lutemi zgjidhni portat e caktuara.
- Sasia e portave të lidhjes mund të jetë e ndryshme sipas modeleve dhe ju lutemi referohuni produktit tuaj aktual.

FUNKSIONIMI I TEKONTROLLIT

26. Butoni DELETE (Opcionale)

Përdoruesi për të fshirë informatat e dhëna.

27. Butoni MOUSE

Ndejje e Mouse-it (miut).


28. Butoni HOME

Kthim në ekranin fillestar.

29. Butoni BROWSER (Opcionale)

Hap Web-Browser (Shfletuesin)

FUNKSIONI TELETEKST (Opcionale)

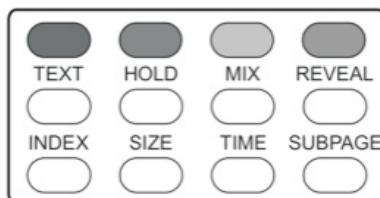

1) Butoni TEXT

Shtypja e butonit TEXT ndryshon shikimin nga TV në teletekst nëse stacionet televizive lokale lokalini tuaj kanë transmetim teletext

2) Butoni REVEAL

Shfaq shkronjat e fshehura

3) Butoni MIX

Shfaq fotografinë e TVsë bashkë me Teletekstin ose Teletekstin vetëm.

4) Butoni SUBPAGE (Opcionale)

Mundëson që përdoruesi të jep një nën-faqe prej 4 shifra përfaqen e shfaqur. Nëse një numër nuk është dhënë brenda 5 sekondash, do të thirret numri paraprak dhe do të paraqitet në ekran.

5) Butoni i KUQ / GJELBËRT / VERDHË / KALTËRT

Këto module të teletekstit mund të jepen shpejtë duke paraqitur faqet e para-caktuara të teletekstit.

6) Butonat

Në modulin e teletekstit mund ta lëvizin faqen latë / poshtë.

7) Butonat 0, 1, 2, ..., 9

Zgjidhen faqet e caktuara të teletekstit.

8) Butoni HOLD

Ndonjë informatë në teletekst mbahet më gjatë. Shtypja e butonit HOLD ndërpret ndryshimin e faqes. Shtypja e përsëritur e butonit HOLD lejon ndryshimin e faqes.

9) Butoni SIZE

Rrit madhësinë e simboleve (shkronjave, numrave, etj.) dhe e rrit faqen e teletekstit.


10) Butoni INDEX

Hapet faqja Index në modulin teletekst.

11) Butoni TIME (Opcionale)

E paraqet kohën në teletekst.

FUNKSIONI USB (Opcionale)

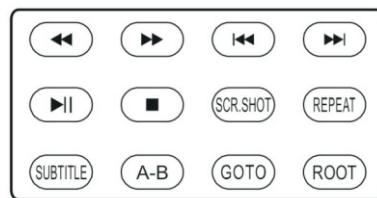

1) Butoni

Kalim i skenës ose këngës.

2) Butoni (Opcionale)

Shkon as ose kalon në të ardhmen.

3) Butoni

Luaj (Play) / Pauzo (Pause)

4) Butoni

Ndërpret / ndalon.

5) Butoni GOTO (Opcionale)

Shtypni për të konfirmuar një veprim.

6) Butoni REPEAT (Opcionale)

Përsërit një skenë ose filmin.

7) Butoni A-B

Vendosje e pikave A-B të përsëritjes.

8) Butoni SUBTITLE (Opcionale)

Në filmat që shihen nga USB, ndez ose fik funksionin e titrave.

9) Butoni ROOT (Opcionale)

Ndërpret atë që është duke u shfaqur momentalisht dhe kthehet në dosje.

10) Butoni SCR. SHOT (Opcionale)

Screenshot

Shënim: Një njësi USB duhet të jetë lidhur.

Shënim: Ky vizatim nuk paraqet objektin definitiv; ju lutemi referohuni dirigjuesit për pozicionimin dhe formën definitive.

UDHËZUES PËR ZGJIDHJEN E PROBLEMEVE

Shumë keqfunkcionime të dukshme shkaktohen nga keq-rregullime të lehta të kontrolleve të rregullta të njësisë suaj ose shkaqe tjera po aq të thjeshta. Nëse paraqitet ndonjë vështirësi nga përdorimi normal i njësisë suaj, kontrolloni listën e problemeve të zakonshme në listën e mëposhtme.

Nëse problemi vazhdon, shkëputni njësinë nga priza dhe kontaktoni shitësin tuaj.

SIMPTOMA	MËNYRAT E KONTROLLIT OSE PËRSHTATJES (NDREQJES)
Mungesë e fotografisë ose tingullit	Kontrolloni a është kordoni i rrymës i lidhur në prizë. Kontrolloni a është ndërprerësi i shtëpisë i kyçur.
Fotografia normale por ka mungesë të tingullit	Kontrolloni a është tingulli në nivelin më të ulët ose në "MUTE" (Pa zë).
Diriguesi nuk funksionon	Kontrolloni a është vendosur TV në ON. Kontrolloni bateritë a janë vendosur drejtë dhe a janë funksionale. Kontrolloni dritaren e pranuesit (receptorit) të rezeve infra të kuqe (infrared) në TV a janë të ekspozuara në dritë të fortë ose të bllokuara në ndonjë mënyrë.
Nuk pranon asnjë TV sinjal	Sigurohuni që opsioni SOURCE të jetë vendosur në TV. Kontrolloni vendosjen ajrore dhe lidhjen. Ri-kontrolloni mënyrën e akordimit.
Nuk shfaq asnjë sinjal nga burimet e jashtme	Kontrolloni butonin SOURCE dhe sigurohuni që është vendosur në pozitën e drejtë për pranim.
Probleme me kontrastin dhe shkëlqimin e fotografisë	Bëni ndryshimet e nevojshme në cilësimet relevante.
Kontrast i dobët dhe i ndërprerë si dhe zbehje e ngjyrave në të gjitha kanalet	Kontrolloni vendosjen ajrore.
Paraqitje e vijave të ndërprera ose shiritave në ekran	Mund të ketë pengesa (interreferencë) nga ndonjë prodhim tjetër elektrik. Nëse problemi vazhdon lëvizni pajisjen.
"Borë" në ekran	Kontrolloni a është i ndërprerë qarku, a janë lidhjet e liruara, ose a ka ndonjë dëmtim tjetër që mund të shihet.
Imazhe të dyfishta ose "hijezime"	Kontrolloni vendosjen dhe drejtimin ajror - erërat e forta mund të shkaktojnë lëvizje. Gjithashtu kontrolloni a mund të jenë problem malet ose ndërtesa të larta. Përshtatjet e vogla të drejtimit të antenës suaj mund ta mbajnë hijezimin në nivel më të ulët.

Shënim: Përshtatjet e antenës (në kulm) duhet të bëhen nga persona të kualifikuar.

SPECIFIKIMET

Raporti i pamjes	16:9
Sistemi	PAL/SECAM BG/DK/I NTSC Playback
Impendanca bazike	75 Ω (Pa baraspeshë)
Shiriti pranues i TV	Të gjitha kanalet kanë mundësi pranimi
Voltazhi i furnizuesit të rrymës elektrike	100-240 V ~ 50/60 Hz

Shënim: Pjesë të dizajnit si dhe karakteristikat mund të ndryshohen pa ndonjë njoftim paraprak.

DIRIGUESI ME RREZE INFRA TË KUQE

Karakteristikat: Dirigues me funksione të plota.

Distanca efektive: 8 m

Furnizimi me energji elektrike: DC 3V (dy bateri, me madhësi AAA; rekomandohet përdorim i baterive të tipit alkaljin).

Vërejtje: Të gjitha defektet paraqiten në mënyrë obligative te FAVORIT ELEKTRONIKS SERVIS në Bul. Partizanski odredi Nr. 154, Shkup. Tel. (02) 2440-070.

SERVIS GJENERAL

1	Favorit Elektroniks Servis	Rr. Partizanski odredi Nr. 154	Shkup
---	----------------------------	--------------------------------	-------

E rëndësishme!

Edhe pas skadimit të afatit të garancisë servisimi duhet të bëhet nga ana e personave profesionistë të FAVORIT ELEKTRONIKS SERVIS.

VËREJTJE: Nëse produkti nuk shitet brenda 6 muajve nga data e daljes nga magazina e Centro Union, atëherë blerësi është i detyruar ta ripërtërijë periudhën e garancisë me një certifikatë të re të garancisë.

CERTIFIKATË E GARANCISË

KUSHTET E GARANCISË:

Gjatë periudhës së garancisë, e cila fillon në ditën e shitjes së produktit, blerësit i sigurohet servisim falas dhe riparim i pjesëve me mangësi për shkak të gabimit të fabrikës. Jashtë periudhës së garancisë sigurohen pjesë rezervë në periudhë prej 5 viteve.

Importuesi garanton se produkti i posedon karakteristikat e deklaruara të cilësisë dhe se do të funksionojë mirë brenda periudhës së garancisë nëse produkti trajtohet siç duhet dhe ndiqen udhëzimet e bashkangjitura për përdorim dhe mirëmbajtje.

Garancia përjashtohet dëshira që produkti nuk zbatohet në rastet kur dëmi ka ndodhur: gjatë çdo transporti i cili nuk kryhet nga importuesi, për shkak të trajtimit të pakujdeshëm, për shkak të forcës madhore ose për shkak të riparimeve nga palët e treta dhe serviseve të paautorizuara nga importuesi, dëmtimet mekanike (thyerja, grisja) dhe nga moti dhe fatkeqësítat natyrore.

Tregtarë është i detyruar të mënjanojë çdo defekt dhe të riparojë pjesët me mangësi brenda 30 ditëve nga data e raportimit të paraqitjes së mangësive, përndryshe produkti do të zëvendësohet me një të ri..

Në rast të mënjanimit të mangësise të produktit, periudha e garancisë zgjatet për periudhën kohore për të cilën produkti nuk është përdorur. Kjo periudhë kohore llogaritet nga data e kërkesës së konsumatorit përmes mënjanimin e mangësise.

Cdo reklamacion i paarsyetuar për mangësi të produktit përfshin rimbursimin e harxhimeve të bëra në llogari të blerësit.

Gjatë paraqitjes të reklamacionit, blerësi është i detyruar të lajmërohet në servisin e autorizuar dhe gjatë ndërhyrjes të parashtrjetë certifikatën e garancisë dhe llogarinë përmes produktin e blerës.

Importuesi i produktit ofron servis në hapësirat e servisit të FAVORIT ELEKTRONIKS SERVIS në Bul. "Partizanski odredi" nr. 154, Shkup. Tel. (02) 2440-070.

Importuesi siguron një periudhë servisimi përmirëmbajtje dhe pjesë rezerve brenda 6 viteve nga data e blerjes së produktit.

Udhëzim teknik për përdorimin e produktit:

Produktit i hiqet paketimi dhe vendoset në përdorim sipas udhëzimit të bashkangjitur përmirëmbajtje përmirësim i cili jepet së bashku me produktin. SH.T. CENTRO UNION Shkup, si importues dhe shitës i produkteve, qëndron në dispozicion me personat profesionistë dhe servisin përmirësimi përmirësimi i cili jepet së bashku me produktin. Produkti i modifikimit përmirësimi përmirësimi i cili jepet së bashku me produktin.

DEKLARATË

Importuesi konfirmon se konsumatorët i kanë të drejtat ligjore që rrjedhin nga legjislacioni i Republikës së Maqedonisë i cili e rregullon shitjen e produkteve dhe këto të drejta nuk janë të rrezikuara me garancinë e dhënë.

Afati i garancisë: 24 muaj, 3 muaj telekomandë

Afati i riparimit ose zëvendësimit: 30 ditë

Produkt Numri serik _____ Data e prodhimit _____	Data e regjistrimit Përshtkriti i reklamacionit _____
Shitës Data e shitjes: _____ Vula _____ Nënshtkriti _____	Verifikim i paraqitjes të reklamacionit Vula _____ Nënshtkriti _____

VËREJTJE:


- APARATI NUK ËSHTË DEDIKUAR PËR PËRDORIM PROFESIONAL.**
- NË RAST TË PËRDORIMIT PROFESIONAL, AFATI I GARANCISË ËSHTË 6 MUAJ.**
- CERTIFIKATA E GARANCISË NUK VLEN PA ETIKETËN ME NUMËR SERIK DHE BARKOD.**
- AFATI I GARANCISË NUK VLEN PA LLOGARI FISCALE. DATA E VERIFIKIMIT DUHET TI PËRGJIGJET DATËS SË LLOGARISË FISCALE.**



FAVORIT
electronics



ТЕЛЕВИЗОР

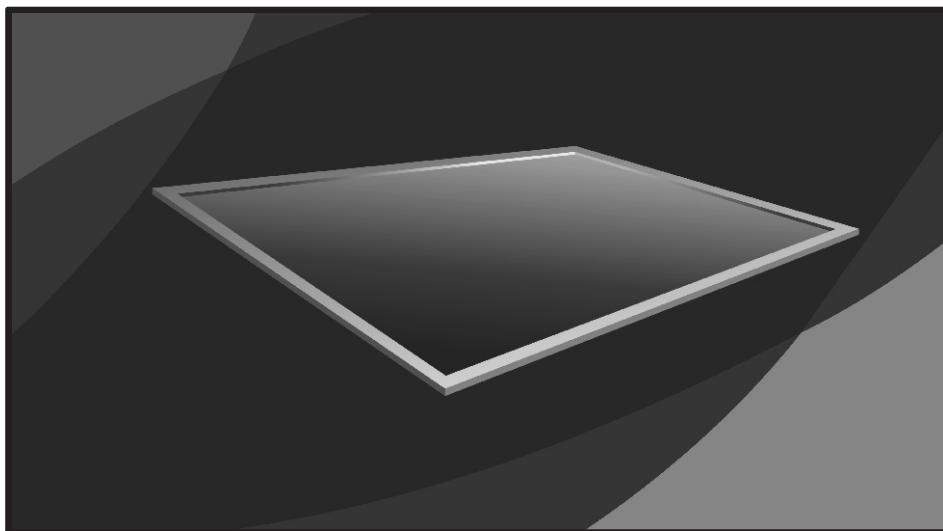

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

НАПОМЕНА:

Молимо вас да пажљиво прочитате овај приручник и сачувајте га за будућу употребу.



БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

ВАЖНА БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

ПРЕДУПРЕЂЕЊЕ

- ДА БИ СЕ СПРЕЧИЛА ОПАСНОСТ ОД ПОЖАРА ИЛИ СТРУЈНОГ УДАРА НЕ КОРИСТИТЕ ПРОДУЖНИ КАБЕЛ, РАЗВОДНИК ИЛИ ДРУГЕ ПРИКЉУЧКЕ ЗА СТРУЈУ
- ДА БИ СЕ СПРЕЧИЛА ОПАСНОСТ ОД ПОЖАРА ИЛИ СТРУЈНОГ УДАРА НЕ ИЗЛАЖИТЕ АПАРАТ НА ВЛАГУ ИЛИ КИШЕ



Апарат не сме да се излаже на води нити да се стављају предмете пуних течности, на пр. вазе, на апарату.

ПАЖЊА:

- Постоји опасност од експлозије уколико батерије нису правилно замењене.
- Извршите замену само са одговарајућег типа батерије.
- Не излажите батерије директно на сунце или на изворе топлине.
- Да би се смањио ризик од струјног удара, производ мора да се одржава као што је описано у овој упутству за употребу.
- Унутра у телевизору нема делове које корисник може сам да сервисира. Не отварајте кујиште телевизора.

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

Ако телевизор није постављен на доволно стабилне површине постоји опасност од падања телевизора. Много повреде, посебно код деце, могу да се избегну предузимањем једноставних мера предострожности као што су:

- Коришћење полица или кабинета препоручани од произвођача.
- Коришћење мебела претставља безбедна подлога за телевизор.
- Телевизор не сме да виси преко рубова елемената.
- Не постављајте телевизор на високих елемената (као што су ормари или полице за књиге) ако нису причвршћени на одговарајуће потпоре.
- Не стављајте текнике или било какве друге материјале између телевизора и елемента на који је постављен.
- Упознајте децу са опасностима од пењања на мебел да би се досегнули до телевизора или његових контрола.



Безбедна монтажа

Користите држача да се осигурате да телевизор неће да се ували напред.



БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

1. Прочитайте упутства - Пре прве употребе телевизора, прочитајте пажљиво безбедносна упутства и упутства за употребу апарату.
2. Чувајте ова упутства - Инструкције за безбедност и начин коришћења треба да се чувају за будућа упутства.
3. Обратите пажњу на предупређења - Придржавајте се на сва предупређења која су наведена на сам апарат и у упутству за употребу.
4. Следите упутства - Треба да се следе сва упутства за рад.
5. Вода и влага - Апарат не треба да се користи у близини воде.
6. Копице и полица - Апарат треба да се користи само са колицама или полице који су препоручани од производа.
7. Монтажа на сид или плафон - Апарат може да се монтира на сид или на плафон само ако је то препоручено од производа.
8. Вентилација - Апарат треба да буде добро постављен тако да његова локација или положај не попречава потребну вентилацију.
9. Топлина - Овај апарат треба да се постави даље од извора топлине, као што су радијатори, топлинске плоче и печи.
10. Извори енергије - апарат треба да се повеже само са напајањем као што је описано у инструкције за рад или као што је означенено на апарату.
11. Уземљавање или поларизација - Треба да се предузму мере предострожности.
12. Заштита струјног кабела - кабел за напајање треба да се постави тако да има малу веројатност да се гази, гмечи или преломљава од предмета.
13. Чишћење - Апарат треба да се чисти само како што је препоручено од производа.
14. Далноводе - Вајска антена и уземљавање - Ако је вајска антена повезана са ресивером, антенски систем мора да буде уземљен да би се обезбедила заштита од напона и статичких пражнења.
15. Период на неупотребе - Кабел за напајање на апарату треба да се искључи из штекера када није у употреби на подужег времена.
16. Предмети и улађење течности - Треба да се обезбеди неулађење предмета и течности кроз отворе.
17. Услови када је потребно сервисирање - Апарат треба да буде сервисиран са стране овлашћених сервисера када:
 - Кабел за напајање или прикључак је оштећен.
 - Предмети су пали на апарат или текучине се прелиле на апарат.
 - Апарат је изложен на киши.
 - Апарат не функционира нормално или показује значајне промене перформанаса.
18. Вентилација - Не треба да се попречава покривањем отвора за вентилацију са предметима, као што су новине, столове, завесе итд.
На апарат не треба да се постављају никакве изворе пламена, као што су упаљене свече.
Апарат треба да буде прикључен на штекер са заштитним уземљеним прикључком.
Спојка на апарату смета се као уред за искључавање, уред за искључавање треба да остане оперативан.
19. Опрема може да се употребљава у тропске и умерене климатске зоне.



Предупређење

Овај производ користи висок напон.
Не отклањајте поклопац на апарату, Препустите сервисирање квалификованих сервисера.




Предупређење

Да би се избегла опасност од пожара или струјног удара не излажите апарат на кишу или влаге.



Предупређење

Не покушавајте да уметнете предмете у отворе апарату. Не преливайте било какве течности на телевизор.

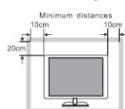

Пажња

Ако постављате телевизор у затвореној прегради или у спљијеном простору, минимално растојање мора да се запази. Повечана топлина може да ускрати век трајања телевизора и може исто тако да буде опасно.



**Пажња**

Немојте никад да гурате, да се не пењате, ослањате, наспаљвате на апарат или на сталаку. Обратите посебну пажњу на децу.

**Пажња**

Не постављајте апарат на нестабилну колицу, полицу или стол. Ако телевизор падне, може да узрокује озбиљне повреде као и оштећења.

**Пажња**

Ако се апарат не користи на подужег времена препоручује се да се искључи из напајања.

**Пажња**

Избегавајте излагања апарату на директну сунчеву светлину и на друге изворе топлине. Не постављајте телевизор на друге апарате које зраче топлину као што су касетофони, видео плејер и аудио појачиваче. Не покривајте вентилаписке отворе на задњем делу апарата. Вентилација је потребна да би се избегле електрична оштећења. Не гмечите струјни кабел са телевизором.

**Пажња**

Панел овог производа израђен је од стакла. Може да пукне ако телевизор падне или ако се на њега практицира снага. Корисници треба да воде рачуна за поломљено стакло у случају пуцања панела.

**ОПИС КОНТРОЛНИХ ТАСТЕРА И КОНЕКТОРЕ****КОНТРОЛНИ ТАСТЕРИ**

ИМЕ ТАСТЕРА					ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ
	1	2	3	4	
ДУГМЕ ЗА ИЗВОР	INPUT	(SOURCE)		INPUT	За приказивање менија за извор улазног сигнала
ДУГМЕ ЗА МЕНИ	MENU	(MENU)		MENU	За избор менија
ДУГМЕ ЗА ПОЈАЧАВАЊЕ ЗВУКА	VOL+	(VOL+)		VOL+	Појачање јачине звука
ДУГМЕ ЗА СМАЊЕЊЕ ЗВУКА	VOL-	(VOL-)		VOL-	Смањење јачине звука
ДУГМЕ ЗА МЕЊАЊЕ КАНАЛА НА ГОРЕ	CH+	(CH+)	C/P A	CH+	Пребацивање на вишег канала
ДУГМЕ ЗА МЕЊАЊЕ КАНАЛА НА ДОЛЕ	CH-	(CH-)	C/P V	CH-	Пребацивање на низег канала
ДУГМЕ ЗА МИРОВАЊЕ	POWER	(POWER)		STANDBY	Укључивање/искључивање телевизора док је у режиму мировања.

НАПОМЕНА:

1. Контролне тастере су заједничке код наших ТВ модела.
2. Број и распоред тастера може да буде различан у зависности од модела.

ОПИС КОНЕКТОРА


Назив конектора	Приказ		Намена конектора
AV IN	1		AV улаз
	2		
	3		
	4		
COMPONENT IN	1		Ypbpr улаз
	2		
AV OUT	1		AV излаз
	2		
TERMINAL ANTENNA (75 OHM)	ANT		Улаз TV сигнала
TERMINAL ANTENNA (75 OHM)	RF(S2)		Улаз сателитског сигнала
VIDEO OUT	VIDEO OUT		Видео излаз
OPTICAL OUT	OPTICAL		Оптички излаз
COAXIAL OUT	COAXIAL		Коаксијалан излаз
AUDIO OUT	AUDIO OUT		Аудио излаз
EARPHONE OUT		Earphone out	Излаз за слушалице
VGA IN	VGA		RGB сигнал улаз
VGA AUDIO IN	VGA AUDIO IN		VGA аудио улаз
HDMI IN	1		HDMI сигнала улаз
	2		
	3		
USB IN	1		USB улаз
	2		
SCART	SCART		SCART улаз
RJ45 IN	RJ45		RJ45 улаз
TF IN	TF IN		TF картице улаз
PCMCIA(CI/CI+) IN	PCMCIA		PCMCIA (Ci/Ci+) картице улаз

Напомена:

- Све ове иконе конекција користе се заједнички код свих наших модела телевизора и молимо изаберите их според њихове намене.
- Број улаза може да се разликује у зависности модела.

ДАЛЬИНСКИ УПРАВЉАЧ

Даљински управљач може да се користи само на даљину на коју постоји пријем сигнала.
Пре употребе проверите дали има препреке између даљинског и телевизора.

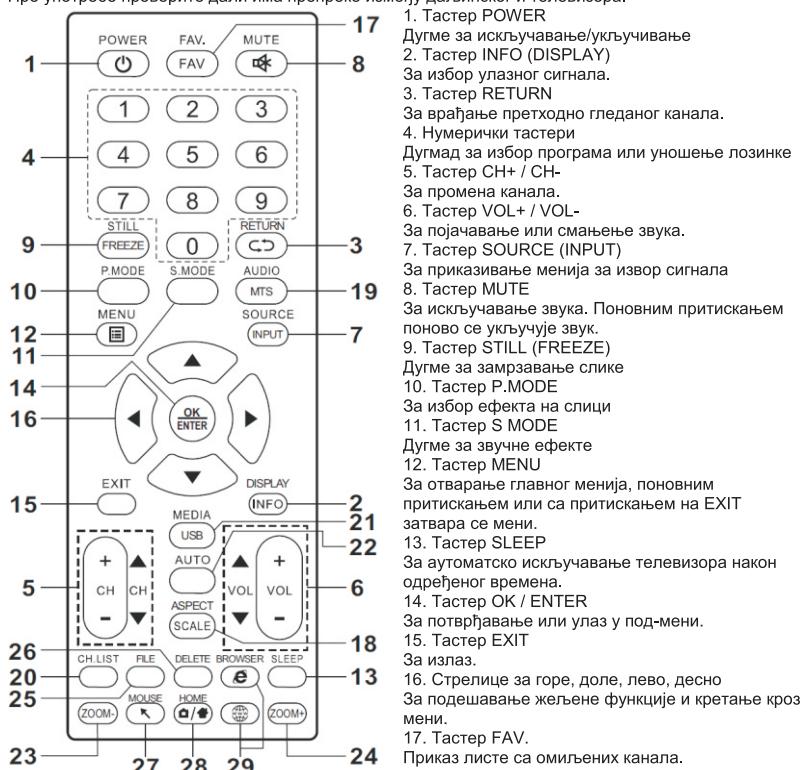

НАПОМЕНА:

Овај цртеж може бити различан од вашег даљинског управљача. Местоположај тастера може бити различан код вашег даљинског управљача.

СТАВЉАЊЕ БАТЕРИЈА У ДАЛЬИНСКИ УПРАВЉАЧ

1. Отворите поклопац за батерије
2. Ставите две AAA батерије (дебљином оловке) од 1.5V. Проверите дали је поларитет (+ | -) одговарајући.
3. Затворите поклопац.

Напомена:

Замените батерије приликом следећих услова:
Када је рад нестабилан или када телевизор не функционира према даљинском управљачу.

ДАЛЬИНСКИ УПРАВЉАЧ

26. Тастер DELETE (опционално)

За бришење/отказивање.

27. Тастер MOUSE


Укључивање/искључивање мијаса.

28. Тастер HOME

Натраг на почетни OSD.

29. Тастер BROWSER (опционално)

ТЕЛЕТЕКСТ ФУНКЦИЈА (опционално)

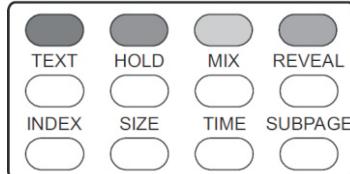

1) Тастер TEXT

За прелаз од ТВ на телетекст уколико ТВ станица подржава ову функцију.

2) Тастер REVEAL

За приказ скривених карактера.

3) Тастер MIX

Дугме за приказ ТВ-а и телетекст заједно или само телетекст

4) Тастер SUBPAGE (опционо)

Дугме омогућава унос 4-цифренih подбројева тренутне странице. Ако ниједан следећи број не унесете у року од 5 секунди, екран ће се вратити на претходну страницу.

5) Тастер RED/GREEN/YELLOW/BLUE

Ова четири тастера у боји у телетекст режиму су намењени за брзо пребацивање на одређене странице.

6) Тастер ▲/▼

За движење горе и доле у телетекст режиму.

7) Тастер 0, 1, 2, ..., 9

Коришћењем ових тастера изабирају се стране на телетексту.

8) Тастер HOLD

Одређене информације налазе се на више страница и аутоматски се мењају. Прискањем на ово дугме прекида се мењање. Поновним притискањем покрета се мењање.

9) Тастер SIZE

За повећавање карактера и дисплеј текста.
Свако притискање приказује велику...малу...нормалну величину.

10) Тастер INDEX

Притисните ово дугме за приказ индекс странице у телетекст режиму.

11) Тастер TIME

Приказује време телетекста

USB ФУНКЦИЈА (опционално)



1) Тастер ◀◀/▶▶

За прескачење сцена или музике

2) Тастер |◀◀/▶▶|

За враћање на претходно или прелаз на наредног.

3) Тастер ▶||

Плеј/Пауза

4) Тастер □

Стоп плејбека.

5) Тастер GOTO (опционо)

Притиснути за потврду радње (нпр. копирање, лепљење, итд.)

6) Тастер REPEAT (опционо)

Да поновите сцену или филм.

7) Тастер A-B (опционо)

За постављање на A-B точка на повторување на репродукција

8) Тастер SUBTITLE (опционално)

За отварање или затварање титлова.

9) Тастер ROOT (опционо)

За заустављање тренутне репродукције и повратак у директоријум.

10) Тастер SCR.SHOT (опционо)

За снимање екрана.

Напомена: Претходно мора да је стављен USB.

НАПОМЕНА:

Овај цртеж може бити различан од вашег даљинског управљача. Местоположај тастера може бити различан код вашег даљинског управљача.

ВОДИЧ ЗА ПРОБЛЕМЕ

Врло очигледне дефекте проузроковани су од ситних погрешних прилагођавања регулаторне контроле ваше јединице или од друге једнако једноставне разлоге. Ако се појави неки проблем приликом нормалне употребе вашег апаратса, проверите листу заједничких проблема у листи доле.

Ако проблем још увек постоји, искључите уред и контактирајте вашег продавача.

ПРОБЛЕМ	МЕТОДЕ ПРОВЕРЕ И КОРЕГИРАЊЕ
Нема слике или звука	Проверите дали је приклучак за наизменичну струју стављен у штекер. Проверите дали је главни прекидач у позицији ON.
Слика нормална али нема звука	Проверите дали је јачина звука на минимално ниво или на MUTE
Даљински управљач не ради	Проверите дали је телевизор укључен. Проверите дали су батерије исправне и правилно уметнуте. Проверите дали је инфрацрвени пријем на телевизору изложен на јаког осветљења или блокиран на било који начин.
Нема пријем ТВ сигнала	Проверите дали је прекидач SOURCE постављен на TV. Проверите антenu и конекције. Поново проверите ваш метод за претрагу канала.
Нема пријем сигнала из спољног извора	Проверите дуже SOURCE да бисте се осигурали да је он у правилној позицији за пријем.
Проблеми са контрастом и осветљењем	Урадите неопходна прилагођавања за одговарајуће поставке.
Слаб контраст и бледе боје код свих канала	Проверите местоположај антене.
Појава линије или траке кроз целог екрана	Може да има пречке од неког другог електричног уреда. Поместите апарат уколико има.
Снег на екрану	Проверите антenu за прекид кола, слаба конекција или било која видљива штета.
Двострука слика или "ghosting"	Проверите ваздушну локацију и смер - јаки ветрови могу изазвати покретање. Исто тако, проверите дали планине или високе зграде могу бити проблем. Мало прилагођавање смера ваше антене треба да задржи умагљеност на минимум.

Напомена: Корекције на кровне антене мора да обави квалификовано особље.

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Сразмер дијагонала	16 : 9
Систем	PAL/SECAM BG/DK/I, NTSC Playback
Импеданса	75 Ω (Небалансирано)
Пријем TV канала	Пријем свих канала
Ватажа	100-240V~ 50/60Hz

Напомена: Делови спецификације могу бити промењени без претходних најава.

ИНФРАЦРВЕНИ ДАЉИНСКИ УПРАВЉАЧ

Каррактеристике: Даљински управљач са целосних контрола

Ефективна покривеност: 8 метара

Напајање: DC 3V (две батерије, величина AAA, препоручује се употреба алкалних батерија)

IZJAVA GARANTA
Triomax d.o.o. kao garant izjavljuje sljedeće

GARANCIJA VRIJEDI:

Isključivo uz priloženi kasa račun i uredno popunjeno i ovjeren garantni list od stane prodavca. Ovisno o vrsti proizvoda kojeg ste kupili garantija može vrijediti 24, ili 60 mjeseci. U slučajevima trajanja garancije od **24 mjeseca i 1 60 mjeseci** kupac ima pravo na punu garanciju, odnosno garant snosi sve troškove servisiranja u skladu sa uslovima garancije. Garant se obaveyeuje da će imati pod nadzorom cijenu usluge koju ovlašteni servis bude naplaćivao nakon isteka pune garancije kako bi zaštitio svoga kupca.

GARANCIJA NE VRIJEDI U SLIJEDEĆIM SLUČAJEVIMA:

- Ako kupac nema kasa račun i uredno ovjeren garantni list
- Ako uredaj nije montiran, priključen, korišten ili održavan u skladu sa uputstvom za upotrebu
- Ako je na uredaju evidentno fizičko oštećenje nastalo njegovom upotrebom.
- Ako je uredaj korišten u profesionalne ili poluprofesionalne svrhe.
- Ako je naziv ili serijski broj na uredaju zamjenjen, prepravljen, uklonjen ili nečitak.
- Ako serijski broj na uredaju ne odgovara serijskom broju na garantnom listu.
- Ako je uredaj popravljalo neovlašteno lice.
- Ako su kvarovi na uredaju prouzrokovani višom silom kao što su: lomovi, udar groma, poplava, požar, zemljotres, strujni udar, neadekvatna ventilacija ili bilo koji drugi razlog izvan kontrole garanta.
- Ako je uredaj pokvaren zbog neadekvatnosti sistema u koji je uključen.
- Ako se napon mreže stalno mijenja i ako je veći od 220V(+10%) / 50 Hz
- Garancija ne vrijedi na svjetlosna tijela (žarulje), daljinske upravljače, staklene površine
- Garancija ne vrijedi na panele (kontrolne ploče) dugmadi, ručke i emajlirane površine i keramičke ploče.
- Nemarnog rukovanja aparatom koje ima za posledicu mehaničko ili estetsko oštecenje.
- Ilosiji rad rashladnih uredjaja jer su postavljeni u neadekvatnom prostoru gde opseg temperatura odstupa od preporucene temp. za normalan rad od 16-32 stepena.
- manja odstupanja u nijansi boje.
- povecane glasnosti koje je posledica starenja uredjaja i ne utice na rad uredjaja i funkciju aparata.
- estetske greske koje ne uticaju na funkciju i sigurnost aparata.
- kvarovi na grijacu vode u masini za ves i masini za sudje koji su nastali zbog talozenja kamence.
- kvarove nastale zbog neciscenja filtera ves masine, masine za sudje i mašine za sušenje
- greske koje nacini strano tijelo ubacen u uredaj
- ako je električni šporet nestručno spojen

Na sastavnim dijelovima koji su tokom rada izloženi vecoj potrosnji i predviđeni su za zamjenu garancija vrijedi 36(trideset sest) mjeseci a to su :dihtunzi vrata,remenja,grejaci ves masina i masina za sudje(osim ako je kvar posledica kamence i u tom slučaju garancija ne vrijedi)

UPUTE ZA PRIJAVU KVARA:

Veoma je bitno da uredaj koristite u skladu sa uputstvom o korištenju jer svi kvarovi koji budu nastali zbog neadekvatne upotrebe, neće biti otklonjeni o trošku garantija. Prije nego prijavite kvar provjerite da li je uredaj za kojeg se prijavljuje kvar još uvjek pod garancijom I da li ste uredaj koristili u skladu sa uputstvom za upotrebu. Kupci su dužni platiti uslugu servisu ukoliko je ovlašteni serviser izašao na teren I konstatovao da je kvar nastao usled neadekvatnog korištenja tj ako kvar spade u onaj za koji garancija ne vrijedi.

Prijava kvara:

Sitni kućanski aparati i televizori: Neispravni uredaj možete predati, uz kasa račun i uredno ovjeren garantni list, u najbližoj ovlašteni servis ili trgovinu gdje ste kupili uredaj i on će biti dostavljen u centralni servis za popravku.
Bijela tehnika : Kvarovi se prijavljuju u centralni servis koji prosledjuje nalog za popravku ovlaštenim servisima u vašoj blizini. Servis je obavezan doći na adresu kupca u krajnjem roku od 7 dana od dana prijave.

GARANT SE OBAVEZUJE:

- Da će preko ovlaštenih servisa otkloniti sve kvarove na uredaju o svom trošku u predviđenom garantnom roku, koji su nastali upotreboom u skladu sa tehničkim uputama, osim kvarova za koje garancija ne vrijedi.
- Da će , ako se popravak ne izvrši u roku od 45(četrdeset pet) dana od datuma prijave, taj proizvod zamjeniti novim, ispravnim proizvodom istog tipa.
- Garant izjavljuje da uredaj odgovara deklarisanim karakteristikama kvalitete, ted a će u garantom roku ispravno raditi uz pravilnu upotrebu prema priloženim tehničkim uputama.

-GARANCIJSKI LIST-

-GARANTNI LIST- CERTIFICATE OF GUARANTEE-

Broj garancijskog lista	Naziv proizvoda
Šifra proizvoda (Triomax)	Serijski broj proizvoda (od proizvodjača)
Naziv, sjedište i pečat preduzeća-STR koje je proizvod prodalo	Datum prodaje
	Potpis ovlaštenog prodavača
	Ime I prezime kupca

**UPOZORENJE!!! GARANCIJA NE VRJEDI UKOLIKO NA GARANCIJI I
NA KUPONIMA NIJE UPISAN DATUM PRODAJE I UKOLIKO NIJE
POTPISANO I OVJERENO OD STRANE PRODAVAČA.**

KUPON 3	KUPON 2	KUPON 1
Broj garancijskog lista:	Broj garancijskog lista:	Broj garancijskog lista:
Šifra proizvoda(Triomax)	Šifra proizvoda(Triomax)	Šifra proizvoda(Triomax)
Serijski broj proizvoda:	Serijski broj proizvoda:	Serijski broj proizvoda:
Datum prodaje	Datum prodaje	Datum prodaje
Naziv, sjedište i pečat preduzeća-STR koje je proizvod prodalo	Naziv, sjedište i pečat preduzeća-STR koje je proizvod prodalo	Naziv, sjedište i pečat preduzeća-STR koje je proizvod prodalo

Kvar možete prijaviti isključivo na broj telefona:

061-943-730

Svakim radnim danom od 08-19 sati ili na e-mail
triomaxdoo-bih@hotmail.com

Mi ćemo odmah proslijediti nalog za rješavanje reklamacije u najbliži ovlašteni servis. Prilikom prijave molimo Vas da pored sebe imate garantni list kako biste nam mogli pružiti neophodne podatke.

Hvala na povjerenju koje ste nam ukazali prilikom kupovine proizvoda koje Triomax d.o.o. uvozi I distribuira širom BIH I za koje izdaje garantni list. Da bismo izbjegli moguće nerazumjevanje uslova garancije ili pogrešno tumačenje istih, molimo Vas pažljivo pročitajte slijedeći tekst:

GARANCIJA VRIJEDI:

24 mjeseca od datuma kupovine za:

- USISIVAČI, NAPE, MIKRO TALASNE, BOJLERE
- MALI KUĆNI APARATI FAVORIT

60 mjeseci od dana kupovine za:

- BIJELA TEHNIKA FAVORIT

! GARANCIJA ISKLJUČIVO VRIJEDI UZ PRILOŽENI ORGINALNI KESA RAČUN I UREDNO POPUNJENI I OVJERENI GARANTNI LIST OD STRANE PRODAVAČA.

! PRODAVAC JE TOKOM KUPOPRODAJNOG PROCESA DUŽAN SLIJEDEĆE:

- 1) IZDATI KASA RAČUN KUPCU
- 2) OVJERITI GARANTNI LIST I SVE KUPONE GARANTNOG LISTA SVOJIM POTPISOM I PEČATOM TRGOVINE UZ EVIDENTIRANJE DATUMA KUPOVINE
- 3) URUČITI UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE PROIZVODA NA SRPSKOM, BOSANSKOM ILI HRVATSKOM JEZIKU.

! NA OVOJ GARANCIJI NALAZI SE I IZJAVA GARANATA KOJA DETALJNO OBJAŠNJAVA USLOVE GARANCIJE ZAVISNO O VRSTI PROIZVODA KOJEG STE KUPILI. MOLIMO VAS DA PROČITATE IZJAVU KAKO NE BI DOŠLO DO NESPORAZUMA U SLUČAJU KVARA NA KUPLJENOM PROIZVODU.


! * OBAVEZNO PROČITATI IZJAVU GARANTA



FAVORIT
electronics



LED Television

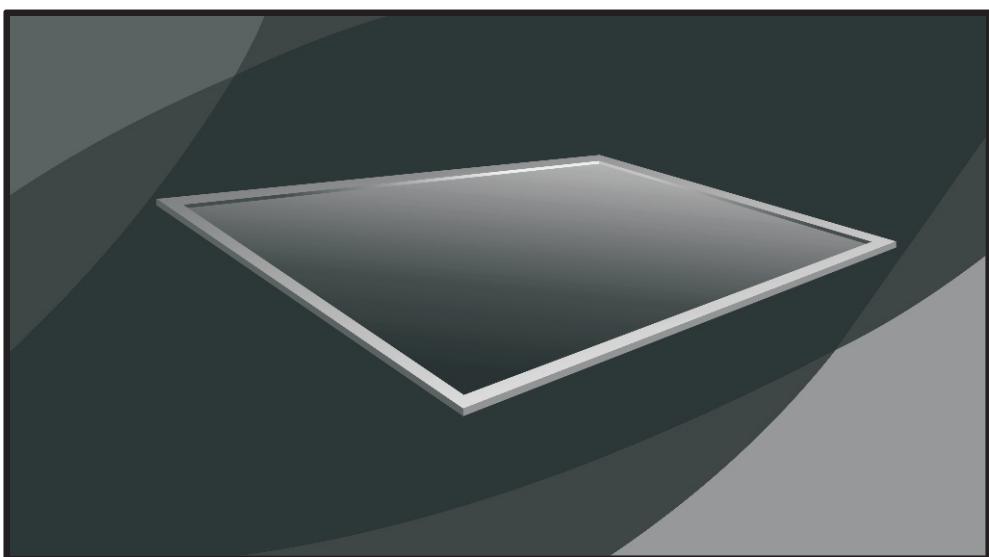

User Manual



IMPORTANT

Please read this manual carefully before installing
and operating the TV.
Keep this manual handy for further reference

SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

- TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT USE AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE TO PREVENT BLADE EXPOSURE.
- TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.



This lightning flash with arrowhead symbol in an equilateral triangle alerts users to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

Warning: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



The exclamation mark within an equilateral triangle alerts users to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

This appliance should not be exposed to water and no object filled with liquid such as a vase should be placed on the unit.

CAUTION

- Danger of explosion if batteries are incorrectly replaced.
- Replace with only equivalent type of battery.
- Do not expose battery to direct sunlight or any other source of heat.
- Ensure proper disposal of used batteries.
- Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than what is mentioned in the operating manual.
- There are no user-serviceable parts inside the TV; do not open the TV casing.

IMPORTANT INFORMATION

If a television is not positioned in a sufficiently stable location, it can be potentially hazardous due to falling. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television.
- Only using furniture that can safely support the television.
- Ensuring the television is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Not placing the television on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television to a suitable support.
- Not standing the televisions on cloth or other materials placed between the television and supporting furniture.
- Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television or its controls.





Safe installation

Use the belt fixing the television to facilitate restraining the television from toppling forward.



SAFETY INSTRUCTIONS

1. **Read Instructions** - All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
2. **Retain Instructions** - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. **Heed Warnings** - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
4. **Follow Instructions** - All operating instructions should be followed.
5. **Water and Moisture** - The appliance should not be used near water.
6. **Cart and Stands** - The appliance should only be used with a cart or stand that is recommended by the manufacturer.
7. **Wall or Ceiling Mounting** - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
8. **Ventilation** - The appliance should be well situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation.
9. **Heat** - This appliance should be placed away from heat sources such as radiators, heat registers and stoves.
10. **Power Sources** - The appliance should only be connected to a power supply as described in the operating instructions or as marked on the appliance.
11. **Grounding or Polarization** - Precautions should be taken.
12. **Power Cord Protection** - Power supply cord should be routed so that it is not likely to be walked on, pinched by items placed upon it against the cord and its end.
13. **Cleaning** - The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer.
14. **Power Line** - An outdoor antenna should be located away from power lines.
15. **Outdoor Antenna Grounding** - If an outside antenna is connected to the receiver, the antenna system must be grounded so as to provide against voltages and built-up static charges.
16. **Non-use Periods** - The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.
17. **Object and Liquid Entry** - Care should be taken so that objects did not fall, and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
18. **Conditions requiring Service** - The appliance should be serviced by qualified service personnel when:
 - The power-supply cord or the plug has been damaged.
 - Objects have fallen on or liquid has been spilled into the appliance.
 - The appliance has been exposed to rain.
 - The appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance.
19. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation opening with items, such as newspapers, table-cloths, curtains,etc.
No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
The apparatus shall be connected to mains socket outlet with a protective earthing connection.
The appliance coupler regard as disconnection device, the disconnect device shall remain readily operable.
20. The equipment may be used in tropical and moderate climates.

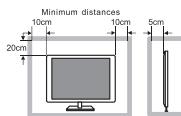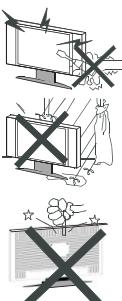

Warning

High voltages are used in the operating of this product.
Do not remove the back cover of the cabinet. Refer servicing to qualified service personnel.



Warning

To prevent fire or electrical shock hazard, do not expose the main unit to rain or moisture.



Warning

Do not drop or push objects into television cabinet slots or openings. Never spill any kind of liquid on the television receiver.



Caution

If the television is to be built into a compartment or similarly enclosed, the minimum distances must be maintained.



Heat built up can reduce the service life of your television, and can also be dangerous.

SAFETY INSTRUCTIONS



Caution

Never stand on, lean on, push suddenly the product or its stand.

You should pay special attention to children.



Caution


Do not place the main unit on an unstable cart stand, shelf or table.

Serious injury to an individual, and damage to the television, may result should it fall.



Caution

When the product is not used for an extended period of time, it is advisable to disconnect the AC power cord from the AC outlet.

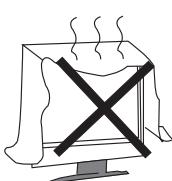

Caution

Avoid exposing the main unit to direct sunlight and other sources of heat. Do not position television receiver directly on other products which give off heat. E.g. Video cassette players, audio amplifiers. Do not block the ventilation holes in the back cover. Ventilation is essential to prevent electrical failure. Do not squash power supply cord under the main unit.



Caution

The panel used in this product is made of glass. It can break when the product is dropped or applied with force.

Individuals should execute caution when dealing with broken glass should the panel break.



DESCRIPTION OF CONTROL KEYS

BUTTON NAME	BUTTON ICON TYPE					BUTTON INSTRUCTION
	1	2	3	4	5	
SOURCE BUTTON	SOURCE	(SOURCE)		INPUT	INPUT	To display source menu.
MENU BUTTON	MENU	(MENU)		INPUT MENU	MENU	To select menu.
VOLUME UP BUTTON	VOL+	(VOL+)		VOL+	VOL+	To increase the sound volume level
VOLUME DOWN BUTTON	VOL-	(VOL-)		VOL-	VOL-	To decrease the sound volume level
PROGRAM UP BUTTON	CH+	(CH+)		CH+	CH+	To select the next higher programme number.
PROGRAM DOWN BUTTON	CH-	(CH-)		CH-	CH-	To select the next lower programme number.
STANDBY BUTTON	POWER	(POWER)		STANDBY	STANDBY	Switch ON/OFF the TV when at standby mode.

NOTE:

1. All these control buttons designs are common use for our TV models, and please refer to that under your real product.
2. This control keys quantity can be different according to models, and please refer to your real product in hand.

DESCRIPTION OF CONNECTORS


PORT NAME	PORTS ICON TYPE	PORT INSTRUCTION
AV IN	1	AV input port
	2	
	3	
	4	
COMPONENT IN	1	YPbPr signal input port
	2	
AV OUT	1	AV output port
	2	
TERMINAL ANTENNA (75 OHM)	ANT	TV signal input port
TERMINAL ANTENNA (75 OHM)	RF	Satellite signal input port
VIDEO OUT	VIDEO OUT	VIDEO output port
OPTICAL OUT	OPTICAL	Optical output port
COAXIAL OUT	COAXIAL	Coaxial output port
AUDIO OUT	AUDIO OUT	Audio output port
EARPHONE OUT	Earphone out	Earphone output port
VGA IN	VGA VGA IN	RGB signal input port
VGA AUDIO IN	VGA AUDIO IN PC Audio IN	VGA audio input port
HDMI IN	1	HDMI signal input port
	2	
	3	
USB IN	1	USB input port
	2 USB2	
SCART	SCART	SCART signal input port
RJ45 IN	RJ45	RJ45 input port
TF IN	TF IN TF	TF card input port
PCMCIA(CI/CI+) IN	PCMCIA CI	PCMCIA(CI/CI+) card input port

NOTE:

1. All these terminal connection icons are commonly used for our TV models, and please select designated ports.
2. This connection ports quantity can be different according to models, and please refer to your actual product.

OPERATION OF REMOTE CONTROL

The remote controller cannot be used unless it is within the receivable range. Before you use the remote control, please make sure there's no obstacle between the remote control and the receiver.

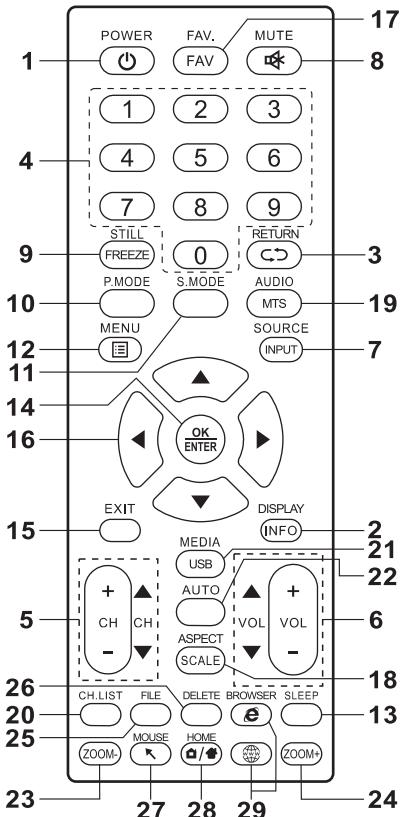

NOTE:

this remote drawing does not mean for the definite object, and please refer to the definite remote for the button position and shape.

BATTERY INSTALLATION OF REMOTE CONTROL UNIT

1. Remove the battery compartment cover.
2. Insert the two "AAA" (pencil size) 1.5V batteries. Make sure the polarity(+or-) of the batteries matches the polarity marks inside the unit.
3. Close the battery compartment door.

Note:

Replace with new batteries when the TV set begins to show the following symptoms. Operation is unsteady or the TV set does not function properly with the remote control unit.

1. POWER BUTTON

Switch On/Off the TV when at standby mode.

2. INFO(DISPLAY) BUTTON

Display the source and channel information.

3. RETURN BUTTON

Press the button to toggle between the current and the previous program you were viewing.

4. NUMBER BUTTONS

Press these buttons to select the TV program you want to enter or input password.

5. CH+/CH- BUTTON

Press two buttons to directly to adjust the TV program.

6. VOL+/VOL- BUTTON

Press two buttons to directly to turn up or turn down the sound volume level.

7. SOURCE(INPUT) BUTTON

Press the button display Source menu.

8. MUTE BUTTON

Press the button to turn off the volume. Press it again to turn on the volume.

9. STILL(FREEZE) BUTTON

Freeze picture.

10. P.MODE BUTTON

Picture effect selection.

11. S.MODE BUTTON

Sound effect selection.

12. MENU BUTTON

Press the button to open the main menu, press again or use Exit to close.

13. SLEEP BUTTON

Press the button to set up the TV auto turn off time.

14. OK/ENTER BUTTON

Press the button to confirm or enter sub menus.

15. EXIT BUTTON

Press the button to exit.

16. UP, DOWN, LEFT, RIGHT ARROW BUTTONS

Press these buttons to select or adjust the desired item on the TV menu.

17. FAV. (FAV) BUTTON

Display favourite of program list.

18. SCALE(ASPECT) BUTTON

Press the button to display and select available aspect modes.

19. AUDIO(MTS) BUTTON (Optional)

Press the button to display and select different TV Audio systems or Language.

20. CH.LIST BUTTON (Optional)

Displays channel list.

21. MEDIA(USB) BUTTON

Directly into the USB mode.

22. AUTO BUTTON (Optional)

In VGA mode, picture position automatic correction.

23. ZOOM- BUTTON (Optional)

Press the button to zoom out web.

24. ZOOM+ BUTTON (Optional)

Press the button to zoom in web.

25. FILE BUTTON

Press the button to browse the USB file directly.

OPERATION OF REMOTE CONTROL

26. DELETE BUTTON (Optional)

User for delete the input.

27. MOUSE BUTTON

MOUSE On/Off.


28. HOME BUTTON

Back to home OSD.

29. BROWSER BUTTON (Optional)

Press the button to open the web browser.

TELETEXT FUNCTION (Optional)

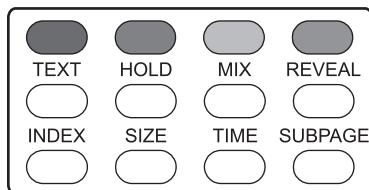

1) TEXT BUTTON

Press the TEXT button to change the viewing from TV to Teletext if TV stations in your local have teletext broadcasting.

2) REVEAL BUTTON

This is a toggle function key to display hidden characters.

3) MIX BUTTON

This is a toggle function button to display TV picture and teletext together or teletext only.

4) SUBPAGE BUTTON (Optional)

This key allows the user to enter 4 digits sub-page for the current page. If subsequent digit is not entered within 5 seconds, previous page number will be recalled and displayed on the screen.

5) RED/GREEN/YELLOW/BLUE BUTTONS

These 4 Colour keys in teletext mode can quickly enter the pre-captured teletext pages.

6) ▲/▼ BUTTON

These keys can be used as a page up/down key in teletext mode.

7) 0, 1, 2, ..., 9 BUTTON

Using the 0, 1, 2, ..., 9 keys, the required Teletext pages are selected.

8) HOLD BUTTON

Some Teletext information is contained on more than one page, the pages automatically changing after a given reading time. Press the HOLD key to stop the page changing. Press the HOLD key again to allow the page to change.

9) SIZE BUTTON

This key is to expand character size and display half teletext page. Each press will display upper tower Normal page.


10) INDEX BUTTON

Press the INDEX key to view Index page in teletext mode.

11) TIME BUTTON (Optional)

Display Teletext time.

USB FUNCTION (Optional)

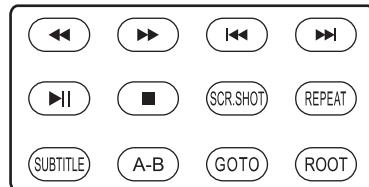

1) ◀◀ / ▶▶ BUTTON

Skip a scene or music.

2) ▶◀ / ▶▶ BUTTON (Optional)

Go back to the previous or skip to the next.

3) ▶ II BUTTON

Play / Pause.

4) ■ BUTTON

Stop playback.

5) GOTO BUTTON (Optional)

Press to confirm an action (For example: cope, paste etc.)

6) REPEAT BUTTON (Optional)

Repeat a scene or movie.

7) A-B BUTTON (Optional)

Set the A-B point repeat play.

8) SUBTITLE BUTTON (Optional)

In the USB playback movies, open or closed subtitle function(Need streaming support)

9) ROOT BUTTON (Optional)

Press to stop the current playing and return to the directory.

10) SCR.SHOT BUTTON (Optional)

Screen shot.

Note:

A USB device must already be connected.

NOTE:

this remote drawing does not mean for the definite object, and please refer to the definite remote for the button position and shape.

TROUBLE SHOOTING GUIDE

Many apparent malfunctions are caused slight misadjustments of the regular controls of your unit or equally simple causes. If any difficulty arises through normal use of your unit, check the list of common problems in the list below.

If the problem persists, unplug your unit and contact your dealer.

SYMPTOM	METHODS OF CHECKING OR ADJUSTING
No picture or sound	Check the AC plug is in the socket. Check house circuit breaker is in the ON position.
Picture normal but no sound	Check that the volume is not at its minimum setting or on MUTE.
Remote control not working	Check that TV set power is ON. Check batteries are operational and inserted correctly. Make sure infrared receiving window on TV is not exposed to strong lighting or blocked in any way.
Cannot receive any TV signal	Ensure SOURCE switch is set to TV. Check aerial location and connection. Re-check your tuning method.
No program signals output from external source	Check SOURCE button to make sure it is in the correct position for reception.
Contrast and brightness problems	Make necessary adjustments to relevant settings.
Intermittent poor contrast and colour fading on all channels	Check aerial positioning
Dotted lines or stripes appear on screen	There may be Interference from another electrical product. Move appliance if it persists.
Snow on screen	Check aerial for broken circuit, loose connection or any visible damage.
Double images or 'ghosting'	Check aerial location and direction - strong winds may cause it to move. Also check whether mountains or tall buildings may be the problem. Minor adjustment of the direction of your antenna should keep the ghosting to a minimum.

Note: External rooftop/antenna adjustment should be left to a suitably qualified person.

SPECIFICATIONS

Aspect Ratio	16 : 9
System	PAL/SECAM BG/DK/I NTSC Playback
Base impedance	75 Ω (Unbalance)
Receiving TV Band	All Channels Receiveable
AC Supply Voltage	100-240V~ 50/60Hz

Note: Part of the design and the specification may be changed without prior notice.

INFRA-RED REMOTE CONTROL

Features: Full function remote control

Effective Distance Power: 8 metres

Power Supply: DC 3V (Two batteries, size AAA, recommend use alkaline type batteries)