




**FAVORIT**  
ELECTRONICS

# FULL HD SMART TV

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

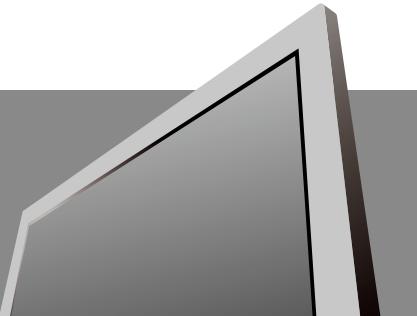

Модел: D50F135R-F



**ВАЖНО:**

Молиме прочитајте го ова упатство пред инсталирање и користење на телевизорот. Чувајте го ова упатство за понатамошно користење.

# Содржина

<b>Безбедносно предупредување</b>	1
<b>Важни безбедносни инструкции</b>	2
<b>Подготовка за вашиот нов телевизор</b>	3
Проверете ги додатоците	3
Водич за инсталирање на постόлье	3
<b>Упатства за монтирање на сид</b>	4
<b>Објаснување за ТВ влезните портови</b>	5
<b>Дијаграм за поврзување на надворешни уреди</b>	6
<b>Страницна и конекција на предниот панел</b>	7
Копчиња на тастатурата	7
Преден панел	7
<b>Инструкции за далечински управувач</b>	8
Вметнување батерии на далечинскиот управувач	8
Агол на прием	8
<b>Запознавање со далечинскиот управувач</b>	9
Копчиња на далечински управувач	9
<b>Основни функции</b>	10
Вклучување и исклучување	10
Изберете влезен извор	10
Прилагодете го OSD екранот	10
<b>Функции за менито за OSD</b>	11
Поставки на менито	11
Работа со паметен телевизор	12
Работа со електронски додатоци	12
<b>Решавање проблеми</b>	13
Идентификување на проблеми	13
<b>Спецификации</b>	14

---

Сликите, функциите и другите информации дадени во прирачникот се само за референца.  
Ако не се совпаѓа со вистинскиот уред, ве молиме погледнете го вистинскиот производ.

# Безбедносни предупредувања



## CAUTION

ОПАСНОСТ ОД СТРУЕН УДАР.  
ДА НЕ СЕ ОТВАРА.



ВНИМАНИЕ: За да се намали ризикот од струен удар не го отстранувајте капакот (или задниот дел), Внатре нема делови кои можете сами да ги сервисирате. Обратете се до квалификуван сервисер.



Знакот за гром во рамнострани триаголник го предупредува корисникот на опасни и неизолирани делови под напон во внатрешноста на апаратот со доволна јачина да претставуваат опасност од струен удар.



Извичникот во рамнострани триаголник го предупредува корисникот на постоење на важни упатства за употреба (или сервисирање) содржани во литературата која е приложена со апаратот.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: ЗА ДА ГО НАМАЛИТЕ РИЗИКОТ ОД ПОЖАР ИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР, НЕ ГО ИЗЛОЖУВАЈТЕ ОВОЈ АПАРАТ НА ДОЖД ИЛИ ВЛАГА.

ВНИМАНИЕ: ПРОМЕНИ ИЛИ МОДИФИКАЦИИ КОИ НЕ СЕ ИЗРЕЧНО ОДОБРЕНИ ОД СТРАНАТА ОДГОВОРНА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ПРАВИЛАТА НА FCC, МОЖЕ ДА ГО НАПРАВИ КОРИСТЕЊЕТО НА ОВОЈ УРЕД НЕБЕЗБЕДНО.

МОЖЕ ДА ГО ИЗБЕГНЕ ОВЛАСТУВАЊЕТО НА КОРИСНИЦИТЕ ДА РАКУВААТ СО ОВАА ОПРЕМА.

Пред да работите со уредот, ве молиме прочитајте го ова упатство.

### ПОСТАВУВАЊЕ

- Не ставајте го уредот на нестабилна количка, држач, статив, држач, маса или полица.
- Не го изложувајте уредот на директна сончева светлина и други извори на топлина.
- Не ракувайте со течности во близина или на уредот. Никогаш не истурајте течност од кој било вид во уредот.
- Не го ставајте уредот во близина на апарати кои создаваат магнетни полини.
- Не ставајте тешки предмети на врвот на уредот.

### ТЕМПЕРАТУРА

- Не ставајте го уредот во близина или над радијатор или грејно тело.
- Ако вашиот уред одеднаш го преместите од ладно на топло место, исклучете го кабелот за напојување најмалку два часа за да може целосно да се исуши влагата што можеби се формирала во уредот.

### ВЛАЖНОСТ

- Не го изложувајте апаратот на дожд, влага или близу вода.
- Обезбедете внатрешно сушење, ладење.

### ВЕНТИЛАЦИЈА

- Чувайте ги отворите за вентилација чисти.

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ (важи само за телевизори над 7 килограми тежина)

Никогаш не ставајте телевизор на нестабилна локација. Телевизорот може да падне и да предизвика сериозни повреди или смрт.

Многу повреди мое да се избегнат со преземање на мерки како што се следните:

- Користете витрини или држачи кои ги препорачува само производителот на телевизорот
- Користите само намештај кој може безбедно да поддржи телевизор
- Погрижете се телевизорот да не виси над работ на потпорниот мебел.
- Не ставајте го телевизорот на висок мебел (на пример, плакари или полици за книги) без прицврстување и на мебелот и на телевизорот на соодветна потпора.
- Не ставајте го телевизорот на ткаенина или други материјали што може да се наоѓаат помеѓу телевизорот и потпорниот мебел.
- Укажете му на децата за опасностите од качување на мебел за да стигнат до телевизорот или неговите контроли. Ако вашиот постоечки телевизор се преместува или преносира, треба да се применат истиот предупредувања како погоре.

# Важни безбедносни инструкции

1. Прочитајте ги овие упатства.
  2. Чувајте ги овие упатства.
  3. Внимавајте на сите предупредувања.
  4. Следете ги сите инструкции.
  5. Не користете го овој апарат во близина на вода. На пример, не користете во близина на када за перење, во влажен подрум или во близина на базен и слично.
  6. Чистете само со сува крпа.
  7. Не блокирајте ги отворите за вентилација. Инсталирајте во согласност со упатствата на производителот. Обезбедени се отвори во задниот или долнинот дел од кабинетот за вентилација, за да се обезбеди сигурна работа на телевизорот и да се заштити од прегревање. Овие отвори не смееат да бидат блокирани или покриени. Отворите никогаш не треба да се блокираат со поставување на телевизорот на кревет, sofa, тепих или друга слична површина.
  8. Не инсталирајте во близина на извори на топлина како што се радиатори, топлински регистри, шпорети или други апарати (вклучувајќи засилувачи) што произведуваат топлина.
  9. Не ја нарушувајте безбедносната намена на поларизиранот или заземјувачкиот приклучок. Поларизиранот приклучок има две сечила со едно пошироко од другото. Приклучокот од типот на заземјување има две сечила и трет заземјувач. Широкото сечило или третиот дел обезбедува ваша безбедност. Ако дадениот приклучок не се вклопува во вашиот штекер, консултирајте се со електричар за замена на застарениот штекер.
  10. Защитете го кабелот за напојување од газење или виткање особено на приклучоците и местото каде што тие излегуваат од апаратот.
  11. Користете само додатоци/додатоци наведени од производителот.
  12. Користете само со количка, држач, статив, држач или маса назначена од производителот или се продава со апаратот.
- Кога се користи количка, внимавајте кога ја преместувате комбинацијата количка/апарат за да избегнете повреда од превртување. Комбинацијата на ТВ и количка треба да се преместува внимателно. Брзите запирања, прекумерната сила и нерамните површини може да предизвикаат превртување при комбинацијата на ТВ и количка.
13. Исклучете го овој апарат од струја за време на громови или кога не се користи подолг временски период. За дополнителна заштита на овој ТВ-приемник за време на невреме со грмежи или кога ќе остане неискористен подолго време, исклучете го од сидниот штекер и исклучете ја антената или кабелскиот систем. Ова ќе спречи оштетување на телевизорот поради молњи и пренапони на далноводот.
  14. Целото сервисирање препуштете го на квалификуван сервисен персонал. Сервисирањето е потребно кога апаратот е оштетен на кој било начин, како што е оштетен кабел за напојување или приклучок, кога течност е истурена или предмети паднале во апаратот, апаратот бил изложен на дожд или влага, не работи нормално, или испаднал.
  15. Овој телевизор треба да се ракува само од типот на напојување наведен на етикетата за оцена. Ако не сте сигури за типот на напојување во вашиот дом, консултирајте се со вашиот продавач на апарати или локална компанија за електрична енергија. За напојување на батеријата на далечинскиот управувач на ТВ, погледнете во упатството за работа.
  16. Телевизорот не треба да биде изложен на капење или прскање. На телевизорот не смее да се ставаат предмети полни со течности, како вазни.
  17. Никогаш не туркајте предмети од кој бил вид во овој телевизор низ отворите бидејќи тие може да допрат опасен напон или други електрични делови што може да резултираат со пожар или електричен удар. Никогаш не испирајте каква било течност во телевизорот.
  18. Исклучете го телевизорот од сидниот штекер пред да го чистите. Не користете течни или аеро-чистачи. Користете влажна крпа за чистење.
  19. Овој телевизор никогаш не треба да се поставува во близина или над радијатор или извор на топлина. Овој телевизор не треба да се става во вградена инсталација како што е полица за книги или решетка освен ако не е обезбедена соодветна вентилација или ако не се придржуваат до упатствата на производителот.
  20. Не ставајте го овој телевизор на нестабилна количка, држач, статив, држач или маса. Телевизорот може да падне, предизвикајќи сериозна повреда на некого и сериозно оштетување на апаратот.
  21. Не обидувајте се сами да го сервисирате овој телевизор бидејќи отворањето или отстранувањето на капаците може да ве изложи на опасен висок напон или други опасности. Однесете го целиот апарат кај квалификуван сервисен персонал.
  22. Ве молиме направете ги мерките за спречување на статички електрицитет и заштита на панелот пред ремонт, избегнувајќи оштетување на панелот и чувствителниот елемент на главната плоча, на пр. IC итн.
  23. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да се спречи повреда, овој апарат мора безбедно да се прицврсти на подот/сидот во согласност со упатствата за инсталација.



# Подготовка на вашиот телевизор

## Проверете ги додатоците


Проверете ги додатоците што се спакувани со вашиот телевизор.




LED ТВ



Далечински управувач и батерии

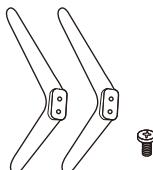

ТВ Постолье +4 завртки

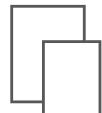

Упатство за користење и гаранција

## Водич за монтирање на постолјето


Водичот за инсталација на постолјето на телевизорот е спакуван со ТВ-држачот одвоен од кабинетот. За да го поставите држачот за ТВ маса, извршете ја инсталацијата според упатствата подолу.

1. Панелот може лесно да се изгребе, затоа ве молиме: Ставете мека крпа на масата и ставете го телевизорот со лицето надолу на крпата.


Забелешка: Секогаш прво исклучувајте го кабелот за наизменична струја при инсталирање/вадење на држачот.

2. Земете ја основата. Ве молиме порамнете ги отворите за завртките на основата и телевизорот, а потоа вметнете ги завртките во дупките на основата и затегнете ги.

Забелешка: За да биде телевизорот стабилен молиме цврсто завртете ги сите завртки.

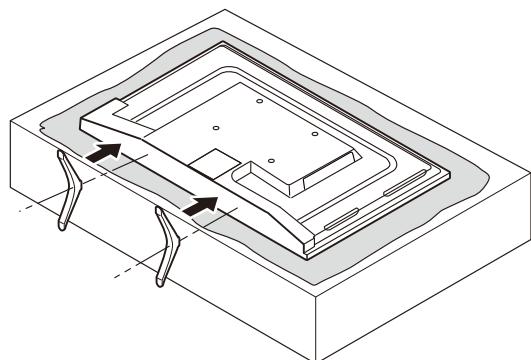

Ве молиме земете ја предвид основната насока:

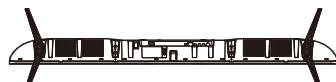


Долниот поглед на телевизорот  
(Предниот кабинет свртен надолу)

(Илустрацијата е само за референца.)

## Монтирање на зид (кај некои модели)

Димензии ( во миллиметри)	Завртки
VESA 200 x 200	M6x6 mm, 4 парчиња


**Забелешка:** Должината на наведената завртка е само препорака; вистинската потребна должина може да варира во зависност од видот на сидниот носач што се користи.

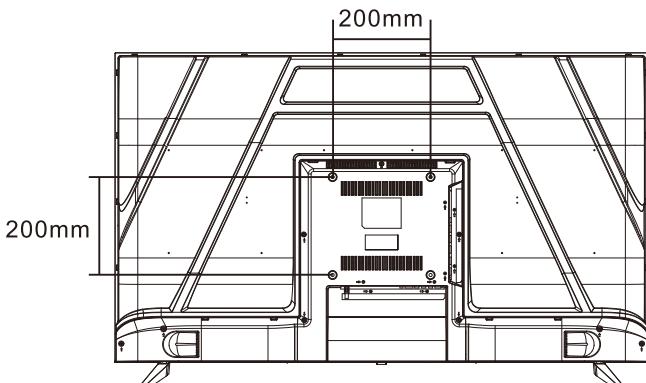

### Предупредувања:

1. Не го поставувајте сидниот носач сами. Ве молиме контактирајте со квалификувани професионалци за инсталација.
2. Телевизорот не треба да се поставува на сидови или површини кои имаат агол поголем од 10 степени со вертикална насока. Во спротивно, телевизорот може да падне.
3. Сидовите за монтирање мора да имаат доволно цврстина за да ја задржат целата тежина на телевизорот. На пример, бетонски сидови и тули се подобни. Не поставувајте го носачот на меки сидови како што се земјени сидови и гипс картон.
4. Ако се користат резервни делови со различни спецификации (како завртки) за време на монтирањето, консултирајте се со квалификувани професионалци за да бидете сигури дека овие делови се безбедни и ефективни.
5. Пред да ја прикачете основата на сид, проверете дали дупките за сидра се во согласност со правилата за монтирање. Во спротивно, може да има некои потенцијални проблеми.
6. Не ставајте никаков извор на греење под вашиот телевизор. Во спротивно, може да предизвика пожар.
7. Не оставајте близку ништо да капе. Трансдуцерите и високонапонските жили исто така треба да се чуваат подалеку од апаратот. Во спротивно, може да предизвика електричен шок или лоша резонанца.
8. Не ставајте ТВ на место каде што може да дојде до судир или вибрации.
9. За да избегнете неочекувано паѓање на телевизорот, не ставајте тешки предмети на ТВ или на сидниот носач по инсталирањето.
10. Не заборавајте да го исклучите телевизорот пред да го инсталирате. Чувајте сè тврдо или остро подалеку од панелот на екранот за да спречите гребење.
11. По инсталирањето, доколку има потреба од преместување на кабинетот, ве молиме контактирајте со квалификувани професионалци.

## Објаснување за влезните портови на телевизорот

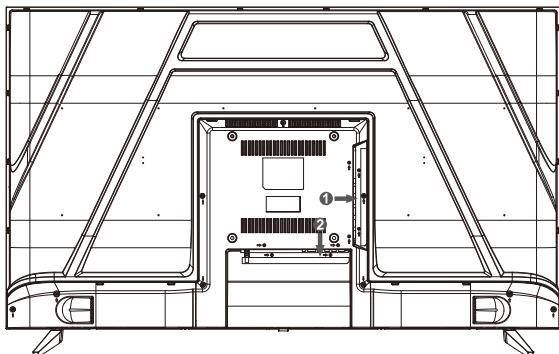

1	HDMI1/ARC	HDMI2	USB2	USB1	CI	
					Earphone	
2	Optical	CVBS	L	R	RJ45	RF(T2)    RF(S2)

**HDMI:** (Мултимедијален интерфејс со висока дефиниција) Обезбедува некомпресирано дигитално поврзување

**USB:** Поврзете го USB-уредот, како што е флеш-дискот, за да пристапите до функцијата ТВ-медија

**CI:** Читач на картички.

**Слушалки:** Поврзете слушалки од 3,5 mm за лично аудио.

**ОПТИЧКИ:** Излез на звук на дигитална телевизија

**CVBS IN:** Поврзете AV уред што има композитни видео приклучоци, како видеорекордер или DVD репродукција


**L:** Поврзување со левиот аудио канал. Левиот аудио конектор е обично бел.

**R:** Поврзување со десен аудио канал. Десниот аудио конектор обично е црвен.

**RJ45:** Поврзете се на Интернет.

**RF:** Поврзете се за да го примате сигналот од вашата антена или кабел преку коаксијален кабел.


## Дијаграм за поврзување на надворешни уреди

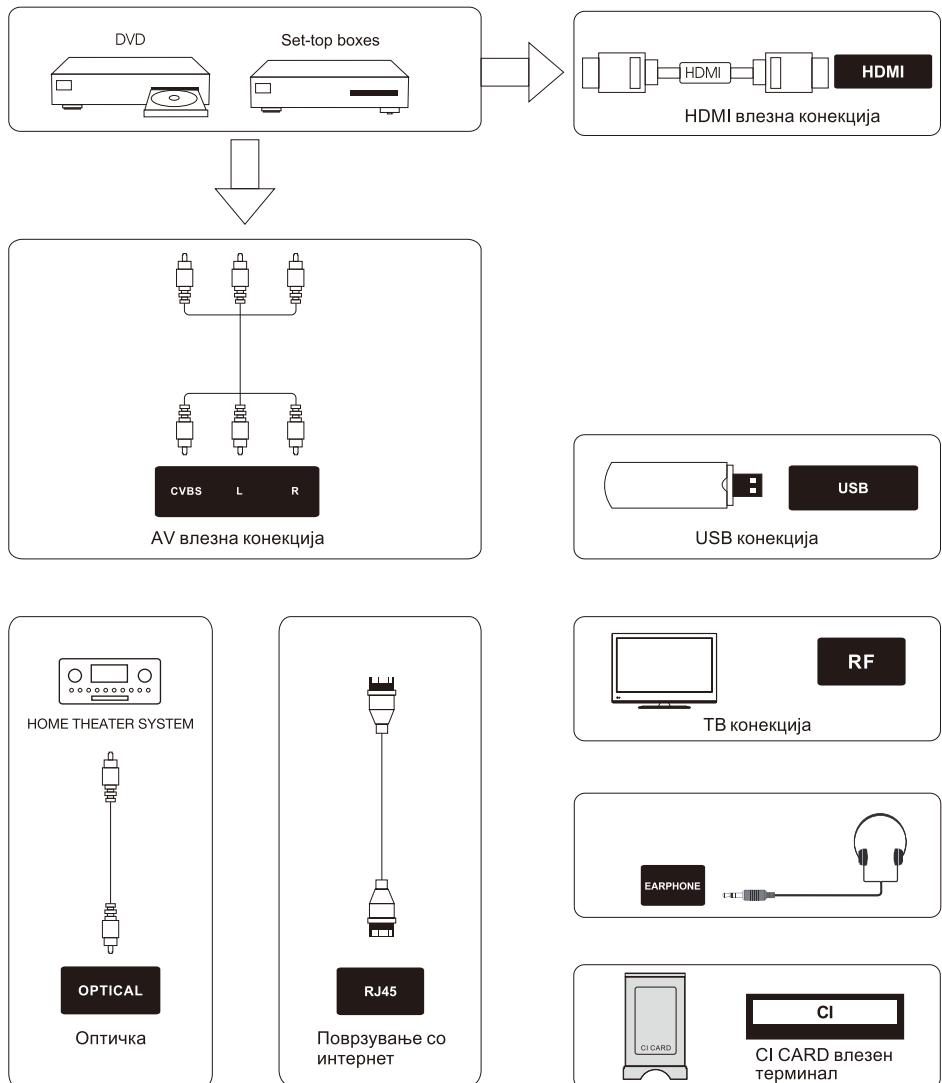

## Страницни конекции и конекција на предниот панел

### Копчиња на тастатурата

Ако не можете да го лоцирате далечинскиот управувач, можете да ги користите страницните копчиња на тастатурата на вашиот телевизор за да управувате со многу функции на телевизорот.

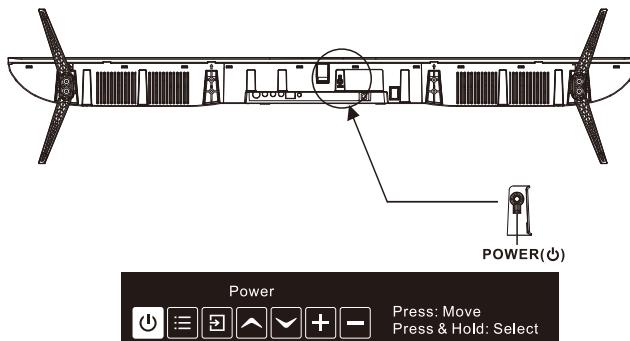

\*Сликата од менито OSD зависи од дисплејот на вашиот телевизор.


### ПРИКЛУЧОК ЗА СТРУЈА:

1. Кога телевизорот е вклучен, притиснете го ова копче еднаш за да го отворите приказот за мени.
2. Повторно притиснете го копчето за да го поместите курсорот од лево кон десно, чекор по чекор. Можете да го прилагодите по потреба.
3. Притиснете и задржете го копчето за да ја изберете саканата опција. На екранот ќе се појави соодветното мену. Кратко притиснете за да ја изберете иконата  $\wedge/\vee$  или +/- иконата, потоа долго притиснете за да изберете опции во менито што се појавува.
4. Отака ќе го изберете менито што сакате да го прилагодите, треба да го поместите курсорот до иконата на изворот ( $\square$ ) и долго притиснете го копчето за да влезете во менито.
5. Притиснете и задржете го копчето за да излезете од поставката.
6. Повторете ги чекорите 2-5 за други опции.
7. Ве молиме имајте предвид: Менито за поставки автоматски ќе се исклучи ако нема операција во рок од 10 секунди.

### Преден панел

Индикатор за напојување/Со мирување: Бел и индикатор исклучен. Се прикажува бело кога телевизорот е во мирување и индикаторот OFF вклучен.

Сензор за далечински управувач: IR сензор за далечински управувач, кој прима инфрацрвени зраци испратени од далечинскиот управувач.

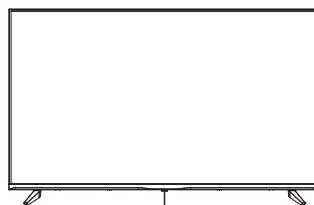

Индикатор за струја/Индикатор за мирување  
Сензор за далечински управувач

Забелешка: Ако постои заштитна фолија на екранот, истата отстранете ја пред употреба на телевизорот.

# Инструкции за далечинскиот управувач

Вметнување батерии во далечинскиот управувач

- 1 . Отстранете го капакот на преградата за батерији од задниот дел на далечинскиот управувач со подигање на капакот.
2. Вметнете 2AAA батерији, проверувајќи дали поларитетите (+и-) се правилно порамнети.
3. Вратете го капакот

Ако далечинскиот управувач не работи, проверете ги овие точки:
• Дали поларитетите (+, -) се точни?
• Дали се истрошени батериите?
• Дали има прекин на наизменична струја?
• Дали е приклучен кабелот за напојување?
• Дали има пречки или блокирање во близина на сигналот на сензорот за далечинскиот управувач?


<b>ВНИМАНИЕ:</b>
• Искористените батерији треба да се рециклираат.
• Да се чува подалеку од дофат на деца.
• НЕ користете нови и стари батерији заедно.
• Сменете ги двете батерији истовремено.
• Кога не го користите далечинскиот управувач подолго време, извадете ги батериите од истиот.

**Предупредување: Сите батерии (спакувани или во употреба) не смеат да бидат изложени на висока температура како сончева топлина или оган.**

Агол на прием на далечинскиот управувач

Користете го вашиот далечински управувач на растојанието и опсегот прикажан подолу.

Сензор за далечински управувач

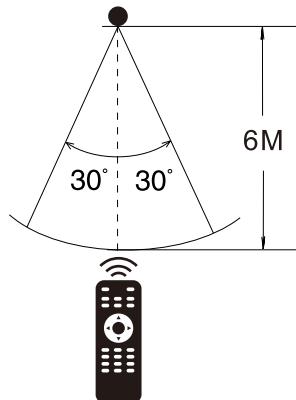

# Запознавање со далечинскиот управувач

## Копчиња на далечинскиот управувач



POWER (⊕) : Го вклучува или исклучува телевизорот.

MUTE (🔇): Ја намалува јачината на звукот телевизорот на минимално ниво. Притиснете повторно за да ја вратите јачината на звукот.

НУМЕРИРАНИ КОПЧИЊА: Притиснете 0-9 директно за да изберете ТВ канал кога гледате телевизија.

PRTSC: За снимање на приказот на екранот.

RECALL (⌚): За враќање на претходниот канал.

SLEEP: Го избира тајмерот за спиење, по што автоматски ќе се исклучи.

AUDIO: Префрлете го аудио каналот во DVD или мултимедијален режим.

FAV: Прикажува список со омилени канали.

HOME: Притиснете за да ја отворите почетната страница на Android.

MOUSE: Префрлете се на режимот на глувчето.

NETFLIX: Притиснете го ова копче за да пристапите на страницата.

YOU TUBE: Кратенки на веб-страницата на You Tube.

INPUT: Пристапува до достапните влезни канали, користете ги стрелките за да ги означите опциите и притиснете OK за да изберете.

INFO: Притиснете за да се прикажат информациите за тековната програма на екранот.

MENU: Пристапува до главното мену или се враќа на горното ниво на подменито.

EXIT: Излегува од тековното мену или функција.

Стрелки (◀/▶ / ▲ / ▼): Ги користи четирите стрелки за означување на различни ставки во менито на ТВ или менување на вредноста.

OK: Копче за внесување и потврда.

VOL+ или VOL-: Ја зголемува или намалува јачината на звукот на телевизорот.

CH^ или CH^: За пристап до следниот или претходниот канал.

REC: Копче за претходно снимање видео. Мора да се поврзе

USB-memориски уред на USB-портата за снимање.

P. MODE: Се префрла помеѓу претходно поставениот режим на слика.

S.MODE: Се префрла помеѓу претходно поставениот режим на звук.

ЦРВЕНО/ЗЕЛЕНО/ЖОЛТО/СИНО: Користете дополнителни функции во менито OSD.

(◀◀ / ▶▶) : Брз преглед и брзо напред.

(◀◀ / ▶▶) : Изберете ја претходната или следната медиумска датотека.

(■ / ■) : Стопирајте и репродуцирајте или паузирајте медиумски датотеки;

HOLD: Режим на телектст-Сокријте ја моменталната страница која се прикажува.

MIX: ТВ и TXT слика се мешаат заедно во прозирна позадина.

T-SHIFT: Притиснете за да ја активирате функцијата Time Shift во режим на дигитална телевизија, за одложено гледање

SUBPAGE (ПОДСТРАНИЦА): Пристап до подкодирана страница.

SIZE (ГОЛЕМИНА): Променете ја големината на екранот во режимот на телектст.

REVEAL: Телектст функција. За прикажување или скривање на скриени зборови.

INDEX: За приказ на индекс страницата.

TEXT: За приказ на телектст.

EPG: Го прикажува електронскиот програмски водич.

TV/RADIO: За избор на ТВ или радио.

### ЗАБЕЛЕШКА:

\*Сите слики во ова упатство се дадени како примери, само за референца, вистинскиот производ може да се разликува од сликите.

\*Копчињата што не се споменати овде не се користат.

# Основни функции

## Вклучување и исклучување

Поврзете го АС кабелот за напојување на телевизорот. Во тоа време телевизорот ќе влезе во режим на подготвеност и индикаторот за напојување ќе стане бел. Користете го копчето ( $\odot$ ) за вклучување на телевизорот или на далечинскиот управувач за да го вклучите телевизорот. Откако ќе го исклучите телевизорот 5 секунди, можете повторно да го вклучите.

## Изберете извор на злезниот сигнал



Притиснете го копчето INPUT за да се прикаже списокот со влезни извори;

Притиснете го копчето  $\Delta/\nabla$  за да го изберете влезниот извор што сакате да го гледате

Притиснете го копчето OK за да го внесете влезниот извор;

## Прилагодување на OSD екранот


- Притиснете го копчето MENU за да се прикаже ГЛАВНОТО МЕНИ за OSD;
- Притиснете го копчето  $\Delta/\nabla$  за да го изберете MENU што го сакате;
- Притиснете го копчето OK за да влезете во подменито и притиснете го копчето EXIT за да се вратите на претходното мени.
- Притиснете го копчето  $\Delta/\nabla$  за да ја изберете опцијата и потоа притиснете го копчето OK или  $\blacktriangleright$  за да влезете во подменито
- Притиснете на  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  за да се намести вредноста или притиснете на  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  за избор на подменито

Притиснете го копчето MENU за да ја прилагодите вредноста и да се вратите на претходното мени или притиснете го копчето EXIT за да излезете од подменито;

# Функции за менито за OSD

## Поставки на менито

Притиснете го копчето MENU за да се прикаже ГЛАВНОТО МЕНИ за OSD:

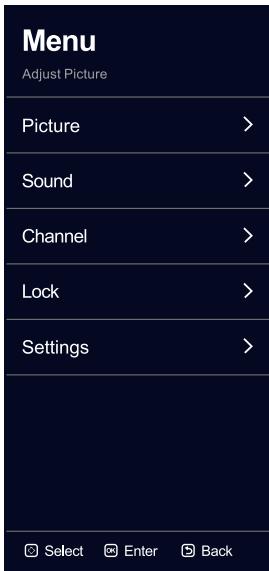

**Слика:** Се користи за прилагодување на ефектот на ТВ-слика.  
На пример: режим на слика, температура на боја и така натаму.

**Звук:** Се користи за прилагодување на звучниот ефект на ТВ.  
На пример: Режим на звук, Баланс и така натаму.

**Канал:** Се користи за пребарување и уредување канали, достапен е само во ТВ-влез. Можете да изберете автоматско пребарување или да изберете рачно пребарување според вашите потреби.

**Заклучување:** Се користи за прилагодување на ефектот за заклучување на ТВ.  
На пример: заклучување на системот, промена на лозинка и така натаму.

**Забелешка:** Ако заклучувањето на системот е вклучено, внесете ја лозинката за отклучување, стандардната лозинка е 0000.

**Поставки:** Се користи за поставки на ТВ.  
На пример: HDMI CEC, Време, Син экран и така натаму.

За повеќе поставки, погледнете ги поставките на менито.

# Функции на менито за OSD

## Функции на паметен телевизор

Притиснете го копчето HOME на далечинскиот управувач за да влезете во Главниот стартер (Main Launcher).

Притиснете ги копчињата ▲/▼/◀/▶ за да ја изберете иконата и притиснете го копчето „OK“ за да влезете во подменито.

Во режимот на паметна телевизија, можете да ја инсталирате / деинсталате апликацијата, да пребарувате на веб, системските поставки и други операции.




## Работење со медиуми

Забелешка: Пред да го користите менито MEDIA, ставете го USB-уред или мемориска картичка.

Притиснете го копчето HOME за да влезете во Главниот стартер (Main Launcher).

Притиснете го копчето ▲/▼/◀/▶ за да изберете MEDIA Browse и потоа притиснете OK за да влезете.

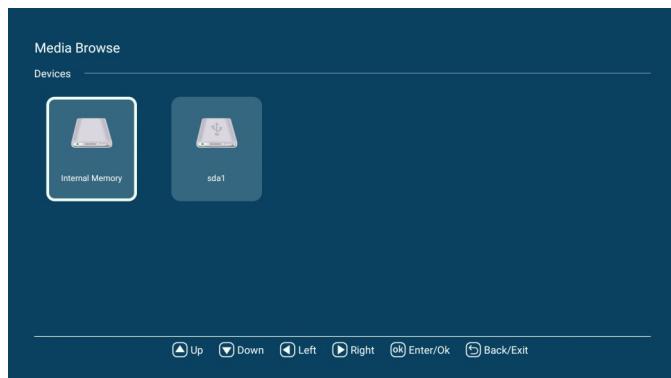

1. Притиснете го копчето ▲/▼ за да ја изберете опцијата што сакате да ја прилагодите во менито на Медиуми, а потоа притиснете го копчето OK за да влезете.
2. Откако ќе завршите со прилагодувањето, притиснете го копчето EXIT за да излезете од менито.

# Решавање на проблеми

## Идентификација на проблеми

Ако има какви било проблеми при користење на производот, ве молиме консултирајте се со списокот подолу. Ако списокот не го реши проблемот, веднаш јавете се во нашиот Центар за услуги за корисници.

### Проблеми со ТВ

Телевизорот не може да се вклучи.

- Проверете дали е приклучен кабелот за наизменична струја.
- Проверете го сидниот штекер, проверете дали излезот за наизменична струја работи нормално и стабилно.
- Изберете ја функцијата за заклучување копчиња во менито OPTION и притиснете OK за да го отиштиклирате статусот на заклучување.

### Нема слика или звук, но телевизорот е вклучен и на екранот се појавува No signal.

- Дали се обидувате да користите влезен изврз без приклучен уред на него? За користење на друг видео/аудио уред, прво проверете дали надворешниот уред работи нормално, потоа притиснете Изврз и изберете го вистинскиот влезен изврз.
- Опцијата за тип на сигнал може да е погрешно поставена.
- Каналот може да е празен. Обидете се повторно да го пребарате каналот или да смените друг канал

### Звукот е добар, но сликата е лоша.

- Ако можете да добивате црно-бели слики само од надворешен уред што сте го поврзали на вашиот телевизор, можеби тоа е поради тоа што видео каблите не се добро поврзани или се погрешно поврзани. Прво проверете ја стабилноста на врската, а потоа проверете ја исправноста.
- За AV-влез, жолтиот видео кабел се поврзува со жолтиот приклучок за видео влез на страната на вашиот телевизор. За влез на компоненти, трите видео кабли Y, Pb, Pr (црвена, сина и зелена) треба да се поврзат со соодветните влезни приклучоци од страната на вашиот телевизор.
- Проверете ги поврзувањата на антената. Проверете дали сите кабли се цврсто поврзани со приклучокот за ТВ од страната на вашиот телевизор.
- Обидете се да ги приспособите карактеристиките на бојата за да ги подобрите.

### Нема звук, но сликата е добра.

- Звукот може да биде исклучен. Обидете се да го притиснете копчето MUTE за да го вратите звукот.
- За користење на AV или Component, не заборавјајте правилно да ги поврзете левиот и десниот аудио излез на уредот. Кабелот од левиот канал е бел, а десниот кабел е црвен. Ве молиме усогласете ги каблите и приклучоците според нивните бои.
- Поставките за звук може да не се правилно поставени.
- Ако вашиот аудио изврз има само еден приклучок или е (моно) изврз на аудио, проверете дали сте ја приклучиле врската во приклучокот Audio In L (бел) на телевизорот.

### Копчињата на страничниот панел не работат.

- Исклучете го телевизорот од наизменична струја 10 минути и потоа повторно приклучете го. Вклучете го телевизорот и обидете се повторно.

### Телевизорот неочекувано се исклучува.

- Електронското заштитно коло можеби е активирано поради наплив на струја. Почекајте 30 секунди и потоа вклучете го телевизорот повторно. Ако ова се случува често, напонот во вашата куќа може да биде ненормален. Ако другата електронска опрема во вашиот дом не може да работи нормално, консултирајте се со квалификуван сервисен персонал.

### Далечинскиот управувач не работи.

- Можеби нешто го попречува сигналот помеѓу далечинскиот управувач и сензорот на предниот панел од телевизорот. Проверете дали има пречки помеѓу далечинскиот управувач и сензорот на телевизорот.
- Можеби далечинскиот управувач не е директно насочен кон телевизорот
- Батериите од далечинскиот управувач можеби се слаби или не се вметнати правилно. Ставете нови батерии во далечинскиот управувач.

## Спецификации

### Спецификации на производот

Модел:	D50F135R-F
Видео:	avi, MPEG
Музика:	mp3
Фото:	jpg, jpeg, bmp, png
Резолуција на еcranот:	1920 x 1080
Работна волтажа:	100-240V – 50/60 Hz
Проценета потрошувачка на струја:	105W



Ажурирано : 25.11.2024 год.

## БЕЛА ТЕХНИКА/ МАЛИ АПАРАТИ/ТЕЛЕВИЗОРИ

**НАПОМЕНА:** Сите дефекти задолжително се пријавуваат во **ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС СЕРВИС** на Бул. "Партизански одреди" бр.154, Скопје. Тел.. (02) 2440-070

Изјава за купувачот :

Изјавувам дека сум согласен да го купам производот кој трговецот ми го нуди.

Запознаен-а сум со квалитетот , техничките карактеристики и потеклото на производот како и со условите за продажба. Потврдувам дека сум запознаен-а со начинот на употреба и одржување на производот според упатството кое е приложено со производот и е согласно препораките на производителот/узвоникот. Потврдувам дека по извршената проверка производот е исправен и дека ги задоволува моите побарувања. Се согласувам со условите на овој гарантен лист и се обврзуваам дека ќе се придржуваам до условите и препораките во гарантниот лист и дека истите ќе ги почитувам.

Потпис на купувачот

### ГЕНЕРАЛЕН СЕРВИС

1	ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС СЕРВИС	Бул. Партизански одреди бр.154	Скопје
---	----------------------------	--------------------------------	--------

### **ВАЖНО !!!**

И по истекот на гарантниот рок сервисирањето треба да се врши од страна на стручни лица на **ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС СЕРВИС**.

**НАПОМЕНА:** Доколку производот во рок по 6 месеци од датумот на излезната фактура према продавачот од магацинот на ТД Центро Унион-Скопје не биде продаден на крајниот купувач, тогаш продавачот е должен да го обнови гарантниот рок со нов гарантен лист за следните 6 месеци и да го извести писмено генералниот сервис **ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС СЕРВИС** за кој производ се работи и кој серијски број го има тој производ .

### **ГАРАНТЕН ЛИСТ**

#### **УСЛОВИ НА ГАРАНЦИЈА :**

Во текот на гарантниот рок, кој започнува со денот на продажбата на производот, на купувачот му се обезбедува бесплатно сервисирање и поправка (замена) на деловите кои се неисправни. Вон гарантен рок обезбедени се резервни делови во рок од 5 години.

Увозникот гарантира дека производот има декларирани карактеристики за квалитетот и дека исправно ќе функционира во гарантниот рок доколку исправно се постапува со производот и се следи приложеното упатство за употреба и одржување. **Гаранцијата е исклучена и нема да важи :**

- Во случаи кога оштетувањата се настанати во било кој транспорт кој не го врши увозникот.
- Поради невнимателно ракување приклучување и монтажа на уредот.
- Поради виши сили (гром, поплави, пожари и сл.).
- Поради поправки од трети лица и сервиси неовластени од страна на увозникот, механичко оштетување, (скршено, скинато и сл.) и од временски и елементарни непогоди.

- Доколку дефектот е настанат поради изложеност на топлина ( грејни тела ) или влага , доколку не е соодветно чуван производот и се појават недостатоци од нечистотија , влага , инсекти и сл. ( на тераси, подруми и сл.)
- За надворешни пластични и стаклени козметички делови, далечински управувачи, кеси , филтри и сл. кои се предвидени за замена во одреден времененски период.
- Доколку се вградувани неоригинални делови и е направен обид за сервисирање од неовластен сервис.
- Доколку уредот не бил редовно чистен , сервисиран и одржуваан.
- Ако е изгубен гарантниот лист или фискалната сметка или фактурата или доколку не одговараат податоците на гарантниот лист со фискалната сметка или фактурата.
- На т.н. Mura дефектни LED панели кој настанува при поголем притисок или при бришење на панелот, при што останува блека која не може да се отстрани и не се смета за недостаток.
- Политиката на мртви и светли пиксели на мониторот ја следи политиката на производителот: 1 светла точка и 2 темни точки не се признаваат како дефекти и не се поправаат во гарантниот рок. Како дефект се признава доколку се појават 2 светли точки и повеќе од 3-4 темни точки (вкупно 4 или повеќе кои се на разстојание една до друга не повеќе од 5мм) во овој случај се заменува екранот во гарантен рок.
- Поради превисок или пренизок напон на електричната мрежа.
- Доколку не биде најден дефект на уредот тогаш се наплаќа прегледот на уредот и транспортот до бараната адреса.
- Производителот/узникот не сноси одговорност доколку не се ракувало одговорно со производот

Сервисот е должен да го отстрани секој недостаток и изврши поправка на неисправните делови во рок од 30 дена од денот на пријавување на настанатите недостатоци, во спротивно производот ќе биде заменет за нов. Доколку производот има фабрички недостаток или физичко оштетување кое е констатирано при отпакувањето, производот може да се замени со нов само доколку ја има оригиналната амбалажа.

**Секоја неоправдана рекламија за настанати недостатоци на производот, повлекува надомест на трошоците на сметка на купувачот.** При поднесување на рекламијата, купувачот е должен да се јави на овластениот сервис и да ја приложи гаранцијата и фискалната сметка или фактурата за купениот производ при интервенцијата.

Узникот на производот обезбедува сервис во сервисните простории на **ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС СЕРВИС** на бул. Партизански одреди бр. 154, 1000 Скопје тел. 02 /2440-070.

Узникот обезбедува сервисен рок на одржување и резервни делови во рок од **24 МЕСЕЦИ** од денот на купувањето на производот како и техничко упатство за користење на производот.

Производот се отпакува и става во употреба според приложеното упатство за употреба кое се испорачува заедно со производот. ТД ЦЕНТРО УНИОН Скопје, како узник и продавач на производите со стручните лица и овластениот сервис стои на располагање за било какви консултации, стручна и техничка помош при одржување, примена и употреба на производот кое во зависност од барањата на купувачот се наплатува по соодветниот ценовник за услуги.

## ИЗЈАВА

Узникот потврдува дека потрошувачите ги имаат законските права кои произлекуваат од законодавството на Р.С Македонија кое ја регулира продажбата на производите и дека овие права не се загрозени со дадената гаранција.

### 1. ГАРАНТЕН РОК ОД 24 МЕСЕЦИ ВАЖИ ЗА СЛЕДНИТЕ ПРОИЗВОДИ:

**БЕЛА ТЕХНИКА** ( вградни рерни , вградни плотни , шпорети, машини за перење, машини за садови, машини за сушење, фрижидери, вертикални замрзнувачи, хоризонтални замрзнувачи и сл.)

### 2. ГАРАНТЕН РОК ОД 24 МЕСЕЦИ ВАЖИ ЗА СЛЕДНИТЕ ПРОИЗВОДИ:

**- МАЛИТЕ АПАРАТИ** (микробранови печкички, мини шпорети, аспиратори, тостери, блендери, аир фраери, миксери, пегли, правосмукалки и сл. )

### 3. ГАРАНТЕН РОК ОД 24 МЕСЕЦИ ВАЖИ ЗА СЛЕДНИТЕ ПРОИЗВОДИ:

**ТЕЛЕВИЗОРИ** , а гарантен рок на далечински управувач е 3 месеци.

Рок на поправка во гаранција : 30 дена

**НАПОМЕНА:**

1. АПАРАТОТ НЕ Е ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА (во кафе барови; училишта ; хотели; салони за убавина и сл.)
2. ВО СЛУЧАЈ НА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА ГАРАНТНИОТ РОК Е 6 МЕСЕЦИ
3. ГАРАНТНИОТ ЛИСТ НЕ ВАЖИ БЕЗ НАЛЕПНИЦА ОД СЕРИСКИОТ БРОЈ НА ПРОИЗВОДОТ И БАРКОДОТ , ФИСКАЛНАТА СМЕТКА ИЛИ ФАКТУРАТА
4. ГАРАНТНИОТ ЛИСТ НЕМА ДА ВАЖИ ДОКОЛКУ НЕ Е СООДВЕТНО ПОПОЛНЕТ СО СИТЕ ПОДАТОЦИ ЗА ПРОИЗВОДОТ ( МОДЕЛ, НАЗИВ, ДАТА НА КУПУВАЊЕ И ПЕЧАТ ОД ПРОДАНАЧОТ) ГАРАНТНИОТ ЛИСТ НЕМА ДА ВАЖИ БЕЗ ФИСКАЛНА СМЕТКА ИЛИ ФАКТУРА . ДАТУМОТ НА ЗАВЕРКАТА НА ГАРАНТНИОТ ЛИСТ МОРА ДА БИДЕ ИСТ СО ДАТУМОТ ОД ФИСКАЛНАТА ИЛИ ФАКТУРАТА.

ПРОИЗВОД -МОДЕЛ:

Сер. Број:

Дата на продажба:

ПРОДАВАЧ:

Дата на продажба:

МП

ПОТПИС







**FAVORIT**  
ELECTRONICS

## FULL HD SMART TV

**UDHËZIM PËRDORIMI**

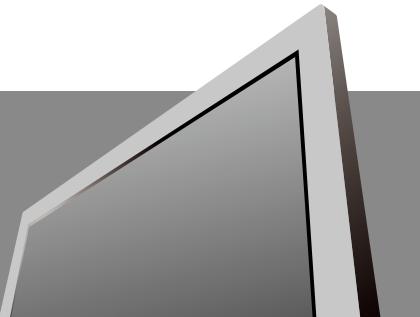

Model: D50F135R-F

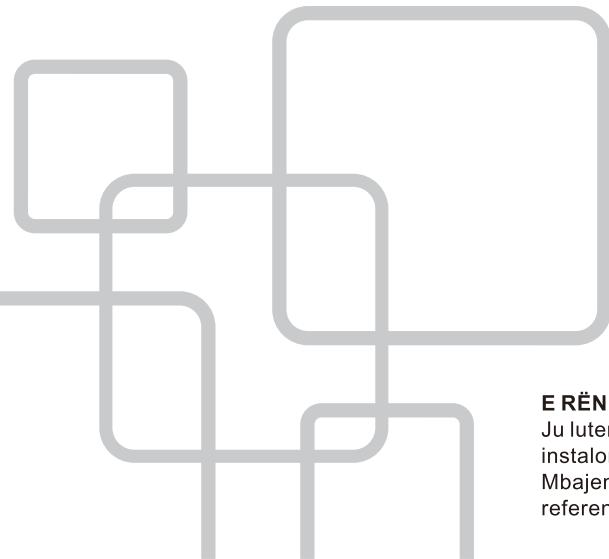

### E RËNDËSISHME

Ju lutemi të lexoni këtë udhë zim para se ta instaloni dhe ta përdorni televizorin.  
Mabajeni këtë udhëzim në dispozicion për referencë të mëtejshme

# Përbajtje

Vërejtje sigurie .....	1
Udhëzime të rëndësishme të sigurisë .....	2
Përgatitja për televizorin tuaj të ri .....	3
Kontrolloni aksesorët.....	3
Udhëzues për instalimin e stendës.....	3
Montimi në mur (nëse është i disponueshëm).....	4
Shpjegimi i prizave të televizorit .....	5
Diagrami i lidhjes së pajisjeve eksterne .....	6
Tastiera anësore dhe paneli i përparmë .....	7
Butonat e tastierës .....	7
Paneli i përparmë .....	7
Udhëzime për telekomandën .....	8
Vendosja e baterive në telekomandë.....	8
Këndi i funksionimit të telekomandës .....	8
Mësoni për telekomandën .....	9
Butonat e telekomandës .....	9
Operacionet bazë.....	10
Kyçja dhe shkyçja.....	10
Zgjidhni burimin e hyrjes .....	10
Rregulloni ekranin OSD.....	10
Operacionet e Menysë OSD .....	11
Cilësimi i menysë.....	11
Zgjidhja e problemeve.....	13
Identifikimi i problemeve .....	13
SPECIFIKACIONET .....	14

---

\* Pikturat, funksionet si dhe informatat tjera të ofruara në këtë udhëzim janë dhënë vetëm për reference. Nëse nuk përpushten me objektin aktual, ju lutemi ti referoheni produktit aktual.

# Vërejtje sigurie



## KUJDES

RREZIK NGA GODITJA ELEKTRIKE  
MOS E HAP



**Kujdes:** Për të zvogëluar rrezikun nga goditja elektrike, mos e hiqni mbulesën e pasme. Brenda nuk ka pjesë të servisueshme nga shfrytëzuesi. Mirëmbajtja duhet ti jetet personelit të kualifikuar të servisit.



Simboli i rrufesë me majën e shigjetës brenda një trekëndëshi barabrinjës ka për qëllim të paralajmërojë përdoruesin për praninë e tensionit të rrezikshëm të pa izluar brenda kutisë së produktit, i cili mund të jetë i një madhësie të mjaftueshme për të krijuar rrezikun e goditjes elektrike



Pikëçuditja brenda një trekëndëshi barabrinjës synon të paralajmërojë përdoruesin për udhëzimet e rëndësishme të përdorimit dhe mirëmbajtjes në dokumentacionin që shoqëron televizorin.

**PARALAJMË PËR TË SHMANGUR RREZIKUN E ZJARRIT APO GODITJES ELEKTRIKE, MOS E RIM:** EKSPOZONI KËTË PAJISJE NË SHI OSE LAGËSHTI.

**KUJDES:** NDRYSHIMET APO MODIFIKIMET TË CILAT NUK JANË MIRATUAR NË FORMË EKSPLICITE NGA PALA PËRGJEGJËSE PËR PAJTUESHMÉRINË ME RREGULLAT E FCC MUND TË REZULTOJNË NE HUMBHEN E SË DREJTËS TË OPERATORIT PËR TË PËRDORUR KËTË PAJISJE

# Vërejtje sigurie

Ju lutemi lexoni këtë udhëzim përpëra se të përdorni pajisjen.

## VENDOSJA

- Mos e vendosni pajisjen mbi një karrocë, trekëmbësh, mbajtëse, tavolinë ose raft jo stabile.
- Mos e ekspononi njësinë ndaj rrezeve direkte të diellit dhe burimeve të tjera të nxehësise.
- Mos përdorni lëngje pranë ose mbi njësinë.
- Asnjëherë mos derdhni lëng të asnjë lloji në njësinë.
- Mos e vendosni njësinë pranë pajisjeve që krijojnë fusha magnetike.
- Mos vendosni objekte të rënda mbi njësi.

## TEMPERATURA

- Mos e vendosni njësinë afér ose mbi një radiator ose një burim tjetër ngrohës.
- Nëse njësia juaj zhvendoset nga një vend i ftohtë në një vend të ngrohtë, shkëputni kabllo elektrike për së paku dy orë ashtu që lagështia e cila mund të jetë krijuar brenda njësisë të thahet plotësisht.

## LAGËSHTIA

- Mos e ekspononi pajisjen në shi, lagështi dhe mos e vendoseni pranë ujit.
- Siguronit tharjen e brendshme, të ftohtë.

## VENTILIMI

- Mbani hapjet e ventilimit të pastra.

## PARALAJMËRIM (Aplikohet vetëm për modelet mbi 7 kg)

Asnjëherë mos e vendosni televizorin në një vend jo stabil. Aparati i televizorit mund të bjerë, duke shkaktuar lëndime të rënda personale ose vdekje.

Shumë lëndime, veçanërisht tek fëmijët, mund të shmangen duke marrë masa të thjeshta paraprake si:

- Përdorimi i kabinetave ose mbajtëseve të rekondandura nga prodhuesi i televizorit.
- Përdorni vetëm mobilje që mund të mbajnë në mënyrë të sigurtë televizorin.
- Sigurohuni që televizori të mos jetë mbi buzën e mobiljes mbi të cilën vendoset.
- Mos vendosja e televizorit mbi mobilje të larta (p.sh. dollapë ose rafte të librave) pa i ankoruar të dyja, mobiljet dhe televizorin në një mbështetje të përshtatshme.
- Mos vendosja e televizorit mbi pëlhurë ose materiale të tjera që mund të ndodhen midis televizorit dhe mobiljes mbi të cilën vendoset.
- Edukimi i fëmijëve për rreziqet e ngjittes mbi mobilje për të arritur televizorin ose kontrolllet e tij.

Nëse televizori juaj ekzistues po mbahet dhe zhvendoset një hapësirë tjetër, duhet të zbatohen të njëjtat rregulla si më sipër.

# Udhëzime të rëndësishme të sigurisë

1. Lexoni këto udhëzime.
2. Ruani këto udhëzime.
3. Kushtojini vëmendje të gjitha paralajmërimeve.
4. Ndiqni të gjitha udhëzimet.
5. Mos e përdorni këtë pajisje pranë ujit. Për shembull, mos e përdorni pranë një vaskë lavanderie, në një bodrum të lagësht ose pranë një pishine dhe të ngjashme.
6. Pastroni vetëm me leckë të thatë.
7. Mos bllokoni asnje hapje ventilimi. Instaloni atë sipas udhëzimeve të prodhuesit. Hapësirat dhe hapjet në pjesën e pasme ose të poshtme të kusitë sigurohen për ventilim për të siguruar funksionimin e besueshëm të televizorit dhe për ta mbrojtur atë nga mbinxehja. Këto hapje nuk duhet të bllokohen ose mbulohen. Hapjet nuk duhet të bllokohen kurrë duke e vendosur televizorin në një krevat, divan, qilim ose sipërfaqe të ngjashme.
8. Mos e instaloni pajisjen pranë burimeve të nxehësisë si radiatorë, burime ngrohjeje, soba ose pajisje të tjera (përfshirë amplifikatorët) që prodhojnë nxehësi.
9. Mos e prishni qëllimi i sigurisë së spinës së polarizuar ose të tokëzuar. Një prizë e polarizuar ka dy dhëmbëza, njëra më e gjër se tjetra. Një prizë e tokëzuar ka dy dhëmbëza dhe një dhëmbë të tretë tokëzimi. Kunja e gjër ose kunja e tretë është për sigurinë tuaj. Nëse spina e përfshirë nuk i përshtatet prizës suaj, kontaktoni një elektricist për të zëvendësuar prizën e vjetëruar.
10. Mbroni kabllo e rrymës nga dëmtimi i shkaktuar nga njerëzit që shkelin mbi ta, veçanërisht në spinë, prizë dhe në pikët ku dalin nga pajisja.
11. Përdorni vetëm aksesorë/kontaktorë të specifikuara nga prodhuesi.
12. Përdorni vetëm karrocën, mbajtësen, trekëmbëshin, stendën ose tavolinën e specifikuar nga prodhuesi ose të shitur me pajisjen. Nëse përdorni një karrocë, bëni kujdes kur lëvizni kombinimin e karrocës/pajisjes për të shhangur démtimet nga përbysja. Kombinimi i televizorit/karrocës duhet të lëvizet me kujdes. Ndalimet e shpejta, forca e tepërt dhe sipërfaqet jo të rrafshëta mund të bëjnë që kombinimi i televizorit dhe karrocës të përbysjet.
13. Hiqeni këtë pajisje nga priza gjatë stuhive me rrufe ose kur nuk përdoret për periudha të gjata kohore. Për të mbrojtur më tej marrësin e televizorit gjatë stuhive ose kur nuk do ta përdorni për një periudhë të gjatë kohore, shkëputni marrësin e televizorit dhe shkëputni antenën ose sistemin kabllor. Kështu do të shhangni dëmtimin e televizorit të shkaktuar nga goditjet e rrufesë ose rritja e tensionit në rrjetin e rrymës elektrike.
14. Lëriنى të gjitha punët e mirëmbajtjes personelit të kualifikuar të servisit. Mirëmbajtja është e nevojshme nëse pajisja është démtuar në ndonjë mënyrë, p.sh. nëse kabilloja ose spina është démtuar, është derdhur lëng ose kanë rënë objekte mbi pajisje, pajisja është eksposuar ndaj shiut ose lagështisë, nuk funksionon normalisht ose ka rënë.
15. Ky televizor mund të përdoret vetëm me furnizimin me energji elektrike të shënuar në etiketën e specifikimit. Nëse nuk jeni të sigurtë se çfarë lloji të furnizimit me energji elektrike ka shtëpia juaj, kontaktoni shitësin tuaj të pajisjeve ose kompaninë tuaj lokale të energjisë elektrike. Informacioni rreth furnizimit me bateri për telekomandën e televizorit mund të gjendet në udhëzimet e përdorimit.
16. Televizori nuk duhet të ekspozohet ndaj pikave ose spërkatjeve. Mos vendosni objekte të mbushura me lëngje, si p.sh. vazo, mbi televizor.
17. Asnjëherë mos futni objekte të çfarëdo lloji në televizor përmes hapjeve të ndryshme pasi që ato mund të prekin pjesë nën tension të rrezikshëm ose pjesë të tjera elektrike, duke rezultuar me zjarr ose goditje elektrike. Asnjëherë mos derdhni lëngje të çfarëdo lloji mbi televizor.
18. Hiqeni televizorin nga priza në mur përpara se ta pastroni. Mos përdorni pastrues të lëngshëm ose aeropastrues. Përdorni një leckë të lagur për pastrim.
19. Ky televizor nuk duhet të vendoset asnjëherë pranë ose mbi një radiator ose burim tjetër nxehësie. Ky televizor nuk duhet të vendoset në një raft të instaluar në murr si p.sh. mbajtës ose raft librash nëse nuk është i siguruar ajrimi i duhur ose nuk mund të respektohen udhëzimet e prodhuesit.
20. Mos e vendosni këtë televizor në një karrocë, mbajtëse, trekëmbësh, kllapa ose tavolinë jo stabile. Televizori mund të bjerë, duke shkaktuar lëndime serioze te dikush ose dëmtim serioz në pajisje.
21. Mos u përipiqni ta servisoni vetë këtë televizor pasi hapja ose heqja e kapakut mund t'ju ekspozojë ndaj tensionit të lartë të rrezikshëm ose rreziqeve të tjera. Lëriنى të gjitha punët e mirëmbajtjes personelit të kualifikuar të servisit.
22. Para riparimit, ndërmerrni masa për të parandaluar elektricitetin statik dëshmi për mbrojtjen e panelit, për të parandaluar dëmtimin e panelit dhe elementeve të ndjeshëm të pilkës amë (p.sh. IC, etj.).
23. PARALAJMËRIM: Për të parandaluar dëmtimin, kjo pajisje duhet të fiksohet mirë në dysheme/mur sipas udhëzimeve për instalacion.


# Përgatitja për televizorin tuaj të ri

## Kontrolloni aksesorët


Kontrolloni aksesorët që janë të paketuar me televizorin tuaj.




LED TV

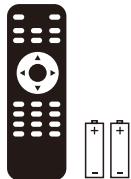

Telekomanda dhe bateritë

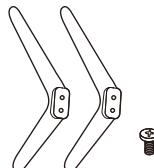

Baza e qëndrimit TV  
+  
4 x Vida

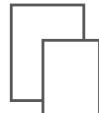


Udhëzuesi i përdorimit  
+  
Fletë garancioni


## Udhëzues për instalimin e stendës

Televizori vjen i paketuar me një mbajtës të televizorit të ndarë nga televizori. Për të vendosur mbajtësin së televizorit, bëni instalimin sipas udhëzimeve të mëposhtme.

1. Paneli mund të gërvishitet lehtësisht, prandaj ju lutemi: Vendosni një leckë të butë në tavolinë dhe vendosni televizorin me fytyrë poshtë mbi leckë. Shënim: Hiqni gjithmonë kordonin e rrjmës fillimiشت kur instaloni/heqni mbajtësen.
2. Merrni këmbën e bazës (stendën). Drejtoni vrimat e vidave të stendës dhe televizorit, më pas futini vidhat në vrimat e stendës dhe shtrëngojini. Shënim: Për të siguruar që televizori të jetë stabil, shtrëngoni të gjitha vidat.

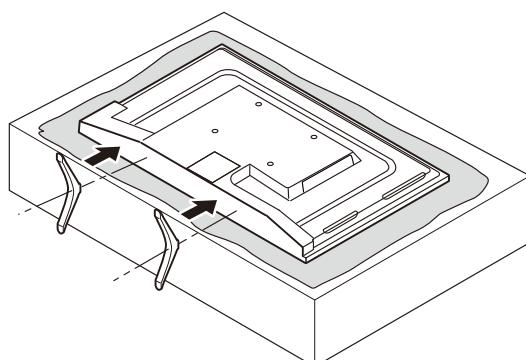

Ju lutemi të vini re drejtimin bazë:

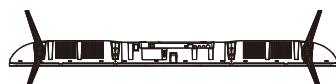


Pamja e poshtme e televizorit  
(Pjesa e përparme e kthyer poshtë)

## Montimi në mur (nëse është i disponueshëm)

Dimensioni i njësisë (njësia: mm)	Vidat
VESA 200 x 200	M 6x6 mm, 4 copë


Shënim: Gjatësia e specifikuar e vidës është vetëm një rekombinim; gjatësia aktuale e kërkuar mund të ndryshojë në varësi të llojit të murit në të cilin realizohet montimi.

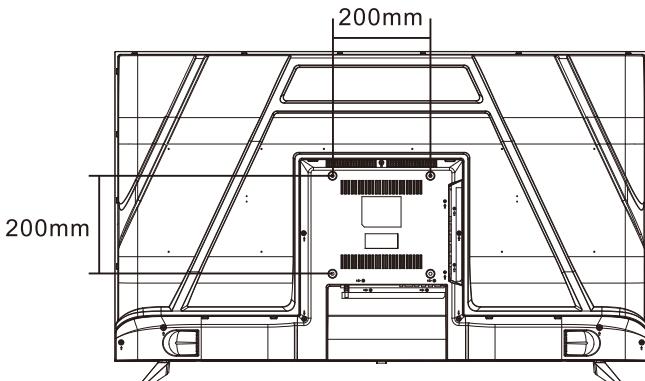

### Paralajmërimi:

1. Mos e bëni vetë montimin në mur. Ju lutemi të kontaktoni profesionistë të kualifikuar për instalim.
2. Televizori nuk duhet të montohet në mure ose sipërafqe që kanë një kënd më të madh se 10 gradë me drejtim vertikal. Përndryshe, televizori mund të bjerë.
3. Muret për montim duhet të kenë forcë të mjafthueshme për të mbajtur të gjithë peshën e televizorit. Për shembull, muret e betonit dhe ullat janë të pranueshme. Mos e vendosni montimin në mure të buta si mure dheu dhe gips-kartoni.
4. Nëse gjatë montimit përdoren pjesë rezervë të specifikimeve të ndryshme (të tilla si vida), konsultohuni me profesionistë të kualifikuar për t'u siguruar që këto pjesë janë të sigura dhe efektive.
5. Përpëra se të montoni stendën në mur, sigurohuni që vrimat përvendet janë në përputhje me rregullat e instalimit. Përndryshe, mund të ketë probleme të ndryshme të mundshme.
6. Mos vendosni asnjë burim ngrohjeje nën televizorin tuaj. Përndryshe, mund të shkaktojë zjarr.
7. Mos e vendosni televizorin pranë ndonjë gjëje që pikon. Transformatorët dhe kabllot e tensionit të lartë duhet gjithashtu të mbahen larg pajisjes. Përndryshe, mund të ndodhë rrjedhje e rrymës, goditje elektrike ose rezonancë e keqe.
8. Mos e vendosni televizorin në një vend ku mund të ndodhë përplasje ose dridhje.
9. Për të shmangur rënien e papritur të televizorit, mos përdorni forcë mbi televizorin ose montimin në mur pas instalimit..
10. Sigurohuni që ta hiqni nga priza televizorin përpëra se ta instaloni. Mbani çdo gjë të fortë ose të mprehtë larg panelit të ekranit për të parandaluar gërvështjen.
11. Pas instalimit, nëse ka ndonjë nevojë për të lëvizur pajisjen, ju lutemi kontaktoni profesionistët e kualifikuar..

# Shpjegimi i prizave të televizorit

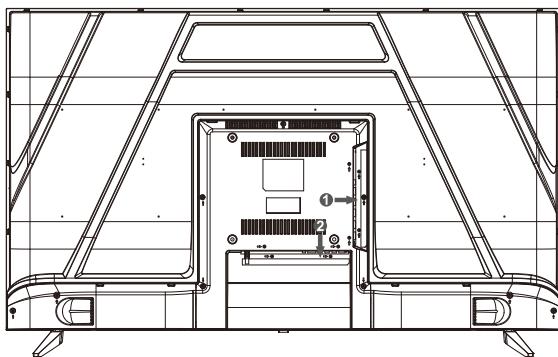

①	HDMI1/ARC	HDMI2	USB2 USB1	CI			
②	Optical	CVBS	L	R	RJ45	RF(T2)	RF(S2)

**HDMI:** (Interfejsi multimedial me definicion të lartë) Ofron një lidhje digjitetale të pakompresuar

**USB:** Lidhje për pajisjen USB, si p.sh. flash diskun për të shfrytëzuar funksionin e medias së televizorit

**CI:** Lexuesi i kartave CI.

**KUFJE:** Dalja për lidhjen e kufjeve 3,5 mm për audio personale.

**OPTICAL:** Dalja digitale e zërit të televizorit.


**CVBS IN:** Hyrje për konektorin për një pajisje AV me video prizë kompozite, të tilla si një Player VCR ose DVD.

- L: Konektori i audio - kanalit të majtë. Konektori i majtë audio është zakonisht i bardhë.
- R: Konektori i audio - kanalit të djathtë. Konektori i djathtë audio është zakonisht i kuq.

**RJ45:** Konektor për Internet

**RF:** Konektor për të marrë sinjalin nga antena ose kablloja juaj përmes një kabllo koaksiale.


## Diagrami i lidhjes së pajisjeve eksterne

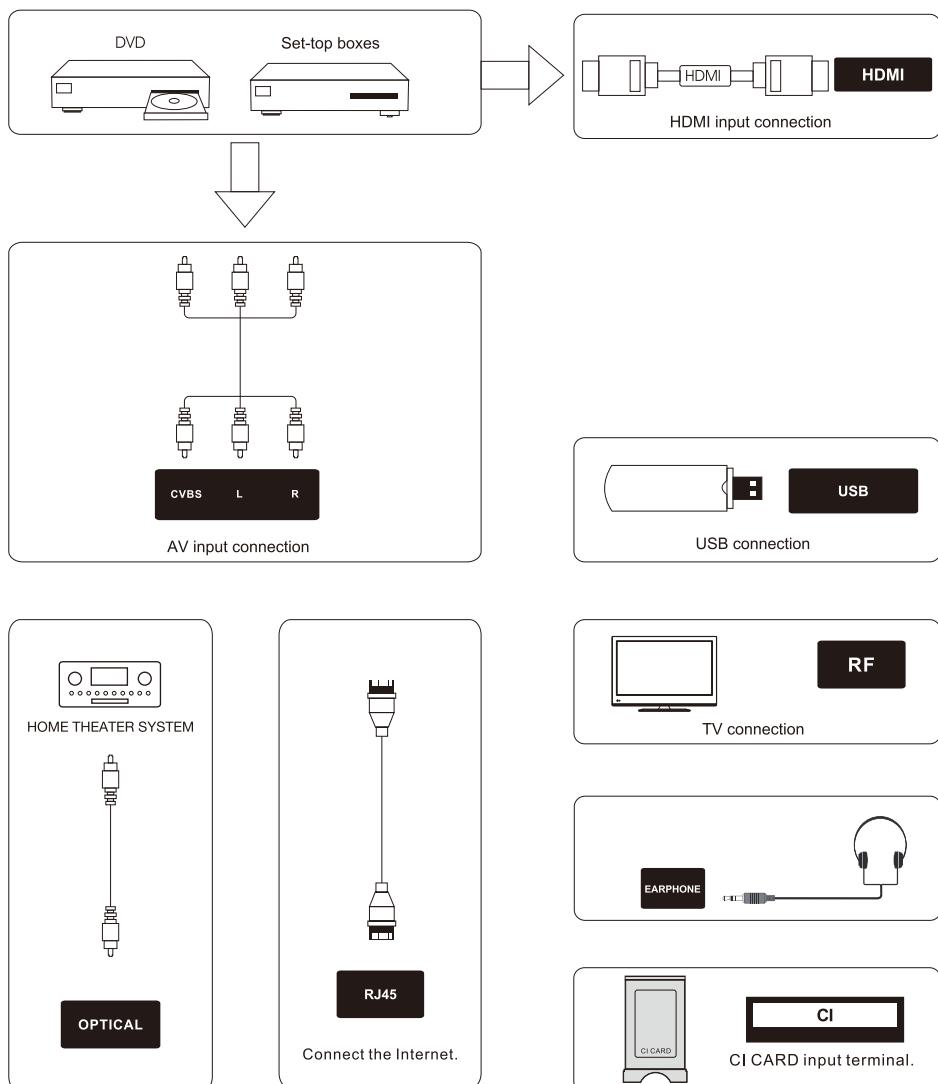

# Tastiera anësore dhe paneli i përparmë

## Butonat e tastierës

Nëse nuk mund ta gjeni telekomandën, mund të përdorni butonat e tastierës anësore në televizor për të përdorur shumë funksione të televizorit.

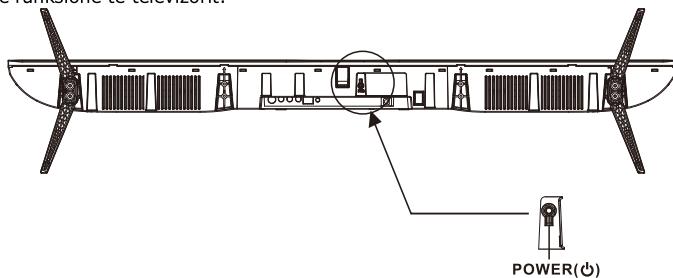


\*Imazhi i menysë OSD i nënshtrohet ekranit aktual.

- POWER (∅):**
1. Kur televizori është i ndezur, shtypni këtë buton një herë për të hapur shiritin e menysë
  2. Shtypni përsëri butonin për të lëvizur kursorin nga e majta në të djathtë, hap pas hapi. Mund ta rregulloni sipas nevojës
  3. Shtypni dhe mbani butonin për të zgjedhur opsonin e dëshiruar. Ekrani do të shfaqet me menynë përkatëse, shtypni shkurt për të zgjedhur ikonën  $\wedge/v$  ose  $+/ -$ , më pas shtypni gjatë për të zgjedhur opsonet në menynë që shfaqet.
  4. Pasi të zgjidhni menynë që dëshironi të rregulloni, duhet të lëvizni kursorin te nënmenja burimore ( $\square$ ) dhe shtypni gjatë butonin për të hyrë në këtë nënmeny.
  5. Shtypni dhe mbani butonin për të dalë nga vendosjet
  6. Përsëritni hapat 2-5 për opsonet e tjera
  7. Ju lutemi vini re: Menya e vendosjeve do të fiket automatikisht nëse nuk bëhet asnjë operacion brenda 10 sekondave

## Paneli i përparmë

Indikatori Power/Standby: Ndritë bardhë, indikatori i shujtuar. Ndritë bardhë nëse Tv është në gatishmëri (standby) dhe nuk ndritë nëse TV është i ndezur.

Senzori i telekomandës: Senzori i telekomandës infra-kuq, i cili i pranon rrezet infra të kuqe të dërguara nga telekomanda.

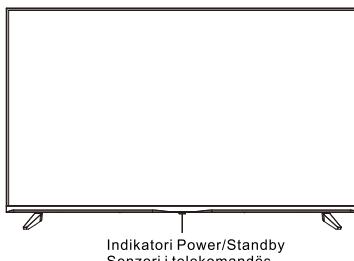

**SHËNIM:** Nëse rreth ekranit ka një foli mbrojtëse, hiqni atë para se të vini televizorin në përdorim.

# Udhëzime për telekomandën

## Vendosja e baterive në telekomandë

- Hiqni kapakun e baterisë në pjesën e pasme të telekomandës duke e ngritur atë.
- Futni 2 bateri AAA duke u siguruar që polaritetet (+ dhe -) të jenë të vendosura saktë.
- Ktheni prapë kapakun.

Nëse telekomanda nuk funksionon, kontrolloni këto pikë:

- A është polariteti korrekt (+, -)?
- A janë bateritë të konsumuara?
- A ka një ndërprerje të rrymës AC?
- Është kabloja e rrymës e lidhur?
- A ka ndonjë ndërhyrje ose bllokim pranë senzorit të telekomandës?

### KUJDES:


- Bateritë e përdorura duhet të riciklohen.
- Mbani larg nga fëmijët.
- MOS përdorni bateri të reja dhe të vjetra së bashku
- Ndërroni të dyja bateritë në të njëjtën kohë
- Kur nuk e përdorni telekomandën për një kohë të gjatë, hiqni bateritë nga njësia.

**Vini re:** Të gjitha bateritë (të paketuara ose në përdorim) nuk duhet të ekspozoohen ndaj temperaturave të larta si nxehësia e diellit ose zjarri.

## Këndi i funksionimit të telekomandës

Përdorni telekomandën tuaj brenda distancës dhe diapazonit të këndit të treguar më poshtë.

Senzori i telekomandës

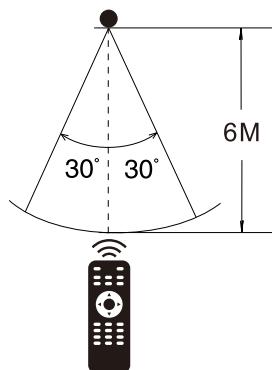

# Mësoni për telekomandën



## Butonat e telekomandës

POWER(>): Ndez ose fikë televizorin

MUTE ( ): Zvogëlon volumin e televizorit në nivelin e tij minimal. Shtypni përsëri për të rivendosur volumin.

BUTONAT NUMËRORE: Shtypni 0-9 për të zgjedhur drejtëpërdrejt një kanal televiziv kur jeni duke parë TV

PRTSC: Print Screen.

Recall ( ): Kthehet në kanalin e mëparshëm.

SLEEP: Zgjedh kohëmatësin e gjumit, pas së cilës televizori do të fiket automatisht.

AUDIO: Kaloni kanalin audio në modalitetin DVD ose multimedia.

FAV: Shfaq listën e kanaleve të preferuara.

HOME: Shtypni për të hapur faqen kryesore të Android.

MOUSE: Kaloni në modalitetin e miut.

NETFLIX: Shtypni këtë tast për të hyrë në faqe.

YOUTUBE: Shkurtesa e fages në YouTube.

INPUT: Hyn në kanalet hyrëse të disponueshme, përdorni shigjetat për të nënvisuar optionet dhe shtypni OK për të zgjedhur.

INFO: Shtypni për të shfaqur informacionin aktual të programit në ekran.

MENU: Hyn në menyën kryesore ose kthehet në nivelin e sipërm të një nënmenyeje. EXIT: Del nga menyja ose funksioni aktual.

Shigjeta (◀/▶ / ▲ / ▼): Përdor katër shigjetat për të nënvisuar artikuj të ndryshëm në menyën e televizorit ose për të ndryshuar vlerën.

OK: Futni dhe konfirmoni butonin.

VOL+ ose VOL-: Rrit ose ul volumin e televizorit.

CH^ ose CHv: Për të hyrë në kanalet e ardhshme ose të mëparshme.

REC: Butoni i regjistrimit personal të videos. Duhet të lidhet një pajisje memorie USB në portin USB për incizim

RMODE: Kalon midis modalitetit të parapërcaktuar të picturës.

S.MODE: Kalon midis modalitetit të parapërcaktuar të zërit.

RED/GREEN/YELLOW/BLUE: Përdorni funksionet shtesë në menyën OSD

◀◀ ▶▶ : Rishikim i shpejtë prapa dhe përparrë,

◀◀ ▶▶ : Zgjidhni skedarin e mëparshëm ose të ardhshëm të medias.

◀◀ ▶▶ : Ndalo dhe luaj ose vendos në pauzë skadarët e medias;

HOLD: Modaliteti i teletekstit-Shto faqen aktuale e cila shfaqet.

MIX: Fotografia e TV dhe TXT janë të përziera së bashku në sfond transparent.

T-SHIFT: Shtypni për të aktivizuar funksionin Time Shift në modalitetin

Digital TV, për të shikuar më vonë

SUBPAGE: Qasja në faqen e nënkomoduar.

SIZE: Ndryshoni madhësinë e ekranit në modalitetin Teletekst.

REVEAL: Modaliteti i teletekstit-për të zbuluar ose fshehur fjalët e fshehura.

INDEX: Për të shfaqur faqen e indeksit.

TEXT: Për të hyrë në modalitetin e teletekstit.

EPG: Tregon Udhëzuesin Elektronik të Programit.

TV/RADIO: Kaloni mes TV dhe RADIO.

## VINI RE:

- Të gjitha ilustrimet në këtë udhëzim janë shembuj, vetëm për referencë, produkti aktual mund të ndryshojë nga fotografitë.
- Butonat që nuk përmenden këtu nuk përdoren.

# Operacionet bazë

## Kyçja dhe shkyçja

Lidhni kabllon e rrymës elektrike për të ndezur televizorin. Në këtë moment, televizori do të hyjë në modalitetin e gatishmërisë dhe treguesi i energjisë do të ndrisë bardhë. Përdorni butonin e energjisë (ǚ) në televizor ose në telekomandë për të ndezur televizorin. Pas fikjes së televizorit për 5 sekonda, mund ta ndizni televizorin sërisht.

## Zgjidhni burimin e hyrjes



Shtypni butonin INPUT për të shfaqur listën e burimeve të hyrjes;

Shtypni butonin ▲/▼ për të zgjedhur burimin e hyrjes që dëshironi të shikoni;

Shtypni butonin OK për të hyrë në burimin e hyrjes;

## Rregulloni ekranin OSD


- Shtypni butonin MENU për të shfaqur MENYNË KRYESORE OSD;
- Shtypni butonin ▲/▼ për të zgjedhur MENU-në që dëshironi;
- Shtypni butonin OK për të hyrë në nënmeny dhe shtypni butonin EXIT për t'u kthyer në menynë e mëparshme.
- Shtypni butonin ▲/▼ për të zgjedhur opsonin dhe më pas shtypni butonin OK ose ► për të hyrë në nënmeny, shtypni butonin ◀/► për të rregulluar vlerën ose shtypni butonin ◀/► për të zgjedhur në nënmeny.;

Mund të shtypni butonin MENU për të ruajtur dhe rikthyer përsëri në menynë e mëparshme dhe shtypni butonin EXIT për te dalë nga e ëjithe meñyjë.

# Operacionet e Menysë OSD

## Cilësimi i menysë

Shtypni butonin MENU për të shfaqur MENYNË KRYESORE OSD:

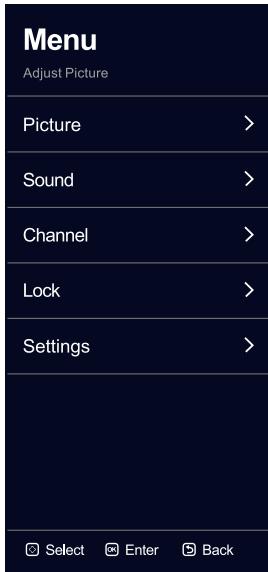

**Picture:** Përdoret për rregullimin e efektit të pikturës së televizorit. Për shembull: Modaliteti i figurës, Temperatura e ngjyrave dhe kështu me radhë.

**Sound:** Përdoret për rregullimin e efektit të zërit të televizorit. Për shembull: Sound Mode, Balance etj.

**Channel:** Përdoret për kërkimin dhe modifikimin e kanaleve, disponohet vetëm në hyrjen e televizorit.

Mund të zgjidhni të kërkoni automatikisht ose të zgjidhni të kërkoni në mënyurë manuale sipas nevojave tuaja.

**Lock:** Përdoret për rregullimin e efektit të blokimit të televizorit.

Për shembull: Kycja e sistemit, ndryshimi i fjalëkalimit dhe kështu me radhë.

Shënim: Nëse kycja e sistemit është e ndezur, ju lutemi futni fjalëkalimin për ta zhbllokuar, fjalëkalimi i parazgjedhur është 0000.

**Settings:** Përdoret për vendosjen e cilësimeve të televizorit.

Për shembull: HDMI CEC, Time, Blue Screen etj.

Për më shumë cilësimë, ju lutemi referojuni cilësimeve të menysë.

# Operacionet e Menysë OSD

## Funksionimi i televizorit inteligjent

Shtypni butonin HOME në telekomandë për të hyrë në Lëshuesin kryesor.


Shtypni butonat me shigjeta **▲/▼/◀/▶** për të zgjedhur ikonën dhe shtypni butonin "OK" për të hyrë në nënmeny. Në modalitetin e televizorit inteligjent, mund të instaloni / çinstaloni aplikacionin, të shfletoni Web-in, cilësimet e sistemit dhe operacione të tjera.



## Operacioni mediatik

Shënim: Para përdorimit të menysë MEDIA, Lidheni pajisjen USB ose kartën e memorisë. Shtypni butonin HOME për të hyrë në Lëshuesin kryesor.

Shtypni butonin **▲/▼/◀/▶** për të zgjedhur MEDIA Browse dhe më pas shtypni OK për të hyrë.

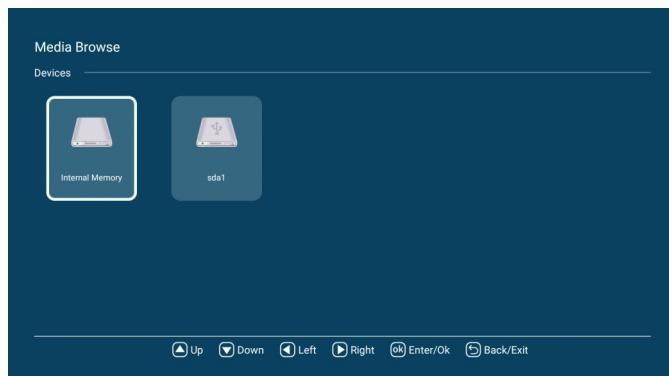

1. Shtypni butonin **▲/▼** për të zgjedhur opzionin që dëshironi të rregulloni në menynë Media, më pas shtypni butonin OK për të hyrë.
2. Pasi të keni përfunduar rregullimin, shtypni butonin EXIT për të dalë nga menyja.

# Zgjidhja e problemeve

## Identifikimi i problemeve

Nëse ka ndonjë problem gjatë përdorimit të produktit, ju lutemi konsultohuni me listën e mëposhtme. Nëse lista nuk e zgjidh problemin, telefononi menjëherë Qendrën tonë të Shërbimit të Klientit.

### Probleme me televizorin

#### Televizori nuk mund të ndizet.

- Sigurohuni që kabloja e rrymës elektrike të jetë lidhur në prizë.
- Kontrolloni prizën në mur, sigurohuni që dalja e rrymës elektrike të funksionojë normalisht dhe stabil.
- Zgjidhni funksionin e kyçes së tastit në menynë OPTION dhe shtypni OK për të hequr kontrollin e statusit të kyçes.

#### Nuk ka pikturë ose zë, por televizori është i ndezur dhe ka një shenje "Pa sinjal" në ekran.

- Po përpinqeni të përdorni një burim hyrje pa pajisje të lidhur me të? Për përdorimin e një pajisjeje tjetër video/audio, sigurohuni që pajisja e jashtme të funksionojë normalisht fillimisht, më pas shtypni Burimi dhe zgjidhni burimin e duhur të hyrjes.
- Opsiioni i llojit të sinjalit mund të jetë vendosur gabimisht.
- Kanali mund të jetë bosh. Provoni të kërkoni përsëri kanalin ose të ndryshoni një kanal tjetër.

#### Tingulli është i mirë, por fotografia është e dobët.

- Nëse mund të merrni vetëm fotografi bardh e zi nga pajisja e jashtme që keni lidhur me televizorin tuaj, mbapse kjo është për shkak se kabllot video nuk janë lidhur mirë ose janë lidhur gabimisht. Kontrolloni së pari stabilitetin e lidhjes, më pas kontrolloni korrektësinë.
- Për hyrjen AV, kabloja e verdhë e videozit lidhet me folenë e verdhë Video In në anën e televizorit tuaj. Për hyrjen e komponentit, tre kabllot video Y, Pb, Pr (e kuqe, blu dhe jeshile) duhet të lidhen me foletë përkatëse të hyrjes në anën e televizorit tuaj.
- Kontrolloni lidhjet e antenës. Sigurohuni që të gjitha kabllot të janë të lidhura fort me folenë e televizorit në anën e televizorit tuaj.
- Provoni të rregulloni veçoritë e ngjyrave për t'u përmirësuar.

#### Nuk ka zë, por fotografia është e mirë.

- Tingulli mund të jetë i heshtur. Provoni të shtypni butonin MUTE për të rivendosur zërin.
- Nëse jeni duke përdorur AV ose Component, mos harroni të lidhni saktë audio daljet majtas dhe djaththas të pajisjes. Kablloja e kanalit të majtë është e bardhë dhe kabllloja e kanalit të djathtë është e kuqe. Caktioni kabllot dhe prizat sipas ngjyrave të tyre.
- Cilësimet e zërit mund të mos jenë vendosur siç duhet.
- Nëse burimi juaj audio ka vetëm një konektor ose është vetëm një burim audio (mono), sigurohuni që ta keni futur konektorin në hyrjen Audio In L (e bardhë) në televizor.

#### Butonat në panelin anësor nuk funksionojnë\*

- Hiqeni televizorin nga rryma elektrike për 10 minuta dhe më pas lidhni përsëri. Ndize televizorin dhe provo sërisht.

#### Televizori fiket papritur.

- Qarku i mbrojtjes elektronike mund të jetë aktivizuar për shkak të një rritjeje të energjisë. Prisni 30 sekonda dhe më pas ndizni sërisht televizorin. Nëse kjo ndodh shpesh, voltazhi në shtëpinë tuaj mund të jetë jonormal. Nëse edhe pajisjet e tjera elektronike në shtëpinë tuaj nuk mund të funksionojnë normalisht, konsultohuni me një personel të kualifikuar të servisit.

#### Telekomanda nuk funksionon.

- Diçka mund të jetë pengesë në mes të telekomandës dhe televizorit. Sigurohuni që të ketë një rrugë të pastër.
- Telekomanda mund të mos jetë drejtuar drejtpërdrejt nga televizori.
- Bateritë në telekomandë mund të janë të dobëta, të mbaruara ose të instaluara gabimisht. Vendosni bateri të reja në telekomandë

# SPECIFIKACIONET

Specifikimet e produktit

Modeli:	D50F135R-F
Video:	avi, MPEG
Muzikë:	mp3
Foto:	jpg , jpeg, bmp, png
Rezolucioni i ekranit:	1920x1080
Tensioni i punës:	100-240V ~ 50/60HZ
Konsumi i vlerësuar i energjisë:	105W



E përditësuar me: 14.11.2024 год.

## TEKNIKË E BARDHË / APARATE TË VOGLA / TELEVIZORË

VËREJTJE: të gjitha defektet duhet të raportohen detyrimisht te **FAVORIT ELECTRONICS SERVICE** në Bul.: "Partizanski odredi" Nr. 154, Shkup Tel. (02) 2440-070

### Deklaratë e blerësit:

Deklaroj se jam dakord që të blej produktin i cili më ofrohet nga tregtar.

Jam njoftuar me cilësinë, karakteristikat teknike dhe origjinën e produktit si dhe me kushtet e shitjes. Konfirmoj që jam njoftuar me mënyrën e përdorimit dhe mirëmbajtjes së produktit sipas udhëzimeve të bashkangjitura me produktin dhe në përpunje me rekonditimet e prodhuesit/importuesit. Konfirmoj që, pas inspektimit, produkti është korrekt dhe i plotëson kërkesat e mia. Unë pajtohem me kushtet në këtë Fletë garacioni dhe marr përsipër t'u përbahem kushteve dhe rekondimimeve në Fletën e garacionit dhe do t'i respektoj ato.

Nënshkrim i blerësit

### SERVIS GJENERAL

1 FAVORIT ELECTRONICS SERVICE	Bul.: "Partizanski odredi" Nr. 154	Shkup
-------------------------------	------------------------------------	-------

### E RËNDËSISHME!!!

Edhe pas skadimit të periudhës së garacionit, servisimi duhet të kryhet nga ekspertë të FAVORIT ELECTRONICS SERVICE.

**VËRFETJE:** Nëse produkti nuk i shitet blerësit përfundimtar brenda 6 muajve nga data e faturës dalëse e shitësit nga magazina e TD Centro Union-Shkup, atëherë shitësi është i detyruar të rinovojë periudhën e garacionit me fletë të re garacioni, për 6 muajt e ardhshëm dhe ta informojë me shkrim servisin gjeneral të FAVORIT ELECTRONICS SERVICE, për cilin produkt bëhet fjalë si dhe numrin serik që e ka ky produkt.

### FLETË GARACIONI

#### KUSHTET E GARACIONIT:

Gjatë periudhës së afatit të garacionit, e cila fillon në ditën e shitjes së produktit, blerësit i sigurohet servisimi dhe riparimi (ndërrimi) falas i pjesëve me defekt. Jashtë afatit të garacionit, pjesët e këmbimit sigurohen brenda 5 viteve.

Importuesi garanton që produkti ka karakteristikat e deklaruara të cilësisë dhe se do të funksionojë së duhet brenda periudhës së garacionit nëse produkti trajtohet në mënyrë korrekte dhe ndiqen udhëzimet e bashkangjitura përvardim dhe mirëmbajtje.

#### Garacioni përjashtohet dhe nuk do të vlefjet:

- Në rastet kur dëmtimi është pasojë e çfarëdo transporti të cilin nuk e kryen importuesi.
- Për shkak të trajtimit, montimit dhe instalimit të pakujdeshëm të pajisjes.
- Për shkak të forcës madhore (rrufe, përbimtje, zjarre etj.).
- Për shkak të riparimeve nga palë të treta dhe servis të paautorizuar nga importuesi, dëmtimeve mekanike (të thyera, të grisura, etj.) dhe për shkak të fatkeqësive nga moti dhe fatkeqësive natyrore.
- Nëse defekti është për shkak të eksposimit ndaj nxehësisë (elementeve ngrohëse) ose lagështisë, nëse produkti nuk është ruajtur siç duhet dhe ndodhin defekte për shkak të papastërtisë, lagështirës, insekteve etj. (në tarraca, bodrumë, etj.)
- Për pjesë të jashtme kozmetike plastike dhe xhami, telekomanda, gese, filtra etj. të cilat janë planifikuar përvendësimi në një periudhë të caktuar kohore.
- Nëse janë instaluar pjesë jo origjinale dhe bëhet tentim servisimi nga një servis i paautorizuar.
- Nëse pajisia nuk është pastruar, servisuar dhe mirëmbajtur rregullisht.
- Nëse Fletë garacioni ose llogaria fiskale ose fatura humbet ose nëse të dhënat në Fletë garacion nuk përpulen me llogarinë ose faturën fiscale.
- Në të ashtuquajturat defekte "Mura" i paneleve LED që ndodh si pasojë e presionit të lartë ose gjatë fshirjes së panelit, duke lënë një njollë që nuk hiqet dhe nuk konsiderohet si mangësi.
- Politika e pikave (pixkel) të vdekura dhe të ndritshme në monitor e ndjek politikën e prodhuesit: 1 pikë e ndritshme dhe 2 pikë të errëta nuk pranohen si defekt dhe nuk riparohen në afatin e garacionit. Si defekt pranohet nëse paraqiten 2 ose më shumë pikë të ndritshme si dhe më shumë se 3-4 pikë të errëta (gjithsej 4 ose më shumë të cilat janë në distancë njëra nga tjetra jo më shumë se 5 mm) në këtë rast zëvendësohet ekrani në afatin e garacionit.
- Për shkak të tensionit shumë të lartë ose shumë të ulët në rrjetin elektrik.

- Nëse nuk konstatohet ndonjë defekt në pajisje, atëherë tarifohet kontrolli i pajisjes dhe transporti në adresën e kërkuar.
- Prodhuesi/importuesi nuk mban përgjegjësi nëse produkti nuk është trajtuar me përgjegjësi.

Servisi është i detyruar të mënjanjojë çdo defekt dhe të riparojë pjesët me defekt brenda 30 ditëve nga dita e raportimit të defekteve, në të kundërtën produksi do të zëvendësohet me një të ri. Nëse produksi ka mangësi nga fabrika ose dëmtim fizik i cili konstatohet gjatë shpaketimit, mund të zëvendësohet me të ri vetëm nëse e ka ambalazhim original.

**Cdo ankesë e pajustifikuar në lidhje me defektet e produktit do të rezultojë në rimbursimin e kostove në llogari të blerësit.**

Me rastin e parashtrimit të reklamacionit, blerësi është i detyruar t'i lajmërohet servisit të autorizuar dhe të dorëzojë gjatë ndërhyrjes garacionin dhe llogarinë fiskale ose fakturën për produktin e blerë.

Importuesi i produktit ofron servisim në hapësirat e servisit **FAVORIT ELECTRONICS SERVICE** në

**Bul.: "Partizanski odredi" Nr. 154, Shkup Tel. (02) 2440-070.**

Importuesi ofron një periudhë servisi për mërimbajtje dhe pjesë të këmbimit brenda 24 MUAJVE nga dita e blerjes së produktit si dhe udhëzimet teknike për përdorimin e produktit.

Produkti shpaketohet dhe vihet në përdorim sipas udhëzimit për përdorim të bashkangjitur, i cili dorëzohet së bashku me produktin. SHT CENTRO UNION Shkup, si importues dhe shitës i produkteve me ekspertët dhe servisin e autorizuar, është në disposicion për çdo konsultim, asistencë profesionale dhe teknike gjatë mërimbajtjes, aplikimit dhe përdorimit të produktit e cila, në varësi nga kërkosat e blerësit, tarifohet sipas listës së çmimeve përkatëse për shërbimet.

#### **DEKLARATË**

Importuesi konfirmon se konsumatorët i kanë të drejtat ligjore të cilat rrjedhin nga legjislacioni i Republikës së Maqedonisë së Veriut që rregullon shitjen e produkteve dhe se këto të drejta nuk janë të kërcënua me garacionin e dhënë.

**1. AFATI I GARACIONIT 24 MUAJ VLEN PËR PRODUKTET NË VIJIM:**

**TEKNIKA E BARDHË** (furra të ndërtuara, pllaka të integruar, shporetë, lavatriçë, maqinë për larjen e enëve, tharëse, frigoriferë, ngrirës vertical, ngrirës horizontal etj.)

**2. AFATI I GARACIONIT 24 MUJOR VLEN PËR PRODUKTET NË VIJIM:**

- APARATET E VOGLA (furra me mikrovalë, mini soba, aspiratorë, tostera, blenderë, fërgesë me ajër, miksera, hekura, fshesa me korrent, etj.)

**3. AFATI I GARACIONIT 24 MUAJ VLEN PËR PRODUKTET NË VIJIM:**

**TELEVIZORË**, kurse afati i garacionit për telekomandën është 3 muaj.

Afati i riparimit në periudhën e garacionit: 30 ditë

**VËREJTJE:**

1. APARAT NUK ËSHTË PËR PËRDORIM PROFESIONAL (në bar-kafe, shkolla; hotele; sallone bukurie etj.)

2. NË RAST TË PËRDORIMIT PROFESIONAL AFATI I GARACIONIT ËSHËT 6 MUAJ

3. FLETË GARACIONI NUK VLEN PA ETIKETËN E NUMRIT SERIK TË PRODHIMIT DHE BARKODIT, LLOGARINË FISKALE OSE FATURËN

4. FLETË GARACIONI NUK DO TË VLEJË NËSE NUK ËSHTË PLOTËSUAR ME TË GJITHA TË DHËNAT E PRODUKTIT (MODEL, EMRI, DATA E BLERJES DHE VULA E SHITESIT). FLETË GARACIONI NUK DO TË VLEJË PA LLOGARI FISKALE OSE FATURË, DATA E VERIFIKIMIT NË FLETËN E GARACIONIT DUHET TË JETË E NJËJTË ME DATËN NË LLOGARINË FISKALE OSE FATURË.


<b>PRODUKTI - MODELI:</b>	
Numri serik:	
Data e shitjes:	
Shitës:	
Data e shitjes:	
VV	Nënshkrim



**FAVORIT**  
ELECTRONICS

# FULL HD SMART TV

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

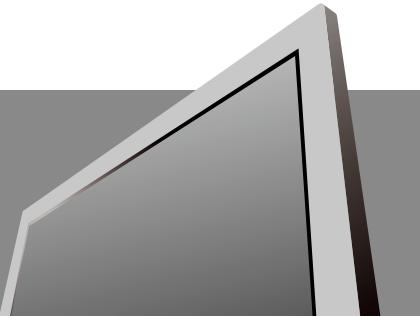

Модел: D50F135R-F



**ВАЖНО:**

Прочитајте ово упутство пре инсталирања и коришћења телевизора.  
Сачувайте ово упутство за будућу употребу.

# Садржaj

<b>Сигурносно упозорење -----</b>	<b>1</b>
<b>Важна безбедносна упутства -----</b>	<b>2</b>
<b>Припрема за ваш нови ТВ -----</b>	<b>3</b>
Погледајте додатке -----	3
Упутство за инсталацију постолја -----	3
<b>Упутства за монтажу на зид -----</b>	<b>4</b>
<b>Објашњење ТВ улазних портова -----</b>	<b>5</b>
<b>Шема повезивања екстерних уређаја -----</b>	<b>6</b>
<b>Повезивање бочне и предње плоче -----</b>	<b>7</b>
Тастери на тастатури -----	7
Предња плоча -----	7
<b>Упутства за даљинско управљање -----</b>	<b>8</b>
Убацивање батерија у даљински управљач -----	8
Угао пријема -----	8
<b>Упознавање даљинског управљача -----</b>	<b>9</b>
Дугмад даљинског управљача -----	9
<b>Основне функције -----</b>	<b>10</b>
Укључивање и искључивање -----	10
Изаберите извор улаза -----	10
Подесите OSD екран -----	10
<b>Функције OSD менија -----</b>	<b>11</b>
Подешавања менија -----	11
Рад са паметним ТВ-ом -----	12
Рад са електронским прибором -----	12
<b>Решавање проблема -----</b>	<b>13</b>
Препознавање проблема -----	13
<b>Спецификације -----</b>	<b>14</b>

---

\* Слике, функције и друге информације дате у упутству су само за референцу.  
Ако не одговара стварном уређају, погледајте стварни производ.

---

# Важна безбедносна упутства



## CAUTION

ОПАСНОСТ ОД СТРУЈНОГ УДАРА.  
НЕ ОТВАРАТИ.



ОПРЕЗ: Да бисте смањили ризик од струјног удара, немојте скидати поклопац (или полеђину), унутра нема делова који се могу сервисирати...



Симбол муње унутар једнакостраничног троугла упозорава корисника на опасне и неизоловане делове под напоном унутар уређаја који су довољне снаге да представљају ризик од струјног удара.



Узвичник у једнакостраничном упозорава корисника на постојање важних упутстава за употребу (или сервис) садржаних у литератури која прати уређај.

УПОЗОРЕЊЕ: ДА БИСТЕ СМАЊИЛИ РИЗИК ОД ПОЖАРА ИЛИ СТРУЈНОГ УДАРА, НЕ ИЗЛАЖИТЕ ОВАЈ АПАРАТ КИШИ ИЛИ ВЛАГИ.

ОПРЕЗ: ПРОМЕНЕ ИЛИ МОДИФИКАЦИЈЕ КОЈЕ НИЈЕ ИЗРИЧИТО ОДОБРАВАЛА СТРАНА ОДГОВОРНА ЗА УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРАВИЛIMA FCC-а МОГЛЕ ДА БУДЕ НЕБЕЗБЕДАН КОРИСНИЧКИ РАД ОВОГ УРЕЂАЈА.

## Важна безбедносна упутства

Пре употребе уређаја, прочитате ово упутство.

### ПОСТАВЉАЊЕ

- Не постављајте уређај на нестабилна колица, постолje, статив, држач, сто или полицу.
- Не излажите уређај директној сунчевој светлости или другим изворима топлоте.
- Немојте руковати течностима у близини или на уређају. Никада не сипајте течност било које врсте у уређај.
- Не постављајте уређај близу уређаја који стварају магнетна поља.
- Не стављајте тешке предмете на уређај.

### ТЕМПЕРАТУРА

- Не постављајте уређај близу или изнад радијатора или грејног елемента.
- Ако изненада преместите уређај са хладног на топло место, искључите кабл за напајање на најмање два сата како би се влага која се створила унутар уређаја могла потпуно осушити.

### ВЛАЖНОСТ

- Не излажите уређај киши, власи или близу воде.
- Обезбедите унутрашње сушење, хлађење.

### ВЕНТИЛАЦИЈА

- Одржавајте отворе за вентилацију чистима.

### УПОЗОРЕЊЕ (Односи се само на телевизоре тежине 7 килограма)

Никада не постављајте ТВ на нестабилну локацију. Телевизор може пасти и изазвати озбиљне повреде или смрт. Многе повреде се могу избегти предузимањем мера као што су следеће:

- Користите екране или постолја које препоручује само производач телевизора
- Користите само намештај који може безбедно да подржи ТВ
- Уверите се да телевизор не виси преко ивице носећег намештаја.
- Не постављајте телевизор на висок намештај (на пример, ормарине или полице за књиге) без причвршћивања и намештаја и телевизора на одговарајући ослонац.
- Не постављајте телевизор на текстил или друге материјале који се могу налазити између телевизора и пратећег намештаја
- Научите децу о опасностима од пењања на намештај да би дошла до телевизора или његових команда. Ако се ваш постојећи телевизор задржава и премешта, требало би да важе иста упозорења као горе.

# Важна безбедносна упутства

1. Прочитајте ова упутства.
  2. Сачувајте ова упутства.
  3. Обратите пажњу на сва упозорења.
  4. Пратите сва упутства.
  5. Не користите овај уређај у близини воде. На пример, немојте га користити у близини каде за веш, у влажном подруму или близу базена итд.
  6. Чистите само сувом крпом.
  7. Не блокирајте вентилационе отворе. Инсталирајте у складу са упутствима производијача. Вентилациони отвори се налазе на задњој или доњој страни кућишта за вентилацију, како би се обезбедио поуздан рад телевизора и заштитили од прегревања. Ови отвори не смеју бити блокирани или прекривени. Отворе никада не треба блокирати постављањем телевизора на кревет, софу, тепих или другу сличну површину.
  8. Не постављајте у близини извора топлоте као што су радијатори, грејни регистри, пећи или други уређаји (укључујући појачала) који производе топлоту.
  9. Немојте крпшити безбедносну сврху поларизованог утикача или уземљења. Поларизовани утикач има две оштрице од којих је једна шира од друге. Утикач типа уземљења има два зупца и трећи уземљење. Широка оштрица или трећи део осигуравају вашу сигурност. Ако испоручени утикач не одговара вашој утичници, консултујте електричара о замени застареле утичнице.
  10. Заштитите кабл за напајање од гажења или савијања, посебно на утикачима и где излазе из апаратра.
  11. Користите само додатке/прибор које је навео производијач.
  12. Користите само са колицима, постољем, стативом, постољем или столом које је одредио производијач или који се продаје уз уређај.
- Када користите колица, будите опрезни када померате комбинацију колица/апарата да бисте избегли повреде од превртања. Комбинацију телевизора и колица треба пажљиво премештати. Бруза заустављања, прекомерна сила и неравне површине могу довести до превртања комбинације телевизора и колица.
13. Искључите овај уређај из струје током удара грома или када се не користи дужи временски период. За додатну заштиту овог ТВ пријемника током грмљавине или када ће остати некоришћен дуже време, искључите га из зидне утичнице и извуките антenu или кабловски систем. Ово ће спречити оштећење телевизора услед удара грома и струјних удара.
  14. Сво сервисирање препустите квалификованом сервисном особљу. Сервис је неопходан када је уређај оштећен на било који начин, као што је оштећен кабл за напајање или утикач, ако се пролила течност или су предмети упали у уређај, ако је уређај био изложен киши или влази, не ради нормално или је одбачено.
  15. Овај ТВ би требало да ради само са врстом напајања назначеном на налепници. Ако нисте сигури који је тип напајања у вашем дому, консултујте се са продавцем уређаја или локалном електроенергетском компанијом. За пуњење батерије даљинског управљача за ТВ, погледајте упутство за употребу.
  16. Телевизор не треба да буде изложен купању или прскању. Предмети напуњени течношћу, као што су вазе, не смеју се стављати на телевизор.
  17. Никада немојте гурати било какве предмете у овај ТВ кроз отворе јер могу додирнути опасан напон или друге електричне делове који могу довести до пожара или струјног удара. Никада не сипајте течност у телевизор.
  18. Искључите ТВ из зидне утичнице пре чишћења. Немојте користити течне или чистаче ваздуха. За чишћење користите влажну крпу.
  19. Овај ТВ никада не треба постављати близу или изнад радијатора или извора топлоте. Овај ТВ не треба постављати у угађену инсталацију као што је полица за књиге или стајак осим ако није обезбеђена адекватна вентилација или ако се не поштују упутства производијача.
  20. Не постављајте овај ТВ на нестабилна колица, постоље, статив, постоље или сто. Телевизор може да падне, узрокујући озбиљне повреде некога и озбиљно оштећење уређаја.
  21. Не покушавајте сами да сервисирате овај ТВ јер отварање или уклањање поклопца може да вас изложи опасном високом напону или другим опасностима. Однесите цео уређај квалификованом сервисеру.
  22. Молимо предузмите мере да спречите статички електричитет и заштитите панел пре ремонта, избегавајте оштећење панела и осетљивог елемента главне плоче, нпр. ИЦ итд.
  23. УПОЗОРЕНЬЕ: Да бисте спречили повреде, овај уређај мора бити безбедно причвршћен за под/зид у складу са упутствима за инсталацију.



# Припрема вашег новог ТВ-а

## Погледајте додатке


Проверите додатну опрему која је упакована уз ваш ТВ.




LED ТВ



Даљински управљач и батерије

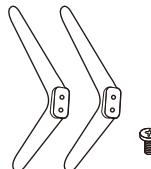

Постоље ТВ +4 завртња

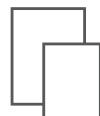

Упутство за употребу и гаранција

## Водич за монтажу постоља


Водич за постављање ТВ постоља је упакован са постољем за ТВ одвојено од ормарића. Да бисте поставили постоље за ТВ, извршите инсталацију према упутствима у наставку.

1. Плоча се лако може изгребати, па вас молимо: Поставите међу крпу на сто и поставите ТВ лицем надоле на крпу.


Напомена: Увек прво извучите кабл за напајање наизменичном струјом када инсталирате/уклањате држач.

2. Узмите базу. Поравнајте отворе за шрафове на бази и ТВ-у, затим уметните рупе за шрафове на основу и затегните. Обратите пажњу на основни правац:

Напомена: Да би телевизор био стабилан, затегните све завртње.

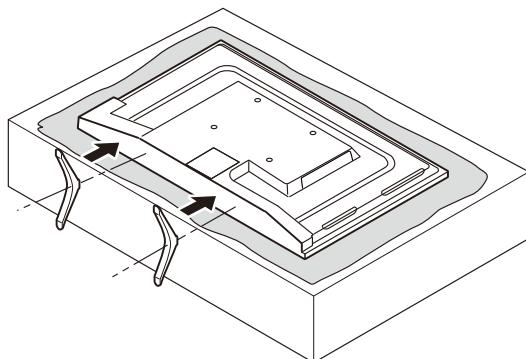

Обратите пажњу на основни правац:

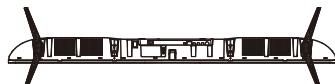


Поглед одоздо на ТВ (предњи ормарић окренут надоле)  
(Илустрација је само за референцу.)

## Монтажа на зид (на неким моделима)

Димензије (у милиметрима)	Шрафови
VESA 200 x 200	M6x6 mm, 4 комада


**Напомена:** Наведена дужина шрафова је само препорука; стварна потребна дужина може да варира у зависности од типа коришћеног зидног стуба.

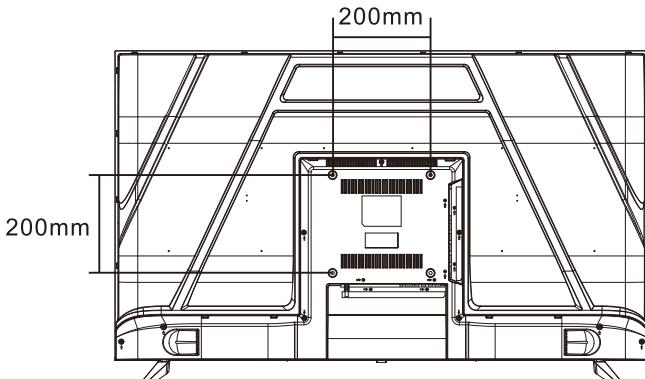

### Упозорења:

1. Немојте сами постављати зидни држач. Молимо контактирајте квалификоване стручњаке за инсталацију.
2. Телевизор не треба постављати на зидове или површине које имају угао већи од 10 степени у односу на вертикални правац. У супротном, телевизор може пасти.
3. Зидови за монтажу морају имати довољну чврстоћу да издрже пуну тежину телевизора. На пример, бетонски зидови и цигле су квалификовани. Не постављајте држач на меке зидове као што су прљави зидови и гипсане плоче.
4. Ако се током инсталације користе резервни делови са различитим спецификацијама (као што су шрафови), консултуйте се са квалификованим стручњацима како бисте били сигурни да су ови делови безбедни и ефикасни.
5. Пре него што причврстите постолje на зид, проверите да ли су рупе за анкере у складу са правилима уградње. У супротном, може доћи до неких потенцијалних проблема.
6. Не постављајте никакав извор грејања испод телевизора. У супротном, може доћи до пожара.
7. Не стављајте у близини ништа што капље. Трансдукторе и високонапонске жице такође треба држати подаље од апаратца. У супротном, може доћи до струјног удара или лоше резонанције.
8. Не постављајте ТВ на место где може доћи до судара или вибрација.
9. Да бисте избегли неочекивани пад телевизора, не стављајте тешке предмете на телевизор или зидни држач након инсталације.
10. Не заборавите да искључите ТВ пре инсталирања. Држите било шта тврдо или оштро подаље од дисплеја да бисте спречили огработине.
11. Након инсталације, ако постоји потреба за померањем ормана, обратите се квалификованим стручњацима.

## Објашњење улазних портова телевизора

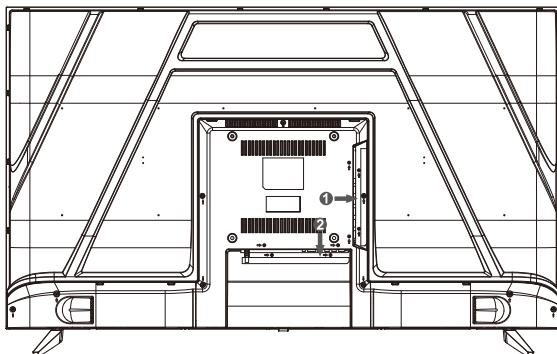

1	HDMI1/ARC	HDMI2	USB2	USB1	CI		
					Earphone		
2	Optical	CVBS	L	R	RJ45	RF(T2)	RF(S2)

**HDMI:** (Мултимедијални интерфејс високе дефиниције) Омогућава некомпримовану дигиталну везу

**USB:** Повежите USB уређај, као што је флеш диск, да бисте приступили функцији ТВ медија

**CI:** Читач картица.

**Слушалице:** Повежите слушалице од 3,5 мм за лични звук.

**ОПТИЧКИ:** Излаз звука на дигиталну телевизију

**CVBS IN:** Повежите AV уређај који има композитне видео приклучке, као што је VCR или DVD плејер


**L:** Повезивање на леви аудио канал. Леви аудио конектор је обично беле боје.

**R:** Повезивање на десни аудио канал. Десни аудио конектор је обично црвене боје.

**RJ45:** Повезите се на Интернету.

**RF:** Повежите се да бисте примали сигнал са своје антене или кабла преко коаксијалног кабла.


## Шема повезивања спољних уређаја

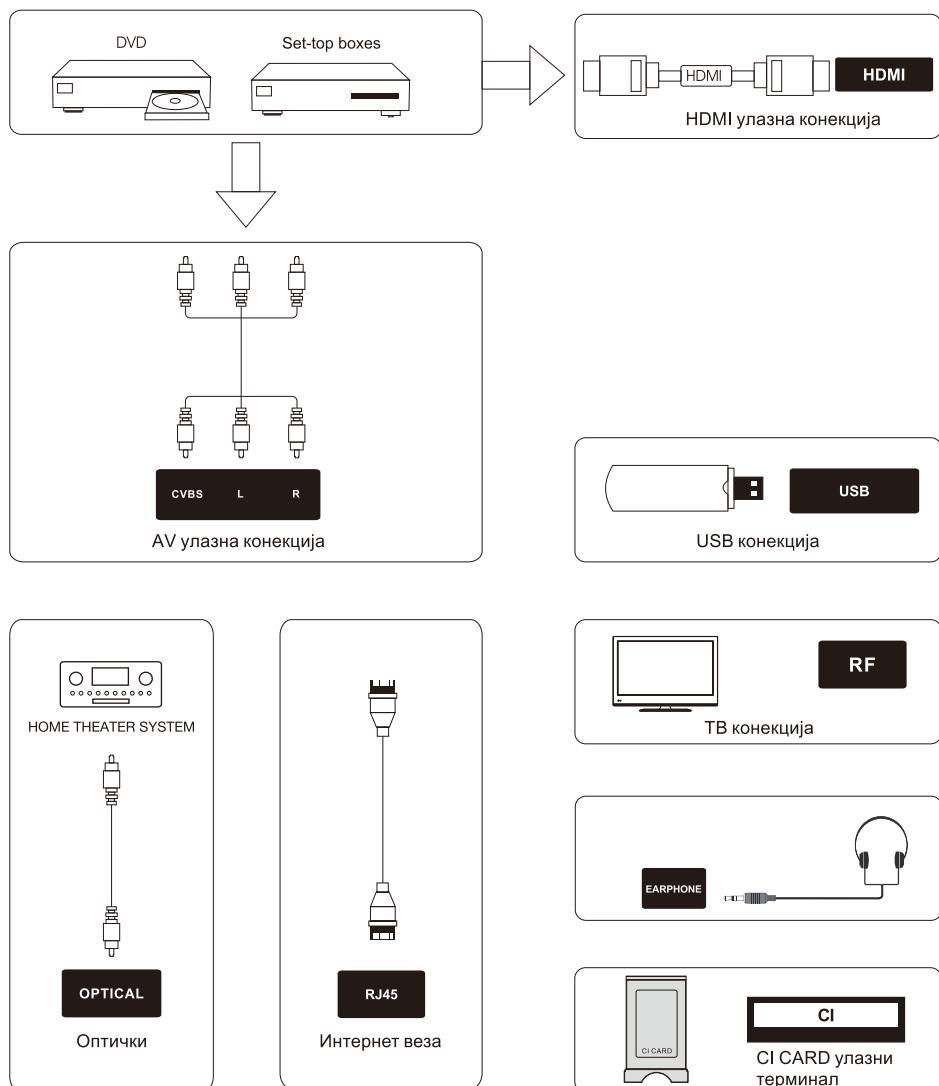

# Бочни прикључци и прикључак предње

## Тастери на тастатури

Ако не можете да пронађете даљински управљач, можете да користите бочне тастере на тастатури ТВ-а да бисте управљали многим функцијама телевизора

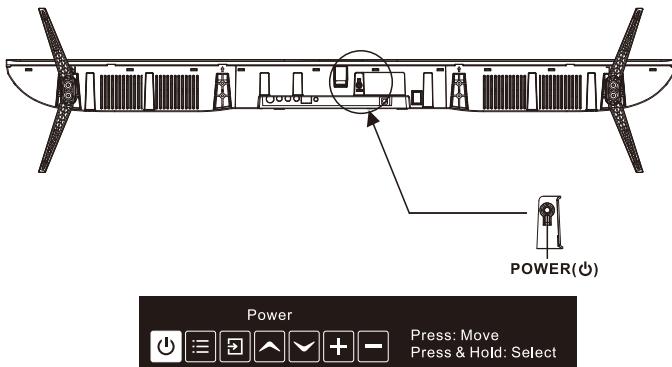

\* Слика менија на екрану зависи од вашег ТВ екрана.

### Утикач за напајање:

1. Када је ТВ укључен, једном притисните ово дугме да бисте отворили приказ менија.
2. Поново притисните дугме да померате курсор с лева на десно корак по корак. Можете га прилагодити по потреби.
3. Притисните и држите дугме да изаберете жељену опцију. На екрану ће се појавити одговарајући мени. Кратко притисните да бисте изабрали икону  $\wedge/\vee$  или  $+/ -$ - икону, затим дуго притисните да бисте изабрали опције у искачућем менију.
4. Након што изаберете мени који желите да прилагодите, потребно је да померите курсор на икону извора ( $\square$ ) и дуго притисните дугме да бисте ушли у мени.
5. Притисните и држите дугме да бисте изашли из подешавања.
6. Поновите кораке 2-5 за друге опције.
7. Имајте на уму: мени за подешавања ће се аутоматски искључити ако нема операције у року од 10 секунди.

## Предња плоча

Индикатор напајања/приправности: Бела и индикатор искључен. Приказује се бело када је ТВ у стању приправности и укључен индикатор OFF. Сензор даљинског управљача: IR сензор даљинског управљача, који прима инфрацрвене зраке које шаље даљински управљач.



**Напомена:** Ако на екрану постоји заштитни филм, уклоните га пре употребе телевизора.

# Упутства за даљински управљач

## Убацивање батерија у даљински управљач

1. Скините поклопац одељка за батерије са задње стране даљинског управљача тако што ћете подићи поклопац.

2. Уметните 2AAA батерије, пазећи да су поларитет (+ и -) исправно поравнати.

3. Вратите поклопац

## Ако даљински управљач не ради, проверите ове тачке:

- Да ли су поларитети (+, -) тачни?
- Да ли су батерије истрошене?
- Да ли је дошло до прекида напајања називничном струјом?
- Да ли је кабл за напајање укључен?
- Има ли сметњи или блокаде у близини сигнала сензора даљинског управљача?

## ПАЖЊА:


- Коришћене батерије треба рециклирати.
- Чувајте ван домаћаја деце.
- НЕМОЈТЕ користити нове и старе батерије заједно.
- Замените обе батерије у исто време.
- Када не користите даљински управљач дуже време, извадите батерије из даљинског управљача.

**Упозорење:** Све батерије (упаковане или у употреби) не смеју бити изложене високим температурама као што су сунчева светлост или ватра.

## Угао пријема даљинског управљача

Користите даљински управљач на удаљености и дometу приказаним испод.

Сензор за даљинско управљање

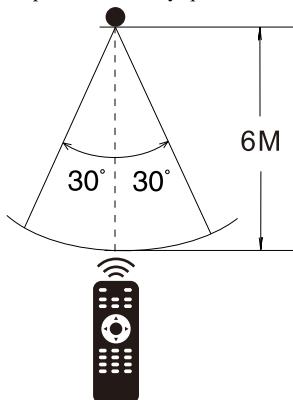

# Упознавање са даљинским управљачем



## Дугмад на даљински управљач

POWER(∅): Укључује или искључује ТВ.

MUTE(🔇): Смањује јачину звука ТВ-а на минимални ниво. Притисните поново да вратите јачину звука.

НУМЕРИРАНА ДУГМАД: Притисните 0-9 директно да изаберете ТВ канал када гледате ТВ.

PRTSC: За снимање приказа на екрану.

RECALL(⏮): За повратак на претходни канал.

SLEEP: Изабираје тајмер за спавање, након што се аутоматски искључава.

AUDIO: Пребације аудио канал на DVD или на мултимедијални режим.

FAV: Приказ листа омиљених канала.

HOME: Притисните да отворите почетну страницу Android-a.

MOUSE: Пребације се на режим миша (MOUSE).

NETFLIX: Притисните на ово дугме за улаз странице.

YOU TUBE: Пречице на веб-странице на You Tube.

INPUT: Приступите доступним улазним каналима, користите стрелице да означите опције и притисните OK да изаберете.

INFO: Притисните за приказ информација о тренутном програму на екрану.

MENU: Приступ главном менију или повратак на највиши ниво подменија.

EXIT: Извлац из тренутног менија или функције.

Стрелице(◀▶/▲/▼): Користи четири стрелице да означи различите ставке у ТВ менију или промени вредност.

OK: Дугме Унеси и потврди.

VOL+ или VOL-: Повећава или смањује јачину звука ТВ-а.

CH^ или CH\: За приступ следећем или претходном каналу.

REC: Дугме за претходно снимање видеа. Мора се повезати USB меморијски уређај на USB порт за снимање.

P.MODE: Пребације између унапред подешених режима слике.

S.MODE: Пребације између унапред подешеног режима звука.

ЦРВЕНА/ЗЕЛЕНА/ЖУТА/ПЛАВА: Користите додатне функције у OSD менију.

(◀▶) : Брзи преглед и премотавање унапред.

(⏪⏪) : Изаберите претходну или следећу медијску датотеку.

(⏸⏸) : Зауставите и репродукујте или паузирајте медијску датотеку;

HOLD: Режим телетекста - Сакријте тренутно приказану страницу.

MIX: ТВ и TXT слика се спаја у провидну позадину.

T-SHIFT: Притисните да бисте активирали функцију Time Shift у дигиталном ТВ режиму, за одложено гледање

SUBPAGE : Приступите подподираној страници.

SIZE (ВЕЛИЧИНА): Промените величину екрана у режиму телетекста.

REVEAL: Функција телетекста. Да бисте приказали или сакрили скривене речи.

INDEX: За приказ странице индекса.

TEXT: За приказ телетекста.

EPG: Приказује електронски програмски водич.

TV/RADIO: За избор ТВ или радио.

## НАПОМЕНА:

\*Све слике у овом приручнику су дате као примери, само за референцу, стварни производ се може разликовати од слике.

\*Дугмад, који се овде не помиње, се не користи.

# Основне функције

## Укључено и искључено

Повежите кабл за напајање наизменичном струјом са телевизором. У овом тренутку, ТВ ће ући у режим приправности и индикатор напајања ће постати бео. Користите POWER дугме ( $\Psi$ ) да бисте укључили ТВ или на даљинском управљачу да бисте укључили ТВ. Након што искључите ТВ на 5 секунди, можете га поново укључити.

## Изаберите извор сигнала за улазну везу



Притисните дугме INPUT да бисте приказали листу извора улаза;  
Притисните дугме  $\Delta/\nabla$  да бисте изабрали улазни извор који желите да гледате  
Притисните дугме OK да бисте ушли у извор улаза;

## Подешавање OSD екрана


- Притисните дугме MENU да бисте приказали ГЛАВНИ МЕНИ (MAIN OSD MENU) на екрану;
- Притисните дугме  $\Delta/\nabla$  да изаберете MENU који желите;
- Притисните дугме OK да бисте ушли у подмени и притисните дугме EXIT да бисте се вратили на претходни мени.
- Притисните дугме  $\Delta/\nabla$  да изаберете опцију, а затим притисните дугме OK или  $\blacktriangleright$  да уђете у подмени. Притисните  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  да подесите вредност или притисните на  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  да изаберете подмени.

Притисните дугме MENU да бисте подесили вредност и вратили се на претходни мени или притисните дугме EXIT да бисте изашли из подменија;

# Функције менија на OSD

## Подешавања менија

Притисните дугме MENU да бисте приказали ГЛАВНИ МЕНИ (MAIN MENU)на екрану.

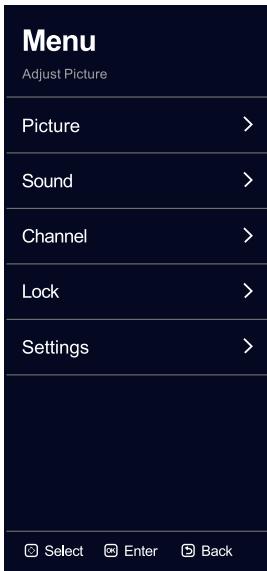

**Слика:** Користи се за подешавање ефекта ТВ слике.

На пример: режим слике, температура боје и тако даље.

**Звук:** Користи се за подешавање звучног ефекта ТВ-а.

На пример: Режим звука, Баланс и тако даље.

**Канал:** Користи се за претрагу и уређивање канала, доступан само у ТВ улазу. Можете одабрати аутоматско или ручно претраживање према вашим потребама.

**Закључавање:** Користи се за подешавање ефекта закључавања телевизора.

На пример: закључавање система, промена лозинке и тако даље.

**Напомена:** Ако је закључавање система укључено, унесите лозинку за откључавање, подразумевана лозинка је 0000.

**Подешавања:** Користи се за подешавања ТВ-а.

На пример: HDMI CEC, Време, Плави екран и тако даље.

*За више подешавања погледајте подешавања менија.*

# Функције менија на OSD

## Функције Смарт ТВ-а

Притисните дугме HOME на даљинском управљачу да бисте ушли у Main Launcher.

Притисните дугмад ▲/▼/◀/▶ да изаберете икону и притисните дугме "OK" да уђете у подмени. У режиму паметног ТВ-а можете инсталацији/деинсталацији апликацију, претраживати веб, системске поставке и друге операције.



## Рад са медијима

Напомена: Пре употребе MEDIA менија, уметните USB уређај или меморијску картицу.

Притисните дугме HOME да уђете у главни покретач.

Притисните дугме ▲/▼/◀/▶ да изаберете MEDIA Browse, а затим притисните OK за улазак.



1. Притисните дугме ▲/▼ да изаберете опцију коју желите да подесите у менију Media, а затим притисните дугме OK да бисте ушли.

2. Након завршетка подешавања, притисните дугме EXIT да изађете из менија.

# Решавање проблема

## Идентификација проблема

Ако постоје проблеми са коришћењем производа, погледајте листу испод. Ако листа не реши проблем, одмах позовите наш центар за корисничку подршку.

### ТВ проблеми

Телевизор се не може укључити.

- Проверите да ли је кабл за напајање наизменичном струјом укључен.
- Проверите зидну утичницу, проверите да ли утичница ради нормално и стабилно.
- Изaberite функцију закључавања тастера у менију ОПЦИЈА (OPTION) и притисните OK да поништите статус закључавања.

### Нема слике или звука, али је ТВ укључен и појављује се на екрану No signal.

- Да ли покушавате да користите извор улаза а да на њега није повезан уређај? Да бисте користили други видео/аудио уређај, прво проверите да ли спољни уређај ради нормално, затим притисните SOURCE и изaberite одговарајући извор улаза.
- Опција типа сигнала је можда погрешно подешена.
- Канал је можда празан. Покушајте поново да претражите канал или пређите на други канал

### Звук је добар, али слика је лоша.

- Ако можете да добијете само црно-беле слике са спољног уређаја који сте повезали са телевизором, то може бити што видео каблови нису добро повезани или су повезани погрешно. Прво проверите стабилност везе, а затим проверите исправност.
- За AV улаз, жути видео кабл се повезује на жути видео улазни прикључак на бочној страни ТВ-а. За компонентни улаз, три видео кабла Y,Pb, Pr (црвени, плави и зелени) треба да буду повезана на одговарајуће улазне прикључке на бочној страни ТВ-а.
- Проверите прикључке антене. Уверите се да су сви каблови чврсто повезани у ТВ утичницу на бочној страни телевизора.
- Покушајте да прилагодите карактеристике боја да бисте их побољшали.

### Нема звука, али је слика добра.

- Звук је можда искључен. Покушајте да притиснете дугме MUTE да бисте вратили звук.
- Да бисте користили AV или компонентни, уверите се да сте правилно повезали леви и десни аудио излаз уређаја. Леви канални кабл је беле боје, а десни канални кабл је црвен. Упарите каблове и утикаче у складу са њиховим бојама.
- Подешавања звука можда нису правилно подешена.
- Ако ваш аудио извор има само један прикључак или је (моно) аудио извор, уверите се да сте прикључили везу у аудио улаз L (бели) на ТВ-у.

### Дугмад на бочном панелу не ради.

- Искључите ТВ из напајања наизменичном струјом на 10 минута, а затим га поново укључите. Укључите ТВ и покушајте поново.

### Телевизор се неочекивано искључује

- Електронско заштитно коло је можда активирано због удара струје. Сачекајте 30 секунди, а затим поново укључите ТВ. Ако се ово дешава често, напон у вашој кући може бити ненормалан. Ако друга електронска опрема у вашем дому не може нормално да ради, консултујте се са квалификованим сервисером.

### Даљински управљач не ради.

- Можда нешто омета сигнал између даљинског управљача и сензора на предњој плочи телевизора. Проверите да ли има сметњи између даљинског управљача и ТВ сензора.
- Даљински управљач можда није усмерен директно на ТВ
- Батерије даљинског управљача су можда слабе или нису правилно уметнуте. Ставите нове батерије у даљински управљач.

## Спецификации

### Спецификације производа


Модел:	D50F135R-F
Видео:	avi, MPEG
Музика:	mp3
Фото:	jpg, jpeg, bmp, png
Резолуција екрана:	1920 x 1080
Радни напон:	100-240V – 50/60 Hz
Процењена потрошња струје:	105W




**FAVORIT**  
ELECTRONICS

# FULL HD SMART TV

## USER MANUAL

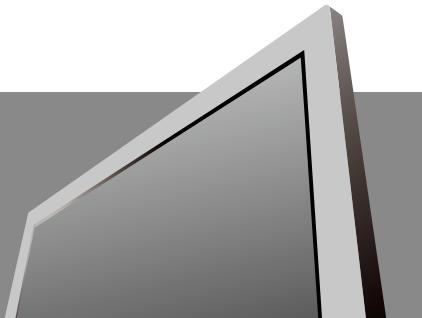

Model: D50F135R-F

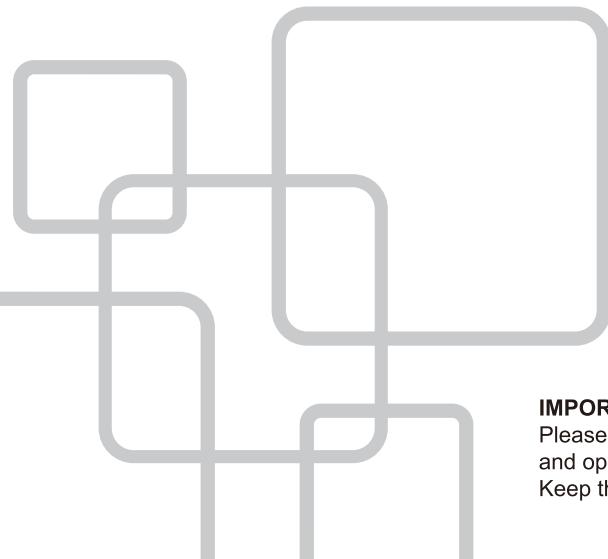

### **IMPORTANT**

Please read this manual carefully before installing and operating the TV.  
Keep this manual handy for further reference

# Table of Contents

<b>Safety warning</b> .....	1
<b>Important Safety Instructions</b> .....	2
<b>Preparation for Your New TV</b> .....	3
Check Accessories .....	3
Stand Installation Guide .....	3
<b>Wall mount specification</b> .....	4
<b>TV Jacks Explanation</b> .....	5
<b>External Device Connection Diagram</b> .....	6
<b>Side Keypad and Front Panel</b> .....	7
Keypad Buttons .....	7
Front Panel .....	7
<b>Remote Control Instructions</b> .....	8
Inserting Batteries in the Remote .....	8
Remote Control Reception Angle .....	8
<b>Learning about Remote Control</b> .....	9
Remote Control Buttons .....	9
<b>Basic Operations</b> .....	10
Turning On and Off .....	10
Select input source .....	10
Adjust the OSD Screen .....	10
<b>OSD Menu Operations</b> .....	11
Menu Setting .....	11
Smart TV Operation .....	12
Media Operation .....	12
<b>Troubleshooting</b> .....	13
Identifying Problems .....	13
<b>Specification</b> .....	14

---

\* The pictures, functions and other information provided in the manual are for reference only. If it does not match the actual object, please refer to the actual product.

---

# Safety warning



## CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



Caution: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover or back. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the TV.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION: CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE PARTY RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE WITH THE FCC RULES COULD AVOID THE USERS AUTHORITY TO OPERATE THIS EQUIPMENT.

## Safety Warning

Before operating the unit, please read through this manual.

### PLACEMENT

- Do not place the unit on an unstable cart, stand, tripod, bracket, table, or shelf.
- Do not expose the unit to direct sunlight and other sources of heat.
- Do not handle liquids near or on the unit.
- Never spill liquid of any kind into the unit
- Do not put the unit near appliances that create magnetic fields.
- Do not put heavy objects on top of the unit.

### TEMPERATURE

- Do not place the unit near or over a radiator or a heater register.
- If your unit is suddenly moved from a cold to a warm place, unplug the power cord for at least two hours so that moisture that may have formed inside the unit can dry completely.

### HUMIDITY

- Do not expose machine in rain, damp or place near water.
- Ensure the indoor drying, cool.

### VENTILATION

- Keep the ventilation openings clear.

### WARNING(Only applicable to models over 7kg)

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
  - Only using furniture that can safely support the television set.
  - Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
  - Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
  - Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
  - Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

# Important Safety Instructions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water. For example, do not use near a laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, and the like.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions. Slots and openings in the cabinet back or bottom are provided for ventilation, to ensure reliable operation of the TV and to protect it from overheating. These openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the TV on a bed, sofa, rug, or other similar surface.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over. A TV and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the TV and cart combination to overturn.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time. For added protection for this TV receiver during a lightning storm, or when it is left unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect antenna or cable system. This will prevent damage to the TV due to lightning and power line surges.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. This TV should be operated only from the type of power supply indicated on the rating label. If customer is not sure the type of power supply in your home, consult your appliance dealer or local power company. For TV remote control battery power, refer to the operating instructions.
16. The TV set shall not be exposed to dripping or splashing. No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the TV set.
17. Never push objects of any kind into this TV through openings as they may touch dangerous voltage or other electrical parts that could result in fire or electric shock. Never spill liquid of any kind into the TV.
18. Unplug the TV from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid or aero cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
19. This TV should never be placed near or over a radiator or heat resource. This TV should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
20. Do not place this TV on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The TV may fall, causing serious injury to someone, and serious damage to the appliance.
21. Do not attempt to service this TV by yourself because opening or removing covers may expose you to dangerous high voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
22. Please do the static electricity prevention and panel protect measures before overhaul, avert damage the panel and main board sensitive element, ex. IC etc.
23. **WARNING:** To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.



# Preparation for Your New TV

## Check Accessories


Check the accessories that are packed with your TV.



LED TV



Remote Control & Batteries

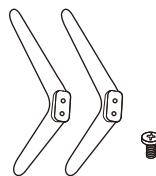

TV Stand Base  
+  
4 x Screws



User's manual  
+  
Warranty Card

## Stand Installation Guide

The TV is packaged with the TV stand separated from the cabinet. To setup the TV table stand, please carry out the installation according to the instructions below.


1. The panel can be scratched easily, so please:

Place a soft cloth on the table and place the TV face down on the cloth.

Note: Always unplug the AC cord first when installing/removing the stand.


2. Take the base. Please align the screw holes of the base and the TV, and then insert the screws into the holes on the base and tighten them.

Note: To ensure that the TV is stable, please lock all screws.

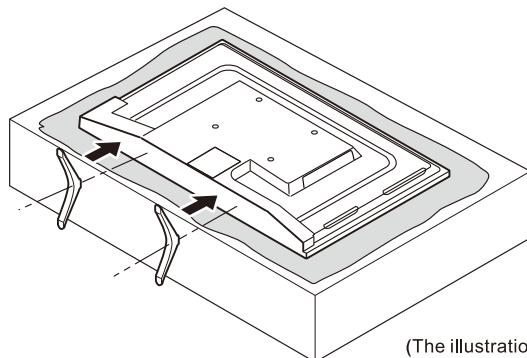

(The illustration is for reference only, Please prevail in kind)

Please take note of the base direction:

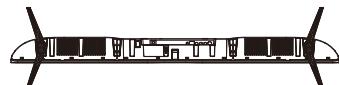


The bottom view of the TV  
(Front cabinet faces down)

## Wall Mounting(if available)

Unit Dimension (unit:mm)	Screws
VESA 200x200	M6x6mm, 4pcs


**Note:** The length of the screw specified is only a recommendation; actual length required can vary depending on the type of wall mount used.

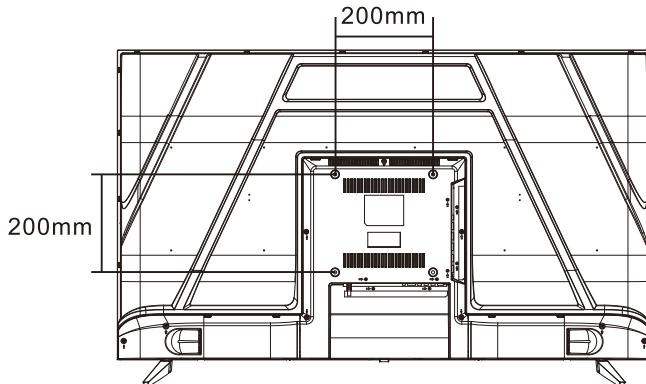

### Warnings:

1. Do not set up the wall mount by yourself. Please contact qualified professionals for installation.
2. The TV should not be mounted on walls or surfaces which have an angle more than 10 degrees with vertical direction. Otherwise the TV set may fall.
3. The walls for mounting must have enough strength to hold the whole weight of TV set. For example, concrete wall and brickwork are eligible. Do not place the mount on soft walls such as earth walls and plasterboard.
4. If spare parts of different specifications (such as screws) are used during mounting, consult with qualified professionals to make sure these parts are safe and effective.
5. Before attaching the base to wall, ensure the holes for anchors are in keeping with the installing rules. Otherwise there may exist some potential problems.
6. Do not place any heating source under your television. Or else, it can cause fire.
7. Do not place the TV near anything dripping. Transducers and high voltage wires should be kept far away from the apparatus too. Or else, it may cause creepage, electric shock or bad resonance.
8. Do not place TV in a location where collision or vibration is liable to happen.
9. In order to avoid unexpected falling of the TV set, do not put any strong force on TV or wall mount after installing.
10. Be sure to unplug the TV before installing. Keep anything hard or sharp away from the screen panel to prevent the scuffing.
11. After installing, if there is any need to move the cabinet, please contact the qualified professionals.

# TV Jacks Explanation

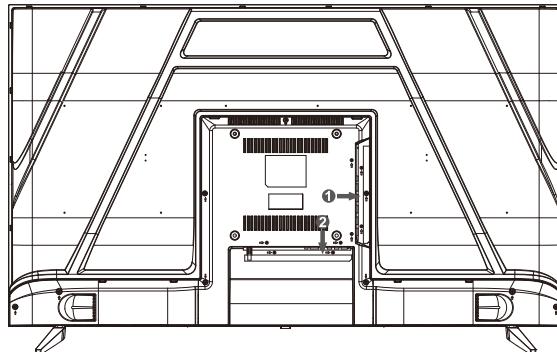

①	HDMI1/ARC	HDMI2	USB2 USB1	CI			
	Optical	CVBS	L	R	RJ45	RF(T2)	RF(S2)
②							

**HDMI:** (High-Definition Multimedia Interface) Provides an uncompressed digital connection.

**USB:** Connect the USB device such as the flash disk to access the TV media function.

**CI:** CI card reader.

**EARPHONE:** Connect a 3.5mm headset for personal audio.

**OPTICAL:** Digital TV sound output.

**CVBS IN :** Connect an AV device that has composite video jacks, such as a VCR or DVD Player.


**L:** Left audio channel connection. The left audio connector is usually white.

**R:** Right audio channel connection. The right audio connector is usually red.

**RJ45:** Connect the Internet.

**RF:** Connect to receive the signal from your antenna or cable through a coaxial cable.


# External Device Connection Diagram

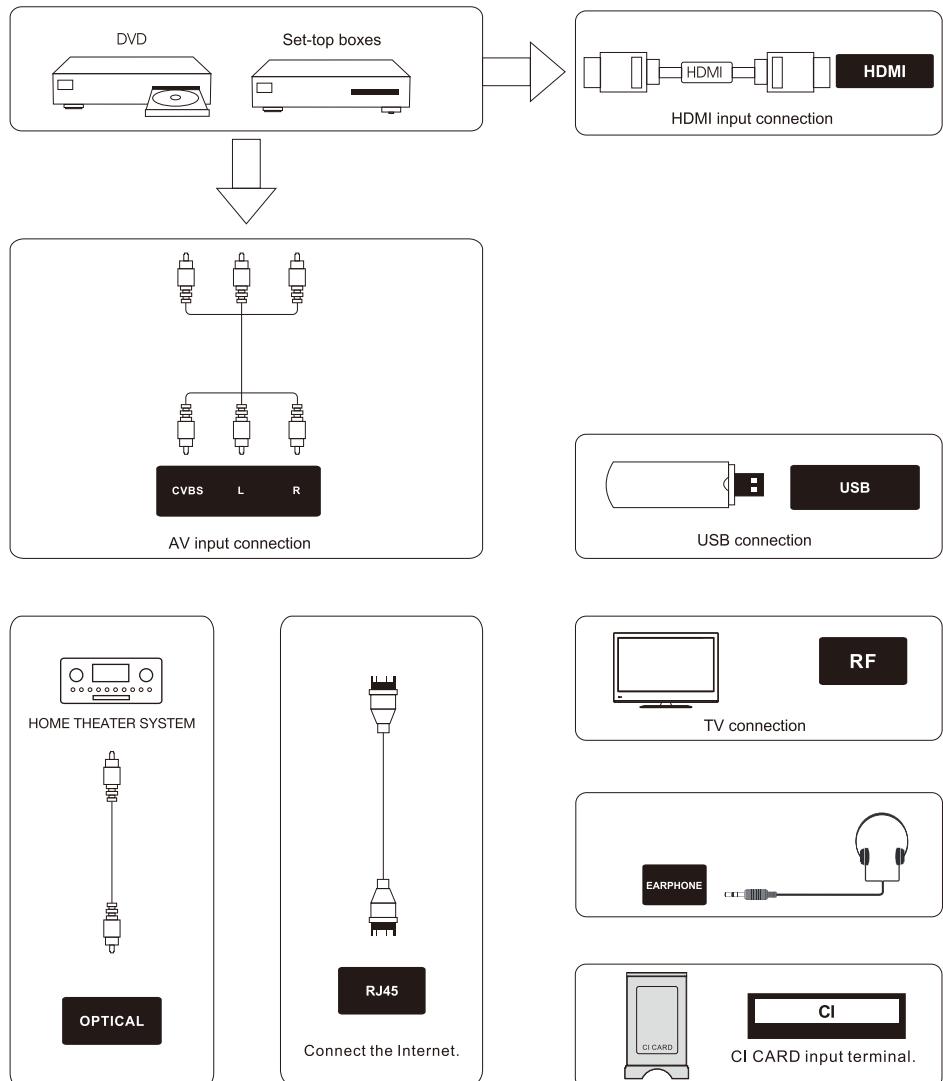

# Side Keypad and Front Panel

## Keypad Buttons

If you cannot locate your remote, you can use the side keypad buttons on your TV to operate many TV features.

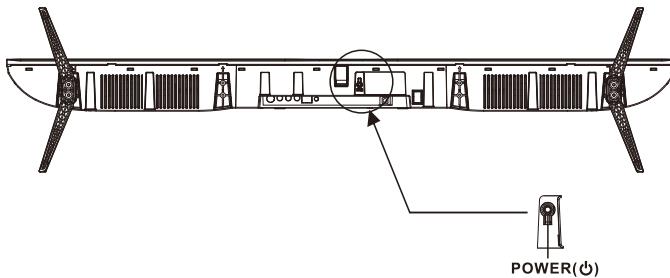


\*The OSD menu image is subject to the actual display.

- POWER(∅):**
1. When the TV is on, press this button once to open the menu bar.
  2. Press the button again to move the cursor from left to right, step by step. You can adjust it as needed.
  3. Press and hold the button to select the desired option. The screen will pop up with the relevant menu. short press to select A/V or +/- icon, then long press to select options in the pop-up menu.
  4. After selecting the menu you want to adjust, you need to move the cursor to the source (□) icon and long press button to enter the menu.
  5. Press and hold button to exit setting.
  6. Repeat 2-5 for other options.
  7. Please note: The setting menu will automatically turn off if there is no operation within 10 seconds.

## Front Panel

Power/Standyby Indicator: White and indicator off. It shows White when the TV is standby and indicator off when turned on.  
Remote Control Sensor: Remote control IR sensor, which receives infrared ray sent by remote control.

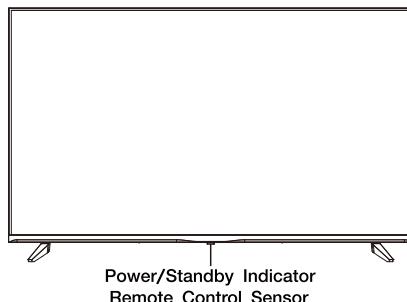

**NOTE:** If there is a protective film around the screen, remove the protective film before using the TV.

# Remote Control Instructions

## Inserting Batteries in the Remote

1. Remove the battery compartment cover from the back of the remote control by lifting the cover.
2. Insert 2AAA batteries ,making sure the polarities(+and-) are aligned correctly.
3. Replace the cover.

If the remote control does not work, check these points:

- Are the polarities (+, -) correct?
- Are the batteries worn out?
- Is there an AC power failure?
- Is the power cord plugged in?
- Is there any interference or block near the remote control sensor?


### CAUTION:

- Used batteries should be recycled.
- Keep out of children's reach.
- DO NOT use new and old batteries together.
- Change both the batteries at the same time.
- When not using the remote control for a long time, remove the batteries from the unit.

**Warning:** All batteries (packed or in use) must not be exposed to high temperature like sun heat or fire.

## Remote Control Reception Angle

Use your remote control within the distance and angle range shown below.

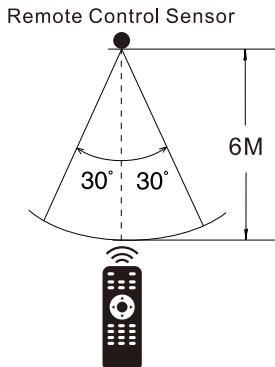

# Learning about Remote Control

## Remote Control Buttons



**POWER (⊕)**: Turns the TV on or off.

**MUTE (🔇)**: Reduces the TV volume to its minimum level. Press again to restore the volume.

**NUMBER BUTTONS**: Press 0-9 select a TV channel directly when you are watching TV.

**PRTSC**: Print Screen.

**Recall (↶)**: Returns to the previous channel.

**SLEEP**: Selects the sleep timer, after which the TV will shut off automatically.

**AUDIO**: Switch the audio channel in DVD or multimedia mode.

**FAV**: Show favorite channel list.

**HOME**: Press to open Android home page.

**MOUSE**: Switch to the mouse mode.

**NETFLIX**: Press this key to access the site.

**YOUTUBE**: Shortcuts of YouTube webpage.

**INPUT**: Accesses the available input channels, Use the arrows to highlight options, and press OK to select.

**INFO**: Press to display the current program information on the screen.

**MENU**: Accesses the Main Menu, or return to the upper level of a sub-menu.

**EXIT**: Exits the current menu or function.

**Arrows (◀/▶/▲/▼)**: Uses the four arrows to highlight different items in the TV menu or change the value.

**OK**: Enter and confirm button.

**VOL+** or **VOL-**: Increases or decreases the TV volume.

**CH^** or **CH^**: To access the next or previous channels.

**REC**: Personal video record button. A USB memory device must be connected to the USB port for recording.

**P.MODE**: Switches between the preset picture mode.

**S.MODE**: Switches between the preset sound mode.

**RED/GREEN/YELLOW/BLUE**: Use add-on functions in OSD menu.

**◀◀/▶▶**: Fast review and fast forward.

**◀◀/▶▶**: Select the previous or the next media file.

**■/■**: Stop and play or pause media files;

**HOLD**: Teletext mode-Hold current page which is display.

**MIX**: TV and TXT picture are mixed together in transparent background.

**T-SHIFT**: Press to activate Time Shift function in Digital TV mode, for delayed viewing.

**SUBPAGE**: Sub coded page access.

**SIZE**: Change the size of display in Teletext mode.

**REVEAL**: Teletext mode-To reveal or hide the hidden words.

**INDEX**: To display the index page.

**TEXT**: To enter Teletext mode.

**EPG**: Shows Electronic Program Guide.

**TV/RADIO**: Switch between TV and RADIO.

### **NOTE:**

- ◆ All pictures in this manual are examples, only for reference, actual product may differ from the pictures.
- ◆ The buttons not mentioned here are not used.

# Basic Operations

## Turning On and Off

Connect the AC cord to power the TV. At this time the TV will enter standby mode and power indicator will turn white. Use Power button(  ) on the TV or on the remote control to turn on the TV. After switching off the TV for 5 seconds, you can turn on TV again.

## Select input source



Press **INPUT** button to display the input source list;

Press **▲/▼** button to select the input source you want to watch;

Press **OK** button to enter the input source;

## Adjust the OSD Screen


- Press **MENU** button to display the MAIN OSD MENU;
- Press **▲/▼** button to select the **MENU** you want;
- Press **OK** button to enter the sub menu, and press **EXIT** button to return back to the previous menu.
- Press **▲/▼** button to select the option and then press **OK** or **▶** button to enter the submenu,  
press **◀/▶** button to adjust the value or press **◀/▶** button to select in the sub-menu;

You can press **MENU** button to save and return back to the previous menu, and press **EXIT** button to exit the entire menu.

# OSD Menu Operations

## Menu Setting

Press **MENU** button to display the MAIN OSD MENU:

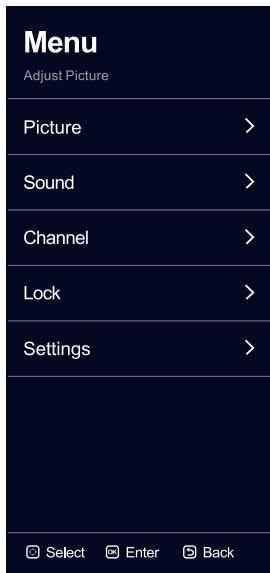

**Picture:** Used for TV picture effect adjusting.

For example: Picture mode, Color Temp and so on.

**Sound:** Used for TV sound effect adjusting.

For example: Sound Mode, Balance and so on.

**Channel:** Used for channel searching and edit, it's only available in TV input.

You can choose to automatically search, or choose to manually search according to your needs.

**Lock:** Used for TV Lock effect adjusting.

For example: System Lock, Change Password and so on.

**Note:** If the System Lock is on, please input the password to unlock, default password is **0000**.

**Settings:** Used for TV settings.

For example: HDMI CEC, Time, Blue Screen and so on.

*For more settings, please refer to the menu settings.*

# OSD Menu Operations

## Smart TV Operation

Press **HOME** button on the remote control to enter the Main Launcher.

Press the arrow buttons **▲/▼/◀/▶** to select the icon and press “**OK**” button to enter the sub-menu.

In smart TV mode, you can install / uninstall the application, browse the web, system settings and other operations.




## Media Operation

Note: Before operation MEDIA menu, Plug in USB device or memory card.

Press **HOME** button to enter the Main Launcher.

Press **▲/▼/◀/▶** button to select **MEDIA Browse** and then press **OK** to enter.

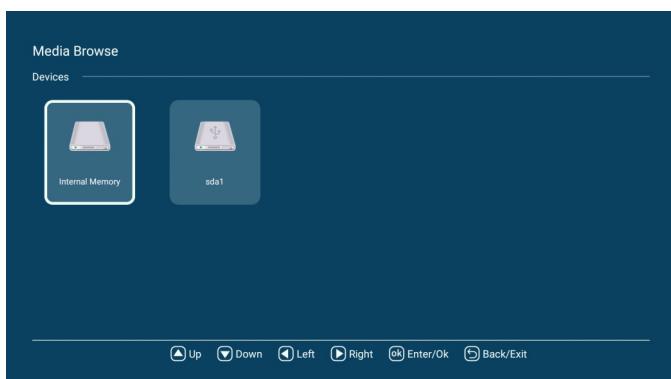

1. Press **▲/▼** button to select the option that you want to adjust in the Media menu, then press **OK** button to enter.
2. After finishing your adjustment, press **EXIT** button to exit the menu.

# Troubleshooting

## Identifying Problems

If there are any problems when using the product, please consult the list below. If the list does not solve the problem, call our Customer Service Center immediately.

### TV Problems

The TV can't be turned on.

- Make sure the AC cord is plugged in.
- Check the wall outlet, make sure the AC output works normally and stably.
- Select the Key Lock function in the OPTION Menu and press OK to uncheck the locking status.

### No picture or sound but the TV is on and there is a "No Signal" sign on screen.

- Are you trying to use an input source with no device connected to it? For using other video/audio device, make sure the external device works normally first, then press Source and choose the right input source.
- The signal type option may be set incorrectly.
- The channel may be blank. Try to search the channel again or change another channel.

### The sound is fine, but the picture is poor.

- If you can only get black and white pictures from external device that you've connected to your TV, maybe it is due to the video cables is not connected well, or they are connected wrongly. Check the connection stability first, then check the correctness.
- For AV input, the yellow video cable connects to the yellow Video In jack on the side of your TV. For Component input, the three Y, Pb, Pr video cables (red, blue, and green) should be connect to the corresponding input jacks on the side of your TV.
- Check the antenna connections. Make sure all of the cables are firmly connected to the TV jack on side of your TV.
- Try adjusting the color features to improve.

### There is no sound, but the picture is fine.

- The sound might be muted. Try pressing the MUTE button to restore sound.
- For using AV or Component, remember to connect the device's left and right audio output correctly. The left channel cable is white and the right channel cable is red. Please match the cables and jacks according to their colors.
- The sound settings may not be set correctly.
- If your audio source has only one jack or is a (mono) audio source, make sure you have plugged the connection into the Audio In L jack (white) on the TV.

### The buttons on the side panel don't work.

- Unplug the TV from the AC power for 10 minutes and then plug it back. Turn the TV on and try again.

### The TV turns off unexpectedly.

- The electronic protection circuit may have been activated because of a power surge. Wait 30 seconds and then turn the TV on again. If this happens frequently, the voltage in your house may be abnormal. If the other electronic equipment in your home can't work normally, consult a qualified service personnel.

### The Remote control doesn't work.

- Something might be blocking between the remote control and the remote sensor on the front panel of the TV. Make sure there is a clear path.
- The remote may not be aimed directly at the TV.
- The batteries in the remote may be weak, dead, or installed incorrectly. Put new batteries in the remote.

# SPECIFICATIONS

## Product Specifications

Model:	D50F135R-F
Video:	avi , MPEG
Music:	mp3
Photo:	jpg , jpeg, bmp, png
Screen resolution:	1920 x 1080
Working voltage:	100-240V ~ 50/60Hz
Rated power consumption:	105W



