



FAVORIT
ELECTRONICS

ЛЕД ТЕЛЕВИЗОР



HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

**32DN4M3T2S2A-11HD ANDROID
43DN4JM2T2S2A-11FHD ANDROID**

Молиме прочитајте го ова упатство детално и чувајте го за понатамошно користење.

СОДРЖИНА

СПЕЦИФИКАЦИИ

<u>СПЕЦИФИКАЦИИ</u>	2
<u>БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА</u>	3 - 5
<u>ОПИС НА КОНТРОЛНИТЕ КОПЧИЊА И КОНЕКТОРИТЕ</u>	6 - 7
<u>КОРИСТЕЊЕ НА ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ</u>	8 - 9
<u>ФУНКЦИСКО МЕНИ</u>	10 - 18
<u>ВОДИЧ ЗА ПРОБЛЕМИ</u>	19

СПЕЦИФИКАЦИИ

Формат на приказ	16 : 9
Систем	PAL/SECAM BG/DK/I, DVB-T/C+T2, DVB-S/S2(Опционално)
Импеданса	75 Ω (Небалансирано)
Прием на TV канали	Прием на сите канали
Волтажа	100-240V~ 50/60Hz

Забелешка: Делови од спецификацијата можат да бидат променети без претходна најава.

ИНФРАЦРВЕН ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ

Каррактеристики: Далечински управувач со целосни функции.

Ефективна покриеност: 8 метри


Напојување: DC 3V (две батерији, големина AAA, се препорачуваат алкални батерии)

БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- ЗА ДА СЕ СПРЕЧИ ОПАСНОСТ ОД ПОЖАР ИЛИ СТРУЕН УДАР НЕ КОРИСТЕТЕ ПРОДОЛЖЕН КАБЕЛ, РАЗДЕЛНИК ИЛИ ДРУГИ ПРИКЛУЧОЦИ ЗА СТРУЈА
- ЗА ДА СЕ СПРЕЧИ ОПАСНОСТ ОД ПОЖАР ИЛИ СТРУЕН УДАР НЕ ГО ИЗЛОЖУВАЈТЕ АПАРАТОТ НА ВЛАГА ИЛИ ДОЖД

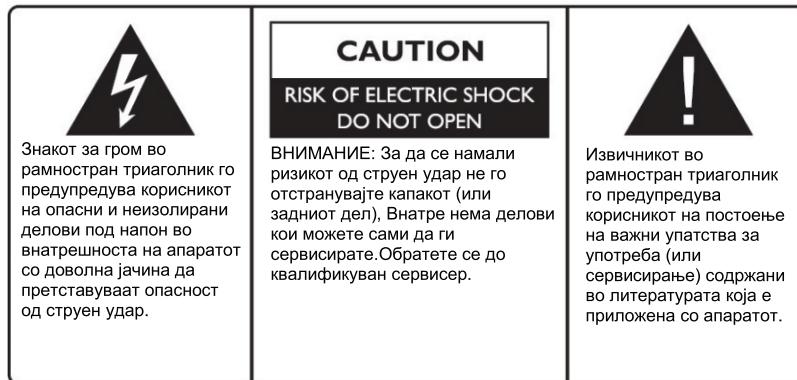

Апаратот не треба да се изложува на вода ниту пак да се ставаат предмети полни со течности, на пример вазни, врз апаратот.

ВНИМАНИЕ:

- Постоји опасност од експлозија ако батериите не се правилно заменети.
- Извршете замена само со тип на батерија која е соодветна.
- Не ги изложувајте батериите директно на сонце или на извори на топлина.
- Исфрлете ги искористените батерии на соодветен начин.
- Кога апаратот е вклучен во штекер истиот е секогаш под напон.
- За да се намали ризик од струен удар, производот мора да се одржува како што е описано во упатството за користење.
- Внатре во телевизорот нема делови кои може корисникот сам да ги сервисира. Не го отварајте кукиштето на телевизорот.

ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ:

Ако телевизорот не е поставен на доволно стабилна површина постои опасност од паѓање на истиот. Многу повреди, особено кај деца, можат да се избегнат со преземање на едноставни мерки на претпазливост како што се:

- Користење на полици или кабинети препорачани од производителот.
- Користење на мебел кој претставува безбедна потпора за телевизорот.
- Телевизорот не смее да виси преку рабовите на елементите.
- Не го поставувајте телевизорот на високи елементи (како ормари или полици за книги) без истите да бидат прицврстени на соодветна потпора.
- Не ставајте ткаенини или било какви други материјали помеѓу телевизорот и елементот на кој е поставен.
- Запознајте ги децата со опасностите од качување на мебелот за да се достигни телевизорот или неговите контроли.



Безбедна монтажа

Користете држач за да се осигурате дека телевизорот нема да се навали напред.



БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

1. Прочитайте ги упатствата - Пред да почнете да го користите телевизорот, прочитајте ги безбедносните упатства како и упатствата за користење на апаратот.
2. Чувајте ги упатствата - Инструкциите за безбедност и работа треба да се чуваат за понатамошно упатување.
3. Обратете внимание на предупредувањата - Придржувајте се кон сите предупредувања наведени на самиот апарат и во упатството за користење.
4. Следете ги упатствата - Треба да се следат сите упатства за работа.




5. Вода и влага - Апаратот не треба да се користи во близина на вода.
6. Количка и полица - Апаратот треба да се користи само со колички или полици што се препорачуваат од производителот.
7. Монтажа на сид или плафон - Апаратот може да се монтира на сид или на плафон само ако е тоа препорачано од производителот.
8. Вентилација - Апаратот треба да биде добро поставен така што неговата локација или положба не му смета на соодветната вентилација.
9. Топлина - Овој апарат треба да се постави подалеку од извори на топлина, како што се радиатори, топлински плочи и печки.
10. Извори на енергија - апаратот треба да се поврзе само со напојување како што е описано во инструкциите за работа или како што е означено на апаратот.
11. Заземување или поларизација - Треба да се преземат мерки на претпазливост.
12. Заштита на струјниот кабел - Кабелот за напојување треба да се постави така што има мала веројатност да се гази, гмечи или прекршува од предмети.
13. Чистење - Апаратот треба да се чисти само како што е препорачано од производителот.
14. Далекуводи - Надворешната антена треба да се наоѓа подалеку од далекуводите.
15. Надворешна антена и заземување - Ако надворешната антена е поврзана со ресиверот, антенскиот систем мора да биде заземјен за да се обезбеди заштита од напон и статички празненја.
16. Периоди за неупотреба - Кабелот за напојување на апаратот треба да се исклучи од штекерот кога не се користи подолго време.
17. Предмети и навлегување на течности - Треба да се внимава да нема навлегување на предмети и течности низ отворите.
18. Услови кога е потребно сервисирање - Апаратот треба да биде сервисиран од овластени сервиси кога:
 - Кабелот за напојување или приклучокот е оштетен.
 - Предмети паднале врз апаратот или течности се истуриле во апаратот.
 - Апаратот е изложен на дожд.
 - Апаратот не функционира нормално или покажува значајна промена во перформансите.
19. Вентилацијата не треба да се попречува со покривање на отворот за вентилација со предмети, како што се весници, масички, завеси итн.
На апаратот не треба да се поставуваат никакви извори на пламен, како што се запалени свеќи. Апаратот треба да биде приклучен на штекер со заштитен заземјен приклучок. Спојката на апаратот се смета како уред за исклучување, уредот за исклучување треба да остане оперативен.
20. Апаратот може да се користи во тропски и умерени клими.

БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА



Предупредување

Овој производ користи висок напон.
Не го отстранувајте капакот на апаратот, Препуштете го сервисирањето на квалификувани лица.

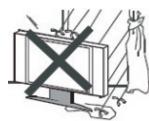


Предупредување

За да се избегне опасност од пожар или струен удар не го изложувајте апаратот на дожд или влага.



Предупредување

Не се обидувајте да вметнете предмети во отворите на апаратот. Немојте да истурате било какви течности врз телевизорот.

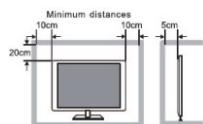

Внимание

Ако го поставувате телевизорот во затворена преграда или во сличен простор, минималното растојание мора за се запази. Зголемената топлина може да му го скрати векот на траење на телевизорот и може исто така да биде опасно.



Внимание

Никогаш да не го туркate, да не се качувате, потпирате, наслонувате на апаратот или на постолјето.
Обратете посебно внимание на децата.




Внимание

Не го поставувајте апаратот на нестабилна количка, полица или маса.
Ако телевизорот падне, може да предизвика сериозни повреди како и оштетување.



Внимание

Ако производот не се користи подолго време се препорачува да се исхлупи од напојувањето.

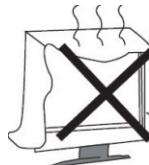

Внимание

Избегнување изложување на апаратот на директна сончева светлина и на други извори на топлина. Не го поставувајте телевизорот врз други апарати кои зрачат топлина како што се касетофони, видео плеери и аудио појачувачи. Не ги покривайте вентилаторските отвори на задниот дел од апаратот. Вентилацијата е потребна за да се избегнат електрични оштетувања. Не го гмечете струјниот кабел со телевизорот.



Внимание

Панелот на овој производ е изработен од стакло. Може да пукне ако телевизорот падне или ако врз него се применува сила. Корисниците треба да водат сметка за искршено стакло во случај да пукне панелот.



ОПИС НА КОНТРОЛНИТЕ КОПЧИЊА И КОНЕКТОРИТЕ

КОНТРОЛНИ КОПЧИЊА

ИМЕ НА КОПЧЕТО	ПРИКАЗ				ИНСТРУКЦИИ ЗА КОРИСТЕЊЕ
	1	2	3	4	
КОПЧЕ ЗА ИЗВОР	INPUT				За прикажување на менито за извор на влезен сигнал
КОПЧЕ ЗА МЕНИ	MENU				За избор на мени
КОПЧЕ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЗВУК	VOL+				Зголемување на јачина на звук
КОПЧЕ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЗВУК	VOL-				Намалување на јачина на звук
КОПЧЕ ЗА МЕНУВАЊЕ НА КАНАЛИ НАГОРЕ	CH+		C/P ▲		Префрлување на повисок канал
КОПЧЕ ЗА МЕНУВАЊЕ НА КАНАЛИ НАДОЛЕ	CH-		C/P ▼		Префрлување на понизок канал
КОПЧЕ ЗА МИРУВАЊЕ	POWER				Вклучување/исклучување на телевизорот додека е во режим на мирување.

ЗАБЕЛЕШКА:

1. Контролните копчиња се прилагодени за употреба со нашите ТВ модели. Молиме користете ги според нивната намена.
2. Бројот и распоредот на копчињата може да биде различен во зависност од моделот. Молиме користете ги според нивната намена.

КОНЕКТОРИ:

Назив на портовите	ПРИКАЗ		Намена на портовите
AV IN	1		AV влез
	2		
	3		
	4		
COMPONENT IN	1		Ypbpr влез
	2		
AV OUT	1		AV излез
	2		
TERMINAL ANTENNA (75 OHM)	ANT		Влез за TV сигнал
TERMINAL ANTENNA (75 OHM)	RF(S2)		Влез за сателитски сигнал


ОПИС НА КОНТРОЛНИТЕ КОПЧИЊА И КОНЕКТОРИТЕ

Назив на портовите	ПРИКАЗ	Намена на портовите
VIDEO OUT		Видео излез
OPTICAL OUT		Оптички излез
COAXIAL OUT		Коаксијален излез
AUDIO OUT		Аудио излез
LINE OUT		Аудио излез
EARPHONE OUT		Слушалки излез
VGA IN		VGA
		VGA AUDIO IN
VGA AUDIO IN		PC Audio IN
HDMI IN		HDMI сигнал влез
USB IN		USB влез
SCART		SCART влез
RJ45 IN		Rj45 влез
TF IN		TF картичка влез
PCMCIA(CI/CI+) IN		PCmcia(Ci/Ci+) картичка влез
DC IN		Влез за DC+12V
AUDIO IN		Аудио влез

- Сите овие икони на конекции се користат заеднички кај сите наши мотели на телевизори и молиме изберете ги според нивната намена.
- Бројот на влезовите може да се разликува во зависност од моделот.

ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ

Далечинскиот управувач може да се користи само на далечина на која постои прием на сигналот. Пред употреба проверете дали има препреки помеѓу далечинското и телевизорот.

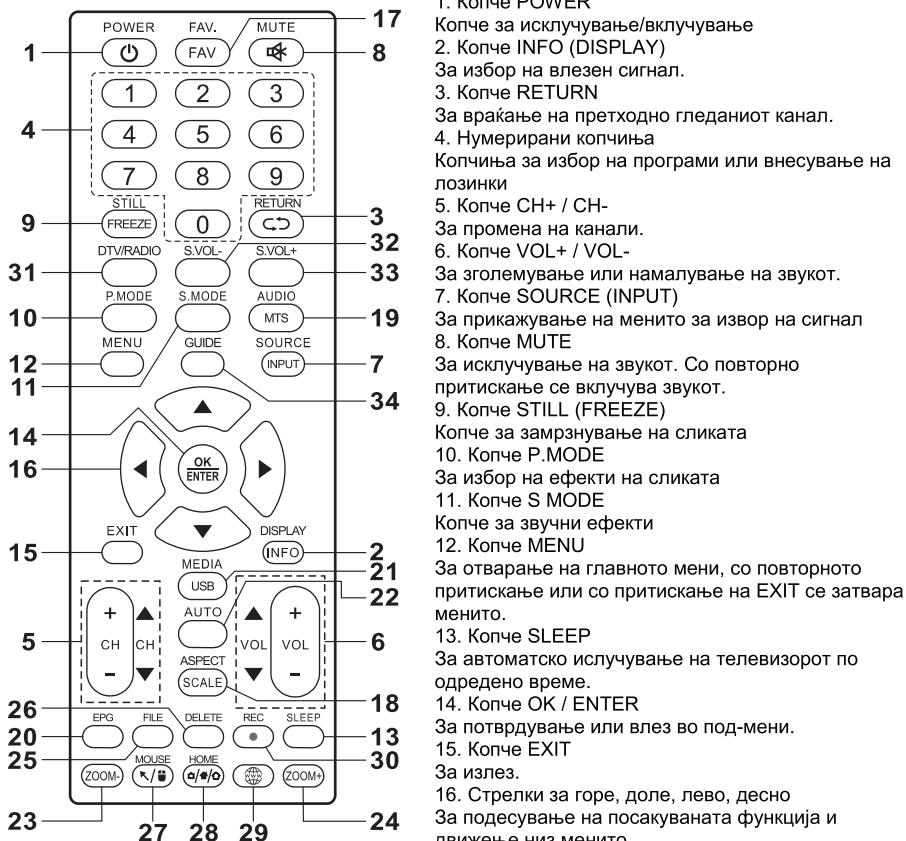

ЗАБЕЛЕШКА:

Овој цртеж можеби е различен од вашиот далечински управувач. Местоположбата на копчињата може да биде различна кај вашиот далечински управувач.

СТАВАЊЕ НА БАТЕРИИ ВО ДАЛЕЧИНСКИОТ УПРАВУВАЧ

1. Отворете го капакот за батерии
 2. Ставете две AAA батерии (со дебелина на молив) од 1.5V. Проверете дали поларитетот (+ | -) е соодветен.
 3. Затворете го капакот.
- Забелешка:
Заменете ги батериите при следниве услови:
Кога работењето е нестабилно или кога телевизорот не функционира соодветно со далечинскиот управувач.

ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ

26. Копче DELETE (опционално)
За briшење/откажување.
27. Копче MOUSE
Вклучување/исклучување на глувче.
28. Копче HOME
Назад кон почетен OSD.
29. Копче BROWSER (опционално)
За отварање на веббраузерот
30. Копче (REC) REC
Hotkey за PVR
31. Копче DTV Radio
За префрлување од DTV програми на радио програми
32. Копче S.VOL- (опционално)
За директно намалување на звукот на паметниот телевизор
33. Копче S.VOL+ (опционално)
За директно зголемување на звукот на паметниот телевизор
34. Копче GUIDE (опционално)
Оперативен водич за Android OSD


Забелешка: EPG, DTV/RADIO, REC функциите се ефективни само во DTV режим.

- 7) Копче HOLD
Одредени информации се наоѓаат на повеќе страници и автоматски се менуваат. Со притискање на ова копче се прекинува менувањето. Со повторно притискање се покренува менувањето.


- 8) Копче SIZE
За зголемување на карактерите и дисплејот на текстот. Секое притискање прикажува голема...мала...нормална големина.

- 9) Копче INDEX
Притиснете го ова копче за да се прикажи индекс страницата во телетекст режим.

USB ФУНКЦИЈА (опционално)

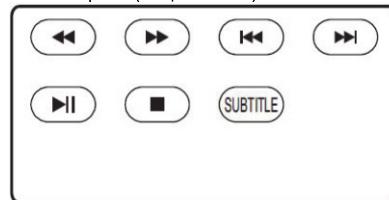

ТЕЛЕТЕКСТ ФУНКЦИЈА (опционално)

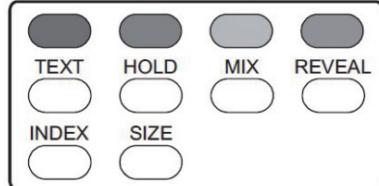

- 1) Копче TEXT
За премин од ТВ на телетекст доколку ТВ страницата ја подржува оваа функција.
- 2) Копче REVEAL
За приказ на скриени карактери.
- 3) Копче MIX
Копче за прикажување на ТВ и телетекст заедно или само телетекст.
- 4) Копче RED/GREEN/YELLOW/BLUE
Овие четири копчиња во боја во телетекст режим се наменети за брзо префрлување на одредени страни.
- 5) Копче ▲/▼
За движење горе и долу во телетекст режим.
- 6) Копче 0, 1, 2,9
Со користење на овие копчиња се избираат страниците на телетекстот.

- 1) Копче ◀◀/▶▶

За прескокнување на сцена или музика

- 2) Копче |◀◀/▶▶|

За враќање кон претходното или преминување кон наредното.

- 3) Копче ▶||

Плеј/Пауза

- 4) Копче ■

Стоп на плејбек.

- 5) Копче SUBTITLE (опционално)

За отварање или затварање на титлови.

Забелешка: Претходно мора да е ставен USB.

ЗАБЕЛЕШКА:

Овој цртеж можеби е различен од вашиот далечински управувач. Местоположбата на копчињата може да биде различна кај вашиот далечински управувач.

РАБОТА СО ФУНКЦИСКО МЕНИ

Забелешка: Сликите на овој прирачник се само примери, а вистинските слики се дадени во упатството кое доаѓа со производот.


Почетна страна

Притиснете го копчето **【▼】/[▲】** за да изберете Home page (Почетна страница) во Setup Wizard (Волшебникот) за поставување или притиснете го **【◀】/[▶】** копчето за да изберете Home (Почетна) во менито за влез на ТВ .


Кога курсорот е близу левата граница, притиснете го копчето **【◀】** за да ја повикате страничната лента. Притиснете го копчето **【▼】/[▲】** за да изберете Apps/Network/Media/Settings (Апликации / Мрежа / Медиуми / Поставки). Можете да ја изберете програмата која ја сакате на почетната страница.

My Apps (Мои апликации)
Притиснете го копчето **【▼】/[▲】/[◀】/[▶】** за да изберете My Apps и притиснете Копче OK за да влезете во списокот со апликации.


Settings (Поставки)
Притиснете го копчето **【▼】/[▲】/[◀】/[▶】** за да ги изберете Settings и притиснете го копчето OK за да влезете во System Settings (системски поставки). Притиснете го копчето **【◀】/[▶】** за да изберете Network/Time/Common/Accounts/System Info (Мрежа / Време / Заеднички / Сметки /Информации за системот).

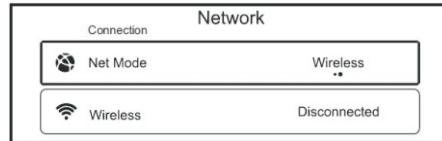

Забелешка: оваа слика е само за пример .

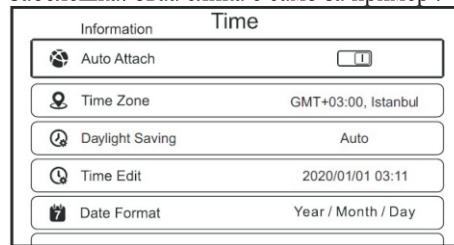

Забелешка: оваа слика е само за пример .

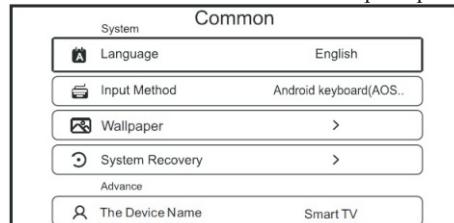

Забелешка: оваа слика е само за пример .




Забелешка: оваа слика е само за пример .

РАБОТА СО ФУНКЦИСКО МЕНИ

Network (Мрежа)


Притиснете го копчето **【◀】 / 【▶】** за да изберете Network, притиснете го копчето OK за да влезете.

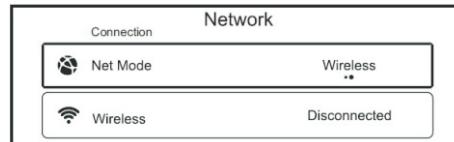

Забелешка: оваа слика е само за пример .

Time (Време)


Притиснете го копчето **【◀】 / 【▶】** за да изберете Time, притиснете го копчето OK за да влезете.

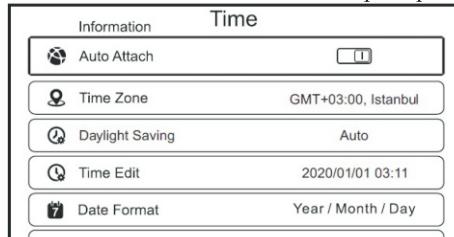

Забелешка: оваа слика е само за пример .

Common (Заеднички)


Притиснете го копчето **【◀】 / 【▶】** за да изберете Common, притиснете го копчето OK за да влезете.

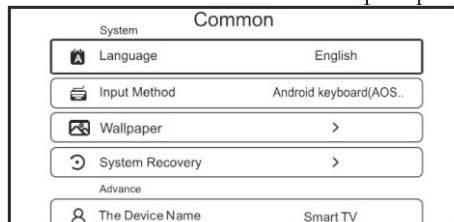

Забелешка: оваа слика е само за пример .

Accounts (Сметки)

Притиснете го копчето **【◀】 / 【▶】** за да изберете Accounts, притиснете го копчето OK за да влезете.

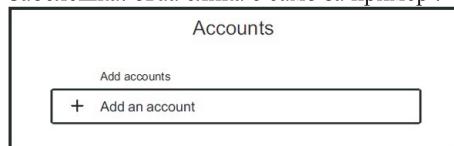

System Info (Системски информации)

Притиснете го копчето **【◀】 / 【▶】** за да изберете System Info, притиснете го копчето OK за внесете.


Забелешка: оваа слика е само за пример .

Медиуми

Притиснете копче

【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】 за да изберете Multimedia (Мултимедија) на Почетна страница и притиснете го копчето OK за влез во Центарот за медиуми.

Притиснете го копчето **【▼】 / 【▲】** за да изберете All/Video/Audio/Image (Сите / Видео / Аудио / Слика).

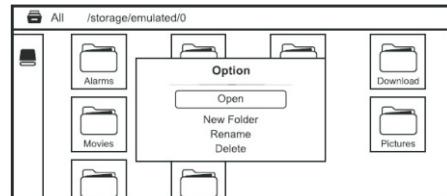

Притиснете **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】**

копче за да ја изберете датотеката, притиснете го копчето MENU за отворање на подменито.

РАБОТА СО ФУНКЦИСКО МЕНИ

Video (Видео)

Притиснете го копчето
【▼】 / 【▲】 за да изберете
Video или All (Сите) и притиснете
го 【▼】 / 【▲】 【◀】 / 【▶】
копчето за да изберете Movies
(Филмови).

Play List	7/56	>
Play Mode	Repeat All	▼
Aspect Ratio	16:9	▼
Audio Track	Audio 1	▼
Subtitle Track	Off	▼
Region Language	Default	▼
External Subtitle	Not set	>
HDR	On	▼
Information		▼
Picture & Sound		>

Audio (Аудио)

Притиснете го копчето
【▼】 / 【▲】 за да изберете
Audio (Аудио) или All (Сите) и
притиснете го копчето
【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】 за
да изберете Музика.

Play List	3/16	>
Play Mode	Repeat All	▼
Information		▼
Picture & Sound		>



Song:Woman In Love.mp3
Singer:unknown

Image (Слика)

Притиснете го копчето
【◀】 / 【▶】 за да изберете
Image (Слика) или All (Сите) и
притиснете го копчето
【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】 за
избор Слики.


Play List	19/27	>
Play Slide	Start	>
Interval Time	3 Sec.	▼
Aspect Ratio	Auto	
Rotate	Default	▼
Set as wallpaper		>
Information		▼
Picture & Sound		>

Извор на влезен сигнал

Притиснете го копчето SOURCE (извор) за да влезете во менито Input Source (Извор на влезен сигнал). Притиснете го копчето 【▼】 / 【▲】 за да изберете. Притиснете OK за да изберете извор.

TV поставки


Притиснете го копчето MENU за да влезете во главното мени. Притиснете го копчето
【◀】 / 【▶】 за да ја означите саканата икона од менито и притиснете го копчето OK за да
изберете. Изборно: Home / Source / Picture / Sound / Channel / Lock / Common / Advance
(Почетна / Извор / Слика / Звук / Канал / Заклучување / Заеднички / Напредно).

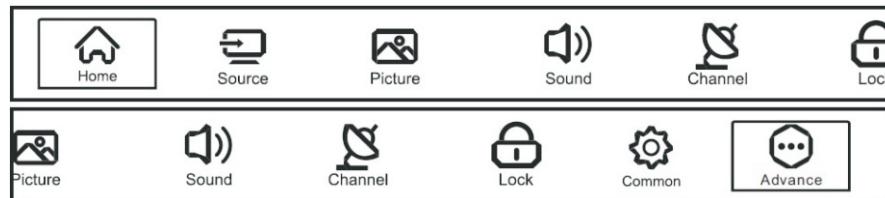

РАБОТА СО ФУНКЦИСКО МЕНИ

Picture (Слика)

Пritisнете на копчето Menu за да влезете во главното мену. Притиснете го копчето **【◀】 / 【▶】** за да изберете Picture. Притиснете го копчето OK за да влезете во подменито.

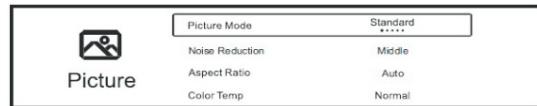

Притиснете го копчето **【▼ / ▲】** за да изберете Picture Mode / Contrast / Brightness / Color / Sharpness / Noise Reduction / Aspect Ratio / Color Temp / More Settings (Режим на слика / Контраст / Осветленост / Боја / Острота / Намалување на звук / Сооднос / Температура на боја / Повеќе поставки). Притиснете го копчето MENU или EXIT за да излезете.

Picture mode (Режим на слика)

Притиснете го копчето **【▼ / ▲】** за да изберете Picture Mode (Режим на слика). Притиснете го копчето **【◀】 / 【▶】** за да изберете(Опционално: Standard, Dynamic, Soft, Energy Saving, User (Стандардно, Динамично, Меко, Заштеда на енергија, Корисничко)

Contrast / Brightness / Color / Sharpness (Optional in user mode only)

(Контраст / Осветленост / Боја / Острота (Изборно само во режим на корисник)

Притиснете го копчето **【▼ / ▲】** за избор. Притиснете го копчето **【◀】 / 【▶】** за прилагодување.

Контраст Прилагодете контраст на сликата.

Осветленост Прилагодете ја осветленоста на сликата.

Боја Прилагодете ја густината на бојата на сликата.

Острота Прилагодете ја острината на работите.

Noise reduction (Намалување на шумот на сликата)

Поставете опции за да го елиминирате интензитетот на шумот на сликата. Притиснете го копчето **【▼】 / 【▲】** за да изберете Noise reduction (Намалување на шумот). Притиснете го копчето **【◀】 / 【▶】** за да изберете Off / Low / Middle / High / Auto (Исклучено / Ниско / Средно / Високо / Автоматско).

Aspect ratio (Сооднос на аспект)

Притиснете го копчето **【▼】 / 【▲】** за да изберете Aspect ratio (Сооднос на аспект). Притиснете го копчето **【◀】 / 【▶】** за прилагодување.

Color Temp (Температура на бојата)

Прилагодете ја целокупната боја на сликата.

Притиснете го копчето **【▼】 / 【▲】** за да изберете Color Temp (Температура на бојата).

Притиснете го копчето **【◀】 / 【▶】** за да изберете Cool/Normal/Warm (Ладно / Нормално / Топло).


Cool Произведува нежна слика со сина нијанса.

Normal Создава живописна слика.

Warm Произведува слика со црвена нијанса.

More Settings (Повеќе поставки)

Притиснете го копчето **【▼】 / 【▲】** за да изберете More Settings (Повеќе поставки). Притиснете го копчето OK за влез во подменито.

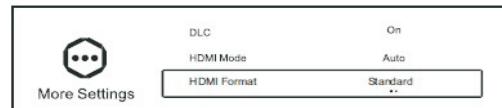

DLC (Динамична контрола на светлина)

Притиснете го копчето **【▼】 / 【▲】** за да изберете DLC. Притиснете го копчето **【◀】 / 【▶】** за да изберете On/Off (Вклучено / Исклучено).

HDMI режим (Се прикажува само во HDMI режим)

Притиснете го копчето **【▼】 / 【▲】** за да изберете HDMI режим. Притиснете го копчето **【◀】 / 【▶】** за да изберете Video/Graphic/Auto (Видео / Графички / Автоматски).

HDMI формат (Се прикажува само во HDMI режим)


Притиснете го копчето **【▼】 / 【▲】** за да изберете HDMI формат.

Притиснете го копчето **【◀】 / 【▶】** за да изберете Standard/Enhancement (Стандардно/Појачано).

РАБОТА СО ФУНКЦИСКО МЕНИ

2. Sound (3BVK)

Притиснете го копчето MENU за да влезете во главниот мену. Притиснете го [◀]/[▶] копчето за да изберете Звук. Притиснете го копчето OK за да влезете во подменито. Притиснете го копчето [▼]/[▲] за да ја изберете ставката што треба да се постави. Притиснете MENU или копче EXIT за да се откажете.

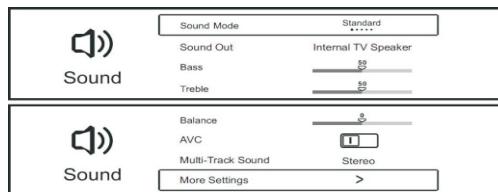

Режим на Sound (Звук)

Притиснете го копчето **▼** / **▲** за да изберете Режим на Sound (Звук). Притиснете го копчето **◀** / **▶** за да изберете. (Изборно: Стандардна / Музика / Филм / Вести / Корисник).

Sound Out (Излезен звучен сигнал)

Притиснете го копчето **▼**/**▲** за да изберете Sound Out. Притиснете го копчето **◀**/**▶** за прилагодување.

Изборно: Internal TV Speaker,SPDIF,HDMI ARC,Headphones(внатрешен ТВ звучник, SPDIF, HDMI ARC, слушалки).

Bas (Бас) / високи тонови (Изборно: само во кориснички режим)

Притиснете го копчето [▼]/[▲] за да изберете. Притиснете го копчето [◀]/[▶] за прилагодување.

Бас Прилагодете ги звуките со ниска фреквенција.
Високи тонови Прилагодете ги звуките со висока фреквенција

Balance (Баланс)

Избалансиранi леви и десни канали.

Притиснете го копчето [▼]/[▲] за да изберете Balance (Баланс.) Притиснете го копчето [◀]/[▶] за прилагодување.

AVC (Автоматска контрола на звук)

Притиснете го [▼] / [▲] копчето за да изберете AVC.

Притиснете го копчето **[◀]/[▶]** за да изберете On/Off (Вклучено / Исклучено). Забелешка: Потвърждащо на „AVC“, откако ще се постави ячиината на звукот, истиот ја задржува ячиината на звучниот стабилна без разлика каквада разлика постон меѓу ТВ звукот на секој канал.

Hearing Impaired (Оштетен слух) - (Се прикажува само под DTV)

Пritisнете [▼]/[▲] копче за да изберете Hearing Inaired. Пritisнете го [◀]/[▶] копчето за прилагодување.

Audio Description (Аудио опис) - (Се прикажува само под DTV)

Пригответе го копчето [▼]/[▲] за да изберете Аудио опис. Пригнетете го [◀]/[▶] копчето за прилагодување.

AD Volume (Јачина на AD) (Се прикажува само под DTV)

Притиснете го [▼]/[▲] копче за да изберете AD Volume. Притиснете го [◀]/[▶] копчето за прилагодување.


Multi-Track Sound (Звук на повеќе траки) (Се прикажува само под ATV)

Притиснете го копчето **▼**/**▲** за да изберете. Притиснете го копчето **◀**/**▶** за прилагодување.

Забелешка: Audio Description / Hearing Impaired / AD Volume / Multi-Track Sound (Аудио опис / Оштетен слух / Јачина на AD / Звук на повеќе траки) функција потребна е поддршка на сигналите.

More Settings (Повеќе поставки)

Притиснете го копчето [▼]/[▲] за да изберете Повеќе поставки. Притиснете го копчето OK за да влезете во подменито.

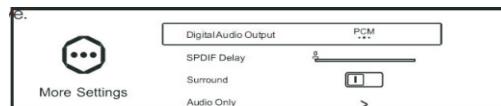

РАБОТА СО ФУНКЦИСКО МЕНИ

Digital Audio Output (Дигитален аудио излез)

Притиснете го копчето **【▼】/[▲】** за да изберете Дигитален аудио излез.

Притиснете го копчето **【◀】/[▶】** за да изберете Off (Исклучено) / PCM / RAW.

SPDIF Delay (одложување)

Притиснете го копчето **【▼】/[▲】** за да изберете SPDIF Delay. Притиснете го копчето **【◀】/[▶】** за прилагодување.

Surround (Опкружувачки звук)

Притиснете го **【▼】/[▲】** копче за да изберете Surround.

Притиснете го копчето **【◀】/[▶】** за да изберете On/Off (Вклучено / Исклучено).

Audio Only (Само аудио)

Притиснете го копчето **【▼】/[▲】** за да изберете Audio Only (Само аудио). Со притискање на копчето OK ќе се исклучи позадинското осветлување.

3. Channel (Канал)


Притиснете го копчето MENU за да влезете во главното мени.

Притиснете го копчето **【◀】/[▶】** за да изберете .

Притиснете го копчето OK за да влезете во подменито.

Притиснете го копчето **【▼】/[▲】** за да ја изберете ставката што ќе се постави.

Притиснете го копчето MENU или EXIT за да излезете.

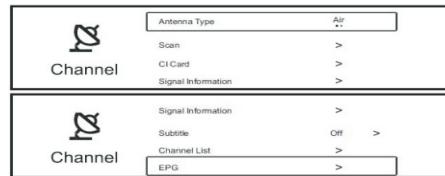

Antenna Type (Тип на антена)

Притиснете го копчето **【▼】/[▲】** за да изберете Тип на антена. Притиснете го копчето **【◀】/[▶】** за да изберете Air / Cable / Satellite (Воздух / Кабел / Сателит). Забелешка: „Сателит“ е изборна карактеристика, некои модели ја немаат оваа карактеристика во зависност од телевизорот.

Scan (Скенирање)

Притиснете го копчето **【▼】/[▲】** за да изберете Scan (Скенирање).

Притиснете го копчето OK за да влезете во подменито.

CI картичка (опционално, некои модели ја немаат оваа функција.)

Притиснете **【▼】/[▲】** копче за да изберете CI Card. Притиснете го копчето OK за да влезете во подменито.

Информации за сигналот Притиснете го копчето **【▼】/[▲】** за да изберете Информации за сигналот. Притиснете го копчето OK за да влезете во подменито.

Subtitle (Титлови)

Притиснете **【▼】/[▲】** копче за да изберете Subtitle. Притиснете го копчето OK за да влезете во подменито.

Channel List (Список на канали)

Притиснете го копчето **【▼】/[▲】** за да изберете Channel List (Список на канали). Притиснете го копчето OK за да влезете во подменито. Притиснете го копчето MENU за да извршите изменни, притиснете го копчето EXIT или MENU за да излезете.


EPG Притиснете го копчето **【▼】/[▲】** за да изберете EPG. Притиснете го копчето OK за да влезете во подменито.



РАБОТА СО ФУНКЦИСКО МЕНИ


4. Lock (Заклучување)

Притиснете го копчето MENU за да влезете во главното мени. Притиснете го копчето [◀]/[▶] за да изберете Lock (Заклучи). Притиснете го копчето OK за да влезете во подменито.

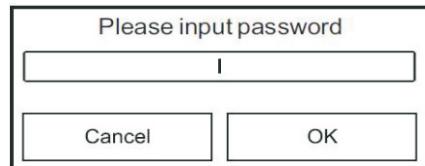


System Lock (Системско заклучување)

Притиснете [▼]/[▲] копче за да изберете System Lock. Притиснете го копчето [◀]/[▶] за да изберете On/Off (Вклучено / Исклучено). Кога System Lock е поставено на On, притиснете [▼]/[▲] за да изберете Key Lock/Parental Guidance (Заклучување на копчиња / Родителски надзор).

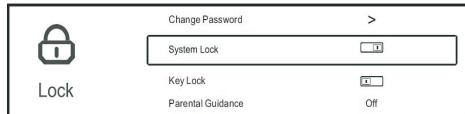

5. Common (Заеднички)

Притиснете го копчето MENU за да влезете во главното мени. Притиснете го копчето [◀]/[▶] за да изберете Заеднички. Притиснете го копчето OK за да влезете во подменито. Притиснете го копчето [▼]/[▲] за да ја изберете ставката што ќе се постави. Притиснете го копчето MENU или EXIT за да излезете.

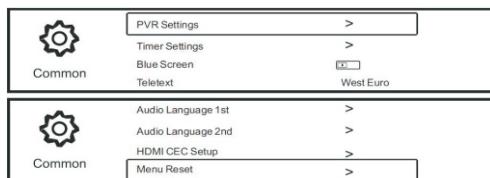

PVR Setting (PVR поставки) - (Се прикажува само под DTV)

Притиснете [▼]/[▲] копче за да изберете PVR Setting. Притиснете го копчето OK за да влезете во подменито. Забелешка: За оваа функција потребно е да се вметне USB флеш драјв.

Timer Settings (Поставки на тајмерот)

Притиснете [▼]/[▲] копче за да изберете Timer Settings. Притиснете го копчето OK за да влезете во подменито.

OSD Timer (OSD тајмер)

Притиснете [▼]/[▲] копче за да изберете OSD Timer. Притиснете [◀]/[▶] за да изберете. (Изборно: Off (исклучено), 5 секунди, 15 секунди, 30 секунди, 40 секунди)

Auto standby Timer (Тајмер за автоматско мирување)

Притиснете го копчето [▼]/[▲] за да изберете Auto standbyTimer (Тајмер за автоматско мирување). Притиснете [◀]/[▶] за да изберете. (Изборно: Off (исклучено), 3 часа, 4 часа, 5 часа)

Sleep Timer (Тајмер за спиење)

Притиснете го копчето [▼]/[▲] за да изберете Sleep Timer (Тајмер за спиење). Притиснете [◀]/[▶] за да изберете. (Изборно: Off (исклучено), 15 мин, 30 мин, 45 мин, 60 мин, 90 мин, 120 мин, 240 мин.)

РАБОТА СО ФУНКЦИСКО МЕНИ

Blue Screen (Син екран)

Поставете ја бојата на позадината на сина боја кога нема влезен сигнал.

Притиснете го копчето **【▼】/[▲】** за да изберете Blue Screen (Син екран).

Притиснете го копчето **【◀】/[▶】** за да изберете On/Off (Вклучено / Исклучено).

Teletext (Телетекст) (За оваа функција потребна е поддршка на сигналите што ги пренесуваат ТВ операторите.)

Притиснете го копчето **【▼】/[▲】** за да изберете Телетекст. Притиснете **【◀】/[▶】** за да изберете.

Audio Language 1st (Аудио јазик прв) - (Се прикажува само под DTV)

Притиснете го копчето **【▼】/[▲】** за да изберете Audio Language 1st (Аудио јазик прв).


Притиснете го копчето OK за да влезете во подменито.

Audio Language 2nd (Аудио јазик втор) - (Се прикажува само под DTV)

Притиснете **【▼】/[▲】** копче за да изберете Audio Language 2nd (Аудио јазик втор). Притиснете го копчето OK за да влезете во подменито.

HDMI CEC Setup (Поставување HDMI CEC)

Притиснете го копчето **【▼】/[▲】** за да изберете HDMI CEC Setup (Поставување HDMI CEC). Притиснете го копчето OK за да влезете во подменито.

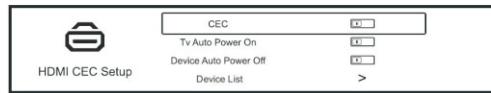

Притиснете **【▼】/[▲】** копче за да изберете CEC / Tv Auto Power On / Device Auto Power Off / ARC / Device List (CEC / Автоматско вклучување на ТВ / Автоматско исклучување на уредот / ARC / Список на уреди).

Забелешка 1: Сите опции се достапни само кога прекинувачот HDMI CEC е поставен на On (Вклучено).
Забелешка2: Списокот на уреди е достапен само кога изворт е поставен на HDMI.

CEC

Притиснете го копчето **【▼】/[▲】** за да изберете CEC.

Притиснете го копчето **【◀】/[▶】** за да изберете On/Off (Вклучено / Исклучено).

Следниве услови се достапни само кога е избрано On (Вклучено) во CEC.

TV Auto Power On (Автоматско вклучување на телевизорот)

Притиснете го копчето **【▼】/[▲】** за да изберете TV Auto Power On (Автоматско вклучување на телевизорот). Притиснете **【◀】/[▶】** за да изберете On/Off (Вклучено / Исклучено).

TV Auto Power Off (Автоматско исклучување на уредот)


Притиснете го копчето **【▼】/[▲】** за да изберете TV Auto Power Off (Автоматско исклучување на уредот). Притиснете **【◀】/[▶】** за да изберете On/Off (Вклучено / Исклучено).

Device List (Список на уреди)

Притиснете го копчето **【▼】/[▲】** за да изберете Device List (Список на уреди). Притиснете го копчето OK/[▶】 за да влезете во подменито.

Menu Reset (Ресетирање на менито)

Потсетете се на стандардната поставка. Притиснете го копчето **【▼】/[▲】** за да изберете Ресетирање на менито. Притиснете го копчето OK за да влезете во подменито.

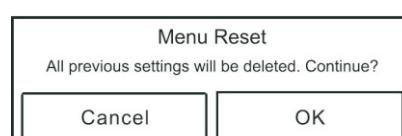

5. Advanced (Напредно)

Притиснете го копчето MENU за да влезете во главното мену. Притиснете на **【◀】/[▶】** копче за да изберете Advanced (Напредно). Притиснете го копчето OK за да влезете во System Settings (Системски поставки).



ВОДИЧ ЗА ПРОБЛЕМИ

Многу очигледни дефекти се предизвикани со мали погрешни прилагодувања на регуляторните контроли на вашата единица или од други подеднакво једноставни причини. Ако се појави некоја тешкотија со нормална употреба на вашиот апарат, проверете ја листата на заеднички проблеми во списокот подолу.

Ако проблемот продолжи, исклучете го уредот и контактирајте го вашиот продавач.

ПРОБЛЕМ	МЕТОДИ НА ПРОВЕРКА И КОРЕГИРАЊЕ
Нема слика или звук	Проверете дали приклучокот за наизменична струја е ставен во штекерот. Проверете дали главниот прекинувач е во позицијата ON.
Слика нормална но нема звук	Проверете дали јачината на звукот е на минимално ниво или на MUTE.
Далечинското не работи	Проверете дали телевизорот е вклучен. Проверете дали батериите се исправни и правилно вметнати. Проверете дали инфрацрвенот прием на телевизорот не е изложен на силно осветлување или блокиран на било кој начин.
Нема прием на ТВ сигнал	Проверете дали прекинувачот SOURCE е поставен на TV. Проверете ја антената и конекцијата. Повторно проверете го вашиот метод за пребарување на канали.
Нема прием на сигнал од надворешен извор	Проверете го копчето SOURCE за да видите сигурни дека тој е во правилна позиција за прием.
Проблеми со контраст и осветлување	Направете неопходни прилагодувања за соодветните поставки.
Слаб контраст и бледи бои кај сите канали	Проверете ја местоположбата на антената.
Појава на линии или ленти низ целиот еcran	Може да има пречки од друг електричен производ. Преместете го апаратот доколку има.
Снег на еcranот	Проверете ја антената за прекинато коло, лабава конекција или било која видлива штета.
Дупла слика или "ghosting"	Проверете ја воздушната локација и насоката - силните ветрови може да предизвикаат движење. Исто така, проверете дали планините или високите згради може да бидат проблем. Мало прилагодување на насоката на вашата антена треба да ја задржи замагленоста на минимум.

Забелешка: Корегирањето на антената на кровот треба да ја изврши квалификуван лице.

Vërejtje: Të gjitha defektet paraqiten në mënyrë obligative te FAVORIT ELEKTRONIKS SERVIS në Bul. Partizanski odredi Nr. 154, Shkup. Tel. (02) 2440-070.

SERVIS GJENERAL

1	Favorit Elektroniks Servis	Rr. Partizanski odredi Nr. 154	Shkup
---	----------------------------	--------------------------------	-------

E rëndësishme!

Edhe pas skadimit të afatit të garancisë servisimi duhet të bëhet nga ana e personave profesionistë të FAVORIT ELEKTRONIKS SERVIS.

VËREJTJE: Nëse produkti nuk shitet brenda 6 muajve nga data e daljes nga magazina e Centro Union, atëherë blerësi është i detyruar ta ripërtërijë periudhën e garancisë me një certifikatë të re të garancisë.

CERTIFIKATË E GARANCISË

KUSHTET E GARANCISË:

Gjatë periudhës së garancisë, e cila fillon në ditën e shitjes së produktit, blerësit i sigurohet servisim falas dhe riparim i pjesëve me mangësi për shkak të gabimit të fabrikës. Jashtë periudhës së garancisë sigurohen pjesë rezervë në periudhë prej 5 viteve.

Importuesi garanton se produkti i posedon karakteristikat e deklaruara të cilësisë dhe se do të funksionojë mirë brenda periudhës së garancisë nëse produkti trajtohet siç duhet dhe ndiqen udhëzimet e bashkangjitura për përdorim dhe mirëmbajtje.

Garancia përjashtohet dhe nuk zbatohet në rastet kur dëmi ka ndodhur: gjatë çdo transporti i cili nuk kryhet nga importuesi, për shkak të trajtimit të pakujdeshëm, për shkak të forcës madhore ose për shkak të riparimeve nga palët e treta dhe serviseve të paautorizuara nga importuesi, dëmtimet mekanike (thyrrja, grisja) dhe nga moti dhe fatkeqësity natyrore.

Tregtarë është i detyruar të riparojë pjesët me mangësi brenda 30 ditëve nga data e raportimit të paraqitjes së mangësive, përndryshe produkti do të zëvendësohet me një të ri..

Në rast të mënjanimit të mangësisë të produktit, periudha e garancisë zgjatet për periudhën kohore për të cilin produkti nuk është përdorur. Kjo periudhë kohore llogaritet nga data e kërkesës së konsumatorit për mënjanimin e mangësisë.

Cdo reklamacion i paarsyetuar për mangësi të produktit përfshin rimbursimin e harxhimeve të bëra në llogari të blerësит.

Gjatë paraqitjes së reklamacionit, blerësi është i detyruar të lajmërohet në servisin e autorizuar dhe gjatë ndërhyrjes të parashtrojë certifikatën e garancisë dhe llogarinë për produktin e blerë.

Importuesi i produktit ofron servis në hapësirat e servisit të FAVORIT ELEKTRONIKS SERVIS në Bul. "Partizanski odredi" nr. 154, Shkup. Tel. (02) 2440-070.

Importuesi siguron një periudhë servisimi për mirëmbajtje dhe pjesë rezerve brenda 6 viteve nga data e blerjes së produktit.

Udhëzim teknik për përdorimin e produktit:

Produkti i hqet paketimi dhe vendoset në përdorim sipas udhëzimit të bashkangjitur për përdorim i cili jepet së bashku me produktin. SH.T. CENTRO UNION Shkup, si importues dhe shitës i produkteve, qëndron në dispozicion me personat profesionistë dhe servisin për çdo konsultim, asistencë profesionale dhe teknike në mirëmbajtjen, modifikimin dhe përdorimin e produktit.

DEKLARATË

Importuesi konfirmon se konsumatorët i kanë të drejtat ligjore që rrjedhin nga legjislacioni i Republikës së Maqedonisë i cili e rregullon shitjen e produkteve dhe këto të drejta nuk janë të rezikuara me garancinë e dhënë.

Afati i garancisë: 24 muaj

Afati i riparimit ose zëvendësimit: 30 ditë

Produkt	<input type="text"/>
Numri serik	<input type="text"/>
Data e prodhimit	<input type="text"/>

Shitës	<input type="text"/>
Data e shitjes:	<input type="text"/>
Vula	<input type="text"/>
Nënskrim	

Data e regjistrimit	<input type="text"/>
Përskrimi i reklamacionit	<input type="text"/>
Verifikim i paraqitjes së reklamacionit	
Vula	<input type="text"/>
Nënskrim	

VËREJTJE:

- 1. APARATI NUK ËSHTË DEDIKUAR PËR PËRDORIM PROFESIONAL.**
- 2. NË RAST TË PËRDORIMIT PROFESIONAL, AFATI I GARANCISË ËSHTË 6 MUAJ.**
- 3. CERTIFIKATA E GARANCISË NUK VLEN PA ETIKETËN ME NUMËR SERIK DHE BARKOD.**
- 4. AFATI I GARANCISË NUK VLEN PA LLOGARI FISKALE. DATA E VERIFIKIMIT DUHET TI PËRGJIGJET DATËS SË LLOGARISË FISKALE.**

Напомена: Сите дефекти задолжително се пријавуваат во ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС СЕРВИС на Бул. "Партизански одреди" бр. 154, Скопје. Тел. (02) 2440-070.

ГЕНЕРАЛЕН СЕРВИС

1	Фаворит Електроникс Сервис	ул. Партизански Одреди бр. 154	Скопје
---	----------------------------	--------------------------------	--------

Важно!

И по истекот на гарантскиот рок сервисирањето треба да се врши од страна на стручните лица на ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС СЕРВИС.

НАПОМЕНА: Доколку производот во рок од 6 месеци од датумот на продажба од магацинот на Центро унион не бидејќи продаден, тогаш купувачот е должен да го обнови гарантниот рок со нов гарантен лист.

ГАРАНТЕН ЛИСТ

УСЛОВИ НА ГАРАНЦИЈАТА:

Во текот на гарантниот рок, кој започнува со денот на продажбата на производот, на купувачот му се обезбедува бесплатно сервисирање и поправка на деловите кои се неисправни поради фабричка грешка. Вон гарантниот рок обезбедени се резервни делови во рок од 5 год.

Увозникот гарантира дека производот има декларирани карактеристики за квалитетот и дека исправно ќе функционира во гарантниот рок доколку исправно се постапува со производот и се следи приложеното упатство за употреба и одржување.

Гаранцијата е исклучена и не се применува во случај кога општествената се настанати: во било кој транспорт кој не го врши увозникот, поради невнимателно ракување, поради виси сили или поради поправки од трети лица и сервиси неовластени од страна на увозникот, механичко оштетување (скришено, скинато), и од временски и елементарни непогоди.

Трговецот е должен да го отстрани секој недостаток и изврши поправка на неисправните делови во рок од 30 дена од денот на пријавувањето на настанатите недостатоци, во спротивно производот ќе биде заменет со нов.

Во случај на отстранување на недостаток на производот гарантниот рок се продолжува за време во кое производот не е користен. Ова време се пресметува од денот на бањањето на потрошувачот за отстранување на недостатокот.

Секоја неоправдана рекламија за настанати недостатоци на производот, повлекува надомест на трошоците на купувачот.

При поднесување на рекламијата, купувачот е должен да се јави на овластениот сервис и да ја приложи гаранцијата и сметката за купениот производ при интервеницијата.

Увозникот на производот обезбедува сервис во сервисните простории на ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС СЕРВИС на Бул. "Партизански одреди" бр.154, Скопје. Тел.(02)2440-070.

Увозникот обезбедува сервисен рок на одржување и резервни делови во рок од 6 години од денот на купувањето на производот.

Техничко упатство за користење на производот:

Производот се отпакува и става во употреба според приложеното упатство за употреба кое се испорачува заедно со производот. ТД ЦЕНТРО УНИОН Скопје, како увозник и продавач на производите со стручните лица и овластениот сервис стои на располагање за било какви консултации, стручна и техничка помош при одржување, промена и употреба на производот.

ИЗЈАВА

Увозникот потврдува дека потрошувачите ги имаат законските права кои произлазат од законодавството на Р.Македонија кое ја регулира продажбата на производите и дека овие права не се загрозени со дадената гаранција.

Гарантен рок: 24 месеци

Рок на поправка или замена: 30 дена

Производ: Сериски број: Датум на производство:	Датум на регистриране Опис на рекламијата Заверка на пријавата за рекламија
Продавач: Датум на продажба: МП Потпис	MП Потпис

НАПОМЕНА:

- 1. АПАРАТОТ НЕ Е ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.**
- 2. ВО СЛУЧАЈ НА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА ГАРАНТИОТ РОК Е 6 МЕСЕЦИ.**
- 3. ГАРАНТИОТ ЛИСТ НЕ ВАЖИ БЕЗ НАЛЕПНИЦА СО СЕРИСКИ БРОЈ И БАРКОД.**
- 4. ГАРАНТИОТ ЛИСТ НЕ ВАЖИ БЕЗ ФИСКАЛНА СМЕТКА. ДАТУМОТ НА ЗАВЕРУВАЊЕ МОРА ДА ОДГОВАРА СО ДАТУМОТ НА ФИСКАЛНАТА СМЕТКА.**



FAVORIT
ELECTRONICS

LED TELEVIZOR



HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

**32DN4M3T2S2A-11HD ANDROID
43DN4JM2T2S2A-11FHD ANDROID**

Молимо детаљно прочитајте ово упутство пре коришћења.
Чувајте га за будућу употребу.

SADRŽAJ

SPECIFIKACIJA

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA · 2

OPIS KONTROLNIH DUGMADI I KONEKTORA · 3-5

OPERACIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA · 6-7

GLAVNI MENI · 8-9

REŠAVANJE PROBLEMA · 10-18

· 19

SPECIFIKACIJA

Odnos Stranica	16:9
Sistem	PAL/SECAM BG/DK/I, DVB-T/C+2,DVB-S/S2 (Opciono)
Osnovni otpor	75 Ω (nebalansiran)
Opseg TV prijema	Svi kanali mogu da se prime
AC napajanje	100-240V ~ 50/60Hz

Napomena: Deo dizajna i specifikacije mogu se promeniti bez prethodnog obaveštenja.

INFRA-RED DALJINSKA KONTROLA

Karakteristike: Daljinski upravljač sa punom funkcijom

Efektivna daljina : 8 metara


Napajanje: DC 3V (Dve baterije, veličine AAA, preporučene alkalne baterije)

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

PAŽNJA

- Da bi sprečili opasnost od požara ili udara, ne koristite produžni kabl ili nastavke ukoliko utikač u potpunosti ne uđe u utičnicu.
- Da bi sprečili vatru i električni udar uređaj ne izlagati kiši i vlazi.

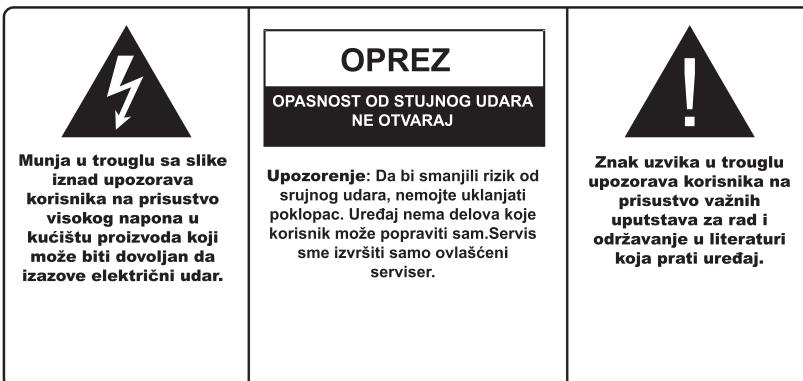

Ovaj uređaj ne bi trebalo izlagati vodi i na njega ili u njegovoj blizini ne smete stavljati predmete koji su napunjeni tečnošću poput vase i sl...

OPREZ

- Opasnost od eksplozije, ako su baterije pogrešno zamjenjene.
- Zamenite bateriju odgovarajućeg tipa.
- Ne izlažite bateriju direktnoj sunčevoj svjetlosti ili bilo kojem drugom izvoru toplote.
- Osigurajte pravilno odlaganje istrošenih baterija.
- Da biste smanjili rizik od strujnog udara, ne vršite bilo kakvo servisiranje osim onoga što je navedeno u uputstvu za upotrebu.
- Unutar televizora nema delova koji mogu da servisiraju korisnici, ne otvarajte kućište televizora.

VAŽNA INFORMACIJA

Ako televizor nije postavljen na dovoljno stabilnom mestu, može biti potencijalno opasan zbog pada. Mnoge povrede, posebno dece, mogu se izbeći preduzimanjem jednostavnih mera preostrožnosti, kao što su:

- Korišćenje ormarića ili postolja koje preporučuje proizvođač televizora.
- Koristite samo nameštaj koji može bezbedno da podrži televizor.
- Pazite da televizor ne prelazi ivicu nosećeg nameštaja.
- Ne postavljajte televizor na visoki nameštaj (na primer, ormariće ili police za knjige), a da ne osigurate na potporu koja odgovara televizoru.
- Ne držite televizore na tkanini ili drugim materijalima postavljenim između televizora i pratećeg nameštaja.
- Edukujte decu o opasnostima penjanja na nameštaj kako bi se došlo do televizora ili njegovih komandi.



Sigurna instalacija

Koristite kaiš koji učvršćuje televizor da bi sprečili njegov pad .



BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

- 1. Pročitajte uputstvo** - Pre upotrebe uređaja pročitajte sva sigurnosna i radna uputstva.
- 2. Sačuvajte uputstvo** - Sigurnosna i radna uputstva trebate zadržati za buduću referencu.
- 3. Poslušajte uputstva** - Treba se pridržavati svih upozorenja na uređaju i uputstva za njegovu upotrebu.
- 4. Pratiti uputstva** - treba pratiti sva uputstva za upotrebu.




- 5. Voda i vлага** - Aparat se ne sme koristiti u blizini vode.
- 6. Kutija i stalak** - Uređaj se sme koristiti samo sa kutijom ili postoljima koja preporučuje proizvođač.
- 7. Montaža na zid ili plafon** - Uređaj treba montirati na zid ili plafon samo prema preporukama proizvođača.
- 8. Ventilacija** - Uređaj treba biti dobro smešten tako da njegovo mesto ili položaj ne ometa pravilno provetrvanje.
- 9. Toplota** - Ovaj uređaj treba držati dalje od izvora toplove poput radijatora, toplovnih uređaja i peći.
- 10. Izvori napajanja** - Aparat sme biti priključen na napajanje samo onako kako je opisano u uputstvima za upotrebu ili kako je označeno na uređaju.
- 11. Uzemljenje ili polarizacija** - Treba preduzeti mere predostrožnosti.
- 12. Zaštita kabla za napajanje** - Kabl za napajanje treba usmeriti tako da se neće hodati po njemu, neće biti prikljušten predmetima koji su postavljeni na kabl i njegov kraj.
- 13. Čišćenje** - Aparat treba čistiti samo prema preporukama proizvođača.
- 14. Električni dalekovod** - Vanjska antena trebala bi biti smeštena dalje od dalekovoda.
- 15. Uzemljenje vanjske antene** - Ako je na prijemnik spojena vanjska antena, antenski sistem mora biti uzemljen tako da se uređaj zastiti od napona i nagomilanog elektriciteta.
- 16. Periodi nekorišćenja** - Kabl za napajanje uređaja treba isključiti iz utičnice, ako dugo ne bude korišćen.
- 17. Lomovi i kvašenje** - Treba paziti da predmeti ne padnu ili da se tečnost ne prospe na sam uređaj.
- 18. Uslovi koji zahtevaju servis** - Aparat treba da servisira ovlašćeno lice kada :
 - Oštećen je kabl za napajanje ili utikač.
 - Predmeti su pali na uređaj ili se na njega prosula tečnost.
 - Uređaj je bio izložen kiši.
 - Čini se da aparat ne radi normalno ili pokazuje značajne promene u radu.
- 19. Provjetranje** - se ne sme ometati prekrivanjem ventilacijskog otvora predmetima, poput novina, stolnjaka, zavesa itd.
- Na aparat se ne smeju stavljati izvori otvorenog plamena, poput upaljenih sveća.
- Uređaj mora biti povezan na mrežnu utičnicu sa uzemljenjem.
- 20. Oprema** - se može koristiti u tropskim i umerenim klimatskim uslovima.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA



Oprez

U radu ovog proizvoda koriste se visoki naponi.
Ne uklanjajte poklopac kućišta. Popravke može vršiti samo ovlašćeni serviser.

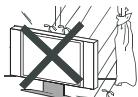


Oprez

Da biste sprečili požar ili električni udar, nemojte izlagati glavnu jedinicu kiši ili vlazi.




Oprez

Nemojte ispuštati ili gurati predmete na televizor. Nikada nemojte prosipati tečnost na televizijski prijemnik.

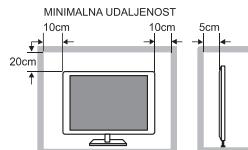

Oprez

Ako želite da televizor postavite u ograđeni deo, moraju se ispoštovati najmanje udaljenosti.
Velika toplina može Vam smanjiti vek trajanja televizora, a može biti i opasna.

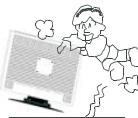

Oprez

Nikada nemojte stajati, nasloniti se, naglo gurnuti proizvod ili njegovo postolje.
Na decu biste trebali obratiti posebnu pažnju.




Oprez

Nemojte stavljati glavnu jedinicu na nestabilno postolje, policu ili sto.
Ako padne, može doći do ozbiljnih povreda pojedinca i oštećenja televizora.



Oprez

Kada se proizvod ne koristi duže vreme, preporučljivo je da izvadite AC kabl iz utičnice.

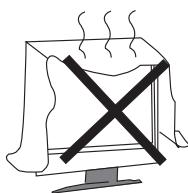

Oprez

Izbegavajte izlaganje glavne jedinice direktnom sunčevom svetlu i drugim izvorima topline. Ne postavljajte televizijski prijemnik na druge proizvode koji odaju toplotu, npr. video kasetofon, audio pojačala i ne blokirajte otvore za ventilaciju na pozadinskom poklopцу. Ventilacija je neophodna za sprečavanje električnog kvara. Ne pritiskajte kabl za napajanje.



Oprez

Ploča koja se koristi u ovom proizvodu izrađena je od stakla.
Može se slomiti kad se proizvod ispusti ili nanese sila. Trebali bi biti oprezni kada dirate slomljeno staklo ako se ploča slomi.



Opis kontrolnih dugmadi i konektora

KONTROLNA DUGMAD

DUGME	IKONICE					INSTRUKCIJE
	1	2	3	4	5	
SOURCE DUGME	SOURCE			INPUT		Prikaz source menija
MENI DUGME	MENU			MENU	MENU	Izbor menija.
VOLUME UP DUGME	VOL+			VOL+	VOL+	Povećanje jačine zvuka.
VOLUME DOWN DUGME	VOL-			VOL-	VOL-	Smanjenje jačine zvuka.
PROGRAM UP DUGME	CH+			CH+	CH+	Odabir većeg broja programa.
PROGRAM DOWN DUGME	CH-			CH-	CH-	Izbor nižeg broja programa.
POWER DUGME	POWER			STANDBY	STANDBY	Upaliti ili izgasiti TV.

NAPOMENA:

1. Sva ova dugmad se standardno koriste na našim televizorima i koristite ih kao referencu za Vaš model.
2. Broj dugmadi se može razlikovati u zavisnosti od modela. Obratite pažnju na konektore na Vašem modelu.

KONEKTORI

NAZIV PORTA	IKONICE PORTA			UPUTSTVO PORTA
AV ULAZ	1			PORT ZA AV ULAZ
	2			
	3			
	4			
KOMPOZITNI ULAZ	1			PORT ZA YPbPr SIGNAL
	2			
AV IZLAZ	1			PORT ZA AV IZLAZ
	2			
ANTENSKI TERMINAL (75OHM)	ANT			PORT ZA TV SIGNAL
ANTENSKI TERMINAL (75OHM)				
				PORT ZA SATELITSKI SIGNAL

Opis kontrolnih dugmadi i konektora

KONEKTORI


NAZIV PORTA	IKONICE PORTA	UPUTSTVO PORTA	
VIDEO IZLAZ	VIDEO OUT	PORT ZA VIDEO IZLAZ	
OPTIČKI IZLAZ	OPTICAL	PORT ZA OPTIČKI IZLAZ	
KOAKSIALNI IZLAZ	COAXIAL	PORT ZA KOAKSIALNI IZLAZ	
AUDIO ULAZ	AUDIO IN	PORT ZA AUDIO ULAZ	
AUDIO IZLAZ	LINE OUT	PORT ZA AUDIO IZLAZ	
IZLAZ ZA SLUŠALICE	Earphone out	PORT ZA SLUŠALICE	
VGA ULAZ	VGA	VGA IN	PORT ZA VGA
VGA AUDIO ULAZ	VGA AUDIO IN	PC Audio IN	PORT ZA VGA AUDIO
HDMI ULAZ	1 HDMI	HDMI IN	PORT ZA HDMI
	2 HDMI 1 HDMI 2		
	3 HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3		
	4 HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3 HDMI 4		
USB ULAZ	1 USB		PORT ZA USB
	2 USB1 USB2	USB2 USB1	
SKART	SCART		PORT ZA SKART
RJ45 ULAZ	RJ45		PORT ZA RJ45
TF ULAZ	TF IN	TF	PORT ZA TF
PCMCIA(CI/CI+) ULAZ	PCMCIA	CI CI+	PORT ZA PCMCIA(CI/CI+)
DC ULAZ	DC IN 12V		DC PORT
AUDIO ULAZ	AUDIO IN		PORT ZA AUDIO ULAZ

NAPOMENA:

1. Sve ovi konekcije se standardno koriste na našim televizorima. Koristite ih kao referencu za Vaš model.
2. Broj konektora se može razlikovati u zavisnosti od modela. Obratite pažnju na konektore na Vašem modelu.

Operacije daljinskog upravljača

Daljinski upravljač se ne može koristiti ako nije u dometu potraživanja. Pre upotrebe daljinskog upravljača, uverite se da nema prepreka između daljinskog upravljača i prijemnika.

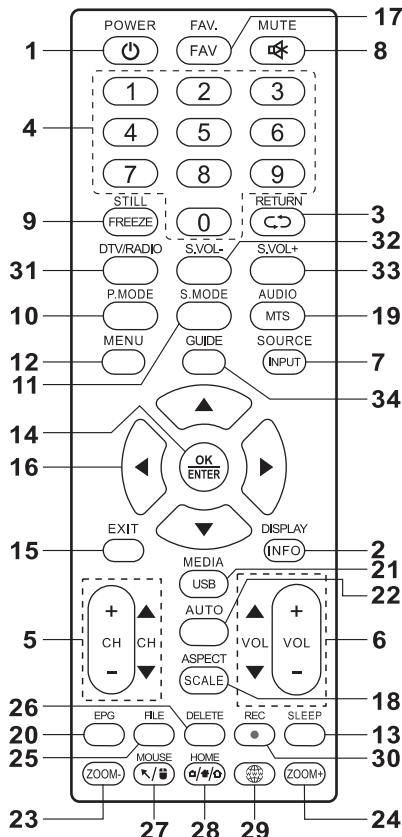

Beleška:

Zamenite novim baterijama kada televizor počne da pokazuje sledeće simptome: rad nije stabilan ili TV uređaj ne funkcioniše pravilno sa daljinskim upravljačem.


1. **Dugme za paljenje**
Uključite / isključite televizor.
2. **Dugme za info**
Prikažite informacije o izvoru i kanalu.
3. **Dugme za povratak**
Pritisnite dugme za prebacivanje između trenutnog i prethodnog programa koji ste gledali.
4. **Dugmad sa brojevima**
Pritisnite ove tastere da biste izabrali TV program koji želite ili uneli lozinku.
5. **Dugmad CH + / CH -**
Pritisnite dugme za podešavanje TV programa.
6. **VOL + / VOL - TIPKA**
Pritisnite dugme da biste pojačali ili smanjili nivo jačine zvuka.
7. **Dugme Source**
Pritisnite taster za prikaz ulazne liste.
8. **Dugme Mute**
Pritisnite dugme da biste isključili zvuk. Pritisnite ga ponovo da biste uključili zvuk.
9. **Dugme Still**
Zamrzni sliku.
10. **Dugme P.MODE** Izbor efekta slike.
11. **Dugme S.MODE** Izbor zvučnog efekta.
12. **Dugme MENU**
Pritisnite dugme da biste otvorili glavni meni, pritisnite ponovo da biste zatvorili.
13. **Dugme Sleep**
Pritisnite dugme da biste podešili vreme automatskog i isključivanja televizora.
14. **Dugme OK / ENTER**
Pritisnite dugme za potvrdu ili ulazak u podmenije.
15. **Dugme Exit**
Pritisnite taster za izlaz.
16. **Dugme gore,dole,levo,desno**
Pritisnite ove tastere da biste izabrali ili prilagodili željenu stavku u meniju televizora.
17. **Dugme FAV**
Prikažuje omiljenu listu programa.
18. **Dugme SCALE**
Pritisnite dugme da biste prikazali i izabrali dostupne režime slike.
19. **Dugme za audio** (opciono) Pritisnite dugme za prikaz i odabir različitih TV audio sistema ili jezika.
20. **Dugme EPG**
Otvari / zatvori elektronski programski vodič.
21. **Dugme USB** Direktni pristup USB režimu.
22. **AUTO dugme** (opciono)
U VGA režimu, automatski koriguje položaj slike.
23. **Dugme ZOOM +** (opciono) Pritisnite dugme da biste smanjili web stranicu.
24. **Dugme ZOOM -** (opciono) Pritisnite dugme da biste zumlirali web stranicu.
25. **Dugme za fajlove** (opciono)
Pritisnite dugme za direktni pristup USB fajlovima.

Operacije daljinskog upravljača

26. **Dugme za brisanje** (opciono) Brisanje unosa.
27. **Dugme za miš**: Paljenje i gašenje miša
28. **Dugme za početak** Povratak na početni ekran.
29. **Dugme za pretraživač** (opciono) Pritisnite dugme za otvaranje web pretraživača.
30. **Dugme za snimanje** (•) Početak snimanja.
31. **DTV / RADIO dugme** Promenite DTV program i RADIO program.
32. **Dugme VOL-** (opciono) Za smanjenje jačine zvuka SMART TV-a.
33. **Dugme VOL +** (opciono) Za pojačavanje jačine zvuka SMART TV-a.
34. **Dugme za vodič** (opciono) Vodič za upravljanje SMART TV-om.

Napomena: EPG, DTV / RADIO, REC deluju samo u DTV modu.

TELETEXT FUNKCIJA (Opciono)

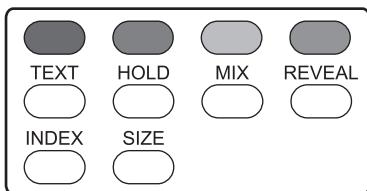

1) Dugme TEXT

Pritisnite tipku TEXT da biste promenili prikaz s TV-a na Teletext ako TV stанице u vašem lokalnom području emituje teletekst.

2) Dugme REVEAL

Ovo je funkcionska tipka za prebacivanje za prikaz skrivenih znakova.

3) Dugme MIX

Ovo je dugme za prikaz TV slike i teleteksta zajedno ili samo teletekst.

4) CRVENO / ZELENO / ŽUTO / PLAVO dugme

Ove 4 tipke u boji u teletekstu mogu brzo ući u unapred snimljene stranice teleteksta.

5) / [▼] / [▲] dugme

Se može koristiti kao tipka za gore / doe na stranicu u načinu teleteksta.

6) 0, 1, 2, ..., 9 dugme

Pomoću tipki 0, 1, 2, ..., 9 odabiru se potrebne stranice teleteksta.

7) Dugme HOLD

Neke se informacije na teletekstu nalaze na više stranica, a stranice se automatski menjaju nakon određenog vremena. Pritisnite dugme HOLD da zaustavite promenu stranice. Ponovno pritisnite dugme HOLD da biste dopustili promenu stranice.


8) Dugme SIZE

Ova je tipka za proširenje veličine znakova i prikaz pola stranice teleteksta. Svakim pritiskom prikazat će se veća stranica ...

9) Dugme INDEX

Pritisnite tipku INDEX za prikaz indeksne stranice u teletekst modu.

USB FUNKCIJA (opciono)

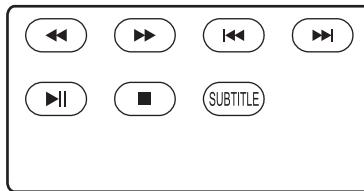

1) ◀◀ / ▶▶ dugme

Preskananje scene ili muzike.

2) ▲◀ / ▶▼ dugme

Vratite se na prethodnu ili preskočite na sledeću.

3) ▶|| dugme

Reprodukcijska pauza.

4) ■ dugme

Zaustavite reprodukciju.

5) DUGME SA TITLOM (opciono)

U USB reprodukciji, funkcija otvaranja ili zatvaranja titlova (potrebna podrška za strimovanje).

Beleška:

USB uređaj već mora biti povezan.

Napomena:

Ovo su samo referentne slike. Pozicija, broj i oblik dugmadi može se razlikovati od modela do modela.


РАД СА ФУНКЦИЈСКИМ МЕНИЈЕМ

Напомена: Слике у овом приручнику су само примери, а стварне слике су дате у упутству које долази уз производ.


Почетна страна

Притисните тастер **【▼】 / 【▲】** да бисте изабрали почетну страницу у Wizard (чаробњак) за подешавање или притисните тастер **【◀】 / 【▶】** да бисте изабрали Почетна страница у менију ТВ.

Када је курсор близу леве ивице, притисните тастер **【◀】** да бисте позвали бочну траку. Притисните дугме **【▼】 / 【▲】** да бисте изабрали Apps/Network/Media/Settings Апликације/Мрежа/Медији/Подешавања. Можете одабрати програм који желите на почетној страници.

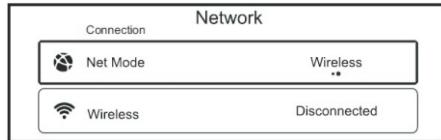


Напомена: Ова слика је само за пример.

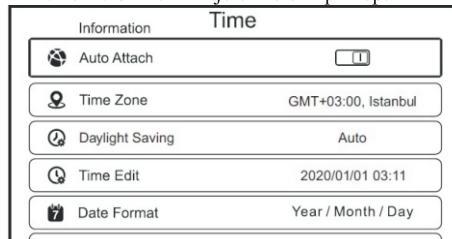


Напомена: Ова слика је само за пример.

My Apps (Моје апликације)
Притисните тастер **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** да изаберете My Apps (Моје апликације) и притисните тастер OK да уђете у листу апликација.

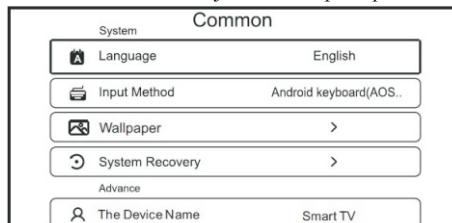

Напомена: Ова слика је само за пример.

Settings(Подешавања)
Притисните тастер **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** да бисте изабрали Settings (подешавања) и притисните тастер OK да бисте ушли у System Settings (подешавањасистема).
Притисните тастер **【◀】 / 【▶】** да бисте изабрали Network/Time/Common/Accounts/System Info (Мрежа / Време / Заједнички / Рачуни /Информације о систему).

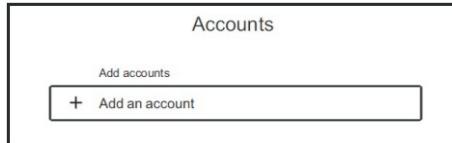


Напомена: Ова слика је само за пример.

РАД СА ФУНКЦИЈСКИМ МЕНИЈЕМ

Network (мрежа)


Притисните тастер **【◀】 / 【▶】** да изаберете Network (мрежа), притисните тастер OK да уђете.

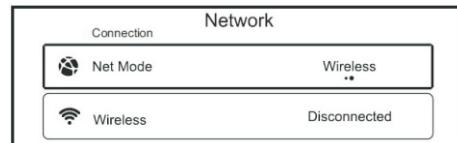

Напомена: Ова слика је само за пример.

Time (време)


Притисните тастер **【◀】 / 【▶】** да изаберете Time (време), притисните тастер OK да уђете.

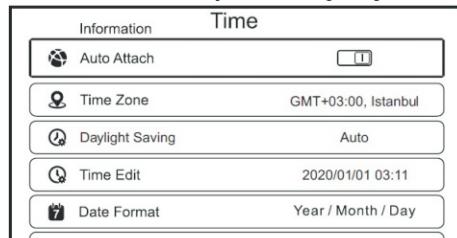

Напомена: Ова слика је само за пример.

Common (заједнички)


Притисните тастер **【◀】 / 【▶】** да изаберете Common(заједнички), притисните тастер OK да уђете.

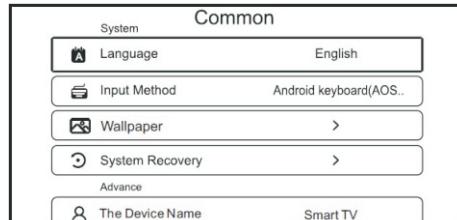

Напомена: Ова слика је само за пример.

Accounts (рачуни)

Притисните тастер **【◀】 / 【▶】** да изаберете Accounts (рачуни), притисните тастер OK да уђете.

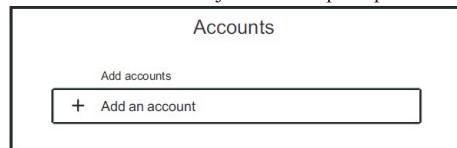


Напомена: Ова слика је само за пример.

Медији

Притисните тастер

【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】 да бисте изабрали Мултимедија на почетној страници и притисните тастер OK да бисте ушли у Media Center (Медија Центар). Притисните тастер **【▼】 / 【▲】** да бисте изабрали All/Video/Audio/Image (Сви / Видео / Аудио / Слика).

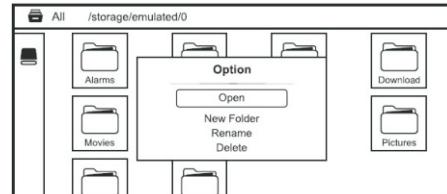

Притисните тастер

【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】 да изаберете датотеку, притисните тастер MENU да отворите подмени.

РАД СА ФУНКЦИЈСКИМ МЕНИЈЕМ

Video (Видео)

Притисните тастер **【▼】 / 【▲】** да изаберете Video (видео) или All (сви), а затим притисните тастер **【▼】 / 【▲】 [◀] / [▶]** да изаберете Movies (Филмови).

Play List	7/56 >
Play Mode	Repeat All ▼
Aspect Ratio	16:9 ▼
Audio Track	Audio 1 ▼
Subtitle Track	Off ▼
Region Language	Default ▼
External Subtitle	Not set >
HDR	On ▼
Information	>
Picture & Sound	>

Audio (Аудио)

Притисните дугме **【▼】 / 【▲】** да бисте изабрали Audio (Аудио) или All (Све) и притисните дугме **【▼】 / 【▲】 / [◀] / [▶]** да бисте изабрали Music (музику).

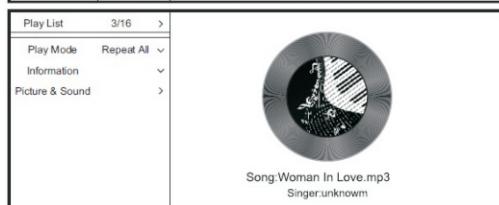


Image (Слика)

Притисните дугме **【◀】 / [▶]** да бисте изабрали Image (Слика) или All (Све) и притисните дугме **【▼】 / 【▲】 / [◀] / [▶]** да бисте изабрали Pictures (Слике).

Play List	19/27 >
Play Slide	Start >
Interval Time	3 Sec. ▼
Aspect Ratio	Auto
Rotate	Default ▼
Set as wallpaper	>
Information	>
Picture & Sound	>

Извор улазног сигнала

Притисните дугме SOURCE (извор) да бисте ушли у мени Input Source (извор улазног сигнала).

Притисните тастер **【▼】 / 【▲】** да бисте изабрали.


Притисните OK да изаберете извор.

TV подешавања

Притисните дугме MENU да уђете у главни мени.

Притисните тастер **【◀】 / [▶]** да бисте истакли жељену икону менија и притисните тастер OK да бисте изабрали.


Опционо: Home / Source / Picture / Sound / Channel / Lock / Common / Advance)
(Почетна / Извор / Слика / Звук / Канал / Закључавање / Заједнички / Напредно).

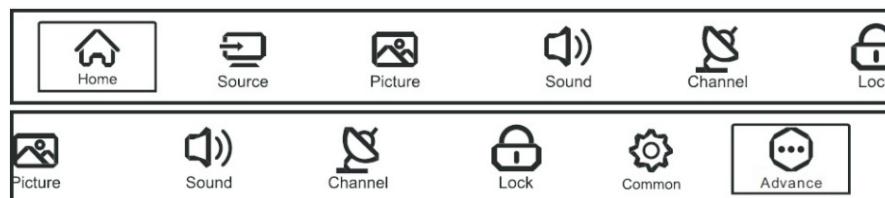

[РАД СА ФУНКЦИЈСКИМ МЕНИЈЕМ

1.Picture (Слика)

Притисните тастер MENU да бисте ушли у главни мени. Притисните тастер **【◀】 / 【▶】** да бисте изабрали Picture (слика). Притисните тастер OK да уђете у подмени.

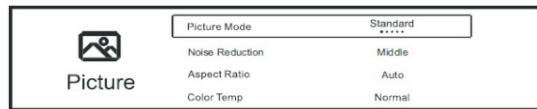

Притисните тастер **【▼ / ▲】** да бисте изабрали Picture Mode / Contrast / Brightness / Color / Sharpness / Noise Reduction / Aspect Ratio / Color Temp / More Settings (Режим слике / Контраст / Осветљење / Боја / Оштрина / Смањење звука / Однос / Температура боје / Више подешавања). Притисните тастер MENU или EXIT да изађете.

Picture mode (Режим слике)

Притисните тастер **【▼ / ▲】** да бисте изабрали Picture Mode.

Притисните тастер **【◀/▶】** за подешавање.(Опционо: Standard, Dynamic, Soft, Energy Saving, User (Стандардно, Динамично, Меко, Уштеда енергије, Корисничко)

Contrast / Brightness / Color / Sharpness (Контраст / Осветљеност / Боја / Оштрина (Опционално само у корисничком режиму)

Притисните тастер **【▼ / ▲】** да изаберете. Притисните тастер **【◀/▶】** за подешавање.

Контраст Подесите контраст слике.

Осветљеност Подесите осветљеност слике.

Боја Подесите густину боје слике.

Оштрина Подесите оштрину ивица.

Noise reduction (Смањење шума на слици)

Подесите опције за уклањање интензитета шума слике.

Притисните тастер **【▼】 / 【▲】** да изаберете Noise reduction (смањење шума).

Притисните тастер **【◀】 / 【▶】** да бисте изабрали Off / Low / Middle / High / Auto (Искључено / Ниско / Средње / Високо / Ауто).

Aspect ratio(размер)

Притисните тастер **【▼】 / 【▲】** да изаберете однос ширине и висине.

Притисните тастер **【◀】 / 【▶】** за подешавање.

Color Temp (Температура боје)

Подесите укупну боју слике.

Притисните тастер **【▼】 / 【▲】** да изаберете Color Temp (температуру боје). Притисните тастер **【◀】 / 【▶】** да бисте изабрали Cool/Normal/Warm (Хладно/Нормално/ Топло).


Cool Ствара слику меке плаве нијансе.

Normal Ствара живописну слику.

Warm Ствара слику са црвеном нијансом.

More Settings(Више подешавања)

Притисните тастер **【▼】 / 【▲】** да бисте изабрали More Settings (више подешавања). Притисните дугме OK да уђете у подмени.

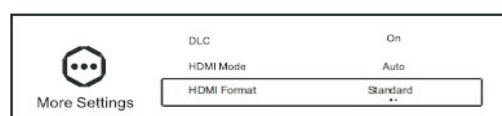

DLC (Динамичка контрола светла)

Притисните тастер **【▼】 / 【▲】** да изаберете DLC. Притисните тастер **【◀】 / 【▶】** да бисте изабрали On/Off (Укључено / Искључено).

HDMI режим (Приказује се само у HDMI режиму)

Притисните тастер **【▼】 / 【▲】** да изаберете HDMI режим.

Притисните тастер **【◀】 / 【▶】** да бисте изабрали Video/Graphic/Auto (Видео/Графика/Авто).

HDMI формат (Приказује се само у HDMI режиму)

Притисните тастер **【▼】 / 【▲】** да бисте изабрали HDMI формат.

Притисните тастер **【◀】 / 【▶】** да бисте изабрали Standard/Enhancement (Стандардно/Појачано).

РАД СА ФУНКЦИЈСКИМ МЕНИЈЕМ

Digital Audio Output (Дигитални аудио излаз)

Притисните дугме **【▼】 / 【▲】** да бисте изабрали Digital Audio Output.

Притисните дугме **【◀】 / 【▶】** да изаберете Off(Искључено) / PCM / RAW.

SPDIF Delay (одложено)

Притисните дугме **【▼】 / 【▲】** да изаберете SPDIF Delay.

Притисните тастер **【◀】 / 【▶】** за подешавање.

Surround (амбијентални звук)

Притисните дугме **【▼】 / 【▲】** да изаберете Surround (амбијентални звук)

Притисните дугме **【◀】 / 【▶】** да изаберете On/Off (укијучено/искључено).


Audio Only(само аудио)

Притисните дугме **【▼】 / 【▲】** да изаберете Audio Only(само аудио).

Притиском на дугме OK ќе се искључити позадинско осветљење.

3. Channel (канал)

Притисните дугме MENU да уђете у главни мени. Притисните тастер **【◀】 / 【▶】** да изаберете. Притисните дугме OK да уђете у подмени. Притисните тастер **【▼】 / 【▲】** да изаберете ставку коју желите да подесите. Притисните дугме MENU или EXIT да бисте изашли.

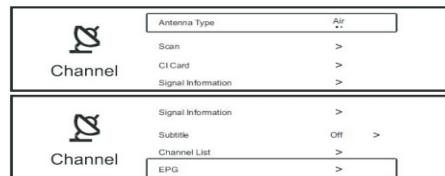

Antenna Type (Тип антене)

Притисните тастер **【▼】 / 【▲】** да изаберете Antenna Type. Притисните тастер **【◀】 / 【▶】** да бисте избрали Air / Cable / Satellite (Воздух / Кабел / Сателит).

Напомена: „Сателит“ је опциона функција, неки модели немају ову функцију у зависности од телевизора.

Scan (Скенирање)

Притисните тастер **【▼】 / 【▲】** да изаберете Scan (Скенирање).

Притисните дугме OK да уђете у подмени.

CI Card (CI картица) (опционално, неки модели немају ову функцију.) Притисните дугме **【▼】 / 【▲】** да бисте избрали CI Card. Притисните дугме OK да уђете у подмени.

Signal Information (Информации за сигналот)

Притисните тастер **【▼】 / 【▲】** да изаберете Signal Information.

Притисните дугме OK да уђете у подмени.

Subtitle (Титлови)

Притисните тастер **【▼】 / 【▲】** да изаберете Subtitle.

Притисните дугме OK да уђете у подмени.

Channel List (Листа канала)

Притисните тастер **【▼】 / 【▲】** да изаберете Channel List (Листа канала). Притисните дугме OK да уђете у подмени. Притисните тастер MENU да извршите промене, притисните тастер EXIT или тастер MENU да изађете.

EPG


Притисните тастер **【▼】 / 【▲】** да изаберете EPG. Притисните дугме OK да уђете у подмени.




РАД СА ФУНКЦИЈСКИМ МЕНИЈЕМ

4. Lock (Закључавање)

Притисните дугме MENU да уђете у главни мени. Притисните тастер **【◀】 / 【▶】** да изаберете Lock (Закључавање). Притисните дугме OK да уђете у подмени.

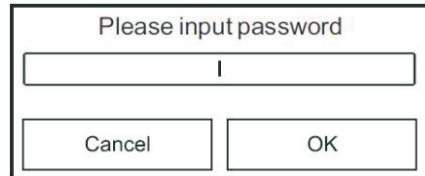


System Lock (закључавање система)
Притисните дугме **【▼】 / 【▲】** да изаберете System Lock. Притисните дугме **【◀】 / 【▶】** да изаберете On/Off. Када је System Lock постављено на On (укупљено), притисните **【▼】 / 【▲】** да бисте изабрали Key Lock/Parental Guidance (закључавање тастера/родитељски надзор).

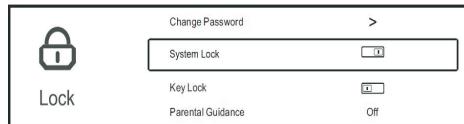

5. Common (Заједнички)

Притисните дугме MENU да уђете у главни мени. Притисните тастер **◀】 / 【▶】** да изаберете Common. Притисните дугме OK да уђете у подмени. Притисните тастер **【▼】 / 【▲】** да изаберете ставку коју желите да подесите. Притисните тастер EXIT или тастер MENU да изађете.

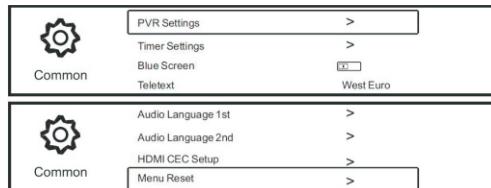

PVR Setting (PVR подешавања) – (Приказује се само под DTV)

Притисните дугме **【▼】 / 【▲】** да изаберете PVR Setting (PVR подешавања).

Притисните дугме OK да уђете у подмени.

Напомена: Ова функција захтева да се убацити USB флеш диск.

Timer Settings (Подешавања тајмера)

Притисните дугме **【▼】 / 【▲】** да изаберете Timer Settings.

Притисните дугме OK да уђете у подмени

OSD Timer (OSD тајмер)

Притисните дугме **【▼】 / 【▲】** да изаберете OSD Timer. Притисните тастер **◀】 / 【▶】** да изаберете. (Опционо: Off (искључено), 5 секунди, 15 секунди, 30 секунди, 40 секунди)

Auto standby Timer (Аутоматски тајмер за искључивање)

Притисните тастер **【▼】 / 【▲】** да изаберете Auto standby Timer.

Притисните **【◀】 / 【▶】** да бисте изабрали. (Опционално: искључено, 3 сата, 4 сата, 5 сати)

Sleep Timer (Тајмер за спавање)

Притисните дугме **【▼】 / 【▲】** да изаберете Sleep Timer.

Притисните **【◀】 / 【▶】** да бисте изабрали. (Опционално: искључено, 15 мин, 30 мин, 45 мин, 60 мин, 90 мин, 120 мин, 240 мин.)

РАД СА ФУНКЦИЈСКИМ МЕНИЈЕМ

Blue Screen (Плави екран)

Поставите боју позадине на плаву када нема улазног сигнала.

Притисните тастер **【▼】 / 【▲】** да изаберете Blue Screen (Плави екран).

Притисните дугме **【◀】 / 【▶】** да изаберете On/Off (укључено/искључено).

Teletext (Телетекст) (Ова функција захтева подршку за сигнале које преносе ТВ оператори.)

Притисните дугме **【▼】 / 【▲】** да бисте изабрали Teletext (телетекст).

Притисните **【◀】 / 【▶】** да бисте изабрали.

Audio Language 1st (Аудио језик 1) - (Приказује се само под DTV)

Притисните дугме **【▼】 / 【▲】** да бисте изабрали Audio Language 1st (аудио језик 1). Притисните дугме OK да уђете у подмени.

Audio Language 2nd (Аудио језик 2) - (Приказује се само под DTV)


Притисните дугме **【▼】 / 【▲】** да бисте изабрали Audio Language 2nd (аудио језик 2). Притисните дугме OK да уђете у подмени.

HDMI CEC Setup (HDMI CEC

Подешавања)

Притисните дугме **【▼】 / 【▲】** да изаберете HDMI CEC Setup.

Притисните дугме OK да уђете у подмени.

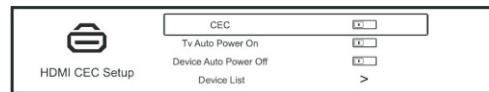

Притисните дугме **【▼】 / 【▲】** да бисте изабрали CEC / Tv Auto Power On / Device Auto Power Off / ARC / Device List (CEC / ТВ Аутоматско укључивање ТВ / Аутоматско искључавање ТВ / ARC / Листа уређаја). Напомена 1: Све опције су доступне само када је HDMI CEC прекидач постављен на On.

Напомена 2: Листа уређаја доступна је само када је извор подешен на HDMI. Притисните тастер **【▼】 / 【▲】** да бисте изабрали.

CEC

Притисните тастер **【▼】 / 【▲】** да изаберете CEC. Притисните дугме **【◀】 / 【▶】** да изаберете On/Off. Следећи услови су доступни само када је изабрано On (укључено) у CEC.

TV Auto Power On (Аутоматско укључивање ТВ)

Притисните дугме **【▼】 / 【▲】** да изаберете TV Auto Power On.

Притисните дугме **【◀】 / 【▶】** да изаберете On/Off (укључено / искључено).

TV Auto Power Off (Аутоматско искључавање ТВ)

Притисните дугме **【▼】 / 【▲】** да изаберете TV Auto Power Off.

Притисните дугме **【◀】 / 【▶】** да изаберете On/Off (укључено / искључено).

Device List (листа уређаја)

Притисните тастер **【▼】 / 【▲】** да бисте изабрали Device List (листа уређаја).

Притисните тастер OK/[▶] да уђете у подмени.



5. Advanced (Напредно)

Притисните дугме MENU да уђете у главни мени. Притисните дугме **【◀】 / 【▶】** да бисте изабрали Advanced

(Напредно). Притисните дугме OK да бисте ушли у System Settings (подешавања система).



REŠAVANJE PROBLEMA

Mnogo očiglednih kvarova prouzrokovano je neznatnim neprilagođavanjem redovnih kontrola Vaše jedinice ili jednakim jednostavnim uzrocima. Ako se bilo kakve poteškoće pojave normalnom upotrebo Vaše jedinice, pogledajte listu najčešćih problema na donjoj listi.

Ako se problem nastavi, isključite jedinicu i kontaktirajte svog prodavca.

SIMPTOM	METODE PROVERE ILI PRILAGOĐAVANJA
Nema slike ili zvuka	Proverite da li je utikač naizmenične struje u utičnici. Proverite da li je prekidač osigurača u položaju UKLJUČEN.
Slika normalna, ali nema zvuka	Proverite da li je jačina zvuka minimalna ili da je stavljen na MUTE.
Daljinski upravljač ne radi	Proverite da li je napajanje televizora UKLJUČENO. Proverite da li baterije rade i jesu li pravilno postavljene. Uverite se da infracrveni prozor za prijem na televizoru nije izložen jakom osvetljenju ili blokirana na bilo koji način.
Nije moguće primiti nijedan TV signal	Uverite se da je prekidač SOURCE podešen na TV. Proverite lokaciju i vezu antene. Ponovo proverite način podešavanja.
Nema programskih signala koji se emituju iz spoljnog izvora	Proverite dugme SOURCE da biste se uverili da je u ispravnom položaju za prijem.
Problemi sa kontrastom i osvetljenišću	Izvršite neophodna podešavanja relevantnih podešavanja.
Naizmenično slab kontrast i blede boje na svim kanalima	Proverite pozicioniranje antene.
Na ekranu se pojavljuju tačkaste linije ili pruge	Možda postoje smetnje od drugog električnog proizvoda. Premjestite uređaj ako i dalje postoji.
Sneg na ekranu	Proverite da li antena ima prekinut strujni krug, labav spoj ili vidljiva oštećenja.
Dvostruka slika	Proverite položaj i smer antene - jak vetar može prouzrokovati pomeranje. Takođe proverite da li su planine ili visoke zgrade možda problem. Manje podešavanje smera antene trebalo bi da svede smetnje na minimum.

Napomena: Spoljno podešavanje krovne antene treba prepustiti kvalifikovanoj osobi.



FAVORIT
ELECTRONICS

LED TELEVISION



HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

INSTRUCTION MANUAL

**32DN4M3T2S2A-11HD ANDROID
43DN4JM2T2S2A-11FHD ANDROID**

Please read this instruction manual completely
and keep it for reference before using this television

CONTENTS

SPECIFICATIONS	2
SAFETY INSTRUCTIONS	3-5
DESCRIPTION OF CONTROL KEYS & CONNECTORS	6-7
OPERATION OF REMOTE CONTROL	8-9
OPERATION OF FUNCTION MENU	10-17
TROUBLE SHOOTING GUIDE	18

SPECIFICATIONS

Aspect Ratio	16 : 9
System	PAL/SECAM-BG/DK/I, DVB-T/C+T2, DVB-S/S2(Optional)
Base impedance	75 Ω (Unbalance)
Receiving TV Band	All Channels Receiveable
AC Supply Voltage	100-240V~ 50/60Hz

Note: Part of the design and the specification may be changed without prior notice.

INFRA-RED REMOTE CONTROL

Features: Full function remote control

Effective Distance Power: 8 metres

Power Supply: DC 3V (Two batteries, size AAA, recommend use alkaline type batteries)

SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

- TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT USE AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE TO PREVENT BLADE EXPOSURE.
- TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.



This lightning flash with arrowhead symbol in an equilateral triangle alerts users to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

Warning: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



The exclamation mark within an equilateral triangle alerts users to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

This appliance should not be exposed to water and no object filled with liquid such as a vase should be placed on the unit.

CAUTION

- Danger of explosion if batteries are incorrectly replaced.
- Replace with only equivalent type of battery.
- Do not expose battery to direct sunlight or any other source of heat.
- Ensure proper disposal of used batteries.
- Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than what is mentioned in the operating manual.
- There are no user-serviceable parts inside the TV; do not open the TV casing.

IMPORTANT INFORMATION

If a television is not positioned in a sufficiently stable location, it can be potentially hazardous due to falling. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television.
- Only using furniture that can safely support the television.
- Ensuring the television is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Not placing the television on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television to a suitable support.
- Not standing the televisions on cloth or other materials placed between the television and supporting furniture.
- Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television or its controls.



Safe installation

Use the belt fixing the television to facilitate restraining the television from toping forward.



SAFETY INSTRUCTIONS

1. **Read Instructions** - All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
2. **Retain Instructions** - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. **Heed Warnings** - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
4. **Follow Instructions** - All operating instructions should be followed.




5. **Water and Moisture** - The appliance should not be used near water.
6. **Cart and Stands** - The appliance should only be used with a cart or stand that is recommended by the manufacturer.
7. **Wall or Ceiling Mounting** - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
8. **Ventilation** - The appliance should be well situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation.
9. **Heat** - This appliance should be placed away from heat sources such as radiators, heat registers and stoves.
10. **Power Sources** - The appliance should only be connected to a power supply as described in the operating instructions or as marked on the appliance.
11. **Grounding or Polarization** - Precautions should be taken.
12. **Power Cord Protection** - Power supply cord should be routed so that it is not likely to be walked on, pinched by items placed upon it against the cord and its end.
13. **Cleaning** - The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer.
14. **Power Line** - An outdoor antenna should be located away from power lines.
15. **Outdoor Antenna Grounding** - If an outside antenna is connected to the receiver, the antenna system must be grounded so as to provide against voltages and built-up static charges.
16. **Non-use Periods** - The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.
17. **Object and Liquid Entry** - Care should be taken so that objects did not fall, and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
18. **Conditions requiring Service** - The appliance should be serviced by qualified service personnel when:
 - The power-supply cord or the plug has been damaged.
 - Objects have fallen on or liquid has been spilled into the appliance.
 - The appliance has been exposed to rain.
 - The appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance.
19. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation opening with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
The apparatus shall be connected to mains socket outlet with a protective earthing connection.
The appliance coupler regard as disconnection device, the disconnect device shall remain readily operable.
20. The equipment may be used in tropical and moderate climates.

SAFETY INSTRUCTIONS



Warning

High voltages are used in the operating of this product.
Do not remove the back cover of the cabinet. Refer servicing to qualified service personnel.

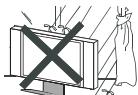


Warning

To prevent fire or electrical shock hazard, do not expose the main unit to rain or moisture.



Warning


Do not drop or push objects into television cabinet slots or openings. Never spill any kind of liquid on the television receiver.

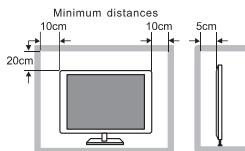

Caution

If the television is to be built into a compartment or similarly enclosed, the minimum distances must be maintained.

Heat built up can reduce the service life of your television, and can also be dangerous.

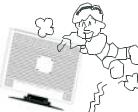

Caution

Never stand on, lean on, push suddenly the product or its stand.

You should pay special attention to children.



Caution


Do not place the main unit on an unstable cart stand, shelf or table.

Serious injury to an individual, and damage to the television, may result should it fall.



Caution

When the product is not used for an extended period of time, it is advisable to disconnect the AC power cord from the AC outlet.

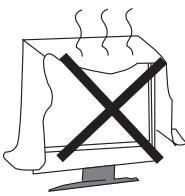

Caution

Avoid exposing the main unit to direct sunlight and other sources of heat. Do not position television receiver directly on other products which give off heat. E.g. Video cassette players, audio amplifiers. Do not block the ventilation holes in the back cover. Ventilation is essential to prevent electrical failure. Do not squash power supply cord under the main unit.



Caution

The panel used in this product is made of glass. It can break when the product is dropped or applied with force.

Individuals should execute caution when dealing with broken glass should the panel break.



DESCRIPTION OF CONTROL KEYS & CONNECTORS

CONTROL KEYS:

BUTTON NAME	BUTTON ICON TYPE					BUTTON INSTRUCTION
	1	2	3	4	5	
SOURCE BUTTON	SOURCE			INPUT		To display source menu.
MENU BUTTON	MENU			MENU		To select menu.
VOLUME UP BUTTON	VOL+			VOL+		To increase the sound volume level
VOLUME DOWN BUTTON	VOL-			VOL-		To decrease the sound volume level
PROGRAM UP BUTTON	CH+			CH+		To select the next higher programme number.
PROGRAM DOWN BUTTON	CH-			CH-		To select the next lower programme number.
STANDBY BUTTON	POWER			STANDBY		Switch ON/OFF the TV when at standby mode.

NOTE:

1. All these control buttons designs are common use for our TV models, and please refer to that under your real product.
2. This control keys quantity can be different according to models, and please refer to your real product in hand.

CONNECTORS:

PORT NAME	PORTS ICON TYPE			PORT INSTRUCTION
AV IN	1			AV input port
	2			
	3			
	4			
COMPONENT IN	1			YPbPr signal input port
	2			
AV OUT	1			AV output port
	2			
TERMINAL ANTENNA (75 OHM)	ANT			TV signal input port
TERMINAL ANTENNA (75 OHM)				Satellite signal input port

DESCRIPTION OF CONTROL KEYS & CONNECTORS

CONNECTORS:


PORT NAME	PORTS ICON TYPE		PORT INSTRUCTION
VIDEO OUT			Video output port
OPTICAL OUT			Optical output port
COAXIAL OUT			Coaxial output port
AUDIO OUT			Audio output port
LINE OUT			Audio output port
EARPHONE OUT			Earphone output port
VGA IN			RGB signal input port
VGA AUDIO IN			VGA audio input port
HDMI IN	1		HDMI signal input port
	2		
	3		
	4		
USB IN	1		USB input port
	2		
SCART			SCART signal input port
RJ45 IN			RJ45 input port
TF IN			TF card input port
PCMCIA(CI/CI+) IN			PCMCIA(CI/CI+) card input port
DC IN			DC +12V input port
AUDIO IN			Audio input port

NOTE:

1. All these terminal connection icons are commonly used for our TV models, and please select designated ports.
2. This connection ports quantity can be different according to models, and please refer to your actual product.

OPERATION OF REMOTE CONTROL

The remote controller cannot be used unless it is within the receivable range. Before you use the remote control, please make sure there's no obstacle between the remote control and the receiver.

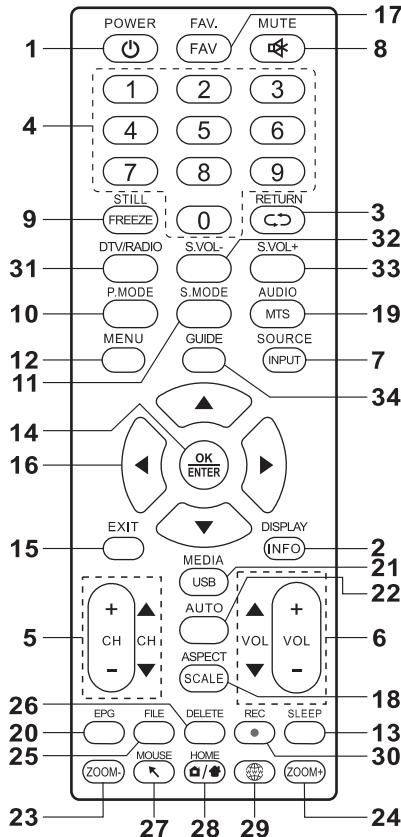

NOTE:

this remote drawing does not mean for the definite object, and please refer to the definite remote for the button position and shape.

BATTERY INSTALLATION OF REMOTE CONTROL UNIT

1. Remove the battery compartment cover.
2. Insert the two "AAA" (pencil size) 1.5V batteries. Make sure the polarity (+or-) of the batteries matches the polarity marks inside the unit.
3. Close the battery compartment door.

Note:

Replace with new batteries when the TV set begins to show the following symptoms. Operation is unsteady or the TV set does not function properly with the remote control unit.

1. POWER BUTTON

Switch On/Off the TV when at standby mode.

2. INFO(DISPLAY) BUTTON

Display the source and channel information.

3. RETURN BUTTON

Press the button to toggle between the current and the previous program you were viewing.

4. NUMBER BUTTONS

Press these buttons to select the TV program you want to enter or input password.

5. CH+/CH- BUTTON

Press two buttons to directly to adjust the TV program.

6. VOL+/VOL- BUTTON

Press two buttons to directly to turn up or turn down the sound volume level.

7. SOURCE(INPUT) BUTTON

Press the button display Source menu.

8. MUTE BUTTON

Press the button to turn off the volume. Press it again to turn on the volume.

9. STILL(FREEZE) BUTTON

Freeze picture.

10. P.MODE BUTTON

Picture effect selection.

11. S.MODE BUTTON

Sound effect selection.

12. MENU BUTTON

Press the button to open the main menu, press again or use Exit to close.

13. SLEEP BUTTON

Press the button to set up the TV auto turn off time.

14. OK/ENTER BUTTON

Press the button to confirm or enter sub menus.

15. EXIT BUTTON

Press the button to exit.

16. UP, DOWN, LEFT, RIGHT ARROW BUTTONS

Press these buttons to select or adjust the desired item on the TV menu.

17. FAV. (FAV.) BUTTON

Display favourite of program list.

18. SCALE(ASPECT) BUTTON

Press the button to display and select available aspect modes.

19. AUDIO(MTS) BUTTON (Optional)

Press the button to display and select different TV Audio systems or Language.

20. EPG BUTTON

Open/Close Electronic program guide.

21. MEDIA(USB) BUTTON

Directly into the USB mode.

22. AUTO BUTTON (Optional)

In VGA mode, picture position automatic correction.

23. ZOOM- BUTTON (Optional)

Press the button to zoom out web.

24. ZOOM+ BUTTON (Optional)

Press the button to zoom in web.

25. FILE BUTTON (Optional)


Press the button to browse the USB file directly.

OPERATION OF FUNCTION MENU

Note: The pictures on this manual are only examples and the actual products shall prevail.

Home Page


Press **【▼】 / 【▲】** button to select Home page in Setup Wizard or press **【◀】 / 【▶】** button to select Home in the menu of TV input .

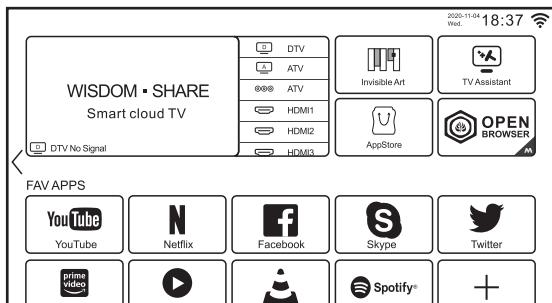

Note: This picture is for reference only.

When the cursor is near the left border, press **【◀】** button to call up the sidebar.


Press the **【▼】 / 【▲】** button to select Apps / Network / Media / Settings.
You can choose the program you want on the home page.

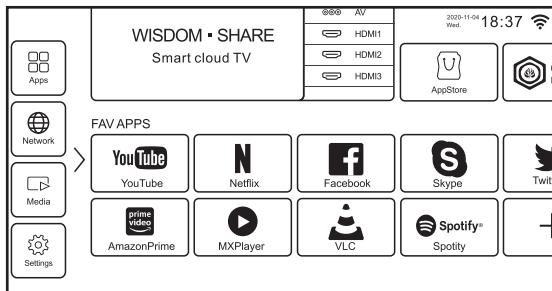

Note: This picture is for reference only.

My Apps


Press **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** button to select My Apps, and press OK button to enter the App List.

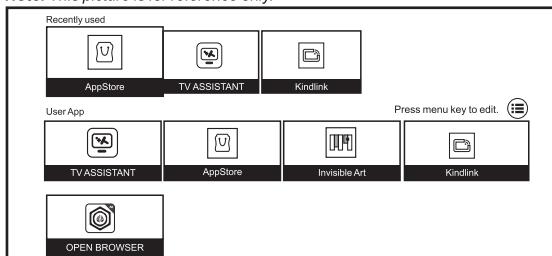

Note: This picture is for reference only.

Settings

Press **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** button to select the Settings, and press OK button to enter the System Setting.
Press **【◀】 / 【▶】** button to select Network / Time / Common / Accounts / System Info.

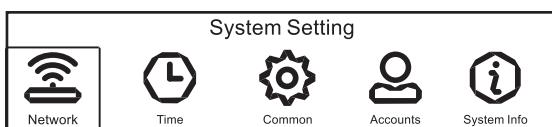


Note: This picture is for reference only.

OPERATION OF FUNCTION MENU

Network


Press **【◀】 / 【▶】** button to select Network, press OK button to enter.

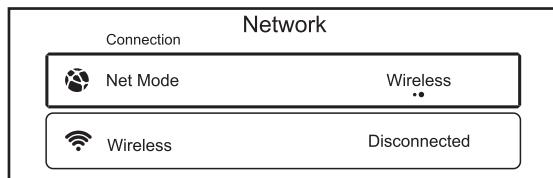

Note: This picture is for reference only.

Time


Press **【◀】 / 【▶】** button to select Time, press OK button to enter.

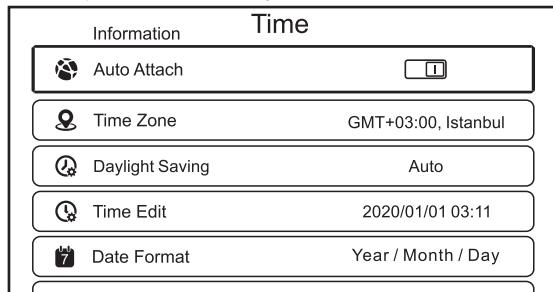

Note: This picture is for reference only.

Common


Press **【◀】 / 【▶】** button to select Common, press OK button to enter.

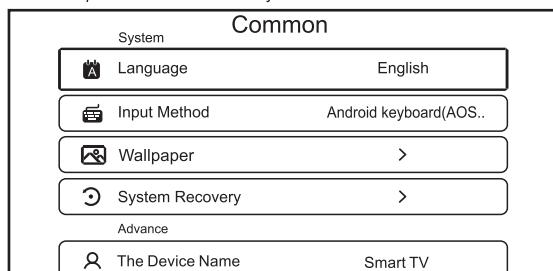

Note: This picture is for reference only.

Accounts

Press **【◀】 / 【▶】** button to select Accounts, press **OK** button to enter.

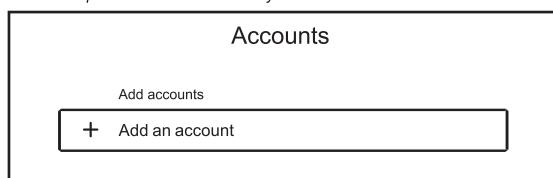


Note: This picture is for reference only.

Media

Press **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** button to select Multimedia on the Home page, and press **OK** button to enter the Media Center.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select All / Video / Audio / Image.

Press **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** button to select the file, press **MENU** button to open the submenu.

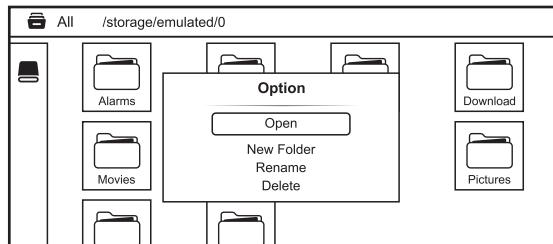

OPERATION OF FUNCTION MENU

Video

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Video or All, and press **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** button to select Movies.

Play List		7/56 >
Play Mode	Repeat All	▼
Aspect Ratio	16:9	▼
Audio Track	Audio 1	▼
Subtitle Track	Off	▼
Region Language	Default	▼
External Subtitle	Not set	>
HDR	On	▼
Information		▼
Picture & Sound		>

Audio

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Audio or All, and press **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** button to select Music.

Play List		3/16 >
Play Mode	Repeat All	▼
Information		▼
Picture & Sound		>



Song:Woman In Love.mp3
Singer:unknown

Image

Press **【◀】 / 【▶】** button to select Image or All, and press **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** button to select Pictures.

Play List		19/27 >
Play Slide	Start	>
Interval Time	3 Sec.	▼
Aspect Ratio	Auto	
Rotate	Default	▼
Set as wallpaper		>
Information		▼
Picture & Sound		>

Input Source

Press SOURCE button to enter Input Source menu.


Press **【▼】 / 【▲】** button to select.

Press OK to select source.

TV Setting

Press MENU button to enter main menu.

Press **【◀】 / 【▶】** button to highlight the desired menu icon, and press OK button to select.
(Optional: Home / Source / Picture / Sound / Channel / Lock / Common / Advance).

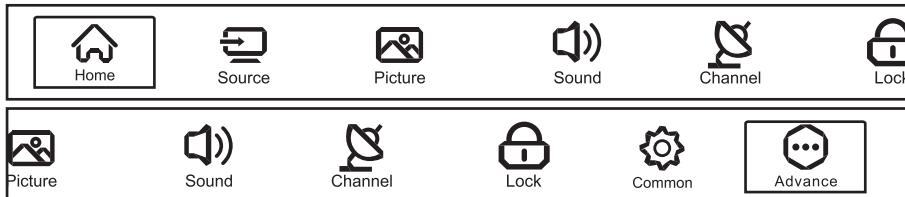

OPERATION OF FUNCTION MENU

1.Picture

Press MENU button to enter the main menu. Press **【◀】 / 【▶】** button to select the Picture. Press OK button to enter the sub-menu.

	Picture Mode	Standard
	Noise Reduction	Middle
	Aspect Ratio	Auto
	Color Temp	Normal

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Picture Mode / Contrast / Brightness / Color / Sharpness / Noise Reduction / Aspect Ratio / Color Temp / More Settings. Press MENU or EXIT button to quit.

Picture Mode

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Picture Mode. Press **【◀】 / 【▶】** button to adjust. (Optional: Standard,Dynamic,Soft,Energy Saving,User).

Contrast / Brightness / Color / Sharpness (Optional in user mode only)

Press **【▼】 / 【▲】** button to select. Press **【◀】 / 【▶】** button to adjust.

Contrast Adjust image contrast.

Brightness Adjust image brightness.

Color Adjust image color density.

Sharpness Adjust the image edge sharpness.

Noise Reduction

Set up options to eliminate the image noise intensity.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Noise Reduction.

Press **【◀】 / 【▶】** button to select Off / Low / Middle / High / Auto.

Aspect Ratio

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Aspect Ratio. Press **【◀】 / 【▶】** button to adjust.

Color Temp

Adjust the overall color of the image.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Color Temp.

Press **【◀】 / 【▶】** button to select Cool / Normal / Warm.

Cool Produces a gentle blue-hued image.

Normal Produces a vivid image.

Warm Produces a red-hued image.

More Settings

Press **【▼】 / 【▲】** button to select More Settings. Press OK button to enter the sub-menu.

	DLC	On
	HDMI Mode	Auto
	HDMI Format	Standard

DLC

Press **【▼】 / 【▲】** button to select DLC. Press **【◀】 / 【▶】** button to select On / Off.

HDMI Mode (Show only under HDMI)

Press **【▼】 / 【▲】** button to select HDMI Mode.

Press **【◀】 / 【▶】** button to select Video / Graphic / Auto.

HDMI Format (Show only under HDMI)

Press **【▼】 / 【▲】** button to select HDMI Format.


press **【◀】 / 【▶】** button to select Standard/Enhancement.

OPERATION OF FUNCTION MENU

2.Sound

Press MENU button to enter the main menu. Press **【◀】 / 【▶】** button to select the Sound. Press OK button to enter the sub-menu.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select the item to be set. Press MENU or EXIT button to quit.

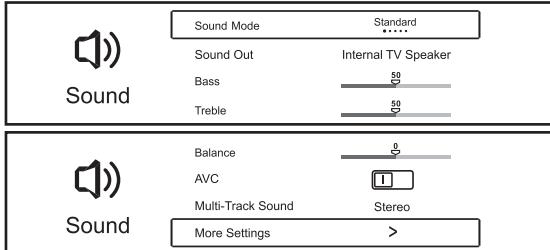

Sound Mode

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Sound Mode.

Press **【◀】 / 【▶】** button to select. (Optional: Standard / Music / Movie / News / User).

Sound Out

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Sound Out. Press **【◀】 / 【▶】** button to adjust. (Optional: Internal TV Speaker,SPDIF,HDMI ARC,Headphones).

Bass / Treble (Optional in user mode only)

Press **【▼】 / 【▲】** button to select. Press **【◀】 / 【▶】** button to adjust.

Bass Adjust the low frequency sounds.

Treble Adjust the high frequency sounds.

Balance

Balanced left and right channels.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Balance. Press **【◀】 / 【▶】** button to adjust.

AVC

Press **【▼】 / 【▲】** button to select AVC. Press **【◀】 / 【▶】** button to select On / Off.

Note: After open the "AVC", once the volume is set up, it can keep the volume of the speaker steady no matter what kind of difference among the TV sound of each channel.

Hearing Impaired (Show only under DTV)

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Hearing Impaired. Press **【◀】 / 【▶】** button to adjust.

Audio Description (Show only under DTV)

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Audio Description. Press **【◀】 / 【▶】** button to adjust.


AD Volume (Show only under DTV)

Press **【▼】 / 【▲】** button to select AD Volume. Press **【◀】 / 【▶】** button to adjust.

Multi-Track Sound(Show only under ATV)

Press **【▼】 / 【▲】** button to select. Press **【◀】 / 【▶】** button to adjust.

Note: Audio Description / Hearing Impaired / AD Volume / Multi-Track Sound function requires signal support to be effective.

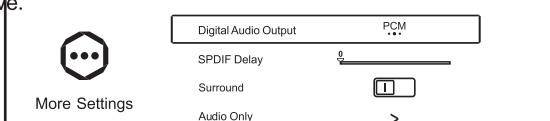

More Settings

Press **【▼】 / 【▲】** button to select More Settings. Press OK button to enter the sub-menu.

OPERATION OF FUNCTION MENU

Digital Audio Output

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Digital Audio Output.

Press **【◀】 / 【▶】** button to select Off / PCM / RAW.

SPDIF Delay

Press **【▼】 / 【▲】** button to select SPDIF Delay. Press **【◀】 / 【▶】** button to adjust.

Surround

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Surround. Press **【◀】 / 【▶】** button to choose On / Off.

Audio Only

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Audio Only. Press OK button will turn off the backlight.


3.Channel

Press MENU button to enter the main menu.

Press **【◀】 / 【▶】** button to select Channel.

Press OK button to enter the sub-menu.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select the item to be set. Press MENU or EXIT button to quit.

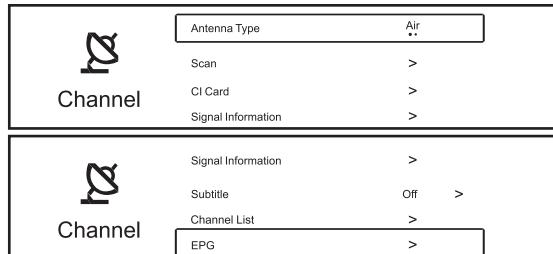

Antenna Type

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Antenna Type. Press **【◀】 / 【▶】** button to select Air / Cable / Satellite. Note: 'Satellite' is an optional feature, some models do not have this feature, the actual product shall prevail.

Scan

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Scan. Press OK button to enter the sub-menu.

CI Card (Optional, some models do not have this function.)

Press **【▼】 / 【▲】** button to select CI Card. Press OK button to enter the sub-menu.

Signal Information

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Signal Information. Press OK button to enter the sub-menu.

Subtitle

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Subtitle. Press OK button to enter the sub-menu.

Channel List


Press **【▼】 / 【▲】** button to select Channel List. Press OK button to enter the sub-menu.

Press MENU button edit the channel, press EXIT or MENU button to quit.

EPG

Press **【▼】 / 【▲】** button to select EPG.

Press OK button to enter the sub-menu.

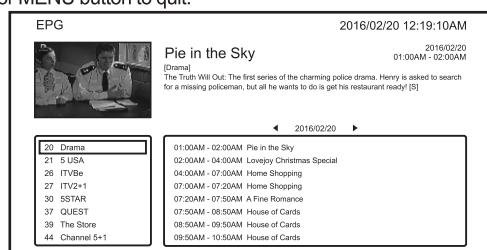

OPERATION OF FUNCTION MENU

4.Lock

Press MENU button to enter the main menu.


Press **【◀】 / 【▶】** button to select Lock.

Press OK button to enter the sub-menu.

Please input password	
<input type="text"/>	
Cancel	OK

Note: Initial password "0000"

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Change Password / System Lock / Key Lock / Parental Guidance.

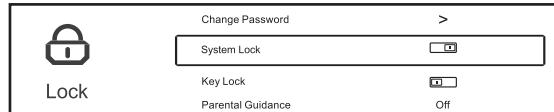

Change Password

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Change Password.

Press OK button to enter the sub-menu.

Set Password	
<input type="text"/> Old Password	
<input type="text"/> New Password	
<input type="text"/> Comfirm Password	
Cancel	OK

System Lock

Press **【▼】 / 【▲】** button to select System Lock.

Press **【◀】 / 【▶】** button to select On / Off.

When System Lock is set to On, press **【▼】 / 【▲】** to select Key Lock / Parental Guidance.


Parental Guidance

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Parental Guidance. Press **【◀】 / 【▶】** button to adjust.

5.Common

Press MENU button to enter the main menu. Press **【◀】 / 【▶】** button to select Common. Press OK button to enter the sub-menu.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select the item to be set. Press MENU or EXIT button to quit.

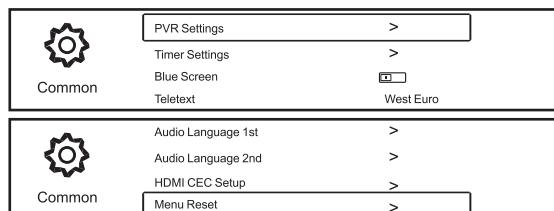

PVR Setting (Show only under DTV)

Press **【▼】 / 【▲】** button to select PVR Setting. Press OK button to enter the sub-menu.

Note: This function requires a USB flash drive to be inserted.

Timer Settings

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Timer Settings.

Press OK button to enter the sub-menu.

OSD Timer

Press **【▼】 / 【▲】** button to select OSD Timer.

Press **【◀】 / 【▶】** to select. (Optional: off, 5sec, 15sec, 30sec, 40sec)

Auto standby Timer

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Auto standby Timer. Press **【◀】 / 【▶】** to select. (Optional: off, 3hour, 4hour, 5hour)

Sleep Timer

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Sleep Timer. Press **【◀】 / 【▶】** to select. (Optional: off, 15min, 30min, 45min, 60min, 90min, 120min, 240min)

OPERATION OF FUNCTION MENU

Blue Screen

Set the background color to blue when there is no input signal.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Blue Screen.

Press **【◀】 / 【▶】** button to select On / Off.

Teletext (This function requires the support of signals transmitted by TV operators.)

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Teletext. Press **【◀】 / 【▶】** to select.

Audio Language 1st (Show only under DTV)

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Audio Language 1st .

Press OK button to enter the sub-menu.

Audio Language 2nd (Show only under DTV)


Press **【▼】 / 【▲】** button to select Audio Language 2nd.

Press OK button to enter the sub-menu.

HDMI CEC Setup

Press **【▼】 / 【▲】** button to select

HDMI CEC Setup. Press OK button to enter the sub-menu.

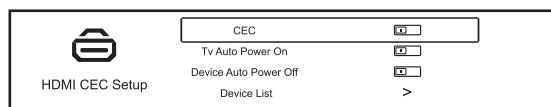

Press **【▼】 / 【▲】** button to select CEC / Tv Auto Power On / Device Auto Power Off / ARC / Device List.

Note1: All the Options are available only when the HDMI CEC Switch select On.

Note2: The Device List is available only when the source select HDMI.

CEC

Press **【▼】 / 【▲】** button to select CEC. Press **【◀】 / 【▶】** button to select On / Off.

The following terms are available only when "On" is selected in CEC.

Tv Auto Power On

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Tv Auto Power On. Press **【◀】 / 【▶】** button to select On / Off.

Device Auto Power Off

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Device Auto Power Off. Press **【◀】 / 【▶】** to select On / Off.

Device List


Press **【▼】 / 【▲】** button to select Device List. Press OK/ **【▶】** button to enter the sub-menu.

Menu Reset

Recall the default setting.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Menu Reset.

Press OK button to enter the sub-menu.

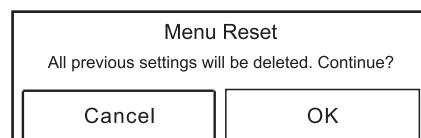

5.Advance

Press MENU button to enter the main menu. Press **【◀】 / 【▶】** button to select Advance. Press OK button to enter the System Setting.



TROUBLE SHOOTING GUIDE

Many apparent malfunctions are caused slight misadjustments of the regular controls of your unit or equally simple causes. If any difficulty arises through normal use of your unit, check the list of common problems in the list below.

If the problem persists, unplug your unit and contact your dealer.

SYMPTOM	METHODS OF CHECKING OR ADJUSTING
No picture or sound	Check the AC plug is in the socket. Check house circuit breaker is in the ON position.
Picture normal but no sound	Check that the volume is not at its minimum setting or on MUTE.
Remote control not working	Check that TV set power is ON. Check batteries are operational and inserted correctly. Make sure infrared receiving window on TV is not exposed to strong lighting or blocked in any way.
Cannot receive any TV signal	Ensure SOURCE switch is set to TV. Check aerial location and connection. Re-check your tuning method.
No program signals output from external source	Check SOURCE button to make sure it is in the correct position for reception.
Contrast and brightness problems	Make necessary adjustments to relevant settings.
Intermittent poor contrast and colour fading on all channels	Check aerial positioning
Dotted lines or stripes appear on screen	There may be Interference from another electrical product. Move appliance if it persists.
Snow on screen	Check aerial for broken circuit, loose connection or any visible damage.
Double images or 'ghosting'	Check aerial location and direction - strong winds may cause it to move. Also check whether mountains or tall buildings may be the problem. Minor adjustment of the direction of your antenna should keep the ghosting to a minimum.

Note: External rooftop/antenna adjustment should be left to a suitably qualified person.