


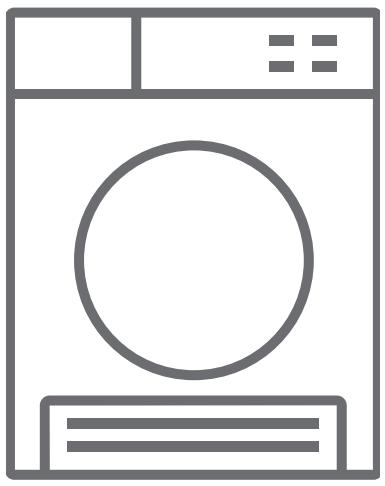

МК Машина за сушење / Упатство за употреба



L-71 HP

Ви благодариме што го избравте овој производ.

Овој „Прирачник за корисници“ содржи важни безбедносни информации и упатства околу работата и одржувањето на вашиот уред.

Ве молиме одвојте време за да го прочитате прирачников пред да го користите уредот и чувајте го за идни потреби.

Икона	Појаснување	Опис
	ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ	Ризик од сериозна повреда или смрт
	РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР	Опасен напон
	ПОЖАР	Ризик од пожар
	ВНИМАНИЕ	Ризик од повреда или материјална штета
	ВАЖНО/НАПОМЕНА	Информации за правилна работа на системот
		Прочитајте ги упатствата.
		Жешка површина

СОДРЖИНА

1. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА	5
1.1. Безбедност на електриката	5
1.2. Безбедност на децата	6
1.3. Безбедност на производот	7
1.4. Правилна употреба	8
1.5. Поставување врз машина за перење	11
2. ПОСТАВУВАЊЕ	12
2.1. Поврзување со чешма за вода (со црево за одвод по избор)	12
2.1.1. Поврзување на цревото за испуштање вода	12
2.2. Прилагодување на ногарките	12
2.3. Електрично поврзување	12
2.4. Поставување под пулт	12
3. ПРЕГЛЕД	13
4. ПОДГОТВУВАЊЕ НА ОБЛЕКАТА	14
4.1. Сортирање на облеката за сушење	14
4.2. Подготовка на облеката за сушење	15
4.3. Капацитет на полнење	15
5. КОРИСТЕЊЕ НА МАШИНАТА ЗА СУШЕЊЕ	16
5.1. Панел со контроли	16
5.1.1. Копче за избор на програма	16
5.1.2. Електронски индикатор и дополнителни функции	16
5.2. Табела за избор на програма и потрошувачка	17
5.2.1. Помошни функции	18
5.2.2. Стартување на програма	19
5.2.3. Индикатор за следење програма	20
6. ЧИСТЕЊЕ И ГРИЖА	22
6.1. Чистење на филтерот за влакненца од облека	22
6.2. Празнење на резервоарот за вода	22
6.3. Чистење на грејачот	23
6.4. Чистење на сензорот за влажност	23
6.5. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ	24
7. ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ	25
8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ	26
9. АВТОМАТСКИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА ЗА ДЕФЕКТ И ШТО ДА СЕ НАПРАВИ ...	28

10. ЗАШТИТА НА СРЕДИНата И ИНФОРМАЦИИ ЗА АМБАЛАЖАТА	29
10.1. Информации за амбалажата	29
11. ОПИС НА ЕНЕРГЕТСКАТА ОЗНАКА И ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА.....	29
11.1. Енергетска ознака	29
11.2. Енергетска ефикасност	30

ПРИМАРНИ РАБОТИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ЗЕМАТ ПРЕДВИД

- Овој уред може да го користат деца над 8 години, како и лица со намалена физичка, сетилна или ментална способност или со недостиг на искуство и познавање само ако се под надзор и се упатени за користење на апаратот на безбеден начин, но и ако ги разбираат потенцијалните опасности. Децата не смеат да си играат со уредот. Децата коишто не се под надзор не смеат да го чистат или да работат на одржување на уредот.
- Да се чува подалеку од деца помали од 3 години освен ако не се под постојан надзор.
- Машината за сушење е наменета само за домашна и внатрешна употреба. Гаранцијата престанува да важи во случаи кога се употребува за комерцијални цели.
- Употребувајте го производот само за облека со ознака којашто дозволува сушење во машина.
- Производителот нема да прифати одговорност за штети што резултираат од неправилно користење и транспорт.
- Внимавајте отворите за проветрување на машината да не се блокирани од тепих или какви било други предмети на подот.
- Поставувањето и поправките на машината треба да ги изведува само овластен сервисер. Производителот одбива одговорност за штети што резултирале од неовластени поправки.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не прскајте ја и не истурајте вода врз машината за сушење кога сакате да ја исчистите! Постои ризик од струен удар!

- Оставете барем 3 см простор меѓу страничните и задните сидови на машината, како и од горната страна доколку планирате да ја ставате под пулт.
- Доколку таа треба да се расклопи/склопи кога сакате да ја поставите под пулт, работите мора да ги изведе овластен сервисер.
- Пред поставувањето, проверете дали машината има видливи оштетувања. Никогаш не поставувајте и не вклучувајте оштетена машина.
- Чувајте ги милениците подалеку од машината за сушење.
- Омекнувачите за облека или сличните производи треба да се користат според упатствата на производителот на омекнувачот.
- Отстранете ги сите предмети од џебовите, како запалки и кибрит.
- Оваа машина не смее да се поставува зад врата која се заклучува, лизгачка врата или врата со шарки на спротивна страна од оние на машината доколку така се спречува целосното отворање на вратата од машината.

!ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не ставајте препреки пред отворите за проветрување во просторот околу уредот или каде што е вграден.

- Пред да стапите во контакт со овластениот сервисер во врска со поставувањето на машината за сушење, проверете ги информациите во прирачникот за корисници за да се осигурите дека таа одговара на електричната и водоводната инсталација. Ако не одговара, повикајте квалификуван електричар или водоводција за да се направат соодветни измени.
- Корисникот е одговорен за подготовката на местото на поставување на машината за сушење, како и за подготовката на електричната инсталација и на одводот за отпадна вода. Пред поставувањето, проверете дали

машината за сушење има оштетувања. Ако е оштетена, не поставувајте ја. Оштетените производи може да го загрозат вашето здравје.

- Поставете ја машината за сушење на стабилна и рамна површина.
- Машината за сушење треба да работи во средина каде што нема прав и каде што има добро проветрување.
- Просторот меѓу машината за сушење и подот **не смее** да се затвора со предмети како теписи, дрва или самолеплива лента.
- **Не блокирајте ги отворите за проветрување** што се наоѓаат на подножјето од машината за сушење.
- Машината не смее да се монтира зад врата која се заклучува, лизгачка врата или отспротива врата со шарки за да не се попречи целосното отворање на нејзината вратичка.
- Поврзаните црева на поставената машина за сушење, треба да се стабилно поставени. Кога ја поставувате машината за сушење, гледајте задната површина да не е потпрена врз нешто (пр. чешма, штекер).
- Работната температура на машината за сушење е $+5^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$. Ако работи на пониска или повисока температура од тоа, ќе има негативни последици по работата и таа може да се оштети.
- Внимавајте кога го пренесувате производот бидејќи е тежок. Секогаш носете заштитни ракавици.
- Секогаш поставувајте го производот покрај сид.
- Задната површина на производот треба да биде поставена покрај сид.
- Ако го поставите производот на стабилна површина, користете вазервага за да проверите дали е изнивелиран. Ако не е, приспособете ги ногарките додека не дојде на рамно ниво. Правете го ова секогаш кога го преместувате производот.
- Не дозволувајте машината за сушење да гази кабелот за струја.

Фрлање на стариот производ



Овој производ е во согласност со директивата за отпадна електронска и електрична опрема (WEEE) на ЕУ (2012/19/EU). Производот го носи симболот за класификација наменет за отпадна електронска и електрична опрема (WEEE).

Овој симбол, којшто можете да го најдете на производот или на ознаката со информации, индицира дека производот не смее да се фрла заедно со друг домаќински отпад кога ќе му заврши работниот век. За да спречите потенцијални штети по средината и човековото здравје како резултат на неконтролирано фрлање во отпад, ве молиме чувајте го производот одделно од другите типови отпад и погрижете се тој да биде одговорно рециклиран за да помогнете во одржливото повторно користење на материјалните ресурси. Стапете во контакт со вашиот препродавач или со локалните власти за да добиете информации за тоа како и каде можете да го однесете производот за да биде рециклиран на еколошки и безбеден начин. Производот не може да се меша со друг комерцијален отпад за рециклирање.

CE изјава за сообразност

Изјавуваме дека нашите производи се согласно важечките директиви, одлуки и регулативи на Европската унија, како и барањата наложени со наведените стандарди.

1. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

Овој дел ги опишува безбедносните упатства, коишто ќе ве заштитат од ризици за лични повреди и имотни штети. Доколку не ги следите овие упатства, гаранцијата ќе престане да важи.

1.1. Безбедност на електриката

- Машината не смее да се напојува со струја со помош на надворешен уред, како тајмер, или пак да биде поврзан со струјно коло коешто редовно се вклучува или исклучува.
- Не допирајте го приклучокот со мокри раце. Секогаш кога сакате приклучокот да го извадите од штекер, влечете го така што нема да има ризик за струен удар.
- Поврзете ја машината за сушење со заземјен штекер и заштита со осигурувач. Заземјувањето мора да го изведе квалификуван електричар. Нашата компанија нема да сноси одговорност за штети/загуби што резултирале од користење на машината за сушење без заземјување согласно локалните регулативи.
- Напонот и дозволената заштита со осигурувач се дадени на натписната плочка. (**За натписната плочка, погледнете во делот Преглед**)
- Вредностите за напонот и фреквенцијата наведени на натписната плочка, мора да се совпаѓаат со вредностите за напонот и фреквенцијата на електричната мрежа што го напојува вашиот дом.
- Извадете го кабелот на машината за сушење од струја доколку не планирате да ја употребувате на подолг период, но и секојпат кога треба да ја поставувате, одржувате, чистите и поправате. Во спротивно, машината може да се оштети.
- Штекерот за кабелот мора да биде лесно достапен

во секое време по поставувањето.

⚠ Оштетен кабел за напојување/приклучок, може да предизвика пожар или струен удар. Мора да го замените ако е оштетен. Тоа треба да го изведе само квалификуван персонал.

⚠ За да избегнете ризик од пожар или струен удар, не употребувајте продолжни кабли, штекери за повеќе приклучоци или адаптери за да ја поврзете машината за сушење со електричната мрежа.

1.2. Безбедност на децата

- Уредот не е наменет за користење од луѓе (вклучително деца) со намалени физички, сетилни или ментални способности, или коишто немаат искуство и познавања, освен ако се под надзор или добиваат упатства за користењето на уредот од лице коишто е одговорно за нивната безбедност.
- Овој уред може да го користат деца над 8 години, како и лица со намалена физичка, сетилна или ментална способност или со недостиг на искуство и познавање само ако се под надзор и се упатени за користење на апаратот на безбеден начин, но и ако ги разбираат потенцијалните опасности.
Децата не смеат да си играат со уредот. Децата коишто не се под надзор не смеат да го чистат или да работат на одржување на уредот.
- Не оставајте ги децата близку до машината без надзор.
- Децата може несакајќи да се заклучат во барабанот на машината поради што постои ризик од смрт.
- Не дозволувајте децата да ја допираат стаклената вратичка додека машината работи. Површината на стаклото се вжештува премногу и може да

- предизвика оштетување на кожата.
- Чувајте го материјалот од амбалажата подалеку од деца.
 - Ако несакајќи некој се напие од детергентот или од материјалите за чистење, или пак ако тие дојдат во контакт со кожата и очите, може да предизвикаат труење или иритација.
 - Чувајте ги материјалите за чистење далеку од дофат на деца. Електричните производи се опасни за децата.
 - Држете ги децата подалеку додека производот работи.
 - За да спречите децата да го прекинат циклусот на сушење на облеката, можете да го употребувате блокаторот за деца за да спречите секакви измени на програмата што работи.
 - Не дозволувајте децата да седат/да се качуваат врз или во производот.

1.3. Безбедност на производот

 **Поради ризик од пожар, следната облека и производи НЕ СМЕАТ никогаш да се сушат со машината за сушење:**

- Не сушете неиспрана облека во машината.
- Облека којашто е извалкана со супстанци како зејтин, ацетон, алкохол, бензин, керозин, средства за вадење дамки, терпентин, восоци и отстранувачи на восок, треба да се исперат во жешка вода со дополнителна количина детергент пред да се сушат во машината.
- Крпи за чистење и текстилни подлоги коишто имаат остатоци од запаливи агенси за чистење или ацетон, горива, отстранувачи на дамки, терпентин, восок, отстранувачи на восок или хемикалии.

- Облека којашто има остатоци од спрејови за коса, отстранувачи на лак за нокти и слични супстанци.
- Облека на којашто биле употребени индустриски хемикалии за чистење.
- Облека на којашто има пенести, сунѓењерести, гумени или материјали или додатоци слични на гума. Во такви е вклучена и облека со материјали од латексни пенести сунѓери, капчиња за туширање, воденоотпорни материјали, облека по нарачка и перници од пена.
- Полнети и оштетени предмети (перници или јакни). Пенестиот дел кој прозира кај овие предмети, може да се запали за време на сушењето.
- Ако машината за сушење работи во средини што содржат прав од брашно или јаглен, може да се предизвика експлозија.

 **ВНИМАНИЕ:** Не треба да ставате долна облека што содржи метална потпора. Ако металната потпора се разлабави и испадне за време на сушењето од облеката, може да се оштети машината за сушење.

 **ПОЖАР:**R290

Опасност од пожар и штети!

Овој производ содржи еколошки, но запалив гас R290. Држете го понастрана од пламен или извори на оган.

1.4. Правилна употреба

 **ВНИМАНИЕ:** Не запирајте ја машината за сушење пред да заврши циклусот на сушење ако не планирате брзо да ја отстраните сита облека и не ја раширите за да испари топлината.

⚠ ВНИМАНИЕ: Внимавајте миленичиња да не влегуваат во машината за сушење. Проверувајте ја внатрешноста на машината за сушење пред секое користење.

⚠ ВНИМАНИЕ: Ако откажете програма или ако снема струја додека машината работи, облеката може да се прогреје до опасни температури. Оваа концентрација на топлина може да предизвика самозапалување, па затоа секогаш активирајте ја програмата „Refresh“ за да се излади облеката, или пак брзо отстранете ја од машината за сушење за да ги пружите да се сушат и за да испари топлината.

- Употребувајте ја машината за сушење само за домашна употреба и сушете само материјали со ознаки дека материјалот одговара за сушење во машина. Секаква друга употреба на машината не потпаѓа под нејзината намена и е забранета.
- Гаранцијата престанува да важи во случаи кога се употребува за какви било комерцијални цели.
- Овој уред е наменет само за користење во домашни услови и треба да е поставен на рамна и стабилна површина.
- Не наведнувајте се или не седнувајте врз вратичката на машината за сушење. Така може целата машина да се преврти.
- За да се одржува температура со којашто облеката нема да се оштети (пр. за таа да не се запали), по процесот на затоплување започнува процес на ладење. Потоа, програмата завршува целосно. Секогаш навремено отстранувајте ја облеката откако програмата ќе заврши.

⚠ ВНИМАНИЕ: Никогаш не употребувајте ја машината за сушење без филтер за влакненца или со оштетен филтер за влакненца.

- Филтрите за влакненца мора редовно да се чистат **по секоја употреба** на машината како што е наведено во **Чистење на филтерот за влакненца од облека.**
- Филтерот за влакненца треба да се исуши по секое чистење со течност. Влажен филтер може да предизвика дефект за време на процесот на сушење.
- Не смее да се применува акумулација на влакненца со машината за сушење (не се однесува на уреди коишто се предвидени со проветрување)

 **ВАЖНО:** Просторот меѓу машината за сушење и подот не смее да се ограничува со предмети како таписи, дрва или панели, инаку нема да се создава доволен проток на воздухот.

- Не поставувајте ја машината за сушење во простории каде што постои опасност од мраз. Температурите што создаваат мраз негативно влијаат врз работата на машината. Кондензираната вода што се замрзнува во пумпата и цревото, може да предизвика штета.

1.5. Поставување врз машина за перење

⚠ ВНИМАНИЕ: Не можете да ставате машина за перење врз машината за сушење. Внимавајте на предупредувањата долу кога ја поставувате машината за сушење врз машина за перење.

⚠ ВНИМАНИЕ: Машината за сушење може да се поставува само врз машини за перење коишто имаат еднаков или поголем капацитет од машината за сушење.

- За да ја користите машината за сушење врз машина за перење, мора да употребите фиксирачки дел меѓу двета производа. Фиксирачиот дел мора да биде прикачен од овластен сервисер.
- Кога ја поставувате машината за сушење врз машина за перење, вкупната тежина на овие производи може да достигне дури и 150 килограми (кога се наполнети). Поставете ги производите врз тврд под, којшто има голема носивост!

Табела за правилно поставување на машина за перење и машина за сушење					
Машина за сушење (Длабочина)	Машина за перење				
	37-41 cm	42-45 cm	46-49 cm	50-56 cm	57-63 cm
52,5 cm	X	✓	✓	✓	✓
56 cm	X	X	✓	✓	✓
61 cm	X	X	X	✓	✓
64 cm	X	X	X	X	✓

(За подетални информации, погледнете во делот 7. Технички спецификации)

За да ја ставите машината за сушење врз машина за перење, потребен е специјален прибор за поставување на машини една врз друга како додаток по избор. Ве молиме стапете во контакт со корисничката служба за да нарачате таков. Со приборот за поставување машини, ќе добиете и упатства негово склопување


2. ПОСТАВУВАЊЕ

2.1. Поврзување со чешма за вода (со црево за одвод по избор)

Кај производите со грејна пумпа, водата се насобира во резервоарот за вода додека се суши облеката. Насобраната вода мора да ја истурате по секое сушење. Наместо периодично да го празните резервоарот за вода, можете да го употребите цревото за одвод што сте го добилие со производот за директно спроведување на водата.

2.1.1. Поврзување на цревото за испуштање вода

1. Цревот можете да го најдете на задниот дел на машината за сушење. Земете го неговиот крај. Не употребувајте никаков алат за да го откачете цревото од држачите.
2. Ставете еден крај од цревото за испуштање вода во отворот.
3. Другиот крај поврзете го директно со одводот или со мијалникот/лавабото.

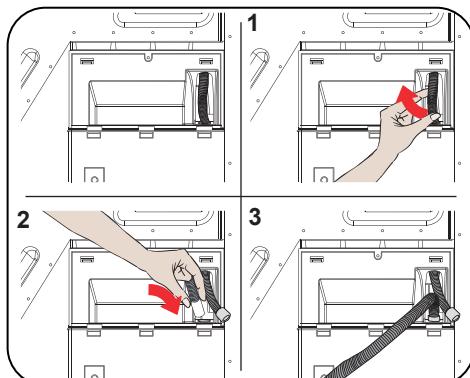

! ВНИМАНИЕ: Цревот треба да биде поврзан така што нема да се измести. Ако цревот испадне за време на испуштањето вода, можете да го поплавите домот.

ВАЖНО: Цревото за испуштање вода смее да се поставува само до височина од максимум 80 см.

ВАЖНО: Цревото за испуштање вода не смее да биде извиткано и не смеете да го поставувате производот врз него или да го газите.

2.2. Прилагодување на ногарките

- За машината за сушење да функционира без бучава и вибрации, мора да биде стабилно и избалансирано со помош на ногарките. Приспособете ги ногарките за производот да биде избалансиран.
- Ротирајте ги ногарките кон лево или кон десно додека не забележите дека машината е на рамно ниво.

ВАЖНО: Никогаш не отстранувајте ги ногарките.

2.3. Електрично поврзување

! ВНИМАНИЕ: Постои ризик од пожар и струен удар.


- Машината за сушење е направена да работи на 220-240 V и 50 Hz.
- Кабелот за струја на машината е опремен со специјален приклучок. Приклучокот мора да биде поврзан со заземјен штекер заштитен со осигурувач од 16 амperi како што е наведено на написната плочка. Осигурувачот за електричниот вод со кој е поврзан приклучокот треба исто така да биде 16 амperi. Консултирајте се со квалификуван електричар ако немате таков штекер или осигурувач.
- Нашата компанија одбива одговорност за штети што резултираат од користење на машината без заземјување.

ВАЖНО: Ако машината работи со понизок напон, така ќе предизвикате скратување на нејзиниот работен век и намалување на резултатите од работата.

2.4. Поставување под пулт

- Оставете барем 3 см простор меѓу страничните и задните сидови на производот, како и од долната површина на пултот доколку планирате да го ставате под пулт.
- Доколку машината треба да се расклопи/склопи за да ја поставите под пулт, работите мора да ги изведе овластен сервисер.

3. ПРЕГЛЕД

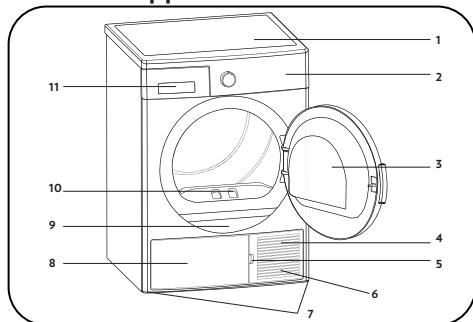


1. Горна плоча
2. Панел со контроли
3. Вратичка за ставање облека
4. Подножје
5. Жлеб/отвор на подножјето
6. Отвори за проветрување
7. Прилагодливи ногарки
8. Капак на подножје
9. Натписна плочка
10. Филтер за влакненца
11. Капак на фиока

4. ПОДГOTВУВАЊЕ НА ОБЛЕКАТА

4.1. Сортирање на облеката за сушење

Следете ги упатствата на етикетите на облеката што треба да се суши. Сушете само работи коишто имаат опис/символ со којшто се наведува дека може да се суши во машина.

- Не оставяйте производот да работи со количина и тип на облека поразлични од тие наведени во делот 4.3. Капацитет на полнење.

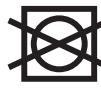			 Не може да се суши во машина
			
			
			
Може да се суши во машина	Не е потребно пеглање	Чувствително/деликатно сушење	На висока температура
Да не се суши	Не одговара за хемиско чистење	На која било температура	На средна температура
На ниска температура	Без топлина	Се суши на жица	На висока температура
Се суши распостелено	Се суши на жица додека е мокро	Се распостила на сенка	Одговара за хемиско чистење

Не сушете тенки, повеќеслојни или дебели ткаенини, бидејќи се сушат при различни температури. Од таа причина, треба да сушите заедно само облека којашто е со иста структура и од исти тип ткаенина. На тој начин ќе добиете еднакво исушена облека. Ако сметате дека облеката е и понатаму мокра, можете да изберете програма со таймер за дополнително сушење.

Сушете ги големите ткаенини (како чаршави) и малите парчиња облека одделно за на крајот тие да не бидат влажни.

ВАЖНО: Деликатните, везените и волнените/свилените ткаенини, облеката направена од деликатна и скапа ткаенина, облеката што не пропушта воздух и завесите од тул не одговараат за сушење во машина.

4.2. Подготовка на облеката за сушење

⚠ Ризик од експлозија и пожар!


Отстранете ги сите предмети од цевовите, како запалки и кибит.

⚠ ВНИМАНИЕ: Може да се оштети барабанот на машината за сушење и ткаенината.

- Облеката може да се заплетка за време на перењето. Разделете ја пред да ја ставите во машината за сушење.
- Отстранете ги сите предмети од цевовите на облеката и направете го следново:
- Врзете ги ремените од ткаенина, врвките на престилките итн. едни со други или ставете ги во вреќичка за перење.
- Затворете ги сите патенти, стеги и копчи, како и копчињата.
- За да добиете најдобри резултати од сушењето, сортирајте ја облеката според типот текстил и програмата за сушење.
- Отстранете ги спојниците и сличните метални делови од облеката.
- Ткаената облека како маици и плетената облека **генерално се собираат при првото сушење.** Употребувајте програма што ќе ја заштити таквата облека.
- **Немојте да ја сушите синтетиката прекумерно. Така ќе се предизвикаат набори.**
- Кога ја перете облеката што треба да се суши, приспособете ја количината омекнувач согласно податоците од производителот на машината за перење.

4.3. Капацитет на полнење

Следете ги упатствата во делот „Табела за избор на програма и потрошувачка“. (Погледнете во: 5.2 Табела за избор на програма и потрошувачка). Не полнете го производот со повеќе облека од неговиот капацитет наведен во табелата.

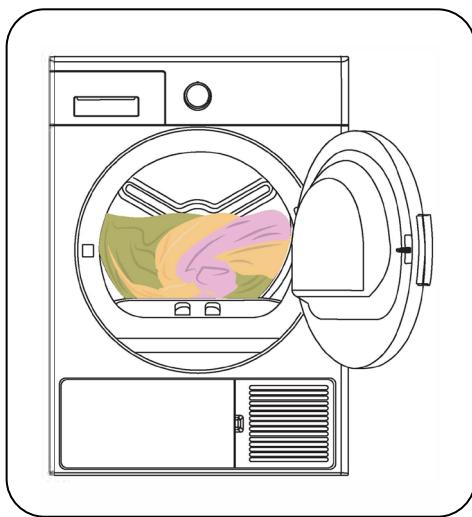


ВАЖНО: Не се препорачува полнење на машината за сушење со повеќе облека од количината прикажана на сликата. Кога е преполнета, резултатите од сушењето се послаби и може да дојде до оштетување на машината или на самата облека.

Облека	Сува тежина (gr)
Чаршав за кревет (двоен)	725
Навлака за перница	240
Пешкир за туширање	700
Крпа за раце	225
Кошула	190
Памучна кошула	200
Цинс	650
Панталони од габардин	400
Маица	120

5. КОРИСТЕЊЕ НА МАШИНАТА ЗА СУШЕЊЕ

5.1. Панел со контроли

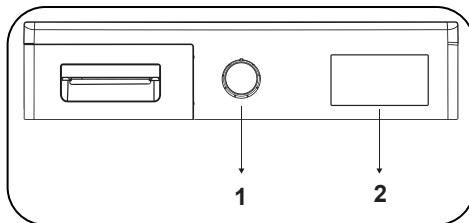

1. Копче за избор на програма


2. Електронски индикатор и дополнителни функции

5.1.1. Копче за избор на програма

Користете го копчето за избор на програма за да ја изберете посакуваната програма за сушење



5.1.2. Електронски индикатор и дополнителни функции

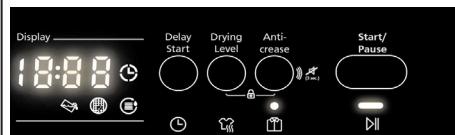

Симболи на приказот:

Предупредувачки индикатор за резервоарот за вода	
Предупредувачки индикатор за филтерот за влакненца	
Предупредувачки индикатор за чистење на грејачот	

5.2. Табела за избор на програма и потрошувачка

Притиснете го копчето „Start/Pause“ (старт/пауза) за да ја стартувате избраната програма или за да запрете програма којашто е во тек. ЛЕД светилката за старт/пауза укажува дека е започната програмата и дека ќе се вклучи ЛЕД светилката за сушењето.

Програма	Полнење (kg)	Машина за перење - брзина на центрифуга	Приближна количина на преостанатата влажност	Времетраење (минути)
Екстра сува памучна облека	7	1000	60%	210
Сушење памучна облека подготвена за плакар	7	1000	60%	188
Сушење памучна облека подготвена за пеглање	7	1000	60%	144
Сушење синтетичка облека подготвена за плакар	3,5	800	40%	79
Сушење синтетичка облека подготвена за пеглање	3,5	800	40%	56
Деликатна облека	2	600	50%	63
Мешана	4	1000	60%	129
Бебешка облека	3	1000	60%	92
Цинс	4	1000	60%	143
60 минути	-	-	-	60
40 минути	-	-	-	40
20 минути	-	-	-	20
Освежување	-	-	-	10
Експресно за 34'	1	1200	50%	34
Кошули за 20'	0.5	1200	50%	20

Потрошувачка на енергија				
Програма	Полнење (kg)	Машина за перење - брзина на центрифуга	Приближна количина на преостанатата влажност	Потрошувачка на енергија (kWh)
Сушење памучна облека подготвена за плакар	7	1000	60%	2,16
Сушење памучна облека подготвена за пеглање	7	1000	60%	1,56
Сушење синтетичка облека подготвена за плакар	3,5	800	40%	0,81
Потрошувачка на енергија во режим „off“ P_o (W)				0,5
Потрошувачка на енергија во режим „on“ P_L (W)				1,0



Програмата за сушење памучна облека подготвена за во плакар е стандардната програма за сушење, којашто можете да ја вклучувате со целосно или половично полнење и за којашто можете да добиете информации од етикетата и при примањето на производот. Оваа програма е енергетски најефикасна програма за сушење нормално мокра памучна облека.

*Стандард за енергетска ознака за програми (EN 61121:2013)

Сите вредности во табелата се утврдени согласно стандардот EN 61121:2013. Вредностите на потрошувачката може да варираат од тие дадени во табелата во зависност од типот ткаенина, брзината на вртење, условите во средината и напонот.

5.2.1. Помошни функции

Табелата во којашто се сумираат опциите што може да се изберат во програмите, е дадена долу.

Опција	Опис
Ниво на сушење	Нивото на влажност што се добива по сушењето, може да се менува за 3 нивоа. На овој начин може да се избере нивото на посакуваната сувост. Нивоата може да се изберат и на друг начин освен стандардниот: 1, 2, 3. По избирањето, ќе се вклучи LED светилката на избраното ниво.
Анти-туткање	Доколку ја изберете опцијата „Анти-туткање“ и не ја отворите вратата на машината по завршувањето на програмата, фазата за анти-туткање од 1 час ќе се продолжи со времетраење од 2 часа. По избирањето на опцијата за анти-туткање, ќе чуете звучно предупредување. Со повторно притискање на копчето, можете да ја откажете опцијата. Доколку ја отворите вратата или притиснете Старт/Пауза додека е во прогрес анти-туткањето, програмата ќе биде откажана.
Одложено вклучување	Можете да го одложите времето за почеток на програмата со избирање на опцијата од 1 час до 23 часа. Можете да го активирате саканото време на одложување со притискање на копчето започнете/ пауза. Кога времето ќе заврши, избраната програма ќе започне автоматски. За време на одложеното време, опции кои се компатабилни со програмата може да се активираат / деактивираат. Долго притискање на копчето Одложен старт постојано се менува времето за одложување.
Откажување на алармот	Машината за сушење испушта звучно предупредување кога ќе го свртите копчето за избор на програма, кога ќе ги притиснете копчињата и по крајот на програма. За да ги откажете овие предупредувања, притиснете и држете 3 секунди на копчето за сушење на деликатна облека. Ако го притиснете копчето, ќе слушнете звучно предупредување дека опцијата е откажана.
Блокатор за деца	Постои опција за заклучување на копчињата од деца со цел избегнување на несакани промени поради притискање на копчињата за програма. За да ја активирате опцијата за блокада за деца, треба да притиснете на копчињата „Delicate“ и „Anticrease“ истовремено и да задуржите 3 секунди. Кога ќе се активира блокадата за деца, сите копчиња ќе бидат деактивирани. Блокадата за деца не се деактивира автоматски на крајот на програмата. За да ја деактивирате блокадата за деца на крајот на програмата, поставете го копчето за бирање програма во позиција „Off“. Потоа, поставете го копчето за бирање програма во првата позиција. Блокадата за деца е сè уште активна. За да ја деактивирате блокадата за деца, притиснете на копчињата „Delicate“ и „Anticrease“ истовремено и задржете 3 секунди. При активирање/ деактивирање на блокадата за деца, на дисплејот ќе се прикаже „CL“ во траење од 2 секунди и потоа ќе исчезне; и ќе се слушните звучен сигнал. Предупредување: Кога производот работи или кога е активна блокадата за деца, со вртење на копчето за бирање програма ќе слушнете звучен сигнал и ќе се прикаже „CL“ на дисплејот во траење од 2 секунди и потоа ќе исчезне. Ако го вртите копчето за бирање програма, ќе слушнете звучен сигнал. Дури и ако го поставите копчето за програма на друга програма, претходната програма ќе продолжи да работи. За да изберете нова програма, треба да ја деактивирате блокадата за деца и потоа да го поставите копчето за избор на програма.

5.2.2. Стартување на програма

Ќе засвети ЛЕД светилката за старт/пауза додека се избира програма. За да ја стартувате избраната програма, притиснете го копчето за старт. ЛЕД светилката за старт/пауза укажува дека е започната програмата и дека ќе се вклучи ЛЕД светилката за сушењето.

Програма	Опис
Екстра сува памучна облека	Со оваа програма се сушат дебели и повеќеслојни ткаенини, како што се памучни крпи, чаршави за кревети, навлаки за перници и пењоари на висока температура за да можете веднаш да ги ставите во плакар.
Сушење памучна облека подготвена за плакар	Со оваа програма се сушат памучни пижами, долна облека, чаршави за маси итн. за да можете веднаш да ги ставите во плакар.
Сушење памучна облека подготвена за пеглање	Со оваа програма се суши памучната облека за да биде подготвена за пеглање. Облеката што е отстранета од машината ќе биде влажна.
Сушење синтетичка облека подготвена за плакар	Со оваа програма се суши синтетичка облека како кошули, маици и блузи на пониска температура во споредба со програмата за памук, за да можете веднаш да ги ставите во плакар.
Сушење синтетичка облека подготвена за пеглање	Со оваа програма се суши синтетичка облека како кошули, маици и блузи на пониска температура во споредба со програмата за памук, за да можете да ги подгответе за ставање во плакар. Облеката што е отстранета од машината ќе биде влажна.
Деликатна облека	Со оваа програма се суши тенка облека како кошули, блузи и свилена облека на пониска температура за да биде подготвена за носење.
Мешана	Со оваа програма се суши облека со мешавина од памук и синтетика, којашто не испушта боја за да биде подготвена за носење.
Бебешка облека	Со оваа програма се суши деликатна бебешка облека на пониска температура за да биде подготвена за носење.
Цинс	Со оваа програма се суши облека од цинс.
Временски програми	За да го достигнете потребното ниво на сушење на пониска температура, можете да употребувате временски програми во траење од 20, 40 и 60 минути. Без разлика колку е облеката исушена, програмата ќе сопре по истекот на времето.
Освежување	Со оваа програма, облеката се проветрува 10 минути без да се употребува топлина, за да добие одредена свежина.
Експресно за 34'	1 килограми памучни кошули на центрифуга со висока брзина во машината за перење се сушат за 34 минути.
Кошули за 20'	2 до 3 кошули се подгответи за пеглање за 20 минути.

 **ВАЖНО:** Не отворајте ја вратата за ставање облека додека е програма во тек. Ако треба да ја отворите, не држете ја отворена подолго време.

5.2.3. Режим на штедење енергија

Ако не притиснете на ниту едно копче во рок од 15 минути кога бирате програма, машината ќе премине во режим на штедење енергија за да ја намали потрошувачката. Целиот дисплеј ќе се исклучи. За време на чекорот за штедење енергија, „- - -“ ќе трепка, што значи дека ќе биде вклучена 0,5 секунди и исклучена 3 секунди. LED сијаличката за „- - -“ ќе свети послабо во режим на штедење. За да изберете и да започнете програма, треба да ја исклучите машината и повторно да ја вклучите.

5.2.4. Индикатор за следење програма

Во текот на програмата

Ако ја отворите вратичката додека работи програмата, производот ќе се префрли во режим на мирување. Штом се затвори вратичката, притиснете на копчето за старт/пауза за програмата да продолжи.

Не отворајте ја вратата за ставање облека додека програмата е во тек. Ако треба да ја отворите, не држете ја отворена подолго време.

Крај на програма

Штом заврши програмата, се вклучуваат ЛЕД светилките за старт/пауза, нивото на резервоарот за вода, чистење на филтерот и чистење на кондензаторот. Освен тоа, ќе чуете звучно предупредување откако ќе заврши програмата. Можете да ја отстраните облеката за машината да биде подготвена за ново сушење.

 **ВАЖНО:** Чистете го филтерот за влакненца од облека по секое сушење. Празнете го резервоарот за вода по секое сушење.

 **ВАЖНО:** Ако не ја извадите облеката по завршувањето на програмата, автоматски ќе се активира 1-часовната фаза против туткање. Оваа програма го ротира барабанот на редовни интервали, за да спречи туткање.

5.3. Информации за светлото на барабанот

- Овој производ вклучува и LED светло на барабанот. Светлото автоматски се вклучува кога ќе ја отворите вратата. И автоматски се исклучува по некое време.
- Не постои прилагодлива опција за корисникот да го вклучи или исклучи.
- Ве молиме не обидувајте се да го замените или модифицирате LED светлото.

ПРОГРАМИ	ОПЦИИ				
	Одложено време	Откажување на звучното предупредување	Блокатор за деца	Анти-туткање	Сушење на деликатна облека
Екстра сува памучна облека	✓	✓	✓	✓	✓
Сушење памучна облека подготвена за плакар	✓	✓	✓	✓	✓
Сушење памучна облека подготвена за пеглање	✓	✓	✓	✓	✓
Сушење синтетичка облека подготвена за плакар	✓	✓	✓	✓	✓
Сушење синтетичка облека подготвена за пеглање	✓	✓	✓	✓	✓
Деликатна облека	✓	✓	✓	✓	✓
Мешана	✓	✓	✓	✓	X
Бебешка облека	✓	✓	✓	✓	✓
Цинс	✓	✓	✓	✓	✓
60 минути	✓	✓	✓	✓	✓
40 минути	✓	✓	✓	✓	X
20 минути	✓	✓	✓	✓	X
Освежување	✓	✓	✓	✓	X
Експресно за 34'	✓	✓	✓	✓	X
Кошули за 20'	✓	✓	✓	✓	X
X	Не може да се избере				
✓	Може да се избере				

⚠ **ВНИМАНИЕ:** Опциите за „деликатна облека“ и „ниво на сушење“ не можат да бидат избрани истовремено во ниту една програма.


6. ЧИСТЕЊЕ И ГРИЖА

ВАЖНО: Не користете индустриски хемикалии за да ја исчистите машината за сушење. Не употребувајте ја машината за сушење ако била чистена со индустриски хемикалии.

6.1. Чистење на филтерот за влакненца од облека

ВАЖНО: НЕ ЗАБОРАВЈАТЕ ДА ГИ ЧИСТИТЕ ФИЛТРИТЕ ЗА ВЛАКНЕНЦА ОД ОБЛЕКА ПО СЕКОЈА УПОТРЕБА НА МАШИНАТА.

За да ги исчистите филтрите за влакненца од облека:

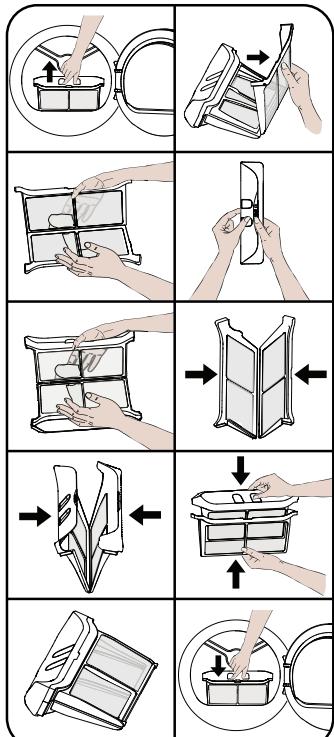

1. Отворете ја вратата за ставање облека.
2. Извлечете ги филтрите за да ги отстранете.
3. Отворете го надворешниот филтер

4. Исчистете го надворешниот филтер со рацете или со мека крпа.

5. Отворете го внатрешниот филтер


6. Исчистете го внатрешниот филтер со рацете или со мека крпа.

7. Затворете ги филтрите и поставете ги куките


8. Поставете го внатрешниот филтер во надворешниот

9. Вратете го филтерот на место

По некое време на користење на машината, исперете го филтерот со топла вода ако забележите насобран слој за да го отстраните. Темелно исушете го филтерот пред повторно да го вратите.

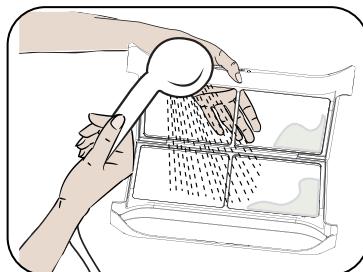

6.2. Празнење на резервоарот за вода

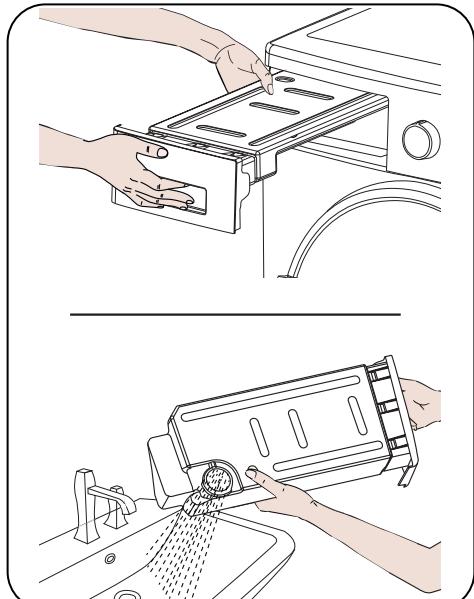


- Извлечете го капакот на фиоката и внимателно извадете го резервоарот.
- Испразнете го резервоарот од водата.
- Ако се насобрале влакненца од облека околу капачето за испуштање вода на резервоарот, исчистете го со вода.
- Вратете го резервоарот за вода.

- ⚠ ВАЖНО:** Никогаш не вадете го резервоарот за вода додека работи некоја програма. Водата што се кондензира во резервоарот не се пие.
- ⚠ ВАЖНО: НЕ ЗАБОРАВАЈТЕ ДА ГО ИСПРАЗНИТЕ РЕЗЕРВОАРТОТ ЗА ВОДА ПО СЕКОЈА УПОТРЕБА НА МАШИНАТА.**

6.3. Чистење на грејачот

⚠ ВАЖНО: Исчистете го грејачот кога ќе го видете предупредувањето „Heat Exchanger cleaning“.

⚠ ВАЖНО: ДУРИ И АКО НЕ СЕ ПРИКАЖУВА ПРЕДУПРЕДУВАЧКАТА ЛЕД СВЕТИЛКА ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ГРЕЈАЧОТ: ЧИСТЕТЕ ГО ГРЕЈАЧОТ НА СЕКОИ 30 СУШЕЊА ИЛИ ЕДНАШ МЕСЕЧНО.

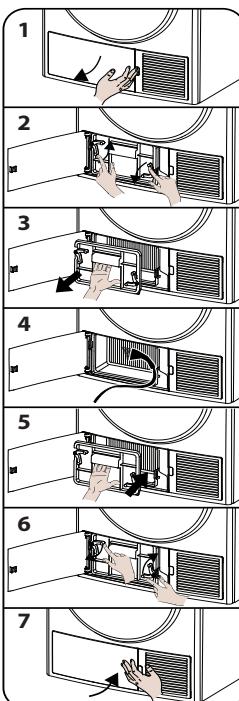


Ако заврши процесот на сушење, отворете ја вратичката за ставање облека и почекајте да се излади облеката.

- Отворете ја плочата како што е прикажано.
- Отклучете го поклопецот за грејачот со тоа што ќе го свртите во насоката прикажана со стрелки.
- Извадете го поклопецот за грејачот како што е прикажано.
- Исчистете ја предната површина на грејачот како што е прикажано.
- Вратете го поклопецот за грејачот како што е прикажано.
- Заклучете го поклопецот за грејачот со тоа што ќе го свртите во насоката прикажана со стрелки.
- Затворете ја плочата како што е прикажано.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: НЕ ЧИСТЕТЕ СО ГОЛИ ДЛАНКИ БИДЕЈЌИ ПЕРКИТЕ НА ГРЕЈАЧОТ СЕ ОСТРИ. МОЖЕ ДА ГИ ПОВРЕДИТЕ ДЛАНКИТЕ

6.4. Чистење на сензорот за влажност

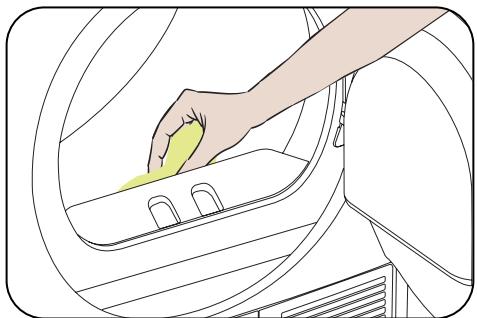

Во машината се поставени сензори за влажноста, коишто отворуваат дали облеката е сува.

За да ги исчистите сензорите:

1. Отворете ја вратичката за ставање облека во машината.
2. Ако таа е сè уште жешка поради сушењето, почекајте да се излади.
3. Избришете ги металните површини на сензорот со помош на мека крпа потопена во оцет и исушете ги.

ВАЖНО: ЧИСТЕТЕ ГИ МЕТАЛНИТЕ ПОВРШИНИ НА СЕНЗОРОТ 4 ПАТИ ГОДИШНО.

ВАЖНО: Не користете метални алати за да ги чистите металните површини на сензорот.



6.5. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не користете растворувачи, средства за чистење или слични производи кога ги чистите сензорите, бидејќи постои ризик од пожар и експлозија. **Чистење на внатрешната површина на вратичката на отворот за полнење облека**

ВАЖНО: НЕ ЗАБОРАВАЈТЕ ДА ЈА ИСЧИСТИТЕ ВНАТРЕШНАТА ПОВРШИНА НА ВРАТИЧКАТА НА ОТВОРОТ ЗА СТАВАЊЕ ОБЛЕКА ПО СЕКОЕ СУШЕЊЕ.

Отворете ја вратичката за ставање облека во машината за сушење и исчистете ја нејзината внатрешна површина како и дихтунзите со помош на мека и влажна крпа.



7. ЗВУК НА МАШИНАТА

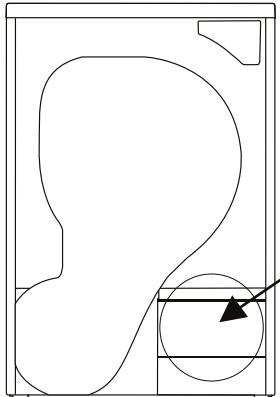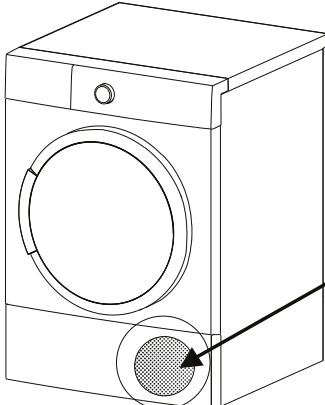ИЗВОР НА ЗВУКОТ	ДЕФИНИЦИЈА
	Звук на пумпата Пумпата се активира кога машината почнува да работи и во одредени интервали во текот на работењето. Нормално е да слушнете звук од пумпа и од вода во текот на овој процес.
	Звук на компресор Нормално е повремено да слушнете метален звук од компресорот додека машината работи.

8. ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Бренд	FAVORIT
Име на модел	L-71 HP
Височина	Min: 845 mm / Max: 855 mm*
Ширина	596 mm
Длабочина	525 mm
Капацитет (макс.)	7 kg
Нето тежина (со пластична вратичка)	40,4 kg
Нето тежина (со стакlena вратичка)	41,9 kg
Напон	220-240 V
Моќност	1000 W

*Мин. височина: Височина без земање предвид на прилагодливите ногарки. Макс. височина: Височина кога прилагодливите ногарки се издолжени максимално.

**Тежина на сува облека пред перење.

 **ВАЖНО:** За целите на подобрување на машината за сушење, техничките спецификации може да претрпат измени без претходно известување.

 **ВАЖНО:** Декларираните вредности добиени во лабораториски услови се согласно релевантните стандарди. Овие вредности може да варираат во зависност од условите на користење на машината за сушење.

ВНИМАНИЕ:

1. Од безбедносни причини, законите наложуваат волумен од барем 1 m^3 за секои 8 g разладно средство за таква опрема. За 90 g пропан, минимално дозволениот волумен бил $11,25 \text{ m}^3$.
2. Разладувач: Опасност од пожар/труење/материјални штети и штети по уредот. Уредот содржи еколошко разладно средство кошто е запаливо (R290). Ако не го отстраните правилно, може да предизвикате пожар или труење. Правилно отстранете го уредот и не оштетувајте ги цевките во разладното коло.
 - Тип на разладно средство: R290
 - Квантитет на гас: 90 g
 - ODP (Потенцијал за оштетување на озонот): 0
 - GWP (Потенцијал за глобално затоплување): 3
1. Опасност од експлозија или пожар. Извадете ги запалките за цигари и кибритите од џеб.
2. Не ставајте ја машината за сушење близу пламен или извор на искри.

9. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

Вашата машина за сушење е опремена со системи коишто вршат постојани проверки за време на сушењето, за да можете да ги преземете потребните мерки и за да ве предупреди во случај на дефект.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ако проблемот и понатаму постои, дури и откако сте ги преземале чекорите од овој дел, ве молиме стапете во контакт со вашиот препродавач или со овластен сервис. Никогаш не обидувајте се да поправите нефункционален производ.

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Процесот на сушење трае долго.	Површината на филтерот за влакненца можеби е затната.	Измијтете го филтерот со млака вода.
	Можеби е затнат грејачот.	Исчистете го грејачот
	Отворите за проветрување пред машината можеби се затворени.	Отворете ги вратите/прозорците за да не се зголеми премногу собната температура.
	Можеби има слој од бигор на сензорот за влажност.	Исчистете го сензорот за влажност.
	Машината за сушење можеби е преполнета со алишта.	Не преполнувајте ја машината.
	Алиштата можеби не се доволно извртени.	Изберете поголема брзина на центрифуга на машината за перење.
Алиштата се влажни на крајот на процесот на сушење.	⚠ Алиштата што на крајот на процесот на сушење излегуваат жешки, главно се повлажни.	
	Програмата што се користи можеби не е соодветна за типот на алишта.	Проверете ги етикетите за нега на алиштата, изберете соодветна програма за видот на алиштата и дополнително, користете ги програмите со приспособување на времето.
	Површината на филтерот за влакненца можеби е затната.	Измијтете го филтерот со млака вода.
	Можеби е затнат грејачот.	Исчистете го грејачот
	Машината за сушење можеби е преполнета со алишта.	Не преполнувајте ја машината.
	Алиштата можеби не се доволно извртени.	Изберете поголема брзина на центрифуга на машината за перење.
Машината за сушење не може да се отвори или не може да започне програмата. Машината за сушење не се активира кога се приспособува.	Можеби машината не е вклучена.	Проверете дали кабелот е приклучен во штекерот.
	Можеби е отворена вратичката за попнење.	Проверете дали вратичката за попнење е добро затворена.
	Можеби не сте поставиле програма или не сте притискале на копчето Start/Pause.	Проверете дали е поставена програмата и дали машината за сушење е во режим на мирување Standby (Pause).
	Можеби е активирана блокадата за деца.	Деактивирајте ја блокадата за деца.

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Програмата е прекината без причина.	Можеби вратичката за полнење не е добро затворена.	Проверете дали вратичката за полнење е добро затворена.
	Можеби снемало струја.	Притиснете го копчето Start/Pause за да ја стартирате програмата.
	Резервоарот за вода можеби е попн.	Испразнете го резервоарот за вода.
Алиштата се смалени, стуткани или оштетени.	Програмата што се користи можеби не е соодветна за типот на алишта.	Проверете ги етиките за нега на алиштата, изберете соодветна програма за видот на алиштата.
Протекува вода од вратичката за полнење.	Можеби се насобрале влакненца на внатрешната површина на вратичката за полнење и на површината на заптивката на вратичката.	Исчистете ја внатрешната површина на вратичката за полнење и на површината на заптивката на вратичката.
Вратичката за полнење се отвора сама.	Можеби вратичката за полнење не е добро затворена.	Туркајте ја вратичката за полнење сè додека не слушнете звук на затворање.
Симболот за предупредување за резервоарот за вода е вклучен/трепка.	Резервоарот за вода можеби е попн.	Испразнете го резервоарот за вода.
	Можеби е свиткано цревото за одвод.	Ако производот е директно поврзан на одводот, проверете го цревото за одвод.
Вклучен е симболот за предупредување за чистење на грејачот.	Можеби грејачот е нечист.	Исчистете го грејачот.
Вклучен е симболот за предупредување за чистење на филтерот.	Можеби филтерот за влакненца е нечист.	Исчистете го филтерот.
	Местото за филтер може да е затнато од влакненца од облека.	Исчистете го лежиштето на филтерот.
	Може да има слој што предизвикува застој на површината на филтерот за влакненца од облека.	Измијтете го филтерот со млака вода.
Вклучен е симболот за предупредување за чистење на филтерот и грејачот.	Местото за филтер може да е затнато од влакненца од облека.	Исчистете го лежиштето на филтерот.
	Може да има слој што предизвикува застој на површината на филтерот за влакненца од облека.	Измијтете го филтерот со млака вода.
	Можеби е затнат грејачот.	Исчистете го грејачот.
Програмата не може да почне и трепка LED сијаличката за филтер.	Можеби не е поставен филтерот.	Заменете го филтерот.
	Сијаличката за предупредување за филтерот трепка иако филтерот е поставен.	Повикајте техничка служба.

10. АВТОМАТСКИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА ЗА ДЕФЕКТ И ШТО ДА СЕ НАПРАВИ

Вашиот центрифугален сушач е опремен со вграден систем за откривање грешки, означен со комбинација од трепкачки светла за работа. Највообичаените кодови за грешки се прикажани подолу.

Код за грешка	Решение
E03 / 	Испразнете го резервоарот за вода, доколку проблемот не се реши, контактирајте го најблискиот овластен сервисер..
E04	Контактирајте го најблискиот овластен сервисер.
E05	Контактирајте го најблискиот овластен сервисер.
E06	Контактирајте го најблискиот овластен сервисер.
E07	Контактирајте го најблискиот овластен сервисер.
E08	Може да се појави флуктуирање на напонот во главните уреди. Почекајте додека напонот не стане соодветен за работниот опсег.


11. ЗАШТИТА НА СРЕДИНата И ИНФОРМАЦИИ ЗА АМБАЛАЖАТА

11.1. Информации за амбалажата

Амбалажата на овој производ е направена од рециклирани материјали. Не фрлете ја амбалажата заедно со домаќинскиот или друг вид отпад. Наместо тоа, однесете го во центри за собирање производни амбалажи како што ќе ве упатат локалните власти.

12. ОПИС НА ЕНЕРГЕТСКАТА ОЗНАКА И ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА

12.1. Енергетска ознака

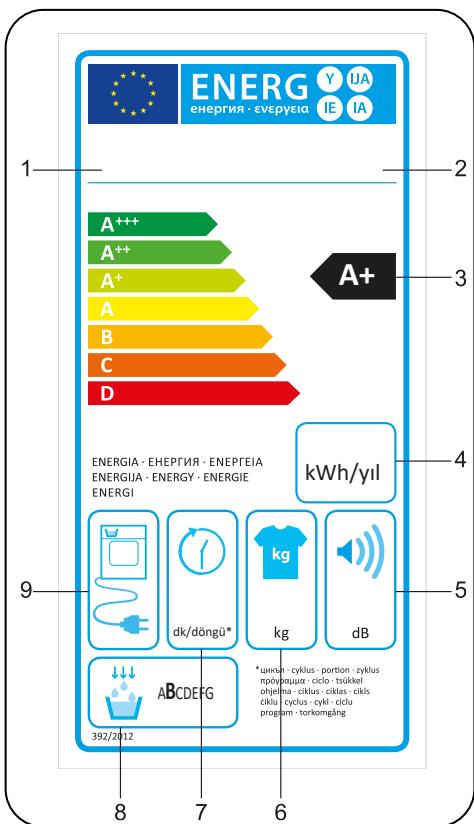

1. Трговска марка

2. Модел

3. Енергетска класа

4. Годишна потрошувачка на енергија

5. Бучава за време на сушењето

6. Капацитет на сува облека

7. Време за циклус за сушење памучна облека подготвена за плакар

8. Класа на ефикасност за кондензација

9. Машинска технологија

12.2. Енергетска ефикасност

- Машината за сушење треба да работи со полни капацитет, но гледајте да не ја преоптоварите.
- Брзината на центрифуга треба да е на највисоко можно ниво додека се пере облеката. Така ќе го намалите времето на сушење и ќе ја намалите потрошувачката на енергија.
- Гледајте да сушите исти видови облека заедно.
- Следете ги препораките во прирачникот за корисници во однос на рачното избирање програма.
- Оставете доволно простор од сите страни на машината за сушење, за да се добие циркулација на воздухот. Не покривајте ги отворите за проветрување на предниот дел од машината.
- Освен ако е потребно, не отворајте ја вратичката за ставање облека во машината додека таа суши. Ако треба да ја отворите, не држете ја отворена подолго време.
- Не ставајте нова (влажна) облека додека веќе сушите друга.
- Влакненцата се откачуваат од облеката и се соединуваат во воздухот, при што ги фаќа филтерот за влакненца. Гледајте филтрите да се исчистени пред секоја употреба.
- За модели со грејна пумпа, гледајте грејачот да е исчистен барем еднаш месечно или по секои 30 користења.
- За време на сушењето, просторијата во којашто машината е поставена мора да биде добро проветрувана.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ

Во согласност со регулативата на Европската комисија (ЕУ) бр. 392/2012

Име на добавувач и трговска марка	FAVORIT
Име на модел	L-71 HP
Измерен капацитет (kg)	7
Тип машина за сушење	пумпа за греене
Класа на енергетска ефикасност ⁽¹⁾	A+
Годишна потрошувачка на енергија (kWh) ⁽²⁾	276
Автоматско и неавтоматско	Автоматско
Потрошувачка на енергија со стандардната програма за памучна облека при целосно полнење (kWh)	2,16
Потрошувачка на енергија со стандардната програма за памучна облека при половично полнење (kWh)	1,33
Потрошувачка на енергија при исклучен режим со стандардната програма памучна облека при целосно полнење P_0 (W)	0,5
Потрошувачка на енергија при вклучен режим „left-on“ со стандардната програма памучна облека при целосно полнење P_1 (W)	1,0
Времетраење на режимот „left-on“ (min)	нема информации
Стандардна програма за памучна облека ⁽³⁾	
Време на програма за стандардната програма за памучна облека при целосно полнење, T_{dry} (min)	188
Време на програма за стандардната програма за памучна облека при целосно полнење, $T_{dry1/2}$ (min)	124
Измерено време на програма за стандардната програма за памучна облека при целосно или половично полнење (T_1)	151
Класа на ефикасност на кондензација ⁽⁴⁾	B
Просечна ефикасност на кондензација со стандардната програма за памучна облека при целосно полнење C_{dry}	81%
Просечна ефикасност на кондензација со стандардната програма за памучна облека при половично полнење $C_{dry1/2}$	81%
Измерена ефикасност на кондензација со стандардната програма за памучна облека при целосно и половично полнење C_1	81%
Ниво на бучава при стандардната програма за памучна облека при целосно полнење ⁽⁵⁾	65
Вградено	Број

(1) Скала од A+++ (најголема ефикасност) до D (најмала ефикасност)

(2) Потрошувачка на енергија базирано на 160 циклуси на сушење со стандардната програма за памучна облека и при целосно или половично полнење, како и потрошувачка при режими каде што не е потребна голема моќност. Реалната потрошувачка на енергија од циклус зависи од тоа како се користи уредот.

(3) Програмата „Сушење памучна облека подгответена за плакар“ користена при целосно или половично полнење, претставува стандардната програма за сушење на која се однесуваат информациите на ознаката и одговара за сушење нормално влажна памучна облека, и е најефикасната програма во поглед на потрошувачка во случај на памучна облека

(4) Скала од G (најмала ефикасност) до A (најголема ефикасност)

(5) Измерена просечна вредност - L wA изразено во dB(A) re 1 pW

ГАРАНТЕН ЛИСТ

ГАРАНТЕН РОК: 5 години

УСЛОВИ НА ГАРАНЦИЈАТА:

Две години с обезбедена целосна бесплатна гаранција која вклучува бесплатна поправка (работна рака), бесплатна замена на резервни делови, бесплатни резервни делови и замена на производот со нов доколку истиот не може да биде поправен.

Во третата, четвртата и петтата година на гаранцијата обезбедени се само бесплатни резервни делови додека констатацијата на дефектот (дефектација) и замена на делот (работна рака) се наплатува, во случај апаратот да не може да се поправи не е вклучена замена на производот со нов.

Гаранцијата важи од денот на купување на производот.

Обезбедени се резервни делови за период од 5 години од датумот на продажба на производот.

Рок на поправка: 30 работни дена.

Доколку поправката на производот трае подолго од законски пропишаниот рок од 30 работни дена, а е во периодот од 2 години целосна бесплатна гаранција истиот ќе биде заменет со нов или соодветен производ.

НАПОМЕНА:

1. Апаратот е само за домашна употреба (не е за професионална употреба).

2. Во случај на професионална употреба гарантниот рок е 6 месеци.

3. Гарантниот лист важи само заверен од продавачот (продавницата).

4. Заверениот гарантен лист не важи без фискална сметка. Датумот на заверување на гарантниот лист мора да биде ист со датумот на издавање на фискалната сметка од страна на продавачот (продавницата).

5. Заверениот гарантен лист не важи без налепница со сервиски број и баркод.

Увозникот гарантира дека производот има декларирани карактеристики за квалитетот и дека исправно ќе функционира во гарантниот рок доколку исправно се постапува со производот и се следи приложеното упатство за употреба и одржување.

Гаранцијата е исклучена и не се применува во случај кога оштетувањата се настани: во било кој транспорт кој не го врши увозникот, поради невнимателно рукување, поради виски сили или поради поправки од трети лица и сервиси неовластени од страна на увозникот, механичко оштетување (скршено, скинато), од временски и елементарни несигуруности.

Во случај на отстранување на недостаток на производот гарантниот рок се продолжува за време во кое производот не е користен. Ова време се пресметува од денот на барањето на потрошувачот за отстранување на недостатокот.

При поднесувањето на рекламијата, купувачот е должен да се јави на генералниот ЦЕНТРО УНИОН СЕРВИС (ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС) тел.: 02 2440-070. Пред интервенијата од страна на овластениот сервисер купувачот е должен да ја покаже оверената гаранција и сметката за купуенот производ (фискалната сметка).

Секоја неоправдана рекламија за настани на недостатоци на производот (неоправдано повикување сервис, повлекување на домест на трошоците на доаѓањето на сервисот (потрошени бензин на возилото и време) кој оди на сметка на купувачот.

Техничко упатство за користењето на производот:

Производот се отпакува и става во употреба според приложеното упатство за употреба кое се испорачува заедно со производот.

ТД ЦЕНТРО УНИОН Скопје, како увозник и продавач на производите со стручните лица и овластениот сервис стои на располагање за било какви консултации, стручна и техничка помош при одржување, промена и употреба на производот.

ИЗЈАВА

УВОЗНИКОТ ПОТВРДУВА ДЕКА ПОТРОШУВАЧИТЕ ГИ ИМААТ ЗАКОНСКИТЕ ПРАВА КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ЗАКОНОДАВСТВОТО НА Р.МАКЕДОНИЈА КОЕ ЈА РЕГУЛИРА ПРОДАЖБАТА НА ПРОИЗВОДИТЕ И ДЕКА ОВИЕ ПРАВА НЕ СЕ ЗАГРОЗЕНИ СО ДАДЕНАТА ГАРАНЦИЈА.

ВАЖНО!

И по истекот на гарантскиот рок ви препорачуваме заради ваша сигурност, сигурност на апаратот и квалитетот сервисирањето да го продолжите во ЦЕНТРО УНИОН СЕРВИС (ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС) СКОПЈЕ, каде што наши стручни лица имаат специјална обука за ваков тип на апарати.

Увозникот на производот обезбедува сервис преку сервисната мрежа на ЦЕНТРО УНИОН СЕРВИС (ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС) Скопје.

Сите дефекти задолжително се пријавуваат во ЦЕНТРО УНИОН СЕРВИС (ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС) на Бул."Партизански одреди" бр. 154, Скопје Тел. (02) 2440-070.

Производ _____

Сервиски број: _____

Датум на производство: _____

Датум на регистрирање _____

Опис на рекламијата _____

Заверка на пријавата за рекламија _____

МП

МП

Потпис _____

Потпис _____

НАПОМЕНА: Сите дефекти задолжително се пријавуваат во **ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС СЕРВИС** на Булевар Партизански одреди бр.154 , Скопје, Тел.(02)2440-070

ОВЛАСТЕНИ СЕРВИСИ

1	Скопје	Фаворит Електроникс Сервис	ул.Партизански Одреди бр. 154, Скопје
2	Тетово	Сервис ВАТ БЕ ЕЛЕКТРИК	ул.Благоја Тоска бр.193 , Тетово
3	Гостивар	Мукрем сервис ТП	ул. Никола Парапунов бр.150, Гостивар
	Кичево Макед. Брод		
4	Струга	Лед Електроника 2017 Дооел	ул.Цветан Димов бр.22, Струга
5	Дебар	Кренар - МД	нас.Венец 2 бб, Дебар
6	Охрид	Сервис Термофриз	ул. Славеј Планина бр.97, Охрид
7	Велес	Фриго Тони-Сервис	ул. Благој Нечев бр. 39, Велес
8	Кавадарци	Сломак увоз-извоз	ул. Браќа Хаци Тефови бр.30, Кавадарци
	Неготино		
	Демир Капија		
9	Гевгелија	Хот Контрол-Сервис	бул.Гевгелија бр.24 а, Гевгелија
10	Штип	Пако Сервис	ул. Никола Чаулев бр. 3, Штип
11	Радовиш	Тони Атанасов	ул. Благој Туфанов бр.22/ , Радовиш
12	Куманово	Боби-Домус Дооел	с.Долно Коњаре ул.1 бр.215, Куманово
		Ден-Ман Далавера	ул. Јане Сандански бр. 92, Свети Николе
13	Крива Паланка	Ампер Младен Дооел	ул. Борис Трајковски бр. 19, Крива Паланка
14	Пробиштип	РТВ СЕРВИС ШЕСТА	ул.Тодор Александров (ламела 1), Пробиштип
	Кратово		
	Злетово		
15	Свети Николе	Ден - Ман Далавера	ул. Јане Сандански бр. 92, Свети Николе
16	Кочани Виница	Сервис Деспот	ул. Милојкова бр.9 Штип
17	Пехчево	Даниел Стефановски	ул. Ванчо Китанов бр.17, Пехчево
	Берово		
	Делчево		
	Мак. Каменица		
18	Струмица	Електро Сервис - Мите	ул. Методија Митејски бр.12, Струмица
		Електросервис Ване	ул. 10-ти Октомври бр.123 Богданци
19	Прилеп	Мис - Електро Компани	ул. 11-ти Октомври бр.7A, Прилеп
20	Битола	Електро Сервис Јован	ул. Благојче Сиљановски бр.58, Битола
21	Ресен	Круме Димитриевски	с.Крани, Ресен
22	Богданци Валандово Дојран	Електросервис Ване	ул. 10-ти Октомври бр.123 Богданци

CE



52560620-250325-00