



LED TELEVIZORI



UPUTSTVO ZA UPOTREBU-SMART TV

Molimo Vas da detaljno proučite ovo uputstvo pre upotrebe televizora i da ga čuvate radi kasnije upotrebe

二

二

二

二

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE

- KAKO BI SPREČILI OPASNOST OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA NE KORISTITE OŠTEĆEN PRODUŽNI KABL, RAZDELNIK ILI NEKI DRUGI PRIKLJUČAK ZA STRUJU.
- KAKO BI SPREČILI OPASNOST OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA NE IZLAŽITE OVAJ APARAT VLAZI ILI KIŠI.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN UPOZORENJE: Kako bi umanjili rizik od strujnog udara ne skidajte poklopac (ili zadnji deo). Unutar uređaja nema delova koje možete sami servisirati. Obratite se kvalifikovanim serviserima.	
---	---	--

Uredaj ne bi trebali da izlažete vodi, takođe na uredaj ne stavljaće posude ispunjene tečnošću.

OPREZ

- Opasnost od eksplozije ako baterije nisu pravilno promenjene.
- Zamenu izvršiti samo sa odgovarajućim tipom baterije.
- Ne izlažite baterije direktnom suncu ili izvoru topline.
- Osigurajte odgovarajuće odlaganje istrošenih baterija.
- Kako bi smanjili rizik od strujnog udara održavajte proizvod samo kako je opisano u korisničkom uputstvu.
- Unutar proizvoda nema delova koje korisnik može sam servisirati. Ne otvarajte kućište proizvoda.

VAŽNE INFORMACIJE

Ako televizor nije postavljen na dovoljno stabilnu površinu može potencijalno biti opasan usred pada. Mnoge povrede, naročito dece, mogu se izbeći preuzimanjem jednostavnih mera kao što su:

- Korišćenje kabineta i stalaka preporučenih od strane proizvođača televizora.
- Korišćenjem nameštaja koji će biti bezbedna potpora za televizor.
- Ne stavljati televizor na visoki nameštaj kao što su kredenac ili orman za knjige, bez učvršćivanja istih za odgovarajuću potporu.
- Ne stavljati tkaninu ili bilo koji drugi material između televizora i nameštaja na koji je postavljen.
- Upoznajte decu sa opasnostima penjanja na nameštaj kako bi dohvatali televizor.



Sigurnosna montaža

Koristite pojaz kako bi osigurali da se televizor ne prevrne unapred.



BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

- 1. Pročitajte uputstva** – Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte sva bezbednosna uputstva kao i uputstva za upotrebu uređaja.
- 2. Upamtite uputstva** – Upamtite sva bezbednosna uputstva i uputstva za upotrebu uređaja radi buduće upotrebe.
- 3. Obratite pažnju na upozorenja** – Pridržavajte se svih upozorenja koja se nalaze na uređaju kao i upozorenja koja se tiču upotrebe ovog proizvoda.
- 4. Sledite uputstva** – Treba da sledite sva uputstva koja se tiču upotrebe uređaja.



- 5. Voda i vлага** – Ovaj uređaj ne koristite u blizini vode.
- 6. Kolica i stalak** – Uredaj koristiti samo sa kolicima i stalcima koji su preporučeni od strane proizvođača.
- 7. Montaža na zid ili plafon** – Uredaj montirati na zid ili plafon samo u skladu sa uputstvima proizvođača.
- 8. Ventilacija** – Uredaj postaviti tako da njegova lokacija i položaj ne ometaju njegovu ventilaciju.
- 9. Toplota** – Uredaj postaviti dalje od izvora toplove kao što su radijatori, šporeti...
- 10. Izvor napajanja** – Uredaj treba da bude povezan sa izvorom napajanja samo kako je navedeno u uputstvu za upotrebu ili na uputstvima koja se nalaze na samom uređaju.
- 11. Uzemljenje i polarizacija** – Preduzeti mere predostrožnosti.
- 12. Kabl za napajanje i zaštita** – Kabl za napajanje treba da bude postavljen tako da je mala verovatnoća da se gazi i priklješti predmetima.
- 13. Čišćenje** – Uredaj čistiti samo po uputstvu proizvođača.
- 14. Dalekovod** – Postaviti spoljnju antenu dalje od dalekovoda i strujnih kablova.
- 15. Spoljna antena i uzemljenje** – Ako je spoljna antena povezana sa uređajem, antenski sistem mora biti uzemljen kako bi pružio zaštitu od napona i nagomilanog statičkog elektriciteta.
- 16. Period kada se uređaj ne koristi** – Kabl za napajanje uređaja isključiti iz utičnice ako se uređaj ne koristi duže vreme.
- 17. Predmeti i prodor tečnosti** – Vodite računa da predmeti ne padaju na uređaj, kao i da ne bude poliven tečnošću.
- 18. Slučajevi kada je potreban servis** – Uredaj treba servisirati kvalifikovano osoblje u sledećim slučajevima:
 - Kabl za napajanje ili utičnica su oštećeni.
 - Predmeti su pali na uređaj ili je na njega prosuta tečnost.
 - Uredaj je izložen kiši.
 - Uredaj ne radi normalno ili su nastale promene u performansama.
19. Ne prekrivati ventilacione otvore sa predmetima kao što su novine, milje, zavese i slično.
Ne stavljati izvore otvorenog plamena, kao što su sveće, na uređaj.
Uredaj priključiti isključivo u utičnicu sa uzemljenjem.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA



Upozorenje

Ovaj proizvod koristi visoki napon.
Ne skidajte poklopac uređaja. Prepustite servisiranje kvalifikovanom osoblju.




Upozorenje

Da bi izbegli požar ili strujni udar ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.



Upozorenje

Ne pokušavajte da ugurate predmete u otvore uređaja. Ne polivajte uređaj sa tečnošću.

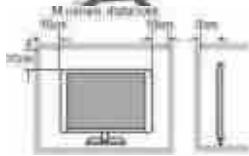

Oprez

Ako televizor postavljate u zatvoreni pregradak ili sličan prostor morate poštovati minimalnu udaljenost (slika levo).
Nagomilana toplota može smanjiti vek trajanja vašeg televizora i takođe može biti opasna.



Oprez

Nikada nemojte stajati na, naslanati se na ili iznenada gurnuti uređaj ili postolje na kome se nalazi.

Obratite posebnu pažnju na decu.



Oprez


Ne postavljajte uređaj na nestabilna kolica, stalak, policu ili sto.

Moguće su povrede i oštećenje televizora kao rezultat njegovog pada.



Oprez

Ako se proizvod ne koristi duže vreme preporučljivo je isključiti stjuni kabl iz izvora napajanja.

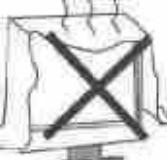

Oprez

Izbegavajte izlaganje uređaja direktnom suncu i drugim izvorima toplote. Ne postavljajte televizor na druge uređaje koji emituju toplotu kao što su kasetofoni, video plejeri i audio pojačavači. Ne pokrivajte ventilacione otvore na zadnjem delu uređaja. Ventilacija je neophodna kako bi se spričio kvar. Nemojte pragnjeti strujni kabl sa televizorom



Oprez

Panel ovog proizvoda je od napravljen stakla. Može pući ako se televizor ispusti ili ako se na njega deluje silom. Korisnici treba da vode računa o polomljenom staklu u slučaju da panel pukne.



SADRŽAJ

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

----- 1-3

OPIS KOMANDNIH DUGMIĆA I KONEKTORA

----- 5-6

OPERACIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

----- 7-8

KONEKCIJE

----- 9

RAD MENIJA FUNKCIJA I

----- 10-19

VODIČ ZA REŠAVANJE

----- 20

SPECIFIKACIJE

----- 21

OPIS KONTROLNIH DUGMIĆA I KONEKTORA

KONTROLNI DUGMIĆI

NAZIV DUGMIA	VRSTA DUGMIA				INSTRUKCIJE ZA UPOTREBU
	1	2	3	4	
SOURCE BUTTON	INPUT			INPUT	PRIKAZIVANJE GLAVNOG MENIJA ZA ODABIR UNIKCIJA TV UREĐAJA (DIGITALNI, ANTENSKI,SMART OPCIJA, MEDIA USB, HDMI..)
MENU BUTTON	MENU			MENU	PRIKAZIVANJE MENIJA TV UREĐAJA
VOLUME UP BUTTON	VOL+				POJAČAVANJE ZVUKA
VOLUME DOWN BUTTON	VOL-				UTI AVANJE ZVUKA
PROGRAM UP BUTTON	CH+		C/P A		PREBACIVANJE NA VIŠI KANAL
PROGRAM DOWN BUTTON	CH-		C/P V		PREBACIVANJE NA NIŽI KANAL
STANDBY BUTTON	POWER			STANDBY	UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE TV UREĐAJA DOK JE U REŽIMU MIROVANJA

NAPOMENA

- 1.Kontrolni dugmići su prilagođeni za upotrebu na našim TV modelima. Molimo da ih koristite u skladu sa namenom.
- 2.Broj i raspored kontrolnih dugmića može biti drugačiji u zavisnosti od modela. Molimo da ih koristite u skladu sa Vašim uređajem i njihovom namenom.


OPIS KONTROLNIH DUGMIĆA I KONEKTORA

NAZIV ULAZA/IZLAZA	VRSTA IKONICE ZA ULAZ/IZLAZ			INSTRUKCIJE ZA UPOTREBU
	1	2	3	
AV IN				AUDIO/VIDEO ULAZ
COMPONENT IN			/	YPBPR ULAZ, ZA POVEZIVANJE EKSTERNIH UREDAJA (DVD, PLAYER, KUĆNI BIOSKOP...)
AV OUT			/	AUDIO/VIDEO IZLAZ
AUDIO OUT			/	AUDIO IZLAZ ZA POVEZIVANJE EKSTERNIH ZVUČNIKA
TERMINAL ANTENNA (75 OHM)			/	POVEZIVANJE ANTENE ZA ZEMLJSKE KANALE (KROVNA/SOBNA ANTENA)
TERMINAL ANTENNA (75 OHM)				POVEZIVANJE SATELITSKE ANTENE
AUDIO IN				AUDIO ULAZ
VIDEO OUT				VIDEO IZLAZ
COAXIAL OUT				DIGITALNI IZLAZ ZA EKSTERNE ZVUČNIKE
VGA				VGA ULAZ ZA POVEZIVANJE RAČUNARA I TV UREDAJA
VGA AUDIO IN				VGA IZLAZ ZA AUDIO POVEZIVANJE
HDMI				HDMI ULAZ ZA POVEZIVANJE RAZNIH EKSTERNIH UREDAJA
USB IN				USB ULAZ ZA POVEZIVANJE RAZNIH EKSTERNIH UREDAJA I MEMORIJA
EARPHONE OUT				IZLAZ ZA POVEZIVANJE SLU ALICA
SCART				SCART ULAZ ZA POVEZIVANJE RAZNIH EKSTERNIH UREDAJA
OPTICAL				OPTIČKI IZLAZ ZA POVEZIVANJE UREDAJA KOJI KORISTE OPTIČKI KABL
RJ45 IN				ZA POVEZIVANJE TV UREDAJA NA INTERNET (LAN MREŽA)
DC IN				OPCIONO ULAZ ZA POVEZIVANJE NA ADAPTER OD 12V
TF IN				ULAZ ZA OČITAVANJE MEMORIJSKE KARTICE
PCMCIA				ULAZ ZA CI (CI)

I.Svi ulazi / izlazi su prilagođeni za upotrebu na našim TV modelima. Molimo da ih koristite u skladu sa namenom.
2.Broj ulaza/izlaza može biti drugačiji u zavisnosti od modela. Molimo da ih koristite u skladu sa Vašim uredajem i njihovom namenom

OPERACIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Daljinski upravljač se može koristiti samo na udaljenosti na kojoj postoji prijem signala. Pre upotrebe, uverite se da nema prepreka izme u daljinskog upravljača i TV ure aja.

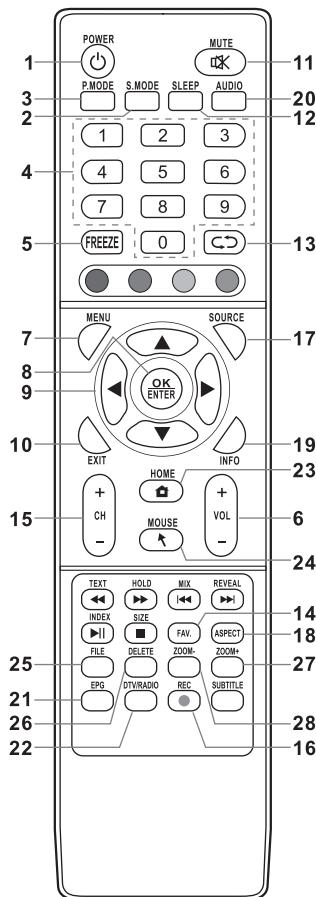

1. POWER BUTTON

isklju enje/isklju enje TV ure aja

2.S.MODE BUTTON

dugme za podešavanje zvu nih efekata

3.P.MODE BUTTON

dugme za odabir efekata slike

4.NUMBER BUTTONS

pritisnite odre eno dugme za odabir programa koji želite ili kako biste uneli lozinku

5.FREEZE BUTTON

zamrznite sliku

6.VOL+/VOL- BUTTON

poja avanje/utišavanje zvuka

7.MENU BUTTON

pritisnite "MENU" dugme za ulazak u glavni meni. Za izlaz, pritisnite ponovo ili koristite dugme "EXIT"

8.OK/ENTER BUTTON

pritisnite O d a potvrđite ili u ete u pod-meniju

9.UP, DOWN, LEFT, RIGHT ARROW BUTTON

pritisnite kako biste odabrali ili podesili željenu ikonu na meniju TV ure aja

10.EXIT BUTTON

pritisnite za izlaz

11.MUTE BUTTON

pritisnite za isklju enje zvuka. Pritisnite ponovo za uklju enje zvuka

12.SLEEP BUTTON

pritisnite za podešavanje automatskog isklju enja TV ure aja u odre eno vreme

13.RETURN BUTTON

pritisnite za prebacivanje na prethodni kanal koji ste gledali

14.FAV. BUTTON

prikazivanje omiljene programske liste

15.CH+/CH- BUTTON

promena TV kanala

16.REC BUTTON

Snimanje sadržaja na USB

17.SOURCE BUTTON

prikazivanje menija za odabir funkcije TV ure aja (digitalni, antenski, smart opcija, media

- USB, HDMI...)

18.ASPECT BUTTON

pritisnite dugme za odabir rezolucije slike

19.INFO BUTTON

prikazivanje informacija o trenutnom statusu signala, kvaliteta slike, programa...

20.AUDIO BUTTON (Optional)

OPCIIONO – odabir zvuka sa eksternih zvučnika

21.EPG BUTTON

OPCIIONO – otvaranje/zatvaranje elektronskog programskog vodi a

22.DTV/RADIO BUTTON – OPCIONO

prelazak sa DTV na radio program

23.HOME BUTTON

Direktni ulazak u Smart, Media, USB itd...

24.MOUSE BUTTON

Opcija prebacivanja kursora sa miša na tastaturu i obrnuto

25.FILE BUTTON

Pritisnite dugme za direktni pregled nacina USB

26.DELETE BUTTON

Brisanje datoteke u smart i USB modu.

27.ZOOM+ BUTTON

28.ZOOM- BUTTON

Napomena: EPG, DTV/RADIO, REC funkcije imaju efekat samo u DTV modu.

OPERACIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

TELETEXT FUNKCIJA (Opciono)

I) TEXT BUTTON Pritisnite dugme za prelazak sa TV slike na Teletext, ukoliko TV stanica podržava isti.

2) REVEAL BUTTON Za prikazivanje skrivenih karaktera

3)MIX BUTTON Dugme za prikazivanje Teletext i TV slike zajedno ili samo Teletext slike. Ovo dugme omoguava korisniku da unese digitalne pod-strane za trenutnu stranu. Ukoliko slede e digitalne strane nisu unesene za 5 sekundi, prethodni broj strane e biti ponovo pozvan i prikazan na ekranu.

4) RED/GREEN/YELLOW/BLUE BUTTONS

Ova dugmeta u Teletext modu služe za brzo prebacivanje (zumiranje, prebacivanje na slede u stranu...)

5.UP/DOWN BUTTON Pomeranje stranice
gore/dole u teletext modu

6)0,1,2 9 BUTTON Odabir odre ene teletext stranice uz pomo numerisanih dugmi a.

7)HOLD BUTTON Neke teletext informacije

Note: A USB device must already be connected Napomena: USB

8)SIZE BUTTON Dugme za poveanje dimenzije karaktera i prikazivanje pola teletext strane. Svaki pritisak će prikazivati više i više do normalne strane.

9)INDEX BUTTON Pritisnite ovo dugme kako biste videli Index stranu u teletext modu.Prikaz teletext vremena.

USB FUNKCIJA (Opciono)

I) **◀▶/▶▶ BUTTON**

Premotajte scenu ili muziku

2) / BUTTON

Vrajanje na prethodno

3) ►|| BUTTO

po etak / pauza
4) ■ BUTTON
Zaustavljanje. Pritisnite da potvrdite akciju (Na primer: kopiraj, napele itd). Ponavljanje scene ili muzike u reprodukciji filmova na USB-u.

5) SUBTITLE BUTTON

SUBTITLE BUTTON
Otvara ili zatvara funkciju titla (titl mora biti preuzet sa interneta i mora biti identičan kao na fajlu, kao i kompatibilan sa fajlom koji podržava)


Note: A USB device must already be connected Napomena: USB ure ai ve mora biti povezan.

INSTALACIJA BATERIJA U DALJINSKI UPRAVLJAČ

- 1.Otvorite poklopac odeljka za baterije.
 - 2.Stavite dve AAA baterije (uske) od 1,5V. Budite sigurni da se polaritet baterija (+ i -) podudara sa polaritetom unutar odeljka.


Napomena

- Preporu ujemo upotrebu alkalnih baterija
 - Rok trajanja baterija može biti i duži od jedne godine, u zavisnosti od toga koliko esto se daljinski upravlja koristiti. Za najbolje performanse, baterije treba menjati bar jednom godišnje ili onda kada po nu da ometaju rad daljinskog upravlja a.
 - Budite sigurni da su baterije okrenute u dobrom pravcu, kao na slici.
 - nemojte mešati stare i nove baterije ili razli ite vrste baterija
 - stare baterije mogu iscureti i oštetiti daljinski upravlja . Uvek uklonite oslabljene baterije.

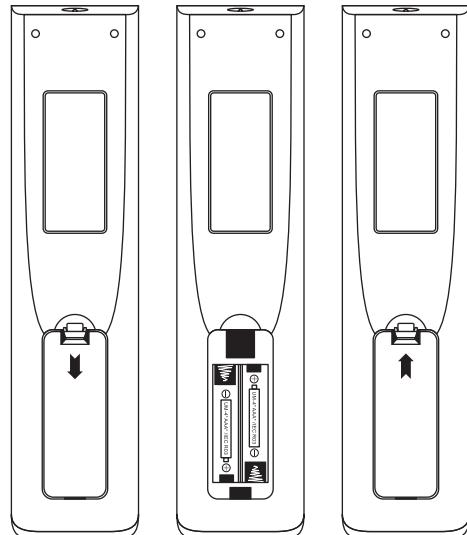

KONEKCIJE

INSTALACIJA ANTENE

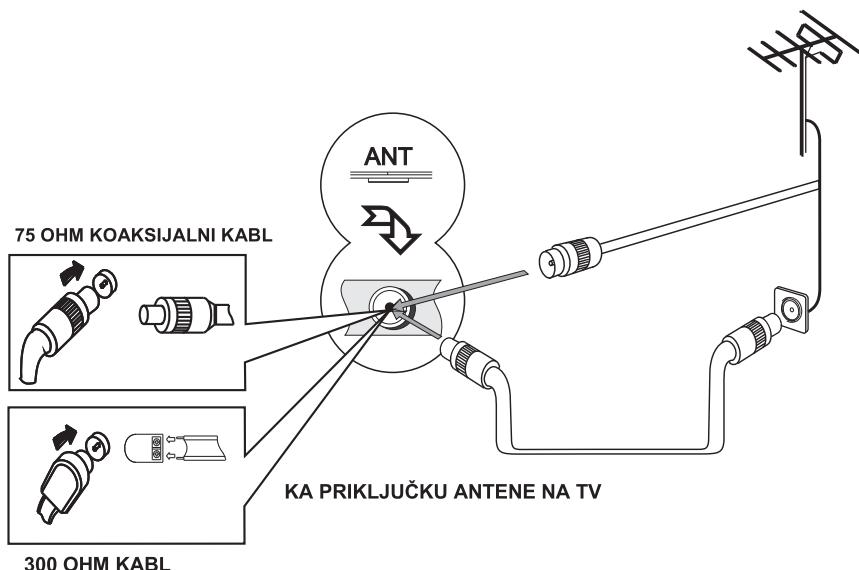

Povežite 75 OHM koaksijalni kabl od antene do antenskog priključka na zadnjem delu televizora kao što je prikazano na slici.

Obaveštenje:

- Za bolji prijem, naročito u ruralnim oblastima, gde ima puno smetnji, preporučljivo je korišćenje spoljne antene na krovu.
- Za UHF TV prijem, koristite posebnu UHF antenu. Konsultujte se sa lokalnim prodavačem.
- Pri korišćenju 300 OHM kabla, koristite 300 OHM - 75 OHM adapter za pravilnu konekciju sa antenskim priključkom televizora.

PRIKLJUČAK ZA NAPAJANJE

- Priklučite kabl za napajanje uređaja u odgovarajuću utičnicu.
- Pritisnite dugme POWER na daljinskom upravljaču da uključite/isključite TV.

Obaveštenje:

- Ovaj uređaj radi sa neizmeničnim napajanjem od 100-240V~ 50/60Hz.
- Kada isključujete kabl za napajanja uradite to pomoću utikača, a ne samog kabla.

UPOZORENJE:


Prilikom nestanka struje isključite uređaj iz napajanja. Kako bi uštedeli struju isključite TV iz napajanja ako ga ne koristite duži vremenski period.

RAD MENIJA FUNKCIJA I


GLAVNOG MENIJA

Glavni meni korisni kog interfejsa je kako sledi:

Pritisnite dugme ▼ / ▲ / ◀ / ▶ za izbor menija

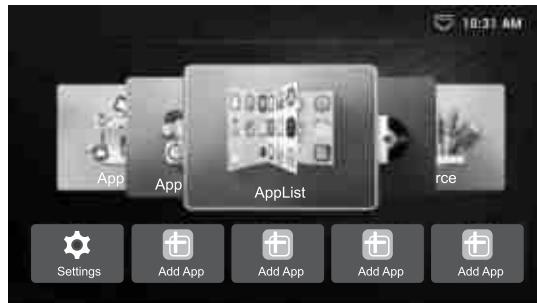


Pritisnite dugme OK kako biste ušli u postavke

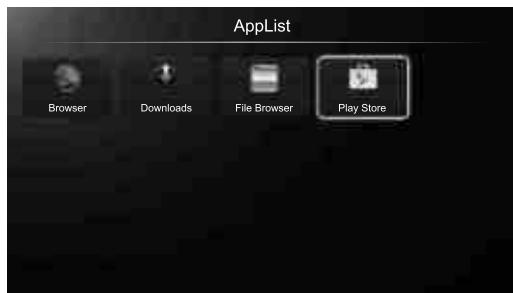

Postavke sistema

Izaberite postavke u glavnom meniju
za ulaz u postavke sistema

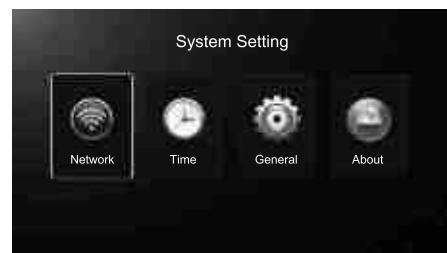



Mreža



RAD MENIJA FUNKCIJA


Beži na mreža

Izaberite beži nu mrežu i pritisnite lozinku za povezivanje

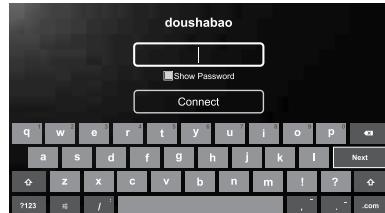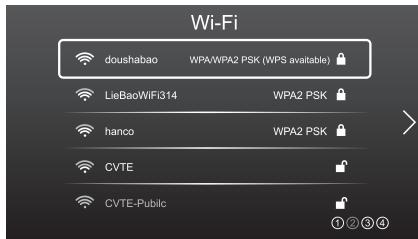


Beži na mreža

Ubacite Ethernet kabel i izaberite automatsko dobijanje IP adrese za povezivanje na Ethernet

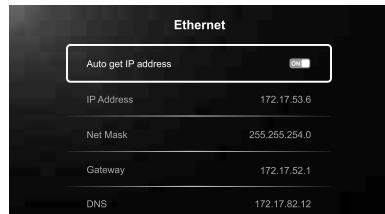

Vreme

Pritisnite **◀ / ▶** za izbor vremena za postavljanje

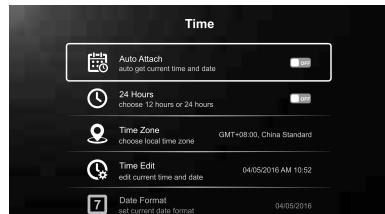

Automatsko

Povezivanje: Dobijte automatski trenutni datum i vreme

24 Sata:

Izaberite 12 ili 24 asa

Vremenska zona:


Izaberite lokalnu vremensku zonu

Uređivanje vremena:

Uredite trenutno vreme i datum

Format datuma:

Postavite format datuma.

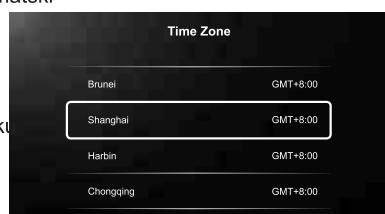

Time Edit

2014
2015
2016 4 5 10AM : 51
2017
2018


Date Format

Month / Day / Year	04/05/2016
Day / Month / Year	05/04/2016
Year / Month / Day	2016/04/05

RAD MENIJA FUNKCIJA

Opšte

Molimo da izaberete General (Opšte) i postavite opšte postavke

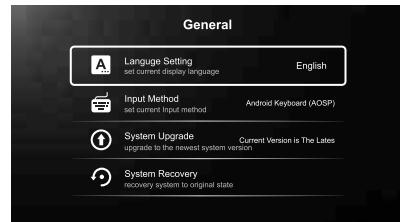

Opšte

Izaberite trenutni prikaz

Na in Ubacivanje


Jezika Izaberite na in umetanja

Nadogradnja

Ažurirajte do najnovije verzije
sistemasistema

Oporavak

Oporavak sistema na originalno stanje

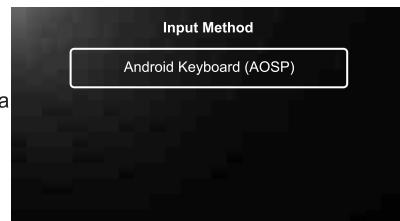

Language

English

العربية

General

Language Setting

set current display language

English

System Recovery

This will erase all data from your TV's internal storage

(AOSP)

Cancel

Recovery


Lates

System Recovery

recovery system to original state

O TV-u

Informacije o TV-u

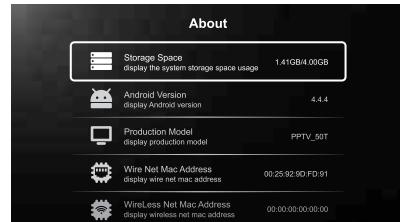

RAD OPERATIVNOG MENIJA

Multimedia

Pritisnite Input (Ulaz) za izbor izvora medija.



Izaberite Video (Video) i pritisnite na dugme OK za ulaz.



Multimedia

Pritisnite dugme ◀ / ▶ za izbor muzike

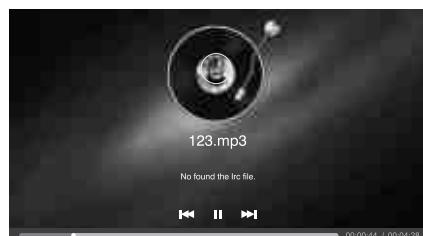



Photo (fotografija)

Pritisnite ◀ / ▶ dugme za izbor fotografija



Mapa

Pritisnite ◀ / ▶ dugme za izbor mape

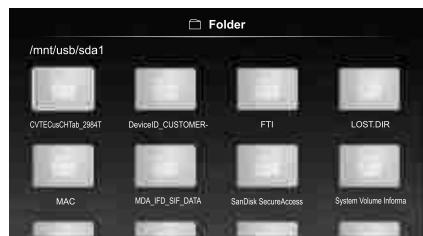

RAD OPERATIVNOG MENIJA


Izvor ulaza

Pritisnite dugme **SOURCE (IZVOR)** da biste ušli u izvor ulaza.

Pritisnite dugme **【▼】 / 【▲】** za izbor i dugme **OK** za ulaz.

Postavke TV-a

Pritisnite dugme **MENU (MENI)** da biste ušli u postavke TV-a

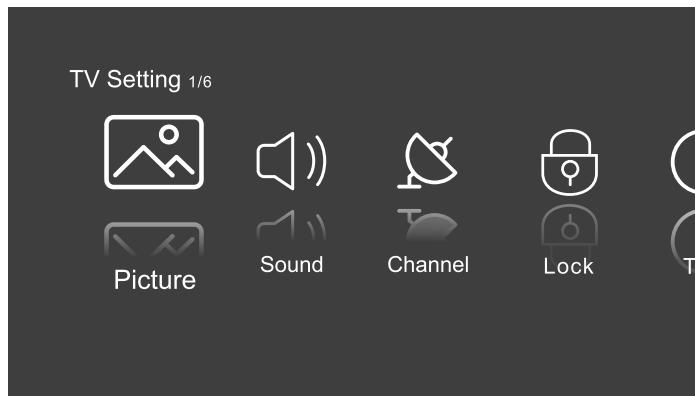

Slika

Pritisnite za postavljanje slike

Na in rada Slika


Istaknite stavku i pritisnite **ENTER (ULAZ)** za ulaz u podmeni koji pokazuje na in rada Slika koji možete izabrati Standard (Standardni)/Dynamic (Dinami ni)/SoftNivid (SoftNivid)/User (Korisni ki)

Kontrast Postavite nivo beline slike

Svetlina Postavite tamno u crnih delova na slici

Boja Postavite intenzitet boje slike

OštRNA Rubovi predmeta su poboljšani zbog detalja

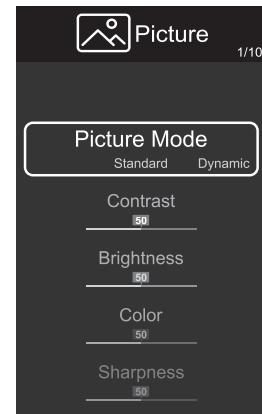

RAD OPERATIVNOG MENIJA

Slika

Nijansa Podesite boje (crvena, zelena, plava) na slici.

Smanjenje buke (Isklju eno / Niska / Srednja / HighfAuto)

Možete po istiti ulazni signal postavljaju i stavku.


Temperatura boje

Izaberite temperaturu boje da se ose ate ugodno.

Hladna	Daje bijeloj boji plavu nijansu.
Srednja	Daje bijeloj boji neutralnu nijansu
Topla	Daje bijeloj boji crvenu nijansu.

Format prikaza


Izaberite odgovaraju i format prikaza

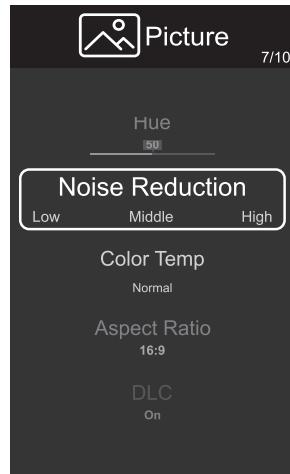

DLC Odaberite ON (UKLJU ENO) / OFF (ISKLJU ENO).

Zvuk

Pritisnite **【◀】 / 【▶】** za izbor zvuka.

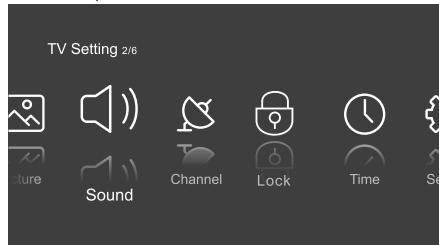

Pritisnite tipku Enter (Ulaz) za ulazak u pod-naslov i pritisnite **【◀】 / 【▶】** za podešavanje.

Na in rada zvuk

Standard / Muzika / Pozorište / Novosti / Korisnik (samo u ovom na inu rada, Visoki ton i Niski ton može se podesiti).

Niski ton

Podesite niske zvukove frekvencije.

Visoki ton


Podesite visoke zvukove frekvencije.

Ravnoteža

Podesite nivo zvuka koji dolazi iz levog i desnog zvu nika.

AVC

Pritisnite UR da biste postavili ili otkazali. Kada je postavljena, ona e izjedna iti zvuk koji se uye kada do e do nagle promene u volumenu tokom pauze za reklame ili promene kanala.

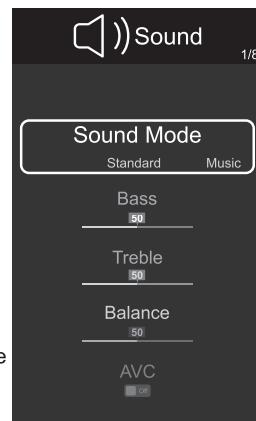


RAD MENIJA FUNKCIJA

SPDIF Izaberite za OFF/RAM/PCM/digitalni interfejs


Okruženje Izaberite za uklju enje/isklju enje okruženja

SAMO AUDIO Izaberite za uklju ivanje/isklju ivanje

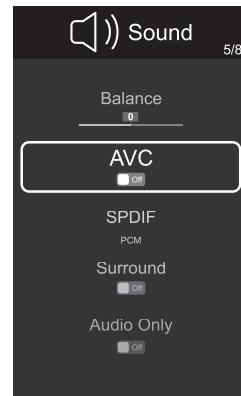

Kanal

Pritisnite **【◀】 / 【▶】** za izbor kanala

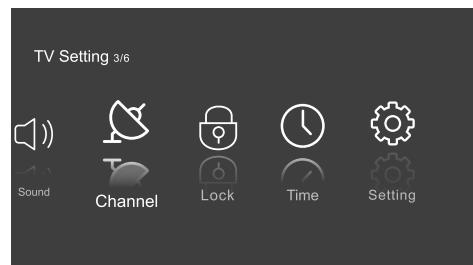

Pritisnite tipku **Enter** (Ulaz) za ulazak u pod-naslov i pritisnite **【◀】 / 【▶】** za podešavanje.

Vrsta antene Izaberite vrstu antene.


Automatsko skeniranje: Automatska pretraga programa

Analogno ru no skeniranje: Pretraga programa po ulazu frekvencije

Digitalno ru no skeniranje: Pretraživanje DTV programa

Lista kanala Lista programa

Preferencije Postavite audio

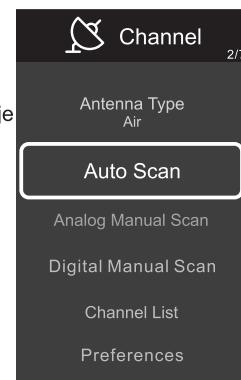


RAD OPERATIVNOG MENIJA

Automatsko Skeniranje

Automatsko skeniranje je pretražiti dostupne kanale i kanale koji mogu primiti programe.

Pritisnite ▼/▲ za izbor automatskog podešavanja, zatim pritisnite **OK** za pokretanje automatskog traženja. Ako želite prestati tražiti, pritisnite **EXIT (IZLAZ)** za prekid traženja.

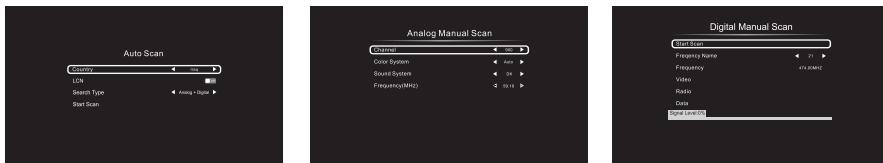

Kanal: izaberite broj kanala

Sistem boje Izaberite sistem boje (**PAL/SECAM/NTSC**)

Sistem zvuka Izaberite sistem zvuka (**DK/BG/I**)

Frekvencija Unesite frekvenciju kanala.

Pritisnite ▲ / ▾ za izbor ▼/▲ pritisnite dugme OK za brisanje izabranog kanala

 Pritisnite dugme Menu (Meni) za pristup funkcijama ureivanja kanala



 Pritisnite ▲ / ▾ za izbor  pritisnite dugme OK za izbor kanala i preskananje kanala

 Pritisnite ▲ / ▾ za izbor  pritisnite dugme OK za brisanje izabranog kanala

 Pritisnite ▲ / ▾ za izbor  pritisnite dugme OK unos ureivanja naziva

 Pritisnite ▲ / ▾ za izbor  pritisnite dugme OK za izbor kanala u omiljene kanale




Osobe ošte enog sluha Postavite Uklju eno/Isklju eno

Audio opis Postavite Uklju eno/Isklju eno

Audio jezik Postavite zvu ni jezik na DTV izlaznom programu


Jezik podnaslova Izaberite jezik podnaslova na DTV izlaznom programu

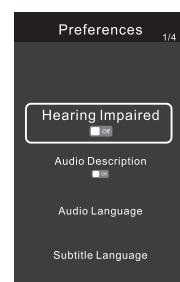

RAD MENIJA FUNKCIJA

Zaključavanje


Pritisnite **【◀】 / 【▶】** za izbor zaključavanja.
Lozinka: Unesite zadano lozinku "0000" da biste otišli na meni funkcije zaključavanja, ako ste postavili "System Lock" (zaključavanje sistema) na "**UKLJUČENO**".

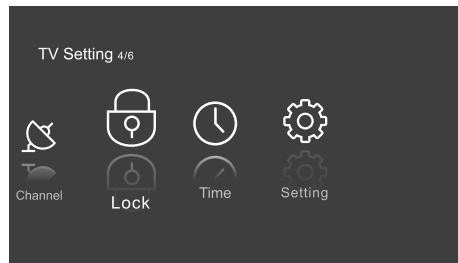

Zaključavanje sistema Postavite za uključivanje / isključivanje.


Promena lozinke Postavite novu lozinku

Roditeljske kontrole Postavite nivo koji omogućava detetu da gleda program

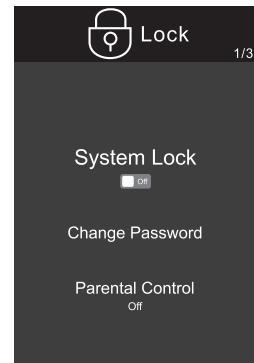

Vreme

Pritisnite **【◀】 / 【▶】** za izbor vremena

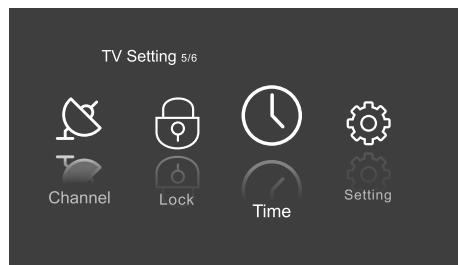


Pritisnite tipku Enter (Ulaz) za ulazak u pod-naslov i pritisnite **【◀】 / 【▶】** za podešavanje.

OSD MERA VREMENA

Izaberite OSD mera vremena i pritisnite **【◀】 / 【▶】** za podešavanje
Dostupno: OFF (ISKLJUČENO), 5sec, 15sec, 30sec

Mera vremena za spavanje


Izaberite mera vremena za spavanje i pritisnite **【◀】 / 【▶】** za podešavanje
Dostupno je: OFF (ISKLJUČENO), 15min, 30min, 45min, 60min, 90min, 120min, 240min

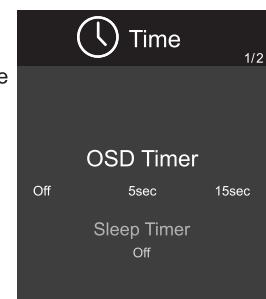

RAD MENIJA FUNKCIJA

Postavke

Pritisnite **【◀】 / 【▶】** za izbor postavki

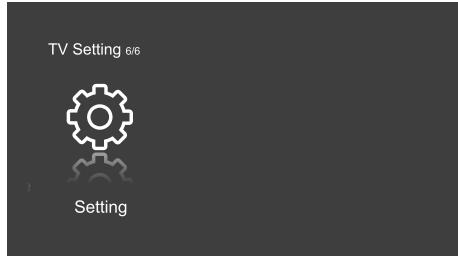

Pritisnite dugme Enter za ulaz u podnaslov i pritisnite **【◀】 / 【▶】** za podešavanje

OSD JEZIK

Izaberite OSD jezik I pritisnite **【◀】 / 【▶】** za podešavanje

Plavi ekran

Izaberite pozadinsku boju izme u plave i crne kada nema ulaznog signala

Postavke PVR-a


Postavke snimanja digitalnog programa

Teletekst

Postavite grafi ki jezik


Resetiranje

Vratite na fabri ke postavke

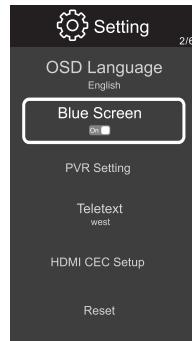


HDMI CEC

Pritisnite **【▼】 / 【▲】** za izbor postavljanja HDMI/CEC

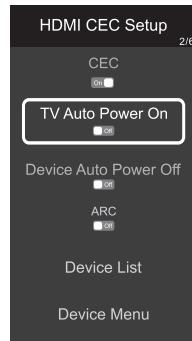

Resetiranje

Pritisnite **【▼】 / 【▲】** za vra anje na zadane postavke

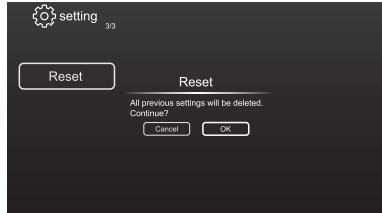

VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA

Mnogi prividni kvarovi su prouzrokovani nesporazumima prilikom redovne upotrebe i uglavnom su jednostavnii za otkloniti. Ukoliko imate poteškoća sa rukovanjem, prvo pogledajte sledeću listu uobičajenih grešaka i njihovih rešenja.

Ako problem ne rešite, isključite uređaj i pozovite svog servisera.

SYMPTOM	METHODS OF CHECKING OR ADJUSTING
Nema slike ili zvuka No picture or sound	Proverite da li je naponski kabal ispravno priključen u utičnicu.
Slika je normalna ali bez zvuka	Proverite da nije slučajno zvuk podešen na nečujno (MUTE). Ukoliko jeste pojačajte zvuk.
Daljinski upravljač ne radi	Proverite da li je TV uključen. Proverite da li su baterije ispravno postavljene. Uverite se da infracrveni odlašilač na daljinskom ili TV nije izložen jakoj svetlosti ili da nije blokiran na bilo koji način.
Ne primate nikakav ariv TV signal	Proverite da li je SOURCE prekidač postavljen na TV. Proverite i podešavanje za lokaciju i povezanost. Pokušajte da ponovo skenirate kanale i proverite metod pretrage.
Bez signala programa sa spoljašnjeg izvora	Proverite da li je taster SOURCE podešen na ispravnu poziciju za prijem signala.
Problem sa kontrastom i osvetljenjem.	Napravite potrebene i željene izmene.
Slab contrast i blede boje na svim kanalima	Proverite podešavanje za lokaciju prijema signala.
Linije ili tačke po celom ekranu	Drugi električni uređaji mogu da izazovu smetnje. Sklonite ih od televizora.
Sneg na ekranu	Proverite lokacijska podešavanja, kratak spoj, prekinuta konekcija ili bilo koja vidljiva oštećenja.
Dupla slika ili zamagljenost	Proverite podešavanja za lokaciju i uopšte položaj antene ili uređaja. Jak veter može da izazove takve problem. Visoke zgrade ili planine takođe. Malo podešavanje antene može u mnogo čemu da popravi sliku.

Napomena: spoljna ili krovna antenna treba da bude postavljena od strane ovlašćenog osoblja.

Specifikacije

Raspon dijagonale	16:9
Sistem	PAL/SECAM BG/DK/I,DVB-T/T2+C,NTSC Playback
Osnovno napajanje	75 (Naizmenične)
Prijem TV kanala	All Channels Receiveable
Napajanje, voltaža	100-240V~ 50/60Hz

Napomena : delovi i specifikacije mogu da budu promenjene bez prethodne najave.

INFRACRVENI DALJINSKI UPRAVLJAČ

Osobenost: Potpuno funkcionalan daljinski upravljač sa efektivnom pokrivenošću od 8 metara

Napajanje: DC 3V (Dve baterije , veličine AAA, sa preporukom da se koriste samo alkalne)



LED ТЕЛЕВИЗОР



УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ - SMART TV

Молиме прочитајте го ова упатство детално и чувајте го за понатамошно користење.

БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- ξ ЗА ДА СЕ СПРЕЧИ ОПАСНОСТ ОД ПОЖАР ИЛИ СТРУЕН УДАР НЕ КОРИСТИТЕ ПРОДОЛЖЕН КАБЕЛ, РАЗДЕЛНИК ИЛИ ДРУГИ ПРИКЛУЧОЦИ ЗА СТРУЈА
- ξ ЗА ДА СЕ СПРЕЧИ ОПАСНОСТ ОД ПОЖАР ИЛИ СТРУЕН УДАР НЕ ГО ИЗЛОЖУВАЈТЕ АПАРАТОТ НА ВЛАГА ИЛИ ДОЖД



Апаратот не треба да се изложува на вода ниту пак да се ставаат предмети полни со течности, на пр, вазни, врз апаратот.

ВНИМАНИЕ:

- ξ Постои опасност од експлозија ако батериите не се правилно заменети.
- ξ Извршете замена само со тип на батерија која е соодветна.
- ξ Не ги изложувајте батериите директно на сонце или на извори на топлина.
- ξ За да се намали ризик од струен удар, производот мора да се одржува како што е описано во упатството за користење.
- ξ Внатре во телевизорот нема делови кои може корисникот сам да ги сервисира, Не го отварајте кукиштето на телевизорот.

ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ:

Ако телевизорот не е поставен на доволно стабилна површина постои опасност од паѓање на истоит. Многу повреди, особено кај деца, можат да се избегнат со преземање на едноставни мерки на претпазливост како што се:

- ξ Користење на полици или кабинети препорачани од производителот.
- ξ Користење на мебел кој претставува безбедна потпора за телевизорот.
- ξ Телевизорот не смее да виси преку работите на елементите.
- ξ Не го поставувајте телевизорот на високи елементи (како ормари или полици за книги) без истите да бидат прицврстени на соодветна потпора.
- ξ Не ставајте ткаенини или било какви други материјали помеѓу телевизорот и елементот на кој е поставен.
- ξ Запознайте ги децата со опасностите од качување на мебелот за да се достигни телевизорот или неговите контроли.



Безбедна монтажа

Користете држач за да се осигурате дека телевизорот нема да се навали на напред.



БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

1. Прочитајте ги упатствата - Пред да почнете да го користите телевизорот, прочитајте ги безбедносните упатства како и упатствата за користење на апаратот.
2. Чувајте ги упатствата - Инструкциите за безбедност и работа треба да се чуваат за понатамошно упатување.
3. Обратете внимание на предупредувања - Придржувајте се кон сите предупредувања наведени на самиот апарат и во упатството за користење.
4. Следете ги упатствата - Треба да се следат сите упатства за работа.



5. Вода и влага - Апаратот не треба да се користи во близина на вода.
6. Количка и полица - Апаратот треба да се користи само со колички или полици што се препорачуваат од производителот.
7. Монтажа на сид или плафон - Апаратот може да се монтира на сид или на плафон само ако е тоа препорачано од производителот.
8. Вентилација - Апаратот треба да биде добро поставен така што неговата локација или положба не му смета на соодветната вентилација.
9. Топлина - Овој апарат треба да се постави подалеку од извори на топлина, како што се радиатори, топлински плочи и печки.
10. Извори на енергија - апаратот треба да се поврзе само со напојување како што е описано во инструкциите за работа или како што е означено на апаратот.
11. Заземување или поларизација - Треба да се преземат мерки на претпазливост.
12. Заштита на струјниот кабел - кабелот за напојување треба да се постави така што има мала веројатност да се гази, гмечи или прекршува од предмети.
13. Чистење - Апаратот треба да се чисти само како што е препорачано од производителот.
14. Далекуводи - Надворешната антена треба да се наоѓа подалеку од далноводи.
15. Надворешна антена и заземување - Ако надворешната антена е поврзана со ресиверот, антенскиот систем мора да биде заземјен за да се обезбеди заштита од напон и статички празнења.
16. Периоди за неупотреба - Кабелот за напојување на апаратот треба да се исклучи од штекерот кога не се користи подолго време.
17. Предмет и навлегување на течности - Треба да се внимава да нема навлегување на предмети и течности низ отворите.
18. Услови кога е потребно сервисирање - Апаратот треба да биде сервисиран од овластени сервисери кога:
 - Кабелот за напојување или приклучокот е оштетен.
 - Предмети паднале врз апаратот или течности се истуриле во апаратот.
 - Апаратот е изложен на дожд.
 - Апаратот не функционира нормално или покажува значајна промена во перформансите.
19. Вентилацијата не треба да се попречува со покривање на отворот за вентилација со предмети, како што се весници, масички, завеси итн.
На апаратот не треба да се поставуваат никакви извори на пламен, како што се запалени свеќи.
Апаратот треба да биде приклучен на штекер со заштитен заземјен приклучок.
Спojката на апаратот се смета како уред за исклучување, уредот за исклучување треба да остане оперативен.

БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА



Предупредување
Овој производ користи висок напон.
Не го отстранувајте капакот на апаратот, Препуштете го сервисирањето на квалификувани лица.



Предупредување
За да се избегне опасност од пожар или струен удар не го изложувајте апаратот на дожд или влага.



Предупредување
Не се обидувајте да вметнете предмети во отворите на апаратот. Немојте да истурате било какви течности врз телевизорот.



Внимание
Ако го поставувате телевизорот во затворена преграда или во слиен простор, минималното растојание мора за се запази. Зголемената топлина може да му го скрати векот на траење на телевизорот и може исто така да биде опасно.



Внимание
Никогаш да не го туркate, да не се качувате, потпирате, наслонувате на апаратот или на постојето.
Обратете посебно внимание на децата.



Внимание
Не го поставувајте апаратот на нестабилна количка, полица или маса.
Ако телевизорот падне, може да предизвика сериозни повреди како и оштетување.



Внимание
Ако производот не се користи подолго време се препорачува да се исклучи од напојувањето.



Внимание
Избегнување изложување на апаратот на директна сончева светлина и на други извори на топлина. Не го поставувајте телевизорот врз други апарати кои зрачат топлина како што се касетофони, видео плеери и аудио појачувачи. Не ги покривайте вентилациите отвори на задниот дел од апаратот. Вентилацијата е потребна за да се избегнат електрични оштетувања. Не го гмечете струјниот кабел со телевизорот.



Внимание
Панелот на овој производ е изработен од стакло. Може да пукне ако телевизорот падне или ако врз него се применува сила. Корисниците треба да водат сметка за искршено стакло во случај да пукне панелот.



СОДРЖИНА

БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

1 - 3

ОПИС НА КОНТРОЛНИТЕ КОПЧИЊА И КОНЕКТОРИТЕ

5 - 6

ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ

7 - 8

КОНЕКЦИИ

9

ФУНКЦИСКО МЕНИ

10 - 19

ВОДИЧ ЗА ПРОБЛЕМИ

20

СПЕЦИФИКАЦИИ

21

ОПИС НА КОНТРОЛНИТЕ КОПЧИЊА И КОНЕКТОРИТЕ

КОНТРОЛНИ КОПЧИЊА

ИМЕ НА КОПЧЕТО					ИНСТРУКЦИИ ЗА КОРИСТЕЊЕ
	1	2	3	4	
КОПЧЕ ЗА ИЗВОР	INPUT				За прикажување на менито за извор на влезен сигнал
КОПЧЕ ЗА МЕНИ	MENU				За избор на мени
КОПЧЕ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЗВУК	VOL+				Зголемување на јачина на звук
КОПЧЕ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЗВУК	VOL-				Намалување на јачина на звук
КОПЧЕ ЗА МЕНУВАЊЕ НА КАНАЛИ НАГОРЕ	CH+				Префрлување на повисок канал
КОПЧЕ ЗА МЕНУВАЊЕ НА КАНАЛИ НАДОЛЕ	CH-				Префрлување на понизок канал
КОПЧЕ ЗА МИРУВАЊЕ	POWER				Вклучување/исклучување на телевизорот додека е во режим на мирување.

ЗАБЕЛЕШКА:

1. Контролните копчиња се прилагодени за употреба со нашите ТВ модели. Молиме користете ги според нивната намена.
2. Бројот и распоредот на копчињата може да биде различен во зависност од моделот. Молиме користете ги според нивната намена.

ОПИС НА КОНТРОЛНИТЕ КОПЧИЊА И КОНЕКТОРИТЕ


Назив на влез/излез	Икони			Инструкции за влез/излез
	1	2	3	
AV IN				AV влез
COMPONENTIN				Ypbpr влез
AV OUT				AV излез
AUDIO OUT				Аудио излез
TERMINAL ANTENNA (75 OHM)				Влез за TV сигнал
TERMINAL ANTENNA (75 OHM)				Влез за сателитски сигнал
AUDIO IN				Аудио влез
VIDEO OUT				Видео излез
COAXIAL OUT				Коаксијален излез
VGA				VGA влез
VGA/AUDIO IN				VGA аудио влез
HDMI				HDMI влез
USB IN				USB влез
EARPHONE OUT				Излез за слушалки
SCART				SCART влез
OPTICAL				Оптички излез
RJ45 IN				Rj45 влез
DC IN				Влез за DC+12V
TF IN				TF Влез
PCMCIA				Влез за CI (CI)

1. Сите овие икони на конекции се користат заеднички кај сите наши мотели на телевизори и молиме изберете ги според нивната намена.

2. Бројот на влезовите може да се разликува во зависност од моделот.

ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ

Далечинскиот управувач може да се користи само на далечина на која постои прием на сигналот. Пред употреба проверете дали има препреки помеѓу далечинското и телевизорот.

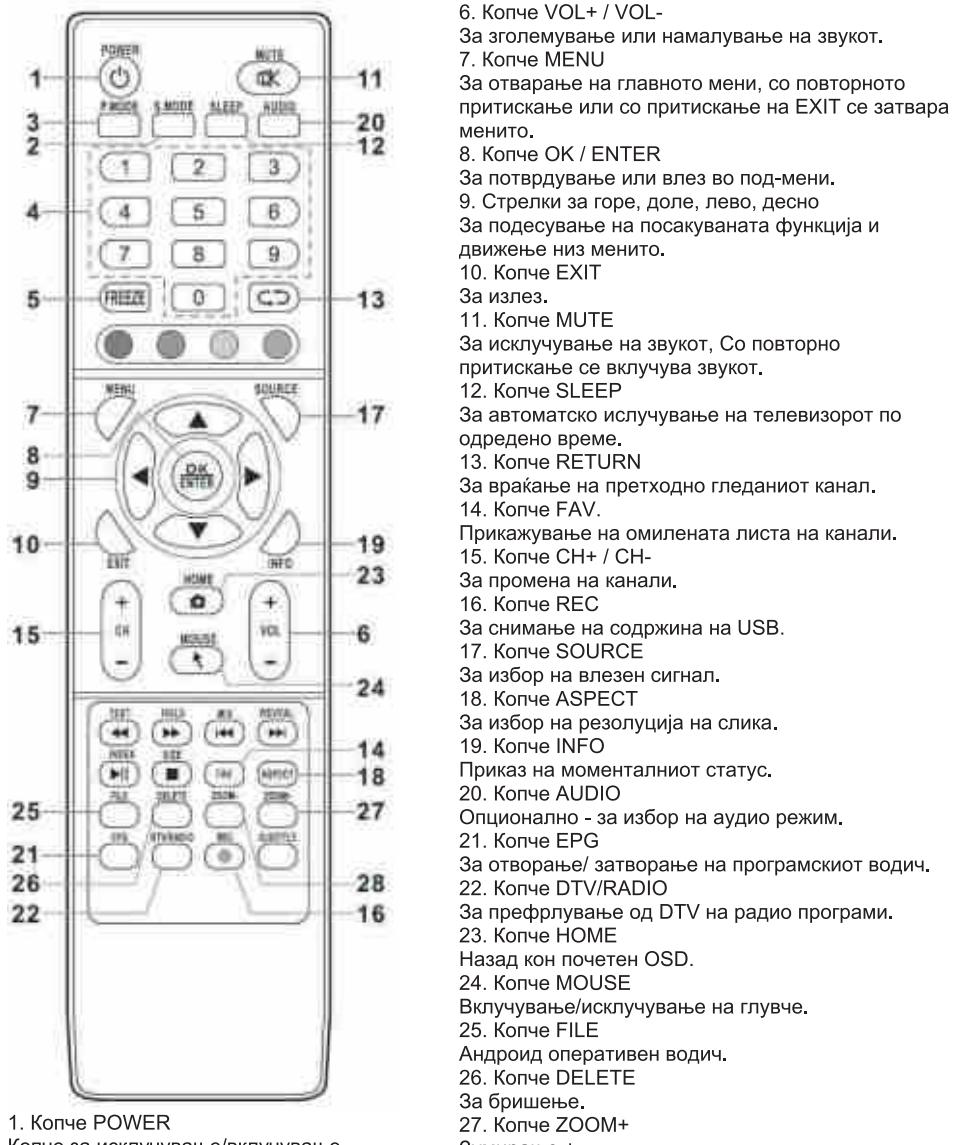

1. Копче POWER
Копче за исключување/вклучување
2. Копче S MODE
Копче за звучни ефекти
3. Копче P MODE
Копче за избор на ефект на сликата
4. Копчиња со броеви
Копчиња за избор на програми или внесување на лозинки
5. Копче FREEZE
Копче за замрзнување на сликата

ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ

ТЕЛЕТЕКСТ ФУНКЦИЈА (опционално)

1) Копче TEXT

За премин од ТВ на телетекст доколку ТВ станицата ја подржува оваа функција.

2) Копче REVEAL

За приказ на скриени карактери.

3) Копче MIX

Копче за прикажување на ТВ и телетекст заедно или само телетекст.

4) Копче RED/GREEN/YELLOW/BLUE

Овие четири копчиња во боја во телетекст режим се наменети за брзо префрлување на одредени страни.

5) Копче ▲ / ▼

За движење горе и долу во телетекст режим.

6) Копче 0, 1, 2,9

Со користење на овие копчиња се избираат страните на телетекстот.

7) Копче HOLD

Одредени иноформации се наоѓаат на повеќе страници и автоматски се менуваат. Со притискање на ова копче се прекинува менувањето. Со повторно притискање се покренува менувањето.

8) Копче SIZE

За зголемување на карактерите и дисплејот на текстот. Секое притискање прикажува голема...мала...нормална големина.

9) Копче INDEX

Притиснете го ова копче за да се прикажи индекс страницата во телетекст режим.

USB ФУНКЦИЈА (опционално)

1) Копче ◀◀ / ▶▶

За прескокнување на сцена или музика

2) Копче ◀◀◀ / ▶▶▶

За враќање кон претходното или преминување кон наредното.

3) Копче ▶▶

Плеј/Пауза

4) Копче ■

Стоп на плејбек.

5) Копче SUBTITLE

За отварање или затварање на титлови.


Забелешка: Претходно мора да е ставен USB.

СТАВАЊЕ НА БАТЕРИИ ВО ДАЛЕЧИНСКИОТ УПРАВУВАЧ

1. Отворете го капакот за батериите
2. Ставете две AAA батерии (со дебелина на молив) од 1.5V. Проверете дали поларитетот (+ | -) е соодветен.


Забелешка:

- Се препорачуваат алкални батерии.
- Рокот на траење на батериите може да биде подолг од една година. За најдобри перформанси батериите треба да се заменуваат на годишно ниво или по потреба.
- Батериите да се стават во правилен правец како што е прикажано.
- Не ставајте нови заедно со стари батериии.
- Батериите може да испуштат хемикалии и да нанесат штета. Веднаш заменете ги штом ослабат.

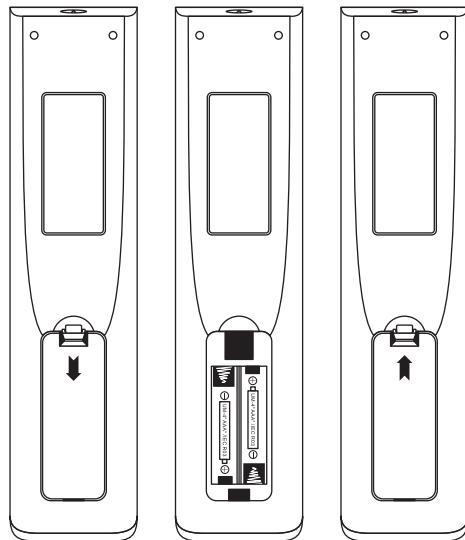

КОНЕКЦИИ

ИНСТАЛАЦИЈА НА АНТЕНА

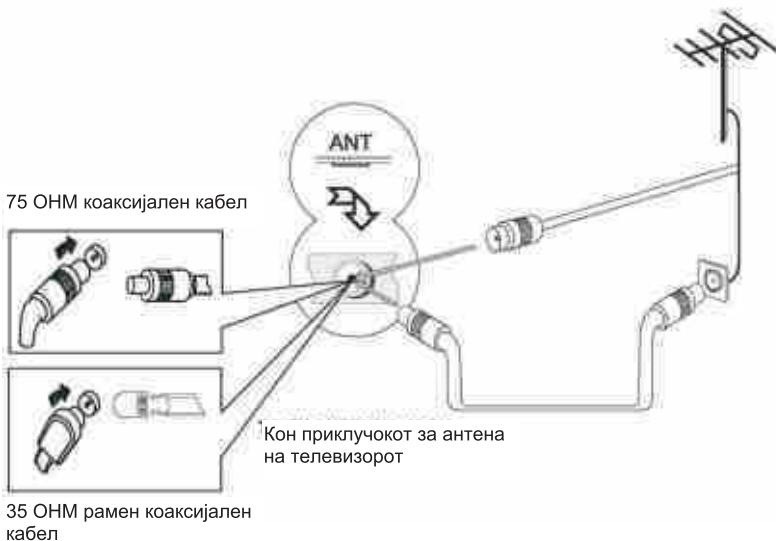

Поврзете го 75 ОHM коаксијалниот кабел од антената со антенскиот приклучок на задниот дел од телевизорот како што е прикажано на сликата.

Забелешка:

- За подобар прием, посебно во рурални места, или каде има многу пречки, препорачано е користење на надворешна антена поставена на кров.
- За прием на UHF TV користете UHF антена. Консултирајте се со локалниот продавач.
- Кога употребувате 300 ОНМ кабел, користете 300 ОНМ - 75 ОНМ адаптер за правилна конекција со антенскиот приклучок на телевизорот.

ПРИКЛУЧОК ЗА НАПОЈУВАЊЕ

- Приклучете го кабелот за напојување на апаратот во соодветниот приклучок.
- Притиснете го копчето POWER на далечинскиот управувач за да го вклучите/исклучите телевизорот.

Забелешка:

- Овај апарат работи на AC100-240V - 50/60 Hz.
- Кога го вадите приклучокот на кабелот од штекерот не го трагајте кабелот.

ВНИМАНИЕ:

Во случај на прекин на струја исклучете го апаратот од напојувањето. За да заштедите енергија исклучете го телевизорот од напојувањето кога не го користите подолго време.

ФУНКЦИСКО МЕНИ

ГЛАВНО МЕНИ

Корисничкиот интерфејс на главното мени е како што следува:
Притиснете на \wedge / \nwarrow / \rightarrow за да изберете мени.



Притиснете на копчето OK за да влезете во поставките.



Системски поставки

Изберете ги поставките во главното мени за да влезете во системските поставки.



Мрежа



ФУНКЦИСКО МЕНИ

БЕЗЖИЧНА МРЕЖА

Изберете WIFI и внесете лозинка за да се поврзите.



ЖИЧНА МРЕЖА

Приклучете го ethernet кабелот и изберете Auto get IP address за да се поврзите.



Време

Притиснете на  /  за да го поставите времето

Auto Attach Автоматско отчитување на време

24 hours Изберете 12 или 24 часовен приказ

Time Zone Изберете ја локалната временска зона

Time Edit Изменете го тековното време и датум

Date Format Поставете го форматот на датумот




ФУНКЦИСКО МЕНИ

General (Општо)

Молиме изберете General (Општо) и поставете ги општите поставки



- | | |
|------------------------|---|
| Поставки за јазик | изберете јазик |
| Метод на внес | Изберете ја мотодата за внес |
| Системска надградба | Ажурирање со најнова системска верзија |
| Обновување на системот | Враќање на системот во првобитна состојба |

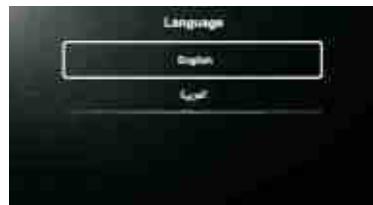

За телевизорот

Информации за телевизорот



ФУНКЦИСКО МЕНИ

Multimedia

Притиснете Input (влез) за избор на медиум



Изберете Video и притиснете OK за влез



Multimedia

Притиснете на \downarrow / \uparrow за избор на музика

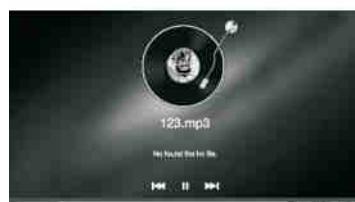


Photo (фото)

Притиснете на \downarrow / \uparrow за избор на фотография



Folder

Притиснете на \downarrow / \uparrow за избор на фолдер



ФУНКЦИСКО МЕНИ


Извор на сигнал

Притиснете на SOURCE за да влезете во извор на сигнал.

Притиснете на копчето [^] / [^`] за избор и притиснете на OK за влез.

Поставки на телевизорот

Притиснете на копчето MENU (мени) да да влезите во поставките за телевизорот.

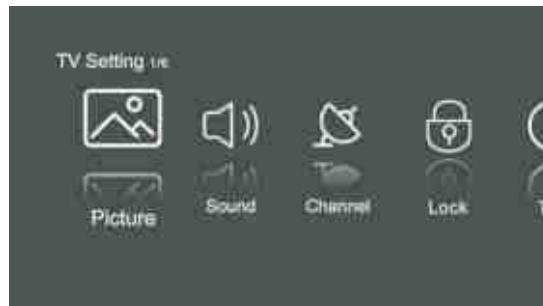

Слика

Притиснете за поставување на слика

Режим на слика

Изберете ја ставката и притиснете на ENTER (влез) за да влезите во подменито кое го прикажува режимот на сликата и можете да изберете помеѓу:

Standard/Dynamic/Soft/Nivid/User

Contrast Контраст
Brightness Осветлување
Color Боја
Sharpness Острина

Се подесува нивото на белина
Се подесува темно во црните делови
Се подесува интензитетот на бојата
Се подобруваат работовите на деталите



ФУНКЦИСКО МЕНИ

СЛИКА

Нијанса Подесување на боите (црвена/зелена/сина) на сликата

Намалување на бука (исклучено/ниска/средна/висока/авто)
Можете по истиот влезен сигнал да ја поставите и ставката.


Температура на бојата

Изберета ја температурата на бојата
Ладна На белата боја му дава сина нијанса
Средна На белата боја му дава неутрална нијанса
Топла На белата боја му дава цврена нијанса

Формат на приказот

Изберете го соодветниот формат на приказот

DLC Одберете ON (вклучено или OFF (исклучено)

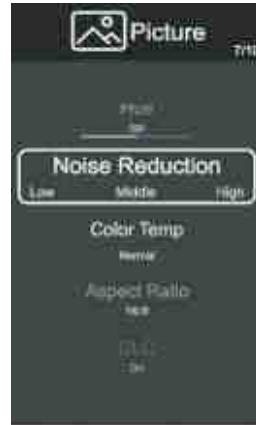

Звук

Притиснете [↓] / [↑] за избор на звук.



Притиснете на копчето ENTER за влез во под-мени и притиснете [↓] / [↑] за подесување.

Звучен режим

Стандард/Музика/Театар/Вести/Корисник(само во овој режим може да се подесат високиот тон и нискиот тон)

Низок тон

Подесете ја ниската фреквенција на звуците.

Висок тон

Подесете ја високата фреквенција на звуците.

Рамнотежа

Подесете го нивото на звукот кој доаѓа од левиот и десниот звучник.

AVC

Притиснете на L/R за вклучување и исклучување.Кога е вклучено се изедначува звукот при нагли промени на јачината на пр. во текот на реклами или промена на канали.



ФУНКЦИСКО МЕНИ

SPDIF Изберете OFF/RAM/PCM дигитален интерфејс
Опкружување Изберете ON/OFF(вклучено/исклучено).
Само аудио Изберете ON/OFF.(вклучено/исклучено).



Канал
Притиснете [↓] / [↑] за избор на канал.



Притиснете на копчето ENTER за влез во под-мени и притиснете [↓] / [↑] за подесување.

Вид на антена Одберете го видот на антена
Автоматско скенирање Автоматско пребарување
Аналогно скенирање Пребарување на аналогни фреквенции
Дигитално скенирање Пребарување на DTV (дигитални) фреквенции
Листа на канали Листа на канали
Преференци Подесете го аудио



ФУНКЦИСКО МЕНИ

Автоматско скенирање

Со автоматското скенирање се пребаруваат достапните канали.

Пritisнете на \wedge / \wedge за избор на автоматско подесување потоа притиснете OK за да почне скенирањето. Ако сакате да откажете притиснете на EXIT.



Канал

Изберете го бројот на каналот

Систем на бои


Изберете систем на бои (PAL/SECAM/NTSC)

Систем на звук

Изберете го системот на звук (DK/BG/I)

Фреквенција

Внесете ај фреквенцијата на каналот

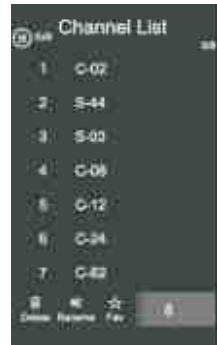

Притиснете на \wedge / \wedge за избор на страната со листата на канали.
Притиснете на \wedge / \wedge за избор на листата на канали.



Притиснете на MENU за пристап кон функциите за подесување на каналот.



Притиснете \wedge / \wedge за избор на \gg притиснете OK за избор на канал и прескокнување на канал.



Притиснете \wedge / \wedge за избор на \square притиснете OK за бришење на каналот.



Притиснете \wedge / \wedge за избор на \square притиснете OK за промена на називот на каналот.



Притиснете \wedge / \wedge за избор на \star притиснете OK за избор на каналот во листата на омилени канали.



За лица со оштетен слух Вклучено/исклучено

Аудио опис

Вклучено/исклучено

Аудио јазик

Изберете го аудио јазикот на DTV

Јазик на титлови

Изберете го јазикот на титловите за DTV



ФУНКЦИСКО МЕНИ

Заклучување

Притиснете на [↓] / [↑] за да изберете на заклучување.
Лозинка: Внесете ја фабричката лозинка 0000 за да влезете во менито за заклучување ако сте го поставиле System Lock на ON (вклучено).



Заклучување на системот Изберете On/Off.

Промена на лозинка Внесете нова лозинка

Родителска контрола Поставете го нивото кое смеат да го гледаат децата.



Време

Притиснете на [↓] / [↑] за избор на време.



Притиснете на копчето ENTER за влез во под-мени и притиснете [↓] / [↑] за подесување.

OSD Таймер

Изберете OSD таймер и притиснете на [↓] / [↑] за подесување.

Достапно: Off (исклучено), 5 секунди, 15 секунди и 30 секунди.



Sleep Timer (таймер за спиење)

Изберете таймер за спиење и притиснете на [↓] / [↑] за подесување.

Достапно: Off (исклучено), 15 мин., 30 мин., 45 мин., 60 мин., 90 мин., 120 мин., 240 мин.

ФУНКЦИСКО МЕНИ

Поставки

Притиснете на [↓] / [↑] за избор на поставки.



Притиснете на копчето ENTER за влез во под-мени и притиснете [↓] / [↑] за подесување.

OSD јазик.

Изберете OSD јазик и притиснете [↓] / [↑] за подесување.

Син екран

Изберете ја позадинската боја, сина или црна, кога нема сигнал.

PVR поставки.

Поставки за снимање на дигитална програма.

Телетекс

Поставете го графичкиот јазик.

Ресетирање

Вратете се на фабричките поставки.



HDMI CEC

Притиснете на [^] / [⇈] за избор на подесувања за HDMI/CEC.



Ресетирање

Притиснете на [^] / [⇈] за враќање на фабричките поставки.



ВОДИЧ ЗА ПРОБЛЕМИ

Многу очигледни дефекти се предизвикани со мали погрешни прилагодувања на регулаторните контроли на вашата единица или од други подеднакво едноставни причини. Ако се појави некоја тешкотија со нормална употреба на вашиот апарат, проверете ја листата на заеднички проблеми во списокот подолу

Ако проблемот продолжи, исклучете го уредот и контактирајте со вашиот продавач.

ПРОБЛЕМ	МЕТОДИ НА ПРОВЕРКА И КОРЕГИРАЊЕ
Нема слика или звук	Проверете го приклучокот за наизменична струја во приклучокот. Проверете дали кўкниот прекинувач е во позицијата ON.
Слика нормална но нема звук	Проверете дали јачината на звукот не е на минимално ниво или на MUTE
Далечинското не работи	Проверете дали телевизорот е вклучен. Проверете дали батериите се исправни и правилно вметнати. Проверете дали инфрацрвениот прием на телевизорот не е изложен на силно осветлување или блокиран на било кој начин.
Нема прием на ТВ сигнал	Проверете дали прекинувачот SOURCE е поставен на TV. Проверете ја антената и конекцијата. Повторно проверете го вашиот метод за пребарување на канали.
Нема прием на сигнал од надворешен извор	Проверете го копчето SOURCE за да бидете сигурни дека тој е во правилна позиција за прием.
Проблеми со контраст и осветлување	Направете неопходни прилагодувања за соодветните поставки.
Слаб контраст и бледи бои кај сите канали	Проверете ја местоположбата на антената.
Појава на линии или плочки низ цекиот экран	Може да има пречки од друг електричен производ. Преместете го апаратот доколку има.
Снег на екранот	Проверете ја антената за прекинато коло, лабава конекција или било која видлива штета.
Дупла слика или замагленост	Проверете ја воздушната локација и насоката - силните ветрови може да предизвикаат движење. Исто така, проверете дали планините или високите згради може да бидат проблем. Мало прилагодување на насоката на вашата антена треба да ја задржи замагленоста на минимум.

Забелешка: Корегирањето на антената на кровот мора да ја изврши квалификувано лице.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Распон на дијагонала	16:9
Систем	PAL/SECAM BG/DK/I, DVB-T/T2+C, NTSC Playback
Основно напојување	75 (наизменично)
Прием на ТВ канали	Прием на сите канали
Напојување. волтажа	100-240V - 50/60Hz

Забелешка: Делови од спецификацијата можат да бидат променети без претходна најава.

ИНФРАЦРВЕН ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ

Каректористики: Далечински управувач се целосни контроли

Ефективна покриеност: 8 метри

Напојување: DC 3V (две батерии, големина AAA, се препорачуваат алкални батерии)

Напомена: Сите дефекти задолжително се пријавуваат во ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС СЕРВИС на
Бул."Партизански одреди" бр. 154, Скопје. Тел. (02) 2440-070.

ГЕНЕРАЛНИ СЕРВИСИ

1. КОНЧАР СЕРВИС ДОО
БУЛ. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ БР.105
СКОПЈЕ

2. КОНЧАР СЕРВИС ДОО
БУЛ. ОКТОМВРСКА РЕВОЛУЦИЈА ББ
КУМАНОВО

3. КОНЧАР СЕРВИС ДОО
УЛ. ВИДОЕ С. БАТО ББ
ТЕТОВО

4. МИС ЕЛЕКТРО КОМПАНИЈА
УЛ. 11-ТИ ОКТОМВРИ БР.7А
ПРИЛЕП

5. СЕРВИС СИМЕНС ДООЕЛ
УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бр.86
КИЧЕВО

6. Ј и С Компани ДОО
с.Папрадник
ДЕБАР

7. СЕРВИС ТЕРМОФРИЗ
УЛ. СЛАВЕЈ ПЛАНИНА ББ
ОХРИД

8. ДАЛАС ЕКСПРЕС
УЛ. ВИ ЧЕСНИЦА БР.6
КАВАДАРИЦИ

9. ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА ГУШЕВ ДООЕЛ
УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.24
СТРУМИЦА

10. АМПЕР ДОО
УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.19
КР.ПАЛАНКА

11.АЛФА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ДОО
УЛИСТРА ББ
ПЕХЧЕВО

12. ДЕН - МАН ДАЛАВЕРА
УЛ.ДАНЕ САНДАНСКИ БР.92
СВЕТИ НИКОЛЕ

13. СЕРВИС ФРИГО-ТОНИ
УЛ.БЛАГОЈ НЕШОВ БР.39
ВЕЛЕС

14. СЕРВИС ВЕЛКОВ СЗД
УЛ.ЦЛОВАНОВА БР.30
ШТИП

15. СЕРВИС ТЕСЛА-ТЕРМ ДООЕЛ
УЛ.СКОПСКА БР.1/А
ГЕВГЕЛИЈА

16. СЕРВИС ЕНЕРГЕТИКО ДООЕЛ
УЛ.ВЕЉКО ВЛАХОВИЧ ЛАМЕЛА 1
ГОСТИVAR

17. СЕРВИС СЗРДТВ ДОО
УЛ.ВЕЉКО ВЛАХОВИЧ ЛАМЕЛА 1
ПРОБИШТИП

18. АС КОМПЈУТЕРИ ДООЕЛ
УЛ.КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ БР.93
СТРУГА

Важно!

И по истекот на гарантискиот рок сервисирањето треба да се врши од страна на стручните лица на ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС СЕРВИС.

НАПОМЕНА: Доколку производот во рок од 6 месеци од датумот на продажба од магацинот на Центро унион не биде продаден, тогаш купувачот е должен да го обнови гарантниот рок со нов гарантен лист.

ГАРАНТИЕН ЛИСТ

УСЛОВИ НА ГАРАНЦИЈАТА:

Во текот на гарантниот рок, кој започнува со денот на продажбата на производот, купувачот му се обезбедува бесплатно сервисирање и поправка на деловите кои се неисправни поради фабричка грешка. Вон гарантниот рок обезбедени се резервни делови во рок од 6 год.

Увозникот гарантира дека производот има декларирани карактеристики за квалитетот и дека исправно ќе функционира во гарантниот рок доколку исправно се постапува со производот и се следи приложеното упатство за употреба и одржување.

Гаранцијата е исклучена и не се применува во случај кога оштетувањата се настанати: во било кој транспорт кој не го врши увозникот, поради невнимателно ракување, поради вишни сили или поради поправки од трети лица и сервиси неовластени од страна на увозникот, механичко општетување (скриено, скинато), и од временски и елементарни непогоди.

Трговецот е должен да го отстрани секој недостаток и изврши поправка на неисправните делови во рок од 30 дена од денот на пријавувањето на настанатите недостатоци, во спротивно производот ќе биде заменет со нов.

Во случај на отстранување на недостаток на производот гарантниот рок се продолжува за време во кое производот не е користен. Ова време се пресметува од денот на барањето на потрошувачот за отстранување на недостатокот.

Секоја неоправдана рекламија за настанати недостатоци на производот, повлекува надомест на трошоците на сметка на купувачот.

При поднесување на рекламијата, купувачот е должен да се јави на овластениот сервис и да ја приложи гаранцијата и сметката за купуениот производ при интервеницijата.

Увозникот на производот обезбедува сервис во сервисните простории на ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС СЕРВИС на Бул."Партизански одреди" бр.154, Скопје. Тел.(02)2440-070.

Увозникот обезбедува сервисен рок на одржување и резервни делови во рок од 6 години од денот на купувањето на производот. Техничко упатство за користење на производот:

Производот се отпакува и става во употреба според приложеното упатство за употреба кое се испорачува заедно со производот. ТД ЦЕНТРО УНИОН Скопје, како увозник и продавач на производите со стручните лица и овластениот сервис стои на располагање за било какви консултации, стручна и техничка помош при одржување, промена и употреба на производот.

ИЗЈАВА

Увозникот потврдува дека потрошувачите ги имаат законските права кои произлегуваат од законодавството на Р.Македонија кое ја регулира продажбата на производите и дека овие права не се загрозени со дадената гаранција.

Гарантен рок: 24 месеци

Рок на сервисирање: 6 години

Рок на поправка или замена: 30 дена

Производ: _____	Датум на регистрирање: _____
Сериски број: _____	Опис на рекламијата
Датум на производство: _____	Заврше на пријавата за рекламија
Продавач:	MП
Датум на продажба: _____	Потпис
МП	Потпис

НАПОМЕНА:

1. АПАРАТОТ НЕ Е ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.

2. ВО СЛУЧАЈ НА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА ГАРАНТИОНТ РОК Е 6 МЕСЕЦИ.

3. ГАРАНТИОНТ ЛИСТ НЕ ВАЖИ БЕЗ НАЛЕПНИЦА СО СЕРИСКИ БРОЈ И БАРКОД.

4. ГАРАНТИОНТ ЛИСТ НЕ ВАЖИ БЕЗ ФИСКАЛНА СМЕТКА. ДАТУМОТ НА ЗАВЕРУВАЊЕ МОРА ДА ОДГОВАРА СО ДАТУМОТ НА ФИСКАЛНАТА СМЕТКА.