




ПРАВОСМУКАЛКА
УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ

**FAVORIT VC-09
FAVORIT VC-17
FAVORIT VC-19
FAVORIT VC-33**

FAVORIT VC-09

ОПИС


1. Прекинувач за менување на режимот «ПОД/ТЕПИХ».
2. Четка за под/тепих
3. Пластични продолжни цевки
4. Рачна контрола на мокра на вишмукување
5. Рачка со флексибило прево
6. Флексибило црево
7. Флексибило црево што завршува со стеги
8. Копче за преградата за корпа за прав
9. Копче за вклучување/исклучување
10. Индикатор за полна корпа за прав
11. Копче за намотување на кабелот за напојување
12. Рачка за носење
13. Четка за мебел
14. Млазница 2 во 1
15. Држач за додаток

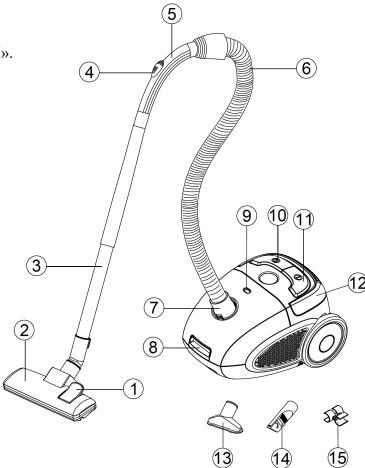

FAVORIT VC-17

ОПИС


1. Прекинувач за менување на режимот «ПОД/ТЕПИХ».
2. Четка за под/тепих
3. Телескопски стегач за цевки
4. Телескопска продолжјена цевка
5. Рачна контрола на мокта на вишмукување
6. Рачка со флексибилно чрево
7. Флексибилно чрево
8. Флексибилно чрево што завршува со стеги
9. Копче за отпуштање на преградата за корпа за прав
10. Индикатор за полна корпа за прав
11. Копче за вклучување/исклучување
12. Копче за контрола на мокта на вишмукување
13. Рачка за носење
14. Копче за намотување на кабелот за напојување
15. Сунѓерест филтер на излезен воздух
16. Рамка на сунѓерестниот филтер на излезен воздух
17. Решетка за сунѓерестниот филтер на излезен воздух
18. Млазница 2 во 1
19. Четка за мебел
20. Држач за додаток

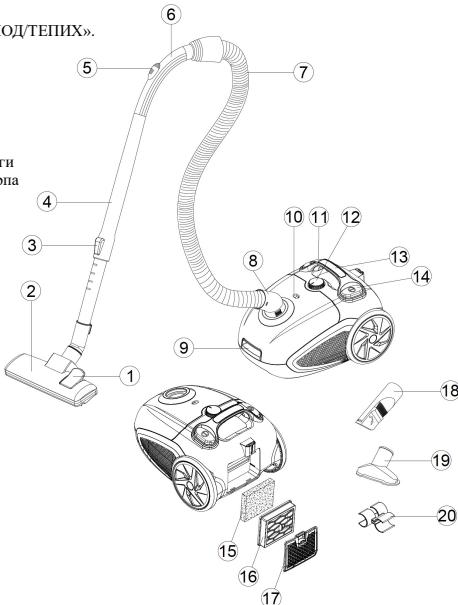

FAVORIT VC-19

ОПИС


1. Прекинувач за менување на режимот «ПОД/ТЕПИХ».
2. Четка за под/тепих
3. Зацврстувач на телескопска цевка
4. Телескопска продолжна цевка
5. Рачна контрола на мокта на вишмукување
6. Рачка со флексибило црево
7. Флексибило црево што завршува со стеги
9. Контејнер за прав
10. Рачка за контејнерот за прав
11. Копче за ослободување на контејнерот за прав
12. Копче за вклучување/исключување
13. Копче за контрола на мокта на вишмукување
14. Копче за намотување на кабелот за напојување
15. Рачка за носење
16. Заклучување на капакот на корпата за прав
17. Влезен филтер
18. Извезен ХЕПА филтер
19. Извезна мрежа за ХЕПА филтер
20. Млазница 2 во 1
21. Четка за мебел
22. Држач за додаток

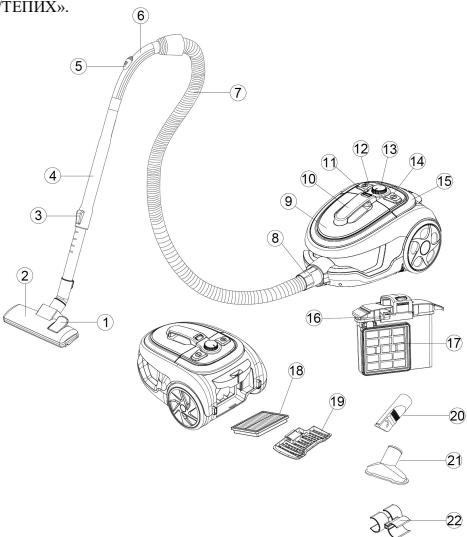

FAVORIT VC-33

ОПИС

1. Прекинувач за менување на режимот «ПОД/ТЕПИХ».
2. Четка за под/тепих
3. Заиврстувач на телескопска цевка
4. Телескопска продолжена цевка
5. Рачна контрола на мокра на вишмукување
6. Рачка со флексибилно чрево
7. Флексибилно чрево
8. Флексибилно чрево што завршува со стеги
9. Контејнер за прав
10. Рачка на контејнерот за прав
11. Капак на контејнерот за прав
12. Копче за ослободување на контејнерот за прав
13. Копче за контрола на мокра на вишмукување
14. Копче за вклучување/исклучување
15. Заклуччување на капакот на контејнерот за прав
16. Влезен филтер
17. Копче за намотување на кабелот за напојување
18. Складирање на четки
19. Излезен ХЕПА филтер
20. Излезна мрежа на ХЕПА филтер
21. Стергач за решетка
22. Млазница 2 во 1
23. Четка за мебел

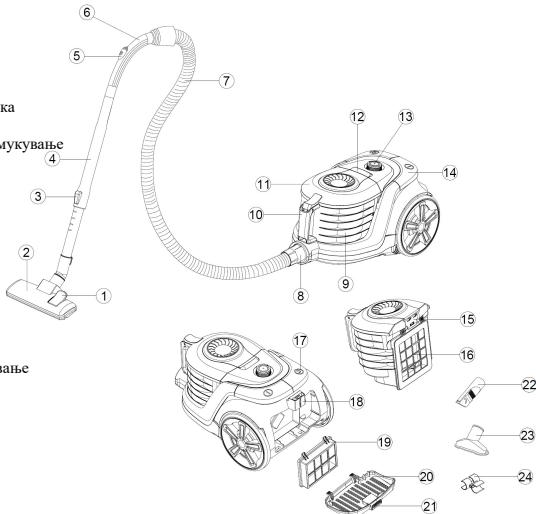

Правосмукалката е наменета за суво чистење на просторијата.

БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ

Внимателно прочитайте го ова упатство за употреба пред да го користите апаратот и чувајте го за целиот период на работа. Користете го апаратот само за предвидената намена, како што е наведено во ова упатство. Неправилно ракување со апаратот може да доведе до негово расипување и да предизвика штета на корисникот или оштетување на неговиот/нејзиниот имот. За да избегнете ризик од пожар, електричен удар и да спречите повреда, почитувајте ги следните безбедносни мерки.

- Пред да го поврзете апаратот со електричната мрежа, проверете дали напонот наведен на апаратот одговара на напонот на вашата домашна мрежа.
- За да избегнете пожар, не користете адаптери за поврзување на апаратот со електричната мрежа.
- Не оставяйте ја правосмукалката без надзор кога е приклучена во штекер. Секогаш исклучувајте ја правосмукалката од електричната мрежа ако не ја користите, пред да ги менувате додатоците или пред одржување на единицата.
- За да спречите ризик од електричен удар, не користете ја правосмукалката на отворено, не користете ја за собирање води или други течности (не користете ја правосмукалката на влажни површини).
- Носете ја правосмукалката држејќи ја само за рачката за носење.
- Не користете го кабелот за напојување за носење на правосмукалката, не затворајте ја вратата ако кабелот за напојување поминува низ вратата, не дозволувајте кабелот за напојување да дојде во контакт со остро или работни на мебелот и со жешки површини. Не претезувајте го кабелот за напојување со правосмукалката додека ја чистите просторијата бидејќи тоа може да ја оштети.
- Секогаш прво исклучувајте ја правосмукалката со ON/OFF копчето и дури потоа извадете го приклучокот за струја од штекерот.
- Кога го исклучувате уредот, повлечете го приклучокот, но не и кабелот.
- Не допирајте го приклучокот за напојување или телото на правосмукалката со влажни раце.
- Кога го намотувате кабелот за напојување, држете го со рака за да се осигурате дека приклучокот не удира во површината на подот.
- Не покривајте го излезот од единицата со предмети.
- Не вклучувајте го уредот ако некој од неговите отвори е блокиран
- Чувајте ги косата, облеката, прстите и другите делови од вашето тело подалеку од влезовите за воздух на правосмукалката.
- Бидете особено внимателни додека ги чистите скалите.

- Не користете ја правосмукалката за собирање на многу запаливи течности како бензин и растворувачи, не користете ја правосмукалката на места каде што се чуваат такви течности.
- Не користете ја правосмукалката за собирање вода и други течности, запалени или испишени цигари, кибритчиња, пепел, како и ситна прашина, на пример, од гипс, бетон, брашно или пепел.
- Не го потопујте телото на уредот во вода или други течности.
- Користете ги само испорачаните делови и додатоци.
- Редовно чистете ја правосмукалката.
- Чувайте ја правосмукалката на суво ладно место.
- Не користете ја правосмукалката за чистење на домашни миленици.
- Внимателен надзор е неопходен кога деца или лица со посебни потреби се во близина на оперативната единица.
- Овој апарат не е наменет за употреба од страна на деца. За време на работата на единицата и паузите помеѓу работите циклусите, поставете го апаратот подалеку од дофат на деца.
- Единицата не е наменета да се користи од лица со физички, сетилни или ментални попречености (вклучувајќи деца) или од лица на кои им недостига искуство или знаење доколку не се под надзор на лице кое е одговорно за нивната безбедност или ако тоа лице не ги упатува за користење на единицата.
- Не оставяйте ги децата без надзор за да избегнете да го користат уредот како играчка.
- Од безбедносни причини за деца, не оставяйте полиетиленски кеси, кои се користат како пакување, без надзор.

Внимание! Не дозволувајте децата да си играат со полиетиленски кеси или филм за пакување. **Опасност од задушување!**

- Редовно проверувајте го приклучокот за напојување и исправноста на кабелот за напојување, од општетувања.
 - Ако кабелот за напојување е оштетен, треба да го замени производителот, сервис за одржување или сличен квалификуван персонал за да се избегне опасност
 - Не обидувајте се да го поправите апаратот. Не расклопувајте го апаратот сами.
 - Транспортирајте го апаратот само во оригиналното пакување.
 - Чувайте го апаратот подалеку од дофат на деца и лица со посебни потреби
- ЕДИНИЦАТА Е НАМЕНЕНА САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА. ЗАБРАНЕНО Е НЕГОВАТА КОМЕРИЦИЈАЛНА УПОТРЕБА И КОРИСТЕЊЕ ВО ПРОИЗВОДИТЕ И РАБОТНИ ПРОСТОРИ.

СОСТАВУВАЊЕ НА ПРАВОСМУСКАЛКАТА

По транспорт на единицата или складирање на ниска температура, чувајте ја најмалку три часа на собна температура пред дајте вклучите.

- Целосно отпакувајте го апаратот.
- Проверете ја единицата за отпуштувања; не користете го во случај на отпуштување.
- Пред да го вклучите апаратот, проверете дали напонот на вашата домашна мрежа одговара на работниот напон на единицата.
- Апаратот е наменет за работа со AC систем и фреквенција од 50 или 60 Hz. На апаратот не му требаат дополнителни поставки за да работи со потребната номинална фреквенција.

Забелешка: пред да го промените додатокот или да ја замените вреката за прав, исклучете ја правосмукалката и исклучете ја од стрела.

Принавнување и отстранување на флексибилното прево

- Вметнете го флексибилното прево што завршува во доводот за воздух.
- Продолжете го до турката превото, применувајќи ограничена сила, додека не се активираат бравите.
- Ако треба да го извадите флексибилното прево, притиснете ги бравите и откачете го завршетокот на флексибилното прево.

Принавнување на телескопската цевка или пластичните продолжки цевки (VC-09) и додатоките

- Принавствете ја телескопската продолжка цевка или пластичната продолжка цевка (VC-09) на раката на флексибилното прево.
- Истегнете го долните дел од телескопската продолжжна цевка до потребната должина, откако претходно ќе ја притиснете бравата.

• Изберете го потребниот додаток - четката за под/тепихот или мазаницата за покутини 2 во 1, четката за мебел и прикачете ја на телескопската продолжжна цевка или пластичната продолжжна цевка (VC-09).

Забелешка: мазаницата 2 во 1 и четката за мебел може да се прикачи директно на раката на флексибилното прево.

КОРИСТЕЊЕ НА ДОДАТОКОТ ЗА ЧЕТКИ

Четка за под/тепих

Поставете го прекинувачот на четката во потребната положба (во зависност од видот на површината што се чисти).

Мазаница за тесни места 2 во 1

Овој додаток може да се користи или како четка за собирање прашина или како мазаница за ќошиња. За да се префрлат помеѓу двете, прилагодете ја четката во саканата положба.

Четка за мебел

Користете го овој додаток за чистење на тапацирот на мебелот.

Држач за додаток

Инсталирайте го држачот на телескопската цвека и поставете ја млазницата 2 во 1 и четката за мебел на неа.

КОРИСТЕЊЕ НА ПРАВОСМУСКАЛКАТА

Безбедносни мерки

- Не користете ја правосмукалката во близина на жешки површини, како што се пепелнициите и на места каде што се чуваат запаливи течности.
- Отстранете ги острите предмети од подот пред чистење за да спречите оштетување на единицата.
- Ако мокќта на вишмукување на правосмукалката брзо се намалува додека ја чистите, веднаш исклучете ја и проверете ја телескопската цвека или флексибилното прево за опструкција. Исклучете ја правосмукалката, исклучете ја, отстранете ја пречката и само после тоа можете да продолжите со чистењето.

КОРИСТЕЊЕ

Внимание! Секогаш вклучувајте ја правосмукалката само со инсталiran контејнер за прав (VC-19/VC-33) или кеса за прав (VC-09/VC-17) и филтри. Секогаш проверувајте дали филтрите се правилно инсталирани.

- Пред да го користите апаратот, одвиквайте го кабелот за напојување до потребната должина и вметнете го приклучокот за напојување во штекерот. Жолтата ознака на кабелот за напојување ја означува максималната должина на кабелот. Не одмотувајте го кабелот за напојување подалеку од првичната ознака.
- Притиснете го копчето ON/OFF за да ја вклучите правосмукалката.
- За време на работата можете да ја контролирате мокќта на вишмукување со помош на рачната контрола на мокќта на вишмукување (VC-17/VC-19/VC-33) на ракчката на флексибилното прево или со притискање на копчето за контрола на мокќта на вишмукување.
- За време на паузите помеѓу чистењето, вметнете ја четката во вертикалното складирање на четката.
- По чистењето на просторијата исклучете ја правосмукалката со притискање на копчето ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ и исклучете го уредот од струја.
- За намотување на кабелот за напојување, притиснете го копчето за намотување на кабелот за напојување, држете го кабелот за намотување со раката за да избегнете камшикување и оштетување.
- Носете ја правосмукалката за ракчката.

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

VC-19/VC-33

- Ако контејнерот за прав се наполни за време на работата на правосмукалката, тој мора да се исчисти од насобраното губре. Исклучете ја правосмукалката со притискање на копчето за вклучување/исклучување. Земете ја ракчката, притиснете го копчето за ослободување и извадете го контејнерот за прав.
- Малку повлечете го капакот и поместете го од заглавувањето со бравата.
- Отворете го капакот, отстранете ја прашината и бурбето од контејнерот за прав.
- Затворете го капакот и проверете дали е фиксиран со бравата, поставете го контејнерот за прав назад на своето место и проверете дали е фиксиран со бравата.

VC-09/VC-17

- Притиснете го копчето за ослободување за да ја отворите преградата за корпа за прав и во исто време, отворете го капакот.
- Извлечете ја вреката за прав од држачот и фрлете ја на еколошки начин.
- Вметнете нова кеса за прав во држачот за корпа за прав така што стрелката на корпата за прав е насочена надолу.

ЧИСТЕЊЕ НА ФИЛТЕРИТЕ

Обезбедете влезниот филтер (16) и излезниот ХЕПА филтер (19) да бидат секогаш чисти, бидејќи секундните перформанси на правосмукалката зависат од тоа; чистете ги филтрите (16, 19) не помалку од 3-4 пати годишно, а почесто при тешка опструкција.

Чистење на влезниот филтер

VC-19/VC-33

- Исклучете ја правосмукалката и исклучете ја од електричната мрежа.
- Извадете го садот со притискање на копчето за заклучување.
- Отстранете го влезниот филтер. Испчистете го филтерот од прашина и измијте го под малку топол млаз вода. Не мијете го филтерот во машинка за миене садови.
- Исушете го филтерот. Не го сушете филтерот со фен.
- Поставете го влезниот филтер назад на своето место.

Забелешка: пред да го инсталирате влезниот филтер, проверете дали е чист и сув.

VC-09/VC-17

- Филтерот на моторот се наоѓа во преградата за вреки за прав.
- Повлечете го држачот на филтерот за моторот нагоре и нападвор и извадете го филтерот.
- Истресете го филтерот на моторот и по потреба испчистете го со млака вода и благ чистач.

ВНИМАНИЕ: Во никој случај не чистете го филтерот во машината за перење или машината за миене садови! Потоа исцедете го винтокот од вода и оставете го филтерот да се исуши целосно.

- Поставете го филтерот на моторот назад во држачот за филтерот на моторот само откако целосно ќе се исуши!

• Вратете го држачот за филтерот за моторот во преградата за корпа за прав. Проверете дали сте го

- вметнале држачот за филтерот на моторот така што тој да е правилно поставен. Малата рачка на држачот на филтерот на моторот мора да биде свртена нагоре откако ќе се вметне.
- Затворете ја преградата за корпа за прав со преклопување на капакот затворање. Мора звучно да се заклучи на своето место.

Чистење на излезниот филтер (VC-17/VC-19/VC-33)

- Исклучете ја правосмукалката и исклучете ја од електричната мрежа.
- Притиснете ја бравата на мрежата и изведете ја. Отстранете го излезниот филтер. Измийте го излезниот филтер под малку топол млауз вода. Не мийте го излезниот филтер во машина за миење садови.
- Испуште го ХЕПА филтерот. Не го сушите филтерот со фен.
- Поставете го излезниот филтер на своето место. Инсталирајте ја решетката назад на своето место додека не кликне бравата.

Забелешка: пред да го инсталирате излезниот филтерот, проверете дали е чист и сув.

Тело на правосмукалката

- Избришете го телото на правосмукалката со мека, малку влажна крпа и потоа избришете го суво.
- Не потопувајте го телото на правосмукалката, кабелот за напојување и приклучокот за напојување на уредот во вода или други течности. Погрижете се да не влезе течност во телото на правосмукалката.
- Не користете никакви растворувачи или абразиви за чистење на телото на правосмукалката и додатоците.

СКЛАДИРАЊЕ

- Пред да ја однесете правосмукалката на долгорочко складирање, исчистете ја нејзината каросерија. Можете да ја чувате правосмукалката и во вертикална и во хоризонтална положба.
- За лесно складирање користете вертикална положба на правосмукалката.
- Чувайте го апаратот подалеку од дофат на деца и лица со посебни потреби.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напон: 220-240 V ~ 50/60 Hz

VC-09

Номинална влезна моќност: 1600 W

Капацитет на корпата за прав: 2,0 L

VC-17

Номинална влезна моќност: 1800 W

Капацитет на корпата за прав: 2,5 L

VC-19

Номинална влезна моќност: 2200 W

Капацитет на корпата за прав: 2,5 L

VC-33

Номинална влезна моќност: 2400 W

Капацитет на корпата за прав: 2,5 L

Производителот го задржува правото да го промени дизајнот, структурата и спецификациите што не влијаат на општите принципи на работата на единицата без претходно известување поради што може да се забележат незначителни разлики помеѓу прирачникот и производот.

РЕЦИКЛИРАЊЕ

За заштита на животната средина не ги исфрлајте апаратот и батерите (ако се вклучени), не оставяйте го апаратот и батерите со вообичаеното отпад од домаќинството по истекот на работниот век; аплицирајте во специјализирани центри за понатамошно рециклирање.

Отпадот што се создава при одлагањето на единицата е предмет на задолжително собирање и последователно отстранување на пропишан начин.

За дополнителни информации за рециклирање на овој производ, обратете се до локалната општинска администрација, службата за отстранување или до продавницата каде што сте го купиле овој производ.



Овој производ е во согласност со Директивата за EMC 2014/30/EU и Директивата за низок напон 2014/35/EU.



Ажурирано : 25.12.2024 год.

МАЛИ АПАРАТИ / ТЕЛЕВИЗОРИ

НАПОМЕНА: Сите дефекти задолжително се пријавуваат во **ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС СЕРВИС** на Бул.. "Партизански одреди" бр.154, Скопје. Тел.. (02) 2440-070

Изјава за купувачот :

Изјавувам дека сум согласен-а да го купам производот кој трговецот ми го нуди.

Запознаен-а сум со квалитетот, техничките карактеристики и потеклото на производот како и со условите за продажба. Потврдувам дека сум запознаен-а со начинот на употреба и одржување на производот според упатството кое го има во приложено со производот и е согласно препораките на производителот/узвоникот. Потврдувам дека по извршената проверка производот е исправен и дека ги задоволува моите побарања. Се согласувам со условите на овој гарантен лист и се обврзува дека ќе се придржуваам до условите и препораките во гарантниот лист и дека иските ќе ги почитувам.

Потпис на купувачот

ГЕНЕРАЛЕН СЕРВИС

1	ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС СЕРВИС	Бул. Партизански одреди бр.154	Скопје
---	----------------------------	--------------------------------	--------

ВАЖНО!!!

И по истекот на гарантниот рок сервисирањето треба да се врши од страна на стручни лица на **ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС СЕРВИС**.

НАПОМЕНА: Доколку производот во рок по 6 месеци од датумот на излезната фактура према продавачот од магацинот на ТД Центро Унион-Скопје не бидејт продаден на крајниот купувач, тогаш продавачот е должен да го обнови гарантниот рок со нов гарантен лист за следните 6 месеци и да го извести писмено генералниот сервис **ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС СЕРВИС** за кој производ се работи и кој сериски број го има тој производ.

ГАРАНТЕН ЛИСТ

УСЛОВИ НА ГАРАНЦИЈА:

Во текот на гарантниот рок, кој започнува со денот на продажбата на производот, на купувачот му се обезбедува бесплатно сервисирање и поправка (замена) на деловите кои се неисправни. Вон гарантен рок обезбедени се резервни делови во рок од 5 години.

Узвоникот гарантира дека производот има деклариирани карактеристики за квалитетот и дека исправно ќе функционира во гарантниот рок поканда исправно се постапува со производот и се следи приложеното упатство за употреба и одржување.

Гаранцијата е исклучена и нема да важи:

- Во случај кога оштетувањата се настанати во било кој транспорт кој не го врши узвоникот.
- Поради невнимателно ракување приклучување и монтажа на уредот.
- Поради виши сили (гром, поплави, пожари и сл.).
- Поради поправки од трети лица и сервиси неовластени од страна на узвоникот , механичко оштетување, (скршено, скинато и сл. и од временски и елементарни непогоди.
- Доколку дефектот е настанат поради изложеност натоплина (грејни тела) или влага , доколку не е соодветно чуван производот и се појават недостатоци од нечистотија , влага , инсекти и сл. (на тераси, подруми и сл.)
- За надворешни пластични и стаклени козметички делови, далечински управувачи, кеси , филтри и сл. кои се предвидени за замена во одреден временски период.
- Доколку се вградувани неоригинални делови и е направен обид за сервисирање од неовластен сервис.
- Доколку уредот не бил редовно чистен , сервисиран и одржуван.
- Ако е изгубен гарантниот лист или фискалната сметка или фактурата или доколку не одговараат податоците на гарантниот лист со фискалната сметка или фактурата.
- На т.н. Mura дефектна LED панелите кој настанува при поголем притисок или при бришење на панелот, при што останува флека која не може да се отстрани и не се смета за недостаток.
- Политиката на мртви и светли пиксели на мониторот ја следи политиката на производителот: 1 светла точка и 2 темни точки не се признаваат како дефекти и не се поправаваат во гарантниот рок. Како дефект се признава доколку се појават 2 светли точки и повеќе од 3-4 темни точки (вкупно 4 или повеќе кои се на растојание една до друга не повеќе од 5мм) во овој случај се заменува екранот во гарантен рок.
- Поради превисок или пренизок напон на електричната мрежа.
- Доколку не бидејт најден дефект на уредот тогаш се наплатка прегледот на уредот и транспортот до бараната адреса.
- Производителот/узвоникот не сноси одговорност доколку не се ракувало одговорно со производот

Сервисот е должен да го отстрани секој недостаток и изврши поправка на неисправните делови во рок од 30 дена од денот на пријавување на настанатите недостатоци, во спротивно производот ќе биде заменет за нов. Доколку производот има фабрички недостаток или физичко оштетување кое е констатирано при отпакувањето, производот може да се замени со нов само доколку ја има оригиналната амбалажа.

Секоја неоправдана рекламијација за настанати недостатоци на производот, повлекува надомест на трошоците на сметка на купувачот. При поднесување на рекламијата, купувачот е должен да се јави на овластениот сервис и да ја приложи гаранцијата и фискалната сметка или фактурата за купниот производ при интервенцијата.

Увозникот на производот обезбедува сервис во сервисните простории на ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС СЕРВИС на бул. Партизански одреди бр. 154, 1000 Скопје тел. 02 /2440-070.

Увозникот обезбедува сервисен рок на одржување и резервни делови во рок од 24 МЕСЕЦИ од денот на купувањето на производот како и техничко упатство за користење на производот.

Производот се отпакува и става во употреба според приложеното упатство за употреба кое се испорачува заедно со производот. ТД ЦЕНТРО УНИОН Скопје, како увозник и продавач на производите со стручните лица и овластениот сервис стои на располагање за било какви консултации, стручна и техничка помош при одржување , применета и употреба на производот кое во зависност од барањата на купувачот се наплатува по соодветниот ценовник за услуги.

ИЗЈАВА

Увозникот потврдува дека потрошувачите ги имаат законските права кои произлегуваат од законодавството на Р.С Македонија кое ја регулира продажбата на производите и дека овие права не се загрозени со дадената гаранција.

1. ГАРАНТЕН РОК ОД 24 МЕСЕЦИ ВАЖИ ЗА СЛЕДНИТЕ ПРОИЗВОДИ:

- **МАЛИТЕ АПАРАТИ** (микробранови печкички, мини шпорети, аспиратори, тостери, бландери, аир фраери, миксери, пегли, правосмукалки и сл.)

2. ГАРАНТЕН РОК ОД 24 МЕСЕЦИ ВАЖИ ЗА СЛЕДНИТЕ ПРОИЗВОДИ:

- **ТЕЛЕВИЗОРИ** , гарантен рок на далечински управувач е 3 месеци.

Рок на поправка во гаранција : 30 дена

НАПОМЕНА:

1. АПАРАТОТ НЕ Е ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА (во кафе барови; училишта ; хотели; салони за убавина и сл.)
2. ВО СЛУЧАЈ НА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА ГАРАНТИИОТ РОК Е 6 МЕСЕЦИ
3. ГАРАНТИИОТ ЛИСТ НЕ ВАЖИ БЕЗ НАЛЕПНИЦА ОД СЕРИСКИОТ БРОЈ НА ПРОИЗВОДОТ И БАРКОДОТ , ФИСКАЛНАТА СМЕТКА ИЛИ ФАКТУРАТА
4. ГАРАНТИИОТ ЛИСТ НЕМА ДА ВАЖИ ДОКОЛКУ НЕ Е СООДВЕТНО ПОПОЛНЕТ СО СИТЕ ПОДАТОЦИ ЗА ПРОИЗВОДОТ (МОДЕЛ, НАЗИВ, ДАТА НА КУПУВАЊЕ И ПЕЧАТ ОД ПРОДАВАЧОТ) ГАРАНТИИОТ ЛИСТ НЕМА ДА ВАЖИ БЕЗ ФИСКАЛНА СМЕТКА ИЛИ ФАКТУРА . ДАТУМОТ НА ЗАВЕРКАТА НА ГАРАНТИИОТ ЛИСТ МОРА ДА БИДЕ ИСТ СО ДАТУМОТ ОД ФИСКАЛНАТА ИЛИ ФАКТУРАТА.

ПРОИЗВОД -МОДЕЛ:

Сер. Број:

Дата на продажба:

Продавач:

Дата на продажба:

МП

ПОТПИС



**FSHESË ME KORENT
UDHËZIM PËRDORIMI**

FAVORIT VC-09

FAVORIT VC-17


FAVORIT VC-19

FAVORIT VC-33

FAVORIT VC-09

PËRSHKRIM


1. Ndërprerësi i modalitetit «DYSHEME/QILIM»
2. Brusha për dysheme/qilim
3. Tubi zgjatues plastik
4. Kontrolli manual i fuqisë së thithjes
5. Dorëza e zorrës fleksibile
6. Zorrë fleksibile
7. Zorrë fleksibile që përfundon me kapëse
8. Butoni i lëshimit pér ndarjen e koshit të pluhurit
9. Butoni i ndezjes/flikjes (On/Off)
10. Indikatori i mbushjes së qeses të pluhurit
11. Butoni i mbështjelljes së kordonit të energjisë
12. Dorezë mbajtëse
13. Brushë mobilësh
14. Grykë e çarë 2 në 1
15. Mbajtëse e shtesave

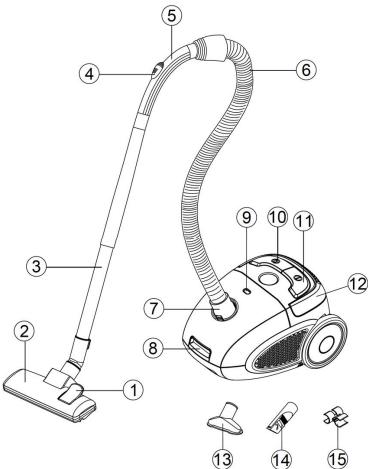

FAVORIT VC-17

PËRSHKRIM


1. Ndërprerësi i modalitetit «DYSHEME/QILIM»
2. Brusha për dysheme/qilim
3. Mbërthesë e tubit teleskopik
4. Tub zgjatues teleskopik
5. Kontrolli manual i fuqisë së thithjes
6. Dorëza e zorrës fleksibile
7. Zorrë fleksibile
8. Zorrë fleksibile që përfundon me kapëse
9. Butoni i lëshimit për ndarjen e koshit të pluhurit
10. Indikatori i mbushjes së qesës të pluhurit
11. Butoni i ndezjes/fikjes (On/Off)
12. Butoni i kontrollit të fuqisë së thithjes
13. Dorëza mbajtëse
14. Butoni i mbështjelljes së kordonit të energjisë
15. Filtri i sfungjerit të daljes
16. Korniza e filtrit të sfungjerit të daljes
17. Rrjeta e filtrit të sfungjeri i daljes
18. Grykë çarje 2 në 1
19. Brushë mobilisht
20. Mbajtëse e shtesave

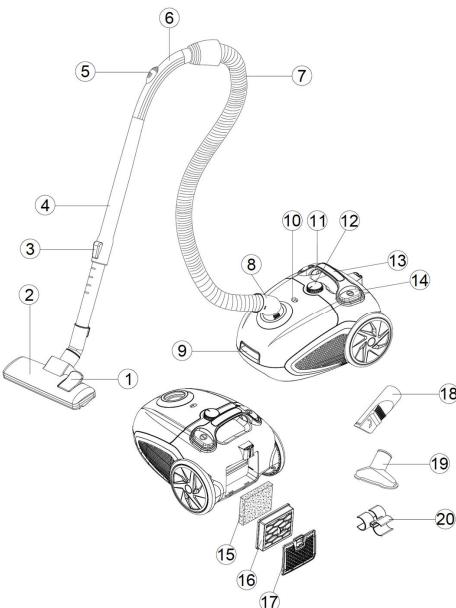

FAVORIT VC-19

PËRSHKRIM


1. Ndërprerësi i modalitetit «DYSHEME/QILIM»
2. Brusha për dysheme/qilim
3. Mbërtthesë e tubit teleskopik
4. Tub zgjatues teleskopik
5. Kontrolli manual i fuqisë së thithjes
6. Dorëza e zorrës fleksible
7. Zorrë fleksibile
8. Zorrë fleksibile që përfundon me kapëse
9. Kosh pluhuri
10. Dorëza e koshit të pluhurit
11. Butoni i heajes së koshit të pluhurit
12. Butoni i ndezjes/fikjes (On/Off)
13. Butoni i kontrollit të fuqisë së thithjes
14. Butoni i mbështjelljes së kordonit të energjisë
15. Dorezë mbajtëse
16. Kyçi i kapakut të koshit të pluhurit
17. Filtri i hyrjes
18. Filtri HEPA i daljes
19. Rrjeti i filtrit të daljes HEPA
20. Grykë çarje 2 në 1
21. Brushë mobillesh
22. Mbajtëse e shtesave

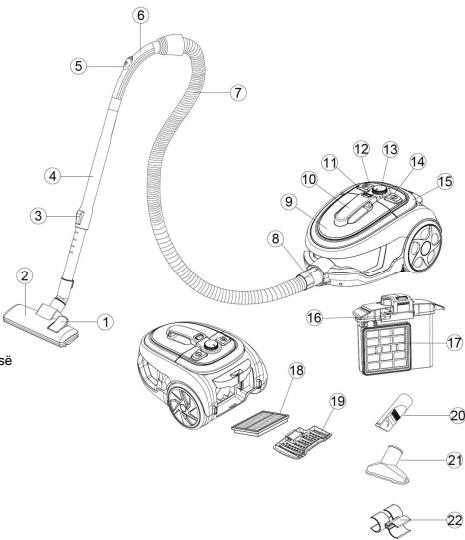

FAVORIT VC-33

PËRSHKrim

1. Ndërprerësi i modalitetit «DYSHEMË/QILIM»
2. Brusha për dysheme/qilim
3. Mbërtthesë e tubit teleskopik
4. Tub zgjatues teleskopik
5. Kontrolli manual i fuqisë së thithjes
6. Dorëza e zorrës fleksibile
7. Zorrë fleksible
8. Zorrë fleksibile që përfundon me kapëse
9. Kosh pluhuri
10. Dorëza e koshit të pluhurit
11. Kapaku i koshit të pluhurit
12. Butoni i heajes së koshit të pluhurit
13. Butoni i kontrollit të fuqisë së thithjes
14. Butoni i ndezjes/fikjes (On/Off)
15. Kyçi i kapakut të koshit të pluhurit
16. Filtri i hyrjes
17. Butoni i mbështjelljes së kordonit të energjisë
18. Ruajtja e brushave
19. Filtri HEPA i dajjes
20. Rrjeti i filtrit të daljes HEPA
21. Kapëset e rrjetit të filtrit
22. Grykë çarje 2 në 1
23. Brushë mobillesh
24. Mbajtëse e shtesave

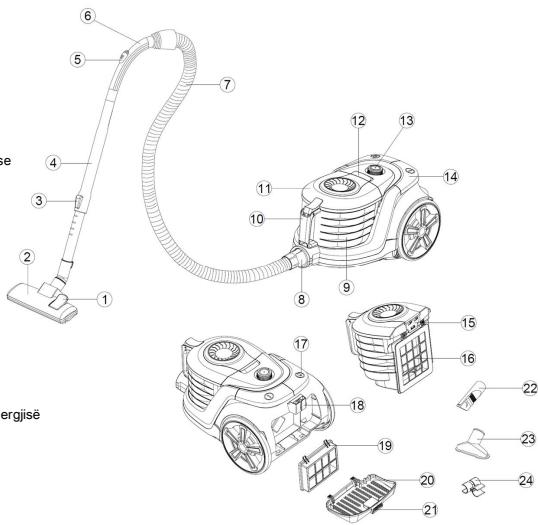

Fshesa me korrent éshët e destinuar pér pastrim të thatë të dhomës.

MASAT E SIGURISË

Lexoni me kujdes këtë udhëzim përdorimi para se të përdorni njësinë dhe ruani atë pér të gjithë periudhën e funksionimit. Përdorenin njësinë vetëm pér qëllimin e synuar, siç specifikohet në këtë udhëzim. Përdorimi i gabuar i njësisë mund të çojë në thyerjen e saj dhe të shkaktojë lëndimin e përdoruesit ose démtimin të pronës së tij/saj. Pér të shmangur rrezikun e zjarrit, goditjes elektrike dhe pér të parandaluar lëndimet, respektoni masat e mëposhtme të sigurisë.

- Përpara se ta lidhni njësinë me rrjetin elektrik, sigurohuni që voltazhi i specifikuar në njësi të korrespondojë me tensionin e rrjetit të shtëpisë tuaj.
- Pér të shmangur zjarrin, mos përdorni adaptime pér lidhjen e njësisë me rrjet.
- Mos i lini fshesën me korrent pa mbikëqyrje kur kordoni éshët i futur në prizë elektrike. Gjithmonë hiqeni fshesën me korrent nga rrjeti elektrik nëse nuk éshët duke u përdorur, përparrë se të ndërroni aksesorët ose përparrë mirëmbajtjes së njësisë.
- Pér të parandaluar rrezikun e goditjes elektrike, mos e përdorni fshesën me korrent jashtë, mos e përdorni pér grumbullimin e ujit ose lëngjeve të tjera (mos e përdorni fshesën me korrent në sipërfaqe të lagura).
- Përdorni fshesën me korrent duke e mbajtur vetëm në dorëza mbajtëse.
- Mos e përdorni kordonin i rrymës pér mbajtjen e fshesës me korrent, mos e mybillni derën nëse kordoni i rrymës kalon nëpër portën e derës, mos lejon që kordoni i rrymës të bjerë në kontakt me qoshet ose skajet e mprehta lë mobilieve dhe me sipërfaqe të nxehta. Mos kaloni me fshesën me korrent mbi kordonin i rrymës gjatë pastrimit të dhomës pasi që kjo mund ta démtojë atë. Mbani fshesën me korrent duke e mbajtur vetëm në dorëzat mbajtëse.
- Fiken gjithmonë fshesën me korrent së pari me butonin ON/OFF dhe vetëm pas kësaj hiqeni spinën nga priza.
- Kur shkëputni njësinë, tèrhiqeni spinën, por jo kordonin
- Mos e prekni spinën elektrike ose trupin e fshesës me korrent me duar të lagura.
- Kur mbështillni kordonin i rrymës, mbajeni me dorë pér t'u siguruar që spina të mos godasë sipërfaqen e dyshemesë.
- Mos e mbuloni prizën e njësisë me asnjë objekt.
- Mos e ndizni njësinë nëse ndonjë nga hapjet e saj éshët e billokuar
- Mbajni flokët, rrobot e varura lirshëm, gishtat dhe pjesët e tjera të trupit tuaj larg nga hyrjet e ajrit të fshesës me korrent.
- Jini veçanërisht të kujdeshëm gjatë pastrimit të shkallëve.
- Mos e përdorni fshesën me korrent pér grumbullimin e lëngjeve të ndezshme si benzina dhe tretës, mos e përdorni fshesën me korrent në vende ku ruhen lëngje të tila.
- Mos e përdorni fshesën me korrent pér grumbullimin e ujit dhe lëngjeve të tjera, pér djegien ose pirjen e cigareve, shkrepseve si dhe pluhurit të imët, pér shembull, suvasë, betonit, miellit ose hirit.
- Mos e përdorni fshesën me korrent nëse filtrat e hyrjes dhe daljes nuk janë instaluar.
- Mos e zhytni trupin e njësisë në ujë ose lëngje të tjera.
- Përdorni vetëm aksesorët dhe shtesa e dhëna.
- Pastroni rregullisht fshesën me korrent.
- Mbajeni fshesën me korrent në një vend të thatë dhe të freskët.
- Mos e përdorni fshesën me korrent pér t'u pastruar kafshët shtëpiake.
- Mbikëqyrja e ngushtë éshët e nevojshme kur fémijët ose personat me aftësi të kufizuara janë pranë njësisë operative.
- Kjo njësi nuk éshët paramenduar pér përdorim nga fémijët. Gjatë funksionimit të njësisë dhe pushimeve ndërmjet ciklevë të funksionimit, vendoseni njësinë jaشتë mundësive të fémijëve.
- Njësia nuk éshët menduar pér t'u përdorur nga njerz me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore (përfshirë fémijët) ose nga persona pa përvojë ose njohuri nëse nuk janë nën mbikëqyrjen e një personi që éshët përgjegjës pér siguri në e tyre ose nëse nuk janë udhëzuar nga ky person pér përdorimin e njësisë.
- Mos i lini fémijët pa mbikëqyrje pér t'u shmangur përdorimin e njësisë si lodër.
- Pér arsyte sigurie të fémijëve, mos i lini qeset e politetilenit, të përdorura si ambalazh, pa mbikëqyrje.

Kujdesi Mos lejon i fëmijët të kuajnë me qese politetleni ose film ambalazhi. **Rezik mbytejel**

- Kontrolloni rregullisht spinën e rrymës dhe integritetin e kordonit të rrymës për démtime.
- Nëse kordoni i rrymës është i démtuar, ai duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, një shërbim mirëmbajtjeje ose personel i kualifikuar i ngjashëm për të shmangur rezikun
- Mos u përpinqi të riparoni njësinë. Mos e çmontoni vetë njësinë.
- Transportoni njësinë vetëm në paketimin original.
- Mbajeni njësinë jashtë mundësive të fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizura

NJËSIA ESHTË VETËM PËR PËRDORIM FAMILJE. NDALOHET PËRDORIMI TREGTAR DHE PËRDORIMI NË ZONAT E PRODHIMIT DHE HAPËSIRATE PUNËS.

MONTIMI I FSHESËS

Pas transportimit ose rruajjes së njësisë në temperaturë të ulët, mbajeni për të paktën tre orë në temperaturën e dhomës përparsa se ta kyqni.

- Shpaketoni plotësisht njësinë.
- Kontrolloni njësinë për démtime; mos e përdorni në rast démtimi.
- Përparsa se të kygni njësinë, sigurohuni që voltazhi i rrjetit të shtëpisë tuaj të korrespondojë me tensionin e funksionimit të njësisë.
- Njësia është menduar për funksionim me sistem AC dhe frekuencë 50 ose 60 Hz. Njësia nuk ka nevojë për ndonjë cilësim shthesë për të punuar me frekuencën nominale të kërkuar.

Shënim: përparsa se të ndryshoni shtesat ose të zëvendësoni qesen e pluhurit, fikeni fsheşën me korrent dhe hiqeni nga priza.

Ngjitia dhe heqja e zorrës fleksibile

- Fusni tubin fleksibil që përfundon në hyrjen e ajrit.
- Vazhdoni të shtyni zorrën përmes, duke ushtruar forcë të kufizuar, derisa bllokimet të ndizen.
- Nëse keni nevojë të hiqni zorrën fleksibile, shtypni bravat dhe shkëputni fundin e zorrës fleksibile.

Ngjitia e tubit teleskopik ose tubave zgjatuses plastikë (VC-09) dhe bashkëngjiljeve

- Lidhni tubin zgjatus teleskopik ose tubin zgjatus plastik (VC-09) në dorezën e zorrës fleksibile.
- Zgjatni pjesën e poshtme të tubit zgjatus teleskopik në gjatësinë e kërkuar, pasi të keni shtypur paraprakisht bllokin.
- Zgjidhni shtojcën e nevojshme - furçen e dyshemesë/qilimit ose grykën e çarjes 2 në 1, furçen e mobilieve dhe lidhni atë në tubin zgjatus teleskopik ose tubin zgjatus plastik (VC-09).

Shënim: gryka e çarjes 2 në 1, furça e mobilieve mund të ngjitet drejt përdrejt në dorëzën fleksibile të zorrës.

PËRDORIMI I BRUSHAVE SHTESË

Brusha për dysheme/qilim

Vendoseni çelësin e furçës në pozicionin e kërkuar (në varësi të llojit të sipërfaqes që pastrohet).

Grykë çarje 2 në 1

Kjo bashkëngjite mund të përdoret ose si brushë pluhuri ose si hundë e çarjes. Për të kaluar midis të dyjave, rregulloni furçën në pozicionin e dëshiruar.

Brushë mobilie

Përdoren këtë bashkëngjite për të pastruar tapiceri të mobilieve.

Mbajtëse e shtesave

Instalonit mbajtësin në tubin teleskopik dhe instaloni grykën e çarjes 2 në 1 dhe brushën e mobilieve mbi të.

PËRDORIMI I FSHESES

Masat e sigurisë

- Mos e përdorni fshesën me korrent pranë sipërfaqeve të nxehta, të tilla si tavella dhe në vende ku ruhen lëngje të ndezshme.
- Largoni objektet e mprehta nga dyshemeja përparrë se të pastroni për të parandaluar dëmtimin e njësisë.
- Nëse fuqia thithëse e fshesës me korrent zvogëlohet me shpejtësi gjatë pastrimit, fikeni atë menjëherë dhe kontrolloni tubin teleskopik ose zorrën fleksibile për pengesa. Fikeni fshesën me korrent, hiqni nga priza, hiqni pengesën dhe vetëm pas kësaj mund të vazhdoni pastrimin.

OPERACIONET

Kujdes! Ndizni gjithmonë fshesën me korrent vetëm me koshin e pluhurit (VC-19/VC-33) ose qesen e pluhurit (VC-09/VC-17) dhe filtrat e instaluar. Gjithmonë kontrolloni nëse filtrat janë instaluar siç duhet.

- Përparrë se të përdorni njësinë, hapni kordonin e rrymës në gjatësinë e kërkuar dhe futeni spinën e energjisë në prizën e rrjetit. Shenja e verdhë në kordonin e rrymës tregon gjatësinë maksimale të kordonit. Mos e lëshoni kordonin e rrymës më larg se shenja e kuqe.
- Shtypni butonin ON/OFF për të ndezur fshesën me korrent.
- Gjatë funksionimit mund të kontrolloni fuqinë e thithjes duke përdorur kontrollin manual të fuqisë së thithjes (VC-17/VC-19/VC-33) në dorëzën e zorrës fleksibile ose duke shtypur çelësin e kontrollit të fuqisë së thithjes.
- Gjatë pushimeve ndërmjet pastrimit futeni furçën në ruajtje vertikale të furçës.
- Pas pastrimit të dhomës fikeni fshesën me korrent duke shtypur butonin ON/OFF dhe hiqeni njësinë nga priza.
- Për të mbështjellë kordonin e rrymës, shtypni butonin e mbështjelljes së kordonit të rrymës, mbajeni kordonin mbështjellës me dorën tuaj për të shmangur goditjen dhe dëmtimin e tij.
- Mbajeni fshesën me korrent me dorëzat.

PASTRIMI DHE PËRKUJDESJA

VC-19 / VC-33

- Nëse koshi i pluhurit mbushet gjatë funksionimit të fshesës me korrent, ai duhet të pastrohet nga mabeturinat e grumbulluara. Fikeni fshesën me korrent duke shtypur butonin e ndezjes/fikjes (On/Off). Merrni dorëzën, shtypni butonin e lirimt dhe hiqni koshin e pluhurit.
- Tërhoiqeni pak kapakun dhe zhvendoseni atë nga pjesa me bravë.
- Hapni kapakun, hiqni pluhurin dhe mabeturinat nga koshi i pluhurit.
- Myllni kapakun dhe sigurohuni që të jetë fiksuar me bravë, vendoseni koshin e pluhurit përsëri në vendin e tij dhe sigurohuni që të jetë i fiksuar me blokues.

VC-09 / VC-17

- Shtypni butonin e lirimt për të hapur ndarjen e koshit të pluhurit dhe në të njëjtën kohë palosni kapakun hapur.
- Nxireni qesen e pluhurit nga klapa dhe hidheni atë në një mënyrë ekologjike.
- Fusni një qese të re pluhuri në mbajtësen e koshit të pluhurit në mënyrë që shigjeta në koshin e pluhurit të jetë e drejtuar poshtë.

PASTRIMI I FILTRAVE

Sigurohuni që filtri i hyrjes (16) dhe filtri HEPA i daljes (19) të janë gjithmonë të pastër, sepse performanca e përgjithshme e fshesës me korrent varet nga kjo; pastroni filtrat (16, 19) jo më pak se 3-4 herë në vit, dhe më shpesh në pengesa të rëndë.

Pastrimi i filtrit të hyrjes

VC-19 / VC-33

- Fikni fshesën me korrent dhe shkëputeni nga rrjeti elektrik.
- Hiqeni enën duke shtypur butonin e kyçjes.
- Hiqni filtrin e hyrjes. Pastroni filtrin nga pluhuri dhe lajeni nën një rrymë uji pak të ngrrohtë. Mos e lani filtrin në makinë larëse enësh.
- Thajeni filtrin. Mos e thani filtrin me tharëse flokësh.
- Instaloni filtrin e hyrjes përsëri në vendin e tij.

Shënim: përpëra se të instaloni filtrin e hyrjes sigurohuni që ai të jetë i pastër dhe i thatë.

VC-09 / VC-17

- Filtri i motorit ndodhet në ndarjen e qeseve të pluhurit.
- Tërhoqi mbajtësin e filtrit të motorit lart dhe jashtë dhe hqini filtrin e leshit.
- Rrihani filtrin e motorit dhe nëse është e nevojshme, pastroni me ujë të vakët dhe një pastruesh të butë. KUJDES: Në asnjë rast mos e pastroni filtrin në lavatricë ose në makinë për larjen e enëve! Më pas derdhni ujin e mbetur dhe lëreni filtrin të thahet plotësisht.
- Vendoseni filtrin e motorit përsëri në mbajtësin e filtrit të motorit vetëm pasi të jetë tharë plotësisht!
- Vendoseni përsëri mbajtësin e filtrit të motorit në ndarjen e koshit të pluhurit. Sigurohuni që të vendosni mbajtësen e filtrit të motorit në mënyrë që të vendoset saktë. Dorëza e vogël në mbajtësen e filtrit të motorit duhet të jetë e kthyer lart sapo të futet.
- Myllni ndarjen e koshit të pluhurit duke e myllur kapakun. Duhet të dëgjohet zëri i kyçjes në vend.

Pastrimi i filtrit të daljes (VC-17/VC-19/VC-33)

- Fikni fshesën me korrent dhe shkëputeni nga rrjeti elektrik.
- Shtypni blokimin e rrjetës dhe hqeni atë. Hqini filtrin e daljes. Lani filtrin e daljes nën ujë pak të ngrrohtë. Mos e lani filtrin e daljes në një makinë për larjen e enëve.
- Thajeni filtrin HEPA. Mos e thani filtrin me tharëse flokësh.
- Instaloni filtrin e jashtëm përsëri në vendin e tij. Instaloni rrjetën përsëri në vendin e saj derisa blokimi të klikojë.

Shënim: përpëra se të instaloni filtrin e daljes sigurohuni që ai të jetë i pastër dhe i thatë.

Trupi i fshesës me korrent

- Fshijeni trupin e fshesës me korrent me një leckë të butë dhe pak të lagur dhe më pas fshijeni të thahet.
- Mos e zhyjni trupin e fshesës me korrent, kordonin e rrymës dhe spinën e energjisë të njësisë në ujë ose lëngjë të tjera. Sigurohuni që asnjë lëng të mos futet brenda trupit të fshesës me korrent.
- Mos përdorni asnjë tretës ose gërryes për pastrimin e trupit të fshesës me korrent dhe aksesorëve.

RUAJTJA

- Përpëra se ta hqini fshesën me korrent për ruajtje afatgjatë, pastroni trupin e saj. Ju mund ta ruani fshesën me korrent si në pozicion vertikal ashtu edhe në atë horizontal.
- Për ruajtje të lehtë përdorni magazinën vertikale të brushës.
- Mbajeni njësinë jashtë mundësive të fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuarë.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Tensioni i furnizimit: 220-240 V ~ 50/60 Hz

VC-09

Fuqia e vlerësuar e hyrjes: 1600 W

Kapaciteti i koshit të pluhurit: 2,0 L

VC-17

Fuqia e vlerësuar e hyrjes: 1800 W

Kapaciteti i koshit të pluhurit: 2,5 L

VC-19

Fuqia e vlerësuar e hyrjes: 2200 W

Kapaciteti i koshit të pluhurit: 2,5 L

VC-33

Fuqia e vlerësuar e hyrjes: 2400 W

Kapaciteti i koshit të pluhurit: 2,5 L

Prodhuesi ruan të drejtën për të ndryshuar dizajnin, strukturën dhe specifikimet që nuk prekin parimet e përgjithshme të funksionimit të njësisë pa një njoftim paraprak, për shkak të të cilët mund të vërehen dallime të parëndësishme midis udhëzimit për përdorim dhe produktit.

RICIKLIMI

Për mbrojtjen e mjedisit, mos e hidhni njësinë dhe bateritë (nëse përfshihen), mos e hidhni njësinë dhe bateritë me mbeturina të zakonshme shtëpiake pas skadimit të jetëgjatësisë; aplikoni në qendrat e specializuara për riciklim të mëtejshëm.

Mbetjet e krijuara gjatë depozitimit të njësisë i nënshtronen grumbullimit të detyrueshëm dhe rjedhimisht depozitimit në mënyrën e përcaktuar.

Për informacione të mëtejshme rreth riciklimit të këtij produkti, aplikoni në një administratë komunale lokale, një shërbim deponimi ose në dyganin ku keni blerë këtë produkt.



Ky produkt është në përputhje me Direktivën EMC 2014/30/EU dhe Direktivën e Tensionit të Ulët 2014/35/EU.



E përditësuar me: 25.12.2024 год.

APARATE TË VOGLA / TELEVIZOR

VËREJTJE: të gjitha defektet duhet të raportohen detyrimisht te FAVORIT ELECTRONICS SERVICE në

Bul.: "Partizanski odredi" Nr. 154, Shkup Tel. (02) 2440-070

Deklaratë e blerësit:

Declarojoj se jam dakord që të blej produktin i cili më ofrohet nga tregëtarri.

Jam njoftuar me cilësinë, karakteristikat teknike dhe origjinën e produktit si dhe me kushtet e shitjes. Konfirmoj që jam njoftuar me mënyrën e përdorimit dhe mirëmbajtjes së produktit sipas udhëzimeve të bashkangjitura me produktin dhe në përpunje me rekondimimet e prodhuesit/importuesit. Konfirmoj që, pas inspektoimit, produkti është korrekt dhe i plotëson kërkesat e mia. Unë pajtohem me kushtet në këtë Fletë garacioni dhe marr përsipër t'u përmbahem kushteve dhe rekondimeve në Fletën e garacionit dhe do t'i respektoj ato.

Nënshkrim i blerësit

SERVIS GJENERAL

1	FAVORIT ELECTRONICS SERVICE	Bul.: "Partizanski odredi" Nr. 154	Shkup
---	-----------------------------	------------------------------------	-------

E RËNDËSISHME!!!

Edhe pas skadimit të periudhës së garacionit, servisimi duhet të kryhet nga ekspertë të FAVORIT ELECTRONICS SERVICE.

SHËNIM: Nëse produkti nuk i shitet blerësit përfundimtar brenda 6 muajve nga data e faturës dalëse e shitësit nga magazina e TD Centro Union-Shkup, atëherë shitësi është i detyruar të rinovojë periudhën e garacionit me fletë të re garacioni, për 6 muajt e ardhshëm dhe ta informojë me shkrim servisin gjeneral të FAVORIT ELECTRONICS SERVICE, për cilin produkt bëhet fjalë si dhe numrin serik që e ka ky produkt.

FLETË GARACIONI

KUSHTET E GARACIONIT:

Gjatë periudhës së afatit të garacionit, e cila fillon në ditën e shitjes së produktit, blerësit i sigurohet servisimi dhe riparimi (ndërrimi) falas i pjesëve me defekt. Jashtë afatit të garacionit, pjesët e këmbimit sigurohen brenda 5 viteve.

Importuesi garanton që produkti ka karakteristikat e deklaruara të cilësisë dhe se do të funksionojë siç duhet brenda periudhës së garacionit nëse produkti trajtohet në mënyrë korrekte dhe ndiqen udhëzimet e bashkangjitura përmbytje me mirëmbajtje.

Garacioni përishtohet dhe nuk do të vlefjet:

- Në rastet kur dëmtimi është pasojë e çfarëdo transporti të cilin nuk e kryen importuesi.
- Për shkak të trajtimit, montimit dhe instalimit të pakujdeshëm të pajisjes.
- Për shkak të forcës madhore (rrufe, përbrytje, zjarre etj.).
- Për shkak të riparimeve nga palë të treta dhe servis të paautorizuar nga importuesi, dëmtimeve mekanike (të thyera, të grisura, etj.) dhe për shkak të fatkeqësive nga moti dhe fatkeqësive natyrore.
- Nëse defekti është për shkak të eksposimit ndaj nxehësisë (elementeve ngrohëse) ose lagështisë, nëse produkti nuk është ruajtur siç duhet dhe ndodhin defekti për shkak të papastërtisë, lagështirës, insekteve etj. (në tarraca, bodrume, etj.)
- Për pjesë të jashtme kozmetike plastike dhe xhami, telekomanda, qese, filtrat etj. të cilat janë planifikuar për zëvendësim në një periudhë të caktuar kohore.
- Nëse janë instaluar pjesë jo origjinale dhe bëhet tentim servisimi nga një servis i paautorizuar.
- Nëse pajisja nuk është pastruar, servisuar dhe mirëmbajtura rregullisht.
- Nëse fleta e garacionit ose llogaria fiskale ose fatura humbet ose nëse të dhënat në fletën e garacionit nuk përpushten me llogarinë ose faturën fiscale.
- Në të ashtuquajturat defekte "Mura" i paneleve LED që ndodh si pasojë e presionit të lartë ose gjatë fshirjes së panelit, duke lënë një njollë që nuk hiqet dhe nuk konsiderohet si mangësi.
- Politika e pikave (pixsel) të vdekura dhe të ndritshme në monitor e ndjek politikën e prodhuesit: 1 pikë e ndritshme dhe 2 pikë të errëta nuk pranohen si defekt dhe nuk riparohen në afatin e garacionit. Si defekt pranohet nëse paraqiten 2 ose më shumë pikë të ndritshme si dhe më shumë se 3-4 pikë të errëta (gjithsej 4 ose më shumë të cilat janë në distancë njëra nga tjetra jo më shumë se 5 mm) në këtë rast zëvendësohet ekrania në afatin e garacionit.
- Për shkak të tensionit shumë të lartë ose shumë të ulët në rrjetin elektrik.
- Nëse nuk konstatohet ndonjë defekt në pajisje, atëherë tarifohet kontrolli i pajisjes dhe transporti në adresën e kërkuar.

- Prodhuesi/importuesi nuk mban përgjegjësi nëse produkti nuk është trajtuar me përgjegjësi.

Servisi është i detyruar të mënjanojë çdo defekt dhe të riparoj pjesët me defekt brenda 30 ditëve nga dita e raportimit të defekteve, në të kundërtën produkti do të zëvendësohet me një të ri. Nëse produkti ka mangësi nga fabrika ose dëmtim fizik i cili konstatohet gjatë shpaketimit, mund të zëvendësohet me të ri vetëm nëse e ka ambalazhimin original.

Cdo ankesë e pajustifikuar në lidhje me defektet e produktit do të rezultojë në rimbursimin e kostove në llogari të blerësit.

Me rastin e parashtrimit të reklamacionit, blerësi është i detyruar t'i lajmërohet servisit të autorizuar dhe të dorëzoj gjatë ndërhyrjes garacionin dhe llogarinë fiscale ose faturën për produktin e blerës.

Importuesi i produktit ofron servisim në hapësirat e servisit **FAVORIT ELECTRONICS SERVICE** në Bul.: "Partizanski odredi" Nr. 154, Shkup Tel. (02) 2440-070.

Importuesi ofron një periudhë servisi për mirëmbajtje dhe pjesë të këmbimit brenda **24 MUAJVE** nga dita e blerjes së produktit si dhe udhëzimet teknike për përdorimin e produktit.

Produkti shpaketohet dhe vendet në përdorim sipas udhëzimit për përdorim të bashkangjitur, i cili dorëzohet së bashku me produktin. Sh.T CENTRO UNION Shkup, si importues dhe shitës i produkteve me ekspertët dhe servisin e autorizuar, është në dispozicion për çdo konsultim, asistençë profesionale dhe teknike gjatë mirëmbajtjes, aplikimit dhe përdorimit të produktit e cila, në varësi nga kërkosat e blerësit, tarifohet sipas listës së çmimeve përkatëse për shërbimet.

DEKLARATË

Importuesi konfirmon se konsumatorët i kanë të drejtat ligjore të cilat rrjedhin nga legjislacioni i Republikës së Maqedonisë së Veriut që rregullon shitjen e produkteve dhe se këto të drejta nuk janë të kërcënura me garacionin dhe dhënë.

1. AFATI I GARACIONIT 24 MUJOR VLEN PËR PRODUKTET NË VIJIM:

APARATET E VOGLA (furra me mikrovalë, mini soba, aspiratorë, tostera, blendera, fërgesë me ajër, miksera, hekura, fshesa me korrent, etj.)

2. AFATI I GARACIONIT 24 MUJOR VLEN PËR PRODUKTET NË VIJIM:

TELEVIZORE, kurse afati i garacionit për telekomandën është 3 muaj.

Afati i riparimit në periudhën e garacionit: **30 ditë**

VËREJTJE:

1. APARATE NUK ËSHTË PËR PËRDORIM PROFESIONAL (në bar-kafe, shkolla; hotele; sallone bukurie etj.)

2. NË RAST TË PËRDORIMIT PROFESIONAL AFATI I GARACIONIT ËSHËT 6 MUAJ

3. FLETË GARACIONI NUK VLEN PA ETIKETËN E NUMRIT SERIK TË PRODHIMIT DHE BARKODIT, LLOGARINË FISCALE OSE FATURËN

4. FLETA E GARACIONIT NUK DO TË JETË E VLEFSHME NËSE NU ËSHTË PLOTËSUAR ME TË GJITHA TË DHËNAT E PRODUKTIT (MODELI, EMRI, DATA E BLERJES DHE VULA E SHITESIT). FLETA E GARACIONIT NUK DO TË JETË E VLEFSHME PA LLOGARI FISCALE OSE FATURË. DATA E VERIFIKIMIT NË FLETËN E GARACIONIT DUHET TË JETË E NIJËTË ME DATËN NË LLOGARINË FISCALE OSE FATURË.

PRODUKTI - MODELI:

Numri serik:

Data e shitjes:

Shitës:

Data e shitjes:

Nënshkrim




УСИСИВАЧ
УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

**FAVORIT VC-09
FAVORIT VC-17
FAVORIT VC-19
FAVORIT VC-33**

FAVORIT VC-09

ОПИС


1. Прекидач режима «ПОД-ТЕПИХ».
2. Четка за под/тепих
3. Пластичне продужне цеви
4. Ручна контрола снаге усисавања
5. Флексибилна ручка за прево
6. Флексибилно црево
7. Флексибило црево које се завршава са стезалjkама
8. Отпуште дугме за кесу за прашину
9. Дугме за укључивање/искључивање
10. Индикатор за пуну кесу за прашину
11. Дугме за намотавање кабла за напајање
12. Дршка за ношење
13. Четка за намештај
14. 2 у 1 Додатак за тесна места
15. Држач прилога

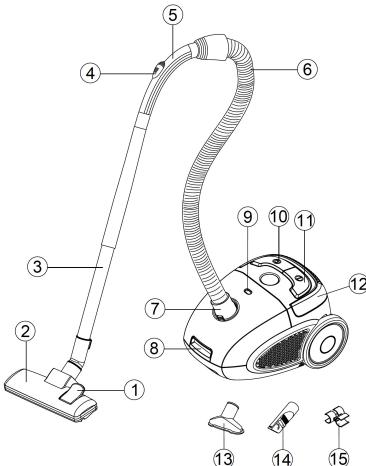

FAVORIT VC-17

ОПИС


1. Прекидач за промену режима «ПОД-ТЕПИХ».
2. Четка за под/тепих
3. Телескопска обујница за цеви
4. Телескопска продужна цев
5. Ручна контрола снаге усисавања
6. Ручка са флексибилним превом
7. Флексибилно прево
8. Флексибилно прево које се завршава стезалкама
9. Дугме за отпуштање преграде за корпуз за прашину
10. Индикатор пуне корпе за прашину
11. Дугме за ускључивање/искључивање
12. Дугме за контролу напајања усисавање
13. Дршка за ношење
14. Дугме за премотавање кабла напајање
15. Сунђер филтер за издувни ваздух
16. Оквир сунђерастог филтера за издувни ваздух
17. Уградна решетка за филтер од сунђера
18. 2 у 1 додатак за тесна места
19. Четка за намештај
20. Држач прибора

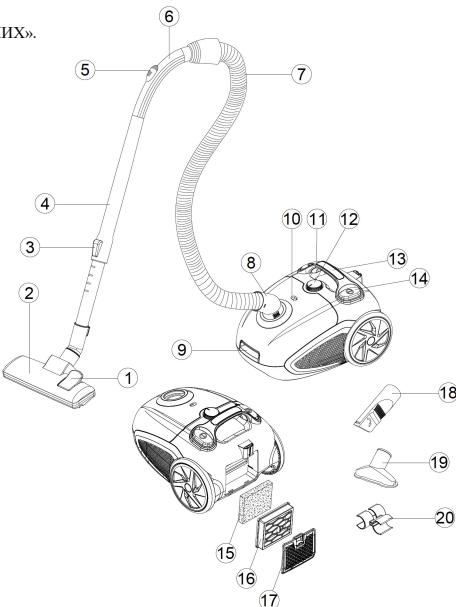

FAVORIT VC-19

ОПИС


1. Прекидач за промену режима «ПОД-ТЕПИХ».
2. Четка за под/тепих
3. Телескопска цев за унвршнивање
4. Телескопска продужна цев
5. Ручка контрола снаге усисавања
6. Флексибилни завршетак превра
7. Флексибилни завршетак превра
8. Флексибилни завршетак превра
9. Контејнер за прашину
10. Дршка посуде за прашину
11. Дутме за отпуштање контејнера
12. Дутме за укључивање/искључивање
13. Дутме за контролу напајања
14. Дутме за премотавање кабла
15. Дршка за ношење
16. Закључавање поклонца посуде за прашину
17. Улазни филтер
18. Излазни ХЕПА филтер
19. Излазна мрежа ХЕПА филтера
20. 2 у 1 додатак за тесна места
21. Четка за намештај
22. Држач прибора

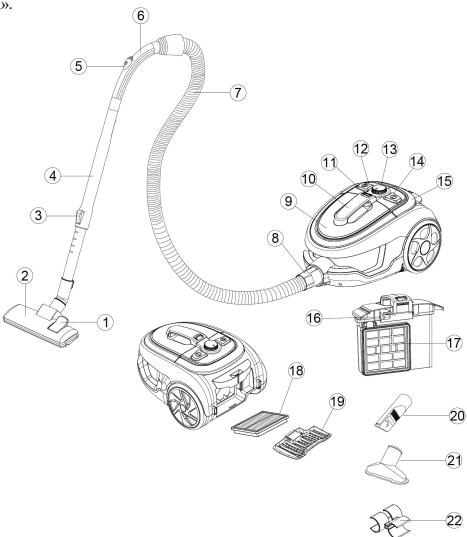

FAVORIT VC-33

ОПИС

1. Прекидач режима «ПОД-ТЕПИХ».
2. Четка за под/тепих
3. Телескопска обујмица за цеви
4. Телескопска продужна цев
5. Ручна контрола снаге усисавања
6. Флексибилно ручка за прево
7. Флексибилно црево
8. Флексибилно црево које се завршава стезаљкама
9. Контејнер за прашину
10. Ручка контејнера за прашину
11. Поклопац контејнера за прашину
12. Дугме за отпуштање контејнера за прашину
13. Дугме за контролу снаге усисавања
14. Дугме за укључивање/искључивање
15. Закључавање поклопца контејнера за прашину
16. Улазни филтер
17. Дугме за намотавање кабла за напајање
18. Складиштење четкица
19. Излазни ХЕПА филтер
20. Излазна мрежа ХЕПА филтера
21. Стезаљка за мрежу
22. 2 у 1 додатак за тесна места
23. Четка за намештај
24. Држач прилога

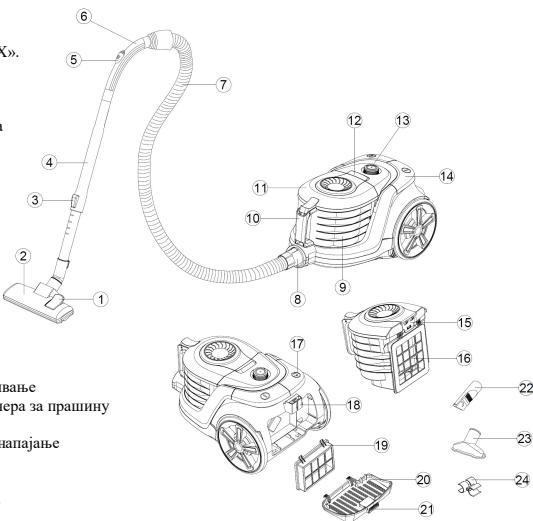

УСИСИВАЧ ЈЕ НАМЕЊЕН ЗА СУВО ЧИШЋЕЊЕ ПРОСТОРИЈЕ.

БЕЗБЕДНОСНЕ МЕРЕ

Пажљиво прочитајте ово упутство за употребу пре употребе уређаја и чувајте га током читавог периода рада. Користите уређај само за његову намену, као што је наведено у овом приручнику. Неправилно руковање уређајем може довести до његовог квара и прозорског повреде корисника или оштећење његове/њене имовине. Да бисте избегли ризик од пожара, струјног удара и спречили повреде, придржавајте се следећих мера предосторжности.

- Пре него што прикаључите уређај на електричну мрежу, проверите да ли напон назначен на уређају одговара напону ваше кућне мреже.
- Да бисте избегли пожар, немојте користити адаптере за повезивање уређаја на електричну мрежу.
- Не остављајте усисивач без надзора када је укључен у утичиницу. Увек искључите усисивач из електричне утичице када га не користите, пре замене прибора или пре одржавања јединице.
- Да бисте спречили ризик од струјног удара, немојте користити усисивач на отвореном, немојте га користити за усисавање воде или других течности (не користите усисивач на мокрим површинама).
- Носите усисивач држећи га само за ручку за ношење.
- Не користите кабл за напајања за ношење усисивача, не затварајте врата ако кабл за напајање пролази кроз врате, не дозволите да кабл за напајање дође у контакт са оштром угловима или ивицама намештаја и врућим површинама. Немојте прелазити преко кабла за напајање усисивачем док чистите просторију јер то може да је оштети.
- Увек прво искључите усисивач помоћу дугмета ON/OFF и тек онда извуките утикач из утичице.
- Када искључите уређај, повукните утикач, а не кабл.
- Не додирјујте утикач или тело усисивача мокрим рукама.
- Приликом намотавања кабла за напајање држите га руком како бисте осигурали да утикач не удари о површину пода.
- Не прекривавајте излаз јединице предметима.
- Не укључујте уређај ако је неки од његових отвора блокиран.
- Држите косу, одећу, прсте и друге делове тела даље од отвора за ваздух усисивача.
- Будите посебно опрезни док чистите степенице.
- Немојте користити усисивач за усисавање лако запаљивих течности као што су бензин и растварачи и немојте користити усисивач на местима где се такве течности чувају.
- Немојте користити усисивач за усисавање воде и других течности, запаљених или угашених цигарета, шибица, пепела или фине прашине, на пример од гипса, бетона, брашина или пепела.
- Немојте користити усисивач ако улазни и излазни филтери нису на свом месту.
- Не уранђајте тело уређаја у воду или друге течности.
- Користите само испоручене делове и прибор.
- Редовно чистите усисивач.
- Чувајте усисивач на хладном и сувом месту.
- Немојте користити усисивач за чишћење кућних љубимаца.
- Неопходан је пажљив надзор када су деца или особе са посебним потребама у близини оперативне јединице.
- Овај уређај није намењен за употребу од стране деце. Током рада уређаја и пауза између радних циклуса, поставите уређај ван домаћаја деце.
- Јединица није намењена за употребу од стране особа са физичким, сензорним или менталним инвалидитетом (укључујући децу) или особа које немају искуства или знања осим ако су под надзором особе одговорне за њихову безбедност или ако су од те особе упућене у употребу јединице.
- Не остављајте децу без надзора како бисте избегли да користе уређај као играчку.
- Из безбедносних разлога деце не остављајте без надзора полиглиделске кесе које се користе као паковање.

Пажња!

Не дозволите деци да се играју пластичним кесама или фолијом за паковање. **Опасност од гушења!**

- Редовно проверавајте да ли су утикач и кабл за напајање оштетени.
- Ако је кабл за напајање оштетен, мора га заменити производач, његов сервисер или слично квалификовано лице како би се избегла опасност.
- Не покушавајте да поправите уређај. Немојте сами растављати уређај.
- Превозите уређај само у оригиналном паковању.
- Држите уређај ван домаћаја деце и особа са инвалидитетом.
- ЈЕДИНИЦА ЈЕ НАМЕЊЕНА ИСКЉУЧИВО ЗА ДОМАЋИНСТВО. ЗАБРАЊЕНА ЈЕ ЊЕГОВА КОМЕРЦИЈАЛНА УПОТРЕБА И УПОТРЕБА У ПРОИЗВОДИМА И РАДНИМ МЕСТИМА.

САСТАВЉАЊЕ УСИСИВАЧА

Након транспорта јединице или складиштења на ниској температури, држите је на собној температури најмање три сата пре него што је укључите.

- Потпуно отпакујте уређај.
- Проверите да ли је уређај оштетен; немојте га користити у случају оштетења.
- Пре него што укључите уређај, проверите да ли напон ваше кућне мреже одговара радном напону

јединице.

• Уређај је намењен за рад са системом наизменичне струје и фреквенцијом од 50 или 60 Hz. Уређају нису потребна додатна подешавања да би радио на потребној номиналној фреквенцији.

Напомена: Прe замене прибора или замене кесе за прашину, искључите усисивач и искључите га из струје.

Причвршћивање и уклањање флексибилног црева

• Уместните флексибилно црево које се завршава у узазу за ваздух.

• Наставите да гурате црево, примећујући ограничујућу силу, све док се браве не активирају.

• Ако треба да уклоните флексибилно црево, притисните браве и одвојите крај флексибилног црева.

Причвршћивање телескопске или пластичне продужне цеви (VC-09) и прибора

• Причврстите телескопску продужну цев или пластичну продужну цев (VC-09) на ручку флексибилног црева.

• Продужите доњи део телескопске продужне цеви на потребну дужину, након што прво притиснете браву.

• Изаберите потребну додатну опрему - четку за под/тепих или 2-у-1 млаузницу за тесна места, четку за намештај и причврстите је на телескопску продужну цев или пластичну продужну цев (VC-09).

Напомена: 2-у-1 млаузница и четка за намештај могу се причврстити директно на ручку флексибилног црева.

УПОТРЕБА ПРИЛОГА ЗА ЧЕТКЕ

Четка за под / тепих

Поставите прекидач четке у жељени положај (у зависности од врсте површине која се чисти).

2 у 1 млаузница за тесна места

Овај додатак се може користити или као четка за сакупљање прашине или као млаузница за углове и тесна места. Да бисте се пребацивали између њих, подесите четкицу у жељени положај.

Четка за намештај

УПОТРЕБА ПРИЛОГА ЗА ЧЕТКЕ

Четка за под / тепих

Поставите прекидач на четкици у жељени положај (у зависности од врсте површине која се чисти).

2 у 1 млаузница за тесна места

Овај додатак се може користити или као четка за прашину или као млаузница за тесна места. Да бисте се пребацивали између њих, подесите четкицу у жељени положај.

Четка за намештај

Користите овај додатак за чишћење пресвлаче намештаја.

Држач прилога

Поставите држач на телескопску цев и поставите млаузницу за пукотине 2 у 1 и четку за намештај на њу.

УПОТРЕБА УСИСИВАЧА

Мере безбедности

• Не користите усисивач у близини врућих површина, као што су пепељаре и на местима где се чувају запаљиве течности.

• Уклоните опште предмете са пода пре чишћења да бисте спречили оштећење јединице.

• Ако усисна снага усисивача нагло опада док чистите, одмах га искључите и проверите да ли је зачепљена телескопска цев или флексибилно црево. Искључите усисивач, искључите га, уклоните сметњу и тек након тога можете наставити са чишћењем.

КОРИШЋЕЊЕ УСИСИВАЧА

Мере безбедности

• Не користите усисивач у близини врућих површина, као што су пепељаре и на местима где се чувају запаљиве течности.

• Уклоните опште предмете са пода пре чишћења да бисте спречили оштећење јединице.

• Ако усисна снага усисивача нагло опада током чишћења, одмах га искључите и проверите да ли је зачепљена телескопска цев или флексибилно црево. Искључите усисивач, искључите га, уклоните препреку и тек након тога можете наставити са чишћењем.

УПОТРЕБА

Пажња! Увек укључујте усисивач само са уградијеним контејнером за прашину (VC-19/VC-33) или врећом за прашину (VC-09/VC-17) и филтерима. Увек проверите да ли су филтери правилно инсталирани.

• При употреби уређаја, одмотајте кабл за напајање до потребне дужине и утакните утикану у утичишницу. Жута ознака на каблу за напајање означава максималну дужину кабла. Немојте одмотавати кабл за напајање даље од првено ознаке.

• Притисните дугме ON/OFF да бисте укључили усисивач.

• Током рада можете контролисати снагу усисавања помоћу ручне контроле снаге усисавања (VC-17/VC-19/VC-33) на ручки флексибилног црева или притиском на дугме за контролу снаге усисавања.

• У паузама између чишћења уметните четку у вертикално складиште за четке.

• Након чишћења просторије искључите усисивач притиском на дугме ON/OFF и искључите јединицу.

• Да бисте намотали кабл за напајање, притисните дугме за намотавање кабла за напајање, држите кабл за намотавање руком да бисте избегли његово бичање и оштећење.

• Носите усисивач за ручку.

ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

VC-19/VC-33

- Ако се посуда за прашину напуни током рада усисивача, мора се очистити од накупљених остатака. Искључите усисивач притиском на дугме за укључивање/искључивање. Ухватите ручку, притисните дугме за отпуштање и уклоните посуду за прашину.
- Лагано повучите поклопац и скините га са браве.
- Отворите поклопац, уклоните прашину и остатке из посуде за прашину.
- Затворите поклопац и проверите да ли је учвршћен са резом, вратите посуду за прашину на место и проверите да ли је причвршћен помоћни резе.

VC-09/VC-17

- Притисните дугме за отпуштање да отворите одељак за кесу за прашину и истовремено отворите поклопац.
- Извучите кесу за прашину из држача и одложите је на склошти прихватљив начин.
- Уметните нову кесу за прашину у држач канте за прашину тако да стрелица на кантама за прашину показује надоле.

ЧИШЋЕЊЕ ФИЛТЕРА

Уверите се да су улазни филтер (16) и излазни ХЕПА филтер (19) увек чисти, јер од тога зависе укупне перформансе усисивача; Очистите филтере (16, 19) не мање од 3-4 пута годишње, а чешће у случају јаке опструкције.

Чишћење улазног филтера

VC-19/VC-33

- Искључите усисивач и извуките утикач из електричне утичнице.
- Уклоните посуду притиском на дугме за закључавање.
- Уклоните улазни филтер. Очистите филтер од прашине и оперите га под благо топлом млазом воде. Немојте прати филтер у машини за прање судова.
- Осушите филтер. Немојте сушити филтер феном за косу.
- Вратите улазни филтер на место.

Напомена: Пре постављања улазног филтера, проверите да ли је чист и сув.

VC-09/VC-17

- Филтер мотора се налази у одељку за врећу за прашину.
 - Повучите држач филтера мотора горе и ван и уклоните филтер.
 - Протрсите филтер мотора и очистите га млаком водом и благим детерентом ако је потребно.
- УПОЗОРЕЊЕ:** Ни у ком случају не чистите филтер у машини за веш или судове! Затим исцедите вишак воде и оставите да се филтер потпуно осуши.
- Вратите филтер мотора назад у држач филтера мотора тек када се потпуно осуши!
 - Вратите држач филтера мотора у преграду за прашину. Проверите да ли сте уметнули држач филтера мотора тако да је правилно постављен. Мала ручка на држачу филтера мотора мора бити окренута нагоре након што је уметнута.
 - Затворите претинац за канту за прашину тако што ћете затворити поклопац. Мора се звучно закључати на своје место.

Чишћење излазног филтера

(VC-17/VC-19/VC-33)

- Искључите усисивач и извуките утикач из електричне утичнице.
- Притисните браву на мрежи и уклоните је. Уклоните излазни филтер. Оперите излазни филтер под благо топлом млазом воде. Не перите излазни филтер у машини за прање судова.
- Осушите ХЕПА филтер. Немојте сушити филтер феном за косу.

Поставите излазни филтер на место. Вратите решетку на место док брава не кликне.

Напомена: Пре постављања излазног филтера, уверите се да је чист и сув.

Тело усисивача

- Обришите тело усисивача меком, благо влажном крпом, а затим га обришите сувим.
- Не урађавајте тело усисивача, кабл за напајање и утикач за напајање уређаја у воду или друге течности. Уверите се да течност не уђе у тело усисивача.
- Не користите никакве растварачи или абразивна средства за чишћење тела и прибора усисивача.

СКЛАДИШТЕЊЕ

- Пре него што однесете усисивач на дуготрајно складиштење, очистите његово тело. Усисивач можете чувати у вертикалном и хоризонталном положају.
- За једноставно складиштење користите вертикално складиште за четке.
- Држите уређај ван домаћаја деце и особа са инвалидитетом.

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Напон напајања: 220-240 V ~ 50/60 Hz

VC-09

Називна улазна снага: 1600 W

Капацитет канте за прашину: 2,0 L

VC-17

Називна улазна снага: 1800 W

Капацитет канте за прашину: 2,5 L

VC-19

Називна улазна снага: 2200 W

Капацитет канте за прашину: 2,5 L

VC-33

Називна улазна снага: 2400 W

Капацитет канте за прашину: 2,5 L

Произвођач задржава право измене дизајна, структуре и спецификација које не утичу на опште принципе рада uređaja bez претходног обавештења због чега се могу уочити незнатне разлике између упутства и производа.

РЕЦИКЛАЖА

Ради заштите животне средине немојте бацати јединицу и батерије (ако су укључене), немојте бацати јединицу и батерије са уобичајеним кубним отпадом након истека радног века; пријавити специјализованим центрима за даљу рециклажу.

Опад који настане при одлагану апарат подлеже обавезном прикупљању и накнадном одлагању на прописан начин.

За даље информације о рециклажи овог производа обратите се локалној општинској управи, служби за одлагање отпада или продавници у којој сте купили овај производ.



Овај производ је усклађен са Директивом о EMC 2014/30/EU и Директивом о ниском напону 2014/35/EU.

Triomax d.o.o. kao garant izjavljuje sledeće
IZJAVA GARANTA

GARANCIJA I VRIJEDI:
Isključivo uz priloženi kasa račun i uredio popunjeni i ovjeren garantni list od strane prodavca.

Garantni rok na klimu FAVORIT je **24** mjeseca sio se dokazuje ovjerenim garantnim listom i fiskalnim računom.

GARANCIJA I VRIJEDI U SLJEDEĆIM SLUČAJEVIMA:

-Ako kupac nemu kasa račun i uredio popunjeni i ovjeren garantni list od strane prodavca.

-Ako uređaj nije montiran, pridružen, korišten ili održan u skladu sa uputstvom za upotrebu.

-Ako je na uređaju evidentno fizikalno oštećenje nastalo njegovom upotrebom.

-Ako se senzorski broj na uređaju ne odgovara serijском broju na garantnom listu.

-Ako je uređaj popravljen neovlašćeno itec.

-Ako su kvarovi na uređaju prouzrokovani visom silom kao što su: komovi, udar gromna, poplava, požar, zemljotresi, strujni surad, neadekvatna ventilacija ili bilo koji drugi razlog izvan kontrole garantira.

-Ako se na ponuđeno mreže stalno mijenja iako je vodi od 220V(-10% / +5% Hz).

-Garancija ne vrijedi na svjetlosnim lječilima (žarulje) i talijanske upravitelje.

-Klima uređaji se razlikuju u pogledu kapaciteta i u garniciju ne spadaju performance klima uređajada (i te numanja ili u odnosu na druge) kao i da li postoji zadnja temperatura ako je uzeta klima manjeg kapaciteta.

-Garancija ne vrijedi na paneći (kontrolne ploče) dugmadi, rukice i emalirane površine.

-Nemarne rukavice na uređaju koje imaju za poslikanje mehaničko ili estetsko oštećenje.

-Ako je uređaj u skladu sa njegovi boje.

-Povećane glasnosti koje je posledica starenja uređaja i ne utice na rad uređaja i funkciju aparata.

-Estetske greške koje ne uticaju na funkciju i sigurnost aparata.

-Ako je ovaj uređaj koristi u profesionalnoj vanjskoj (exterior) klijatoljka za veom frekvenciju ljudi

-Garancija ne vrijedi u obliku da imamo uređaj koji radi na griznjaku kada su vanjske temperature ispod 5°C i unutarske temperature ispod 10°C, osim kod inverter klima uređaja.

-Garancija ne uključuje čišćenje filtera klima uređaja.

UPITE ZA PRIJAVU KVARA:

Vrijama je dobro da uređaj konzistira u skladu sa uputstvom o konštenju jer svaki kvar koji budi nastao zbog nečišćenja, neće biti otklonjen u skladu sa tehničkim uputama, osim kvarova za koje garancija ne vrijedi.

-Da će se popravak ne izvrši u roku od 45 (četvero deset) pet dana od dana prijave, ta prizvod pod zahtijenti novim, ispravnim proizvodom istog tipa.

-Garant izjavljuje da uređaj odgovara deo karsansim karakteristikama kvalitete, te da će u garantnom roku ispravno

nuditi uz pravilnu upotrebu prema priloženim tehničkim uputama.

GARANT SE OBAVEZUJE:

- Da preko ovlaštenih servisa odložiti sve kvarove na uređaju o svom trošku u predviđenom garantnom roku, koji su nastali upotrebom u skladu sa tehničkim uputama, osim kvarova za koje garancija ne vrijedi.
- Da će, ako se popravak ne izvrši u roku od 45 (četvero deset) pet dana od dana prijave, ta prizvod pod zahtijenti novim, ispravnim proizvodom istog tipa.
- Garant izjavljuje da uređaj odgovara deo karsansim karakteristikama kvalitete, te da u garantnom roku ispravno nudi uz pravilnu upotrebu prema priloženim tehničkim uputama.

Broj garantijskog lista	Naziv proizvoda
-------------------------	-----------------

Naziv proizvoda



Sira proizvoda (Trimax)

Srpski broj proizvoda (od proizvođača)



Potpis ovlaštenog majstora za montazu

Datum prodaje



Garancije ne vrijedi ukoliko na garanciji nije upisan datum

prodaje ako nije ovjeren od strane prodavca kao i
obrazac za montazu klime popunjena od strane ovlastenog
montazera klime koji je izvršio montazu



Ime i prezime kupca

KUPON 1	KUPON 2	KUPON 3	KUPON 4
Broj garancijskog lista:	Broj garancijskog lista:	Broj garancijskog lista:	Broj garancijskog lista:
Šifra proizvoda(Triomax)			
Serijski broj proizvoda:	Serijski broj proizvoda:	Serijski broj proizvoda:	Serijski broj proizvoda:
Datum servisiranju	Datum servisiranju	Datum servisiranja	Datum servisiranja
Naziv, sredstve i pečat preduzeca-STR koje je proizvod prodalo	Naziv, sredstve i pečat preduzeca-STR koje je proizvod prodalo	Naziv, sredstve i pečat preduzeca-STR koje je proizvod prodalo	Naziv, sredstve i pečat preduzeca-STR koje je proizvod prodalo

Kvar možete prijaviti isključivo na broj telefona:

+387 61-943-730

The logo features the word "TRIMAX" in large, bold, blue letters. A curved arrow composed of orange and green segments wraps around the letter "I". Above the arrow, the text "NAŠ KVALITET JE NAŠA SNAGA" is written in white. Below the arrow, the company's name "trimaxdoo-bih@hotmail.com" is displayed in black text.

**GARANCIJA VRIJEDI:
*24 MJESECA** ORBANA KUPOVINE

! GARANCIJA ISKLJUČIVO VRJEDI UZ PRILOŽENI ORGINALNI KASARNAK
POPUNJENI I OVJERJEN GARANTNI LIST OD STRANE PRODAVAČA I U
DODIJELJEN OPRAZAC O EVIDENCIJI MONTAŽE KIĆIMA I PREDALA

**! PRODAVAC JE TOKOM KUPOPRODAJNOG PROCESA DUŽAN SLJEDEĆE:
DIZJALITI KAKA RACUN KUPCU
DVOJERIČNI GARANTNI LIST I SVE KUPONE GARANTNOG LISTA SVOJIM
POTPISOM I PEČATOM TROJVINJE UZ EVIDENTIRANJE DATUMA KUPOVINE
JURUCHUĆI UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE PROIZVODA NA SRPSKOM,
BOSANSKOM ILI HRVATSKOM JEZIKU.**

MOLIMO KUPCE DA PRILIKOM KUPOVINE ZAHTIJEVAJU OD PRODAVCA KASA RAČUN, UREDNO OVJEREN GARANTNI LIST I ODGOVARAJUĆE UPUTSTVO ZA UPOTREBU.

! NA OVOJ GARANCII NALAZI SE I IZJAVA GARANATA KOJA DETALJNO OBJASNUJE USLOVE GARANCII ZAVISNO O VRSTI PROIZVODA KOJEG STE KUPILI. MOLIMO VAS DA PROČITATE IZVU KAKO NE BI DOŠLO DO NESPORAZUMA U SLUČAJU KVARNAKUPLJENOM PROIZVODU.

! * OBAVEZNO PROČITATI IZJAVU GARANTIA

Svakim radnim danom od 08-16 sati ili na e-mail
triomaxdoo-bih@hotmail.com

Mi ćemo odmah prosljediti nalog za rješavanje reklamacije u najbliži ovašteni servis. Prilikom prijave molimo Vas da pored sebe imate garantni

Hvala na povjerenju koje ste nam ukazali prilikom kupovine proizvoda kojeg Triomax d.o.o. uvozi i distribuira širom BiH i za koje izdaje garantni list. Da bismo izbjegli moguće nerazumijevanje uslova garantije ili pogresno tumačenje istih, molimo Vas pažljivo pročitajte sljedeći tekst:



**VACUUM CLEANER
INSTRUCTION MANUAL**

FAVORIT VC-09

FAVORIT VC-17


FAVORIT VC-19

FAVORIT VC-33

FAVORIT VC-09

DESCRIPTION


1. «FLOOR/CARPET» mode switch
2. Floor/carpet brush
3. Plastic extension tubes
4. Manual suction power control
5. Flexible hose handle
6. Flexible hose
7. Flexible hose ending with clamps
8. Release button for the dust bin compartment
9. On/off button
10. Dust bag full indicator
11. Power cord winding button
12. Carrying handle
13. Furniture brush
14. 2 in 1 Crevice nozzle
15. Attachment holder

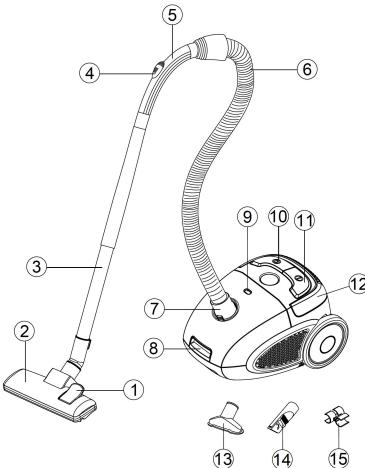

FAVORIT VC-17

DESCRIPTION


1. «FLOOR/CARPET» mode switch
2. Floor/carpet brush
3. Telescopic pipe clamp
4. Telescopic extension pipe
5. Manual suction power control
6. Flexible hose handle
7. Flexible hose
8. Flexible hose ending with clamps
9. Release button for the dust bin compartment
10. Dust bag full indicator
11. On/off button
12. Suction power control Knob
13. Carrying handle
14. Power cord winding button
15. Outlet sponge filter
16. frame of outlet sponge filter
17. Outlet sponge filter grid
18. 2 in 1Crevice nozzle
19. Furniture brush
20. Attachment holder

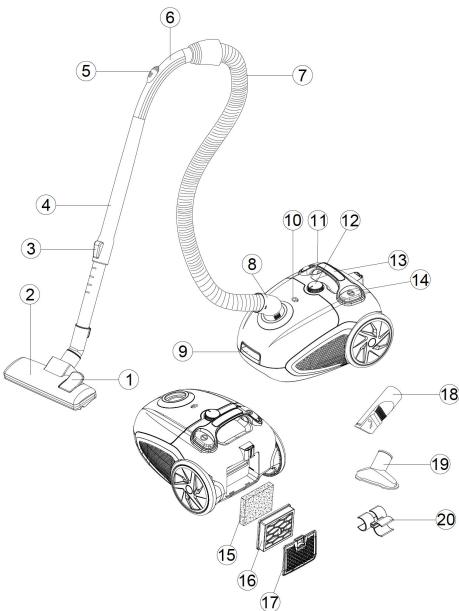

FAVORIT VC-19

DESCRIPTION


1. «FLOOR/CARPET» mode switch
2. Floor/carpet brush
3. Telescopic pipe clamp
4. Telescopic extension pipe
5. Manual suction power control
6. Flexible hose handle
7. Flexible hose
8. Flexible hose ending with clamps
9. Dust bin
10. Dust bin handle
11. Dust bin release button
12. On/off button
13. Suction power control Knob
14. Power cord winding button
15. Carrying handle
16. Dust bin lid lock
17. Inlet filter
18. Outlet HEPA filter
19. Outlet HEPA filter grid
20. 2 in 1Crevice nozzle
21. Furniture brush
22. Attachment holder

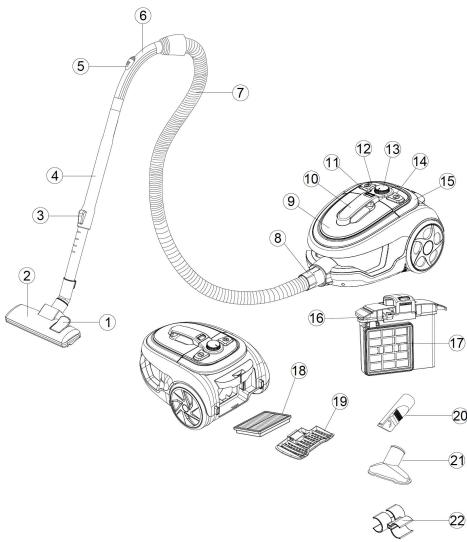

FAVORIT VC-33

DESCRIPTION

1. «FLOOR/CARPET» mode switch
 2. Floor/carpet brush
 3. Telescopic pipe clamp
 4. Telescopic extension pipe
 5. Manual suction power control
 6. Flexible hose handle
 7. Flexible hose
 8. Flexible hose ending with clamps
 9. Dust bin
 10. Dust bin handle
 11. Dust bin lid
 12. Dust bin release button
 13. Suction power control Knob
 14. On/off button
 15. Dust bin lid lock
 16. Inlet filter
 17. Power cord winding button
 18. Brush storage
 19. Outlet HEPA filter
 20. Outlet HEPA filter grid
 21. Grid clamp
 22. 2 in 1Crevice nozzle
 23. Furniture brush
 24. Attachment holder

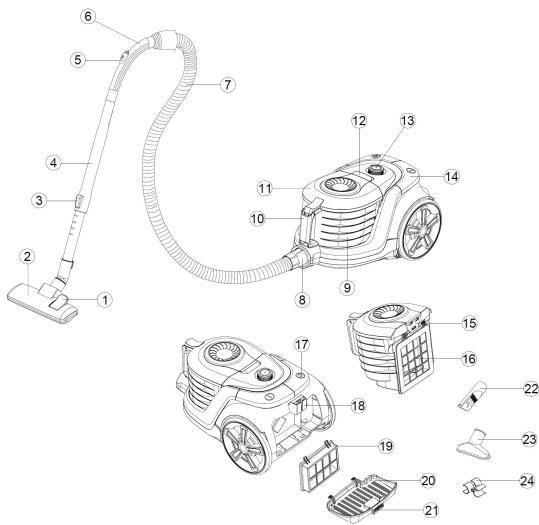

The vacuum cleaner is intended for room dry cleaning.

SAFETY MEASURES

Read this instruction manual carefully before using the unit and keep it for the whole operation period. Use the unit for its intended purpose only, as specified in this manual. Mishandling of the unit may lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property. To avoid the risk of fire, electric shock and to prevent injury, observe the following safety measures.

- Before connecting the unit to the mains, make sure that the voltage specified on the unit corresponds to your home mains voltage.
- To avoid fire, do not use adapters for connecting the unit to the mains.
- Do not leave the vacuum cleaner unattended when it is plugged into the electrical outlet. Always unplug the vacuum cleaner from the mains if it is not being used, before changing attachments or before unit maintenance.
- To prevent the risk of electric shock, do not use the vacuum cleaner outdoors, do not use it for collecting water or any other liquids (do not use the vacuum cleaner on wet surfaces).
- Carry the vacuum cleaner holding it by the carrying handle only.
- Do not use the power cord for carrying the vacuum cleaner, do not close the door if the power cord runs through the doorway, do not let the power cord come in contact with sharp corners or edges of furniture, and with hot surfaces. Do not run over the power cord with the vacuum cleaner while room cleaning as this can damage it.
- Always first switch the vacuum cleaner off with the ON/OFF button and only after that take the power plug out of the mains socket.
- When unplugging the unit, pull the plug but not cord
- Do not touch the power plug or the body of the vacuum cleaner with wet hands.
- When winding the power cord, hold it down with your hand to ensure that the plug does not strike the floor surface.
- Do not cover the unit outlet with any objects.
- Do not switch the unit on if any of its openings are blocked
- Keep hair, free hanging clothes, fingers and other parts of your body away from the vacuum cleaner air inlets.
- Be especially cautious while cleaning the stair landings.
- Do not use the vacuum cleaner for collecting such highly inflammable liquids as gasoline and solvents, do not use the vacuum cleaner in places where such liquids are stored.
- Do not use the vacuum cleaner for collecting water and other liquids, burning or smoking cigarettes, matches, cinders as well as fine dust, for example, of plaster, concrete, flour or ashes.
- Do not use the vacuum cleaner if the inlet and outlet filters are not installed.
- Do not immerse the unit body into water or other liquids.
- Use only the accessories and attachments supplied.
- Clean the vacuum cleaner regularly.
- Keep the vacuum cleaner in a dry cool place.
- Do not use the vacuum cleaner to clean pets.
- Close supervision is necessary when children or disabled persons are near the operating unit.
- This unit is not intended for usage by children. During the unit operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.
- The unit is not intended to be used by people with physical, sensory or mental disabilities (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Do not leave children unattended to avoid them using the unit as a toy.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags, used as packaging, unattended.

Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. Danger of suffocation!

- Regularly check the power plug and power cord integrity for damages.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger
- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit by yourself.
- Transport the unit in the original package only.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY. ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED.

ASSEMBLING THE VACUUM CLEANER

After unit transportation or storage at low temperature keep it for at least three hours at room temperature before switching on.

- Unpack the unit completely.
- Check the unit for damages; do not use it in case of damages.
- Before switching the unit on, make sure that your home mains voltage corresponds to the unit operating voltage.
- The unit is intended for operation with AC system and 50 or 60 Hz frequency. The unit does not need any additional settings for operating with the required nominal frequency.

Note: before changing the attachment or replacing the dust bag, switch the vacuum cleaner off and unplug it.

Attaching and removing the flexible hose

- Insert the flexible hose ending into the air inlet.
- Keep pushing the hose through, applying limited force, until the locks trigger.
- If you need to remove the flexible hose, press the locks and detach the flexible hose ending.

Attaching the telescopic pipe or plastic extension tubes (VC-09) and the attachments

- Attach the telescopic extension pipe or plastic extension tube (VC-09) to the flexible hose handle.
- Extend the lower part of the telescopic extension pipe to the required length, having preliminarily pressed the lock.
- Choose the necessary attachment - the floor/carpet brush or the crevice nozzle 2 in 1, the furniture brush and attach it to the telescopic extension pipe or plastic extension tube (VC-09).

Note: the crevice nozzle 2 in 1, the furniture brush can be attached directly to the flexible hose handle.

USING OF THE BRUSH ATTACHMENTS

Floor/carpet brush

Set the switch on the brush to the required position (depending on the type of the surface being cleaned).

2 in 1Crevice nozzle

This attachment can be used either as a dusting brush or as a crevice nozzle. To switch between the two, adjust the brush to the desired position.

Furniture brush

Use this attachment to clean the furniture upholstery.

Attachment holder

Install the holder on the telescopic pipe and install the crevice nozzle 2 in 1 and the furniture brush on it.

USING THE VACUUM CLEANER

Safety measures

- Do not use the vacuum cleaner near hot surfaces, such as ashtrays and in places where inflammable liquids are stored.
- Take sharp objects away from the floor before cleaning to prevent unit damage.
- If the suction power of the vacuum cleaner decreases rapidly while cleaning, switch it off immediately and check the telescopic pipe or the flexible hose for obstruction. Switch the vacuum cleaner off, unplug it, remove the obstruction and only after that you can continue cleaning.

OPERATION

Attention! Always switch the vacuum cleaner on only with the dust bin (VC-19/VC-33) or dust bag (VC-09/VC-17) and the filters installed. Always check that the filters are installed properly.

- Before using the unit, unwind the power cord to the required length and insert the power plug into the mains socket. The yellow mark on the power cord indicates the maximum cord length. Do not unwind the power cord further than the red mark.
- Press the ON/OFF button to switch the vacuum cleaner on.
- During the operation you can control the suction power using the manual suction power control (VC-17/VC-19/VC-33) on the flexible hose handle or by pressing the suction power control knob.
- During breaks between cleaning insert the brush into the vertical brush storage.
- After room cleaning switch the vacuum cleaner off by pressing the ON/OFF button and unplug the unit.
- To wind the power cord, press the power cord winding button, hold the winding cord with your hand to avoid its whipping and damage.
- Carry the vacuum cleaner by the handle.

CLEANING AND CARE

VC-19/VC-33

- If the dust bin fills up during the vacuum cleaner operation, it must be cleaned of accumulated garbage. Switch the vacuum cleaner off by pressing the on/off button. Take the handle, press the release button and remove the dust bin.
- Slightly pull the lid and move it from the engagement with the lock.
- Open the lid, remove the dust and garbage from the dust bin.
- Close the lid and make sure that it is fixed with the lock, install the dust bin back to its place and make sure that it is fixed with the lock.

VC-09/VC-17

- Push the release button to open the dust bin compartment, and at the same time, fold the cover open..
- Pull the dust bag out of the bracket and dispose of it in an environmentally-friendly manner.
- Insert a new dust bag in the dust bin holder so that the arrow on the dust bin is pointing down.

CLEANING THE FILTERS

Provide that the inlet filter (16) and the outlet HEPA filter (19) are always clean, because the overall performance of the vacuum cleaner depends on it; clean the filters (16, 19) no less than 3-4 times a year, and more often at severe obstruction.

Cleaning the inlet filter

VC-19/VC-33

- Turn off the vacuum cleaner and unplug it from the mains.
- Remove the container by pressing the lock button.
- Remove the inlet filter. Clean the filter from dust and wash it under a slightly warm water jet. Do not wash the filter in a dishwashing machine.
- Dry the filter. Do not dry the filter with a hairdryer.
- Install the inlet filter back to its place.

Note: before installing the inlet filter make sure that it is clean and dry.

VC-09/VC-17

- The motor filter is located in the dust bag compartment.
- Pull the motor filter bracket up and out and remove the fleece filter.
- Beat the motor filter out and if necessary, clean it with luke-warm water and a mild cleaner. **ATTENTION:** Do not in any case clean the filter in the washing machine or dish-washer! Then pour out any leftover water and let the filter air dry completely.
- Only place the motor filter back in the motor filter bracket once it has dried completely!
- Put the motor filter bracket back in the dust bin compartment. Make sure that you insert the motor filter bracket so that it is correctly in place. The small handle on the motor filter bracket must be facing up once it is inserted.
- Close the dust bin compartment by folding the cover shut. It must audibly lock into place.

Cleaning the outlet filter (VC-17/VC-19/VC-33)

- Turn off the vacuum cleaner and unplug it from the mains.
- Press on the grid lock and remove it. Remove the outlet filter. Wash the outlet filter under slightly warm water jet. Do not wash the outlet filter in a dishwashing machine.
- Dry the HEPA filter. Do not dry the out filter with a hairdryer.
- Install the out filter back to its place. Install the grid back to its place until the lock clicking.

Note: before installing the outlet filter make sure that it is clean and dry.

Vacuum cleaner body

- Wipe the vacuum cleaner body with a soft, slightly damp cloth and then wipe it dry.
- Do not immerse the body of the vacuum cleaner, the power cord and the power plug of the unit into water or other liquids. Provide that no liquid gets inside the vacuum cleaner body.
- Do not use any solvents or abrasives for cleaning the vacuum cleaner body and the accessories.

STORAGE

- Before taking the vacuum cleaner away for long term storage, clean its body. You can store the vacuum cleaner both in vertical and horizontal position.
- For easy storing use the vertical brush storage.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Supply voltage: 220-240 V ~ 50/60 Hz

VC-09

Rated input power: 1600 W

Dust bin capacity: 2,0 L

VC-17

Rated input power: 1800 W

Dust bin capacity: 2,5 L

VC-19

Rated input power: 2200 W

Dust bin capacity: 2,5 L

VC-33

Rated input power: 2400 W

Dust bin capacity: 2,5 L

The manufacturer preserves the right to change design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation without a preliminary notification due to which insignificant differences between the manual and product maybe observed.

RECYCLING

For environment protection do not throw out the unit and the batteries (if included), do not discard the unit and the batteries with usual household waste after the service life expiration; apply to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.



This product conforms to the EMC Directive 2014/30/EU and to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

