




**SR Mašina za sušenje veša / Korisnički priručnik**

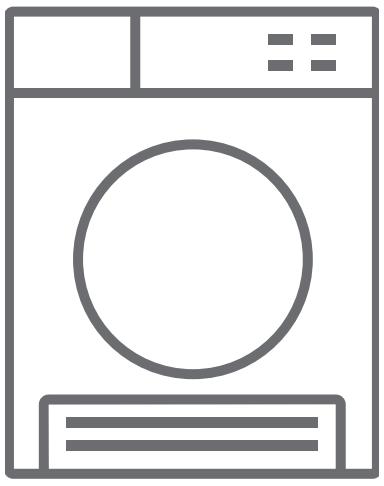

**MSU 7002**

## Zahvaljujemo vam što ste izabrali ovaj proizvod.

Ovaj Korisnički priručnik sadrži veoma važne informacije i uputstva koji se tiču korišćenja i održavanja vašeg uređaja. Odvojite vreme da pročitate ovaj Korisnički priručnik pre korišćenja uređaja i čuvajte ga za buduću upotrebu.

Icon	Caption	Description
	<b>UPOZORENJE</b>	Rizik od opasne povrede ili smrti
	<b>RIZIK OD STRUJNOG UDARA</b>	Opasan napon
	<b>POŽAR</b>	Rizik od požara
	<b>PAŽNJA</b>	Rizik od povrede ili materijalne štete
	<b>VAŽNO/NAPOMENA</b>	Informacije o ispravnom korišćenju sistema
		Pročitajte ova uputstva.
		Vruća površina

# **CONTENTS**

<b>1. BEZBEDNOSNA UPUTSTVA .....</b>	<b>3</b>
1.1. Električna bezbednost .....	3
1.2. Bezbednost dece .....	4
1.3. Bezbednost proizvoda .....	5
1.4. Ispravna upotreba .....	6
1.5. Postavljanje na mašinu za pranje veša .....	7
<b>2. POSTAVLJANJE .....</b>	<b>9</b>
2.1. Povezivanje sa izlazom za vodu (sa opcionim crevom za izbacivanje vode) .....	9
2.1.1. Povezivanje creva za izbacivanje vode .....	9
2.2. Podešavanje stopa .....	10
2.3. Priključivanje na električnu mrežu .....	10
2.4. Postavljanje ispod radne ploče .....	10
<b>3. PREGLED .....</b>	<b>10</b>
<b>4. PRIPREMA VEŠA .....</b>	<b>11</b>
4.1. Sortiranje veša za sušenje .....	11
4.2. Priprema veša koji će se sušiti .....	12
4.3. Kapacitet punjenja .....	12
<b>5. KORIŠTENJE MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA .....</b>	<b>13</b>
5.1. Kontrolna tabla .....	13
5.1.1. Dugme za izbor programa .....	13
5.1.2. Elektronski indikator i dodatne funkcije .....	13
5.2. Tabela za izbor programa i potrošnju .....	14
5.2.1. Pomoćne funkcije .....	15
5.2.2. Pokretanje programa .....	16
5.2.3. Indikator napretka programa .....	17
5.3. Informacije o osvetljenju u bubenju .....	17
<b>6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE .....</b>	<b>19</b>
6.1. Čišćenje filtera za dlačice .....	19
6.2. Pražnjenje rezervoara za vodu .....	19
6.3. Čišćenje kondenzatora .....	20
6.4. Čišćenje senzora za vlagu .....	20
6.5. Čišćenje unutrašnje površine vrata za ubacivanje .....	21
<b>7. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE .....</b>	<b>22</b>
<b>8. REŠAVANJE PROBLEMA .....</b>	<b>23</b>

<b>9. AUTOMATSKA UPOZORENJA O GREŠCI I ŠTA PREDUZETI.....</b>	<b>25</b>
<b>10. INFORMACIJE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE I PAKOVANJU.....</b>	<b>26</b>
10.1. Informacije o pakovanju.....	26
<b>11. OPIS ENERGETSKE OZNAKE I UŠTEDE ENERGIJE .....</b>	<b>26</b>
11.1. Energetska oznaka .....	26
11.2. Energetska efikasnost .....	27

## **OSNOVNE NAPOMENE**

- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili one kojima nedostaju iskustvo i znanje, ako su pod nadzorom ili su dobili uputstva u vezi sa bezbednom upotrebom uređaja i razumeju uključene opasnosti. Deca se ne smeju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje koje treba da obavi korisnik ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.
- Mašina za sušenje veša namenjena je isključivo za upotrebu u domaćinstvu i u zatvorenom prostoru. Garancija će postati nevažeća u slučaju komercijalne upotrebe.
- Koristite ovaj proizvod isključivo za veš sa oznakom koja naznačava da je pogodan za sušenje.
- Proizvođač neće prihvati odgovornost za oštećenja nastala nepravilnom upotrebom ili transportom.
- Nemojte da dopustite da prekrivke podova ometaju prohodnost ventilacionih otvora.
- Postavljanje i popravke mašine treba da obavlja isključivo ovlašćeni agent za popravke. Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za oštećenja nastala zbog neovlašćenih popravki.

**⚠️ UPOZORENJE:** Nikada nemojte da prskate ili isipate vodu na mašinu za sušenje veša da je operete! Rizik od strujnog udara!

- Ostavite najmanje 3 cm prostora između bočnih i zadnjeg zida proizvoda, kao i iznad mašine ako planirate da postavite uređaj ispod radne površine.
- Sklapanje/rasklapanje za postavljanje ispod radne površine, ako je potrebno, mora da obavlja ovlašćeni agent za servisiranje.
- Pre postavljanja proverite vizuelno da li na proizvodu ima oštećenja. Nikada nemojte da postavljate oštećeni proizvod ili da rukujete njime.

- Držite ljubimce podalje od mašine za sušenje veša.
- Omekšivače ili slične proizvode treba koristiti kako je navedeno u uputstvima proizvođača.
- Izvadite iz džepova sve predmete, kao što su upaljači i šibice.
- Ovaj uređaj se ne sme postavljati iza vrata koja se zaključavaju, klizećih vrata ili vrata sa šarkama na suprotnoj strani od one na kojoj je mašina za sušenje ako se time sprečava potpuno otvaranje vrata.

# **1. BEZBEDNOSNA UPUTSTVA**

Ovaj odeljak sadrži bezbednosna uputstva koja će vam pomoći da se zaštitite od rizika od lične povrede ili oštećenja svojine. Ako se ne pridržavate ovih uputstava, garancija će biti nevažeća.

## **1.1. Električna bezbednost**

- Uređaj ne sme da se napaja putem eksternog prekidačkog uređaja, kao što je tajmer, ili da bude povezan sa kolom koje se redovno uključuje i isključuje nekom instalacijom.
- Nemojte dodirivati strujni kabl vlažnim rukama. Uvek povucite utikač da isključite proizvod iz struje; u suprotnom, postojaće rizik od strujnog udara.
- Povežite mašinu za sušenje veša sa uzemljenom utičnicom koja poseduje zaštitu osigurača. Povezivanje sa uzemljenjem treba da obavi kvalifikovani električar. Naša kompanija se ne može smatrati odgovornom za oštećenja/gubitke koji su posledica korišćenja maštine za sušenje veša bez veze sa uzemljenjem, što nalažu lokalni propisi.
- Napon i dozvoljena zaštita osigurača naznačeni su na tipskoj pločici.**(Za tipsku pločicu pogledajte odeljak 3. Pregled)**
- Vrednosti napona i frekvencije koje su naznačene na tipskoj pločici moraju da budu jednake vrednosti napona i frekvencije mreže na vašem crevu.
- Izvucite utikač maštine za sušenje iz utičnice kada se ne koristi duže vreme i pre postavljanja, održavanja, čišćenja i popravki jer u suprotnom se mašina za sušenje može oštetiti.
- Utičnica utikača mora da bude lako dostupna neprekidno nakon postavljanja.

**⚠** Oštećeni strujni kabl / utikač može da izazove požar ili da izazove strujni udar. Kada se ošteti, mora da se zameni, a to treba da obavlja isključivo ovlašćeno osoblje.

**⚠** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, nemojte da koristite produžne kablove, višestruke utičnice ili adaptore da povežete mašinu za sušenje sa mrežnim napajanjem.

## 1.2. Bezbednost dece

- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane lica (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja osim ako nije pod nadzorom ili je naučen da rukuje aparatom od strane lica koje je odgovorno za njegovu/njenu sigurnost.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili one kojima nedostaju iskustvo i znanje, ako su pod nadzorom ili su dobili uputstva u vezi sa bezbednom upotrebom uređaja i razumeju uključene opasnosti. Deca se ne smeju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje koje treba da obavi korisnik ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.
- Ne puštajte decu blizu mašine bez nadzora.
- Deca mogu da se zaključaju u mašinu što može dovesti do rizika od smrti.
- Nemojte da dopuštate deci da dodiruju staklo tokom korišćenja mašine. Površina postaje izuzetno vruća i može dovesti do oštećenja kože.
- Držite materijal pakovanja izvan domaćaja dece.
- Trovanje i iritacija mogu da se javi ako se deterdžent i materijali za čišćenje konzumiraju ili dođu u dodir sa kožom ili očima.
- Držite materijale za čišćenje van domaćaja dece; električni proizvodi su opasni za decu.

- Držite decu podalje od proizvoda dok se koristi.
- Da biste spričili decu da ometaju ciklus mašine za sušenje, možete da koristite zaštitu za decu da izbegnete bilo kakve izmene pokrenutog programa.
- Nemojte da dozvoljavate deci da sede / da se popnu na proizvod ili u njega.

### 1.3. Bezbednost proizvoda

 **Zbog rizika od požara, sledeći artikli i proizvodi koji se ubrajaju u veš ne treba NIKADA da se suše u mašini za sušenje:**

- Nemojte da sušite neopran veš u mašini za sušenje veša.
- Artikle koji su zaprljani materijama kao što su ulje za kuvanje, aceton, alkohol, benzin, kerozin, sredstva za uklanjanje fleka, terpentin, vosak i sredstva za uklanjanje voska treba prati u toploj vodi sa dodatnom količinom deterdženta pre sušenja u mašini za sušenje veša.
- Krpe za čišćenje i podmetače koji na sebi imaju ostatke zapaljivih sredstava za čišćenje ili acetona, gasa, benzina, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentina, sveće, voska, sredstva za uklanjanje voska ili hemikalija.
- Veš koji sadrži ostatke sprejava za kosu, sredstva za uklanjanje laka za nokte i slične supstance.
- Veš na kom su za čišćenje korištene industrijske hemikalije (kao što je hemijsko čišćenje).
- Veš na kom se nalazi bilo kakva vrsta pene, sunđera, gume ili delova i dodataka nalik gumi. Tu spadaju sunđer od pene od lateksa, kape za tuširanje, vodootporna platna, postavljena odeća i jastuci od pene.
- Predmeti sa punjenjem i oštećeni predmeti (jastuci ili jakne). Pena koja viri izvan ovih predmeta može da se zapali tokom procesa sušenja.
- Korišćenje mašine za sušenje u sredinama koje sadrže brašno ili ugljenu prašinu može da izazove eksploziju.

**! PAŽNJA:** Veš koji sadrži metalna ojačanja ne treba stavljati u mašinu za sušenje. Mašina za sušenje se može oštetiti ako se metalna ojačanja olabave i odlome tokom sušenja.

#### 1.4. Ispravna upotreba

**! PAŽNJA:** Nikada nemojte zaustavljati mašinu za sušenje pre završetka ciklusa sušenja osim ako sve artikle brzo na izvadite i raširite tako da se toplota raseje.

**! PAŽNJA:** Postarajte se da ljubimci ne ulaze u mašinu za sušenje. Proverite unutrašnjost mašine za sušenje pre korišćenja.

**! PAŽNJA:** Prekomerno zagrevanje odeće unutar mašine za sušenje može da se javi ako otkažete program ili u slučaju nestanka struje dok je mašina za sušenje pokrenuta. Ta koncentracija topline može da izazove samosagorevanje pa stoga uvek pokrenite program Refresh (Osvežavanje) da ohladite ili brzo izvadite sav veš iz mašine za sušenje da biste ga okačili i da bi se rasejala toplota.

- Koristite mašinu za sušenje isključivo za sušenje u domaćinstvu i za sušenje tkanina sa etiketom na kojoj je naznačeno da je pogodna za sušenje. Sve druge primene nalaze se van opsega namenjene primene i zabranjene su.
- Garancija će postati nevažeća u slučaju svakog oblika komercijalne upotrebe.
- Ovaj uređaj je projektovan da se koristi isključivo u domaćinstvima i treba ga postaviti na ravnu i stabilnu površinu.
- Nemojte da se naslanjate ili da sedate na vrata mašine za sušenje veša. Mašina za sušenje veša može da se prevrne.

- Da bi se održala temperatura koja neće naškoditi vešu (npr. da bi se sprečilo da se veš zapali), proces hlađenja počinje nakon procesa zagrevanja. Nakon toga se program završava. Na kraju programa uvek brzo uklonite veš.

**⚠ PAŽNJA:** Nikada nemojte da koristite mašinu za sušenje bez filtera za dlačice ili sa oštećenim filterom za dlačice.

- Filteri za dlačice se moraju čistiti **nakon svake upotrebe** kao što je naznačeno u poglavlju **6.1. Čišćenje filtera za dlačice**.
- Filteri za dlačice se moraju osušiti nakon vlažnog čišćenja. Vlažni filteri mogu da izazovu kvar tokom procesa sušenja.
- Nagomilavanje dlačica ne sme da se dozvoli u mašini za sušenje veša (nije primenljivo za uređaje za koje je namenjeno da se produvavaju izvan zgrade)

**⚠ VAŽNO:** Rastojanje između mašine za sušenje i poda ne treba da se smanji usled predmeta kao što su tepisi, drvo ili ploča jer u suprotnom ne može da se obezbedi dovoljno dopremanje vazduha u mašinu.

- Nemojte da postavljate mašinu za sušenje u prostorije gde postoji rizik od zamrzavanja. Temperature zamrzavanja negativno utiču na učinak mašina za sušenje veša. Kondenzacija koja se zamrzava u pumpi i crevu može da izazove oštećenje.

## 1.5. Postavljanje na mašinu za pranje veša

**⚠ PAŽNJA:** Mašina za pranje ne sme da se postavlja na mašinu za sušenje veša. Obratite pažnju na upozorenja data u nastavku prilikom postavljanja mašine za sušenje veša na mašinu za pranje veša.

**⚠ PAŽNJA:** Mašina za sušenje veša sme da se postavlja samo na mašine za pranje veša koje imaju isti ili veći kapacitet.

- Da biste koristili mašinu za sušenje veša koja je postavljena na mašinu za pranje veša, element za pričvršćivanje se mora upotrebiti između ova dva proizvoda. Element za pričvršćivanje mora da priključi ovlašćeni serviser.
- Kada se mašina za sušenje postavi na mašinu za pranje veša, ukupna težina ovih proizvoda može da dostigne gotovo 150 kilograma (kada se napune). Postavite proizvode na čvrst pod koji raspolaže kapacitetom za nošenje opterećenja!

**Tabela za pravilno postavljanje maštine za pranje veša i maštine za sušenje veša**

Mašina za sušenje veša (Dubina)	Mašina za pranje veša					
	37 cm	42 cm	53 cm	56 cm	59 cm	85 cm
56 cm	X	X	✓	✓	✓	✓
61 cm	X	X	X	✓	✓	✓


(Za informacije o dubini pogledajte poglavlje 7. Tehničke specifikacije)

Da biste postavili mašinu za pranje veša na mašinu za sušenje veša, kao opcionalni dodatak neophodan je poseban komplet za slaganje. Obratite se korisničkoj službi da biste ga dobili. Uputstva za sklapanje biće isporučena zajedno sa kompletom za slaganje

#### **EC Deklaracija o usaglašenosti**

Izjavljujemo da naši proizvodi zadovoljavaju primenljive evropske direktive, odluke i propise, kao i zahteve navedene u spomenutim standardima.

#### **Odlaganje starog proizvoda**

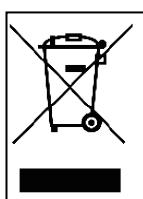

Ovaj proizvod je usaglašen sa EU WEEE direktive (2013/19/EU). Ovaj proizvod nosi simbol klasifikacije za otpad za električnu i elektronsku opremu (WEEE).

Ovaj simbol koji se nalazi na proizvodu ili oznaci sa informacijama naznačava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže u otpad zajedno sa drugim kućnim otpadom na kraju radnog veka. Da bi se sprecile potencijalne opasnosti od nekontrolisanog odlaganja otpada po životnu sredinu i ljudsko zdravlje, držite ovaj proizvod odvojeno od drugih vrsta otpada, a da bi se omogućila održiva ponovna upotreba materijalnih resursa, postarajte se da se reciklira odgovorno. Obratite se svom prodavcu ili lokalnim nadležnim organima da dobijete informacije o tome kako i gde možete da odnesete proizvod zbog ekološki bezbedne reciklaže. Ovaj proizvod ne sme da se meša sa drugim vrstama komercijalnog otpada za reciklažu.

## 2. POSTAVLJANJE

- Pre nego što se obratite lokalnom ovlašćenom pružaocu servisnih usluga zbog postavljanja mašine za sušenje veša, proverite informacije iz korisničkog priručnika da proverite da su električna instalacija i izlaz za vodu odgovarajući. Ako nisu, pozovite kvalifikovanog električara i vodoinstalatera da obave neophodna podešavanja.
- Dužnost je kupca da pripremi mesto za postavljanje mašine za sušenje veša, kao i instalacije za električno napajanje i otpadnu vodu. Pre postavljanja proverite mašinu za sušenje veša zbog oštećenja. Ako je oštećena, nemojte da je postavljate. Oštećeni proizvodi mogu da ugroze vaše zdravlje.
- Postavite mašinu za sušenje veša na stabilnu i ravnu površinu.
- Pokrenite mašinu za sušenje veša u okruženju bez prašine sa dobrom ventilacijom.
- Rastojanje između maštine za sušenje i poda **ne treba** da se smanji usled predmeta kao što su tepisi, drvo ili traka.
- Nemojte da blokirate ventilacione rešetke** koje se nalaze na osnovi maštine za sušenje veša.
- Ovaj uređaj se ne sme postaviti iza vrata koja se zaključavaju, klizećih vrata ili vrata sa šarkama na suprotnoj strani od one na kojoj je mašina za sušenje tako da je potpuno otvaranje vrata maštine za sušenje blokirano.
- Kada se postavi mašina za sušenje veša, povezivanja moraju da ostanu stabilna. Prilikom postavljanja maštine za sušenje veša, postaraјte se da se zadnja površina ne oslanja na neki predmet (npr. slavina, utičnica).
- Radna temperatura maštine za sušenje veša je od +5°C do +35°C. Ako se mašina koristi van ovog opsega temperature, to će imati negativan uticaj na učinak maštine za sušenje veša i proizvod će biti oštećen.
- Budite oprezni prilikom prenošenja proizvoda jer je težak. Uvek nosite zaštitne rukavice.
- Uvek postavljajte proizvod tako da bude pored zida.
- Zadnja površina proizvoda treba da bude pored zida.
- Kada se proizvod postavi na stabilnu površinu, koristite nivo vode da proverite

da li je proizvod potpuno stabilan. Ako nije, podesite stope dok ne postane stabilan. Ponovite ovaj postupak svaki put kada premeštate proizvod.


- Nemojte da postavljate mašinu za sušenje veša na strujni kabl.

### 2.1. Povezivanje sa izlazom za vodu (sa opcionim crevom za izbacivanje vode)

Kod proizvoda sa jedinicom kondenzatora voda se prikuplja u rezervoaru za vodu tokom procesa sušenja. Morate da izbacite nakupljenu vodu **nakon svakog procesa sušenja**. Umesto periodičnog pražnjenja rezervoara za vodu, takođe možete da koristite crevo za izbacivanje vode koje je priloženo sa proizvodom da direktno izbacite vodu.

#### 2.1.1. Povezivanje creva za izbacivanje vode

- Povucite i izvadite kraj creva na zadnjoj strani maštine za sušenje veša. Nemojte da koristite nikakve alate za izvlačenje creva.
- Postavite jedan kraj creva za izbacivanje vode koji je isporučeno sa proizvodom u preoz iz kog ste uklonili crevo.
- Pričvrstite drugi kraj creva za izbacivanje vode direktno u izlaz za vodu ili lavabo.

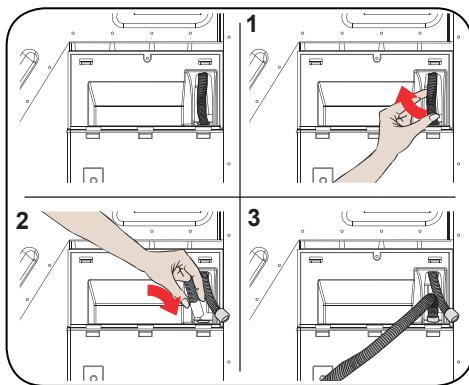

**! PAŽNJA:** Crevo mora da se poveže tako da se ne može pomeriti. Ako se crevo izvuče tokom izbacivanja vode, u vašoj kući može doći do poplave.

**! VAŽNO:** Crevo za izbacivanje vode mora da se postavi na visini od maksimalno 80 cm.

**! VAŽNO:** Crevo za izbacivanje vode ne sme da bude presavijeno između izlaza i proizvoda, prelomljeno ili prgnjećeno.

## 2.2. Podešavanje stopa

- Da bi uređaj radio uz manje buke i vibracije, mora da bude stabilan i uravnovezen na stopama. Podesite stope da osigurate da je proizvod uravnovezen.
- Rotirajte stope udesno i uлево dok mašina za sušenje veša ne postane ujednačena i stabilna.

**VAŽNO:** Nikada nemojte da uklanjate podesive stope.

## 2.3. Priključivanje na električnu mrežu

**PAŽNJA:** Postoji rizik od požara i strujnog udara.


- Vaša mašina za sušenje veša je podešena na 220–240 V i 50 Hz.
- Mrežni kabl maštine za sušenje veša opremljen je specijalnim utikačem. Ovaj utikač mora da se poveže sa uzemljenom utičnicom koja je zaštićena osiguračem od 16 ampera kao što je naznačeno na sipskoj pločici. Vrednost strujnog osigurača na električnoj mreži sa kojom je povezana ova utičnica takođe mora da bude 16 ampera. Konsultujte se sa kvalifikovanim električarom ako nemate takvu utičnicu ili osigurač.
- Naša kompanija se ne može smatrati odgovornom za oštećenja nastala zbog upotrebe bez uzemljenja.

**VAŽNO:** Korišćenje maštine pri niskim vrednostima napona skraćuje radni vek i smanjiće učinak vaše maštine.

## 2.4. Postavljanje ispod radne ploče

- Ostavite najmanje 3 cm prostora između bočnih i zadnjeg zida proizvoda, kao i ispod radne ploče kada postavljate svoj proizvod ispod radne površine.
- Sklapanje/rasklapanje ispod radne površine, ako je potrebno, mora da obavlja ovlašćeni servis.

## 3. PREGLED

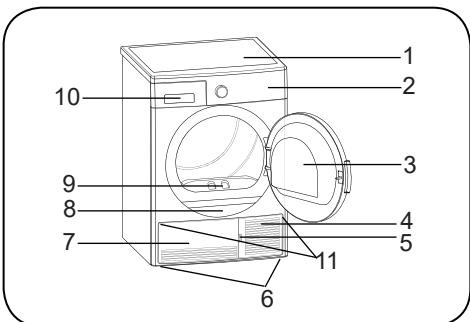

- Gornja ploča
- Kontrolna tabla
- Vrata za punjenje
- Ležište otvora osnove
- Osnova
- Podesive stope
- Poklopac osnove
- Tipska pločica
- Filter za dlačice
- Poklopac fioke
- Ventilacione rešetke

## 4. PRIPREMA VEŠA

### 4.1. Sortiranje veša za sušenje

Pratite uputstva na etiketama veša koji se suši. Sušite samo predmete koji imaju izjavu/simbol koji naznačava da „mogu da se suše u mašini za sušenje veša”.

- Nemojte da koristite proizvod sa količinama i vrstama veša koji nisu dati u poglavlju 4.3. Kapacitet punjenja.

			
Pogodno za sušenje u mašini za sušenje veša	Ne zahteva peglanje	Osetljivo/delikatno sušenje	Nije pogodno za sušenje u mašini za sušenje veša
			
Bez sušenja	Ne vršiti hemijsko čišćenje	Na bilo kojoj temperaturi	Na visokim temperaturama
			
Na srednjim temperaturama	Na niskim temperaturama	Bez toplosti	Suši se na žicu za veš
			
Raširite za sušenje	Zakačite vlažno na žicu za veš	Raširite na zaklonjenom mestu radi sušenja	Pogodno za hemijsko čišćenje

Nemojte zajedno da sušite tanke, višeslojne ili debele tkanine jer se one suše na različitim nivoima. Zato zajedno sušite samo odeću iste strukture i vrste tkanine. Tako možete postići isti rezultat sušenja. Ako mislite da je veš i dalje mokar, možete izabrati vremenski program dodatnog sušenja.

Zasebno sušite veliki (na primer, posteljinu) i manji veš da ne biste dobili vlažan veš.

**VAŽNO:** Za sušenje u mašini za sušenje veša nisu prikladne osetljive tkanine, izvezene tkanine, vuna/svila, odeća napravljena od osetljivih i skupih tkanina, sportska odeća i zavesa od tila.

## 4.2. Priprema veša koji će se sušiti

### ⚠️ Opasnost od eksplozije i požara!

Izvadite iz džepova sve predmete, kao što su upaljači i šibice.

⚠️ **PAŽNJA:** Može doći do oštećenja bubenja mašine za sušenje veša i tkanina.

- Odeća se tokom pranja može zapetljati. Razdvojite je pre stavljanja u mašinu za sušenje.
- Izvadite sve predmete iz džepova i primenite sledeće:
- Zavežite pojaseve tkanina, uzice kecejla i slično ili koristite vreću za odeću.
- Zatvorite zatvarače, kopče i spone, zakopčajte dugmad.
- Da biste dobili najbolji rezultat sušenja, veš razvrstajte u skladu sa vrstom tekštila i programom sušenja.
- Uklonite kopče i slične metalne delove s odeće.
- Pletivo poput majica i pletene odeće **obično se skuplja tokom prvog sušenja.** Koristite zaštitni program.
- **Nemojte prekomerno sušiti sintetički veš. To će izazvati nabore.**
- Prilikom pranja veša koji će se sušiti, prilagodite količinu omešivača u skladu sa uputstvima proizvođača mašine za pranje veša.

## 4.3. Kapacitet punjenja

Pratite uputstva u „Tabeli za izbor programa i potrošnje“. (**Pogledajte: 5.2 Tabela za izbor programa i potrošnje**). Nemojte ubacivati u uređaj više veša od kapaciteta navedenog u tabeli.




⚠️ **VAŽNO:** Ne preporučuje se u mašinu za sušenje staviti više veša od količine prikazane u tabeli. Kada je pretrpana, performanse sušenja se smanjuju i može doći do oštećenja mašine za sušenje i veša.

Veš	Težina suvog veša (g)
Čaršav (dvostruki)	725
Jastučnica	240
Peškir za kupanje	700
Peškir za ruke	225
Košulja	190
Pamučna košulja	200
Farmerke	650
Tkanina – pantalone od gabardena	400
Majica	120

## 5. KORIŠTENJE MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA

### 5.1. Kontrolna tabla

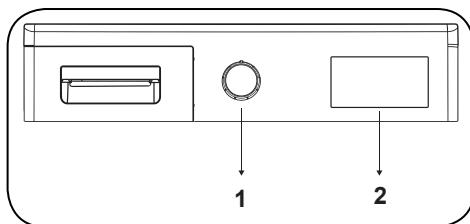


1. Dugme za izbor programa


2. Elektronski indikator i dodatne funkcije

#### 5.1.1. Dugme za izbor programa

Koristite dugme za izbor programa da biste izabrali željeni program sušenja

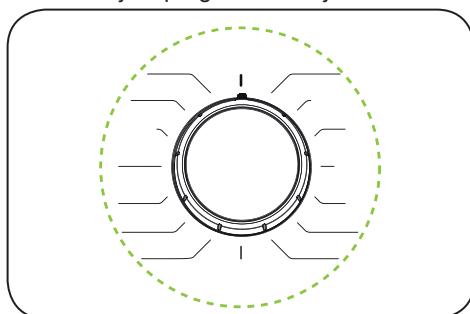

#### 5.1.2. Elektronski indikator i dodatne funkcije

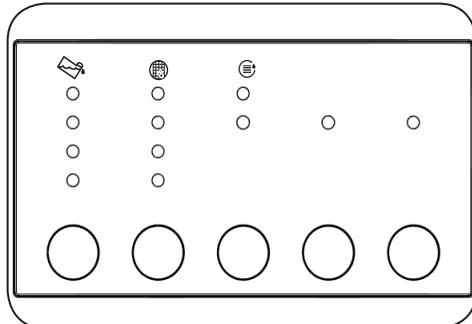

#### Simboli na ekranu:

Indikator upozorenja za rezervoar za vodu	
Indikator upozorenja za čišćenje filtera za dlačice	
Indikator upozorenja za čišćenje kondenzatora	

#### Indikator faza sušenja:

Sušenje	
Hlađenje	
Kraj	

- Elektronski indikatori prikazuju napredak pokrenutog programa. Na početku svake faze programa, uključuje se odgovarajući LED indikator, a isključuje LED indikator završene faze programa.

## 5.2. Tabela za izbor programa i potrošnju

Pritisnite dugme za uključivanje/pauziranje da biste pokrenuli program. LED indikator uključivanja/pauziranja pokazuje da je program pokrenut, a uključuje se LED indikator sušenja.

Program	Količina veša (kg)	Mašina za pranje veša brzina centrifuge	Približna količina preostale vlage	Trajanje (minuti)
Dodatno sušenje pamuka	7	1000	60%	128
Sušenje pamuka bez potrebe za peglanjem	7	1000	60%	125
Sušenje pamuka za peglanje	7	1000	60%	95
Sušenje sintetike bez potrebe za peglanjem	3,5	800	40%	44
Sušenje sintetike za peglanje	3,5	800	40%	35
Delikatno	2	600	50%	39
Mešano	4	1000	60%	82
Odeća za bebe	3	1000	60%	60
Farmerke	4	1000	60%	83
60min	-	-	-	60
30 min	-	-	-	30
10 min	-	-	-	10
Osvežavanje	-	-	-	10
Ekspresno za 29'	2	1200	50%	29
Košulje za 12'	0.5	1200	50%	12

Vrednosti potrošnje energije				
Program	Količina veša (kg)	Mašina za pranje veša brzina centrifuge	Približna količina preostale vlage	Vrednosti potrošnje energije (kWh)
Sušenje pamuka bez potrebe za peglanjem	7	1000	60%	4.18
Sušenje pamuka za peglanje	7	1000	60%	3.40
Sušenje sintetike bez potrebe za peglanjem	3.5	800	40%	1.42
Potrošnja energije u „isključenom režimu“ $P_o$ (W)				0,5
Potrošnja energije u „uključenom režimu“ $P_L$ (W)				1,0



Program sušenja pamuka bez potrebe za peglanjem standardni je program sušenja koji je moguće pokrenuti s potpunom količinom veša ili s polovinom količine veša, a informacije o njemu nalaze se na etiketama i na oznaci proizvoda. Ovo je energetski najefikasniji program za sušenje normalne mokre pamučne odeće.

\*Energetska oznaka standardnog programa (EN 61121:2013)

Sve su vrednosti u tabeli određene u skladu sa standardom EN 61121:2013. Vrednosti potrošnje mogu se razlikovati od vrednosti u tabeli u zavisnosti od vrste tkanine, brzine okretaja, uslova sredine i vrednosti napona.

### 5.2.1. Pomoćne funkcije

U nastavku je tabela s pregledom mogućnosti koje se mogu izabrati u programima.

Opcija	Opis
Sušenje delikatne tkanine	Delikatne tkanine suše se duže, na nižim temperaturama
Nivo sušenja	Nivo vlage posle sušenja može se podesiti na tri nivoa. Na taj način moguće je izabrati željeni nivo sušenja. Nivo koji je moguće izabrati osim standardnog podešavanja: 1, 2, 3. Nakon izbora, LED indikator odgovarajućeg nivoa sušenja će se uključiti.
Protiv gužvanja	Ako izaberete opciju „Protiv gužvanja“ i ne otvorite vrata mašine za sušenje na kraju programa, jednosatna faza protiv gužvanja će se produžiti na dva sata. Nakon izbora opcije Protiv gužvanja, začućete zvučni signal. Pritisnite opet isto dugme da biste ponistili izbor. Ako otvorite vrata ili pritisnete dugme uključivanje/pauziranje dok traje korak protiv gužvanja, on će se ponisti.
Odloženo uključenje	Možete odložiti vreme početka programa izborom mogućnosti 3 sata, 6 sati ili 9 sati. Željeno vreme odlaganja možete aktivirati pritiskom na dugme uključivanje/pauziranje. Kada vreme istekne, izabrani program automatski se pokreće. Tokom vremena odlaganja, moguće je aktivirati ili deaktivirati mogućnosti kompatibilne s programom.
Opozivanje zvučnog alarma	Mašina za sušenje oglašava glasno upozorenje kada se dugme za izbor programa okreće, kada se pritisne dugmad i na kraju programa. Da biste isključili ta upozorenja, pritisnite i 3 sekunde držite dugme „Opcija za sušenje delikatne tkanine“. Kada pritisnete dugme, začućete glasno upozorenje da je ta mogućnost isključena.
Zaštita za decu	Postoji mogućnost zaštite za decu da bi se izbjigle promene tokom programa, u slučaju da se tokom programa pritisnu tasteri. Da biste aktivirali zaštitu za decu, istovremeno pritisnite i 3 sekunde držite tastere „Protiv gužvanja“ i „Sušenje delikatne tkanine“. Kada je zaštita za decu aktivna, svi se drugi tasteri deaktiviraju. Zaštita za decu automatski se deaktivira na kraju programa. Kada aktivirate/deaktivirate zaštitu za decu, LED indikatori mogućnosti „Protiv gužvanja“ i „Sušenje delikatne tkanine“ treperiće i začućete glasno upozorenje. Upozorenje: kada uređaj radi ili je zaštita za decu aktivna, ako okrenete dugme za izbor programa, začućete glasno upozorenje. Čak i ako dugme za izbor programa okrenete na drugi program, prethodni program će nastaviti da radi. Da biste izabrali novi program, morate da deaktivirate zaštitu za decu i potom dugme za izbor programa postavite u položaj „isključeno“. Zatim možete da izaberete i pokrenećete željeni program.



## 5.2.2. Pokretanje programa

LED indikator uključivanja/pauziranja zasvetleće tokom izbora programa. Pritisnite uključivanje/ pauziranje da biste pokrenuli program. LED indikator uključivanja/pauziranja pokazuje da je program pokrenut, a uključuje se LED indikator sušenja.

Program	Opis
Dodatno sušenje pamuka	Ovaj program na visokim temperaturama suši debele i višeslojne tkanine, kao što su pamučni peškiri, čaršavi, jastučnice, ogrtaci, tako da ih možete smestiti u ormari.
Sušenje pamuka bez potrebe za peglanjem	Ovaj program suši pamučne pidžame, donji veš, stolnjake i slično, što vam omogućava da ih spakujete u ormari.
Sušenje pamuka za peglanje	Ovaj program suši pamučni veš kako bi ga pripremio za peglanje. Veš izvađen iz mašine biće vlažan.
Sušenje sintetike bez potrebe za peglanjem	Ovaj program suši sintetički veš, kao što su majice, košulje i bluze na nižim temperaturama, što vam omogućava da ih spakujete u ormari.
Sušenje sintetike za peglanje	Ovaj program suši sintetički veš, kao što su majice, košulje i bluze na nižim temperaturama, kako bi ga pripremio za peglanje. Veš izvađen iz mašine biće vlažan.
Delicate (delikatna tkanina)	Ovaj program suši odeću kao što su košulje, bluze i svileni odevni predmeti na nižim temperaturama kako bi ih pripremio za nošenje.
Mix (mešano)	Ovaj program suši mešani pamučno-sintetički veš koji ne gubi boju, kako bi ga pripremio za nošenje.
Baby Care (odeća za bebe)	Ovaj program suši osjetljivu dečiju odeću na nižim temperaturama, kako bi ih pripremio za nošenje.
Farmerke	Ovaj se program koristi za sušenje farmerki.
Vremenski programi	Da biste dosegnuli traženi nivo sušenja na niskim temperaturama, možete koristiti vremenske programe od 10 minuta, 30 minuta i 60 minuta. Nezavisno od nivoa sušenja, program se prekida u željeno vreme.
Osvežavanje	Ovaj program obezbeđuje 10 minuta ventilacije bez grejanja da biste jednostavnije osvežili odeću.
Ekspresno za 29'	2 kilograma pamuka centrifugirano na visokoj brzini 1200 rpm u mašini za pranje veša suši se 29 minuta.
Košulje za 12'	Od 2 do 3 košulje spremne za peglanje za 12 minuta.

 **VAŽNO:** Ne otvarajte vrata za punjenje dok je program pokrenut. Ako morate da otvorite vrata, nemojte dugo da ih držite otvorena.

### **5.2.3. Indikator napretka programa**

Indikator praćenja programa prikazuje napredak pokrenutog programa. Na početku svake faze programa, uključuje se odgovarajući LED indikator, a isključuje LED indikator završene faze programa.

#### **Sušenje:**

- Ostaje uključen tokom čitavog postupka sušenja, sve dok nivo sušenja ne dosegne „Hlađenje”.

#### **Hlađenje:**

- Uključuje se kada nivo sušenja dosegne „Hlađenje” i ostaje uključen sve do sledećeg koraka.

#### **Kraj:**

- Uključuje se na kraju programa.

#### **Tokom programa**

Ako otvorite vrata dok je program pokrenut, uređaj se prebacuje u stanje mirovanja. Kada zatvorite vrata, pritisnite dugme uključivanje/pauziranje da biste nastavili s programom.

Ne otvarajte vrata za punjenje dok je program pokrenut. Ako morate da otvorite vrata, nemojte dugo da ih držite otvorena.

#### **Kraj programa**

Čim se program završi, uključuju se LED indikatori upozorenja za uključivanje/pauziranje, nivo napunjenoosti rezervoara za vodu, čišćenje filtra i čišćenje kondenzatora. Dodano se na kraju programa oglašava zvučno upozorenje. Možete izvaditi veš da biste uređaj pripremili za novo punjenje.

 **VAŽNO:** Nakon svakog programa očistite filter za dlačice. Nakon svakog programa ispraznите rezervoar za vodu.

 **VAŽNO:** Ako ne izvadite veš nakon završetka programa, automatski se aktivira jednosatni program sprečavanja gužvanja. Taj program vrti bubanj u pravilnim intervalima kako bi sprečio gužvanje.

### **5.3. Informacije o osvetljenju u bubenju**

- Ovaj proizvod sadrži LED osvetljenje u bubenju. Osvetljenje se uključuje automatski kada otvorite vrata. Nakon određenog vremena automatski se isključuje.
- To nije podesiva opcija koju korisnik može da uključuje ili isključuje.
- Nemojte da pokušavate da zamenujete ili izmenjujete LED osvetljenje.

PROGRAMI	OPCIJE					
	Odlaganje vremena	Otkazivanje glasnog upozorenja	Zaštita za decu	Sušenje delikatne tkanine	Protiv gužvanja	Nivo sušenja
Dodatno sušenje pamuka	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sušenje pamuka bez potrebe za peglanjem	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sušenje pamuka za peglanje	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sušenje sintetike bez potrebe za peglanjem	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sušenje sintetike za peglanje	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delikatno	✓	✓	✓	✓ (автоматски)	✓	X
Mešano	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Odeća za bebe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Farmerke	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60 min	✓	✓	✓	X	✓	X
30 min	✓	✓	✓	X	✓	X
10 min	✓	✓	✓	X	✓	X
Osvežavanje	✓	✓	✓	X	✓	X
Ekspresno za 29'	✓	✓	✓	X	✓	X
Košulje za 12'	✓	✓	✓	X	✓	X
X	Ne može se izabratи					
✓	Može da se izabere					

⚠ PAŽNJA: Opcije „Delikatna tkanina“ i „Nivo sušenja“ ne mogu se izabrati istovremeno.


## 6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

**VAŽNO:** Za čišćenje mašine za sušenje veša nemojte da koristite industrijske hemikalije. Nemojte da koristite mašinu za sušenje veša koja je čišćena industrijskim hemikalijama.

### 6.1. Čišćenje filtera za dlačice


**VAŽNO:** NAKON SVAKOG PROGRAMA OČISTITE FILTER ZA DLAČICE.

Da biste očistili filter za dlačice:

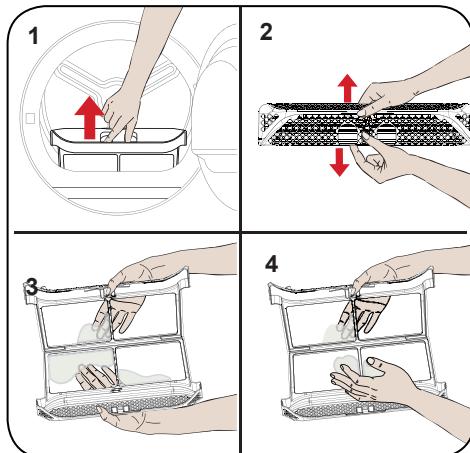


1. Otvorite vrata za punjenje.
2. Podignite filter za dlačice da biste ga izvadili.
3. Dlačice očistite rukama ili mekom krpom.
4. Zatvorite filter i vratite ga na mesto.

Nakon što se mašina za sušenje veša neko vreme koristila, ako se pojavi sloj koji stvara smetnje na površini filtera, isperite ga topлом vodom i tako očistite. Temeljno očistite filter pre nego što ga ponovno postavite.

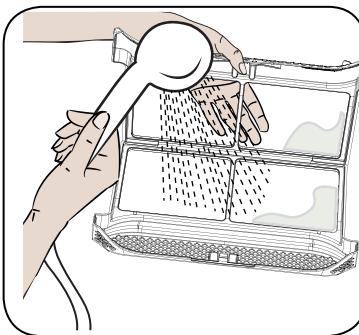

### 6.2. Pražnjenje rezervoara za vodu

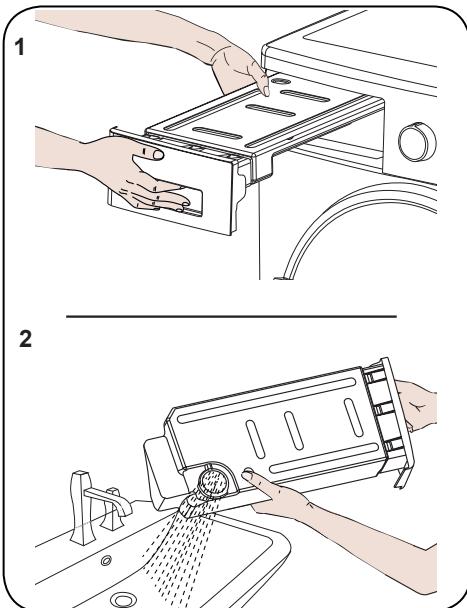

1. Povucite poklopac fioke i pažljivo izvucite rezervoar.
2. Ispraznjite vodu iz rezervoara.
3. Ako su se u poklopcu odvoda nakupile dlačice, očistite ih vodom.
4. Ponovno namestite rezervoar za vodu na mesto.


**● VAŽNO:** Rezervoar za vodu nemojte da vadite dok je program pokrenut. Voda kondenzovana u rezervoaru za vodu nije za ljudsku upotrebu.

**● VAŽNO:** NAKON SVAKOG KORIŠĆENJA OBAVEZNO ISPRAZNITE REZEROVAR ZA VODU.

### 6.3. Čišćenje kondenzatora

**● VAŽNO:** Kada vidite upozorenje „Čišćenje kondenzatora”, očistite kondenzator.


**● VAŽNO:** ČAK I AKO LED INDIKATOR „LED UPOZORENJE ZA ČIŠĆENJE KONDENZATORA” NIJE UKLJUČEN: OČISTITE KONDENZATOR NAKON SVAKIH 30 POSTUPAKA SUŠENJA ILI JEDNOM MESEČNO.

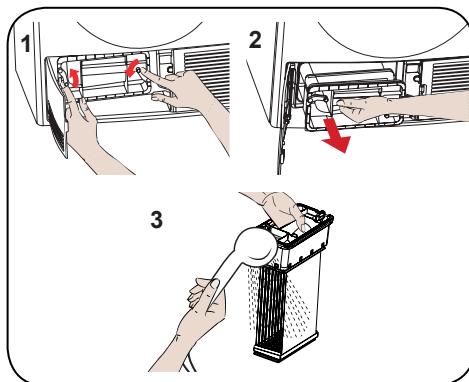

Ako je postupak sušenja dovršen, otvorite vrata za punjenje i sačekajte da se ohladi.

1. Otvorite osnovu i otpustite dva zavrtnja poklopca kondenzatora.
2. Uhvatite kondenzator za plastični deo i izvucite ga.
3. Očistite ga tušem i sačekajte da se voda ocedi.
4. Potpuno ugurajte kondenzator u njegovo ležište i zatvorite 2 zavrtnja.
5. Zatvorite poklopac osnove

### 6.4. Čišćenje senzora za vlagu

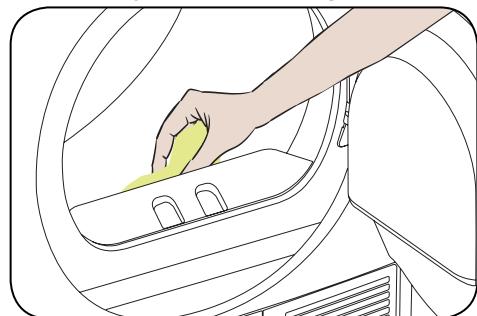

Unutar uređaja nalaze se senzori za vlagu koji otkrivaju je li veš suv ili nije.

Da biste očistili senzore:

1. Otvorite vrata za stavljanje veša na mašini.
2. Ako je uređaj još vreo zbog postupka sušenja, sačekajte da se ohladi.
3. Koristeći krpnu natopljenu sirćetom, obrišite metalne površine senzora i osušite ih.

**● VAŽNO:** METALNE POVRŠINE SENZORA OČISTITE 4 PUTA GODIŠNJE.

**● VAŽNO:** Nemojte da koristite metalne alate da biste očistili metalne površine senzora.

**⚠️ UPOZORENJE:** Zbog opasnosti od požara i eksplozije, za čišćenje senzora nemojte da koristite razređivače, sredstva za čišćenje ili slične proizvode.

## 6.5. Čišćenje unutrašnje površine vrata za ubacivanje

**! VAŽNO: NEMOJTE DA ZABORAVITE DA OČISTITE UNUTRAŠNJU POVRŠINU VRATA ZA UTOVAR NAKON SVAKOG POSTUPKA SUŠENJA.**

Otvorite vrata za ubacivanje mašine za sušenje veša pa mekom, vlažnom krpom očistite sve unutrašnje površine i zaptivku.



## 7. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Marka	FAVORIT
Naziv modela	MSU 7002
Visina	Min: 845 mm / Max: 855 mm*
Širina	596 mm
Dubina	563mm
Kapacitet (maks.)	7 kg**
Neto težina (s plastičnim vratima)	35,2 kg
Neto masa (sa staklenim vratima)	37,5 kg
Napon	220-240 V
Snaga	2700 W

\*Min. visina: Visina ako se ne koriste podesive stope. Maks. visina: Visina ako su podesive stope maksimalno podignute.

\*\*Težina suvog veša pre pranja.

 **VAŽNO:** Radi poboljšanja kvaliteta mašine za sušenje veša, tehničke specifikacije podležu promenama bez prethodne najave.

 **VAŽNO:** Navedene vrednosti su dobijene u laboatorijskom okruženju u skladu sa odgovarajućim standardima. Te se vrednosti mogu menjati u zavisnosti od uslova sredine i korišćenja mašine za sušenje veša.

## 8. REŠAVANJE PROBLEMA

Vaša mašina za sušenje isporučuje se opremljena sistemima koji neprekidno obavljaju provere tokom postupka sušenja kako bi se preduzele odgovarajuće mere i kako biste bili upozoreni u slučaju kvara.






**⚠️ UPOZORENJE:** Ako se problem nastavi da se javlja i nakon što ste preduzeli korake iz ovog odeljka, обратите се свом добављачу или овлашћеном сервису. Nemojte pokušavati да поправите uređaj koji ne radi.

PROBLEM	RAZLOG	REŠENJE
Postupak sušenja dugo traje.	Možda je začepljena površina filtera za dlačice.	Isperite filter mlakom vodom.
	Možda je začepljjen kondenzator.	Isperite kondenzator.
	Možda su zatvorene ventilacijske rešetke s prednje strane uređaja.	Otvorite vrata/prozore da biste sprečili prekomerno podizanje sobne temperature.
	Na senzoru za vlagu možda je nastao sloj kamenca.	Očistite senzor za vlagu.
	Mašina za sušenje veša je možda pretrpana vešom.	Nemojte da pretrpavate mašinu za sušenje veša.
	Veš je možda nedovoljno iscedeđen.	Na mašini za pranje veša izaberite višu brzinu okretaja centrifuge.
Na kraju postupka sušenja veš izlazi vlažan.	⚠️ Veš koji na kraju postupka sušenja izlazi vreo uglavnom deluje vlažnije.	Proverite etikete na vešu, izaberite odgovarajući program za tu vrstu veša i dodatno koristite vremenske programe.
	Možda je začepljena površina filtera za dlačice.	Isperite filter mlakom vodom.
	Možda je začepljjen kondenzator.	Isperite kondenzator.
	Mašina za sušenje veša je možda pretrpana vešom.	Nemojte da pretrpavate mašinu za sušenje veša.
	Veš je možda nedovoljno iscedeđen.	Na mašini za pranje veša izaberite višu brzinu okretaja centrifuge.
	Mašina za sušenje veša nije moguće otvoriti ili program nije moguće pokrenuti. Mašina za sušenje veša se ne pokreće dok se podešava.	Proverite da li je utikač u utičnicama.
Program je bez razloga prekinut.	Mašina za sušenje veša možda nije uključena u struju.	Proverite da li je program podešen i je li mašina za sušenje u režimu mirovanja (pauziranja).
	Vratašca za utovar su možda otvorena.	Proverite da li su vrata za veš dobro zatvorena.
	Možda niste postavili program ili pritisnuli taster uključivanje/pauziranje.	Deaktivirajte zaštitu za decu.
	Rezervoar za vodu je možda pun.	Ispraznite rezervoar za vodu.
Vrata za ubacivanje su možda nisu ispravno zatvorena.	Možda je došlo do nestanka struje.	Pritisnite taster uključivanje/pauziranje da biste pokrenuli program.

PROBLEM	RAZLOG	REŠENJE
Odeća se smanjila, iskrivila ili uništila.	Program možda nije prikladan za tu vrstu veša.	Proverite etikete na vešu i izaberite odgovarajući program za tu vrstu veša.
Voda curi iz vrata za ubacivanje.	Na unutrašnjim površinama vrata za ubacivanje i na površini zaptivke vrata za utovar možda je došlo do nakupljanja dlačica.	Očistite unutrašnje površine vrata za ubacivanje i površine zaptivke vrata za ubacivanje.
Vrata za stavljanje veša se otvaraju samostalno.	Vrata za ubacivanje možda nisu ispravno zatvorena.	Gurnite vrata za punjenje dok ne čujete zvuk zatvaranja.
Simbol upozorenja "Rezervoar za vodu" svetli/trpće.	Rezervoar za vodu je možda pun.  Crevo za izbacivanje vode je možda savijeno.	Ispraznite rezervoar za vodu.  Ako je proizvod povezan direktno sa odvodom za vodu, proverite crevo za odvod vode.
Simbol upozorenja za čišćenje filtera svetli.	Filter za dlačice možda nije čist.	Očistite filter.
Simbol upozorenja za čišćenje filtera treperi.	Ležište filtera je možda začepljeno dlačicama.  Možda postoji sloj koji stvara začepljenja na površini filtera za dlačice.  Možda je začepljen kondenzator.	Očistite ležište filtera.  Isperite filter mlakom vodom.  Isperite kondenzator.

## 9. AUTOMATSKA UPOZORENJA O GREŠCI I ŠTA PREDUZETI

Vaša mašina za sušenje veša opremljena je ugrađenim sistemom za detekciju greške, koji signalizira uz pomoć kombinacije trepćućih svetala. Najčešće šifre greške su prikazane u nastavku.

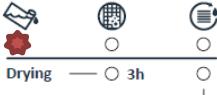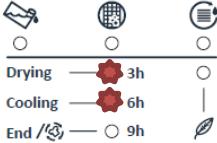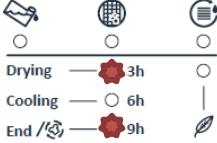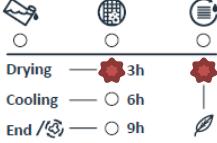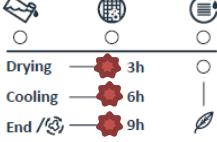Šifra greške	Rešenje
E03  Drying — <input type="radio"/> 3h <input type="radio"/> Cooling — <input type="radio"/> 6h <input type="radio"/> End /  — <input type="radio"/> 9h 	Ispraznite rezervoar za vodu, ako se problem ne otkloni, обратите se najbližem ovlašćenom serviseru.
E04  Drying — <input checked="" type="radio"/> 3h <input type="radio"/> Cooling — <input checked="" type="radio"/> 6h <input type="radio"/> End /  — <input type="radio"/> 9h 	Обратите се најближем овлашћеном сервису.
E05  Drying — <input checked="" type="radio"/> 3h <input type="radio"/> Cooling — <input type="radio"/> 6h <input type="radio"/> End /  — <input checked="" type="radio"/> 9h 	Обратите се најближем овлашћеном сервису.
E06  Drying — <input checked="" type="radio"/> 3h <input checked="" type="radio"/> Cooling — <input type="radio"/> 6h <input type="radio"/> End /  — <input type="radio"/> 9h 	Обратите се најближем овлашћеном сервису.
E08  Drying — <input checked="" type="radio"/> 3h <input checked="" type="radio"/> Cooling — <input checked="" type="radio"/> 6h <input type="radio"/> End /  — <input checked="" type="radio"/> 9h 	Moguća su variranja napona u mreži. Sačekajte dok napon ne bude odgovarajući za radni opseg.


## **10. INFORMACIJE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE I PAKOVANJU**

## **10.1. Informacije o pakovanju**

Pakovanje ovog proizvoda izrađeno je od materijala koje je moguće reciklirati. Nemojte pakovanje da odlazeš zajedno s kućnim ili drugim otpadom. Odneseš ga do sabirnog centra za pakovanja koji je definisala vaša lokalna uprava.

## **11. OPIS ENERGETSKE OZNAKE I UŠTEDE ENERGIJE**

## 11.1. Energetska oznaka

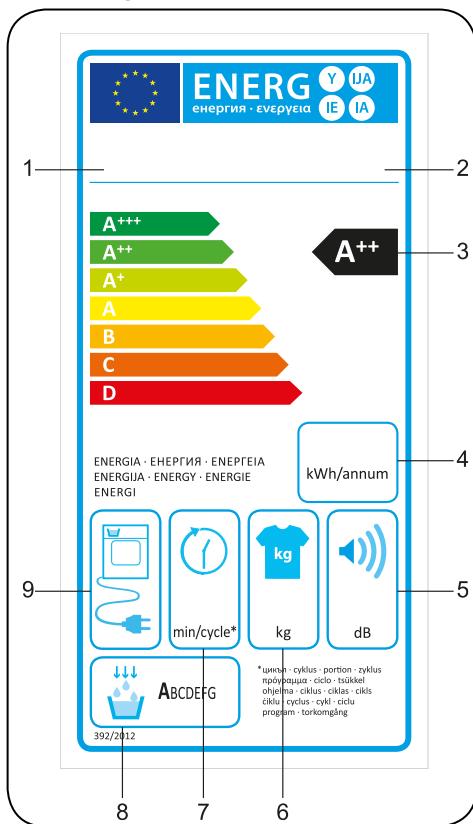

1. Zaštitni znak
  2. Model
  3. Energetska klasa
  4. Godišnja potrošnja energije
  5. Buka tokom sušenja
  6. Kapacitet suvog veša
  7. Vrem trajanja ciklusa sušenja pamuka  
bez potrebe za peglanjem
  8. Klasa efikasnosti kondenzacije
  9. Tehnologija maštine

## **11.2. Energetska efikasnost**

- Mašinu za sušenje treba da koristite u punom kapacitetu, ali nemojte je pretrpavati.
- Dok se veš pere, brzina okretaja centrifuge treba da bude na najvišoj mogućoj vrednosti. To će skratiti vreme sušenja i smanjiti potrošnju energije.
- Pazite da uvek zajedno sušite iste vrste veša.
- Sledite preporuke iz korisničkog priručnika za izbor programa.
- Za cirkulaciju vazduha ostavite odgovarajući prostor s prednje i bočnih strana mašine za sušenje. Ne prekrivajte rešetke s prednje strane uređaja.
- Ako nije neophodno, ne otvarajte vrata uređaja dok traje sušenje. Ako morate da otvarate vrata, nemojte ih dugo držati otvorena.
- Ne dodajte nov (mokar) veš tokom postupka sušenja.
- Dlake i dlačice koje otpadaju s veša i sakupljaju se u vazduhu prikupljaju se u „filterima za dlačice“. Pre svakog korišćenja očistite filtre.
- Za modele s kondenzatorom čistite kondenzator najmanje jednom mesečno, ili nakon svakih 15 korišćenja.
- Tokom postupka sušenja, okolina u kojoj je mašina za sušenje postavljena mora biti dobro provetrena.

INFORMACIJE O PROIZVODU	
U skladu sa Delegiranim komisijskim propisom (EU) No 392/2013	
Naziv dobavljača ili zaštitni znak	FAVORIT
Naziv modela	MSU 7002
Nominalni kapacitet (kg)	7
Vrsta mašine za sušenje veša	Kondenzator
Klasa energetske efikasnosti <sup>(1)</sup>	B
Godišnja potrošnja energije (kWh) <sup>(2)</sup>	504
Automatski ili neautomatski	Automatski
Energetska potrošnja standardnog programa za pamuk pri punom opterećenju (kWh)	4,18
Energetska potrošnja standardnog programa za pamuk pri delimičnom opterećenju (kWh)	2,31
Energetska potrošnja za režim isključenosti standardnog programa za pamuk pri punom opterećenju $P_0$ (W)	0,5
Energetska potrošnja za režim uključenosti standardnog programa za pamuk pri punom opterećenju $P_L$ (W)	1.0
Trajanje vremena uključenosti (min)	nije primenljivo
Standardni program za pamuk <sup>(3)</sup>	
Trajanje standardnog programa za pamuk pri punom opterećenju, $T_{SUVO}$ (dak.)	125
Trajanje standardnog programa za pamuk pri delimičnom opterećenju, $T_{SUVO1/2}$ (dak.)	70
Prosečno trajanje standardnog programa za pamuk pri punom i delimičnom opterećenju ( $T_t$ )	94
Klasa kondenzacijske efikasnosti <sup>(4)</sup>	B
Prosečna kondenzacijska efikasnost standardnog programa za pamuk pri punom opterećenju $C_{SUVO}$	81%
Prosečna kondenzacijska efikasnost standardnog programa za pamuk pri delimičnom opterećenju $C_{SUVO1/2}$	81%
Prosečna kondenzacijska efikasnost standardnog programa za pamuk pri punom i delimičnom opterećenju $C_t$	81%
Nivo buke za standardni program za pamuk pri punom opterećenju <sup>(5)</sup>	65
Ugrađeno	Ne

(1) Skala od A+++ (najefikasnije) do D (najmanje efikasno)

(2) Energetska potrošnja zasniva se na 160 ciklusa sušenja standardnog programa za pamuk pri punom i delimičnom opterećenju i potrošnja režima s nižom snagom. Stvarna energetska potrošnja po ciklusu zavisi od načina korišćenja uređaja.

(3) „Program sušenja pamuka bez potrebe za peglanjem” korišćen pri punom i delimičnom opterećenju standardni je program sušenja na koji se odnose informacije na etiketama i informacije o proizvodu o tome da je taj program prikidan za normalan mokar pamučni veš i da je anjefikasniji program kad je reč o potrošnji energije, za pamuk.

(4) Skala od G (najmanje efikasno) do A (najefikasnije)

(5) Uravnotežena prosečna vrednost – L wA izraženo u dB(A) re 1 pW


CE



52262603



МК Машина за сушење / Прирачник за корисници

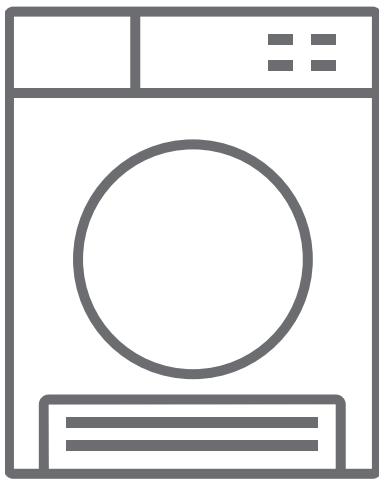

MSU 7002

## **Ви благодариме што го избравте овој производ.**

Овој „Прирачник за корисници“ содржи важни безбедносни информации и упатства околу работата и одржувањето на вашиот уред. Ве молиме одвојте време за да го прочитате прирачникот пред да го користите уредот и чувајте го прирачников за идни потреби.

Икона	Појаснување	Опис
	<b>ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ</b>	Ризик од сериозна повреда или смрт
	<b>РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР</b>	Опасен напон
	<b>ПОЖАР</b>	Ризик од пожар
	<b>ВНИМАНИЕ</b>	Ризик од повреда или материјална штета
	<b>ВАЖНО/НАПОМЕНА</b>	Информации за правилна работа на системот
		Прочитајте ги упатствата.
		Жешка површина

# **СОДРЖИНА**

<b>1. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА .....</b>	<b>3</b>
1.1. Безбедност на електриката .....	3
1.2. Безбедност на децата .....	4
1.3. Безбедност на производот .....	5
1.4. Правилна употреба .....	6
1.5. Поставување врз машина за перење .....	8
<b>2. ПОСТАВУВАЊЕ .....</b>	<b>10</b>
2.1. Поврзување со чешма за вода (со црево за одвод по избор) .....	10
2.1.1. Поврзување на цревото за испуштање вода .....	10
2.2. Прилагодување на ногарките .....	11
2.3. Електрично поврзување .....	11
2.4. Поставување под пулт .....	11
<b>3. ПРЕГЛЕД .....</b>	<b>11</b>
<b>4. ПОДГОТВУВАЊЕ НА ОБЛЕКАТА .....</b>	<b>12</b>
4.1. Сортирање на облеката за сушење .....	12
4.2. Подготовка на облеката за сушење .....	13
4.3. Капацитет на полнење .....	13
<b>5. КОРИСТЕЊЕ НА МАШИНата ЗА СУШЕЊЕ .....</b>	<b>14</b>
5.1. Панел со контроли .....	14
5.1.1. Копче за избор на програма .....	14
5.1.2. Електронски индикатор и дополнителни функции .....	14
5.2. Табела за избор на програма и потрошувачка .....	15
5.2.1. Помошни функции .....	17
5.2.2. Стартување на програма .....	18
5.2.3. Индикатор за следење програма .....	19
5.3. Информации за светлото на барабанот .....	19
5.4. Чистење на филтерот за влакненца од облека .....	21
5.5. Празнење на резервоарот за вода .....	21
5.6. Чистење на кондензаторот .....	22
5.7. Чистење на сензорот за влажност .....	22
5.8. Чистење на внатрешната површина на вратичката на отворот за полнење облека .....	23
<b>6. ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ .....</b>	<b>24</b>
<b>7. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ .....</b>	<b>25</b>
<b>8. AUTOMATIC FAULT WARNINGS AND WHAT TO DO .....</b>	<b>27</b>
<b>9. ЗАШТИТА НА СРЕДИНАТА И ИНФОРМАЦИИ ЗА АМБАЛАЖАТА .....</b>	<b>28</b>

9.1. Информации за амбалажата .....	28
<b>10. ОПИС НА ЕНЕРГЕТСКАТА ОЗНАКА И ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА .....</b>	<b>28</b>
10.1. Енергетска ознака.....	28
10.2. Енергетска ефикасност .....	29

## **ПРИМАРНИ РАБОТИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ЗЕМАТ ПРЕДВИД**

- Овој уред може да го користат деца над 8 години, како и лица со намалена физичка, сетилна или ментална способност или со недостиг на искуство и познавање само ако се под надзор и се упатени за користење на апаратот на безбеден начин, но и ако ги разбираат потенцијалните опасности. Децата не смеат да си играат со уредот. Децата коишто не се под надзор не смеат да го чистат или да работат на одржување на уредот.
- Машината за сушење е наменета само за домашна и внатрешна употреба. Гаранцијата престанува да важи во случаи кога се употребува за комерцијални цели.
- Употребувајте го производот само за облека со ознака којашто дозволува сушење во машина.
- Производителот нема да прифати одговорност за штети што резултираат од неправилно користење и транспорт.
- Внимавајте отворите за проветрување на машината да не се блокирани од тепих или какви било други предмети на подот.
- Поставувањето и поправките на машината треба да ги изведува само овластен сервисер. Производителот одбива одговорност за штети што резултирале од неовластени поправки.

**⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Никогаш не прскајте ја и не истурајте вода врз машината за сушење кога сакате да ја исчистите! Постои ризик од струен удар!

- Оставете барем 3 см простор меѓу страничните и задните сидови на машината, како и од горната страна доколку планирате да ја ставате под пулт.

- Доколку таа треба да се расклопи/склопи кога сакате да ја поставите под пулт, работите мора да ги изведе овластен сервисер.
- Пред поставувањето, проверете дали машината има видливи оштетувања. Никогаш не поставувајте и не вклучувајте оштетена машина.
- Чувајте ги милениците подалеку од машината за сушење.
- Омекнувачите за облека или сличните производи треба да се користат според упатствата на производителот на омекнувачот.
- Отстранете ги сите предмети од џебовите, како запалки и кибрит.
- Оваа машина не смее да се поставува зад врата која се заклучува, лизгачка врата или врата со шарки на спротивна страна од оние на машината доколку така се спречува целосното отворање на вратата од машината.

# 1. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

Овој дел ги опишува безбедносните упатства, коишто ќе ве заштитат од ризици за лични повреди и имотни штети. Доколку не ги следите овие упатства, гаранцијата ќе престане да важи.

## 1.1. Безбедност на електриката

- Машината не смее да се напојува со струја со помош на надворешен уред, како тајмер, или пак да биде поврзан со струјно коло коешто редовно се вклучува или исклучува.
- Не допирајте го приклучокот со мокри раце. Секогаш кога сакате приклучокот да го извадите од штекер, влечете го така што нема да има ризик за струен удар.
- Поврзете ја машината за сушење со заземјен штекер заштитен со осигурувач. Заземјувањето треба да го направи квалификуван електричар. Нашата компанија не презема одговорност за штети/загуби што резултираат од незаземјен штекер согласно локалните регулативи.
- Напонот и дозволената заштита со осигурувач се дадени на натписната плочка.**(За натписната плочка, погледнете во делот 3. Преглед)**
- Вредностите за напонот и фреквенцијата наведени на натписната плочка, мора да се совпаѓаат со вредностите за напонот и фреквенцијата на електричната мрежа што го напојува вашиот дом.
- Извадете го кабелот на машината за сушење од струја доколку не планирате да ја употребувате на подолг период, но и секојпат кога треба да ја поставувате, одржувате, чистите и поправате. Во спротивно, машината може да се оштети.
- Штекерот за кабелот мора да биде лесно достапен во секое време по поставувањето.

**⚠️** Оштетен кабел за струја/штекер, може да предизвика пожар или струен удар. Ако е оштетен, мора да биде заменат/поправен исклучиво од квалификуван персонал.

**⚠️** За да избегнете ризик од пожар или струен удар, не употребувајте продолжни кабли, штекери за повеќе приклучоци или адаптери за да ја поврзете машината за сушење со електричната мрежа.

## 1.2. Безбедност на децата

- Уредот не е наменет да го користат лица (вклучително и деца) со намалени физички, чувствителни или ментални способности или ако немаат искуство или познавања, освен ако не се под надзор или ако не се обучени како да ја користат машината од лице што е одговорно за нивната безбедност.
- Овој уред може да го користат деца над 8 години, како и лица со намалена физичка, сетилна или ментална способност или со недостиг на искуство и познавање само ако се под надзор и се упатени за користење на апаратот на безбеден начин, но и ако ги разбираат потенцијалните опасности.  
Децата не смеат да си играат со уредот. Децата коишто не се под надзор не смеат да го чистат или да работат на одржување на уредот.
- Не оставяйте ги децата близку до машината без надзор.
- Децата може несакајќи да се заклучат во барабанот на машината поради што постои ризик од смрт.
- Не дозволувајте децата да ја допираат стаклената вратичка додека машината работи. Површината на стаклото се вжештува премногу и може да

- предизвика оштетување на кожата.
- Чувајте го материјалот од амбалажата подалеку од деца.
  - Ако несакајќи некој се напие од детергентот или од материјалите за чистење, или пак ако тие дојдат во контакт со кожата и очите, може да предизвикаат труење или иритација.
  - Чувајте ги материјалите за чистење далеку од дофат на деца. Електричните производи се опасни за децата.
  - Држете ги децата подалеку додека производот работи.
  - За да спречите децата да го прекинат циклусот на сушење на облеката, можете да го употребувате блокаторот за деца за да спречите секакви измени на програмата што работи.
  - Не дозволувајте децата да седат/да се качуваат врз или во производот.

### 1.3. Безбедност на производот

 **Поради ризик од пожар, следната облека и производи НЕ СМЕАТ никогаш да се сушат со машината за сушење:**

- Не сушете неиспрана облека во машината.
- Облека којашто е извалкана со супстанци како зејтин, ацетон, алкохол, бензин, керозин, средства за вадење дамки, терпентин, восоци и отстранувачи на восок, треба да се исперат во жешка вода со дополнителна количина детергент пред да се сушат во машината.
- Крпи за чистење и текстилни подлоги коишто имаат остатоци од запаливи агенси за чистење или ацетон, горива, отстранувачи на дамки, терпентин, восок, отстранувачи на восок или хемикалии.

- Облека којашто има остатоци од спрејови за коса, отстранувачи на лак за нокти и слични супстанци.
- Облека на којашто биле употребени индустриски хемикалии за чистење.
- Облека на којашто има пенести, сунѓењерести, гумени или материјали или додатоци слични на гума. Во такви е вклучена и облека со материјали од латексни пенести сунѓери, капчиња за туширање, воденоотпорни материјали, облека по нарачка и перници од пена.
- Полнети и оштетени предмети (перници или јакни). Пенестиот дел кој прозира кај овие предмети, може да се запали за време на сушењето.
- Ако машината за сушење работи во средини што содржат прав од брашно или јаглен, може да се предизвика експлозија.

**⚠ ВНИМАНИЕ:** Не треба да ставате долна облека што содржи метална потпора. Ако металната потпора се разлабави и испадне за време на сушењето од облеката, може да се оштети машината за сушење.

#### 1.4. Правилна употреба

**⚠ ВНИМАНИЕ:** Не запирајте ја машината за сушење пред да заврши циклусот на сушење ако не планирате брзо да ја отстраните сита облека и не ја раширите за да испари топлината.

**⚠ ВНИМАНИЕ:** Внимавајте миленичиња да не влегуваат во машината за сушење. Проверувајте ја внатрешноста на машината за сушење пред секое користење.

**⚠ ВНИМАНИЕ:** Ако откажете програма или ако снема струја додека машината работи, облеката може да се прегреје до опасни температури. Оваа концентрација на топлина може да предизвика самозапалување, па затоа секогаш активирајте ја програмата „Refresh“ за да се излади облеката, или пак брзо отстранете ја од машината за сушење за да ги пружите да се сушат и за да испари топлината.

- Употребувајте ја машината за сушење само за домашна употреба и сушете само материјали со ознаки дека материјалот одговара за сушење во машина. Секаква друга употреба на машината не потпаѓа под нејзината намена и е забранета.
- Гаранцијата престанува да важи во случаи кога се употребува за какви било комерцијални цели.
- Овој уред е наменет само за користење во домашни услови и треба да е поставен на рамна и стабилна површина.
- Не наведнувајте се или не седнувајте врз вратичката на машината за сушење. Така може целата машина да се преврти.
- За да се одржува температура со којашто облеката нема да се оштети (пр. за таа да не се запали), по процесот на затоплување започнува процес на ладење. Потоа, програмата завршува целосно. Секогаш навремено отстранувајте ја облеката откако програмата ќе заврши.

**⚠ ВНИМАНИЕ:** Никогаш не употребувајте ја машината за сушење без филтер за влакненца или со оштетен филтер за влакненца.

- Филтрите за влакненца мора редовно да се чистат **по секоја употреба** на машината како што е наведено во **6.1. Чистење на филтерот за**

**влакненца од облека.**

- Филтерот за влакненца треба да се исуши по секое чистење со течност. Влажен филтер може да предизвика дефект за време на процесот на сушење.
- Не смее да се применува акумулација на влакненца со машината за сушење (не се однесува на уреди коишто се предвидени со проветрување)

 **ВАЖНО:** Просторот меѓу машината за сушење и подот не смее да се ограничува со предмети како таписи, дрва или панели, инаку нема да се создава доволен проток на воздухот.

- Не поставувајте ја машината за сушење во простории каде што постои ризик од замрзнување. Температурите при коишто се случува замрзнување негативно влијаат врз работата на машината за сушење. Кондензацијата што се замрзува во пумпата и цревото може да предизвикаат оштетувања.

## **1.5. Поставување врз машина за перење**

 **ВНИМАНИЕ:** Не можете да ставате машина за перење врз машината за сушење. Внимавајте на предупредувањата долу кога ја поставувате машината за сушење врз машина за перење.

 **ВНИМАНИЕ:** Машината за сушење може да се поставува само врз машини за перење коишто имаат еднаков или поголем капацитет од машината за сушење.

- За да ја користите машината за сушење врз машина за перење, мора да употребите фиксирачки дел меѓу двата производа. Фиксирачкиот дел мора да биде прикачен од

**овластен сервисер.**

- Кога ја поставувате машината за сушење врз машина за перење, вкупната тежина на овие производи може да достигне дури и 150 килограми (кога се наполнети). Поставете ги производите врз тврд под, којшто има голема носивост!

Табела за правилно поставување на машина за перење и машина за сушење

Машина за сушење (Длабочина)	Машина за перење					
	37 cm	42 cm	53 cm	56 cm	59 cm	85 cm
56 cm	x	x	✓	✓	✓	✓
61 cm	x	x	x	✓	✓	✓

(За подетални информации, погледнете во делот 7. Технички спецификации)

За да ја ставите машината за перење врз машина за сушење, потребен е специјален прибор за поставување на машини една врз друга како додаток по избор. Ве молиме стапете во контакт со корисничката служба за да нарачате таков. Со приборот за поставување машини, ќе добиете и упатства негово склопување

#### CE изјава за сообразност

Извјавуваме дека нашите производи се согласно важечките директиви, одлуки и регулативи на Европската унија, како и барањата наложени со наведените стандарди.

#### Фрлање на стариот производ



Овој производ е во согласност со директивата за отпадна електронска и електрична опрема (WEEE) на ЕУ (2013/19/EU). Производот го носи симболот за класификација наменет за отпадна електронска и електрична опрема (WEEE).

Овој симбол, којшто можете да го најдете на производот или на ознаката со информации, индицира дека производот не смее да се фрла заедно со друг домаќински отпад кога ќе му заврши работниот век. За да спречите потенцијални штети по средината и човековото здравје како резултат на неконтролирано фрлање во отпад, ве молиме чувајте го производот одделно од другите типови отпад и погрижете се тој да биде одговорно рециклиран за да помогнете во одржливото повторно користење на материјалните ресурси. Стапете во контакт со вашиот препродавач или со локалните власти за да добиете информации за тоа како и каде можете да го однесете производот за да биде рециклиран на еколошки и безбеден начин. Производот не може да се меша со друг комерцијален отпад за рециклирање.

## 2. ПОСТАВУВАЊЕ

- Пред да стапите во контакт со овластениот сервисер во врска со поставувањето на машината за сушење, проверете ги информациите во прирачникот за корисници за да се осигурите дека таа одговара на електричната и водоводната инсталација. Ако не одговара, повикајте квалификуван електричар или водоводџија за да се направат соодветни измени.
- Корисникот е одговорен за подготовката на местото на поставување на машината за сушење, како и за подготовката на електричната инсталација и на одводот за отпадна вода. Пред поставувањето, проверете дали машината за сушење има оштетувања. Ако е оштетена, не поставувајте ја. Оштетените производи може да го загрозат вашето здравје.
- Поставете ја машината за сушење на стабилна и рамна површина.
- Машината за сушење треба да работи во средина каде што нема прав и каде што има добро проветрување.
- Просторот меѓу машината за сушење и подот **не смее** да се затвора со предмети како таписи, дрва или самолеплива лента.
- Не блокирајте ги отворите за проветрување** што се наоѓаат на поднојжето од машината за сушење.
- Машината не смее да се монтира зад врата која се заклучува, лизгачка врата или отспротива врата со шарки за да не се попречи целосното отворање на нејзината вратичка.
- Поврзаните црева на поставената машина за сушење, треба да се стабилно поставени. Кога ја поставувате машината за сушење, гледајте задната површина да не е потпрена врз нешто (пр. чешма, штекер).
- Работната температура на машината за сушење е +5°C до +35°C. Ако работи на пониска или повисока температура од тоа, ќе има негативни последици по работата и таа може да се оштети.
- Внимавајте кога го пренесувате производот бидејќи е тежок. Секогаш носете заштитни ракавици.
- Секогаш поставувајте го производот покрај сид.
- Задната површина на производот треба да биде поставена покрај сид.
- Ако го поставите производот на стабилна

површина, користете васервага за да проверите дали е изнивелиран. Ако не е, приспособете ги ногарките додека не дојде на рамно ниво. Правете го ова секогаш кога го преместувате производот.


- Не дозволувајте машината за сушење да гази кабелот за струја.

### 2.1. Поврзување со чешма за вода (со црево за одвод по избор)

Кај производите со кондензирачка единица, водата се насобира во резервоарот за вода додека се суши облека. Насобраната вода мора да истираше **по секое сушење**. Наместо периодично да го празните резервоарот за вода, можете да го употребите цревото за одвод што сте го добиле со производот за директно спроведување на водата.

#### 2.1.1. Поврзување на цревото за испуштање вода

- Цревото можете да го најдете на задниот дел на машината за сушење. Земете го неговиот крај. Не употребувајте никаков алат за да го откачете цревото од држачите.
- Ставете еден крај од цревото за испуштање вода во отворот.
- Другиот крај поврзете го директно со одводот или со мијалникот/лавабото.

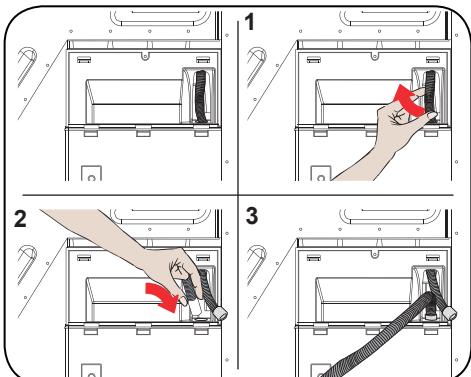

**ВНИМАНИЕ:** Цревото треба да биде поврзано така што нема да се измести. Ако цревото испадне за време на испуштањето вода, можете да го поплавите домот.

**ВАЖНО:** Цревото за испуштање вода смее да се поставува само до височина од максимум 80 см.

**ВАЖНО:** Цревото за испуштање вода не смее да биде извиткано и не смеете да го поставувате производот врз него или да го газите.

## 2.2. Прилагодување на ногарките

- За машината за сушење да функционира без бучава и вибрации, мора да биде стабилно и избалансирано со помош на ногарките. Приспособете ги ногарките за производот да биде избалансиран.
- Ротирајте ги ногарките кон лево или кон десно додека не забележите дека машината е на рамно ниво.

**ВАЖНО:** Никогаш не отстранувајте ги ногарките.

## 2.3. Електрично поврзување

**ВНИМАНИЕ:** Постои ризик од пожар и струен удар.


- Машината за сушење е направена да работи на 220-240 V и 50 Hz.
- Кабелот за струја на машината е опремен со специјален приклучок. Приклучокот мора да биде поврзан со заземјен штекер заштитен со осигурувач од 16 амperi како што е наведено на натписната плочка. Осигурувачот треба исто така да биде 16 амperi. Консултирајте се со квалификуван електричар ако немate таков штекер или осигурувач.
- Нашата компанија одбива одговорност за штети што резултираат од користење на машината без заземјување.

**ВАЖНО:** Ако машината работи со понизок напон, така ќе предизвикате скратување на нејзиниот работен век и намалување на резултатите од работата.

## 2.4. Поставување под пулт

- Оставете барем 3 см простор меѓу страничните и задните сидови на производот, како и од долната површина на пултот доколку планирате да го ставате под пулт.
- Доколку машината треба да се расклопи/склопи за да ја поставите под пулт, работите мора да ги изведе овластен сервисер.

## 3. ПРЕГЛЕД

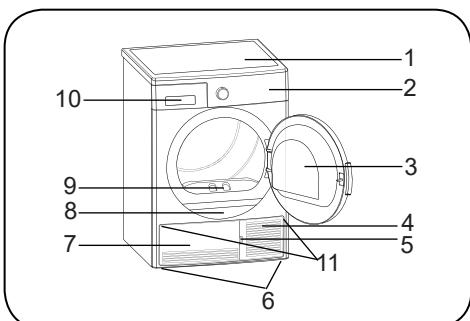


- Горна плоча
- Панел со контроли
- Вратичка за ставање облека
- Жлеб/отвор на подножјето
- Подножје
- Прилагодливи ногарки
- Капак на подножје
- Натписна плочка
- Филтер за влакненца
- Капак на фиока
- Отвори за проветрување

## 4. ПОДГOTВУВАЊЕ НА ОБЛЕКАТА

### 4.1. Сортирање на облеката за сушење

Следете ги упатствата на етикетите на облеката што треба да се суши. Сушете само работи коишто имаат опис/символ со којшто се наведува дека може да се суши во машина.

- Не оставяйте производот да работи со количина и тип на облека поразлични од тие наведени во делот 4.3. Капацитет на полнење.

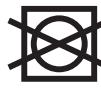			 Не може да се суши во машина
			 На висока температура
			 Се суши на жица
			 Одговара за хемиско чистење
Може да се суши во машина	Не е потребно пеглање	Чувствително/деликатно сушење	На која било температура
Да не се суши	Не одговара за хемиско чистење	На средна температура	На ниска температура
Без топлина	Се суши распостелено	Се суши на жица додека е мокро	Се распостила на сенка

Не сушете тенки, повеќеслојни или дебели ткаенини, бидејќи се сушат при различни температури. Од таа причина, треба да сушите заедно само облека којашто е со иста структура и од исти тип ткаенина. На тој начин ќе добиете еднакво исушена облека. Ако сметате дека облеката е и понатаму мокра, можете да изберете програма со таймер за дополнително сушење.

Сушете ги големите ткаенини (како чаршави) и малите парчиња облека одделно за на крајот тие да не бидат влажни.

**ВАЖНО:** Деликатните, везените и волнените/свилените ткаенини, облеката направена од деликатна и скапа ткаенина, облеката што не пропушта воздух и завесите од тул не одговараат за сушење во машина.

## 4.2. Подготовка на облеката за сушење

### **Ризик од експлозија и пожар!**

Отстранете ги сите предмети од цевовите, како запалки и кибрит.

**ВНИМАНИЕ:** Може да се оштети барабанот на машината за сушење и ткаенината.

- Облеката може да се заплетка за време на перењето. Разделете ја пред да ја ставите во машината за сушење.
- Отстранете ги сите предмети од цевовите на облеката и направете го следново:
- Врзете ги ремените од ткаенина, врвките на престилките итн. едни со други или ставете ги во вреќичка за перење.
- Затворете ги сите патенти, стеги и копчи, како и копчињата.
- За да добиете најдобри резултати од сушењето, сортирајте ја облеката според типот текстил и програмата за сушење.
- Отстранете ги спојниците и сличните метални делови од облеката.
- Ткаената облека како маици и плетената облека **генерално се собираат при првото сушење.** Употребувајте програма што ќе ја заштити таквата облека.
- Немојте да ја сушите синтетиката прекумерно. Така ќе се предизвикаат набори.**
- Кога ја перете облеката што треба да се суши, приспособете ја количината омекнувач согласно податоците од производителот на машината за перење.

## 4.3. Капацитет на полнење

Следете ги упатствата во делот „Табела за избор на програма и потрошувачка“. (**Погледнете во: 5.2 Табела за избор на програма и потрошувачка**). Не полнете го производот со повеќе облека од неговиот капацитет наведен во табелата.




**ВАЖНО:** Не се препорачува полнење на машината за сушење со повеќе облека од количината прикажана на сликата. Кога е преполнета, резултатите од сушењето се послаби и може да дојде до оштетување на машината или на самата облека.

Облека	Сува тежина (gr)
Чаршав за кревет (двоен)	725
Навлака за перница	240
Пешкир за туширање	700
Крпа за раце	225
Кошула	190
Памучна кошула	200
Цинс	650
Панталони од габардин	400
Маица	120

## 5. КОРИСТЕЊЕ НА МАШИНАТА ЗА СУШЕЊЕ


### 5.1. Панел со контроли

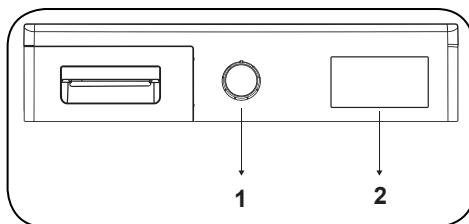


1. Копче за избор на програма
2. Електронски индикатор и дополнителни функции

#### 5.1.1. Копче за избор на програма

Користете го копчето за избор на програма за да ја изберете посакуваната програма за сушење

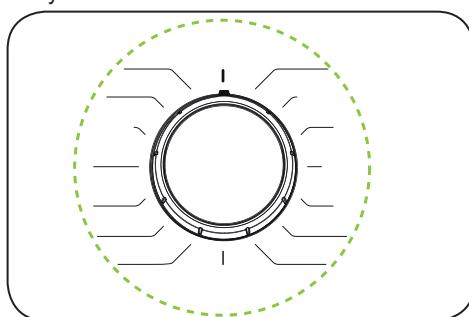

#### 5.1.2. Електронски индикатор и дополнителни функции

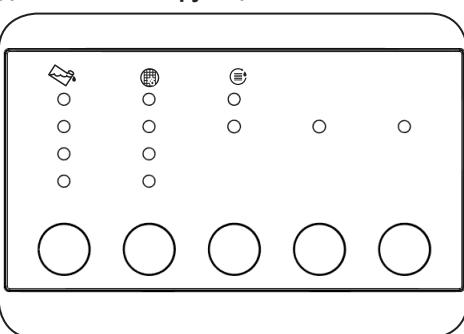

#### Симболи на приказот:

Предупредувачки индикатор за резервоарот за вода	
Предупредувачки индикатор за филтерот за влакненца	
Предупредувачки индикатор за чистење на кондензаторот	

#### Индикатор за фазите на сушење:

Сушење	
Ладење	
Крај	

- Електронските индикатори го покажуваат напредокот на програмата во тек. Пред да започне секој од чекорите на програмата, се вклучува соодветната LED светилка и се исклучува светилката на завршениот чекор.

## 5.2. Табела за избор на програма и потрошувачка

Притиснете го копчето „Start/Pause“ (старт/пауза) за да ја стартувате избраната програма или за да запрете програма којашто е во тек. ЛЕД светилката за старт/пауза укажува дека е започната програмата и дека ќе се вклучи ЛЕД светилката за сушењето.

Програма	Полнење (kg)	Машина за перење - брзина на центрифуга	Приближна количина на преостанатата влажност	Времетраење (минути)
Екстра сува памучна облека	7	1000	60%	128
Сушење памучна облека подготвена за плакар	7	1000	60%	125
Сушење памучна облека подготвена за пеглање	7	1000	60%	95
Сушење синтетичка облека подготвена за плакар	3,5	800	40%	44
Сушење синтетичка облека подготвена за пеглање	3,5	800	40%	35
Деликатна облека	2	600	50%	39
Мешана	4	1000	60%	82
Бебешка облека	3	1000	60%	60
Цинс	4	<b>1000</b>	<b>60%</b>	<b>83</b>
60 min	-	-	-	60
30 min	-	-	-	30
10 min	-	-	-	10
Освежување	-	-	-	10
Експресно за 29'	2	1200	50%	29
Кошули за 12'	0.5	1200	50%	12

Потрошувачка на енергија				
Програма	Полнење (kg)	Машина за перење - брзина на центрифуга	Приближна количина на преостанатата влажност	Потрошувачка на енергија (kWh)
Сушење памучна облека подготвена за плакар	7	1000	60%	4.18
Сушење памучна облека подготвена за пеглање	7	1000	60%	3.40
Сушење синтетичка облека подготвена за плакар	3.5	800	40%	1.42
Потрошувачка на енергија во режим „off“ $P_0$ (W)				0,5
Потрошувачка на енергија во режим „on“ $P_L$ (W)				1,0




Програмата за сушење памучна облека подготвена за во плакар е стандардната програма за сушење, којашто можете да ја вклучувате со целосно или половично полнење и за којашто можете да добиете информации од етикетата и при примањето на производот. Оваа програма е енергетски најефикасна програма за сушење нормално мокра памучна облека.

\*Стандард за енергетска ознака за програми (EN 61121:2013)

Сите вредности во табелата се утврдени согласно стандардот EN 61121:2013. Вредностите на потрошувачката може да варираат од тие дадени во табелата во зависност од типот ткаенина, брзината на вртење, условите во средината и напонот.

### 5.2.1. Помошни функции

Табелата во којашто се сумираат опциите што може да се изберат во програмите, е дадена долу.

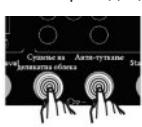Опција	Опис
Сушење на деликатна облека	Деликатната ткаенина се суши на подолг период при пониска температура
Ниво на сушење	Нивото на влажност што се добива по сушењето, може да се менува за 3 нивоа. На овој начин може да се избере нивото на посакуваната сувост. Нивоата може да се изберат и на друг начин освен стандардниот: 1, 2, 3. По избирањето, ќе се вклучи LED светилката на избраното ниво.
Анти-туткање	Доколку ја изберете опцијата „Анти-туткање“ и не ја отворите вратата на машината по завршувањето на програмата, фазата за анти-туткање од 1 час ќе се продолжи со времетраење од 2 часа. По избирањето на опцијата за анти-туткање, ќе чуете звучно предупредување. Со повторно притискање на копчето, можете да ја откажете опцијата. Доколку ја отворите вратата или притиснете Старт/Пауза додека е во прогрес анти-туткањето, програмата ќе биде откажана.
Одложено вклучување	Можете да го одложите стартот на програмата со избирање на 3-, 6-, или 9-часовната опција. Можете да го активирате посакуваното одложено време со притискање на копчето „Start/Pause“ (старт/пауза). Кога ќе истече времето, избраната програма ќе започне автоматски. Можете да активирате/деактивирате опции коишто се компатибилни со програмата додека работи машината со одложено време.
Откажување на алармот	Машината за сушење испушта звучно предупредување кога ќе го свртите копчето за избор на програма, кога ќе ги притиснете копчињата и по крајот на програма. За да ги откажете овие предупредувања, притиснете и држете 3 секунди на копчето за сушење на деликатна облека. Ако го притиснете копче, ќе слушнете звучно предупредување дека опцијата е откажана.
Блокатор за деца	<p>За да избегнете менување на текот на програмата поради ненамерно притискање на копчињата додека програмата е во тек, можете да го употребите блокаторот за деца. За да го активирате блокаторот за деца, притиснете и држете 3 секунди истовремено на копчињата за анти-туткање и сушење деликатна облека. Кога ќе се активира блокаторот за деца, ќе се деактивираат сите копчиња. Блокаторот за деца ќе се деактивира автоматски откако ќе заврши програмата. Кога го активирате или деактивирате блокаторот за деца, ќе засветат LED светилките за анти-туткање и за сушење деликатна облека и ќе слушнете звучно предупредување. Предупредување: Кога производот работи или кога е активиран блокаторот за деца, ќе слушнете звучно предупредување ако се обидете да го свртите копчето за избор на програма. Дури и ако изберете поразлична reklама со копчето за тоа, ќе продолжи да тече претходната програма. За да изберете нова програма, ќе треба да го деактивирате блокаторот за деца и потоа да го поставите копчето за избор на програма на позицијата „off“ (исклучено). Потоа, можете да ја изберете и да ја стартувате посакуваната програма.</p> 

### 5.2.2. Стартување на програма

Ќе засвети ЛЕД светилката за старт/пауза додека се избира програма. За да ја стартувате избраната програма, притиснете го копчето за старт. ЛЕД светилката за старт/пауза укажува дека е започната програмата и дека ќе се вклучи ЛЕД светилката за сушењето.

Програма	Опис
Екстра сува памучна облека	Со оваа програма се сушат дебели и повеќеслојни ткаенини, како што се памучни крпи, чаршави за кревети, навлаки за перници и пењоари на висока температура за да можете веднаш да ги ставите во плакар.
Сушење памучна облека подготвена за плакар	Со оваа програма се сушат памучни пижами, долна облека, чаршави за маси итн. за да можете веднаш да ги ставите во плакар.
Сушење памучна облека подготвена за пеглање	Со оваа програма се суши памучната облека за да биде подготвена за пеглање. Облеката што е отстранета од машината ќе биде влажна.
Сушење синтетичка облека подготвена за пеглање	Со оваа програма се суши синтетичка облека како кошули, мајци и блузи на пониска температура во споредба со програмата за памук, за да можете веднаш да ги ставите во плакар. Облеката што е отстранета од машината ќе биде влажна.
Деликатна облека	Со оваа програма се суши тенка облека како кошули, блузи и свилена облека на пониска температура за да биде подготвена за носење.
Мешана	Со оваа програма се суши облека со мешавина од памук и синтетика, којашто не испушта боја за да биде подготвена за носење.
Бебешка облека	Со оваа програма се суши деликатна бебешка облека на пониска температура за да биде подготвена за носење.
Чинс	Со оваа програма се суши облека од чинс.
Временски програми	За да го достигнете потребното ниво на сушење на пониска температура, можете да употребувате временски програми во траење од 10, 30 и 60 минути. Без разлика колку е облеката исушена, програмата ќе сопре по истекот на времето.
Освежување	Со оваа програма, облеката се проветрува 10 минути без да се употребува топлина, за да добие одредена свежина.
Експресно за 29'	2 килограми памучни кошули на центрифуга со висока брзина во 1200 грт машината за перење се сушат за 29 минути.
Кошули за 12'	2 до 3 кошули се подготвени за пеглање за 12 минути.

 **ВАЖНО:** Не отворајте ја вратата за ставање облека додека е програма во тек. Ако треба да ја отворите, не држете ја отворена подолго време.

### 5.2.3. Индикатор за следење програма

Индикаторот за следење програма го покажува напредокот на програмата што работи. Пред да започне секој од чекорите на програмата, се вклучува соодветната LED светилка и се исклучува светилката на завршениот чекор.

#### Сушење:

- Останува вклучена за време на целиот процес на сушење, сè додека сушењето не го достигне нивото „Cooling“ (Ладење).

#### Ладење:

- Се вклучува кога сушењето ќе го достигне нивото „Cooling“ (Ладење).

#### Крај:

- Се вклучува на крајот од програмата.

#### Во текот на програмата

Ако ја отворите вратичката додека работи програмата, производот ќе се префризи во режим на мирување. Штом се затвори вратичката, притиснете на копчето за старт/пауза за програмата да продолжи.

Не отворајте ја вратата за ставање облека додека програмата е во тек. Ако треба да ја отворите, не држете ја отворена подолго време.

#### Крај на програма

Штом заврши програмата, се вклучуваат LED светилките за старт/пауза, нивото на резервоарот за вода, чистење на филтерот и чистење на кондензаторот. Освен тоа, ќе чувете звучно предупредување откако ќе заврши програмата. Можете да ја отстраните облеката за машината да биде подгответена за ново сушење.

 **ВАЖНО:** Чистете го филтерот за влакненца од облека по секое сушење. Празнете го резервоарот за вода по секое сушење.

 **ВАЖНО:** Ако не ја извадите облеката по завршувањето на програмата, автоматски ќе се активира 1-часовната фаза против туткање. Оваа програма го ротира барабанот на редовни интервали,

за да спречи туткање.

### 5.3. Информации за светлото на барабанот

- Овој производ вклучува и LED светло на барабанот. Светлото автоматски се вклучува кога ќе ја отворите вратата. И автоматски се исклучува по некое време.
- Не постои прилагодлива опција за корисникот да го вклучи или исклучи.
- Ве молиме не обидувајте се да го замените или модифицирате LED светлото.

ПРОГРАМИ	ОПЦИИ					
	Одложено време	Откажување на звучното предупредување	Блокатор за деца	Сушење на деликатна облека	Анти-туткање	Ниво на сушење
Екстра сува памучна облека	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Сушење памучна облека подготвена за плакар	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Сушење памучна облека подготвена за пеглање	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Сушење синтетичка облека подготвена за плакар	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Сушење синтетичка облека подготвена за пеглање	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Деликатна облека	✓	✓	✓	✓ (автоматски)	✓	X
Мешана	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Бебешка облека	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Цинс	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60 минути	✓	✓	✓	X	✓	X
30 минути	✓	✓	✓	X	✓	X
10 минути	✓	✓	✓	X	✓	X
Освежување	✓	✓	✓	X	✓	X
Експресно за 29'	✓	✓	✓	X	✓	X
Кошули за 12'	✓	✓	✓	X	✓	X
X	Не може да се избере					
✓	Може да се избере					


**⚠ ВНИМАНИЕ:** Опциите за „деликатна облека“ и „ниво на сушење“ не можат да бидат избрани истовремено во ниту една програма. **ЧИСТЕЊЕ И ГРИЖА**

**ВАЖНО:** Не користете индустриски хемикалии за да ја исчистите машината за сушење. Не употребувајте ја машината за сушење ако била чистена со индустриски хемикалии.

#### 5.4. Чистење на филтерот за влакненца од облека


**ВАЖНО:** НЕ ЗАБОРАВЈТЕ ДА ГО ЧИСТИТЕ ФИЛТЕРОТ ЗА ВЛАКНЕНЦА ОД ОБЛЕКА ПО СЕКОЈА УПОТРЕБА НА МАШИНАТА.

За да го исчистите филтерот за влакненца од облека:

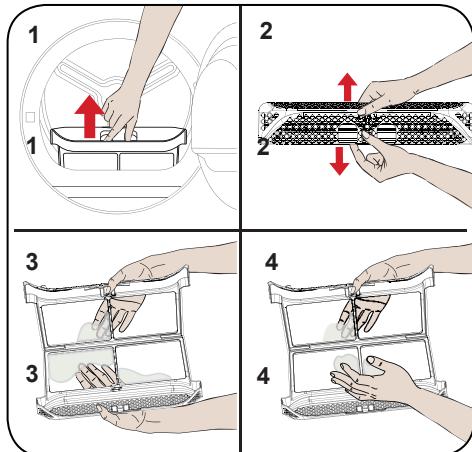


1. Отворете ја вратата за ставање облека.
2. Извлечете го филтерот и отстранете го.
3. Користете ги рацете или мека крпа за да го исчистите филтерот.
4. Затворете го и вратете го филтерот на место.

По некое време на користење на машината, исперете го филтерот со топла вода ако забележите насобран слој за да го отстраните. Темелно исушете го филтерот пред повторно да го вратите.

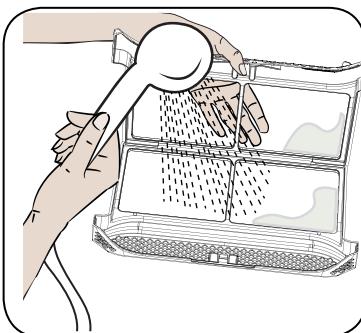

#### 5.5. Празнење на резервоарот за вода

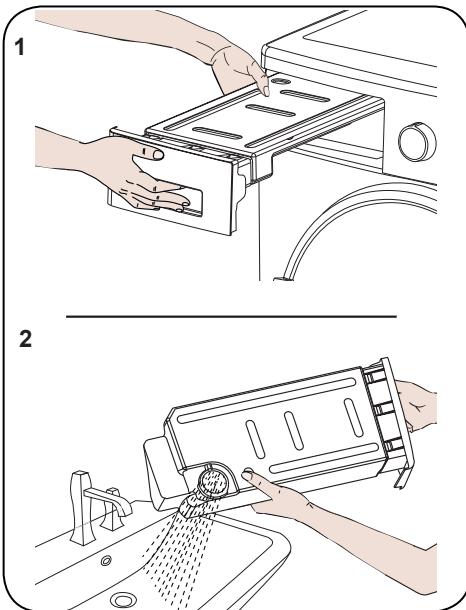

1. Извлечете го капакот на фиоката и внимателно извадете го резервоарот.
2. Испразнете го резервоарот од водата.
3. Ако се насобрале влакненца од облека околу капачето за испуштање вода на резервоарот, исчистете го со вода.
4. Вратете го резервоарот за вода.

**ВАЖНО:** Никогаш не вадете го резервоарот за вода додека работи некоја програма. Водата што се кондензира во


резервоарот не се пие.

**● ВАЖНО:** НЕ ЗАБОРАВАЈТЕ ДА ГО ИСПРАЗНИТЕ РЕЗЕРВОАРОТ ЗА ВОДА ПО СЕКОЈА УПОТРЕБА НА МАШИНАТА.

## 5.6. Чистење на кондензаторот

**● ВАЖНО:** Чистете го кондензаторот кога ќе видите предупредување со зборовите „Condenser Cleaning“.


**● ВАЖНО:** ДУРИ И АКО НЕ СЕ ВКЛУЧИ ЛЕД СВЕТИЛКАТА ЗА „CONDENSER CLEANING“, ЧИСТЕТЕ ГО КОНДЕНЗАТОРОТ ПО СЕКОЕ 30-ТО СУШЕЊЕ ИЛИ ЕДНАШ МЕСЕЧНО.

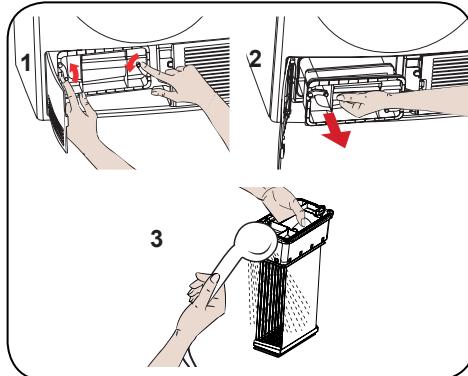

Ако заврши процесот на сушење, отворете ја вратичката за ставање облека иочекајте да се излади облеката.

1. Отворете го подножјето и отстранете ги двете навртки за капакот на кондензаторот.
2. Држете го кондензаторот за пластичниот дел и извлечете го.
3. Исчистете го со батеријата за туш иочекајте водата да истече.
4. Целосно вратете го назад и завртете ги двете навртки за капакот.
5. Затворете го капакот на подножјето

## 5.7. Чистење на сензорот за влажност

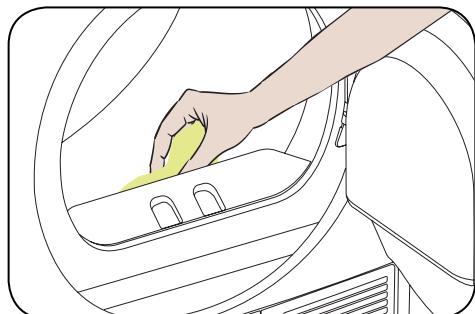

Во машината се поставени сензори за влажноста, коишто откриваат дали облеката е сува.

За да ги исчистите сензорите:

1. Отворете ја вратичката за ставање облека во машината.
2. Ако таа е сè уште жешка поради сушењето,очекајте да се излади.
3. Избришете ги металните површини на сензорот со помош на мека крпа потопена во оцет и исушете ги.

**● ВАЖНО:** ЧИСТЕТЕ ГИ МЕТАЛНИТЕ ПОВРШНИИ НА СЕНЗОРОТ 4 ПАТИ ГОДИШНО.


**● ВАЖНО:** Не користете метални алати за да ги чистите металните површини на сензорот.

**⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Не користете растворувачи, средства за чистење или слични производи кога ги чистите сензорите, бидејќи постои ризик од пожар и експлозија.

## 5.8. Чистење на внатрешната површина на вратичката на отворот за полнење облека

**! ВАЖНО:** НЕ ЗАБОРАВАЈТЕ ДА ЈА ИСЧИСТИТЕ ВНАТРЕШНАТА ПОВРШИНА НА ВРАТИЧКАТА НА ОТВОРОТ ЗА СТАВАЊЕ ОБЛЕКА ПО СЕКОЕ СУШЕЊЕ.

Отворете ја вратичката за ставање облека во машината за сушење и исчистете ја нејзината внатрешна површина како и дихтунзите со помош на мека и влажна крпа.

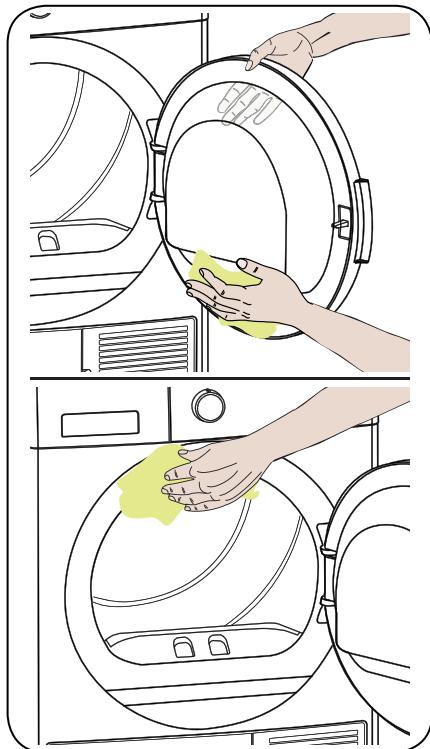

## 6. ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Бренд	FAVORIT
Име на модел	MSU 7002
Височина	Min: 845 mm / Max: 855 mm*
Ширина	596 mm
Длабочина	563mm
Капацитет (макс.)	7 kg**
Нето тежина (со пластична вратичка)	35,2 kg
Нето тежина (со стакlena вратичка)	37,5 kg
Напон	220-240 V
Моќност	2700 W

\*Мин. височина: Височина без земање предвид на прилагодливите ногарки. Макс. височина: Височина кога прилагодливите ногарки се издолжени максимално.

\*\*Тежина на сува облека пред перење.

 **ВАЖНО:** За целите на подобрување на машината за сушење, техничките спецификации може да претрпат измени без претходно известување.

 **ВАЖНО:** Декларираните вредности добиени во лабораториски услови се согласно релевантните стандарди. Овие вредности може да варираат во зависност од условите на користење на машината за сушење.

## 7. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

Вашата машина за сушење е опремена со системи коишто вршат постојани проверки за време на сушењето, за да можете да ги преземете потребните мерки и за да ве предупреди во случај на дефект.

**⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Ако проблемот и понатаму постои, дури и откако сте ги преземале чекорите од овој дел, ве молиме стапете во контакт со вашиот препродавач или со овластен сервис. Никогаш не обидувајте се да поправите нефункционален производ.

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Процесот на сушење е предолг.	Можеби површината на филтерот за влакненца е затната.	Измијтете го филтерот со млака вода.
	Можеби кондензаторот е затнат.	Измијтете го кондензаторот.
	Можеби се затворени отворите за проветрување на предниот дел од машината.	Отворете ги вратите/прозорците за да спречите преголемо покачување на температурата во просторијата.
	Можеби се насобрал слој на варовник околу сензорот за влажност.	Исчистете го сензорот.
	Можеби машината за сушење е преполнна со облека.	Не преполнувајте ја машината за сушење.
	Можеби облеката се центрифигира неправилно.	Изберете поголема брзина на центрифуга на вашата машина за перење.
Облеката е влажна по крајот на програмата.	<b>⚠</b> Облеката којашто е жешка по крајот на програмата дава ефект на влажност.	
	Можеби употребената програма не одговара за типот облека.	Проверете ги етикетите за него на поединечните парчиња облека, изберете програма што одговара согласно нивниот тип и ако е потребни употребете ги временските програми.
	Можеби површината на филтерот за влакненца е затната.	Измијтете го филтерот со млака вода.
	Можеби кондензаторот е затнат.	Измијтете го кондензаторот.
	Можеби машината за сушење е преполнна со облека.	Не преполнувајте ја машината за сушење.
	Можеби облеката се центрифигира неправилно.	Изберете поголема брзина на центрифуга на вашата машина за перење.
Не може да се отвори машината за сушење или програмата не може да се стартира. Машината за сушење не се активира по приспособување на опциите.	Можеби машината не е приклучена во струја.	Проверете дали приклучокот е во штекерот.
	Можеби е отворена вратичката за ставање облека.	Гледајте вратичката да е правилно затворена.
	Можеби немате поставено програма или не сте го притиснале копчето за старт/пауза.	Проверете дали програмата е поставена и дали машината е во режим на мирување (пауза).
	Можеби е активен блокаторот за деца.	Деактивирајте го блокаторот.

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Програмата прекина без некаква причина.	Можеби е вратичката за ставање облека не е затворена правилно.	Гледајте вратичката да е правилно затворена.
	Можеби имало прекин во снабдувањето со струја.	Притиснете го копчето Start/Pause (старт/пауза) за да ја стартирате програмата.
	Можеби е полн резервоарот за вода.	Испразнете го резервоарот за вода.
Облеката е смалена, расшиена или изветвена.	Можеби употребената програма не одговара за типот облека.	Проверете ги етикетите за нега на поединечните парчиња облека, изберете програма што одговара согласно нивниот тип.
Протекува вода од вратичката за ставање облека.	Можеби се насобрале влакненца од облека по внатрешните површини на вратичката за ставање облека и по површините на дихтунзите од вратичката.	Исчистете ја внатрешната површина на вратичката за ставање облека и површините на дихтунзите од вратичката.
Вратичката за ставање облека се отвора сама од себе.	Можеби е вратичката за ставање облека не е затворена правилно.	Притиснете ја вратичката додека не чуете звук на затворање.
Вклучен е/Трепка симболот за предупредување за резервоарот за вода.	Можеби е полн резервоарот за вода.	Испразнете го резервоарот за вода.
	Можеби е искривено цревото за испуштање вода.	Ако производот е поврзан директно со одводот или со мијалникот/лавабото, проверете го цревото.
Вклучен е симболот за чистење на филтерот.	Можеби филтерот за влакненца треба да се чисти.	Исчистете го филтерот.
Трепка предупредувачкиот симбол за чистење на филтерот.	Можеби лежиштето на филтерот е затнато со влакненца.	Исчистете го лежиштето на филтерот.
	Можеби има слој којшто предизвикува пречки на површината на филтерот за влакненца.	Измијтете го филтерот со млака вода.
	Можеби кондензаторот е затнат.	Измијтете го кондензаторот.

## 8. AUTOMATIC FAULT WARNINGS AND WHAT TO DO

Вашиот центрифугален сушач е опремен со вграден систем за откривање грешки, означен со комбинација од трепкачки светла за работа. Највообичаените кодови за грешки се прикажани подолу.

Код за грешка	Решение
E03  Drying — <input type="radio"/> 3h <input checked="" type="radio"/> 6h <input type="radio"/> 9h Cooling — <input type="radio"/> 6h <input checked="" type="radio"/> 9h End /  — <input type="radio"/> 9h 	Испразнете го резервоарот за вода, доколку проблемот не се реши, контактирајте го најблискиот овластен сервис..
E04  Drying — <input checked="" type="radio"/> 3h <input type="radio"/> 6h <input type="radio"/> 9h Cooling — <input checked="" type="radio"/> 6h <input type="radio"/> 9h End /  — <input type="radio"/> 9h 	Контактирајте го најблискиот овластен сервис.
E05  Drying — <input checked="" type="radio"/> 3h <input type="radio"/> 6h <input type="radio"/> 9h Cooling — <input type="radio"/> 6h <input type="radio"/> 9h End /  — <input checked="" type="radio"/> 9h 	Контактирајте го најблискиот овластен сервис.
E06  Drying — <input checked="" type="radio"/> 3h <input checked="" type="radio"/> 6h <input type="radio"/> 9h Cooling — <input type="radio"/> 6h <input type="radio"/> 9h End /  — <input type="radio"/> 9h 	Контактирајте го најблискиот овластен сервис.
E08  Drying — <input checked="" type="radio"/> 3h <input type="radio"/> 6h <input type="radio"/> 9h Cooling — <input checked="" type="radio"/> 6h <input type="radio"/> 9h End /  — <input checked="" type="radio"/> 9h 	Може да се појави флуктуирање на напонот во главните уреди. Почекајте додека напонот не стане соодветен за работниот опсег.


## **9. ЗАШТИТА НА СРЕДИНата И ИНФОРМАЦИИ ЗА АМБАЛАЖАТА**

## 9.1. Информации за амбалажата

Амбалажата на овој производ е направена од рециклирачки материјали. Не фрлајте ја амбалажата заедно со домаќинскиот или друг вид отпад. Наместо тоа, однесете го во центри за собирање производни амбалажи како што ќе ве упатат локалните власти.

## **10. ОПИС НА ЕНЕРГЕТСКАТА ОЗНАКА И ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА**

## 10.1. Енергетска ознака

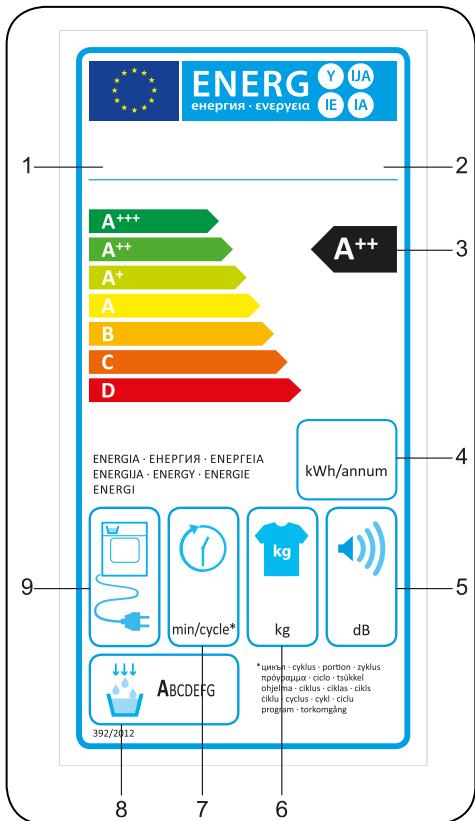

1. Трговска марка
  2. Модел
  3. Енергетска класа
  4. Годишна потрошувачка на енергија
  5. Бучава за време на сушењето
  6. Капацитет на сува облека
  7. Време за циклус за сушење памучна облека подготвена за плакар
  8. Класа на ефикасност за кондензација
  9. Машиинска технологија

## **10.2. Енергетска ефикасност**

- Машината за сушење треба да работи со полни капацитет, но гледајте да не ја преоптоварите.
- Брзината на центрифуга треба да е на највисоко можно ниво додека се пере облеката. Така ќе го намалите времето на сушење и ќе ја намалите потрошувачката на енергија.
- Гледајте да сушите исти видови облека заедно.
- Следете ги препораките во прирачникот за корисници во однос на рачното избирање програма.
- Оставете доволно простор од сите страни на машината за сушење, за да се добие циркулација на воздухот. Не покривајте ги отворите за проветрување на предниот дел од машината.
- Освен ако е потребно, не отворајте ја вратичката за ставање облека во машината додека таа суши. Ако треба да ја отворите, не држете ја отворена подолго време.
- Не ставајте нова (влажна) облека додека веќе сушите друга.
- Влакненцата се откачуваат од облеката и се соединуваат во воздухот, при што ги фаќа филтерот за влакненца. Гледајте филтрите да се исчистени пред секоја употреба.
- Кај моделите со кондензатор, гледајте кондензаторот да е чист барем еднаш месечно или по секои 15 користења.
- За време на сушењето, просторијата во којашто машината е поставена мора да биде добро проветрувана.

## ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ

Во согласност со регулативата на Европската комисија (ЕУ) бр. 392/2013

Име на добавувач и трговска марка	FAVORIT
Име на модел	MSU 7002
Измерен капацитет (kg)	7
Тип машина за сушење	Кондензатор
Класа на енергетска ефикасност <sup>(1)</sup>	B
Годишна потрошувачка на енергија (kWh) <sup>(2)</sup>	504
Автоматско и неавтоматско	Автоматско
Потрошувачка на енергија со стандардната програма за памучна облека при целосно полнење (kWh)	4,18
Потрошувачка на енергија со стандардната програма за памучна облека при половично полнење (kWh)	2,31
Потрошувачка на енергија при исклучен режим со стандардната програма памучна облека при целосно полнење $P_0$ (W)	0,5
Потрошувачка на енергија при вклучен режим „left-on“ со стандардната програма памучна облека при целосно полнење $P_L$ (W)	1.0
Времетраење на режимот „left-on“ (min)	нема информации
Стандардна програма за памучна облека <sup>(3)</sup>	-
Време на програма за стандардната програма за памучна облека при целосно полнење, $T_{dry}$ (dak.)	125
Време на програма за стандардната програма за памучна облека при целосно полнење, $T_{dry1/2}$ (dak.)	70
Измерено време на програма за стандардната програма за памучна облека при целосно или половично полнење ( $T_i$ )	94
Класа на ефикасност на кондензација <sup>(4)</sup>	B
Просечна ефикасност на кондензација со стандардната програма за памучна облека при целосно полнење $C_{dry}$	81%
Просечна ефикасност на кондензација со стандардната програма за памучна облека при половично полнење $C_{dry1/2}$	81%
Измерена ефикасност на кондензација со стандардната програма за памучна облека при целосно и половично полнење $C_i$	81%
Ниво на бучава при стандардната програма за памучна облека при целосно полнење <sup>(5)</sup>	65
Вградено	Број

(1) Скала од A+++ (најголема ефикасност) до D (најмала ефикасност)

(2) Потрошувачка на енергија базирано на 160 циклуси на сушење со стандардната програма за памучна облека и при целосно или половично полнење, како и потрошувачка при режими каде што не е потребна голема моќност. Реалната потрошувачка на енергија од циклус зависи од тоа како се користи уредот.

(3) Програмата „Сушење памучна облека подгответена за плакар“ користена при целосно или половично полнење, претставува стандардната програма за сушење на која се однесуваат информациите на ознаката и одговара за сушење нормално влажна памучна облека, и е најефикасната програма во поглед на потрошувачка во случај на памучна облека

(4) Скала од G (најмала ефикасност) до A (најголема ефикасност)

(5) Измерена просечна вредност - L wA изразено во dB(A) re 1 pW

CE



52262602