




EN Tumble Dryer / User Manual

BS Sušilica / Priručnik za korisnika

МК Машина за сушење / Прирачник за корисници

SR Mašina za sušenje veša / Korisnički priručnik

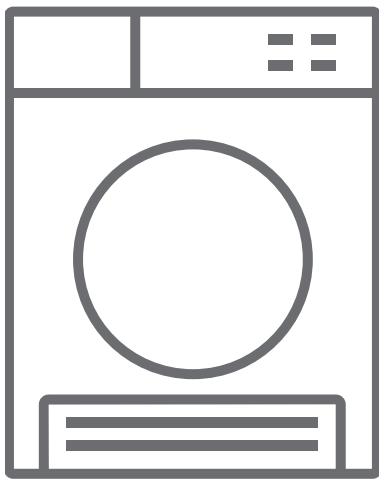

MSU 8002

Thank you for choosing this product.

This User Manual contains important safety information and instructions on the operation and maintenance of your appliance. Please take the time to read this User Manual before using your appliance and keep this book for future reference.

Icon	Caption	Description
	WARNING	Risk of serious injury or death
	RISK OF ELECTRIC SHOCK	Dangerous voltage
	FIRE	Risk of fire
	ATTENTION	Risk of injury or material damage
	IMPORTANT/NOTE	Information on correct operation of the system
		Read the instructions.
		Hot surface

CONTENTS

1. SAFETY INSTRUCTIONS	3
1.1. Electrical Safety	3
1.2. Children's Safety	4
1.3. Product Safety	5
1.4. Correct Use	6
1.5. Installing On Top Of a Washing Machine.....	7
2. INSTALLATION.....	9
2.1. Connection to Water Outlet (with optional drain hose).....	9
2.1.1. Connecting the Water Discharge Hose	9
2.2. Adjusting the Feet.....	10
2.3. Electrical Connection.....	10
2.4. Under Counter Installation.....	10
3. OVERVIEW	10
4. PREPARING THE LAUNDRY	11
4.1. Sorting the Laundry to be Dried.....	11
4.2. Preparing the Laundry to be Dried	12
4.3. Load Capacity.....	12
5. USING THE TUMBLE DRYER	13
5.1. Control Panel.....	13
5.1.1. Programme Selection Knob.....	13
5.1.2. Electronic Indicator and Additional Functions.....	13
5.2. Programme Selection and Consumption Table	14
5.2.1. Auxiliary Functions.....	15
5.2.2. Starting the Programme	16
5.2.3. Programme Progress Indicator.....	17
5.3. Drum Light Information	17
6. CLEANING AND CARE	19
6.1. Cleaning the Lint Filter.....	19
6.2. Emptying the Water Tank.....	19
6.3. Cleaning the Condenser.....	20
6.4. Cleaning the Humidity Sensor	20
6.5. Cleaning the Inner Surface of the Loading Door	21
7. TECHNICAL SPECIFICATIONS	22
8. TROUBLESHOOTING	23

9. AUTOMATIC FAULT WARNINGS AND WHAT TO DO.....	25
10. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND PACKAGING INFORMATION	26
10.1. Packaging Information.....	26
11. DESCRIBING THE ENERGY LABEL AND SAVING ENERGY.....	26
11.1. Energy Labelling	26
11.2. Energy Efficiency	27

PRIMARY CONSIDERATIONS

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be made by children without supervision.
- This tumble dryer is intended only for household and indoor use. The warranty will be void in case of commercial use.
- Use this product only for laundry with a label that indicates it is suitable for drying.
- The manufacturer will not accept responsibility for damages resulting from incorrect use or transport.
- The service life time of your tumble dryer is 10 years. This is the period during which the spare parts required for the tumble dryer to operate properly will be commercially available.
- Do not allow floor coverings to obstruct the ventilation openings.
- Installation and repair of the machine should only be made by an authorised repair agent. The manufacturer cannot be held responsible for damages resulting from un-authorised repairs.

⚠ WARNING: Never spray or pour water onto the dryer to wash it! There is risk of electric shock!

- Leave at least 3 cm of space between the side and rear walls of the product and above if you plan on placing your appliance under a worktop.
- Assembly / disassembly for under-counter installation if necessary must be done by an authorised service agent.

- Before installation, check the product for visible damage. Never install or operate a damaged product.
- Keep pets away from the dryer.
- Fabric softeners, or similar products, should be used in accordance with the manufacturers instructions.
- Remove all objects from pockets such as lighters and matches.
- The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the tumble dryer, if it prevents the door from being fully opened.

1. SAFETY INSTRUCTIONS

This section contains safety instructions that will help protect you from risk of personal injury or property damage. Failure to follow these instructions will void any warranty.

1.1. Electrical Safety

- The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.
- Do not touch the power plug with wet hands. Always pull the plug to unplug the product, otherwise, there will be risk of an electric shock.
- Connect the dryer to a grounded socket with fuse protection. Have the earth connection installed by a qualified electrician. Our company cannot be held responsible for damages/losses resulting from using the dryer without an earth connection as required by local regulations.
- The voltage and the allowable fuse protection are indicated on the type plate.**(For the type plate, please see Overview)**
- Voltage and frequency values indicated on the type plate must be equal to the mains voltage and frequency value in your house.
- Unplug the dryer when it is not used for an extended period, and before installation, maintenance, cleaning and repair, otherwise, the dryer may get damaged.
- The plug socket must be freely accessible at all times after installation.

⚠ A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.

⚠ To avoid the risk of fire or electric shock, do not use extension cords, multi sockets or adapters to connect the dryer to mains power.

1.2. Children's Safety

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be made by children without supervision.
- Do not leave children unattended near the machine.
- Children might lock themselves in the machine resulting in risk of death.
- Do not allow children to touch the glass door during operation. The surface becomes extremely hot and may cause skin damage.
- Keep packaging material away from children.
- Poisoning and irritation may occur if detergent and cleaning materials are consumed or come into contact with the skin and eyes.

- Keep cleaning materials out of the reach of children
Electrical products are dangerous for children.
- Keep children away from the product while it is running.
- To prevent children from interrupting the dryer cycle, you can use the child lock to avoid any changes in the running programme.
- Do not allow children to sit/climb on or climb inside the product.

1.3. Product Safety

 **Due to risk of fire, the following laundry items and products should NEVER be dried in the dryer:**

- Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
- Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.
- Cleaning cloths and mats that have residues of flammable cleaning agents or acetone, gas, petrol, stain remover, turpentine, candle, wax, wax remover or chemicals.
- Laundry that has residues of hair sprays, nail polish remover and similar substances.
- Laundry on which industrial chemicals have been used for cleaning (such as chemical cleaning).
- Laundry that has any kind of foam, sponge, rubber or rubber-like parts or accessories. These include latex foam sponge, shower caps, waterproof fabrics, fitted clothes and foam pillows.
- Items with filling and damaged items (pillows or jackets). Foam protruding from these items might catch fire during the drying process.

- Operating the dryer in environments that contain flour or coal dust may cause explosion.

⚠ ATTENTION: Underwear that contains metal reinforcements should not be put in the dryer. The dryer may be damaged if metal reinforcements come loose and break off during drying.

1.4. Correct Use

⚠ ATTENTION: Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.

⚠ ATTENTION: Make sure that pets do not enter the dryer. Check the inside of the dryer before using it.

⚠ ATTENTION: Superheating of clothes inside of the dryer can occur if you cancel the programme or in the event of a power failure whilst the dryer is running. This concentration of heat can cause self-combustion so always activate the Refresh programme to cool down or quickly remove all laundry from the dryer in order to hang them up and dissipate the heat.

- Use the dryer only for household drying and to dry fabrics with a label that indicates they are suitable for drying. All other uses are out of the scope of intended use and are prohibited.
- The warranty will be void in case of any commercial use.
- This appliance is designed to be used inside domestic residences only, and should be placed on a straight and stable surface.

- Do not lean against or sit on the door of the dryer. The dryer may tip over.
- To maintain a temperature that will not harm the laundry (e.g. to prevent the laundry from catching fire), a cooling process starts after the heating process. After this, the programme ends. At the end of the programme, always remove the laundry promptly.

 **ATTENTION:** Never use the dryer without a lint filter or with a damaged lint filter.

- Lint filters must be cleaned after each use as indicated in **Cleaning the Lint Filter**.
- Lint filters must be dried after wet cleaning. Wet filters might cause malfunction during the drying process.
- Lint accumulation must not be allowed around the tumble dryer (not applicable for appliances intended to be vented to the exterior of the building)

 **IMPORTANT:** The clearance between the dryer and the floor should not be reduced with objects such as carpets, wood or panel, otherwise, sufficient air intake cannot be ensured for the machine.

- Do not install the dryer in rooms where there is risk of freezing. Freezing temperatures negatively affect the dryers performance. Condensation that freezes in the pump and hose may cause damage.

1.5. Installing On Top Of a Washing Machine

 **ATTENTION:** A washing machine cannot be placed on the dryer. Pay attention to the warnings below when installing the dryer on a washing machine.

⚠ ATTENTION: The dryer can only be placed on washing machines that have same capacity and above.

- To use the dryer on the washing machine, a fixing part must be used between the two products. The fixing part must be attached by an Authorised Service Provider.
- When the dryer is placed on the washing machine, the total weight of these products may reach almost 150 kilograms (when loaded). Place the products on a solid floor that has a load bearing capacity!

Appropriate Installation Table for Washing Machine and Tumble Dryer						
Tumble Dryer (Depth)	Washing Machine					
	37 cm	42 cm	53 cm	56 cm	59 cm	85 cm
56 cm	X	X	✓	✓	✓	✓
61 cm	X	X	X	✓	✓	✓

(For the depth information, please see 7. Technical Specifications)

In order to put the dryer machine onto the washing machine, a special stacking kit is required as an optional extra. Please contact customer service to acquire. The assembly instruction will be served together with the stacking kit

CE Declaration of conformity

We declare that our products meet the applicable European Directives, Decisions and Regulations and the requirements listed in the standards referenced.

Disposing the Old Product



This product complies with EU WEEE Directive (2013/19/EU). This product bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol, which is found on the product or information label, indicates that this product must not be disposed together with other household waste at the end of its service life. To prevent the potential harms of uncontrolled waste disposal on the environment and human health, please keep this product separate from other types of waste, and to prevent sustainable reuse of material resources, make sure that it is recycled responsibly.

Contact your dealer or local authorities to get information on how and where you can take the product for environmentally-safe recycling. This product cannot be mixed with other commercial wastes for recycling.

2. INSTALLATION

- Before contacting the local Authorised Service Provider for the installation of the dryer, check the information in the user manual to make sure that the electrical installation and water outlet is suitable. If they are not, call a qualified electrician and a plumber to have the necessary adjustments made.
- It is the customer's responsibility to prepare the dryer's installation place, as well as the electricity and waste water installation. Before installation, check the dryer for damage. If damaged, do not have it installed. Damaged products may endanger your health.
- Install the dryer on a stable and flat surface.
- Run the dryer in a dust-free environment where the air ventilation is good.
- The clearance between the dryer and the floor **should not be** reduced with objects such as carpets, wood or tape.
- Do not block the ventilation grills** found on the plinth of the tumble dryer.
- The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side of the tumble dryer, in such a way that blocks the full opening of the tumble dryer door.
- Once the dryer has been installed, the connections must remain stable. When installing the dryer, make sure that the rear surface is not leaning on anything (e.g. tap, socket).
- The operating temperature of the dryer is +5°C to +35°C. If operated out of this temperature range, the performance of the dryer will be affected negatively and the product will be damaged.
- Be careful when carrying the product since it is heavy. Always wear safety gloves.
- Always install the product should be placed against a wall.
- The rear surface of the product should be placed against the wall.
- When the product is placed on a stable surface, use a water level to check if it is fully stable. If not, adjust the feet until it becomes steady. Repeat this process every time you relocate the product.


- Do not place the dryer onto the power cable.

2.1. Connection to Water Outlet (with optional drain hose)

In products with a condenser unit, water accumulates in the water tank during the drying process. You must empty the accumulated water **after each drying process**. Instead of periodically emptying the water tank, you can also use the water drain hose provided with the product to directly drain the water outside.

2.1.1. Connecting the Water Discharge Hose

- Pull and take out the end of the hose at the back of the dryer. Do not use any tools to take out the hose.
- Fit one end of the water discharge hose, which is provided with the product, to the slot from which you have removed the hose.
- Fix the other end of the water discharge hose directly to the water outlet or sink.

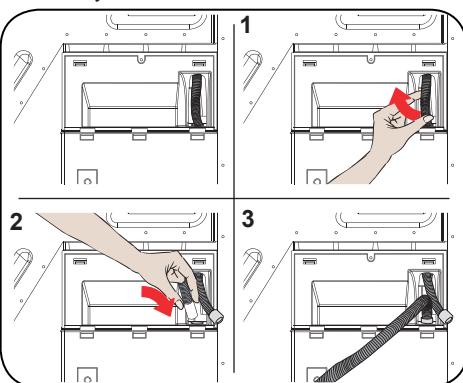

ATTENTION: The hose must be connected in a manner that it cannot be displaced. If the hose comes out during water discharge, there might be flooding in your house.

IMPORTANT: The water discharge hose must be installed at a height of 80 cm maximum.

IMPORTANT: The water discharge hose must not be bent between the outlet and the product, folded or stepped over.

2.2. Adjusting the Feet

- For the dryer to work with less noise and vibration, it must be stable and balanced on its feet. Adjust the feed to ensure that the product is balanced.
- Rotate the feet to the right and to the left until the dryer is even and stable.

IMPORTANT: Never remove the adjustable feet.

2.3. Electrical Connection

ATTENTION: There is risk of fire and electric shock.


- Your dryer is set to 220-240 V and 50 Hz.
- The mains cable of the dryer is equipped with a special plug. This plug must be connected to an earthed socket protected by a fuse of 16 Amperes as indicated on the type plate. The fuse current rating of the power line where the outlet is connected must also be 16 amperes. Consult a qualified electrician if you do not have such an outlet or fuse.
- Our company cannot be held responsible for damages resulting from usage without earthing.

IMPORTANT: Operating your machine at low voltage values will shorten the service life and decrease the performance of your machine.

2.4. Under Counter Installation

- Leave at least 3 cm of space between the side and rear walls of the product and the underside of the worktop when installing your product under a counter.
- Assembly / disassembly under the counter if necessary must be done by authorized service.

3. OVERVIEW

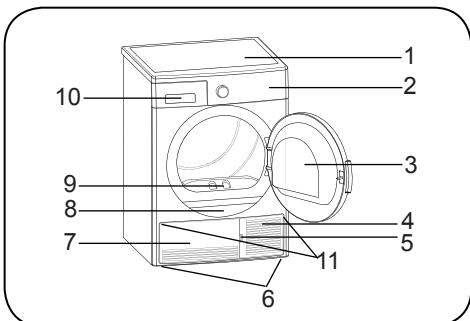

- Upper tray
- Control panel
- Loading door
- Plinth opening slot
- Plinth
- Adjustable feet
- Plinth cover
- Lint filter
- Type plate
- Drawer Cover
- Ventilation grills

4. PREPARING THE LAUNDRY

4.1. Sorting the Laundry to be Dried

Follow the instructions on the labels of the laundry to be dried. Only dry items that have a statement/symbol that indicates "they can be dried in a dryer".

- Do not operate the product with load amounts and laundry types other than those given in 4.3. Load Capacity.

			
Suitable for drying in a dryer	Does not need ironing	Sensitive/Delicate drying	Not suitable for drying in a dryer
			
No drying	Do not dry-clean	At any temperature	At high temperatures
			
At medium temperatures	At low temperatures	Heatless	Hang to dry
			
Spread to dry	Hang wet to dry	Spread in shadow to dry	Suitable for dry cleaning

Do not dry thin, multi-layer or thick-layer fabrics together as they dry at different levels. For this reason, dry clothes together that have the same structure and fabric type. This way, you can get an even drying result. If you think that the laundry is still wet, you can select a time programme for additional drying.

Please dry your big (like duvets) and small sizes of laundries separately in order to not to have a damp laundries.

⚠️ IMPORTANT: Delicate fabrics, embroidered fabrics, woolen/silk fabrics, clothes made of delicate and expensive fabrics, airtight clothes and tulle curtains are not suitable for drying in the dryer.

4.2. Preparing the Laundry to be Dried

⚠️ Risk of explosion and fire!

Remove all objects from pockets such as lighters and matches.

⚠️ ATTENTION: The drum of the dryer and the fabrics may get damaged.

- The clothes may have become entangled during the washing process. Separate them from each other before placing them in the dryer.
- Remove all objects in the pockets of the clothes and apply the following:
- Tie fabric belts, apron laces etc. to each other or use a laundry bag.
- Lock the zips, clasps and fasteners, do up the buttons of covers.
- To get the best drying result, sort the laundry according to the textile type and drying programme.
- Remove clips and similar metal parts from the clothes.
- Woven goods such as t-shirts and knit clothes **generally shrink in the first drying**. Use a protective programme.
- Do not over-dry synthetics. This will cause creases.**
- When washing the laundry to be dried, adjust the amount of softener according to the data from the manufacturer of the washing machine.

4.3. Load Capacity

Follow the instructions in the "Programme selection and consumption table". (See: 5.2 Programme selection and consumption table). Do not load the product with more laundry than the capacity values specified in the table.




⚠️ IMPORTANT: It is not recommended to load the dryer with more laundry than the amount shown in the figure. When overloaded, the drying performance of the dryer will decrease and the dryer and laundry might be damaged.


Laundry	Dry load weight (gr)
Bedsheet (double)	725
Pillowcase	240
Bath Towel	700
Hand Towel	225
Shirt	190
Cotton Shirt	200
Jean	650
Fabric - Gabardine Trousers	400
T-shirt	120

5. USING THE TUMBLE DRYER


5.1. Control Panel

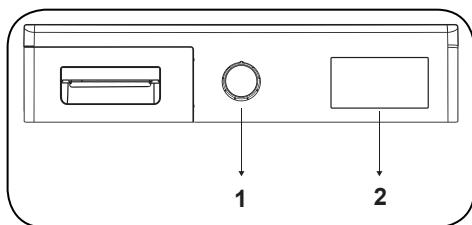

1. Programme Selection Knob
 2. Electronic indicator and additional functions
- 5.1.1. Programme Selection Knob**
Use the programme selection knob to select the desired drying programme

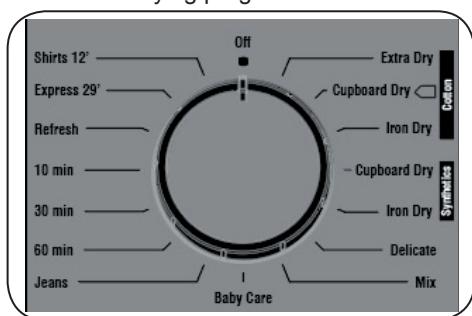

5.1.2. Electronic Indicator and Additional Functions

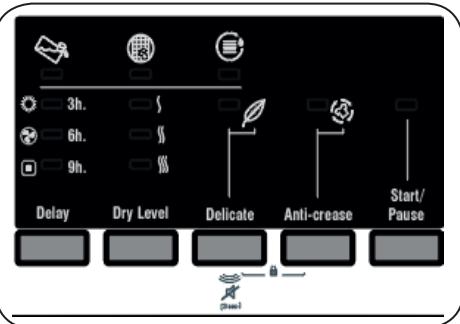

Display symbols:

Water tank warning indicator	
Lint filter cleaning warning indicator	
Condenser cleaning warning indicator	

Drying stages indicator:

Drying	
Cooling	
End	


- The electronic indicators show the progress of a running programme. At the beginning of each programme step, the relevant indicator LED comes on and the LED of the completed step goes off.

5.2. Programme Selection and Consumption Table

Press the Start/Pause button to start the programme. The Start/Pause LED that indicates that the programme has started and the Drying LED will come on.

Programme	Load (kg)	Washing machine spin speed	Approximate amount of remaining humidity	Duration (minutes)
Cotton Extra Dry	8	1000	60%	132
Cotton Cupboard Dry	8	1000	60%	129
Cotton Iron Dry	8	1000	60%	107
Synthetics Cupboard Dry	4	800	40%	51
Synthetics Iron Dry	4	800	40%	38
Delicate	2	600	50%	39
Mix	4	1000	60%	75
Baby Care	3	1000	60%	60
Jeans	4	1200	60%	85
60 min	-	-	-	60
30 min	-	-	-	30
10 min	-	-	-	10
Refresh	-	-	-	10
Express 29'	2	1200	50%	29
Shirts 12'	0.5	1200	50%	12

Energy consumption values				
Programme	Load (kg)	Washing machine spin speed	Approximate amount of remaining humidity	Energy consumption values (kWh)
Cotton Cupboard Dry	8	1000	60%	4.68
Cotton Iron Dry	8	1000	60%	4.1
Synthetics Cupboard Dry	4	800	40%	1.58
Power consumption in the "off mode" P_o (W)				0.5
Power consumption in the "on mode" P_L (W)				1.0

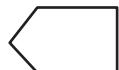

The Cotton Cupboard Dry programme is the standard drying programme that can be run with a full or half load and for which the information is given on the label and product receipt. This programme is the most energy efficient programme to dry normal wet cotton clothes.

*Energy labelling standard programme (EN 61121:2013)

All values in the table were determined in accordance with the EN 61121:2013 standard. Consumption values may vary from the values in the table depending on the fabric type, spin speed, environment conditions and voltage values.

5.2.1. Auxiliary Functions

The table that summarises the options that can be selected in programmes is given below.

Option	Description
Delicate Drying	Delikatne tkanine su sušene duže vrijeme na niskim temperaturama
Drying Level	The humidity level obtained after drying can be increased by 3 levels. This way, level of required dryness can be selected. The levels that can be selected other than the standard setting: 1, 2, 3. After selection, the LED of the relevant drying level will turn on.
Anti-Crease	If you select the "Anti-Crease" option and do not open the door of the dryer at the end of the programme, the 1-hour anti-crease phase will extend to 2 hours. After selecting the Anti Crease option, you will hear an audible warning. You can press the same button again to cancel the option. If you open the door or press the Start/Pause key while the z-crease step is in progress, the said step will be cancelled.
Delay Start	You can delay the start time of the programme by selecting the 3-hour, 6-hour or 9-hour option. You can activate the desired delay time by pressing the Start/Pause button. When the time is up, the selected programme will start automatically. During the delay time, options compatible with the programme can be activated/deactivated.
Buzzer Cancel	The dryer gives an audible warning when program selection knob is turned, buttons are pressed and at the end of programme. To cancel these warnings, press and hold the "Delicate Drying Option" button for 3 seconds. When you press the button, you will hear an audible warning that the option has been cancelled.
Child Lock	There is a child lock option to avoid changes in the programme flow when keys are pressed during the programme. To activate the child lock, press and hold the "Anti-Crease" and "Delicate Drying" keys simultaneously for 3 seconds. When the child lock is active, all keys will be deactivated. Child lock will be deactivated automatically at the end of the programme. When activating/deactivating the child lock, the LEDs of the "Anti-Crease" and "Delicate Drying" options will flash and an audible warning will be heard. Warning: when the product is running or the child lock is active, if you turn the programme selection knob, you will hear an audible warning. Even if you set the programme knob to another programme, the previous programme will continue running. To select a new programme, you need to deactivate the child lock and then set the programme selection knob to "Off" position. Then, you can select and start the desired programme.

5.2.2. Starting the Programme

The Start/Pause LED will flash during programme selection. Press the Start/Pause button to start the programme. The Start/Pause LED that indicates that the programme has started and the drying LED will come on.

Programme	Description
Cotton Extra Dry	This programme dries thick and multi-layer fabrics, such as cotton towels, bedsheets, pillowcases, bathrobes, at a high temperature to allow you to place them in a closet.
Cotton Cupboard Dry	This programme dries cotton pyjamas, underwear, tablecloths etc. to allow you to place them in a closet.
Cotton Iron Dry	This programme dries cotton laundry to prepare it for ironing. Laundry removed from the machine will be damp.
Synthetics Cupboard Dry	This programme dries synthetics, such as shirts, t-shirts, blouses, at a lower temperature compared to the cottons programme to allow you to place them in a closet.
Synthetics Iron Dry	This programme dries synthetics, such as shirts, t-shirts, blouses, at a lower temperature compared to the cottons programme to prepare them for ironing. Laundry removed from the machine will be damp.
Delicate	This programme dries thin clothes like shirts, blouses and silk garments at a low temperature to make them ready to wear.
Mix	This programme dries cotton-synthetic mixed garments that do not discolour to make them ready to wear.
Baby Care	This programme dries delicate infant clothes at a low temperature to make them ready to wear.
Jeans	This programme is used to dry jeans.
Time Programmes	To reach the required drying level at a low temperature, you can use the timed programmes of 10 min., 30 min., and 60 min. Regardless of the drying level, the programme stops at the desired time.
Refresh	This programme provides ventilation for 10 minutes without applying heat to help freshen up your garments.
Express 29'	2 kg of cotton shirts spun at a high speed 1200 rpm in the washing machine are dried in 29 minutes.
Shirts 12'	2 to 3 shirts are ready for to be ironed in 12 minutes.

 **IMPORTANT:** Do not open the loading door while the programme is running. If you have to open the door, do not keep it open for a long time.

5.2.3. Programme Progress Indicator

The programme follow-up indicator shows the progress of the programme running. At the beginning of each programme step, the relevant indicator LED comes on and the LED of the completed step goes off.

Drying:

- It remains on during the whole drying process until the drying level reaches "Cooling".

Cooling:

- It lights up when the drying level reaches "Cooling" and remains on until the next step.

End:

- It lights up at the end of the programme.

During the Programme

If you open the door when the programme is running, the product will switch to standby mode. Once the door has been closed, press the Start/Pause key to resume the programme.

Do not open the loading door when the programme is running. If you have to open the door, do not keep it open for a long time.

Programme End

Once the programme is over, the warning LEDs for Start/Pause, water tank level, filter cleaning and condenser cleaning will turn on. Additionally, an audible warning will be given at the end of the programme. You can remove the laundry to make the machine ready for a new load.

 **IMPORTANT:** Clean the lint filter after every programme. Empty the water tank after every programme.

 **IMPORTANT:** If you do not take out the laundry after the programme has ended, the 1-hour Anti Crease phase will automatically be activated. This programme rotates the drum at regular intervals to prevent creases..

5.3. Drum Light Information

- This product includes LED Drum Light. The light works automatically when you open the door. And closes itself after a while automatically.
- It is not an adjustable option for user to open or close it.
- Please do not try to replace or modify the LED Light.

PROGRAMMES	OPTIONS					
	Delay Start	Buzzer Cancel	Child Lock	Delicate	Drying Level	Anticrease
Cotton Extra Dry	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cotton Cupboard Dry	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cotton Iron Dry	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Synthetics Cupboard Dry	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Synthetics Iron Dry	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delicate	✓	✓	✓	✓ (default)	X	✓
Mix	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Baby Care	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Jeans	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60 min	✓	✓	✓	X	X	✓
30 min	✓	✓	✓	X	X	✓
10 min	✓	✓	✓	X	X	✓
Refresh	✓	✓	✓	X	X	✓
Express 29'	✓	✓	✓	X	X	✓
Shirts 12'	✓	✓	✓	X	X	✓
X	Not selectable					
✓	Selectable					

⚠ ATTENTION: “Delicate” and “Drying Level” options cannot be selected at the same time in any programme.


6. CLEANING AND CARE

IMPORTANT: Do not use industrial chemicals to clean your dryer. Do not use a dryer that has been cleaned with industrial chemicals.

6.1. Cleaning the Lint Filter


IMPORTANT: DO NOT FORGET TO CLEAN THE LINT FILTER AFTER EACH USE.

To clean the lint filter:

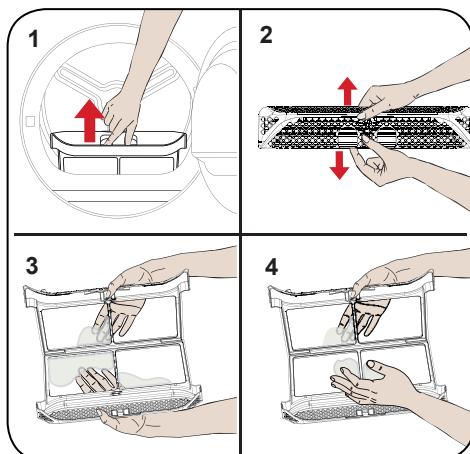


1. Open the loading door.
2. Pull up the lint filter to remove it.
3. Use your hands or a soft cloth to clean the lint.
4. Close and refit the lint filter.

After the dryer has been used for a certain period of time, if you encounter a layer that will cause obstruction on the filter surface, wash the filter with warm water to clean the layer. Dry the filter thoroughly before reinstalling it again.

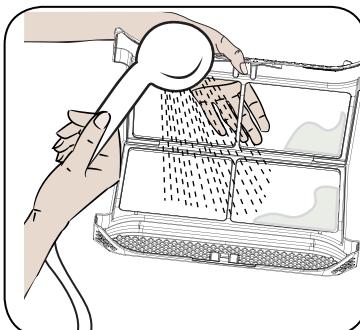

6.2. Emptying the Water Tank

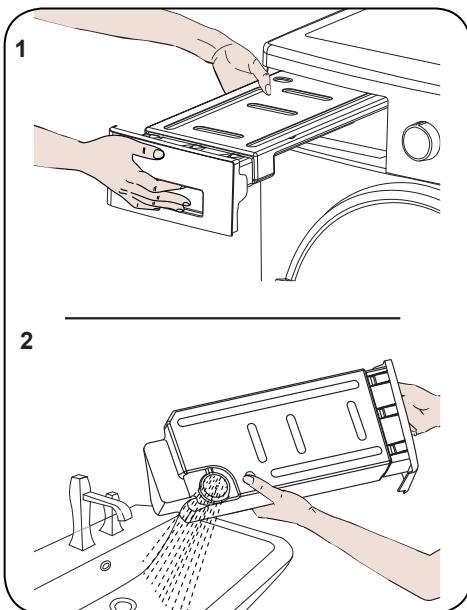

1. Pull the drawer cover and carefully take out the tank.
2. Empty the water in the tank.
3. If there is lint accumulated on the discharge cap in the tank, clean it with water.
4. Refit the water tank.


⚠️ IMPORTANT: Never remove the water tank when the programme is running. The water condensed in the water tank is not suitable for human consumption.

⚠️ IMPORTANT: DO NOT FORGET TO EMPTY THE WATER TANK AFTER EACH USE.

6.3. Cleaning the Condenser

⚠️ IMPORTANT: Clean the condenser when you see the warning "Condenser Cleaning".


⚠️ IMPORTANT: EVEN IF THE "CONDENSER CLEANING WARNING LED" IS NOT ON: CLEAN THE CONDENSER AFTER EVERY 30 DRYING PROCESSES OR ONCE A MONTH.

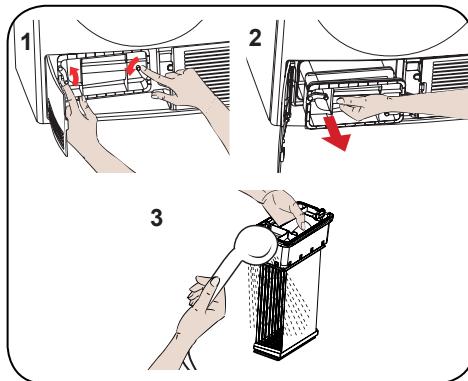

If the drying process is completed, open the loading door and wait for it to cool down.

1. Open the plinth and release the 2 cover locks of the condenser.
2. Hold the condenser by the plastic part and pull it out.
3. Clean it with a showerhead and wait for the water to drain off.
4. Fully insert the condenser into its seat and lock the 2 locks.
5. Close the plinth cover

6.4. Cleaning the Humidity Sensor

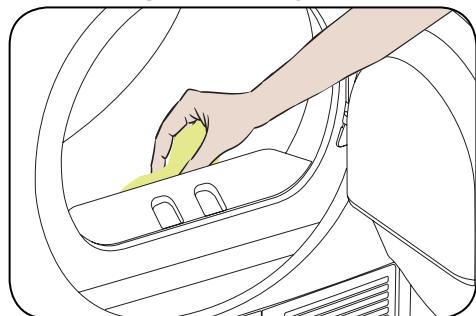

Inside the machine, there are humidity sensors that detect whether the laundry is dry or not.

To clean the sensors:

1. Open the loading door of the machine.
2. If the machine is still hot due to the drying process, wait for it to cool down.
3. Using a soft cloth soaked in vinegar, wipe the metal surfaces of the sensor and dry them.

⚠️ IMPORTANT: CLEAN THE METAL SURFACES OF THE SENSOR 4 TIMES A YEAR.

⚠️ IMPORTANT: Do not use metal tools to clean the metal surfaces of the sensor.

⚠️ WARNING: Due to the risk of fire and explosion, do not use solution agents, cleaning agents or similar products when cleaning the sensors.

6.5. Cleaning the Inner Surface of the Loading Door

⚠️ IMPORTANT: DO NOT FORGET TO CLEAN THE INNER SURFACE OF THE LOADING DOOR AFTER EACH DRYING PROCESS.

Open the loading door of the dryer and clean all of the inner surfaces and the gasket with a soft, damp cloth.



7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Brand	FAVORIT
Model name	MSU 8002
Height	Min: 845 mm / Max: 855 mm*
Width	596 mm
Depth	609 mm
Capacity (max.)	8 kg**
Net weight (with plastic door)	36,5 kg
Net weight (with glass door)	38,8 kg
Voltage	220-240 V
Power	2700 W

*Min. height: Height with the adjustable feet not used. Max. height: Height with the adjustable feet extended to the maximum.

**Dry laundry weight before washing.

 **IMPORTANT:** To improve the quality of the dryer, technical specifications are subject to change without prior notice.

 **IMPORTANT:** The values declared have been obtained in a laboratory environment according to the relevant standards. These values may change depending on the environmental conditions and use of the dryer.

8. TROUBLESHOOTING

Your dryer is fitted with systems that continuously perform checks during the drying process to take the necessary measures and warn you in case of any malfunction.






⚠ WARNING: If the problem persists even if you have applied the steps in this section, please contact your dealer or an Authorised Service Provider. Never try to repair a nonfunctional product.

PROBLEM	REASON	SOLUTION
The drying process takes a long time.	The surface of the lint filter might be clogged. The condenser might be clogged. The ventilation grills in front of the machine might be closed. There might be a layer of limescale on the humidity sensor. The dryer might be overloaded with laundry. The laundry might be insufficiently spun.	Wash the filter with lukewarm water. Clean the condenser. Open the doors/windows to prevent the room temperature from rising too much. Clean the humidity sensor. Do not overload the dryer. Select a higher spin speed on your washing machine.
Laundry comes out damp at the end of the drying process.	⚠ The laundry that comes out hot at the end of the drying process generally feels more humid. The programme used might not be suitable for the type of laundry.	Check the care labels on the laundry items, select a suitable programme for the type of laundry and additionally, use the time programmes.
	The surface of the lint filter might be clogged. The condenser might be clogged. The dryer might be overloaded with laundry. The laundry might be insufficiently spun.	Wash the filter with lukewarm water. Clean the condenser. Do not overload the dryer. Select a higher spin speed on your washing machine.
The dryer cannot be opened or the programme cannot be started. The dryer does not get activated when adjusted.	The dryer might not be plugged in. The loading door might be open. You might not have set a programme or pressed the Start/Pause key. Child lock might be active.	Make sure that the plug is fitted in the socket. Make sure that the loading door is properly closed. Make sure that the programme has been set and the dryer is not in the Standby (Pause) mode. Deactivate the child lock.
The programme has been interrupted for no reason.	The loading door might not be closed properly. There might have been a power failure. The water tank might be full.	Make sure that the loading door is properly closed. Press the Start/Pause key to start the programme. Empty the water tank.

PROBLEM	REASON	SOLUTION
Clothes have shrunk, felted or deteriorated.	The programme used might not be suitable for the type of laundry.	Check the care labels on the laundry items, select a suitable programme for the type of laundry.
Water leaking from the loading door.	There might be lint accumulated on the inner surfaces of the loading door and on the surfaces of the gasket of the loading door.	Clean the inner surfaces of the loading door and the surfaces of the gasket of the loading door.
The loading door opens on its own.	The loading door might not be closed properly.	Push the loading door until you hear the closing sound.
The water tank warning symbol is on/flashing.	The water tank might be full. The water discharge hose might be bent.	Empty the water tank. If the product is connected directly to the water outlet, check the water discharge hose.
The filter cleaning warning symbol is on.	The lint filter might be unclean.	Clean the filter.
The condenser cleaning warning symbol is on.	The condenser might be unclean.	Clean the condenser.
The filter cleaning and condenser warning symbols are flashing.	The filter seat might be clogged by lint.	Clean the filter seat.
	There might be a layer that causes obstruction on the surface of the lint filter.	Wash the filter with lukewarm water.
	The condenser might be clogged.	Clean the condenser.

9. AUTOMATIC FAULT WARNINGS AND WHAT TO DO

Your tumble dryer is equipped with a built-in fault detection system, indicated by a combination of flashing operation lights. The most common failure codes are shown below.

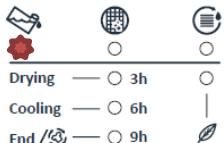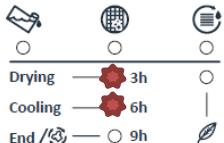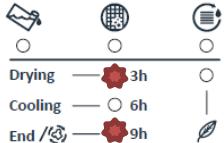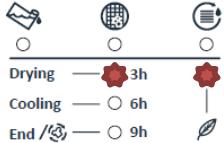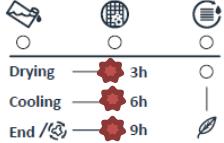ERROR CODE	SOLUTION
E03  Drying — <input type="radio"/> 3h <input checked="" type="radio"/> 6h Cooling — <input type="radio"/> 6h <input type="radio"/> — End /  — <input type="radio"/> 9h 	Empty the water tank, if problem does not solved, contact the nearest authorised service agent.
E04  Drying — <input type="radio"/> 3h <input checked="" type="radio"/> 6h Cooling — <input checked="" type="radio"/> 6h <input type="radio"/> — End /  — <input type="radio"/> 9h 	Contact the nearest authorised service agent.
E05  Drying — <input type="radio"/> 3h <input checked="" type="radio"/> 6h Cooling — <input type="radio"/> 6h <input type="radio"/> — End /  — <input checked="" type="radio"/> 9h 	Contact the nearest authorised service agent.
E06  Drying — <input checked="" type="radio"/> 3h <input checked="" type="radio"/> 6h Cooling — <input type="radio"/> 6h <input type="radio"/> — End /  — <input type="radio"/> 9h 	Contact the nearest authorised service agent.
E08  Drying — <input checked="" type="radio"/> 3h <input checked="" type="radio"/> 6h Cooling — <input checked="" type="radio"/> 6h <input type="radio"/> — End /  — <input checked="" type="radio"/> 9h 	There may be voltage fluctuation in mains.Wait until voltage is appropriate for working range.


10. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND PACKAGING INFORMATION

10.1. Packaging Information

The packaging of this product is made of recyclable materials. Do not dispose of the packaging, waste together with household or other waste. Instead, take it to a packaging collection point defined by your local authority.

11. DESCRIBING THE ENERGY LABEL AND SAVING ENERGY

11.1. Energy Labelling

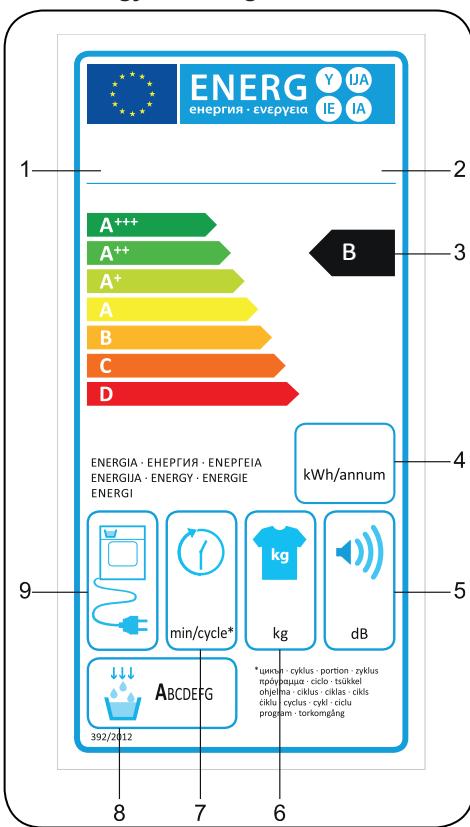

11.2. Energy Efficiency

- You should operate the dryer to full capacity, but make sure that it is not overloaded.
- When the laundry is being washed, the spin speed should be at the highest level possible. This will shorten the drying time and reduce energy consumption.
- Make sure that the same kinds of laundry are dried together.
- Please follow the recommendations in the user manual for programme selection.
- For air circulation, leave an appropriate clearance on the front and back sides of the Dryer. Do not cover the grills on the front side of the machine.
- Unless necessary, do not open the door of the machine when drying. If you have to open it, do not keep it open for a long time.
- Do not add new (wet) laundry during the drying process.
- Hairs and lint that detach from the laundry and merge in the air are collected by the "Lint Filters". Please make sure that the filters are cleaned before and after each use.
- For models with a condenser, make sure that the condenser is cleaned at least once a month or after each 30 uses.
- During the drying process, the environment where the dryer is installed must be well ventilated.

PRODUCT FICHE	
Complying Commission Delegated Regulation (EU) No 392/2012	
Supplier name or trademark	FAVORIT
Model name	MSU 8002
Rated capacity (kg)	8
Type of Tumble Dryer	Condenser
Energy efficiency class ⁽¹⁾	B
Annual Energy Consumption (kWh) ⁽²⁾	561
Automatic or Non-automatic	Automatic
Energy Consumption of the standard cotton programme at full load (kWh)	4,68
Energy Consumption of the standard cotton programme at partial load (kWh)	2,56
Power consumption of the off-mode for the standard cotton programme at full load P_o (W)	0,5
Power consumption of the left-on mode for the standard cotton programme at full load P_L (W)	1,0
The duration of the left mode on (min)	n/a
Standard cotton programme ⁽³⁾	
Programme time of the standard cotton programme at full load , T_{dry} (min.)	129
Programme time of the standard cotton programme at partial load , $T_{dry1/2}$ (min.)	76
Weighted programme time of the standard cotton programme at full and partial load (T_t)	99
Condensation efficiency class ⁽⁴⁾	B
Average condensation efficiency of the standard cotton programme at full load C_{dry}	%81
Average condensation efficiency of the standard cotton programme at partial load $C_{dry1/2}$	%81
Weighted condensation efficiency of the standard cotton programme at full load and partial load C_t	%81
Sound power level for the standard cotton programme at full load ⁽⁵⁾	65
Built-in	No

(1) Scale from A+++ (most efficient) to D (least efficient)

(2) Energy consumption based on 160 drying cycles of the standard cotton programme at full and partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption per cycle will depend on how the appliance is used.

(3) "Cotton cupboard dry programme" used at full and partial load is the standard drying programme to which the information in the label and the fiche relates, that this programme is suitable for drying normal wet cotton laundry and that it is the most efficient programme in terms of energyconsumption for cotton

(4) Scale from G (least efficient) to A (most efficient)

(5) Weighted average value - L wA expressed in dB(A) re 1 pW


CE



52273000-190906-02



BS Sušilica / Priručnik za korisnika

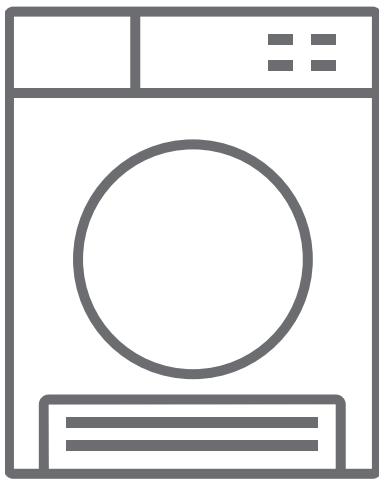

MSU 8002

Hvala što ste izabrali ovaj proizvod.

Ovaj priručnik za korisnika sadrži važne sigurnosne informacije i uputstva o radu i održavanju ovog uređaja.

Odvojite vrijeme da prije korištenja uređaja pročitate ovaj Priručnik za korisnika i zadržite ovaj priručnik za buduću upotrebu.

Ikona	Naslov	Opis
	UPOZORENJE	Opasnost od teške povrede ili smrti
	OPASNOST OD STRUJNOG UDARA	Opasan napon
	POŽAR	Opasnost od požara
	POZOR	Opasnost od povrede ili oštećenja imovine
	VAŽNO/NAPOMENA	Informacije o ispravnom radu sistema
		Pročitajte uputstva.
		Vruća površina

SADRŽAJ

1. SIGURNOSNA UPUTSTVA	3
1.1. Električna sigurnost	3
1.2. Sigurnost djece.....	4
1.3. Sigurnost proizvoda.....	5
1.4. Ispravna upotreba.....	6
1.5. Instaliranje na vrhu mašine za pranje rublja.....	7
2. INSTALACIJA	9
2.1. Spajanje na izlaz za vodu (opcionalno s crijevom za pražnjenje)	9
2.1.1. Spajanje na crijevo za pražnjenje vode	9
2.2. Podešavanje stopica	9
2.3. Električno spajanje	10
2.4. Instalacija ispod radnog pulta	10
3. PREGLED	10
4. PRIPREMANJE RUBLJA	11
4.1. Razvrstavanje rublja koje je potrebno sušiti	11
4.2. Pripremanje rublja koje je potrebno sušiti.....	12
4.3. Kapacitet punjenja	12
5. KORIŠTENJE SUŠILICE	13
5.1. Upravljačka ploča	13
5.1.1. Tipka za odabir programa.....	13
5.1.2. Elektronski indikator i dodatne funkcije	13
5.2. Tabela za odabir programa i potrošnju	14
5.2.1. Pomoćne funkcije	15
5.2.2. Pokretanje programa	16
5.2.3. Indikatori napredovanja programa	17
5.3. Informacije o svjetlu bubenja.....	17
6. ČIŠĆENJE I BRIGA O PROIZVODU	19
6.1. Čišćenje filtera za dlačice	19
6.2. Pražnjenje spremnika za vodu	19
6.3. Čišćenje kondenzatora	20
6.4. Čišćenje senzora vlačnosti	20
6.5. Čišćenje unutrašnje površine vrata za punjenje	21
7. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	22
8. RJEŠAVANJE PROBLEMA	23

9. AUTOMATSKA FAULT WARNINGS AND ŠTA ČINITI.....	25
10. ZAŠTITA OKOLINE I INFORMACIJE O PAKOVANJU.....	26
10.1. Informacije o pakovanju.....	26
11. OPIS NALJEPNICE O ENERGIJI I UŠTEDA ENERGIJE	26
11.1. Energetsko označavanje	26
11.2. Energetska efikasnost	27

PRIMARNA RAZMATRANJA

- Ovaj uređaj može biti korišten od strane djece starosne dobi od 8 godina i više i od strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili dobivaju uputstva po pitanju korištenja uređaja na siguran način i ako shvataju opasnosti koje mogu biti uključene. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju vršiti djeca bez nadzora.
- Sušilica je namjenjena samo za domaćinstvo i za upotrebu u zatvorenom prostoru. Garancija ne važi ukoliko se koristi u komercijalne svrhe.
- Ovaj proizvod koristite samo za rublje na čijoj etiketi stoji da je pogodno za sušenje.
- Proizvođač neće prihvati odgovornost za oštećenja prouzrokovana nepravilnom upotrebom ili transportom.
- Nemojte dopustiti da pokrivač na podu smeta ventilaciji.
- Instaliranje mašine i njene popravke smije izvoditi samo ovlašteno lice. Proizvođač neće biti odgovoran za oštećenaj koja su rezultat popravki od starne neovlaštenog lica.

⚠ UPOZORENJE: Nikad nemojte špricati ili sipati vodu na sušilicu kako biste je oprali! Postoji opasnost od strujnog udara!

- Ostavite najmanje 3 cm prostora između bočne i zadnje strane proizvoda i iznad proizvoda ako planirate da je stavite ispod radne površine.
- Sklapanje / raakslapanje ispod radnog pulta, ako je to potrebno, mora izvesti ovlašteno servisni zastupnik.
- Prije instaliranja provjerite da proizvod nema vidljivih oštećenja. Nemojte nikad instalirati ili staviti

u pogon oštećen proizvod.

- Držite kućne ljubimce dalje od sušilice.
- Omekšivači ili slični proizvodi se trebaju koristiti u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Uklonite sve predmete iz džepova kao što su upaljači ili šibice.
- Uređaj se ne smije instalirati iza vrata s ključem, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj starni od sušilice, ukoliko to sprečava da se vrata potpuno otvore.

1. SIGURNOSNA UPUTSTVA

Ovaj odjeljak sadrži sigurnosna uputstva koja će pomoći da se zaštiti od rizika ličnih povreda ili oštećenja imovine. Ako ne slijedite ove upute garancija neće važiti.

1.1. Električna sigurnost

- Uređaj se ne smije napajati putem vanjskog uređaja za uključivanje, kao što je programator, niti se povezati na strujno kolo koje se redovno pali i gasi uz pomoć nekog pomoćnog uređaja.
- Ne dodirujte strujni utikač mokrim rukama. Uvijek izvucite utikač kako biste isključili proizvod, inače može doći do opasnosti od strujnog udara.
- Spojite sušilicu za uzemljenu utičnicu sa zaštom osigurača. Neka kvalificirani električar instalira uzemljenje. Naša kompanija ne može biti odgovorna za oštećenja/gubitke prouzrokovane korištenjem sušilice bez uzemljenja kako to nalažu lokalni propisi.
- Napon i dozvoljena zaštita osigurača su označeni na tipskoj pločici.**(Za tipsku pločicu, pogledajte Pregled)**
- Vrijednosti napona i frekvencije, pokazane na tipskoj pločici, moraju biti jednaki vrijednostima glavnog napona i frekvencije u vašoj kući.
- Iskopčajte sušilicu kad je ne koristite duži period prije instaliranja, održavanja, čišćenja i popravke, inače se sušilica može pokvariti.
- Utičnica mora biti lako dostupna cijelo vrijeme nakon instaliranja.

 Oštećen kabl za napajanje/utikač može prouzrokovati električni šok. Ako je oštećen mora se zamijeniti, a to smije izvesti samo kvalificirano osoblje.

⚠️ Kako biste izbjegli rizik od električnog šoka, nemojte koristiti produžni kabl, višestruku utičnicu ili adapttere kako biste spojili sušilicu na struju.

1.2. Sigurnost djece

- Uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili s nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili ako im uputstva po pitanju upotrebe uređaja daje osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost.
- Ovaj uređaj može biti korišten od strane djece starosne dobi od 8 godina i više i od strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili dobivaju uputstva po pitanju korištenja uređaja na siguran način i ako shvataju opasnosti koje mogu biti uključene. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju vršiti djeca bez nadzora.
- Nemojte ostavljati djecu da borave bez nadzora u blizini mašine.
- Djeca se mogu zaključati u mašinu, a to može prouzročiti smrtnu opasnost.
- Nemojte dozvoliti djeci da diraju staklena vrata dok mašina radi. Površina postane veoma vruća i to može dovesti do opekotina.
- Držite materijale od pakovanja dalje od dohvata djece.
- Može doći do trovanja ili iritacije ako se konzumiraju deterdženti i sredstva za čišćenje ili ako dođu u kontakt s očima ili kožom.
- Držite sredstva za čišćenje dalje od djece. Električni proizvodi su opasni za djecu.

- Držite djecu dalje od uređaja dok radi.
- Kako biste spriječili djecu da prekinu ciklus sušenja možete koristiti bravu za djecu i time izbjegći bilo kakve promjene u tekućem programu.
- Nemojte dozvoliti djeci da se penju/sjede unutar uređaja.

1.3. Sigurnost proizvoda

 **Zbog rizika od požara, sljedeće odjevne predmete i proizvode NIKAD ne sušite u sušilici:**

- Nemojte sušiti neoprane komade odjeće u sušilici.
- Stavke koje su zaprljane tvarima kao što su ulje, aceton, alkohol, benzin, kerozin, odstranjivači mrlja, tarpentin, vosak i odstranjivači voska bi se trebale prati u vrućoj vodi s dodatnom količinom deterdženta prije nego što se stave na sušenje u sušilicu.
- Krpe za čišćenje i prostirke koje imaju ostatke zapaljivih sredstava za čišćenje ili acetona, gasa, benzina, odstranjivača mrlja, terpentina, svijeće, voska, odstranjivača voska ili kemikalija.
- Rublje koje ima ostataka spreja za kosu, odstarnjivača laka za nokte ili sl. supstance.
- Rublje na kojem su korištene industrijske hemikalije za čišćenje (kao što su hemikalije za čišćenje).
- Rublje koje ima bilo kakvu pjenu, spužvu, guminu ili gumene ukrasne dijelove. Ono uključuje pjenastu spužvu od lateksa, kape za tuširanje, vodootporne tkanine, prijanajuću odjeću i pjenaste jastuke.
- Predmete s punjenjem ili oštećene predmete (jastuke i jakne). Pjenu koja izlazi iz ovih predmeta može zahvatiti vatru tokom procesa sušenja.
- Stavljanje u pogon sušilice u okruženjima koja sadrže brašno ili ugljenu prašinu može izazvati eksploziju.

⚠️ POZOR: Donje rublje koje sadrži metalna pojačanja ne treba stavljati u sušilicu. Sušilica se može oštetiti ako se metalni pojačivači oslobole tokom sušenja.

1.4. Ispravna upotreba

⚠️ POZOR: Nikada ne zaustavljajte sušilicu prije završetka ciklusa sušenja izuzev u slučaju da sve stavke brzo uklonite i raširite tako da se toplina odvodi.

⚠️ POZOR: Pobrinite se da kućni ljubimci ne ulaze u sušilicu. Prije upotrebe provjerite unutrašnjost sušilice.

⚠️ POZOR: Pregrijavanje odjeće unutar sušilice se može desiti ako otkažete program ili u slučaju nestanka struje tokom rada sušilice. Ova koncentracija topline može prouzrokovati samosagorijevanje, tako da uvijek uključite program Refresh da se ohladi ili brzo uklonite sve rublje iz sušilice kako biste ga objesili i rashladili.

- Koristite sušilicu samo za sušenje u domaćinstvu i za sušenje tkanina sa etiketom koja pokazuje da su pogodne za sušenje. Svaka druga upotreba je van namjenske upotrebe i zabranjena je.
- Garancija neće važiti u slučaju korištenja u bilo koje komercijalne svrhe.
- Uredaj je napravljen samo za upotrebu u domaćinstvu i treba ga staviti na ravnu i stabilnu površinu.
- Nemojte se naslanjati ili sjedati na vrata sušilice.

Sušilica se može prevrnuti.

- Da bi se održala temperatura koja neće oštetiti rublje (npr. kako bi se spriječilo rublje da ga zahvati požar), proces hlađenja počinje nakon procesa zagrijevanja. Nakon ovoga, program završava. Nakon završetka programa uvijek odmah izvadite rublje.

 **POZOR:** Nikad ne koristite sušilicu bez vlaknastog filtera ili sa oštećenim vlaknastim filterom.

- Vlaknasti filteri moraju biti očišćeni **nakon svake upotrebe** kao što je naznačeno u dijelu **Čišćenje filtera za dlačice**.
- Filter za dlačice se mora osušiti nakon pranja vodom. Mokri filteri mogu uzrokovati da mašina loše radi tokom procesa sušenja.
- Skupljanje dlačica se ne smije dozvoliti oko sušilice (ne važi za uređaje koji su namjenjeni za vanjsku upotrebu)

 **VAŽNO:** Razmak između sušilice i poda ne smije se smanjivati pomoću predmeta kao što su tepisi, drvo ili ploča, u protivnom se ne može osigurati dovoljan dovod zraka za mašinu.

- Nemojte postavljati sušilicu u prostorije gdje postoji rizik od smrzavanja. Temperatura smrzavanja negativno utiče na učinak sušilice. Kondenz koji se smrzne u pumpi ili crijevu može uzrokovati oštećenje.

1.5. Instaliranje na vrhu mašine za pranje rublja

 **POZOR:** Mašina za pranje rublja ne može biti postavljena na sušilicu. Obratite pažnju na upozorenje dato u nastavku prilikom instaliranja sušilice na mašinu za pranje rublja.

⚠ POZOR: Sušilica se može postaviti samo na mašine za pranje rublja koje imaju isti kapacitet i veći.

- Kako biste koristili sušilicu na mašini za pranje rublja, morate koristiti dio za učvršćivanje između dva uređaja. Taj dio za učvršćivnje mora postaviti ovlašteni pružalac servisnih usluga.
- Kad se sušilica stavi na mašinu za pranje rublja, totalna težina ovih proizvoda može dostići 150 kg (napunjene). Postavite proizvod na čvrsto tlo koje može podnijeti taj kapacitet!

Tabela odgovarajuće instalacije za mašinu za pranje rublja i sušilicu						
Sušilica (Dubina)	Mašina za pranje rublja					
	37 cm	42 cm	53 cm	56 cm	59 cm	85 cm
56 cm	X	X	✓	✓	✓	✓
61 cm	X	X	X	✓	✓	✓

(Za informacije o dubini, vidite dio 7. Tehničke specifikacije)

Kako biste stavili sušilicu na mašinu za pranje rublja, dodatno je potreban komplet za slaganje. Molimo kontaktirajte službu za kupce kako biste to dobili. Uputstva za montažu će se poslati zajedno sa kompletom za slaganje.

CE Deklaracije o usklađenosti

Izjavljujemo da naši proizvodi ispunjavaju važeće evropske direktive, odluke i propise i zahtjeve navedene u referentnim standardima.

Odlaganje starog proizvoda



Ovaj proizvod je usklađen sa Direktivom EU WEEE (2013/19/EU). Ovaj proizvod nosi klasifikacioni simbol za otpadnu električnu i elektronsku opremu (WEEE).

Ovaj simbol, koji se nalazi na proizvodu ili na naljepnici proizvoda, označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno sa drugim kućnim otpadom na kraju njegovog vijeka trajanja. Da biste spriječili potencijalne rizike nekontrolisanog odlaganja otpada na životnu sredinu i zdravlje ljudi, zadržite ovaj proizvod odvojenim od drugih vrsta otpada i spriječite ponovnu upotrebu materijalnih resursa tako što ćete obezbijediti da se odgovorno reciklira. Obratite se svom prodavcu ili lokalnim vlastima kako biste dobili informacije o tome kako i gdje možete odnijeti proizvod za bezbjednu reciklažu. Ovaj proizvod se ne može miješati s drugim komercijalnim otpadom za reciklažu.

2. INSTALACIJA

- Prije nego što kontaktirate lokalnog ovlaštenog servisera za instaliranje sušilice, provjerite informacije u korisničkom priručniku kako biste bili sigurni da je električna instalacija i izlaz za vodu odgovarajući. Ako nisu, zovite kvalificiranog električara ili vodoinstalatera da napravi potrebna podešavanja.
- Na kupcu je odgovornost da pripremi mjesto za instaliranje sušilice kao i instaliranje struje i otpadne vode. Prije instaliranja provjerite da sušilica nije oštećena. Ako je oštećena, nemojte je instalirati. Oštećeni proizvodi mogu ugroziti vaše zdravlje.
- Instalirajte sušilicu na stabilnu i ravnu površinu.
- Pokrenite sušilicu u okruženju bez prašine i gde je vazdušna ventilacija dobra.
- Razmak između sušilice i poda **ne smije biti** reducirani predmetima poput tepiha, drveta ili trake.
- Nemojte blokabati rešetke za ventilaciju** koje se nalaze na postolju sušilice.
- Uređaj se ne smije instalirati iza vrata koja se mogu zaključati, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj strani sušilice, na način da može blokirati potpuno otvaranje vrata sušilice.
- Kad se sušilica instalira, priključci moraju ostati stabilni. Pri instaliranju sušilice pobrinite se da se njena zadnja strana ni na što ne oslanja (dodirnite utičnicu).
- Radna temperatura sušilice je +5°C do +35°C. Ako sušilica radi izvan ovog raspona temperatura, to može negativno uticati na učinak sušilice i proizvod se može oštetiti.
- Budite pažljivi kad nosite proizvod pošto je težak. Uvijek nosite zaštitne rukavice.
- Installerani proizvod bi uvijek trebao biti smješten uza zid.
- Zadnja strana proizvoda bi trebala biti smještena uza zid.
- Kad se proizvod stavlja na stabilnu površinu koristite vaser vagu da provjerite da li je proizvod potpuno stabilan. Ako nije, prilagođavajte sve dotle dok ne bude stabilan. Ponovite

ovaj proces svaki put kad premjestite proizvod.


- Ne postavljajte proizvod na kabl.

2.1. Spajanje na izlaz za vodu (opcionalno s crijevom za pražnjenje)

U proizvodima sa jedinicom za kondenz, voda se skuplja u sprmnik za vodu tokom procesa sušenja. Mortal isprazniti nakupljenu vodu **nakon svakog procesa sušenja**. Umjesto periodičnog pražnjenja rezervoara za vodu, možete koristiti i crijevo za odvod vode koje je isporučeno sa proizvodom kako biste direktno ispraznili vodu van maštine.

2.1.1. Spajanje na crijevo za pražnjenje vode

- Povucite i izvadite van kraj crijeva na zadnjoj strani sušilice. Nemojte koristiti nikakav alat da izvadite crijevo van.
- Postavite jedan kraj crijeva za pražnjenje vode, koje je došlo s proizvodom, do utora sa kojeg ste uklonili crijevo.
- Pričvrstite drugi kraj crijeva za pražnjenje vode direktno na priključak vode ili na umivaonik.

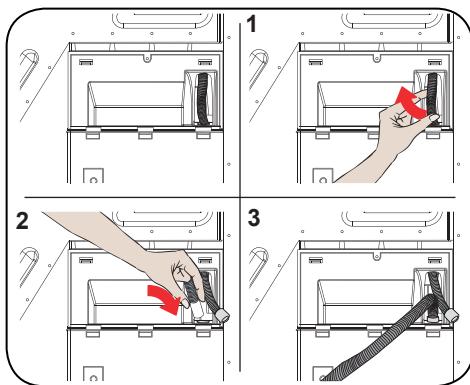

POZOR: Crijevo mora biti spojeno tako da se ne može pomjeriti. Ako crijevo iskoči tokom pražnjenja vode, može doći do plavljenja kuće.

VAŽNO: Crijevo za pražnjenje vode mora biti ugrađeno na maksimalnoj visini od 80 cm.

VAŽNO: Crijevo za pražnjenje vode ne smije biti savijeno između izlaza i proizvoda, preklopljeno ili pokriveno.

2.2. Podešavanje stopica

- Da bi mašina za sušenje radila sa manje buke i vibracija, mora biti

stabilna i izbalansirana na njenim stopicama. Podesite stopice kako biste osigurali da je proizvod uravnotežen.

- Okrećite stopice desno i lijevo sve dok sušilica nije ravnomjerna i stabilna.

● VAŽNO: Nikada nemojte uklanjati podesive stopice.

2.3. Električno spajanje

⚠ POZOR: Postoji opasnost od požara i strujnog udara.


- Vaša sušilica je podešena za napon 220-240 V i 50 Hz.
- Glavni kabl sušilice je opremljen posebnim utikačem. Ovaj utikač mora biti povezan za uzemljenu utičnicu zaštićenu osiguračem od 16 ampera, kao što je naznačeno na tipskoj pločici. Snaga osigurača linije napajanja na koju je priključen izlaz mora također biti 16 ampera. Posavjetujte se s kvalificiranim električarom ako nemate takav izlaz ili osigurač.
- Naša kompanija neće biti odgovoran za oštećenja koja nastanu uslijed upotrebe bez uzemljenja.

● VAŽNO: Rad vaše mašine pri niskim naponima skratiti će radni vek i smanjiti performanse vaše mašine.

2.4. Instalacija ispod radnog pulta

- Ostavite najmanje 3 cm prostora između bočnih i stražnjih strana proizvoda i donje strane radne površine kada instalirate svoj proizvod ispod radnog pulta.
- Montažu / demontažu ispod radnog pulta, ako je to neophodno, neka napravi ovlašteni servis.

3. PREGLED

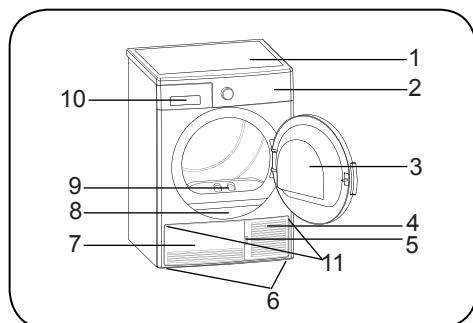

1. Gornji dio
2. Upravljačka ploča
3. Vrata za punjenje
4. Poklopac za otvaranje postolja
5. Postolje
6. Podesive stopice
7. Poklopac postolja
8. Tipksa pločica
9. Filter za dlačice
10. Poklopac ladice
11. Ventilacione rešetke

4. PRIPREMANJE RUBLJA

4.1. Razvrstavanje rublja koje je potrebno sušiti

Slijedite uputstva na etiketama rublja koje će se sušiti. Samo suhe stavke koje sadrže izjavu/simbol koji naznačava da je "moguće sušenje u sušilici".

- Nemojte da proizvod radi sa količinom rublja i vrstom rublja koje se razlikuje od onoga što je navedeno u dijelu 4.3. Kapacitet punjenja.

Pogodno za sušenje u sušilici	Nije potrebno peglanje	Osjetljivo/delikatno sušenje	Nije pogodno za sušenje u sušilici
		Na bilo kojoj temperaturi	
Bez sušenja	Nemojte raditi hemijsko čišćenje	Na visokim temperaturama	
			
Na srednjim temperaturama	Na niskim temperaturama	Bez grijanja	Okačiti da se suši
			
Raširiti da se suši	Okačiti mokro da se suši	Raširiti u hladu da se suši	Pogodno za hemijsko čišćenje

Ne sušite tanke, višeslojne ili guste slojeve tkanine pošto se one suše na različitim nivoima. Zbog toga sušite zajedno odjeću koja ima istu strukturu i tip tkanine. Na taj način možete dobiti ujednačen rezultat sušenja. Ako mislite da je rublje još uvijek mokro, možete odabrati vremenski program za dodatno sušenje.

Odvojite velike komade (poput pokrivača) i male komade rublja kako ne biste dobili vlažno rublje.

● VAŽNO: Delikatne tkanine, vezene tkanine, vunene/svilene tkanine, odjeća od delikatnih i skupih tkanina, hermetična odjeća i til zavjesa nisu pogodni za sušenje u sušilici.

4.2. Pripremanje rublja koje je potrebno sušiti

⚠ Rizik od eksplozije i požara!

Uklonite sve predmete iz džepova kao što su upaljači ili šibice.

⚠ POZOR: Bubanj sušilice i tkanine se mogu oštetiti.

- Odjeća se može zapetljati tokom procesa pranja. Razpetljajte je prije nego što je stavite u sušilicu.
- Uklonite sve predmete iz džepova odjeće i postupite na sljedeći način:
- Privežite platnene pojaseve, vrpce na pregači itd. ili koristite vrećice za pranje.
- Zakopčajte zatvarače, kopče, čičke, dugmad na pokrivačima.
- Kako biste dobili najbolji rezultat sušenja razvrstajte rublje prema vrsti tekstila i programu sušenja.
- Uklonite kopče i sl. metalne dijelove sa odjeće.
- Tkana roba, poput majica i pletene odjeće **se u pravilu skuplja pri prvom sušenju.** Koristite zaštitni program.
- **Nemojte previše sušiti sintetiku. To će uzrokovati gužvanje.**
- Kada perete rublje koje treba sušiti, podesite količinu omekšivača prema podacima proizvođača mašine za pranje rublja.

4.3. Kapacitet punjenja

Pratite uputstva iz "Tabela izbora programa i potrošnje". (**Vidite: 5.2 Tabela za odabir programa i potrošnju.**) Ne opterećujte proizvod većom količinom rublja od kapaciteta koji su navedeni u tabeli.




● VAŽNO: Nije preporučljivo da se sušilica napuni većom količinom rublja od količine prikazane na slici. Kada je preopterećena, performanse sušenja sušilice će se smanjivati, a sušilica i rublje se mogu oštetiti.

Rublje	Težina suhog opterećenja (gr)
Plahta (dupla)	725
Jastučnica	240
Ručnik za kupanje	700
Ručnik za ruke	225
Košulja	190
Pamučna košulja	200
Teksas	650
Tkanina - platnene hlače	400
Majica	120

5. KORIŠTENJE SUŠILICE

5.1. Upravljačka ploča

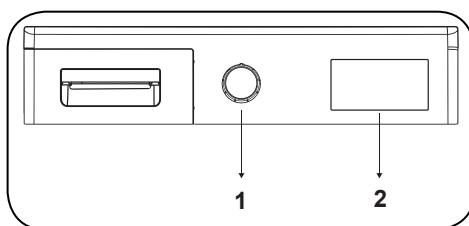


1. Tipka za odabir programa


2. Elektronski indikator i dodatne funkcije

5.1.1. Tipka za odabir programa

Koristite tipku za odabir programa kako biste odabrali željeni program za sušenje

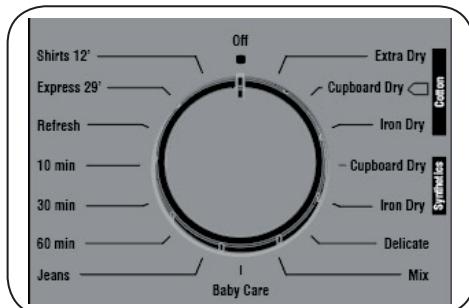

5.1.2. Elektronski indikator i dodatne funkcije

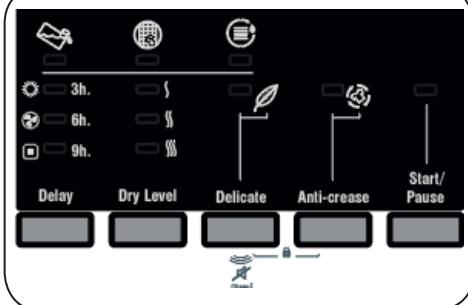

Simboli na displeju:

Indikator upozorenja za spremnik vode	
Indikator upozorenja za čišćenje filtera za dlačice	
Indikator upozorenja za čišćenje kondenzatora	

Indikator faza sušenja:

Sušenje	
Hlađenje	
Kraj	


- Elektronski indikator pokazuje progres tekućeg programa. Na početku svakog programskog koraka se uključuje odgovarajući LED indikator i LED lampica završenog koraka se gasi.

5.2. Tabela za odabir programa i potrošnju

Pritisnite dugme Start/pauza kako biste pokrenuli program. LED lampica Start/pauza pokazuje da je program započeo i LED indikator sušenja će se uključiti.

Program	Punjenje (kg)	Mašina za pranje rublja, brzina okretanja	Približna količina preostale vlažnosti	Trajanje (minute)
Pamuk Extra suho	8	1000	60%	132
Pamuk suho za ormari	8	1000	60%	129
Pamuk suho za peglanje	8	1000	60%	107
Sintetika suho za ormari	4	800	40%	51
Sintetika suho za peglanje	4	800	40%	38
Delikatno	2	600	50%	39
Izmiješano	4	1000	60%	75
Njega za bebe	3	1000	60%	60
Teksas	4	1200	60%	85
60 min	-	-	-	60
30 min	-	-	-	30
10 min	-	-	-	10
Osvježavanje	-	-	-	10
Express 29'	2	1200	50%	29
Košulje 12'	0.5	1200	50%	12

Vrijednosti potrošnje energije				
Program	Punjenje (kg)	Mašina za pranje rublja, brzina okretanja	Približna količina preostale vlažnosti	Vrijednosti potrošnje energije (kWh)
Pamuk suho za ormari	8	1000	60%	4,68
Pamuk suho za peglanje	8	1000	60%	4,1
Sintetika suho za ormari	4	800	40%	1.58
Potrošnja energije u "režimu isključeno" P_o (W)				0.5
Potrošnja energije u "režimu uključeno" P_o (W)				1.0

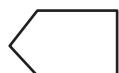

Program Pamuk suho za ormari je standardni program sušenja koji se može pokrenuti sa punim ili polovičnim opterećenjem i za koji su informacije date na etiketi proizvoda i na samom proizvodu. Ovaj program je energetski najefekasniji program za sušenje normalno vlažne pamučne odjeće.

* Energetsko označavanje standardnog programa (EN 61121: 2013)

Sve vrijednosti u tabeli su određene u skladu s standardom EN 61121: 2013. Vrijednosti potrošnje mogu se razlikovati od vrijednosti u tabeli u zavisnosti od vrste tkanine, brzine centrifugiranja, uslova okruženja i vrijednosti napona.

5.2.1. Pomoćne funkcije

Tablica koja rezimira opcije koje se mogu odabrati u programima data je u nastavku.

Opcija	Opis
Delikatno sušenje	Delikatne tkanine su sušene duže vrijeme na niskim temperaturama
Nivo sušenja	Nivo vlažnosti dobiven nakon sušenja može se povećati za 3 nivoa. Na taj način moguće je odabrat nivo potrebne suhoće. Nivoi koji se mogu izabrati osim standardnog podešavanja: 1, 2, 3. Nakon izbora, LED odgovarajućeg nivoa sušenja će se uključiti.
Protiv gužvanja	Ako odaberete opciju "Anti-Crease" (protiv gužvanja) i ne otvarate vrata mašine za sušenje na kraju programa, 1-satna faza protiv gužvanja će se produžiti na 2 sata. Nakon odabira programa protiv gužvanja, čuti ćete zvučno upozorenje. Možete pritisnuti ponovo isto dugme kako biste otkazali tu opciju. Ako otvorite vrata ili pritisnute taster Start/pauza dok je korak protiv gužvanja u toku, navedeni korak će biti otkazan.
Programator za odgodu	Možete odložiti početno vrijeme programa odabirom opcije od 3 sata, 6 sati ili 9 sati. Možete aktivirati željeno vrijeme odlaganja pritiskom na dugme Start/pauza. Kada bude vrijeme, odabrani program će se automatski pokrenuti. U toku ovog odloženog vremena mogu se aktivirati/deaktivirati opcije kompatibilne sa tim programom.
Otkazivanje zvučnog signala	Sušilica daje zvučno upozorenje kada se okrene tipka za odabir programa, kada se pritisnu tipke te na kraju programa. Da biste otkazali ova upozorenja, pritisnite i držite tipku "Delicate Option" ("Delikatno sušenje") u trajanju od 3 sekunde. Kada pritisnete tipku, čuti ćete zvučno upozorenje da je opcija otkazana.
Dječja brava	Postoji opcija dječje brave kako bi se izbjegle promjene programa kada su tasteri pritisnuti tokom programa. Da biste aktivirali dječiju bravu, pritisnite i držite tipku "Delikatno sušenje" i "Protiv gužvanja" istovremeno u trajanju od 3 sekunde. Kada je dječja brava aktivna, svi tasteri će biti deaktivirani. Dječja brava će se automatski deaktivirati na kraju programa. Kada aktivirate/deaktivirate dječiju bravu, LED opcije "Buzzer Cancel" i "Anti Crease" će treperiti i čuti će se zvučno upozorenje. Upozorenje: kada je proizvod radi ili je aktivna dečja brava, ako okrenete dugme za odabir programa, čuti će se zvučno upozorenje. Čak i ako podešite ručicu za programiranje na drugi program, prethodni program će nastaviti s radom. Da biste izabrali novi program, morate deaktivirati dječiju bravu i potom postaviti tipku za odabir programa na položaj "Isključeno". Potom možete odabrati i započeti željeni program.

5.2.2. Pokretanje programa

LED lampica Start/pauza će treperiti tokom odabira programa. Pritisnite tipku Start/pauza kako biste pokrenuli program. LED lampica Start/pauza pokazuje da je program započeo i LED indikator sušenja će se uključiti.

Program	Opis
Pamuk Extra suho	Ovaj program suši teške i višeslojne tkanine, kao što su pamučni peškiri, posteljina, jastučnice, ogrtići za kupanje, na visokoj temperaturi, kako bi vam omogućio da ih stavite u ormari.
Pamuk suho za ormari	Ovaj program suši pamučne pidžame, donji veš, stolnjake itd. kako bi vam omogućio da ih stavite u ormari.
Pamuk suho za peglanje	Ovaj program suši pamučno rublje kako bi ga pripremio za peglanje. Rublje uklonjeno iz mašine će biti vlažno.
Sintetika suho za ormari	Ovaj program suši sintetiku, kao što su košulje, majice, bluze, na nižim temperaturama u poređenju sa programom za pamuk, kako bi vam omogućio da ih stavite u ormari.
Sintetika suho za peglanje	Ovaj program suši sintetiku, kao što su košulje, majice, bluze, na nižoj temperaturi u poređenju sa programom za pamuk kako bi ih pripremio za peglanje. Rublje uklonjeno iz mašine će biti vlažno.
Delikatno	Ovaj program suši tanku odjeću kao što su košulje, bluze i svilena odjeća na niskim temperaturama tako da budu spremna za nošenje.
Izmiješano	Ovaj program suši pamučno-sintetičku mješovitu odjeću koja ne pušta boju tako da bude spremna za nošenje.
Njega za bebe	Ovaj program suši osjetljivu odjeću za djecu na niskim temperaturama tako da bude spremna za nošenje.
Teksas	Ovaj program se koristi za sušenje tekstila odjeće.
Vremenski programi	Da biste dosegli željeni nivo sušenja pri niskoj temperaturi, možete koristiti vremenske programe od 10 minuta, 30 minuta i 60' minuta. Bez obzira na nivo sušenja, program se zaustavlja u željeno vreme.
Osvježavanje	Ovaj program obezbeđuje ventilaciju 10 minuta bez upotrebe toploće kako bi osvježio vašu odjeću.
Express 29'	2 kg pamučnih košulja koje se Peru u mašini za pranje rublja na velikom broju obrtaja suše se za 29 minuta.
Košulje 12'	2 do 3 košulje su spremne za peglanje za 12 minuta.

 **VAŽNO:** Ne otvarajte vrata za punjenje dok program radi. Ako morate otvoriti vrata nemojte ih držati otvorenim dugo vremena.

5.2.3. Indikatori napredovanja programa

Indikator programa sljedbenika pokazuje napredovanje programa koji je u toku. Na početku svakog programske korake se uključuje odgovarajući LED indikator i LED lampica završenog koraka se gasi.

Sušenje:

- Ostaje uključeno tokom cijelog procesa sušenja dok nivo sušenja ne dostigne "hlađenje".

Hlađenje:

- Svjetli kada nivo sušenja dostigne "Hlađenje" i ostaje uključen do sljedećeg koraka.

Kraj:

- Svjetli na kraju programa.

Tokom programa

Ako otvorite vrata u toku programa uređaj će se prebaciti u stanje pripravnosti. Kada se vrata zatvore, pritisnite tipku Start/pauza da biste nastavili program.

Ne otvarajte vrata za punjenje dok je program u toku. Ako morate otvoriti vrata nemojte ih držati otvorenim dugo vremena.

Kraj programa

Kada se program završi, uključiće se LED upozorenja za Start/pauzu, nivo spremnika vode, čišćenje filtera i čišćenje kondenzatora. Pored toga, na kraju programa će biti data zvučna upozorenja. Možete ukloniti rublje kako biste pripremili mašinu za novo punjenje.

 **VAŽNO:** Očistite dlačice nakon svakog programa. Ispraznите vodu iz spremnika za vodu nakon svakog programa.

 **VAŽNO:** Ako ne uklonite rublje poslije završetka programa, 1-satna faza protiv gužvanja se automatski aktivira. Ovaj program vrti bubanj u jednakim intervalima kako bi se spriječilo gužvanje.

5.3. Informacije o svjetlu bubenja

- Ovaj proizvod sadrži LED svjetlo bubenja. Svjetlo se pali automatski kada otvorite vrata. A nakon nekog vremena se automatski gasi.
- Nije prilagodljiva opcija za korisnika da ga pali i gasi.
- Ne pokušavajte da zamijenite ili modifikujete LED svjetlo.

PROGRAMI	OPCIJE					
	Vremensko sušenje	Programator za odgodu	Otkazivanje zvučnog upozorenja	Delikatno sušenje	Protiv gužvan	Dječija brava
Pamuk Extra suho	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pamuk suho za ormari	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pamuk suho za pegljanje	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sintetika suho za ormari	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sintetika suho za pegljanje	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delikatno	✓	✓	✓	✓ (automatski)	✓	X
Izmiješano	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Njega za bebe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tekzas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60 min	✓	✓	✓	X	✓	X
30 min	✓	✓	✓	X	✓	X
10 min	✓	✓	✓	X	✓	X
Osvježavanje	✓	✓	✓	X	✓	X
Express 29'	✓	✓	✓	X	✓	X
Košulje 12'	✓	✓	✓	X	✓	X
X	Nije moguće odabratи					
✓	Mogućnost izbora					


6. ČIŠĆENJE I BRIGA O PROIZVODU

● VAŽNO: Nemojte koristiti industrijske hemikalije za čišćenje vaše sušilice. Ne koristite sušilicu koja je čišćena industrijskim hemikalijama.

6.1. Čišćenje filtera za dlačice


● VAŽNO: NE ZABORAVITE OČISTITI FILTER ZA DLAČICE NAKON SVAKE UPOTREBE.

Da biste očistili filter za dlačice:

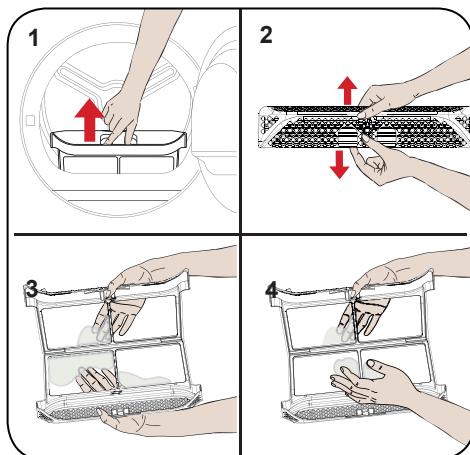


1. Otvorite vrata za punjenje.
2. Povucite filter za dlačice kako biste ga izvukli.
3. Rukama ili mekanom krpom očistite dlačice.
4. Zatvorite i ponovo ubacite filter za dlačice.

Nakon što se sušilica koristi određeni vremenski period, ako nađete na sloj koji će dovesti do opstrukcije na površini filtera, operite filter toploim vodom da biste očistili taj sloj. Osušite temeljito filter prije nego što ga ponovo ubacite.

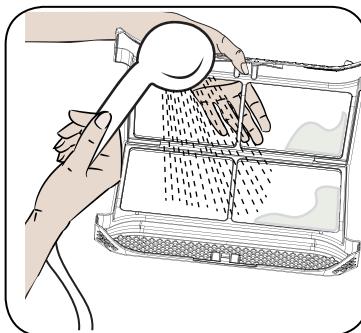

6.2. Pražnjenje spremnika za vodu

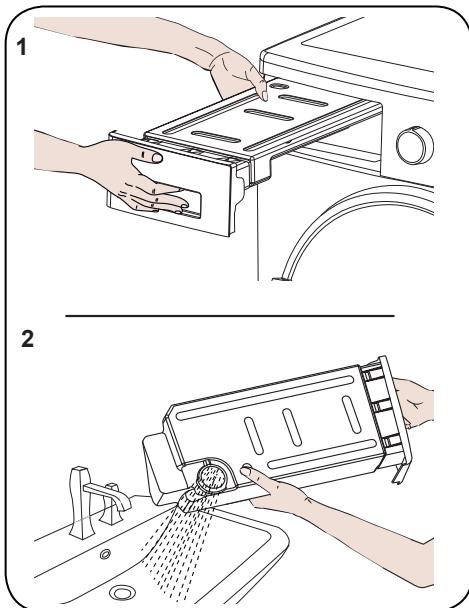

1. Povucite poklopac ladice i pažljivo izvucite spremnik.
2. Ispraznjite vodu iz spremnika.
3. Ako su se dlačice nakupile na poklopcu spremnika za ispuštanje, očistite ga vodom.
4. Ponovo ubacite spremnik za vodu.


● VAŽNO: Nikada ne uklanjajte spremnik za vodu dok program radi. Kondenzovana voda u spremniku za vodu nije podesna da je ljudi piju.

● VAŽNO: NE ZABORAVITE ISPRAZNITI SPREMNIK POSLJE SVAKE UPOTREBE.

6.3. Čišćenje kondenzatora

● VAŽNO: Čistite kondenzator kada vidite upozorenje "Čišćenje kondenzatora".


● VAŽNO: ČAK I KADA "LED LAMPICA UPOZORENJA ZA ČIŠĆENJE KONDENZATORA" NIJE UKLJUČENA: OČISTITE KONDENZATOR NAKON SVAKIH 30 PROCESA SUŠENJA ILI JEDNOM MJESEČNO.

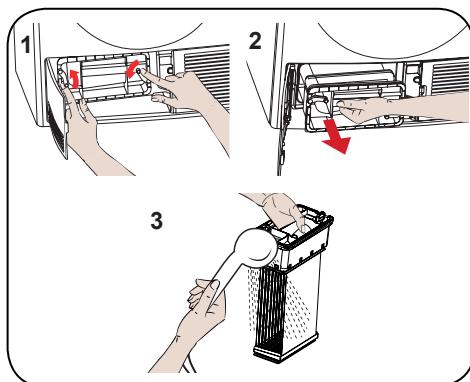

Ako je proces sušenja završen, otvorite vrata za punjenje i sačekajte da se ohladi.

1. Otvorite postolje i oslobidite 2 poklopca kondenzatora.
2. Držite kondenzator za plastični dio i izvucite ga.
3. Očistite ga tušem i sačekajte da se voda osuši.
4. Propisno vratite kondenzator u svoje ležište i zaključajte 2 poklopca.
5. Zatvorite poklopac postolja

6.4. Čišćenje senzora vlačnosti

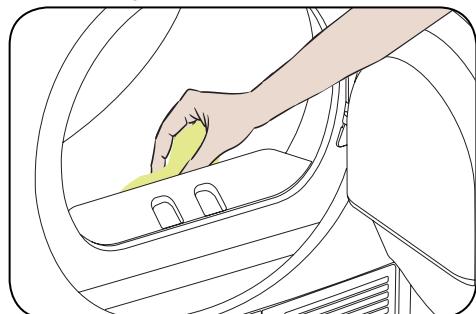

Unutar mašine postoje senzori vlažnosti koji otkrivaju da li je rublje suho ili ne.

Da biste očistili te senzore:

1. Otvorite vrata za punjenje mašine.
2. Ako je mašina još uvek vruća zbog procesa sušenja, sačekajte da se ohladi.
3. Koristeći mekanu tkaninu namočenu u sirćetu, obrišite metalne površine senzora i osušite ih.

● VAŽNO: OČISTITE METALNE POVRSINE SENZORA 4 PUTA GODIŠNJE.

● VAŽNO: Ne koristite metalni alat da očistite metalne površine senzora.

⚠️ UPOZORENJE: Zbog rizika ili požara i eksplozije, nemojte koristiti rastvarače, sredstva za čišćenje ili slične proizvode prilikom čišćenja senzora.

6.5. Čišćenje unutrašnje površine vrata za punjenje

! VAŽNO: NE ZABORAVITE OČISTITI UNUTRAŠNJU POVRŠINU VRATA ZA PUNJENJE NAKON SVAKOG PROCESA SUŠENJA.

Otvorite vrata za utovar sušilice i očistite sve unutrašnje površine i zaptivku mekanom, vlažnom krpom.



7. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Brend	FAVORIT
Naziv modela	MSU 8002
Visina	Min: 845 mm / Max: 855 mm*
Širina	596 mm
Dubina	609 mm
Kapacitet (max)	8 kg**
Neto težina (s plastičnim vratima)	36,5 kg
Neto težina (sa stkljenim vratima)	38,8 kg
Napon	220-240 V
Snaga	2700 W

*Min. visina: Visina s nekorištenim podesivim stopicama. *Max. visina: Visina s podesivim stopicama izvučenim maksimalno.

**Težina suhog rublja prije pranja.

 **VAŽNO:** Da bi se poboljšao kvalitet sušilice, tehničke specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne najave.

 **VAŽNO:** Deklarisane vrijednosti su dobijene u laboratorijskom okruženju u skladu sa relevantnim standardima. Ove vrijednosti se mogu promijeniti u zavisnosti od uslova okoline i upotrebe sušilice.

8. RJEŠAVANJE PROBLEMA

Vaša sušilica je opremljena sistemima koji kontinuirano vrše provjere tokom procesa sušenja kako bi se preduzele neophodne mjere i kako bi vas upozorili u slučaju neispravnosti.






 **UPOZORENJE:** Ako se problem i dalje javlja čak i ako ste primijenili korake u ovom odjeljku, molimo kontaktirajte svog prodavca ili ovlaštenog servisera. Nikad ne pokušavajte popraviti proizvod koji ne funkcioniра.

PROBLEM	RAZLOG	RJEŠENJE
Proces sušenja traje dugo vremena.	Površina filtera za dlačice može biti zapušena.	Operite filter mlakom vodom.
	Kondenzator može biti zapušen.	Očistite kondenzator.
	Rešetke za ventilaciju ispred mašine mogu biti zatvorene.	Otvorite vrata/prozore kako biste spriječili previsoke temperature u prostoriji.
	Na senzoru vlažnosti može postojati sloj kamenca.	Očistite senzor vlažnosti.
	Sušilica može biti prenatrpana rubljem.	Nemojte pretrpavati sušilicu.
	Rublje možda nije dovoljno iscijeđeno.	Izaberite veću brzinu centrifuge na mašini za pranje rublja.
Rublje izlazi vlažbo na kraju procesa sušenja.	 Rublje koje izlazi vruće na kraju procesa sušenja se općenito čini više vlažnim.	Korišteni program možda nije pogodan za tu vrstu rublja. Provjerite etikete za njegu na odjevnim predmetima, izaberite odgovarajući program za vrstu rublja i dodatno koristite vremenske programe.
	Površina filtera za dlačice može biti zapušena.	Operite filter mlakom vodom.
	Kondenzator može biti zapušen.	Očistite kondenzator.
	Sušilica može biti prenatrpana rubljem.	Nemojte pretrpavati sušilicu.
	Rublje možda nije dovoljno iscijeđeno.	Izaberite veću brzinu centrifuge na mašini za pranje rublja.
	Sušilica se ne može otvoriti ili program se ne može pokrenuti. Sušilica se ne aktivira kada je podešena.	Sušilica možda nije uključena u struju. Provjerite da utikač odgovara utičnicama. Vrata za punjenje su možda otvorena. Provjerite da vrata za punjenje budu propisno zatvorena. Možda niste podešili program ili pritisnuli taster Start/pauza. Provjerite da li je program podešen i da sušilica nije u režimu mirovanja (pauza). Dječija brava je možda aktivna. Deaktivirajte dječiju bravu.
Program je prekinut bez razloga.	Vrata za punjenje možda nisu propisno zatvorena.	Provjerite da vrata za punjenje budu propisno zatvorena.
	Možda je došlo do nestanka struje.	Pritisnite tipku Start/pauza kako biste pokrenuli program.
	Možda je spremnik za vodu pun.	Ispraznjite spremnik za vodu.

PROBLEM	RAZLOG	RJEŠENJE
Odjeća se skupila, puna je filca ili je upropoštena.	Korišteni program možda nije pogodan za tu vrstu rublja.	Provjerite etikete za njegu na odjevnim predmetima, odaberite odgovarajući program za dotičnu vrstu rublja.
Voda curi iz vrata za punjenje.	Na unutrašnjim površinama vrata za punjenje i na površinama zaptivki vrata za punjenje može doći do skupljanja dlačica.	Očistite unutrašnje površine vrata za punjenje i površine zaptivki vrata za punjenje.
Vrata za punjenje se sama otvaraju.	Vrata za punjenje možda nisu propisno zatvorena.	Gurnite vrata sve dok ne čujete zvuk zatvaranja.
Simbol upozorenja za spremnik za vodu je uključen/treperi.	Možda je spremnik za vodu pun. Crijevo za pražnjenje vode može biti savijeno.	Ispraznite spremnik za vodu. Ako je proizvod povezan direktno sa izlazom za vodu, provjerite crijevo za pražnjenje vode.
Simbol upozorenja za čišćenje filtera je uključen.	Filter za dlačice može biti zaprljan.	Očistite filter.
Simbol upozorenja za čišćenje kondenzatora je uključen.	Kondenzator može biti zaprljan.	Očistite kondenzator.
Simbol za čišćenje filtera i upozorenje kondenzatora trepcu.	Ležište filtera može biti zapušeno dlačicama.	Očistite ležište filtera.
	Može postojati sloj koji uzrokuje opstrukciju na površini filtera za dlačice.	Operite filter mlakom vodom.
	Kondenzator može biti zapušen.	Očistite kondenzator.

9. AUTOMATSKA FAULT WARNINGS AND ŠTA ČINITI

Vaša sušilica za rublje je opremljena ugrađenim sistemom za otkrivanje kvara, naznačen kombinacijom treperećih svjetala za rad. Najčešći kodovi za kvar prikazani su u nastavku.

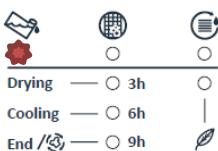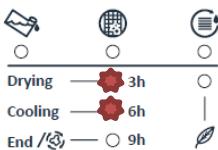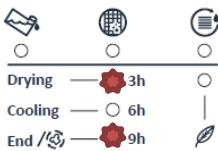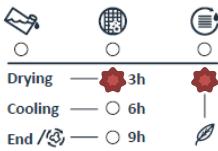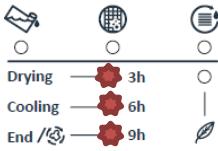KODA GREŠKE	REŠENJE
E03  Drying — <input type="radio"/> 3h <input checked="" type="radio"/> Cooling — <input type="radio"/> 6h <input checked="" type="radio"/> End / Cooling — <input type="radio"/> 9h <input checked="" type="radio"/>	Isprazniti rezervoar za vodu, ako probleme ne rešite, обратите се најближем ovlašćenom servisnom agentu.
E04  Drying — <input checked="" type="radio"/> 3h <input type="radio"/> Cooling — <input checked="" type="radio"/> 6h <input type="radio"/> End / Cooling — <input type="radio"/> 9h <input checked="" type="radio"/>	Обратите се најближем ovlašćenom servisu.
E05  Drying — <input checked="" type="radio"/> 3h <input type="radio"/> Cooling — <input type="radio"/> 6h <input checked="" type="radio"/> End / Cooling — <input checked="" type="radio"/> 9h <input type="radio"/>	Обратите се најближем ovlašćenom servisu.
E06  Drying — <input checked="" type="radio"/> 3h <input checked="" type="radio"/> Cooling — <input type="radio"/> 6h <input checked="" type="radio"/> End / Cooling — <input type="radio"/> 9h <input checked="" type="radio"/>	Обратите се најближем ovlašćenom servisu.
E08  Drying — <input checked="" type="radio"/> 3h <input type="radio"/> Cooling — <input checked="" type="radio"/> 6h <input type="radio"/> End / Cooling — <input checked="" type="radio"/> 9h <input checked="" type="radio"/>	Može se pojaviti fluktuacija napona u glavnom uređaju. Sačekajte dok napon ne odgovara za radni opseg.


10. ZAŠTITA OKOLINE I INFORMACIJE O PAKOVANJU

10.1. Informacije o pakovanju

Pakovanje za ovaj proizvod je napravljeno od reciklirajućeg materijala. Ne odlažite pakovanje zajedno sa otpadom iz domaćinstva ili drugim otpadom. Umjesto toga, odnesite ga na mjesto za sakupljanje pakovanja koje je odredila lokalna vlast.

11. OPIS NALJEVNICE O ENERGIJI I UŠTEDA ENERGIJE

11.1. Energetsko označavanje

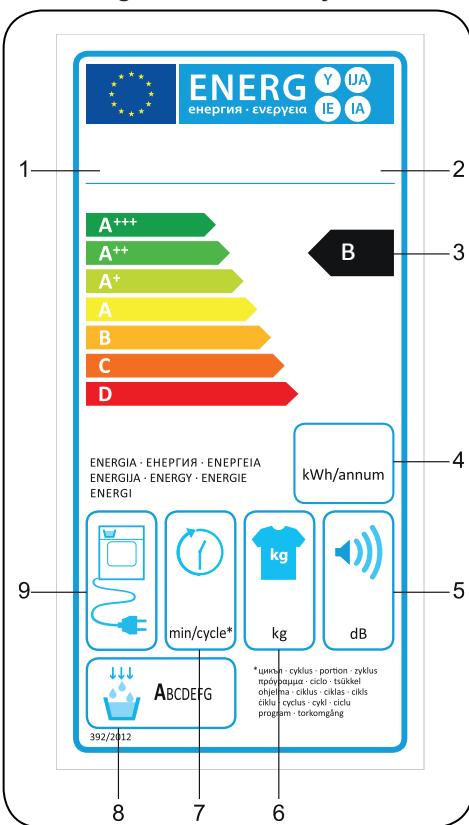

1. Zaštitni znak

2. Model

3. Energetska klasa

4. Godišnja potrošnja energije

5. Buka tokom sušenja

6. Kapacitet suhog rublja

7. Vrijeme za sušenje ciklusa Pamuk suho za ormara

8. Klasa efikasnosti kondenzacije

9. Tehnologija mašine

11.2. Energetska efikasnost

- Trebalo bi da koristite sušilicu s punim kapacitetom, ali uvjerite se da nije preopterećena.
- Kada se rublje pere, brzina centrifuge treba da bude na najvišem nivou. Time će se skratiti vrijeme sušenja i smanjiti potrošnja energije.
- Provjerite da se iste vrste rublja suše zajedno.
- Pratite preporuke u priručniku za korisnika za izbor programa.
- Za cirkulaciju vazduha ostavite odgovarajući prostor na prednjoj i bočnoj strani sušilice. Nemojte pokrivati rešetke na prednjoj strani mašine.
- Ako nije potrebno, ne otvarajte vrata mašine dok ona suši. Ako ih morate otvoriti, nemojte ih držati otvorenim dugo vremena.
- Nemojte dodavati novo (mokro) rublje za vrijeme procesa sušenja.
- Drake i vlakna koje ispadnu iz rublja i nađu se u zraku pokupe se od strane filtera za dlačice. Provjerite da su filteri čisti prije i poslije svake upotrebe.
- Za modele s kondenzatorom pobrinite se da kondenzator bude očišćen bar jednom mjesečno ili nakon svakih 30 korištenja.
- U toku procesa sušenja prostor u kojem se sušilica nalazi mora biti dobro provjetren.

SAŽETAK O PROIZVODU	
Pridržavanje Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 392/2012	
Ime ili zaštitni znak dobavljača	FAVORIT
Naziv modela	MSU 8002
Nazivni kapacitet (kg)	8
Tip sušilice	Kondenzator
Klasa energetske efikasnosti ⁽¹⁾	B
Godišnja potrošnja energije (kWh) ⁽²⁾	561
Automatska ili ne-automatska	Automatska
Potrošnja energije standardnog programa za pamuk pri punom kapacitetu (kWh)	4,68
Potrošnja energije standardnog programa za pamuk pri djelomičnom punjenju (kWh)	2,56
Potrošnja energije na u režimu isključeno za standardni program za pamuk pri punom opterećenju P_o (W)	0,5
Potrošnja energije u režimu ostavljeno uključeno za standardni program za pamuk pri punom opterećenju P_L (W)	1,0
Trajanje režima ostavljeno uključeno (min)	n/a
Standardni program za pamuk ⁽³⁾	
Programsko vrijeme standardnog programa za pamuk pri punom opterećenju, T_{suh0}	129
Vrijeme programa za standards program za pamuk pro djelimičnom opterećenju, $T_{suh0/1/2}$	76
Ponderisano programsko vrijeme standardnog programa za pamuk pri punom i djelomičnom opterećenju (T_t)	99
Klasa efikasnosti kondenzacije ⁽⁴⁾	B
Prosječna efikasnost kondenzacije standardnog programa za pamuk pri punom opterećenju C_{suh0}	%81
Prosječna efikasnost kondenzacije standardnog programa za pamuk pri djelimičnom opterećenju $C_{dry1/2}$	%81
Uvećana efikasnost kondenzacije standardnog programa za pamuk pri punom i djelomičnom opterećenju C_t	%81
Nivo buke za standardni program za pamuk pri punom opterećenju ⁽⁵⁾	65
Ugradbeno	Ne

(1) Skala od A+++ (najefikasnija) do D (najmanje efikasna)

(2) Energetska potrošnja zasnovana na 160 ciklusa sušenja standardnog programa pamuka pri punim i djelomičnim opterećenjima i potrošnji režima male snage. Stvarna potrošnja energije po ciklusu zavisiće od toga kako se uređaj koristi.


(3) "Program Pamuk suho za ormar" koji se koristi pri punom i djelomičnom opterećenju je standardni program sušenja na koji se odnose podaci na etiketi i proizvodu, znači da je ovaj program pogodan za sušenje normalnog vlažnog pamučnog rublja i da je to najefikasniji program u smislu energetske potrošnje za pamuk

(4) Skala od G (najmanje efikasna) do A (najefikasnija)

(5) izvagana prosječna vrijednost - L wA izražena u dB(A) re 1 pW



SR Mašina za sušenje veša / Korisnički priručnik

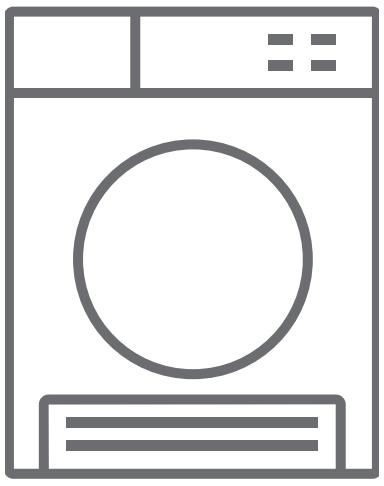

MSU 8002

Zahvaljujemo vam što ste izabrali ovaj proizvod.

Ovaj Korisnički priručnik sadrži veoma važne informacije i uputstva koji se tiču korišćenja i održavanja vašeg uređaja. Odvojite vreme da pročitate ovaj Korisnički priručnik pre korišćenja uređaja i čuvajte ga za buduću upotrebu.

Icon	Caption	Description
	UPOZORENJE	Rizik od opasne povrede ili smrti
	RIZIK OD STRUJNOG UDARA	Opasan napon
	POŽAR	Rizik od požara
	PAŽNJA	Rizik od povrede ili materijalne štete
	VAŽNO/NAPOMENA	Informacije o ispravnom korišćenju sistema
	Pročitajte ova uputstva.	
	Vruća površina	

Sadržaj

1. BEZBEDNOSNA UPUTSTVA	3
1.1. Električna bezbednost	3
1.2. Bezbednost dece	4
1.3. Bezbednost proizvoda	5
1.4. Ispravna upotreba	6
1.5. Postavljanje na mašinu za pranje veša	7
2. POSTAVLJANJE	9
2.1. Povezivanje sa izlazom za vodu (sa opcionim crevom za izbacivanje vode) ..	9
2.1.1. Povezivanje creva za izbacivanje vode	9
2.2. Podešavanje stopa	10
2.3. Priključivanje na električnu mrežu	10
2.4. Postavljanje ispod radne ploče	10
3. PREGLED	10
4. PRIPREMA VEŠA	11
4.1. Sortiranje veša za sušenje	11
4.2. Priprema veša koji će se sušiti	12
4.3. Kapacitet punjenja	12
5. KORIŠTENJE MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA	13
5.1. Kontrolna tabla	13
5.1.1. Dugme za izbor programa	13
5.1.2. Elektronski indikator i dodatne funkcije	13
5.2. Tabela za izbor programa i potrošnju	14
5.2.1. Pomoćne funkcije	15
5.2.2. Pokretanje programa	16
5.2.3. Indikator napretka programa	17
5.3. Informacije o osvetljenju u bubenju	17
6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	19
6.1. Čišćenje filtera za dlačice	19
6.2. Pražnjenje rezervoara za vodu	19
6.3. Čišćenje kondenzatora	20
6.4. Čišćenje senzora za vlagu	20
6.5. Čišćenje unutrašnje površine vrata za ubacivanje	21
7. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	22
8. REŠAVANJE PROBLEMA	23

9. AUTOMATSKA UPOZORENJA O GREŠCI I ŠTA PREDUZETI.....	25
10. INFORMACIJE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE I PAKOVANJU.....	26
10.1. Informacije o pakovanju.....	26
11. OPIS ENERGETSKE OZNAKE I UŠTEDE ENERGIJE	26
11.1. Energetska oznaka	26
11.2. Energetska efikasnost	27

OSNOVNE NAPOMENE

- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili one kojima nedostaju iskustvo i znanje, ako su pod nadzorom ili su dobili uputstva u vezi sa bezbednom upotrebom uređaja i razumeju uključene opasnosti. Deca se ne smeju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje koje treba da obavi korisnik ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.
- Mašina za sušenje veša namenjena je isključivo za upotrebu u domaćinstvu i u zatvorenom prostoru. Garancija će postati nevažeća u slučaju komercijalne upotrebe.
- Koristite ovaj proizvod isključivo za veš sa oznakom koja naznačava da je pogodan za sušenje.
- Proizvođač neće prihvati odgovornost za oštećenja nastala nepravilnom upotrebom ili transportom.
- Nemojte da dopustite da prekrivke podova ometaju prohodnost ventilacionih otvora.
- Postavljanje i popravke mašine treba da obavlja isključivo ovlašćeni agent za popravke. Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za oštećenja nastala zbog neovlašćenih popravki.

⚠️ UPOZORENJE: Nikada nemojte da prskate ili isipate vodu na mašinu za sušenje veša da je operete! Rizik od strujnog udara!

- Ostavite najmanje 3 cm prostora između bočnih i zadnjeg zida proizvoda, kao i iznad mašine ako planirate da postavite uređaj ispod radne površine.
- Sklapanje/rasklapanje za postavljanje ispod radne površine, ako je potrebno, mora da obavlja ovlašćeni agent za servisiranje.
- Pre postavljanja proverite vizuelno da li na proizvodu ima oštećenja. Nikada nemojte da postavljate oštećeni proizvod ili da rukujete njime.

- Držite ljubimce podalje od mašine za sušenje veša.
- Omekšivače ili slične proizvode treba koristiti kako je navedeno u uputstvima proizvođača.
- Izvadite iz džepova sve predmete, kao što su upaljači i šibice.
- Ovaj uređaj se ne sme postavljati iza vrata koja se zaključavaju, klizećih vrata ili vrata sa šarkama na suprotnoj strani od one na kojoj je mašina za sušenje ako se time sprečava potpuno otvaranje vrata.

1. BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Ovaj odeljak sadrži bezbednosna uputstva koja će vam pomoći da se zaštitite od rizika od lične povrede ili oštećenja svojine. Ako se ne pridržavate ovih uputstava, garancija će biti nevažeća.

1.1. Električna bezbednost

- Uređaj ne sme da se napaja putem eksternog prekidačkog uređaja, kao što je tajmer, ili da bude povezan sa kolom koje se redovno uključuje i isključuje nekom instalacijom.
- Nemojte dodirivati strujni kabl vlažnim rukama. Uvek povucite utikač da isključite proizvod iz struje; u suprotnom, postojaće rizik od strujnog udara.
- Povežite mašinu za sušenje veša sa uzemljenom utičnicom koja poseduje zaštitu osigurača. Povezivanje sa uzemljenjem treba da obavi kvalifikovani električar. Naša kompanija se ne može smatrati odgovornom za oštećenja/gubitke koji su posledica korišćenja maštine za sušenje veša bez veze sa uzemljenjem, što nalažu lokalni propisi.
- Napon i dozvoljena zaštita osigurača naznačeni su na tipskoj pločici.**(Za tipsku pločicu pogledajte odeljak Pregled)**
- Vrednosti napona i frekvencije koje su naznačene na tipskoj pločici moraju da budu jednake vrednosti napona i frekvencije mreže na vašem crevu.
- Izvucite utikač maštine za sušenje iz utičnice kada se ne koristi duže vreme i pre postavljanja, održavanja, čišćenja i popravki jer u suprotnom se mašina za sušenje može oštetiti.
- Utičnica utikača mora da bude lako dostupna neprekidno nakon postavljanja.

⚠️ Oštećeni strujni kabl / utikač može da izazove požar ili da izazove strujni udar. Kada se ošteti, mora da se zameni, a to treba da obavlja isključivo ovlašćeno osoblje.

⚠️ Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, nemojte da koristite produžne kablove, višestruke utičnice ili adaptore da povežete mašinu za sušenje sa mrežnim napajanjem.

1.2. Bezbednost dece

- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane lica (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja osim ako nije pod nadzorom ili je naučen da rukuje aparatom od strane lica koje je odgovorno za njegovu/njenu sigurnost.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili one kojima nedostaju iskustvo i znanje, ako su pod nadzorom ili su dobili uputstva u vezi sa bezbednom upotrebom uređaja i razumeju uključene opasnosti. Deca se ne smeju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje koje treba da obavi korisnik ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.
- Ne puštajte decu blizu mašine bez nadzora.
- Deca mogu da se zaključaju u mašinu što može dovesti do rizika od smrti.
- Nemojte da dopuštate deci da dodiruju staklo tokom korišćenja mašine. Površina postaje izuzetno vruća i može dovesti do oštećenja kože.
- Držite materijal pakovanja izvan domaćaja dece.
- Trovanje i iritacija mogu da se javi ako se deterdžent i materijali za čišćenje konzumiraju ili dođu u dodir sa kožom ili očima.
- Držite materijale za čišćenje van domaćaja dece; električni proizvodi su opasni za decu.

- Držite decu podalje od proizvoda dok se koristi.
- Da biste spričili decu da ometaju ciklus mašine za sušenje, možete da koristite zaštitu za decu da izbegnete bilo kakve izmene pokrenutog programa.
- Nemojte da dozvoljavate deci da sede / da se popnu na proizvod ili u njega.

1.3. Bezbednost proizvoda

 **Zbog rizika od požara, sledeći artikli i proizvodi koji se ubrajaju u veš ne treba NIKADA da se suše u mašini za sušenje:**

- Nemojte da sušite neopran veš u mašini za sušenje veša.
- Artikle koji su zaprljani materijama kao što su ulje za kuvanje, aceton, alkohol, benzin, kerozin, sredstva za uklanjanje fleka, terpentin, vosak i sredstva za uklanjanje voska treba prati u toploj vodi sa dodatnom količinom deterdženta pre sušenja u mašini za sušenje veša.
- Krpe za čišćenje i podmetače koji na sebi imaju ostatke zapaljivih sredstava za čišćenje ili acetona, gasa, benzina, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentina, sveće, voska, sredstva za uklanjanje voska ili hemikalija.
- Veš koji sadrži ostatke sprejava za kosu, sredstva za uklanjanje laka za nokte i slične supstance.
- Veš na kom su za čišćenje korištene industrijske hemikalije (kao što je hemijsko čišćenje).
- Veš na kom se nalazi bilo kakva vrsta pene, sunđera, gume ili delova i dodataka nalik gumi. Tu spadaju sunđer od pene od lateksa, kape za tuširanje, vodootporna platna, postavljena odeća i jastuci od pene.
- Predmeti sa punjenjem i oštećeni predmeti (jastuci ili jakne). Pena koja viri izvan ovih predmeta može da se zapali tokom procesa sušenja.
- Korišćenje mašine za sušenje u sredinama koje sadrže brašno ili ugljenu prašinu može da izazove eksploziju.

⚠ PAŽNJA: Veš koji sadrži metalna ojačanja ne treba stavljati u mašinu za sušenje. Mašina za sušenje se može oštetiti ako se metalna ojačanja olabave i odlome tokom sušenja.

1.4. Ispravna upotreba

⚠ PAŽNJA: Nikada nemojte zaustavljati mašinu za sušenje pre završetka ciklusa sušenja osim ako sve artikle brzo na izvadite i raširite tako da se toplota raseje.

⚠ PAŽNJA: Postarajte se da ljubimci ne ulaze u mašinu za sušenje. Proverite unutrašnjost mašine za sušenje pre korišćenja.

⚠ PAŽNJA: Prekomerno zagrevanje odeće unutar mašine za sušenje može da se javi ako otkažete program ili u slučaju nestanka struje dok je mašina za sušenje pokrenuta. Ta koncentracija topline može da izazove samosagorevanje pa stoga uvek pokrenite program Refresh (Osvežavanje) da ohladite ili brzo izvadite sav veš iz mašine za sušenje da biste ga okačili i da bi se rasejala toplota.

- Koristite mašinu za sušenje isključivo za sušenje u domaćinstvu i za sušenje tkanina sa etiketom na kojoj je naznačeno da je pogodna za sušenje. Sve druge primene nalaze se van opsega namenjene primene i zabranjene su.
- Garancija će postati nevažeća u slučaju svakog oblika komercijalne upotrebe.
- Ovaj uređaj je projektovan da se koristi isključivo u domaćinstvima i treba ga postaviti na ravnu i stabilnu površinu.
- Nemojte da se naslanjate ili da sedate na vrata mašine za sušenje veša. Mašina za sušenje veša može da se prevrne.

- Da bi se održala temperatura koja neće naškoditi vešu (npr. da bi se sprečilo da se veš zapali), proces hlađenja počinje nakon procesa zagrevanja. Nakon toga se program završava. Na kraju programa uvek brzo uklonite veš.

⚠ PAŽNJA: Nikada nemojte da koristite mašinu za sušenje bez filtera za dlačice ili sa oštećenim filterom za dlačice.

- Filteri za dlačice se moraju čistiti **nakon svake upotrebe** kao što je naznačeno u poglavlju **Cišćenje filtera za dlačice**.
- Filteri za dlačice se moraju osušiti nakon vlažnog čišćenja. Vlažni filteri mogu da izazovu kvar tokom procesa sušenja.
- Nagomilavanje dlačica ne sme da se dozvoli u mašini za sušenje veša (nije primenljivo za uređaje za koje je namenjeno da se produvavaju izvan zgrade)

⚠ VAŽNO: Rastojanje između mašine za sušenje i poda ne treba da se smanji usled predmeta kao što su tepisi, drvo ili ploča jer u suprotnom ne može da se obezbedi dovoljno dopremanje vazduha u mašinu.

- Nemojte da postavljate mašinu za sušenje u prostorije gde postoji rizik od zamrzavanja. Temperature zamrzavanja negativno utiču na učinak mašina za sušenje veša. Kondenzacija koja se zamrzava u pumpi i crevu može da izazove oštećenje.

1.5. Postavljanje na mašinu za pranje veša

⚠ PAŽNJA: Mašina za pranje ne sme da se postavlja na mašinu za sušenje veša. Obratite pažnju na upozorenja data u nastavku prilikom postavljanja mašine za sušenje veša na mašinu za pranje veša.

⚠ PAŽNJA: Mašina za sušenje veša sme da se postavlja samo na maštne za pranje veša koje imaju isti ili veći kapacitet.

- Da biste koristili mašinu za sušenje veša koja je postavljena na mašinu za pranje veša, element za pričvršćivanje se mora upotrebiti između ova dva proizvoda. Element za pričvršćivanje mora da priključi ovlašćeni serviser.
- Kada se mašina za sušenje postavi na mašinu za pranje veša, ukupna težina ovih proizvoda može da dostigne gotovo 150 kilograma (kada se napune). Postavite proizvode na čvrst pod koji raspolaže kapacitetom za nošenje opterećenja!

Tabela za pravilno postavljanje maštine za pranje veša i maštine za sušenje veša

Mašina za sušenje veša (Dubina)	Mašina za pranje veša					
	37 cm	42 cm	53 cm	56 cm	59 cm	85 cm
56 cm	X	X	✓	✓	✓	✓
61 cm	X	X	X	✓	✓	✓

(Za informacije o dubini pogledajte poglavlje 7. Tehničke specifikacije)

Da biste postavili mašinu za sušenje veša na mašinu za pranje veša, kao opcionalni dodatak neophodan je poseban komplet za slaganje. Obratite se korisničkoj službi da biste ga dobili. Uputstva za sklapanje biće isporučena zajedno sa kompletom za slaganje

EC Deklaracija o usaglašenosti

Izjavljujemo da naši proizvodi zadovoljavaju primenljive evropske direktive, odluke i propise, kao i zahteve navedene u spomenutim standardima.

Odlaganje starog proizvoda



Ovaj proizvod je usaglašen sa EU WEEE direktive (2013/19/EU). Ovaj proizvod nosi simbol klasifikacije za otpad za električnu i elektronsku opremu (WEEE).

Ovaj simbol koji se nalazi na proizvodu ili oznaci sa informacijama naznačava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže u otpad zajedno sa drugim kućnim otpadom na kraju radnog veka. Da bi se sprecile potencijalne opasnosti od nekontrolisanog odlaganja otpada po životnu sredinu i ljudsko zdravlje, držite ovaj proizvod odvojeno od drugih vrsta otpada, a da bi se omogućila održiva ponovna upotreba materijalnih resursa, postarajte se da se reciklira odgovorno. Obratite se svom prodavcu ili lokalnim nadležnim organima da dobijete informacije o tome kako i gde možete da odnesete proizvod zbog ekološki bezbedne reciklaže. Ovaj proizvod ne sme da se meša sa drugim vrstama komercijalnog otpada za reciklažu.

2. POSTAVLJANJE

- Pre nego što se obratite lokalnom ovlašćenom pružaocu servisnih usluga zbog postavljanja mašine za sušenje veša, proverite informacije iz korisničkog priručnika da proverite da su električna instalacija i izlaz za vodu odgovarajući. Ako nisu, pozovite kvalifikovanog električara i vodoinstalatera da obave neophodna podešavanja.
- Dužnost je kupca da pripremi mesto za postavljanje mašine za sušenje veša, kao i instalacije za električno napajanje i otpadnu vodu. Pre postavljanja proverite mašinu za sušenje veša zbog oštećenja. Ako je oštećena, nemojte da je postavljate. Oštećeni proizvodi mogu da ugroze vaše zdravlje.
- Postavite mašinu za sušenje veša na stabilnu i ravnu površinu.
- Pokrenite mašinu za sušenje veša u okruženju bez prašine sa dobrom ventilacijom.
- Rastojanje između maštine za sušenje i poda **ne treba** da se smanji usled predmeta kao što su tepisi, drvo ili traka.
- Nemojte da blokirate ventilacione rešetke** koje se nalaze na osnovi maštine za sušenje veša.
- Ovaj uređaj se ne sme postaviti iza vrata koja se zaključavaju, klizećih vrata ili vrata sa šarkama na suprotnoj strani od one na kojoj je mašina za sušenje tako da je potpuno otvaranje vrata maštine za sušenje blokirano.
- Kada se postavi mašina za sušenje veša, povezivanja moraju da ostanu stabilna. Prilikom postavljanja maštine za sušenje veša, postaraјte se da se zadnja površina ne oslanja na neki predmet (npr. slavina, utičnica).
- Radna temperatura maštine za sušenje veša je od +5°C do +35°C. Ako se mašina koristi van ovog opsega temperature, to će imati negativan uticaj na učinak maštine za sušenje veša i proizvod će biti oštećen.
- Budite opreznii prilikom prenošenja proizvoda jer je težak. Uvek nosite zaštitne rukavice.
- Uvek postavljajte proizvod tako da bude pored zida.
- Zadnja površina proizvoda treba da bude pored zida.
- Kada se proizvod postavi na stabilnu površinu, koristite nivo vode da proverite

da li je proizvod potpuno stabilan. Ako nije, podesite stope dok ne postane stabilan. Ponovite ovaj postupak svaki put kada premeštate proizvod.


- Nemojte da postavljate mašinu za sušenje veša na strujni kabl.

2.1. Povezivanje sa izlazom za vodu (sa opcionim crevom za izbacivanje vode)

Kod proizvoda sa jedinicom kondenzatora voda se prikuplja u rezervoaru za vodu tokom procesa sušenja. Morate da izbacite nakupljenu vodu **nakon svakog procesa sušenja**. Umesto periodičnog pražnjenja rezervoara za vodu, takođe možete da koristite crevo za izbacivanje vode koje je priloženo sa proizvodom da direktno izbacite vodu.

2.1.1. Povezivanje creva za izbacivanje vode

- Povucite i izvadite kraj creva na zadnjoj strani maštine za sušenje veša. Nemojte da koristite nikakve alate za izvlačenje creva.
- Postavite jedan kraj creva za izbacivanje vode koji je isporučeno sa proizvodom u preoz iz kog ste uklonili crevo.
- Pričvrstite drugi kraj creva za izbacivanje vode direktno u izlaz za vodu ili lavabo.

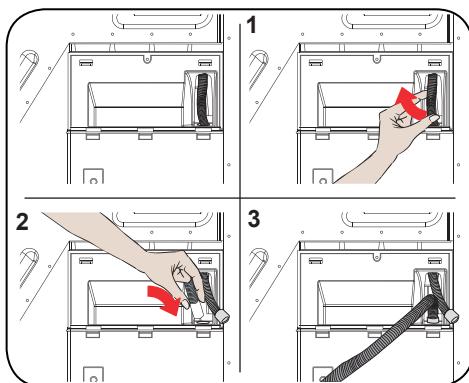

! PAŽNJA: Crevo mora da se poveže tako da se ne može pomeriti. Ako se crevo izvuče tokom izbacivanja vode, u vašoj kući može doći do poplave.

! VAŽNO: Crevo za izbacivanje vode mora da se postavi na visini od maksimalno 80 cm.

! VAŽNO: Crevo za izbacivanje vode ne sme da bude presavijeno između izlaza i proizvoda, prelomljeno ili prignjećeno.

2.2. Podešavanje stopa

- Da bi uređaj radio uz manje buke i vibracije, mora da bude stabilan i uravnovezen na stopama. Podesite stope da osigurate da je proizvod uravnovezen.
- Rotirajte stope udesno i uлево dok mašina za sušenje veša ne postane ujednačena i stabilna.

VAŽNO: Nikada nemojte da uklanjate podesive stope.

2.3. Priključivanje na električnu mrežu

PAŽNJA: Postoji rizik od požara i strujnog udara.


- Vaša mašina za sušenje veša je podešena na 220–240 V i 50 Hz.
- Mrežni kabl maštine za sušenje veša opremljen je specijalnim utikačem. Ovaj utikač mora da se poveže sa uzemljenom utičnicom koja je zaštićena osiguračem od 16 ampera kao što je naznačeno na sipskoj pločici. Vrednost strujnog osigurača na električnoj mreži sa kojom je povezana ova utičnica takođe mora da bude 16 ampera. Konsultujte se sa kvalifikovanim električarom ako nemate takvu utičnicu ili osigurač.
- Naša kompanija se ne može smatrati odgovornom za oštećenja nastala zbog upotrebe bez uzemljenja.

VAŽNO: Korišćenje maštine pri niskim vrednostima napona skraćuje radni vek i smanjiće učinak vaše maštine.

2.4. Postavljanje ispod radne ploče

- Ostavite najmanje 3 cm prostora između bočnih i zadnjeg zida proizvoda, kao i ispod radne ploče kada postavljate svoj proizvod ispod radne površine.
- Sklapanje/rasklapanje ispod radne površine, ako je potrebno, mora da obavlja ovlašćeni servis.

3. PREGLED

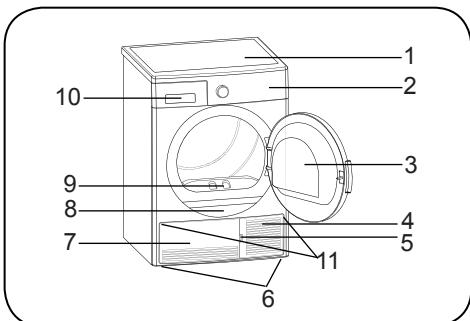

- Gornja ploča
- Kontrolna tabla
- Vrata za punjenje
- Ležište otvora osnove
- Osnova
- Podesive stope
- Poklopac osnove
- Tipska pločica
- Filter za dlačice
- Poklopac fioke
- Ventilacione rešetke

4. PRIPREMA VEŠA

4.1. Sortiranje veša za sušenje

Pratite uputstva na etiketama veša koji se suši. Sušite samo predmete koji imaju izjavu/simbol koji naznačava da „mogu da se suše u mašini za sušenje veša”.

- Nemojte da koristite proizvod sa količinama i vrstama veša koji nisu dati u poglavlju 4.3. Kapacitet punjenja.

			
Pogodno za sušenje u mašini za sušenje veša	Ne zahteva peglanje	Osetljivo/delikatno sušenje	Nije pogodno za sušenje u mašini za sušenje veša
			
Bez sušenja	Ne vršiti hemijsko čišćenje	Na bilo kojoj temperaturi	Na visokim temperaturama
			
Na srednjim temperaturama	Na niskim temperaturama	Bez toplosti	Suši se na žicu za veš
			
Raširite za sušenje	Zakačite vlažno na žicu za veš	Raširite na zaklonjenom mestu radi sušenja	Pogodno za hemijsko čišćenje

Nemojte zajedno da sušite tanke, višeslojne ili debele tkanine jer se one suše na različitim nivoima. Zato zajedno sušite samo odeću iste strukture i vrste tkanine. Tako možete postići isti rezultat sušenja. Ako mislite da je veš i dalje mokar, možete izabrati vremenski program dodatnog sušenja.

Zasebno sušite veliki (na primer, posteljinu) i manji veš da ne biste dobili vlažan veš.

VAŽNO: Za sušenje u mašini za sušenje veša nisu prikladne osetljive tkanine, izvezene tkanine, vuna/svila, odeća napravljena od osetljivih i skupih tkanina, sportska odeća i zavesa od tila.

4.2. Priprema veša koji će se sušiti

⚠️ Opasnost od eksplozije i požara!

Izvadite iz džepova sve predmete, kao što su upaljači i šibice.

⚠️ **PAŽNJA:** Može doći do oštećenja bubenja mašine za sušenje veša i tkanina.

- Odeća se tokom pranja može zapetljati. Razdvojite je pre stavljanja u mašinu za sušenje.
- Izvadite sve predmete iz džepova i primenite sledeće:
- Zavežite pojaseve tkanina, uzice kecelja i slično ili koristite vreću za odeću.
- Zatvorite zatvarače, kopče i spone, zakopčajte dugmad.
- Da biste dobili najbolji rezultat sušenja, veš razvrstajte u skladu sa vrstom tekstila i programom sušenja.
- Uklonite kopče i slične metalne delove s odeće.
- Pletivo poput majica i pletene odeće **obično se skuplja tokom prvog sušenja.** Koristite zaštitni program.
- **Nemojte prekomerno sušiti sintetički veš. To će izazvati nabore.**
- Prilikom pranja veša koji će se sušiti, prilagodite količinu omekšivača u skladu sa uputstvima proizvođača mašine za pranje veša.

4.3. Kapacitet punjenja

Pratite uputstva u „Tabeli za izbor programa i potrošnje“. (**Pogledajte: 5.2 Tabela za izbor programa i potrošnje**). Nemojte ubacivati u uređaj više veša od kapaciteta navedenog u tabeli.




⚠️ **VAŽNO:** Ne preporučuje se u mašinu za sušenje staviti više veša od količine prikazane u tabeli. Kada je pretrpana, performanse sušenja se smanjuju i može doći do oštećenja mašine za sušenje i veša.

Veš	Težina suvog veša (g)
Čaršav (dvostruki)	725
Jastučnica	240
Peškir za kupanje	700
Peškir za ruke	225
Košulja	190
Pamučna košulja	200
Farmerke	650
Tkanina – pantalone od gabardena	400
Majica	120

5. KORIŠTENJE MAŠINE ZA SUŠENJE VESA

5.1. Kontrolna tabla

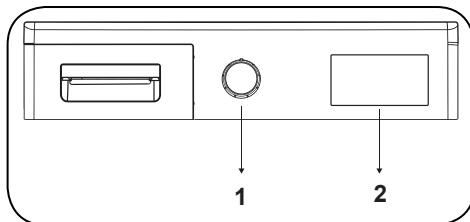


1. Dugme za izbor programa


2. Elektronski indikator i dodatne funkcije

5.1.1. Dugme za izbor programa

Koristite dugme za izbor programa da biste izabrali željeni program sušenja

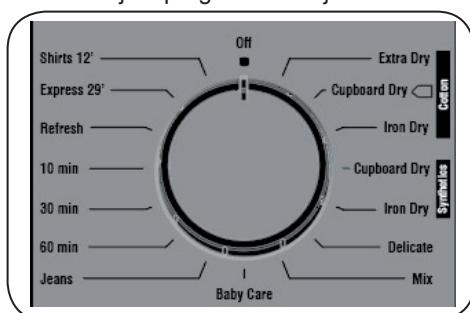

5.1.2. Elektronski indikator i dodatne funkcije

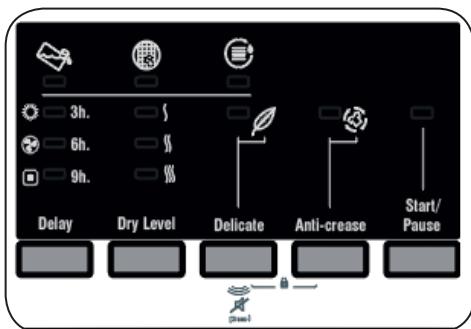

Simboli na ekranu:

Indikator upozorenja za rezervoar za vodu	
Indikator upozorenja za čišćenje filtera za dlačice	
Indikator upozorenja za čišćenje kondenzatora	

Indikator faza sušenja:

Sušenje	
Hlađenje	
Kraj	

- Elektronski indikatori prikazuju napredak pokrenutog programa. Na početku svake faze programa, uključuje se odgovarajući LED indikator, a isključuje LED indikator završene faze programa.

5.2. Tabela za izbor programa i potrošnju

Pritisnite dugme za uključivanje/pauziranje da biste pokrenuli program. LED indikator uključivanja/pauziranja pokazuje da je program pokrenut, a uključuje se LED indikator sušenja.

Program	Količina veša (kg)	Mašina za pranje veša brzina centrifuge	Približna količina preostale vlage	Trajanje (minuti)
Dodatno sušenje pamuka	8	1000	60%	132
Sušenje pamuka bez potrebe za peglanjem	8	1000	60%	129
Sušenje pamuka za peglanje	8	1000	60%	107
Sušenje sintetike bez potrebe za peglanjem	4	800	40%	51
Sušenje sintetike za peglanje	4	800	40%	38
Delikatno	2	600	50%	39
Mešano	4	1000	60%	75
Odeća za bebe	3	1000	60%	60
Farmerke	4	1200	60%	85
60 min	-	-	-	60
30 min	-	-	-	30
10 min	-	-	-	10
Osvežavanje	-	-	-	10
Ekspresno za 29'	2	1200	50%	29
Košulje za 12'	0.5	1200	50%	12

Vrednosti potrošnje energije				
Program	Količina veša (kg)	Mašina za pranje veša brzina centrifuge	Približna količina preostale vlage	Vrednosti potrošnje energije (kWh)
Sušenje pamuka bez potrebe za peglanjem	8	1000	60%	4,68
Sušenje pamuka za peglanje	8	1000	60%	4,1
Sušenje sintetike bez potrebe za peglanjem	4	800	40%	1,58
Potrošnja energije u „isključenom režimu“ P_o (W)				0,5
Potrošnja energije u „uključenom režimu“ P_L (W)				1,0



Program sušenja pamuka bez potrebe za peglanjem standardni je program sušenja koji je moguće pokrenuti s potpunom količinom veša ili s polovinom količine veša, a informacije o njemu nalaze se na etiketama i na oznaci proizvoda. Ovo je energetski najefikasniji program za sušenje normalne mokre pamučne odeće.

*Energetska oznaka standardnog programa (EN 61121:2013)

Sve su vrednosti u tabeli određene u skladu sa standardom EN 61121:2013. Vrednosti potrošnje mogu se razlikovati od vrednosti u tabeli u zavisnosti od vrste tkanine, brzine okretaja, uslova sredine i vrednosti napona.

5.2.1. Pomoćne funkcije

U nastavku je tabela s pregledom mogućnosti koje se mogu izabratи u programima.

Opcija	Opis
Sušenje delikatne tkanine	Delikatne tkanine suše se duže, na nižim temperaturama
Nivo sušenja	Nivo vlage posle sušenja može se podesiti na tri nivoa. Na taj način moguće je izabrati željeni nivo sušenja. Nivoi koje je moguće izabrati osim standardnog podešavanja: 1, 2, 3. Nakon izbora, LED indikator odgovarajućeg nivoa sušenja će se uključiti.
Protiv gužvanja	Ako izaberete opciju „Protiv gužvanja“ i ne otvorite vrata mašine za sušenje na kraju programa, jednosatna faza protiv gužvanja će se produžiti na dva sata. Nakon izbora opcije Protiv gužvanja, začućete zvučni signal. Pritisnite opet isto dugme da biste ponisti izbor. Ako otvorite vrata ili pritisnete dugme uključivanje/pauziranje dok traje korak protiv gužvanja, on će se ponisti.
Odloženo uključenje	Možete odložiti vreme početka programa izborom mogućnosti 3 sata, 6 sati ili 9 sati. Željeno vreme odlaganja možete aktivirati pritiskom na dugme uključivanje/pauziranje. Kada vreme istekne, izabrani program automatski se pokreće. Tokom vremena odlaganja, moguće je aktivirati ili deaktivirati mogućnosti kompatibilne s programom.
Opozivanje zvučnog alarma	Mašina za sušenje oglašava glasno upozorenje kada se dugme za izbor programa okreće, kada se pritisne dugmad i na kraju programa. Da biste isključili ta upozorenja, pritisnite i 3 sekunde držite dugme „Opcija za sušenje delikatne tkanine“. Kada pritisnete dugme, začućete glasno upozorenje da je ta mogućnost isključena.
Zaštita za decu	Postoji mogućnost zaštite za decu da bi se izbjigle promene tokom programa, u slučaju da se tokom programa pritisnu tasteri. Da biste aktivirali zaštitu za decu, istovremeno pritisnite i 3 sekunde držite taster „Protiv gužvanja“ i „Sušenje delikatne tkanine“. Kada je zaštita za decu aktivna, svi se drugi tasteri deaktiviraju. Zaštita za decu automatski se deaktivira na kraju programa. Kada aktivirate/deaktivirate zaštitu za decu, LED indikatori mogućnosti „Protiv gužvanja“ i „Sušenje delikatne tkanine“ treperiće i začućete glasno upozorenje. Upozorenje: kada uređaj radi ili je zaštita za decu aktivna, ako okrenete dugme za izbor programa, začućete glasno upozorenje. Čak i ako dugme za izbor programa okrenete na drugi program, prethodni program će nastaviti da radi. Da biste izabrali novi program, morate da deaktivirate zaštitu za decu i potom dugme za izbor programa postavite u položaj „isključeno“. Zatim možete da izaberete i pokrenete željeni program.

5.2.2. Pokretanje programa

LED indikator uključivanja/pauziranja zasvetleće tokom izbora programa. Pritisnite uključivanje/ pauziranje da biste pokrenuli program. LED indikator uključivanja/pauziranja pokazuje da je program pokrenut, a uključuje se LED indikator sušenja.

Program	Opis
Dodatno sušenje pamuka	Ovaj program na visokim temperaturama suši debele i višeslojne tkanine, kao što su pamučni peškiri, čaršavi, jastućnice, ogrtići, tako da ih možete smestiti u ormari.
Sušenje pamuka bez potrebe za peglanjem	Ovaj program suši pamučne pidžame, donji veš, stolnjake i slično, što vam omogućava da ih spakujete u ormari.
Sušenje pamuka za peglanje	Ovaj program suši pamučni veš kako bi ga pripremio za peglanje. Veš izvađen iz mašine biće vlažan.
Sušenje sintetike bez potrebe za peglanjem	Ovaj program suši sintetički veš, kao što su majice, košulje i bluze na nižim temperaturama, što vam omogućava da ih spakujete u ormari.
Sušenje sintetike za peglanje	Ovaj program suši sintetički veš, kao što su majice, košulje i bluze na nižim temperaturama, kako bi ga pripremio za peglanje. Veš izvađen iz mašine biće vlažan.
Delicate (delikatna tkanina)	Ovaj program suši odeću kao što su košulje, bluze i svileni odevni predmeti na nižim temperaturama kako bi ih pripremio za nošenje.
Mix (mešano)	Ovaj program suši mešani pamučno-sintetički veš koji ne gubi boju, kako bi ga pripremio za nošenje.
Baby Care (odeća za bebe)	Ovaj program suši osjetljivu dečju odeću na nižim temperaturama, kako bi ih pripremio za nošenje.
Farmerke	Ovaj se program koristi za sušenje farmerki.
Vremenski programi	Da biste dosegnuli traženi nivo sušenja na niskim temperaturama, možete koristiti vremenske programe od 10 minuta, 30 minuta i 60 minuta. Nezavisno od nivoa sušenja, program se prekida u željeno vreme.
Osvežavanje	Ovaj program obezbeđuje 10 minuta ventilacije bez grejanja da biste jednostavnije osvežili odeću.
Ekspresno za 29'	2 kilograma pamuka centrifugirano na visokoj brzini 1200 rpm u mašini za pranje veša suši se 29 minuta.
Košulje za 12'	Od 2 do 3 košulje spremne za peglanje za 12 minuta.

 **VAŽNO:** Ne otvarajte vrata za punjenje dok je program pokrenut. Ako morate da otvorite vrata, nemojte dugo da ih držite otvorena.

5.2.3. Indikator napretka programa

Indikator praćenja programa prikazuje napredak pokrenutog programa. Na početku svake faze programa, uključuje se odgovarajući LED indikator, a isključuje LED indikator završene faze programa.

Sušenje:

- Ostaje uključen tokom čitavog postupka sušenja, sve dok nivo sušenja ne dosegne „Hlađenje”.

Hlađenje:

- Uključuje se kada nivo sušenja dosegne „Hlađenje” i ostaje uključen sve do sledećeg koraka.

Kraj:

- Uključuje se na kraju programa.

Tokom programa

Ako otvorite vrata dok je program pokrenut, uređaj se prebacuje u stanje mirovanja. Kada zatvorite vrata, pritisnite dugme uključivanje/pauziranje da biste nastavili s programom.

Ne otvarajte vrata za punjenje dok je program pokrenut. Ako morate da otvorite vrata, nemojte dugo da ih držite otvorena.

Kraj programa

Čim se program završi, uključuju se LED indikatori upozorenja za uključivanje/pauziranje, nivo napunjenoosti rezervoara za vodu, čišćenje filtra i čišćenje kondenzatora. Dodano se na kraju programa oglašava zvučno upozorenje. Možete izvaditi veš da biste uređaj pripremili za novo punjenje.

 **VAŽNO:** Nakon svakog programa očistite filter za dlačice. Nakon svakog programa ispraznите rezervoar za vodu.

 **VAŽNO:** Ako ne izvadite veš nakon završetka programa, automatski se aktivira jednosatni program sprečavanja gužvanja. Taj program vrti bubanj u pravilnim intervalima kako bi sprečio gužvanje.

5.3. Informacije o osvetljenju u bubenju

- Ovaj proizvod sadrži LED osvetljenje u bubenju. Osvetljenje se uključuje automatski kada otvorite vrata. Nakon određenog vremena automatski se isključuje.
- To nije podesiva opcija koju korisnik može da uključuje ili isključuje.
- Nemojte da pokušavate da zamenujete ili izmenjujete LED osvetljenje.

PROGRAMI	OPCIJE					
	Odlaganje vremena	Otkazivanje glasnog upozorenja	Zaštita za decu	Sušenje delikatne tkanine	Protiv gužvanja	Nivo sušenja
Dodatno sušenje pamuka	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sušenje pamuka bez potrebe za pegljanjem	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sušenje pamuka za pegljanje	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sušenje sintetike bez potrebe za pegljanjem	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sušenje sintetike za pegljanje	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delikatno	✓	✓	✓	✓ (автоматски)	✓	X
Mešano	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Odeća za bebe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Farmerke	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60 min	✓	✓	✓	X	✓	X
30 min	✓	✓	✓	X	✓	X
10 min	✓	✓	✓	X	✓	X
Osvežavanje	✓	✓	✓	X	✓	X
Ekspresno za 29'	✓	✓	✓	X	✓	X
Košulje za 12'	✓	✓	✓	X	✓	X
X	Ne može se izabratи					
✓	Može da se izabere					

⚠ **PAŽNJA:** Opcije „Delikatna tkanina“ i „Nivo sušenja“ ne mogu se izabrati istovremeno.


6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

VAŽNO: Za čišćenje mašine za sušenje veša nemojte da koristite industrijske hemikalije. Nemojte da koristite mašinu za sušenje veša koja je čišćena industrijskim hemikalijama.

6.1. Čišćenje filtera za dlačice


VAŽNO: NAKON SVAKOG PROGRAMA OČISTITE FILTER ZA DLAČICE.

Da biste očistili filter za dlačice:

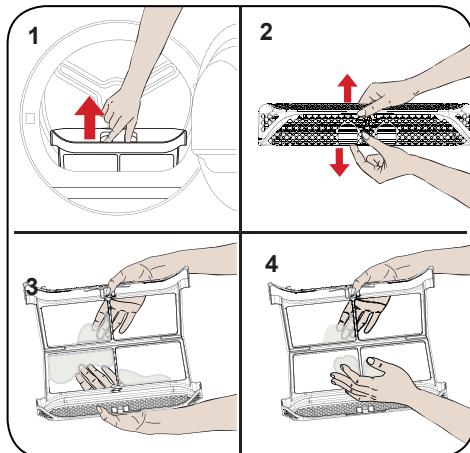


1. Otvorite vrata za punjenje.
2. Podignite filter za dlačice da biste ga izvadili.
3. Dlačice očistite rukama ili mekom krpom.
4. Zatvorite filter i vratite ga na mesto.

Nakon što se mašina za sušenje veša neko vreme koristila, ako se pojavi sloj koji stvara smetnje na površini filtera, isperite ga topлом vodom i tako očistite. Temeljno očistite filter pre nego što ga ponovno postavite.

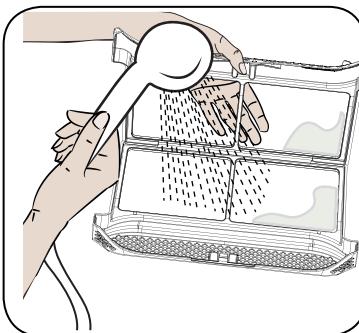

6.2. Pražnjenje rezervoara za vodu

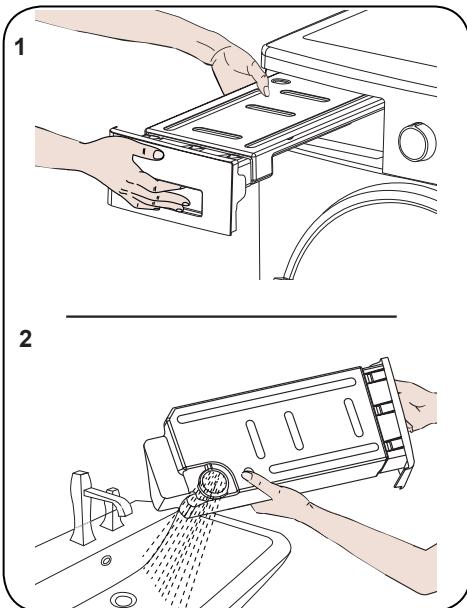

1. Povucite poklopac fioke i pažljivo izvucite rezervoar.
2. Ispraznjite vodu iz rezervoara.
3. Ako su se u poklopcu odvoda nakupile dlačice, očistite ih vodom.
4. Ponovno namestite rezervoar za vodu na mesto.


● VAŽNO: Rezervoar za vodu nemojte da vadite dok je program pokrenut. Voda kondenzovana u rezervoaru za vodu nije za ljudsku upotrebu.

● VAŽNO: NAKON SVAKOG KORIŠĆENJA OBAVEZNO ISPRAZNITE REZEROVAR ZA VODU.

6.3. Čišćenje kondenzatora

● VAŽNO: Kada vidite upozorenje „Čišćenje kondenzatora”, očistite kondenzator.


● VAŽNO: ČAK I AKO LED INDIKATOR „LED UPOZORENJE ZA ČIŠĆENJE KONDENZATORA” NIJE UKLJUČEN: OČISTITE KONDENZATOR NAKON SVAKIH 30 POSTUPAKA SUŠENJA ILI JEDNOM MESEČNO.

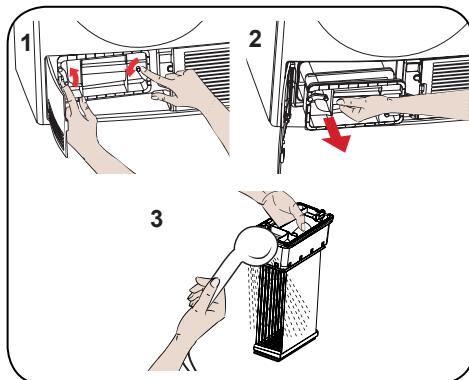

Ako je postupak sušenja dovršen, otvorite vrata za punjenje i sačekajte da se ohladi.

1. Otvorite osnovu i otpustite dva zavrtnja poklopca kondenzatora.
2. Uhvatite kondenzator za plastični deo i izvucite ga.
3. Očistite ga tušem i sačekajte da se voda ocedi.
4. Potpuno ugurajte kondenzator u njegovo ležište i zatvorite 2 zavrtnja.
5. Zatvorite poklopac osnove

6.4. Čišćenje senzora za vlagu

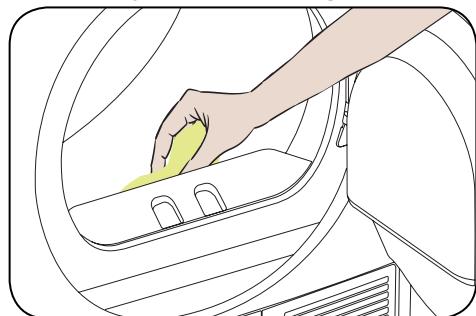

Unutar uređaja nalaze se senzori za vlagu koji otkrivaju je li veš suv ili nije.

Da biste očistili senzore:

1. Otvorite vrata za stavljanje veša na mašini.
2. Ako je uređaj još vreo zbog postupka sušenja, sačekajte da se ohladi.
3. Koristeći krpnu natopljenu sirćetom, obrišite metalne površine senzora i osušite ih.

● VAŽNO: METALNE POVRŠINE SENZORA OČISTITE 4 PUTA GODIŠNJE.

● VAŽNO: Nemojte da koristite metalne alate da biste očistili metalne površine senzora.

⚠️ UPOZORENJE: Zbog opasnosti od požara i eksplozije, za čišćenje senzora nemojte da koristite razređivače, sredstva za čišćenje ili slične proizvode.

6.5. Čišćenje unutrašnje površine vrata za ubacivanje

! VAŽNO: NEMOJTE DA ZABORAVITE DA OČISTITE UNUTRAŠNJI POVRSINU VRATA ZA UTOVAR NAKON SVAKOG POSTUPKA SUŠENJA.

Otvorite vrata za ubacivanje mašine za sušenje veša pa mekom, vlažnom krpom očistite sve unutrašnje površine i zaptivku.



7. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Marka	FAVORIT
Naziv modela	MSU 8002
Visina	Min: 845 mm / Max: 855 mm*
Širina	596 mm
Dubina	609 mm
Kapacitet (maks.)	8 kg**
Neto težina (s plastičnim vratima)	36,5 kg
Neto masa (sa staklenim vratima)	38,8 kg
Napon	220-240 V
Snaga	2700 W

*Min. visina: Visina ako se ne koriste podesive stope. Maks. visina: Visina ako su podesive stope maksimalno podignute.

**Težina suvog veša pre pranja.

 **VAŽNO:** Radi poboljšanja kvaliteta mašine za sušenje veša, tehničke specifikacije podležu promenama bez prethodne najave.

 **VAŽNO:** Navedene vrednosti su dobijene u laboatorijskom okruženju u skladu sa odgovarajućim standardima. Te se vrednosti mogu menjati u zavisnosti od uslova sredine i korišćenja mašine za sušenje veša.

8. REŠAVANJE PROBLEMA

Vaša mašina za sušenje isporučuje se opremljena sistemima koji neprekidno obavljaju provere tokom postupka sušenja kako bi se preduzele odgovarajuće mere i kako biste bili upozoreni u slučaju kvara.


⚠️ UPOZORENJE: Ako se problem nastavi da se javlja i nakon što ste preduzeli korake iz ovog odeljka, обратите се свом добављачу или овлашћеном сервису. Nemojte pokušavati да поправите uređaj koji ne radi.

PROBLEM	RAZLOG	REŠENJE
Postupak sušenja dugo traje.	Možda je začepljena površina filtera za dlačice.	Isperite filter mlakom vodom.
	Možda je začepljjen kondenzator.	Očistite kondenzator.
	Možda su zatvorene ventilacijske rešetke s prednje strane uređaja.	Otvorite vrata/prozore da biste sprečili prekomerno podizanje sobne temperature.
	Na senzoru za vlagu možda je nastao sloj kamenca.	Očistite senzor za vlagu.
	Mašina za sušenje veša je možda pretrpana vešom.	Nemojte da pretrpavate mašinu za sušenje veša.
	Veš je možda nedovoljno iscedeđen.	Na mašini za pranje veša izaberite višu brzinu okretaja centrifuge.
Na kraju postupka sušenja veš izlazi vlažan.	⚠️ Veš koji na kraju postupka sušenja izlazi vreo uglavnom deluje vlažnije.	Proverite etikete na vešu, izaberite odgovarajući program za tu vrstu veša i dodatno koristite vremenske programe.
	Možda je začepljena površina filtera za dlačice.	Isperite filter mlakom vodom.
	Možda je začepljjen kondenzator.	Očistite kondenzator.
	Mašina za sušenje veša je možda pretrpana vešom.	Nemojte da pretrpavate mašinu za sušenje veša.
	Veš je možda nedovoljno iscedeđen.	Na mašini za pranje veša izaberite višu brzinu okretaja centrifuge.
	Mašina za sušenje veša nije moguće otvoriti ili program nije moguće pokrenuti. Mašina za sušenje veša se ne pokreće dok se podešava.	Proverite da li je utikač u utičnicama.
Program je bez razloga prekinut.	Mašina za sušenje veša možda nije uključena u struju.	Proverite da li je program podešen i je li mašina za sušenje u režimu mirovanja (pauziranja).
	Vratašca za utovar su možda otvorena.	Proverite da li su vrata za veš dobro zatvorena.
	Možda niste postavili program ili pritisnuli taster uključivanje/pauziranje.	Deaktivirajte zaštitu za decu.
	Rezervoar za vodu je možda pun.	Ispraznite rezervoar za vodu.

PROBLEM	RAZLOG	REŠENJE
Odeća se smanjila, iskrivila ili uništila.	Program možda nije prikladan za tu vrstu veša.	Proverite etikete na vešu i izaberite odgovarajući program za tu vrstu veša.
Voda curi iz vrata za ubacivanje.	Na unutrašnjim površinama vrata za ubacivanje i na površini zaptivke vrata za utovar možda je došlo do nakupljanja dlačica.	Očistite unutrašnje površine vrata za ubacivanje i površine zaptivke vrata za ubacivanje.
Vrata za stavljanje veša se otvaraju samostalno.	Vrata za ubacivanje možda nisu ispravno zatvorena.	Gurnite vrata za punjenje dok ne čujete zvuk zatvaranja.
Simbol upozorenja "Rezervoar za vodu" svetli/trpće.	Rezervoar za vodu je možda pun. Crevo za izbacivanje vode je možda savijeno.	Ispraznite rezervoar za vodu. Ako je proizvod povezan direktno sa odvodom za vodu, proverite crevo za odvod vode.
Simbol upozorenja za čišćenje filtera svetli.	Filter za dlačice možda nije čist.	Očistite filter.
Simbol upozorenja za čišćenje kondenzatora je uključen.	Kondenzator možda nije čist.	Očistite kondenzator.
Симбол за чишћење филтера и упозорење кондензатора трепћи.	Ležište filtera je možda začepljeno dlačicama. Možda postoji sloj koji stvara zacepljenja na površini filtera za dlačice. Možda je začepljjen kondenzator.	Očistite ležište filtera. Isperite filter mlakom vodom. Očistite kondenzator.

9. AUTOMATSKA UPOZORENJA O GREŠCI I ŠTA PREDUZETI

Vaša mašina za sušenje veša opremljena je ugrađenim sistemom za detekciju greške, koji signalizira uz pomoć kombinacije trepćućih svetala. Najčešće šifre greške su prikazane u nastavku.

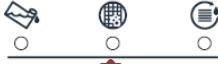Šifra greške	Rešenje
E03  Drying — <input type="radio"/> 3h <input checked="" type="radio"/> Cooling — <input type="radio"/> 6h <input checked="" type="radio"/> End /  — <input type="radio"/> 9h 	Ispraznite rezervoar za vodu, ako se problem ne otkloni, обратите se najbližem ovlašćenom serviseru.
E04  Drying — <input checked="" type="radio"/> 3h <input type="radio"/> Cooling — <input checked="" type="radio"/> 6h <input type="radio"/> End /  — <input type="radio"/> 9h 	Обратите се ближњем овлашћеном сервису.
E05  Drying — <input checked="" type="radio"/> 3h <input type="radio"/> Cooling — <input type="radio"/> 6h <input checked="" type="radio"/> End /  — <input checked="" type="radio"/> 9h 	Обратите се ближњем овлашћеном сервису.
E06  Drying — <input checked="" type="radio"/> 3h <input checked="" type="radio"/> Cooling — <input type="radio"/> 6h <input checked="" type="radio"/> End /  — <input type="radio"/> 9h 	Обратите се ближњем овлашћеном сервису.
E08  Drying — <input checked="" type="radio"/> 3h <input type="radio"/> Cooling — <input checked="" type="radio"/> 6h <input type="radio"/> End /  — <input checked="" type="radio"/> 9h 	Moguća su variranja napona u mreži. Sačekajte dok napon ne bude odgovarajući za radni opseg.


10. INFORMACIJE O ZAŠТИTI ŽIVOTNE SREDINE I PAKOVANJU

10.1. Informacije o pakovanju

Pakovanje ovog proizvoda izrađeno je od materijala koje je moguće reciklirati. Nemojte pakovanje da odlažete zajedno s kućnim ili drugim otpadom. Odnesite ga do sabirnog centra za pakovanja koji je definisala vaša lokalna uprava.

11. OPIS ENERGETSKE OZNAKE I UŠTEDE ENERGIJE

11.1. Energetska oznaka

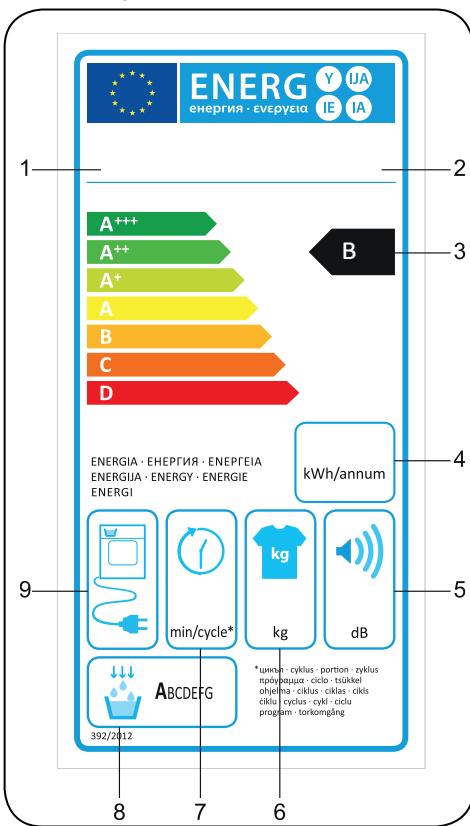

1. Zaštitni znak

2. Model

3. Energetska klasa

4. Godišnja potrošnja energije

5. Buka tokom sušenja

6. Kapacitet suvog veša

7. Vremenski interval ciklusa sušenja pamuka bez potrebe za peglanjem

8. Klasa efikasnosti kondenzacije

9. Tehnologija maštine

11.2. Energetska efikasnost

- Mašinu za sušenje treba da koristite u punom kapacitetu, ali nemojte je pretrpavati.
- Dok se veš pere, brzina okretaja centrifuge treba da bude na najvišoj mogućoj vrednosti. To će skratiti vreme sušenja i smanjiti potrošnju energije.
- Pazite da uvek zajedno sušite iste vrste veša.
- Sledite preporuke iz korisničkog priručnika za izbor programa.
- Za cirkulaciju vazduha ostavite odgovarajući prostor s prednje i bočnih strana mašine za sušenje. Ne prekrivajte rešetke s prednje strane uređaja.
- Ako nije neophodno, ne otvarajte vrata uređaja dok traje sušenje. Ako morate da otvarate vrata, nemojte ih dugo držati otvorena.
- Ne dodajte nov (mokar) veš tokom postupka sušenja.
- Dlake i dlačice koje otpadaju s veša i sakupljaju se u vazduhu prikupljaju se u „filterima za dlačice“. Pre svakog korišćenja očistite filtre.
- Za modele s kondenzatorom čistite kondenzator najmanje jednom mesečno, ili nakon svakih 30 korišćenja.
- Tokom postupka sušenja, okolina u kojoj je mašina za sušenje postavljena mora biti dobro provetrena.

INFORMACIJE O PROIZVODU	
U skladu sa Delegiranim komisijskim propisom (EU) No 392/2012	
Naziv dobavljača ili zaštitni znak	FAVORIT
Naziv modela	MSU 8002
Nominalni kapacitet (kg)	8
Vrsta mašine za sušenje veša	Kondenzator
Klasa energetske efikasnosti ⁽¹⁾	B
Godišnja potrošnja energije (kWh) ⁽²⁾	561
Automatski ili neautomatski	Automatski
Energetska potrošnja standardnog programa za pamuk pri punom opterećenju (kWh)	4,68
Energetska potrošnja standardnog programa za pamuk pri delimičnom opterećenju (kWh)	2,56
Energetska potrošnja za režim isključenosti standardnog programa za pamuk pri punom opterećenju P_0 (W)	0,5
Energetska potrošnja za režim uključenosti standardnog programa za pamuk pri punom opterećenju P_L (W)	1,0
Trajanje vremena uključenosti (МИН)	nije primenljivo
Standardni program za pamuk ⁽³⁾	
Trajanje standardnog programa za pamuk pri punom opterećenju, T_{SUVO} (МИН.)	129
Trajanje standardnog programa za pamuk pri delimičnom opterećenju, $T_{SUVO1/2}$ (МИН.)	76
Prosečno trajanje standardnog programa za pamuk pri punom i delimičnom opterećenju (T_t)	99
Klasa kondenzacijske efikasnosti ⁽⁴⁾	B
Prosečna kondenzacijska efikasnost standardnog programa za pamuk pri punom opterećenju C_{SUVO}	%81
Prosečna kondenzacijska efikasnost standardnog programa za pamuk pri delimičnom opterećenju $C_{SUVO1/2}$	%81
Prosečna kondenzacijska efikasnost standardnog programa za pamuk pri punom i delimičnom opterećenju C_t	%81
Nivo buke za standardni program za pamuk pri punom opterećenju ⁽⁵⁾	65
Ugrađeno	Ne

(1) Skala od A+++ (najefikasnije) do D (najmanje efikasno)

(2) Energetska potrošnja zasniva se na 160 ciklusa sušenja standardnog programa za pamuk pri punom i delimičnom opterećenju i potrošnja režima s nižom snagom. Stvarna energetska potrošnja po ciklusu zavisi od načina korišćenja uređaja.


(3) „Program sušenja pamuka bez potrebe za peglanjem” korišćen pri punom i delimičnom opterećenju standardni je program sušenja na koji se odnose informacije na etiketama i informacije o proizvodu o tome da je taj program prikidan za normalan mokar pamučni veš i da je anjefikasniji program kad je reč o potrošnji energije, za pamuk.

(4) Skala od G (najmanje efikasno) do A (najefikasnije)

(5) Uravnotežena prosečna vrednost – L wA izraženo u dB(A) re 1 pW



МК Машина за сушење / Прирачник за корисници

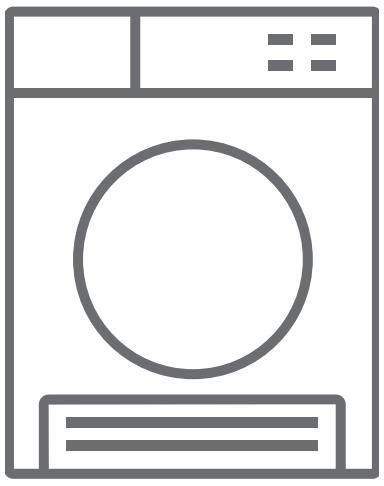

MSU 8002

Ви благодариме што го избравте овој производ.

Овој „Прирачник за корисници“ содржи важни безбедносни информации и упатства околу работата и одржувањето на вашиот уред. Ве молиме одвојте време за да го прочитате прирачникот пред да го користите уредот и чувајте го прирачников за идни потреби.

Икона	Појаснување	Опис
	ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ	Ризик од сериозна повреда или смрт
	РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР	Опасен напон
	ПОЖАР	Ризик од пожар
	ВНИМАНИЕ	Ризик од повреда или материјална штета
	ВАЖНО/НАПОМЕНА	Информации за правилна работа на системот
		Прочитајте ги упатствата.
		Жешка површина

СОДРЖИНА

1. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА	3
1.1. Безбедност на електриката	3
1.2. Безбедност на децата	4
1.3. Безбедност на производот	5
1.4. Правилна употреба	6
1.5. Поставување врз машина за перење	8
2. ПОСТАВУВАЊЕ	10
2.1. Поврзување со чешма за вода (со црево за одвод по избор)	10
2.1.1. Поврзување на цревото за испуштање вода	10
2.2. Прилагодување на ногарките	11
2.3. Електрично поврзување	11
2.4. Поставување под пулт	11
3. ПРЕГЛЕД	11
4. ПОДГОТВУВАЊЕ НА ОБЛЕКАТА	12
4.1. Сортирање на облеката за сушење	12
4.2. Подготовка на облеката за сушење	13
4.3. Капацитет на полнење	13
5. КОРИСТЕЊЕ НА МАШИНата ЗА СУШЕЊЕ	14
5.1. Панел со контроли	14
5.1.1. Копче за избор на програма	14
5.1.2. Електронски индикатор и дополнителни функции	14
5.2. Табела за избор на програма и потрошувачка	15
5.2.1. Помошни функции	17
5.2.2. Стартување на програма	18
5.2.3. Индикатор за следење програма	19
5.3. Информации за светлото на барабанот	19
5.4. Чистење на филтерот за влакненца од облека	21
5.5. Празнење на резервоарот за вода	21
5.6. Чистење на кондензаторот	22
5.7. Чистење на сензорот за влажност	22
5.8. Чистење на внатрешната површина на вратичката на отворот за полнење облека ..	23
6. ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ	24
7. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ	25
8. АВТОМАТСКИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА	27
9. ЗАШТИТА НА СРЕДИНАТА И ИНФОРМАЦИИ ЗА АМБАЛАЖАТА	28

9.1. Информации за амбалажата	28
10. ОПИС НА ЕНЕРГЕТСКАТА ОЗНАКА И ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА	28
10.1. Енергетска ознака.....	28
10.2. Енергетска ефикасност	29

ПРИМАРНИ РАБОТИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ЗЕМАТ ПРЕДВИД

- Овој уред може да го користат деца над 8 години, како и лица со намалена физичка, сетилна или ментална способност или со недостиг на искуство и познавање само ако се под надзор и се упатени за користење на апаратот на безбеден начин, но и ако ги разбираат потенцијалните опасности. Децата не смеат да си играат со уредот. Децата коишто не се под надзор не смеат да го чистат или да работат на одржување на уредот.
- Машината за сушење е наменета само за домашна и внатрешна употреба. Гаранцијата престанува да важи во случаи кога се употребува за комерцијални цели.
- Употребувајте го производот само за облека со ознака којашто дозволува сушење во машина.
- Производителот нема да прифати одговорност за штети што резултираат од неправилно користење и транспорт.
- Внимавајте отворите за проветрување на машината да не се блокирани од тепих или какви било други предмети на подот.
- Поставувањето и поправките на машината треба да ги изведува само овластен сервисер. Производителот одбива одговорност за штети што резултирале од неовластени поправки.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не прскајте ја и не истурајте вода врз машината за сушење кога сакате да ја исчистите! Постои ризик од струен удар!

- Оставете барем 3 см простор меѓу страничните и задните сидови на машината, како и од горната страна доколку планирате да ја ставате под пулт.

- Доколку таа треба да се расклопи/склопи кога сакате да ја поставите под пулт, работите мора да ги изведе овластен сервисер.
- Пред поставувањето, проверете дали машината има видливи оштетувања. Никогаш не поставувајте и не вклучувајте оштетена машина.
- Чувайте ги милениците подалеку од машината за сушење.
- Омекнувачите за облека или сличните производи треба да се користат според упатствата на производителот на омекнувачот.
- Отстранете ги сите предмети од џебовите, како запалки и кибрит.
- Оваа машина не смее да се поставува зад врата која се заклучува, лизгачка врата или врата со шарки на спротивна страна од оние на машината доколку така се спречува целосното отворање на вратата од машината.

1. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

Овој дел ги опишува безбедносните упатства, коишто ќе ве заштитат од ризици за лични повреди и имотни штети. Доколку не ги следите овие упатства, гаранцијата ќе престане да важи.

1.1. Безбедност на електриката

- Машината не смее да се напојува со струја со помош на надворешен уред, како тајмер, или пак да биде поврзан со струјно коло коешто редовно се вклучува или исклучува.
- Не допирајте го приклучокот со мокри раце. Секогаш кога сакате приклучокот да го извадите од штекер, влечете го така што нема да има ризик за струен удар.
- Поврзете ја машината за сушење со заземјен штекер заштитен со осигурувач. Заземјувањето треба да го направи квалификуван електричар. Нашата компанија не презема одговорност за штети/загуби што резултираат од незаземјен штекер согласно локалните регулативи.
- Напонот и дозволената заштита со осигурувач се дадени на натписната плочка.**(За натписната плочка, погледнете во делот Преглед)**
- Вредностите за напонот и фреквенцијата наведени на натписната плочка, мора да се совпаѓаат со вредностите за напонот и фреквенцијата на електричната мрежа што го напојува вашиот дом.
- Извадете го кабелот на машината за сушење од струја доколку не планирате да ја употребувате на подолг период, но и секојпат кога треба да ја поставувате, одржувате, чистите и поправате. Во спротивно, машината може да се оштети.
- Штекерот за кабелот мора да биде лесно достапен во секое време по поставувањето.

⚠ Оштетен кабел за струја/штекер, може да предизвика пожар или струен удар. Ако е оштетен, мора да биде заменат/поправен исклучиво од квалификуван персонал.

⚠ За да избегнете ризик од пожар или струен удар, не употребувајте продолжни кабли, штекери за повеќе приклучоци или адаптери за да ја поврзете машината за сушење со електричната мрежа.

1.2. Безбедност на децата

- Уредот не е наменет да го користат лица (вклучително и деца) со намалени физички, чувствителни или ментални способности или ако немаат искуство или познавања, освен ако не се под надзор или ако не се обучени како да ја користат машината од лице што е одговорно за нивната безбедност.
- Овој уред може да го користат деца над 8 години, како и лица со намалена физичка, сетилна или ментална способност или со недостиг на искуство и познавање само ако се под надзор и се упатени за користење на апаратот на безбеден начин, но и ако ги разбираат потенцијалните опасности.
Децата не смеат да си играат со уредот. Децата коишто не се под надзор не смеат да го чистат или да работат на одржување на уредот.
- Не оставајте ги децата близку до машината без надзор.
- Децата може несакајќи да се заклучат во барабанот на машината поради што постои ризик од смрт.
- Не дозволувајте децата да ја допираат стаклената вратичка додека машината работи. Површината на стаклото се вжештува премногу и може да

- предизвика оштетување на кожата.
- Чувајте го материјалот од амбалажата подалеку од деца.
 - Ако несакајќи некој се напие од детергентот или од материјалите за чистење, или пак ако тие дојдат во контакт со кожата и очите, може да предизвикаат труење или иритација.
 - Чувајте ги материјалите за чистење далеку од дофат на деца. Електричните производи се опасни за децата.
 - Држете ги децата подалеку додека производот работи.
 - За да спречите децата да го прекинат циклусот на сушење на облеката, можете да го употребувате блокаторот за деца за да спречите секакви измени на програмата што работи.
 - Не дозволувајте децата да седат/да се качуваат врз или во производот.

1.3. Безбедност на производот

 **Поради ризик од пожар, следната облека и производи НЕ СМЕАТ никогаш да се сушат со машината за сушење:**

- Не сушете неиспрана облека во машината.
- Облека којашто е извалкана со супстанци како зејтин, ацетон, алкохол, бензин, керозин, средства за вадење дамки, терпентин, восоци и отстранувачи на восок, треба да се исперат во жешка вода со дополнителна количина детергент пред да се сушат во машината.
- Крпи за чистење и текстилни подлоги коишто имаат остатоци од запаливи агенси за чистење или ацетон, горива, отстранувачи на дамки, терпентин, восок, отстранувачи на восок или хемикалии.

- Облека којашто има остатоци од спрејови за коса, отстранувачи на лак за нокти и слични супстанци.
- Облека на којашто биле употребени индустриски хемикалии за чистење.
- Облека на којашто има пенести, сунѓењерести, гумени или материјали или додатоци слични на гума. Во такви е вклучена и облека со материјали од латексни пенести сунѓери, капчиња за туширање, воденоотпорни материјали, облека по нарачка и перници од пена.
- Полнети и оштетени предмети (перници или јакни). Пенестиот дел кој прозира кај овие предмети, може да се запали за време на сушењето.
- Ако машината за сушење работи во средини што содржат прав од брашно или јаглен, може да се предизвика експлозија.

⚠ ВНИМАНИЕ: Не треба да ставате долна облека што содржи метална потпора. Ако металната потпора се разлабави и испадне за време на сушењето од облеката, може да се оштети машината за сушење.

1.4. Правилна употреба

⚠ ВНИМАНИЕ: Не запирајте ја машината за сушење пред да заврши циклусот на сушење ако не планирате брзо да ја отстраните сита облека и не ја раширите за да испари топлината.

⚠ ВНИМАНИЕ: Внимавајте миленичиња да не влегуваат во машината за сушење. Проверувајте ја внатрешноста на машината за сушење пред секое користење.

⚠ ВНИМАНИЕ: Ако откажете програма или ако снема струја додека машината работи, облеката може да се прегреје до опасни температури. Оваа концентрација на топлина може да предизвика самозапалување, па затоа секогаш активирајте ја програмата „Refresh“ за да се излади облеката, или пак брзо отстранете ја од машината за сушење за да ги пружите да се сушат и за да испари топлината.

- Употребувајте ја машината за сушење само за домашна употреба и сушете само материјали со ознаки дека материјалот одговара за сушење во машина. Секаква друга употреба на машината не потпаѓа под нејзината намена и е забранета.
- Гаранцијата престанува да важи во случаи кога се употребува за какви било комерцијални цели.
- Овој уред е наменет само за користење во домашни услови и треба да е поставен на рамна и стабилна површина.
- Не наведнувајте се или не седнувајте врз вратичката на машината за сушење. Така може целата машина да се преврти.
- За да се одржува температура со којашто облеката нема да се оштети (пр. за таа да не се запали), по процесот на затоплување започнува процес на ладење. Потоа, програмата завршува целосно. Секогаш навремено отстранувајте ја облеката откако програмата ќе заврши.

⚠ ВНИМАНИЕ: Никогаш не употребувајте ја машината за сушење без филтер за влакненца или со оштетен филтер за влакненца.

- Филтрите за влакненца мора редовно да се чистат **по секоја употреба** на машината како што е наведено во **Чистење на филтерот за влакненца од облека**.

- Филтерот за влакненца треба да се исуши по секое чистење со течност. Влажен филтер може да предизвика дефект за време на процесот на сушење.
- Не смее да се применува акумулација на влакненца со машината за сушење (не се однесува на уреди коишто се предвидени со пропретрување)

 **ВАЖНО:** Просторот меѓу машината за сушење и подот не смее да се ограничува со предмети како таписи, дрва или панели, инаку нема да се создава доволен проток на воздухот.

- Не поставувајте ја машината за сушење во простории каде што постои ризик од замрзнување. Температурите при коишто се случува замрзнување негативно влијаат врз работата на машината за сушење. Кондензацијата што се замрзува во пумпата и цревото може да предизвикаат оштетувања.

1.5. Поставување врз машина за перење

 **ВНИМАНИЕ:** Не можете да ставате машина за перење врз машината за сушење. Внимавајте на предупредувањата долу кога ја поставувате машината за сушење врз машина за перење.

 **ВНИМАНИЕ:** Машината за сушење може да се поставува само врз машини за перење коишто имаат еднаков или поголем капацитет од машината за сушење.

- За да ја користите машината за сушење врз машина за перење, мора да употребите фиксирачки дел меѓу двата производа. Фиксирачкиот дел мора да биде прикачен од овластен сервисер.

- Кога ја поставувате машината за сушење врз машина за перење, вкупната тежина на овие производи може да достигне дури и 150 килограми (кога се наполнети). Поставете ги производите врз тврд под, којшто има голема носивост!

Табела за правилно поставување на машина за перење и машина за сушење						
Машина за сушење (Длабочина)	Машина за перење					
	37 cm	42 cm	53 cm	56 cm	59 cm	85 cm
56 cm	X	X	✓	✓	✓	✓
61 cm	X	X	X	✓	✓	✓

(За подетални информации, погледнете во делот 7. Технички спецификации)

За да ја ставите машината за сушење на машината за перење, потребен е посебен комплет додатоци за поставување машини еден врз друг како опционален додаток. Ве молиме стапете во контакт со корисничката служба за да нарачате таков. Со приборот за поставување машини, ќе добиете и упатства негово склопување

СЕ изјава за сообразност

Изјавуваме дека нашите производи се согласно важечките директиви, одлуки и регулативи на Европската унија, како и барањата наложени со наведените стандарди.

Фрлање на стариот производ



Овој производ е во согласност со директивата за отпадна електронска и електрична опрема (WEEE) на ЕУ (2013/19/EU). Производот го носи симболот за класификација наменет за отпадна електронска и електрична опрема (WEEE).

Овој симбол, којшто можете да го најдете на производот или на ознаката со информации, индицира дека производот не смее да се фрла заедно со друг домаќински отпад кога ќе му заврши работниот век. За да спречите потенцијални штети по средината и човековото здравје како резултат на неконтролирано фрлање во отпад, ве молиме чувајте го производот одделно од другите типови отпад и погрижете се тој да биде одговорно рециклиран за да помогнете во одржливото повторно користење на материјалните ресурси. Стапете во контакт со вашиот препродавач или со локалните власти за да добиете информации за тоа како и каде можете да го однесете производот за да биде рециклиран на еколошки и безбеден начин. Производот не може да се меша со друг комерцијален отпад за рециклирање.

2. ПОСТАВУВАЊЕ

- Пред да стапите во контакт со овластениот сервисер во врска со поставувањето на машината за сушење, проверете ги информациите во прирачникот за корисници за да се осигурите дека таа одговора на електричната и водоводната инсталација. Ако не одговара, повикајте квалификуван електричар или водоводџија за да се направат соодветни измени.
- Корисникот е одговорен за подготовката на местото на поставување на машината за сушење, како и за подготовката на електричната инсталација и на одводот за отпадна вода. Пред поставувањето, проверете дали машината за сушење има оштетувања. Ако е оштетена, не поставувајте ја. Оштетените производи може да го загрозат вашето здравје.
- Поставете ја машината за сушење на стабилна и рамна површина.
- Машината за сушење треба да работи во средина каде што нема прав и каде што има добро проветрување.
- Просторот меѓу машината за сушење и подот **не смее** да се затвора со предмети како таписи, дрва или самолеплива лента.
- Не блокирајте ги отворите за проветрување** што се наоѓаат на поднојето од машината за сушење.
- Машината не смее да се монтира зад врата која се заклучува, лизгачка врата или отспротива врата со шарки за да не се попречи целосното отворање на нејзината вратичка.
- Поврзаните црева на поставената машина за сушење, треба да се стабилно поставени. Кога ја поставувате машината за сушење, гледајте задната површина да не е потпрена врз нешто (пр. чешма, штекер).
- Работната температура на машината за сушење е +5°C до +35°C. Ако работи на пониска или повисока температура од тоа, ќе има негативни последици по работата и таа може да се оштети.
- Внимавајте кога го пренесувате производот бидејќи е тежок. Секогаш носете заштитни ракавици.
- Секогаш поставувајте го производот покрај сид.
- Задната површина на производот треба да биде поставена покрај сид.
- Ако го поставите производот на стабилна

површина, користете васервага за да проверите дали е изнивелиран. Ако не е, приспособете ги ногарките додека не дојде на рамно ниво. Правете го ова секогаш кога го преместувате производот.


- Не дозволувајте машината за сушење да гази кабелот за струја.

2.1. Поврзување со чешма за вода (со црево за одвод по избор)

Каде производите со кондензирачка единица, водата се насобира во резервоарот за вода додека се суши облека. Насобраната вода мора да иструвате **по секое сушење**. Наместо периодично да го празните резервоарот за вода, можете да го употребите цревото за одвод што сте го добиле со производот за директно спроведување на водата.

2.1.1. Поврзување на цревото за испуштање вода

- Цревото можете да го најдете на задниот дел на машината за сушење. Земете го неговиот крај. Не употребувајте никаков алат за да го откачете цревото од држачите.
- Ставете еден крај од цревото за испуштање вода во отворот.
- Другиот крај поврзете го директно со одводот или со мијалникот/лавабото.

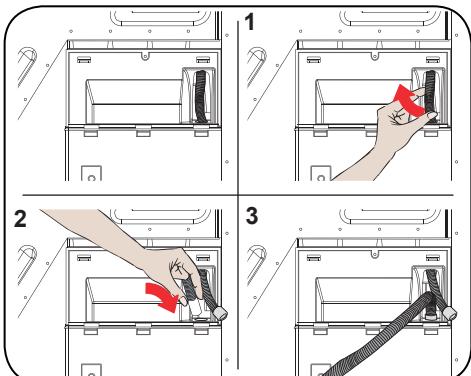

ВНИМАНИЕ: Цревото треба да биде поврзано така што нема да се измести. Ако цревото испадне за време на испуштањето вода, можете да го поплавите домот.

ВАЖНО: Цревото за испуштање вода смее да се поставува само до височина од максимум 80 см.

ВАЖНО: Цревото за испуштање вода не смее да биде извиткано и не смеете да го поставувате производот врз него или да го газите.

2.2. Прилагодување на ногарките

- За машината за сушење да функционира без бучава и вибрации, мора да биде стабилно и избалансирано со помош на ногарките. Приспособете ги ногарките за производот да биде избалансиран.
- Ротирајте ги ногарките кон лево или кон десно додека не забележите дека машината е на рамно ниво.

ВАЖНО: Никогаш не отстранувајте ги ногарките.

2.3. Електрично поврзување

ВНИМАНИЕ: Постои ризик од пожар и струен удар.


- Машината за сушење е направена да работи на 220-240 V и 50 Hz.
- Кабелот за струја на машината е опремен со специјален приклучок. Приклучокот мора да биде поврзан со заземјен штекер заштитен со осигурувач од 16 амperi како што е наведено на натписната плочка. Осигурувачот за електричниот вод со кој е поврзан приклучокот треба исто така да биде 16 амperi. Консултирајте се со квалификуван електричар ако немate таков штекер или осигурувач.
- Нашата компанија одбива одговорност за штети што резултирале од користење на машината без заземјување.

ВАЖНО: Ако машината работи со понизок напон, така ќе предизвикате скратување на нејзиниот работен век и намалување на резултатите од работата.

2.4. Поставување под пулт

- Оставете барем 3 см простор меѓу страничните и задните сидови на производот, како и од долната површина на пултот доколку планирате да го ставате под пулт.
- Доколку машината треба да се расклопи/склопи за да ја поставите под пулт, работите мора да ги изведе овластен сервисер.

3. ПРЕГЛЕД

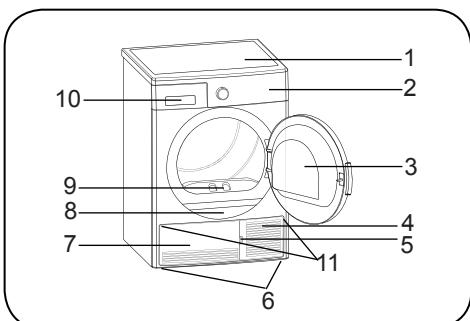

- Горна плоча
- Панел со контроли
- Вратичка за ставање облека
- Жлеб/отвор на подножјето
- Подножје
- Прилагодливи ногарки
- Капак на подножје
- Натписна плочка
- Филтер за влакненца
- Капак на фиока
- Отвори за проветрување

4. ПОДГOTВУВАЊЕ НА ОБЛЕКАТА

4.1. Сортирање на облеката за сушење

Следете ги упатствата на етикетите на облеката што треба да се суши. Сушете само работи коишто имаат опис/символ со којшто се наведува дека може да се суши во машина.

- Не оставяйте производот да работи со количина и тип на облека поразлични од тие наведени во делот 4.3. Капацитет на полнење.

			 Не може да се суши во машина
			 На висока температура
			 Се суши на жица
			 Одговара за хемиско чистење
Може да се суши во машина	Не е потребно пеглање	Чувствително/деликатно сушење	
Да не се суши	Не одговара за хемиско чистење	На која било температура	
На средна температура	На ниска температура	Без топлина	
Се суши распостелено	Се суши на жица додека е мокро	Се распостила на сенка	

Не сушете тенки, повеќеслојни или дебели ткаенини, бидејќи се сушат при различни температури. Од таа причина, треба да сушите заедно само облека којашто е со иста структура и од исти тип ткаенина. На тој начин ќе добиете еднакво исушена облека. Ако сметате дека облеката е и понатаму мокра, можете да изберете програма со таймер за дополнително сушење.

Сушете ги големите ткаенини (како чаршави) и малите парчиња облека одделно за на крајот тие да не бидат влажни.

ВАЖНО: Деликатните, везените и волнените/свилените ткаенини, облеката направена од деликатна и скапа ткаенина, облеката што не пропушта воздух и завесите од тул не одговараат за сушење во машина.

4.2. Подготовка на облеката за сушење

⚠ Ризик од експлозија и пожар!

Отстранете ги сите предмети од цебовите, како запалки и кибрит.

⚠ ВНИМАНИЕ: Може да се оштети барабанот на машината за сушење и ткаенината.

- Облеката може да се заплетка за време на перењето. Разделете ја пред да ја ставите во машината за сушење.
- Отстранете ги сите предмети од цебовите на облеката и направете го следново:
- Врзете ги ремените од ткаенина, врвките на престилките итн. едни со други или ставете ги во вреќичка за перење.
- Затворете ги сите патенти, стеги и копчи, како и копчињата.
- За да добиете најдобри резултати од сушењето, сортирајте ја облеката според типот текстил и програмата за сушење.
- Отстранете ги спојниците и сличните метални делови од облеката.
- Ткаената облека како маици и плетената облека **генерално се собираат при првото сушење.** Употребувајте програма што ќе ја заштити таквата облека.
- Немојте да ја сушите синтетиката прекумерно. Така ќе се предизвикаат набори.**
- Кога ја перете облеката што треба да се суши, приспособете ја количината омекнувач согласно податоците од производителот на машината за перење.

4.3. Капацитет на полнење

Следете ги упатствата во делот „Табела за избор на програма и потрошувачка“. (Погледнете во: 5.2 Табела за избор на програма и потрошувачка). Не полнете го производот со повеќе облека од неговиот капацитет наведен во табелата.




ВАЖНО: Не се препорачува полнење на машината за сушење со повеќе облека од количината прикажана на сликата. Кога е преполнета, резултатите од сушењето се послаби и може да дојде до оштетување на машината или на самата облека.

Облека	Сува тежина (gr)
Чаршав за кревет (двоен)	725
Навлака за перница	240
Пешкир за туширање	700
Крпа за раце	225
Кошула	190
Памучна кошула	200
Цинс	650
Панталони од габардин	400
Маица	120

5. КОРИСТЕЊЕ НА МАШИНАТА ЗА СУШЕЊЕ

5.1. Панел со контроли

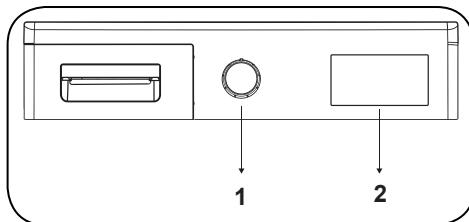


1. Копче за избор на програма


2. Електронски индикатор и дополнителни функции

5.1.1. Копче за избор на програма

Користете го копчето за избор на програма за да ја изберете посакуваната програма за сушење

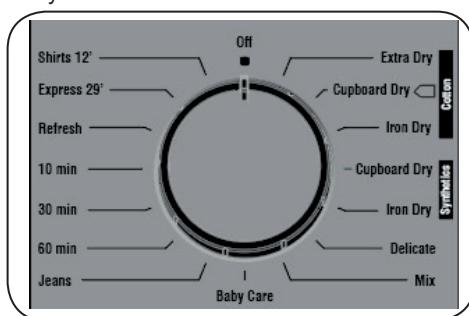

5.1.2. Електронски индикатор и дополнителни функции

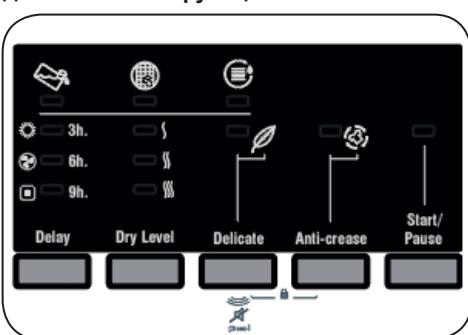

Симболи на приказот:

Предупредувачки индикатор за резервоарот за вода	
Предупредувачки индикатор за филтерот за влакненца	
Предупредувачки индикатор за чистење на кондензаторот	

Индикатор за фазите на сушење:

Сушење	
Ладење	
Крај	

- Електронските индикатори го покажуваат напредокот на програмата во тек. Пред да започне секој од чекорите на програмата, се вклучува соодветната ЛЕД светилка и се исклучува светилката на завршениот чекор.

5.2. Табела за избор на програма и потрошувачка

Притиснете го копчето „Start/Pause“ (старт/пауза) за да ја стартувате избраната програма или за да запрете програма којашто е во тек. ЛЕД светилката за старт/пауза укажува дека е започната програмата и дека ќе се вклучи ЛЕД светилката за сушењето.

Програма	Полнење (kg)	Машина за перење - брзина на центрифуга	Приближна количина на преостанатата влажност	Времетраење (минути)
Екстра сува памучна облека	8	1000	60%	132
Сушење памучна облека подготвена за плакар	8	1000	60%	129
Сушење памучна облека подготвена за пеглање	8	1000	60%	107
Сушење синтетичка облека подготвена за плакар	4	800	40%	51
Сушење синтетичка облека подготвена за пеглање	4	800	40%	38
Деликатна облека	2	600	50%	39
Мешана	4	1000	60%	75
Бебешка облека	3	1000	60%	60
Цинс	4	1200	60%	85
60 min	-	-	-	60
30 min	-	-	-	30
10 min	-	-	-	10
Освежување	-	-	-	10
Експресно за 29'	2	1200	50%	29
Кошули за 12'	0.5	1200	50%	12

Потрошувачка на енергија				
Програма	Полнење (kg)	Машина за перење - брзина на центрифуга	Приближна количина на преостанатата влажност	Потрошувачка на енергија (kWh)
Сушење памучна облека подготвена за плакар	8	1000	60%	4,68
Сушење памучна облека подготвена за пеглање	8	1000	60%	4,1
Сушење синтетичка облека подготвена за плакар	4	800	40%	1.58
Потрошувачка на енергија во режим „off“ P_0 (W)				0,5
Потрошувачка на енергија во режим „on“ P_L (W)				1,0



Програмата за сушење памучна облека подготвена за во плакар е стандардната програма за сушење, којашто можете да ја вклучувате со целосно или половично полнење и за којашто можете да добиете информации од етикетата и при примањето на производот. Оваа програма е енергетски најефикасна програма за сушење нормално мокра памучна облека.

*Стандард за енергетска ознака за програми (EN 61121:2013)

Сите вредности во табелата се утврдени согласно стандардот EN 61121:2013. Вредностите на потрошувачката може да варираат од тие дадени во табелата во зависност од типот ткаенина, брзината на вртење, условите во средината и напонот.

5.2.1. Помошни функции

Табелата во којашто се сумираат опциите што може да се изберат во програмите, е дадена долу.

Опција	Опис
Сушење на деликатна облека	Деликатната ткаенина се суши на подолг период при пониска температура
Ниво на сушење	Нивото на влажност што се добива по сушењето, може да се менува за 3 нивоа. На овој начин може да се избере нивото на посакуваната свест. Нивоата може да се изберат и на друг начин освен стандардниот: 1, 2, 3. По избирањето, ќе се вклучи LED светилката на избраното ниво.
Анти-туткање	Доколку ја изберете опцијата „Анти-туткање“ и не ја отворите вратата на машината по завршувањето на програмата, фазата за анти-туткање од 1 час ќе се продолжи со времетраење од 2 часа. По избирањето на опцијата за анти-туткање, ќе чуете звучно предупредување. Со повторно притискање на копчето, можете да ја откажете опцијата. Доколку ја отворите вратата или притиснете Старт/Пауза додека е во прогрес анти-туткањето, програмата ќе биде откажана.
Одложено вклучување	Можете да го одложите стартот на програмата со избирање на 3-, 6-, или 9-часовната опција. Можете да го активирате посакуваното одложено време со притискање на копчето „Start/Pause“ (старт/пауза). Кога ќе истече времето, избраната програма ќе започне автоматски. Можете да активирате/деактивирате опции коишто се компатибилни со програмата додека работи машината со одложено време.
Откажување на алармот	Машината за сушење испушта звучно предупредување кога ќе го свртите копчето за избор на програма, кога ќе ги притиснете копчињата и по крајот на програма. За да ги откажете овие предупредувања, притиснете и држете 3 секунди на копчето за сушење на деликатна облека. Ако го притиснете копчето, ќе слушнете звучно предупредување дека опцијата е откажана.
Блокатор за деца	За да избегнете менување на текот на програмата поради ненамерно притискање на копчињата додека програмата е во тек, можете да го употребите блокаторот за деца. За да го активирате блокаторот за деца, притиснете и држете 3 секунди истовремено на копчињата за анти-туткање и сушење деликатна облека. Кога ќе се активира блокаторот за деца, ќе се деактивираат сите копчиња. Блокаторот за деца ќе се деактивира автоматски откако ќе заврши програмата. Кога го активирате или деактивирате блокаторот за деца, ќе засветат LED светилките за анти-туткање и за сушење деликатна облека и ќе слушнете звучно предупредување. Предупредување: Кога производот работи или кога е активиран блокаторот за деца, ќе слушнете звучно предупредување ако се обидете да го свртите копчето за избор на програма. Дури и ако изберете поразлична reklама со копчето за тоа, ќе продолжи да тече претходната програма. За да изберете нова програма, ќе треба да го деактивирате блокаторот за деца и потоа да го поставите копчето за избор на програма на позицијата „off“ (исклучено). Потоа, можете да ја изберете и да ја стартувате посакуваната програма.

5.2.2. Стартување на програма

Ќе засвети ЛЕД светилката за старт/пауза додека се избира програма. За да ја стартувате избраната програма, притиснете го копчето за старт. ЛЕД светилката за старт/пауза укажува дека е започната програмата и дека ќе се вклучи ЛЕД светилката за сушењето.

Програма	Опис
Екстра сува памучна облека	Со оваа програма се сушат дебели и повеќеслојни ткаенини, како што се памучни крпи, чаршави за кревети, навлаки за перници и пењоари на висока температура за да можете веднаш да ги ставите во плакар.
Сушење памучна облека подготвена за плакар	Со оваа програма се сушат памучни пижами, долна облека, чаршави за маси итн. за да можете веднаш да ги ставите во плакар.
Сушење памучна облека подготвена за пеглање	Со оваа програма се суши памучната облека за да биде подготвена за пеглање. Облеката што е отстранета од машината ќе биде влажна.
Сушење синтетичка облека подготвена за плакар	Со оваа програма се суши синтетичка облека како кошули, маици и блузи на пониска температура во споредба со програмата за памук, за да можете веднаш да ги ставите во плакар.
Сушење синтетичка облека подготвена за пеглање	Со оваа програма се суши синтетичка облека како кошули, маици и блузи на пониска температура во споредба со програмата за памук, за да можете да ги подгответите за ставање во плакар. Облеката што е отстранета од машината ќе биде влажна.
Деликатна облека	Со оваа програма се суши тенка облека како кошули, блузи и свилена облека на пониска температура за да биде подготвена за носење.
Мешана	Со оваа програма се суши облека со мешавина од памук и синтетика, којашто не испушта боја за да биде подготвена за носење.
Бебешка облека	Со оваа програма се суши деликатна бебешка облека на пониска температура за да биде подготвена за носење.
Цинс	Со оваа програма се суши облека од цинс.
Временски програми	За да го достигнете потребното ниво на сушење на пониска температура, можете да употребувате временски програми во траење од 10, 30 и 60 минути. Без разлика колку е облеката исушена, програмата ќе сопре по истекот на времето.
Освежување	Со оваа програма, облеката се проветрува 10 минути без да се употребува топлина, за да добие одредена свежина.
Експресно за 29'	2 килограми памучни кошули на центрифуга со висока брзина во 1200 грм машината за перење се сушат за 29 минути.
Кошули за 12'	2 до 3 кошули се подгответи за пеглање за 12 минути.

 **ВАЖНО:** Не отворајте ја вратата за ставање облека додека е програма во тек. Ако треба да ја отворите, не држете ја отворена подолго време.

5.2.3. Индикатор за следење програма

Индикаторот за следење програма го покажува напредокот на програмата што работи. Пред да започне секој од чекорите на програмата, се вклучува соодветната LED светилка и се исклучува светилката на завршениот чекор.

Сушење:

- Останува вклучена за време на целиот процес на сушење, сè додека сушењето не го достигне нивото „Cooling“ (Ладење).

Ладење:

- Се вклучува кога сушењето ќе го достигне нивото „Cooling“ (Ладење).

Крај:

- Се вклучува на крајот од програмата.

Во текот на програмата

Ако ја отворите вратичката додека работи програмата, производот ќе се префризи во режим на мирување. Штом се затвори вратичката, притиснете на копчето за старт/пауза за програмата да продолжи.

Не отворајте ја вратата за ставање облека додека програмата е во тек. Ако треба да ја отворите, не држете ја отворена подолго време.

Крај на програма

Штом заврши програмата, се вклучуваат LED светилките за старт/пауза, нивото на резервоарот за вода, чистење на филтерот и чистење на кондензаторот. Освен тоа, ќе чувете звучно предупредување откако ќе заврши програмата. Можете да ја отстраните облеката за машината да биде подгответена за ново сушење.

 **ВАЖНО:** Чистете го филтерот за влакненца од облека по секое сушење. Празнете го резервоарот за вода по секое сушење.

 **ВАЖНО:** Ако не ја извадите облеката по завршувањето на програмата, автоматски ќе се активира 1-часовната фаза против туткање. Оваа програма го ротира барабанот на редовни интервали, за да спречи туткање.

5.3. Информации за светлото на барабанот

- Овој производ вклучува и LED светло на барабанот. Светлото автоматски се вклучува кога ќе ја отворите вратата. И автоматски се исклучува по некое време.
- Не постои прилагодлива опција за корисникот да го вклучи или исклучи.
- Ве молиме не обидувајте се да го замените или модифицирате LED светлото.

ПРОГРАМИ	ОПЦИИ					
	Одложено време	Откажување на звучното предупредување	Блокатор за деца	Сушење на деликатна облека	Анти-туткање	Ниво на сушење
Екстра сува памучна облека	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Сушење памучна облека подготвена за плакар	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Сушење памучна облека подготвена за пеглање	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Сушење синтетичка облека подготвена за плакар	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Сушење синтетичка облека подготвена за пеглање	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Деликатна облека	✓	✓	✓	✓ (автоматски)	✓	X
Мешана	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Бебешка облека	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Цинс	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60 минути	✓	✓	✓	X	✓	X
30 минути	✓	✓	✓	X	✓	X
10 минути	✓	✓	✓	X	✓	X
Освежување	✓	✓	✓	X	✓	X
Експресно за 29'	✓	✓	✓	X	✓	X
Кошули за 12'	✓	✓	✓	X	✓	X
X	Не може да се избере					
✓	Може да се избере					


⚠ **ВНИМАНИЕ:** Опциите за „деликатна облека“ и „ниво на сушење“ не можат да бидат избрани истовремено во ниту една програма. **ЧИСТЕЊЕ И ГРИЖА**

ВАЖНО: Не користете индустриски хемикалии за да ја исчистите машината за сушење. Не употребувајте ја машината за сушење ако била чистена со индустриски хемикалии.

5.4. Чистење на филтерот за влакненца од облека


ВАЖНО: НЕ ЗАБОРАВЈТЕ ДА ГО ЧИСТИТЕ ФИЛТЕРОТ ЗА ВЛАКНЕНЦА ОД ОБЛЕКА ПО СЕКОЈА УПОТРЕБА НА МАШИНАТА.

За да го исчистите филтерот за влакненца од облека:

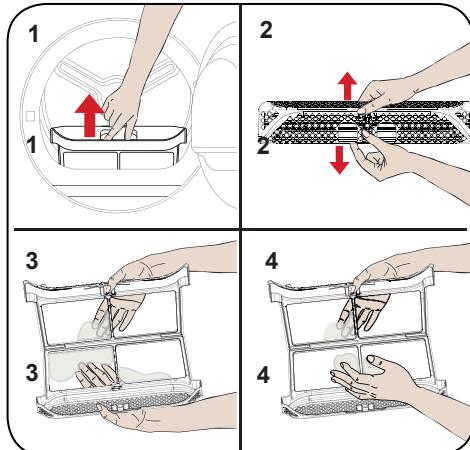


1. Отворете ја вратата за ставање облека.
2. Извлечете го филтерот и отстранете го.
3. Користете ги рацете или мека крпа за да го исчистите филтерот.
4. Затворете го и вратете го филтерот на место.

По некое време на користење на машината, исперете го филтерот со топла вода ако забележите насобран слој за да го отстраните. Темелно исушете го филтерот пред повторно да го вратите.

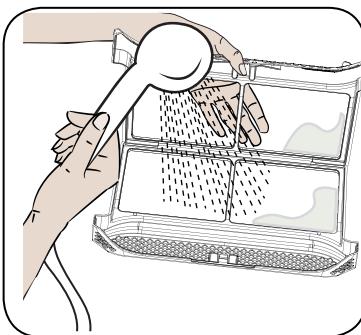

5.5. Празнење на резервоарот за вода

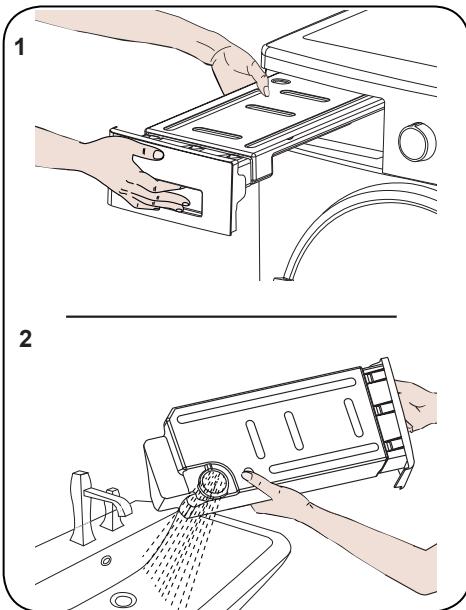

1. Извлечете го капакот на фиоката и внимателно извадете го резервоарот.
2. Испразнете го резервоарот од водата.
3. Ако се насобрале влакненца од облека околу капачето за испуштање вода на резервоарот, исчистете го со вода.
4. Вратете го резервоарот за вода.


ВАЖНО: Никогаш не вадете го резервоарот за вода додека работи некоја програма. Водата што се кондензира во резервоарот не се пие.

ВАЖНО: НЕ ЗАБОРАВАЈТЕ ДА ГО ИСПРАЗНИТЕ РЕЗЕРВОАРОТ ЗА ВОДА ПО СЕКОЈА УПОТРЕБА НА МАШИНАТА.

5.6. Чистење на кондензаторот

ВАЖНО: Чистете го кондензаторот кога ќе видите предупредување со зборовите „Condenser Cleaning“.


ВАЖНО: ДУРИ И АКО НЕ СЕ ВКЛУЧИ ЛЕД СВЕТИЛКАТА ЗА „CONDENSER CLEANING“, ЧИСТЕТЕ ГО КОНДЕНЗАТОРОТ ПО СЕКОЕ 30-ТО СУШЕЊЕ ИЛИ ЕДНАШ МЕСЕЧНО.

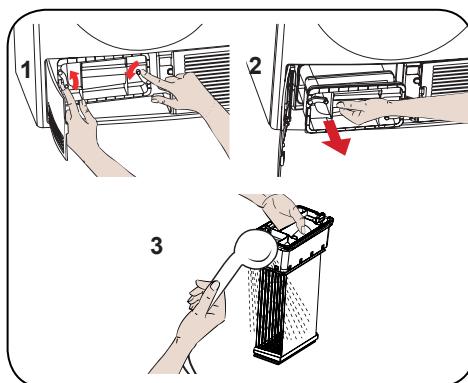

Ако заврши процесот на сушење, отворете ја вратичката за ставање облека иочекајте да се излади облеката.

1. Отворете го подножјето и отстранете ги двете навртки за капакот на кондензаторот.
2. Држете го кондензаторот за пластичниот дел и извлечете го.
3. Исчистете го со батеријата за туш иочекајте водата да истече.
4. Целосно вратете го назад и завртете ги двете навртки за капакот.
5. Затворете го капакот на подножјето

5.7. Чистење на сензорот за влажност

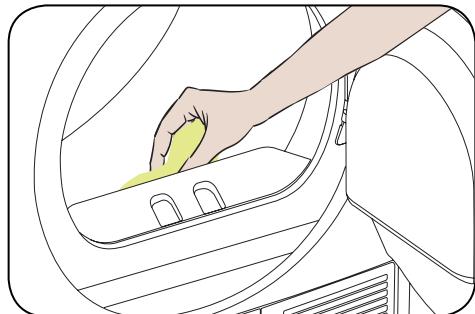

Во машината се поставени сензори за влажноста, коишто откриваат дали облеката е сува.

За да ги исчистите сензорите:

1. Отворете ја вратичката за ставање облека во машината.
2. Ако таа е сè уште жешка поради сушењето,очекајте да се излади.
3. Избришете ги металните површини на сензорот со помош на мека крпа потопена во оцет и исушете ги.

ВАЖНО: ЧИСТЕТЕ ГИ МЕТАЛНИТЕ ПОВРШНИИ НА СЕНЗОРОТ 4 ПАТИ ГОДИШНО.

ВАЖНО: Не користете метални алати за да ги чистите металните површини на сензорот.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не користете растворувачи, средства за чистење или слични производи кога ги чистите сензорите, бидејќи постои ризик од пожар и експлозија.

5.8. Чистење на внатрешната површина на вратичката на отворот за полнење облека

! ВАЖНО: НЕ ЗАБОРАВЈТЕ ДА ЈА ИСЧИСТИТЕ ВНАТРЕШНАТА ПОВРШИНА НА ВРАТИЧКАТА НА ОТВОРОТ ЗА СТАВАЊЕ ОБЛЕКА ПО СЕКОЕ СУШЕЊЕ.

Отворете ја вратичката за ставање облека во машината за сушење и исчистете ја нејзината внатрешна површина како и дихтунзите со помош на мека и влажна крпа.



6. ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Бренд	FAVORIT
Име на модел	MSU 8002
Височина	Min: 845 mm / Max: 855 mm*
Ширина	596 mm
Длабочина	609 mm
Капацитет (макс.)	8 kg**
Нето тежина (со пластична вратичка)	36,5 kg
Нето тежина (со стакlena вратичка)	38,8 kg
Напон	220-240 V
Моќност	2700 W

*Мин. височина: Височина без земање предвид на прилагодливите ногарки. Макс. височина: Височина кога прилагодливите ногарки се издолжени максимално.

**Тежина на сува облека пред перење.

 **ВАЖНО:** За целите на подобрување на машината за сушење, техничките спецификации може да претрпат измени без претходно известување.

 **ВАЖНО:** Декларираните вредности добиени во лабораториски услови се согласно релевантните стандарди. Овие вредности може да варираат во зависност од условите на користење на машината за сушење.

7. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

Вашата машина за сушење е опремена со системи коишто вршат постојани проверки за време на сушењето, за да можете да ги преземете потребните мерки и за да ве предупреди во случај на дефект.






⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ако проблемот и понатаму постои, дури и откако сте ги преземале чекорите од овој дел, ве молиме стапете во контакт со вашиот препродавач или со овластен сервис. Никогаш не обидувајте се да поправите нефункционален производ.

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Процесот на сушење е предолг.	Можеби површината на филтерот за влакненца е затната.	Измијтете го филтерот со млака вода.
	Можеби кондензаторот е затнат.	Исчистете го кондензаторот.
	Можеби се затворени отворите за проветрување на предниот дел од машината.	Отворете ги вратите/прозорците за да спречите преголемо покачување на температурата во просторијата.
	Можеби се насобрал слој на варовник околу сензорот за влажност.	Исчистете го сензорот.
	Можеби машината за сушење е преполнна со облека.	Не преполнувајте ја машината за сушење.
	Можеби облеката се центрифигира неправилно.	Изберете поголема брзина на центрифуга на вашата машина за перење.
Облеката е влажна по крајот на програмата.	⚠ Облеката којашто е жешка по крајот на програмата дава ефект на влажност.	
	Можеби употребената програма не одговара за типот облека.	Проверете ги етикетите за него на поединечните парчиња облека, изберете програма што одговара согласно нивниот тип и ако е потребни употребете ги временските програми.
	Можеби површината на филтерот за влакненца е затната.	Измијтете го филтерот со млака вода.
	Можеби кондензаторот е затнат.	Исчистете го кондензаторот.
	Можеби машината за сушење е преполнна со облека.	Не преполнувајте ја машината за сушење.
	Можеби облеката се центрифигира неправилно.	Изберете поголема брзина на центрифуга на вашата машина за перење.
Не може да се отвори машината за сушење или програмата не може да се стартира. Машината за сушење не се активира по приспособување на опциите.	Можеби машината не е приклучена во струја.	Проверете дали приклучокот е во штекерот.
	Можеби е отворена вратичката за ставање облека.	Гледајте вратичката да е правилно затворена.
	Можеби немате поставено програма или не сте го притиснале копчето за старт/пауза.	Проверете дали програмата е поставена и дали машината е во режим на мирување (пауза).
	Можеби е активен блокаторот за деца.	Деактивирајте го блокаторот.

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Програмата прекина без некаква причина.	Можеби е вратичката за ставање облека не е затворена правилно.	Гледајте вратичката да е правилно затворена.
	Можеби имало прекин во снабдувањето со струја.	Притиснете го копчето Start/Pause (старт/пауза) за да ја стартирате програмата.
	Можеби е полн резервоарот за вода.	Испразнете го резервоарот за вода.
Облеката е смалена, расшиена или изветвена.	Можеби употребената програма не одговара за типот облека.	Проверете ги етикетите за нега на поединечните парчиња облека, изберете програма што одговара согласно нивниот тип.
Протекува вода од вратичката за ставање облека.	Можеби се насобрале влакненца од облека по внатрешните површини на вратичката за ставање облека и по површините на дихтунзите од вратичката.	Исчистете ја внатрешната површина на вратичката за ставање облека и површините на дихтунзите од вратичката.
Вратичката за ставање облека се отвора сама од себе.	Можеби е вратичката за ставање облека не е затворена правилно.	Притиснете ја вратичката додека не чуете звук на затворање.
Вклучен е/Трепка симболот за предупредување за резервоарот за вода.	Можеби е полн резервоарот за вода.	Испразнете го резервоарот за вода.
	Можеби е искривено цревото за испуштање вода.	Ако производот е поврзан директно со одводот или со мијалникот/лавабото, проверете го цревото.
Вклучен е симболот за чистење на филтерот.	Можеби филтерот за влакненца треба да се чисти.	Исчистете го филтерот.
Вклучен е симболот за чистење на кондензаторот.	Можеби кондензаторот е валкан.	Исчистете го кондензаторот.
Симболите за чистење на филтерот и симболите за предупредување на кондензаторот трепкаат.	Можеби лежиштето на филтерот е затнато со влакненца.	Исчистете го лежиштето на филтерот.
	Можеби има слој којшто предизвикува пречки на површината на филтерот за влакненца.	Измијтете го филтерот со млака вода.
	Можеби кондензаторот е затнат.	Исчистете го кондензаторот.

8. АВТОМАТСКИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА

Вашиот центрифугален сушач е опремен со вграден систем за откривање грешки, означен со комбинација од трепкачки светла за работа. Највообичаените кодови за грешки се прикажани подолу.

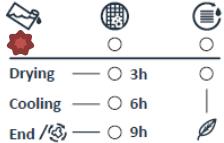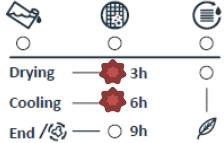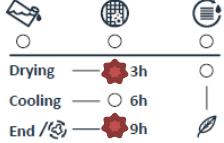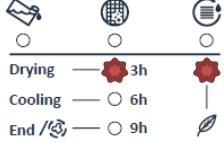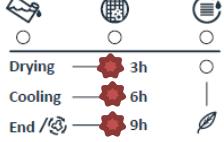Код за грешка	Решение
E03  Drying — <input type="radio"/> 3h <input checked="" type="radio"/> 6h <input type="radio"/> 9h Cooling — <input type="radio"/> 6h <input checked="" type="radio"/> 9h End / 	Испразнете го резервоарот за вода, доколку проблемот не се реши, контактирајте го најблискиот овластен сервис..
E04  Drying — <input checked="" type="radio"/> 3h <input type="radio"/> 6h <input type="radio"/> 9h Cooling — <input checked="" type="radio"/> 6h <input type="radio"/> 9h End / 	Контактирајте го најблискиот овластен сервис.
E05  Drying — <input checked="" type="radio"/> 3h <input type="radio"/> 6h <input type="radio"/> 9h Cooling — <input type="radio"/> 6h <input checked="" type="radio"/> 9h End / 	Контактирајте го најблискиот овластен сервис.
E06  Drying — <input checked="" type="radio"/> 3h <input checked="" type="radio"/> 6h <input type="radio"/> 9h Cooling — <input type="radio"/> 6h <input checked="" type="radio"/> 9h End / 	Контактирајте го најблискиот овластен сервис.
E08  Drying — <input checked="" type="radio"/> 3h <input type="radio"/> 6h <input type="radio"/> 9h Cooling — <input checked="" type="radio"/> 6h <input type="radio"/> 9h End / 	Може да се појави флуктуирање на напонот во главните уреди. Почекајте додека напонот не стане соодветен за работниот опсег.


9. ЗАШТИТА НА СРЕДИНата И ИНФОРМАЦИИ ЗА АМБАЛАЖАТА

9.1. Информации за амбалажата

Амбалажата на овој производ е направена од рециклирани материјали. Не фрлете ја амбалажата заедно со домаќинскиот или друг вид отпад. Наместо тоа, однесете го во центри за собирање производни амбалажи како што ќе ве упатат локалните власти.

10. ОПИС НА ЕНЕРГЕТСКАТА ОЗНАКА И ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА

10.1. Енергетска ознака

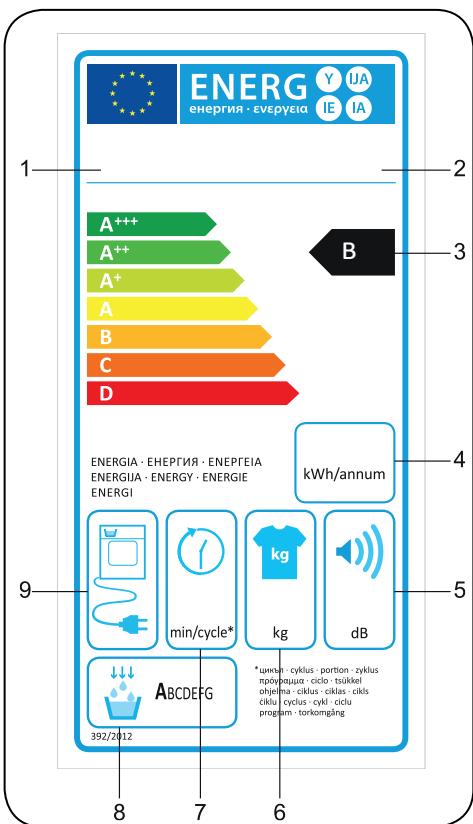

1. Трговска марка
2. Модел
3. Енергетска класа
4. Годишна потрошувачка на енергија
5. Бучава за време на сушењето
6. Капацитет на сува облека
7. Време за циклус за сушење памучна облека подготвена за плакар
8. Класа на ефикасност за кондензација
9. Машинска технологија

10.2. Енергетска ефикасност

- Машината за сушење треба да работи со полни капацитет, но гледајте да не ја преоптоварите.
- Брзината на центрифуга треба да е на највисоко можно ниво додека се пере облеката. Така ќе го намалите времето на сушење и ќе ја намалите потрошувачката на енергија.
- Гледајте да сушите исти видови облека заедно.
- Следете ги препораките во прирачникот за корисници во однос на рачното избирање програма.
- Оставете доволно простор од сите страни на машината за сушење, за да се добие циркулација на воздухот. Не покривајте ги отворите за проветрување на предниот дел од машината.
- Освен ако е потребно, не отворајте ја вратичката за ставање облека во машината додека таа суши. Ако треба да ја отворите, не држете ја отворена подолго време.
- Не ставајте нова (влажна) облека додека веќе сушите друга.
- Влакненцата се откачуваат од облеката и се соединуваат во воздухот, при што ги фаќа филтерот за влакненца. Гледајте филтрите да се исчистени пред секоја употреба.
- Кај моделите со кондензатор, гледајте кондензаторот да е чист барем еднаш месечно или по секои 30 користења.
- За време на сушењето, просторијата во којашто машината е поставена мора да биде добро проветрувана.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ

Во согласност со регулативата на Европската комисија (ЕУ) бр. 392/2012

Име на добавувач и трговска марка	FAVORIT
Име на модел	MSU 8002
Измерен капацитет (kg)	8
Тип машина за сушење	Кондензатор
Класа на енергетска ефикасност ⁽¹⁾	B
Годишна потрошувачка на енергија (kWh) ⁽²⁾	561
Автоматско и неавтоматско	Автоматско
Потрошувачка на енергија со стандардната програма за памучна облека при целосно полнење (kWh)	4,68
Потрошувачка на енергија со стандардната програма за памучна облека при половично полнење (kWh)	2,56
Потрошувачка на енергија при исклучен режим со стандардната програма памучна облека при целосно полнење P_0 (W)	0,5
Потрошувачка на енергија при вклучен режим „left-on“ со стандардната програма памучна облека при целосно полнење P_L (W)	1,0
Времетраење на режимот „left-on“ (мин)	нема информации
Стандардна програма за памучна облека ⁽³⁾	
Време на програма за стандардната програма за памучна облека при целосно полнење, T_{dry} (мин.)	129
Време на програма за стандардната програма за памучна облека при целосно полнење, $T_{dry1/2}$ (мин.)	76
Измерено време на програма за стандардната програма за памучна облека при целосно или половично полнење (T_i)	99
Класа на ефикасност на кондензација ⁽⁴⁾	B
Просечна ефикасност на кондензација со стандардната програма за памучна облека при целосно полнење C_{dry}	%81
Просечна ефикасност на кондензација со стандардната програма за памучна облека при половично полнење $C_{dry1/2}$	%81
Измерена ефикасност на кондензација со стандардната програма за памучна облека при целосно и половично полнење C_i	%81
Ниво на бучава при стандардната програма за памучна облека при целосно полнење ⁽⁵⁾	65
Вградено	Број

(1) Скала од A+++ (најголема ефикасност) до D (најмала ефикасност)

(2) Потрошувачка на енергија базирано на 160 циклуси на сушење со стандардната програма за памучна облека и при целосно или половично полнење, како и потрошувачка при режими каде што не е потребна голема моќност. Реалната потрошувачка на енергија од циклус зависи од тоа како се користи уредот.

(3) Програмата „Сушење памучна облека подгответена за плакар“ користена при целосно или половично полнење, претставува стандардната програма за сушење на која се однесуваат информациите на ознаката и одговара за сушење нормално влажна памучна облека, и е најефикасната програма во поглед на потрошувачка во случај на памучна облека

(4) Скала од G (најмала ефикасност) до A (најголема ефикасност)

(5) Измерена просечна вредност - L wA изразено во dB(A) ге 1 pW

CE



52273001-190906-02