




**FAVORIT**  
ELECTRONICS

**EN Tumble Dryer / User Manual**

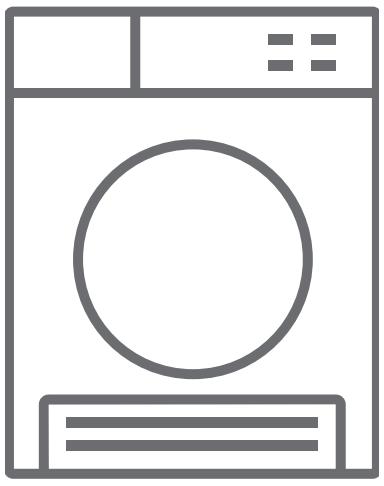

**L-81 C**

## **Thank you for choosing this product.**

This User Manual contains important safety information and instructions on the operation and maintenance of your appliance. Please take the time to read this User Manual before using your appliance and keep this book for future reference.

Icon	Caption	Description
	<b>WARNING</b>	Risk of serious injury or death
	<b>RISK OF ELECTRIC SHOCK</b>	Dangerous voltage
	<b>FIRE</b>	Risk of fire
	<b>ATTENTION</b>	Risk of injury or material damage
	<b>IMPORTANT/NOTE</b>	Information on correct operation of the system
		Read the instructions.
		Hot surface

# CONTENTS

<b>1. SAFETY INSTRUCTIONS .....</b>	<b>3</b>
1.1. Electrical Safety .....	3
1.2. Children's Safety .....	4
1.3. Product Safety .....	5
1.4. Correct Use .....	6
1.5. Installing On Top Of a Washing Machine.....	7
<b>2. INSTALLATION.....</b>	<b>9</b>
2.1. Adjusting the Feet.....	9
2.2. Electrical Connection.....	9
2.3. Under Counter Installation.....	9
<b>3. OVERVIEW .....</b>	<b>10</b>
<b>4. PREPARING THE LAUNDRY .....</b>	<b>11</b>
4.1. Sorting the Laundry to be Dried.....	11
4.2. Preparing the Laundry to be Dried .....	12
4.3. Load Capacity.....	12
<b>5. USING THE TUMBLE DRYER .....</b>	<b>13</b>
5.1. Control Panel.....	13
5.1.1. Programme Selection Knob.....	13
5.1.2. Electronic Indicator and Additional Functions.....	13
5.2. Programme Selection and Consumption Table .....	14
5.2.1. Auxiliary Functions.....	15
5.2.2. Starting the Programme .....	16
5.2.3. Selection Stand By .....	17
<b>5.2.4. During the Programme</b>	<b>17</b>
5.3. Drum Light Information .....	17
<b>6. CLEANING AND CARE .....</b>	<b>19</b>
6.1. Cleaning the Lint Filter.....	19
6.2. Emptying the Water Tank.....	19
6.3. Cleaning the Condenser.....	20
6.4. Cleaning the Humidity Sensor .....	20
6.5. Cleaning the Inner Surface of the Loading Door .....	21
<b>7. TECHNICAL SPECIFICATIONS .....</b>	<b>22</b>
<b>8. TROUBLESHOOTING .....</b>	<b>23</b>
<b>9. AUTOMATIC FAULT WARNINGS AND WHAT TO DO.....</b>	<b>25</b>
<b>10. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND PACKAGING INFORMATION .....</b>	<b>26</b>
10.1. Packaging Information.....	26
<b>11. DESCRIBING THE ENERGY LABEL AND SAVING ENERGY.....</b>	<b>26</b>
11.1. Energy Labelling .....	26
11.2. Energy Efficiency .....	27

## **PRIMARY CONSIDERATIONS**

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be made by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- This tumble dryer is intended only for household and indoor use. The warranty will be void in case of commercial use.
- Use this product only for laundry with a label that indicates it is suitable for drying.
- The manufacturer will not accept responsibility for damages resulting from incorrect use or transport.
- The service life time of your tumble dryer is 10 years. This is the period during which the spare parts required for the tumble dryer to operate properly will be commercially available.
- Do not allow floor coverings to obstruct the ventilation openings.
- Installation and repair of the machine should only be made by an authorised repair agent. The manufacturer cannot be held responsible for damages resulting from un-authorised repairs.

**⚠ WARNING:** Never spray or pour water onto the dryer to wash it! There is risk of electric shock!

- Leave at least 3 cm of space between the side and rear walls of the product and above if you plan on placing your appliance under a worktop.
- Assembly / disassembly for under-counter

installation if necessary must be done by an authorised service agent.

- Before installation, check the product for visible damage. Never install or operate a damaged product.
- Keep pets away from the dryer.
- Fabric softeners, or similar products, should be used in accordance with the manufacturers instructions.
- Remove all objects from pockets such as lighters and matches.
- The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the tumble dryer, if it prevents the door from being fully opened.

# 1. SAFETY INSTRUCTIONS

This section contains safety instructions that will help protect you from risk of personal injury or property damage. Failure to follow these instructions will void any warranty.

## 1.1. Electrical Safety

- The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.
- Do not touch the power plug with wet hands. Always pull the plug to unplug the product, otherwise, there will be risk of an electric shock.
- Connect the dryer to a grounded socket with fuse protection. Have the earth connection installed by a qualified electrician. Our company cannot be held responsible for damages/losses resulting from using the dryer without an earth connection as required by local regulations.
- The voltage and the allowable fuse protection are indicated on the type plate.**(For the type plate, please see Overview)**
- Voltage and frequency values indicated on the type plate must be equal to the mains voltage and frequency value in your house.
- Unplug the dryer when it is not used for an extended period, and before installation, maintenance, cleaning and repair, otherwise, the dryer may get damaged.
- The plug socket must be freely accessible at all times after installation.

**⚠** A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.

**⚠** To avoid the risk of fire or electric shock, do not use extension cords, multi sockets or adapters to connect the dryer to mains power.

## 1.2. Children's Safety

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be made by children without supervision.
- Do not leave children unattended near the machine.
- Children might lock themselves in the machine resulting in risk of death.
- Do not allow children to touch the glass door during operation. The surface becomes extremely hot and may cause skin damage.
- Keep packaging material away from children.
- Poisoning and irritation may occur if detergent and cleaning materials are consumed or come into contact with the skin and eyes.

- Keep cleaning materials out of the reach of children  
Electrical products are dangerous for children.
- Keep children away from the product while it is running.
- To prevent children from interrupting the dryer cycle, you can use the child lock to avoid any changes in the running programme.
- Do not allow children to sit/climb on or climb inside the product.

### **1.3. Product Safety**

 **Due to risk of fire, the following laundry items and products should NEVER be dried in the dryer:**

- Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
- Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.
- Cleaning cloths and mats that have residues of flammable cleaning agents or acetone, gas, petrol, stain remover, turpentine, candle, wax, wax remover or chemicals.
- Laundry that has residues of hair sprays, nail polish remover and similar substances.
- Laundry on which industrial chemicals have been used for cleaning (such as chemical cleaning).
- Laundry that has any kind of foam, sponge, rubber or rubber-like parts or accessories. These include latex foam sponge, shower caps, waterproof fabrics, fitted clothes and foam pillows.
- Items with filling and damaged items (pillows or jackets). Foam protruding from these items might catch fire during the drying process.

- Operating the dryer in environments that contain flour or coal dust may cause explosion.

**⚠ ATTENTION:** Underwear that contains metal reinforcements should not be put in the dryer. The dryer may be damaged if metal reinforcements come loose and break off during drying.

## 1.4. Correct Use

**⚠ ATTENTION:** Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.

**⚠ ATTENTION:** Make sure that pets do not enter the dryer. Check the inside of the dryer before using it.

**⚠ ATTENTION:** Superheating of clothes inside of the dryer can occur if you cancel the programme or in the event of a power failure whilst the dryer is running. This concentration of heat can cause self-combustion so always activate the Refresh programme to cool down or quickly remove all laundry from the dryer in order to hang them up and dissipate the heat.

- Use the dryer only for household drying and to dry fabrics with a label that indicates they are suitable for drying. All other uses are out of the scope of intended use and are prohibited.
- The warranty will be void in case of any commercial use.
- This appliance is designed to be used inside domestic residences only, and should be placed on a straight and stable surface.

- Do not lean against or sit on the door of the dryer. The dryer may tip over.
- To maintain a temperature that will not harm the laundry (e.g. to prevent the laundry from catching fire), a cooling process starts after the heating process. After this, the programme ends. At the end of the programme, always remove the laundry promptly.

 **ATTENTION:** Never use the dryer without a lint filter or with a damaged lint filter.

- Lint filters must be cleaned after each use as indicated in **Cleaning the Lint Filter**.
- Lint filters must be dried after wet cleaning. Wet filters might cause malfunction during the drying process.
- Lint accumulation must not be allowed around the tumble dryer (not applicable for appliances intended to be vented to the exterior of the building)

 **IMPORTANT:** The clearance between the dryer and the floor should not be reduced with objects such as carpets, wood or panel, otherwise, sufficient air intake cannot be ensured for the machine.

- Do not install the dryer in rooms where there is risk of freezing. Freezing temperatures negatively affect the dryers performance. Condensation that freezes in the pump and hose may cause damage.

## 1.5. Installing On Top Of a Washing Machine

 **ATTENTION:** A washing machine cannot be placed on the dryer. Pay attention to the warnings below when installing the dryer on a washing machine.

**⚠ ATTENTION:** The dryer can only be placed on washing machines that have a capacity for equal and above.

- To use the dryer on the washing machine, a fixing part must be used between the two products. The fixing part must be attached by an Authorised Service Provider.
- When the dryer is placed on the washing machine, the total weight of these products may reach almost 150 kilograms (when loaded). Place the products on a solid floor that has a load bearing capacity!

Appropriate Installation Table for Washing Machine and Tumble Dryer					
Tumble Dryer (Depth)	Washing Machine				
	37-42 cm	42-45 cm	46-49 cm	50-56 cm	57-63 cm
52,5 cm	X	✓	✓	✓	✓
56 cm	X	X	✓	✓	✓
61 cm	X	X	X	✓	✓
64 cm	X	X	X	X	✓

(For the depth information, please see 7. Technical Specifications)

In order to put the dryer machine onto the washing machine, a special stacking kit is required as an optional extra. Please contact customer service to acquire. The assembly instruction will be served together with the stacking kit

#### CE Declaration of conformity

We declare that our products meet the applicable European Directives, Decisions and Regulations and the requirements listed in the standards referenced.

#### Disposing the Old Product



This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol, which is found on the product or information label, indicates that this product must not be disposed together with other household waste at the end of its service life. To prevent the potential harms of uncontrolled waste disposal on the environment and human health, please keep this product separate from other types of waste, and to prevent sustainable reuse of material resources, make sure that it is recycled responsibly.

Contact your dealer or local authorities to get information on how and where you can take the product for environmentally-safe recycling. This product cannot be mixed with other commercial wastes for recycling.

## 2. INSTALLATION

- Before contacting the local Authorised Service Provider for the installation of the dryer, check the information in the user manual to make sure that the electrical installation and water outlet is suitable. If they are not, call a qualified electrician and a plumber to have the necessary adjustments made.
- It is the customer's responsibility to prepare the dryer's installation place, as well as the electricity and waste water installation. Before installation, check the dryer for damage. If damaged, do not have it installed. Damaged products may endanger your health.
- Install the dryer on a stable and flat surface.
- Run the dryer in a dust-free environment where the air ventilation is good.
- The clearance between the dryer and the floor **should not be** reduced with objects such as carpets, wood or tape.
- **Do not block the ventilation grills** found on the plinth of the tumble dryer.
- The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side of the tumble dryer, in such a way that blocks the full opening of the tumble dryer door.
- Once the dryer has been installed, the connections must remain stable. When installing the dryer, make sure that the rear surface is not leaning on anything (e.g. tap, socket).
- The operating temperature of the dryer is +5°C to +35°C. If operated out of this temperature range, the performance of the dryer will be affected negatively and the product will be damaged.
- Be careful when carrying the product since it is heavy. Always wear safety gloves.
- Always install the product should be placed against a wall.
- The rear surface of the product should be placed against the wall.
- When the product is placed on a stable surface, use a water level to check if it is fully stable. If not, adjust the feet until it becomes steady. Repeat this process every time you relocate the product.
- Do not place the dryer onto the power cable.

### 2.1. Adjusting the Feet

- For the dryer to work with less noise and vibration, it must be stable and balanced on its feet. Adjust the feed to ensure that the product is balanced.
- Rotate the feet to the right and to the left until the dryer is even and stable.

 **IMPORTANT:** Never remove the adjustable feet.

### 2.2. Electrical Connection

 **ATTENTION:** There is risk of fire and electric shock.


- Your dryer is set to 220-240 V and 50 Hz.
- The mains cable of the dryer is equipped with a special plug. This plug must be connected to an earthed socket protected by a fuse of 16 Amperes as indicated on the type plate. The fuse current rating of the power line where the outlet is connected must also be 16 amperes. Consult a qualified electrician if you do not have such an outlet or fuse.
- Our company cannot be held responsible for damages resulting from usage without earthing.

 **IMPORTANT:** Operating your machine at low voltage values will shorten the service life and decrease the performance of your machine.

### 2.3. Under Counter Installation

- Leave at least 3 cm of space between the side and rear walls of the product and the underside of the worktop when installing your product under a counter.
- Assembly / disassembly under the counter if necessary must be done by authorized service.

### 3. OVERVIEW

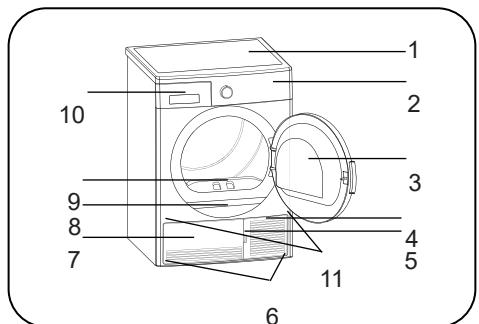

1. Upper tray
2. Control panel
3. Loading door
4. Plinth opening slot
5. Plinth
6. Adjustable feet
7. Plinth cover
8. Type plate
9. Lint filter
10. Drawer Cover
11. Ventilation grills

## 4. PREPARING THE LAUNDRY

### 4.1. Sorting the Laundry to be Dried

Follow the instructions on the labels of the laundry to be dried. Only dry items that have a statement/symbol that indicates "they can be dried in a dryer".

- Do not operate the product with load amounts and laundry types other than those given in 4.3. Load Capacity.

			
Suitable for drying in a dryer	Does not need ironing	Sensitive/Delicate drying	Not suitable for drying in a dryer
			
No drying	Do not dry-clean	At any temperature	At high temperatures
			
At medium temperatures	At low temperatures	Heatless	Hang to dry
			
Spread to dry	Hang wet to dry	Spread in shadow to dry	Suitable for dry cleaning

Do not dry thin, multi-layer or thick-layer fabrics together as they dry at different levels. For this reason, dry clothes together that have the same structure and fabric type. This way, you can get an even drying result. If you think that the laundry is still wet, you can select a time programme for additional drying.

Please dry your big (like duvets) and small sizes of laundries separately in order to not to have a damp laundries.

**⚠️ IMPORTANT:** Delicate fabrics, embroidered fabrics, woolen/silk fabrics, clothes made of delicate and expensive fabrics, airtight clothes and tulle curtains are not suitable for drying in the dryer.

## 4.2. Preparing the Laundry to be Dried

### ⚠️ Risk of explosion and fire!

Remove all objects from pockets such as lighters and matches.

**⚠️ ATTENTION:** The drum of the dryer and the fabrics may get damaged.

- The clothes may have become entangled during the washing process. Separate them from each other before placing them in the dryer.
- Remove all objects in the pockets of the clothes and apply the following:
- Tie fabric belts, apron laces etc. to each other or use a laundry bag.
- Lock the zips, clasps and fasteners, do up the buttons of covers.
- To get the best drying result, sort the laundry according to the textile type and drying programme.
- Remove clips and similar metal parts from the clothes.
- Woven goods such as t-shirts and knit clothes **generally shrink in the first drying**. Use a protective programme.
- Do not over-dry synthetics. This will cause creases.**
- When washing the laundry to be dried, adjust the amount of softener according to the data from the manufacturer of the washing machine.

## 4.3. Load Capacity

Follow the instructions in the "Programme selection and consumption table". (See: 5.2 Programme selection and consumption table). Do not load the product with more laundry than the capacity values specified in the table.




**⚠️ IMPORTANT:** It is not recommended to load the dryer with more laundry than the amount shown in the figure. When overloaded, the drying performance of the dryer will decrease and the dryer and laundry might be damaged.

Laundry	Dry load weight (gr)
Bedsheet (double)	725
Pillowcase	240
Bath Towel	700
Hand Towel	225
Shirt	190
Cotton Shirt	200
Jean	650
Fabric - Gabardine Trousers	400
T-shirt	120

## 5. USING THE TUMBLE DRYER


### 5.1. Control Panel

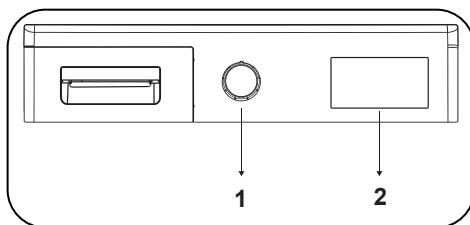


1. Programme Selection Knob
2. Electronic indicator and additional functions

#### 5.1.1. Programme Selection Knob

Use the programme selection knob to select the desired drying programme

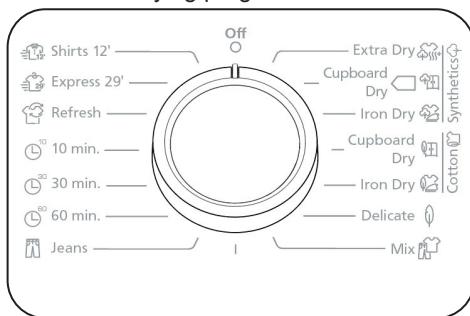

#### 5.1.2. Electronic Indicator and Additional Functions

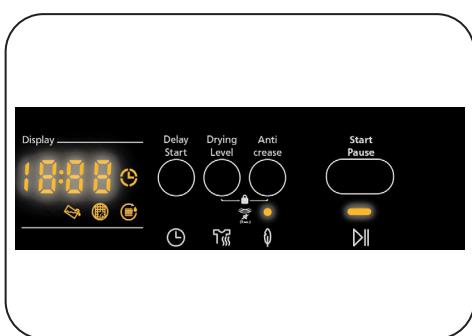

#### Display symbols:

Water tank warning indicator	
Lint filter cleaning warning indicator	
Condenser cleaning warning indicator	

## 5.2. Programme Selection and Consumption Table

Press the Start/Pause button to start the programme. The Start/Pause LED that indicates that the programme has started and the Drying LED will come on.

Programme	Load (kg)	Washing machine spin speed	Approximate amount of remaining humidity	Duration (minutes)
Cotton Extra Dry	8	1000	60%	132
Cotton Cupboard Dry	8	1000	60%	129
Cotton Iron Dry	8	1000	60%	107
Synthetics Cupboard Dry	4	800	40%	51
Synthetics Iron Dry	4	800	40%	38
Delicate	2	600	50%	39
Mix	4	1000	60%	75
Baby Care	3	1000	60%	60
Jeans	4	1200	60%	85
60 min	-	-	-	60
30 min	-	-	-	30
10 min	-	-	-	10
Refresh	-	-	-	-
Express 29'	2	1200	50%	29
Shirts 12'	0.5	1200	50%	12

Energy consumption values					
Programme	Load (kg)	Washing machine spin speed	Approximate amount of remaining humidity	Energy consumption values (kWh)	
Cotton Cabinet Ready	8	1000	60%	4,68	
Cotton Iron Ready	8	1000	60%	4,1	
Synthetics Cabinet Ready	4	800	40%	1.58	
Power consumption in the "off mode" $P_o$ (W)					0.5
Power consumption in the "on mode" $P_L$ (W)					1.0



The Cotton Cabinet Ready programme is the standard drying programme that can be run with a full or half load and for which the information is given on the label and product receipt. This programme is the most energy efficient programme to dry normal wet cotton clothes.

\*Energy labelling standard programme (EN 61121:2013)

All values in the table were determined in accordance with the EN 61121:2013 standard. Consumption values may vary from the values in the table depending on the fabric type, spin speed, environment conditions and voltage values.

### 5.2.1. Auxiliary Functions

The table that summarises the options that can be selected in programmes is given below.

Option	Description
Anti-Crease	If you select the "Anti-Crease" option and do not open the door of the dryer at the end of the programme, the 1-hour anti-crease phase will extend to 2 hours. After selecting the Anti Crease option, you will hear an audible warning. You can press the same button again to cancel the option. If you open the door or press the Start/ Pause key while the anti-crease step is in progress, the said step will be cancelled.
Drying Level	The humidity level obtained after drying can be increased by 3 levels. This way, level of required dryness can be selected. The levels that can be selected other than the standard setting: 1, 2, 3. After selection, the LED of the relevant drying level will turn on.
Delay Start	You can delay the start time of the programme by selecting the 1-hour to 23-hour option. You can activate the desired delay time by pressing the Start/Pause button. When the time is up, the selected programme will start automatically. During the delay time, options compatible with the programme can be activated/deactivated. Long pressing on Delayed Start button changes delay time continuously.
Buzzer Cancel	The dryer gives an audible warning when program selection knob is turned, buttons are pressed and at the end of programme. To cancel these warnings, press and hold the "Anti Crease Option" button for 3 seconds. When you press the button, you will hear an audible warning that the option has been cancelled.
Child Lock	There is a child lock option to avoid changes in the programme flow when keys are pressed during the programme. To activate child lock feature user should press "Drying Level" and "Anticrease" buttons simultaneously for 3 sec. When the child lock activated, all keys will be deactivated. Child lock is not automatically deactivated at the end of the program. To deactivated child lock at end of the programme, set the programme selection knob to "Off" position. Then programme selection knob to first position. Child lock is still active. To deactivated child lock , user should press "Drying Level" and "Anticrease" buttons simultaneously for 3 sec. When activating/deactivating the child lock, "CL" will visualize on display for 2 sec and then becomes off, and an audible warning will be heard. Warning: When the product is running or the child lock is active, if you turn the programme selection knob, you will hear an audible warning and "CL" will visualize on display for 2 sec and then becomes off. If you turn the programme selection knob, you will hear an audible warning. Even if you set the programme knob to another programme, the previous programme will continue running. To select a new programme, you need to deactivate the child lock and then set the programme selection knob.

## 5.2.2. Starting the Programme

The Start/Pause LED will flash during programme selection. Press the Start/Pause button to start the programme. The Start/Pause LED that indicates that the programme has started and the drying LED will come on.

Programme	Description
Cotton Extra Dry	This programme dries thick and multi-layer fabrics, such as cotton towels, bedsheets, pillowcases, bathrobes, at a high temperature to allow you to place them in a closet.
Cotton Cupboard Dry	This programme dries cotton pyjamas, underwear, tablecloths etc. to allow you to place them in a closet.
Cotton Iron Dry	This programme dries cotton laundry to prepare it for ironing. Laundry removed from the machine will be damp.
Synthetics Cupboard Dry	This programme dries synthetics, such as shirts, t-shirts, blouses, at a lower temperature compared to the cottons programme to allow you to place them in a closet.
Synthetics Iron Dry	This programme dries synthetics, such as shirts, t-shirts, blouses, at a lower temperature compared to the cottons programme to prepare them for ironing. Laundry removed from the machine will be damp.
Delicate	This programme dries thin clothes like shirts, blouses and silk garments at a low temperature to make them ready to wear.
Mix	This programme dries cotton-synthetic mixed garments that do not discolour to make them ready to wear.
Baby Care	This programme dries delicate infant clothes at a low temperature to make them ready to wear.
Jeans	This programme is used to dry jeans.
Time Programmes	To reach the required drying level at a low temperature, you can use the timed programmes of 10 min., 30 min., and 60 min. Regardless of the drying level, the programme stops at the desired time.
Refresh	This programme provides ventilation for 10 minutes without applying heat to help freshen up your garments.
Rapid 29'	2 kg of cotton shirts spun at a high speed in the washing machine are dried in 29 minutes.
Shirts 12'	2 to 3 shirts are ready for to be ironed in 12 minutes.

 **IMPORTANT:** Do not open the loading door while the programme is running. If you have to open the door, do not keep it open for a long time.

### **5.2.3. Selection Stand By**

After 15 minutes without user action in selection mode, machine goes to energy-saving mode due to decrease energy consumption. In this model, “---” must blink with 0,5 sec ON, 3 sec OFF during energy-saving mode. At the energy saving mode, “---” led luminosity is reduced. To restart the machine it will be necessary to move selector to OFF and select again the program

### **5.2.4. During the Programme**

If you open the door when the programme is running, the product will switch to standby mode. Once the door has been closed, press the Start/Pause key to resume the programme.

Do not open the loading door when the programme is running. If you have to open the door, do not keep it open for a long time.

### **Programme End**

Once the programme is over, the warning LEDs for Start/Pause, water tank level, filter cleaning and condenser cleaning will turn on. Additionally, an audible warning will be given at the end of the programme. You can remove the laundry to make the machine ready for a new load.

 **IMPORTANT:** Clean the lint filter after every programme. Empty the water tank after every programme.

 **IMPORTANT:** If you do not take out the laundry after the programme has ended, the 1-hour Anti Crease phase will automatically be activated. This programme rotates the drum at regular intervals to prevent creases

### **5.3. Drum Light Information**

- This product includes LED Drum Light. The light works automatically when you open the door. And closes itself after a while automatically.
- It is not an adjustable option for user to open or close it.
- Please do not try to replace or modify the LED Light.

PROGRAMMES	OPTIONS				
	Delay Start	Buzzer Cancel	Child Lock	Drying Level	Anti-crease
Cotton Extra Dry	✓	✓	✓	✓	✓
Cotton Cupboard Dry	✓	✓	✓	✓	✓
Cotton Iron Dry	✓	✓	✓	✓	✓
Synthetics Cupboard Dry	✓	✓	✓	✓	✓
Synthetics Iron Dry	✓	✓	✓	✓	✓
Delicate	✓	✓	✓	X	✓
Mix	✓	✓	✓	✓	✓
Baby Care	✓	✓	✓	✓	✓
Jeans	✓	✓	✓	✓	✓
60 min	✓	✓	✓	X	✓
30 min	✓	✓	✓	X	✓
10 min	✓	✓	✓	X	✓
Refresh	✓	✓	✓	X	✓
Express 29'	✓	✓	✓	X	✓
Shirts 12'	✓	✓	✓	X	✓
X	Not selectable				
✓	Selectable				

⚠ **ATTENTION:** "Delicate" and "Drying Level" options cannot be selected at the same time in any programme.


## 6. CLEANING AND CARE

**IMPORTANT:** Do not use industrial chemicals to clean your dryer. Do not use a dryer that has been cleaned with industrial chemicals.

### 6.1. Cleaning the Lint Filter


**IMPORTANT:** DO NOT FORGET TO CLEAN THE LINT FILTER AFTER EACH USE.

To clean the lint filter:

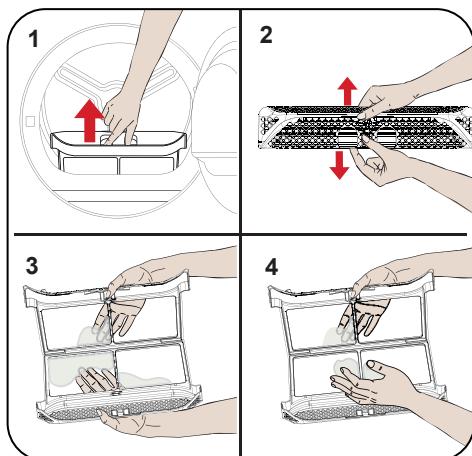


1. Open the loading door.
2. Pull up the lint filter to remove it.
3. Use your hands or a soft cloth to clean the lint.
4. Close and refit the lint filter.

After the dryer has been used for a certain period of time, if you encounter a layer that will cause obstruction on the filter surface, wash the filter with warm water to clean the layer. Dry the filter thoroughly before reinstalling it again.

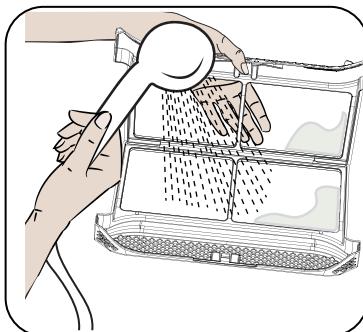

### 6.2. Emptying the Water Tank

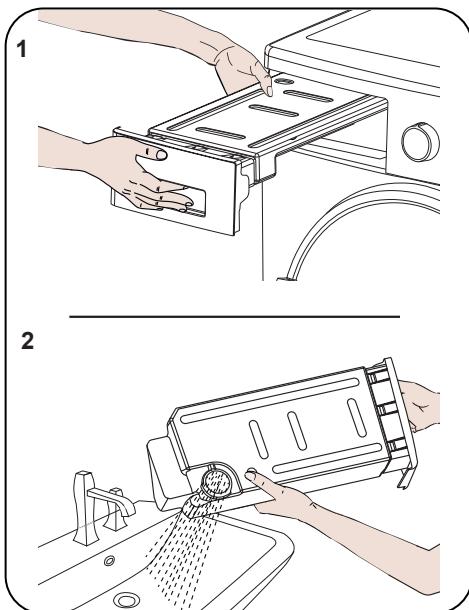

1. Pull the drawer cover and carefully take out the tank.
2. Empty the water in the tank.
3. If there is lint accumulated on the discharge cap in the tank, clean it with water.
4. Refit the water tank.


**⚠️ IMPORTANT:** Never remove the water tank when the programme is running. The water condensed in the water tank is not suitable for human consumption.

**⚠️ IMPORTANT:** DO NOT FORGET TO EMPTY THE WATER TANK AFTER EACH USE.

### 6.3. Cleaning the Condenser

**⚠️ IMPORTANT:** Clean the condenser when you see the warning "Condenser Cleaning".


**⚠️ IMPORTANT:** EVEN IF THE "CONDENSER CLEANING WARNING LED" IS NOT ON: CLEAN THE CONDENSER AFTER EVERY 30 DRYING PROCESSES OR ONCE A MONTH.

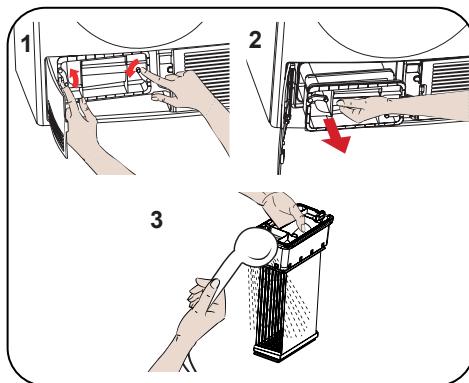

If the drying process is completed, open the loading door and wait for it to cool down.

1. Open the plinth and release the 2 cover locks of the condenser.
2. Hold the condenser by the plastic part and pull it out.
3. Clean it with a showerhead and wait for the water to drain off.
4. Fully insert the condenser into its seat and lock the 2 locks.
5. Close the plinth cover

### 6.4. Cleaning the Humidity Sensor

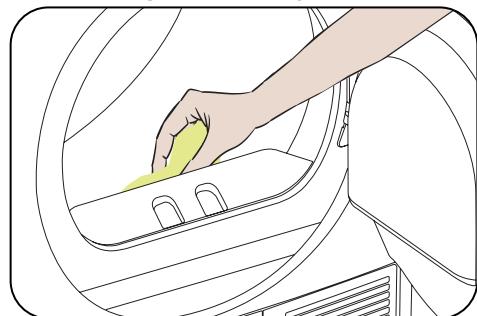

Inside the machine, there are humidity sensors that detect whether the laundry is dry or not.

To clean the sensors:

1. Open the loading door of the machine.
2. If the machine is still hot due to the drying process, wait for it to cool down.
3. Using a soft cloth soaked in vinegar, wipe the metal surfaces of the sensor and dry them.

**⚠️ IMPORTANT:** CLEAN THE METAL SURFACES OF THE SENSOR 4 TIMES A YEAR.

**⚠️ IMPORTANT:** Do not use metal tools to clean the metal surfaces of the sensor.

**⚠️ WARNING:** Due to the risk of fire and explosion, do not use solution agents, cleaning agents or similar products when cleaning the sensors.

## 6.5. Cleaning the Inner Surface of the Loading Door

**⚠️ IMPORTANT: DO NOT FORGET TO CLEAN THE INNER SURFACE OF THE LOADING DOOR AFTER EACH DRYING PROCESS.**

Open the loading door of the dryer and clean all of the inner surfaces and the gasket with a soft, damp cloth.



## 7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Brand	FAVORIT
Model name	L-81 C
Height	Min: 845 mm / Max: 855 mm*
Width	596 mm
Depth	609 mm
Capacity (max.)	8 kg**
Net weight (with plastic door)	36,5 kg
Net weight (with glass door)	38,9 kg
Voltage	220-240 V
Power	2700 W

\*Min. height: Height with the adjustable feet not used. Max. height: Height with the adjustable feet extended to the maximum.

\*\*Dry laundry weight before washing.

 **IMPORTANT:** To improve the quality of the dryer, technical specifications are subject to change without prior notice.

 **IMPORTANT:** The values declared have been obtained in a laboratory environment according to the relevant standards. These values may change depending on the environmental conditions and use of the dryer.

## 8. TROUBLESHOOTING

Your dryer is fitted with systems that continuously perform checks during the drying process to take the necessary measures and warn you in case of any malfunction.

**⚠ WARNING:** If the problem persists even if you have applied the steps in this section, please contact your dealer or an Authorised Service Provider. Never try to repair a nonfunctional product.

PROBLEM	REASON	SOLUTION
The drying process takes a long time.	The surface of the lint filter might be clogged.	Wash the filter with lukewarm water.
	The condenser might be clogged.	Clean the condenser.
	The ventilation grills in front of the machine might be closed.	Open the doors/windows to prevent the room temperature from rising too much.
	There might be a layer of limescale on the humidity sensor.	Clean the humidity sensor.
	The dryer might be overloaded with laundry.	Do not overload the dryer.
	The laundry might be insufficiently spun.	Select a higher spin speed on your washing machine.
Laundry comes out damp at the end of the drying process.	<b>⚠</b> The laundry that comes out hot at the end of the drying process generally feels more humid.	
	The programme used might not be suitable for the type of laundry.	Check the care labels on the laundry items, select a suitable programme for the type of laundry and additionally, use the time programmes.
	The surface of the lint filter might be clogged.	Wash the filter with lukewarm water.
	The condenser might be clogged.	Clean the condenser.
	The dryer might be overloaded with laundry.	Do not overload the dryer.
	The laundry might be insufficiently spun.	Select a higher spin speed on your washing machine.
The dryer cannot be opened or the programme cannot be started. The dryer does not get activated when adjusted.	The dryer might not be plugged in.	Make sure that the plug is fitted in the socket.
	The loading door might be open.	Make sure that the loading door is properly closed.
	You might not have set a programme or pressed the Start/Pause key.	Make sure that the programme has been set and the dryer is not in the Standby (Pause) mode.
	Child lock might be active.	Deactivate the child lock.
The programme has been interrupted for no reason.	The loading door might not be closed properly.	Make sure that the loading door is properly closed.
	There might have been a power failure.	Press the Start/Pause key to start the programme.
	The water tank might be full.	Empty the water tank.

PROBLEM	REASON	SOLUTION
Clothes have shrunk, felted or deteriorated.	The programme used might not be suitable for the type of laundry.	Check the care labels on the laundry items, select a suitable programme for the type of laundry.
Water leaking from the loading door.	There might be lint accumulated on the inner surfaces of the loading door and on the surfaces of the gasket of the loading door.	Clean the inner surfaces of the loading door and the surfaces of the gasket of the loading door.
The loading door opens on its own.	The loading door might not be closed properly.	Push the loading door until you hear the closing sound.
The water tank warning symbol is on/flashing.	The water tank might be full. The water discharge hose might be bent.	Empty the water tank. If the product is connected directly to the water outlet, check the water discharge hose.
The condenser cleaning warning symbol is on.	The condenser might be unclean.	Clean the condenser.
The filter cleaning warning symbol is on.	The lint filter might be unclean.	Clean the filter.
	The filter seat might be clogged by lint.	Clean the filter seat.
	There might be a layer that causes obstruction on the surface of the lint filter.	Wash the filter with lukewarm water.
The program can not be started and the filter warning led is blinking	The filter seat might be clogged by lint.	Clean the filter seat.
	There might be a layer that causes obstruction on the surface of the lint filter.	Wash the filter with lukewarm water.
	The condenser may not be placed.	Replace the condenser.
The program can not be started and both condenser and filter warning leds are blinking	The condenser and filter may not be placed.	Replace the filter and condenser.
	The filter and condenser warning leds are blinking even though the filter and condenser are placed.	Call technical service.

## 9. AUTOMATIC FAULT WARNINGS AND WHAT TO DO

Your tumble dryer is equipped with a built-in fault detection system, indicated by a combination of flashing operation lights. The most common failure codes are shown below.

ERROR CODE	SOLUTION
E03/ 	Empty the water tank, if problem does not solved, contact the nearest authorised service agent.
E04	Contact the nearest authorised service agent.
E05	Contact the nearest authorised service agent.
E06	Contact the nearest authorised service agent.
E08	There may be voltage fluctuation in mains. Wait until voltage is appropriate for working range.


## 10. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND PACKAGING INFORMATION

### 10.1. Packaging Information

The packaging of this product is made of recyclable materials. Do not dispose of the packaging, waste together with household or other waste. Instead, take it to a packaging collection point defined by your local authority.

## 11. DESCRIBING THE ENERGY LABEL AND SAVING ENERGY

### 11.1. Energy Labelling

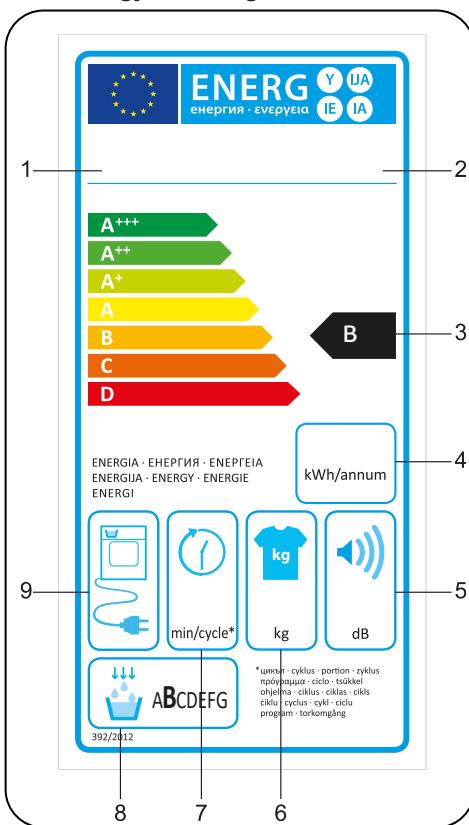

1. Trademark
2. Model
3. Energy Class
4. Annual Power Consumption
5. Noise During Drying
6. Dry Laundry Capacity
7. Cotton Cupboard Dry Cycle Time
8. Condensing Efficiency Class
9. Machine Technology

## **11.2. Energy Efficiency**

- You should operate the dryer to full capacity, but make sure that it is not overloaded.
- When the laundry is being washed, the spin speed should be at the highest level possible. This will shorten the drying time and reduce energy consumption.
- Make sure that the same kinds of laundry are dried together.
- Please follow the recommendations in the user manual for programme selection.
- For air circulation, leave an appropriate clearance on the front and back sides of the Dryer. Do not cover the grills on the front side of the machine.
- Unless necessary, do not open the door of the machine when drying. If you have to open it, do not keep it open for a long time.
- Do not add new (wet) laundry during the drying process.
- Hairs and lint that detach from the laundry and merge in the air are collected by the "Lint Filters". Please make sure that the filters are cleaned before and after each use.
- For models with a condenser, make sure that the condenser is cleaned at least once a month or after each 30 uses.
- During the drying process, the environment where the dryer is installed must be well ventilated.

PRODUCT FICHE	
Complying Commission Delegated Regulation (EU) No 392/2012	
Supplier name or trademark	FAVORIT
Model name	L-81 C
Rated capacity (kg)	8
Type of Tumble Dryer	Condenser
Energy efficiency class <sup>(1)</sup>	B
Annual Energy Consumption (kWh) <sup>(2)</sup>	561
Automatic or Non-automatic	Automatic
Energy Consumption of the standard cotton programme at full load (kWh)	4,68
Energy Consumption of the standard cotton programme at partial load (kWh)	2,56
Power consumption of the off-mode for the standard cotton programme at full load $P_o$ (W)	0,5
Power consumption of the left-on mode for the standard cotton programme at full load $P_L$ (W)	1,0
The duration of the left mode on (min)	n/a
Standard cotton programme <sup>(3)</sup>	
Programme time of the standard cotton programme at full load , $T_{dry}$ (min.)	129
Programme time of the standard cotton programme at partial load , $T_{dry1/2}$ (min.)	76
Weighted programme time of the standard cotton programme at full and partial load ( $T_t$ )	99
Condensation efficiency class <sup>(4)</sup>	B
Average condensation efficiency of the standard cotton programme at full load $C_{dry}$	81%
Average condensation efficiency of the standard cotton programme at partial load $C_{dry1/2}$	81%
Weighted condensation efficiency of the standard cotton programme at full load and partial load $C_t$	81%
Sound power level for the standard cotton programme at full load <sup>(5)</sup>	65
Built-in	No

(1) Scale from A+++ (most efficient) to D (least efficient)

(2) Energy consumption based on 160 drying cycles of the standard cotton programme at full and partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption per cycle will depend on how the appliance is used.

(3) "Cotton cupboard dry programme" used at full and partial load is the standard drying programme to which the information in the label and the fiche relates, that this programme is suitable for drying normal wet cotton laundry and that it is the most efficient programme in terms of energyconsumption for cotton

(4) Scale from G (least efficient) to A (most efficient)

(5) Weighted average value - L wA expressed in dB(A) re 1 pW


CE



52379193-210812-00



**MK** Машина за сушење алишта / Упатство за употреба

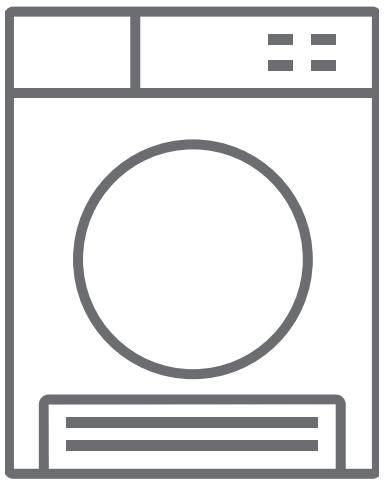

L-81 C

## **Ви благодариме што го избравте овој производ.**

Овој „Прирачник за корисници“ содржи важни безбедносни информации и упатства околу работата и одржувањето на вашиот уред. Ве молиме одвојте време за да го прочитате прирачникот пред да го користите уредот и чувајте го прирачников за идни потреби.

Икона	Појаснување	Опис
	<b>ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ</b>	Ризик од сериозна повреда или смрт
	<b>РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР</b>	Опасен напон
	<b>ПОЖАР</b>	Ризик од пожар
	<b>ВНИМАНИЕ</b>	Ризик од повреда или материјална штета
	<b>ВАЖНО/НАПОМЕНА</b>	Информации за правилна работа на системот
		Прочитајте ги упатствата.
		Жешка површина

# **СОДРЖИНА**

<b>1. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА .....</b>	<b>3</b>
1.1. Безбедност на електриката .....	3
1.2. Безбедност на децата .....	4
1.3. Безбедност на производот .....	5
1.4. Правилна употреба .....	6
1.5. Поставување врз машина за перење .....	8
<b>2. ПОСТАВУВАЊЕ .....</b>	<b>11</b>
2.1. Прилагодување на ногарките .....	12
2.2. Електрично поврзување .....	12
2.3. Поставување под пулт .....	12
<b>3. ПРЕГЛЕД .....</b>	<b>13</b>
<b>4. ПОДГОТВУВАЊЕ НА ОБЛЕКАТА .....</b>	<b>14</b>
4.1. Сортирање на облеката за сушење .....	14
4.2. Подготовка на облеката за сушење .....	15
4.3. Капацитет на полнење .....	15
<b>5. КОРИСТЕЊЕ НА МАШИНАТА ЗА СУШЕЊЕ .....</b>	<b>16</b>
5.1. Панел со контроли .....	16
5.1.1. Копче за избор на програма .....	16
5.1.2. Електронски индикатор и дополнителни функции .....	16
5.2. Табела за избор на програма и потрошувачка .....	17
5.2.1. Помошни функции .....	18
5.2.2. Стартување на програма .....	19
5.2.3. Во текот на програмата .....	20
5.3. Информации за светлото на барабанот .....	20
<b>6. ЧИСТЕЊЕ И ГРИЖА .....</b>	<b>22</b>
6.1. Чистење на филтерот за влакненца од облека .....	22
6.2. Празнење на резервоарот за вода .....	22
6.3. Чистење на кондензаторот .....	23
6.4. Чистење на сензорот за влажност .....	23
..... .....	23
6.5. Чистење на внатрешната површина на вратичката на отворот за полнење облека .....	23
<b>7. ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ .....</b>	<b>24</b>

<b>8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ.....</b>	<b>25</b>
<b>9. АВТОМАТСКИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА ЗА ДЕФЕКТ И ШТО ДА СЕ НАПРАВИ .....</b>	<b>27</b>
<b>10. ЗАШТИТА НА СРЕДИНата И ИНФОРМАЦИИ ЗА АМБАЛАЖАТА .....</b>	<b>28</b>
10.1. Информации за амбалажата .....	28
<b>11. ОПИС НА ЕНЕРГЕТСКАТА ОЗНАКА И ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА.....</b>	<b>28</b>
11.1. Енергетска ознака .....	28
11.2. Енергетска ефикасност .....	29

## **ПРИМАРНИ РАБОТИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ЗЕМАТ ПРЕДВИД**

- Овој уред може да го користат деца над 8 години, како и лица со намалена физичка, сетилна или ментална способност или со недостиг на искуство и познавање само ако се под надзор и се упатени за користење на апаратот на безбеден начин, но и ако ги разбираат потенцијалните опасности. Децата не смеат да си играат со уредот. Децата коишто не се под надзор не смеат да го чистат или да работат на одржување на уредот.
- Да се чува подалеку од деца помали од 3 години освен ако не се под постојан надзор.
- Машината за сушење е наменета само за домашна и внатрешна употреба. Гаранцијата престанува да важи во случаи кога се употребува за комерцијални цели.
- Употребувајте го производот само за облека со ознака којашто дозволува сушење во машина.
- Производителот нема да прифати одговорност за штети што резултираат од неправилно користење и транспорт.
- Внимавајте отворите за проветрување на машината да не се блокирани од тепих или какви други предмети на подот.
- Поставувањето и поправките на машината треба да го изведува само овластен сервисер. Производителот одбива одговорност за штети што резултирале од неовластени поправки.

**⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Никогаш не прскајте ја и не истурајте вода врз машината за сушење кога сакате да ја исчистите! Постои ризик од струен удар!

- Оставете барем 3 см простор меѓу страничните и задните сидови на производот, како и од горната страна доколку планирате да го ставате под пулт.
- Доколку треба тој да се расклопи/склопи кога сакате да го поставите под пулт, работите мора да ги изведе овластен сервисер.
- Пред поставувањето, проверете дали производот има видливи оштетувања. Никогаш не поставувајте и не вклучувајте оштетен производ.
- Чувайте ги милениците подалеку од машината за сушење.
- Омекнувачите за облека или сличните производи треба да се користат според упатствата на производителот на омекнувачот.
- Отстранете ги сите предмети од џебовите, како запалки и кибрит.
- Овој уред не смее да се поставува зад врата која се заклучува, лизгачка врата или врата со шарки на спротивна страна од оние на машината доколку така се спречува целосното отворање на вратата од машината.

# 1. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

Овој дел ги опишува безбедносните упатства, коишто ќе ве заштита од ризици за лични повреди и имотни штети. Доколку не ги следите овие упатства, гаранцијата ќе престане да важи.

## 1.1. Безбедност на електриката

- Уредот не смее да се напојува со струја со помош на надворешен уред, како тајмер, или пак да биде поврзан со струјно коло коешто редовно се вклучува или исклучува.
- Не допирајте го приклучокот со мокри раце. Секогаш кога сакате приклучокот да го извадите од штекер, влечете го така што нема да има ризик за струен удар.
- Поврзете ја машината за сушење со заземјен штекер заштитен со осигурувач. Заземјувањето треба да го направи квалификуван електричар. Нашата компанија не презема одговорност за штети/загуби што резултираат од незаземјен штекер согласно локалните регулативи.
- Напонот и дозволената заштита со осигурувач се дадени на натписната плочка.**(За натписната плочка, погледнете во делот Преглед)**
- Вредностите за напонот и фреквенцијата наведени на натписната плочка, мора да се совпаѓаат со вредностите за напонот и фреквенцијата на електричната мрежа што го напојува вашиот дом.
- Извадете го кабелот на машината за сушење од струја доколку не планирате да ја употребувате на подолг период, но и секојпат кога треба да ја поставувате, одржувате, чистите и поправате. Во спротивно, може да се оштети машината.
- Штекерот за кабелот мора да биде лесно

достапен во секое време по поставувањето.

⚠ Оштетен кабел за струја/штекер, може да предизвика пожар или струен удар. Ако се оштетени, мора да се заменат/поправат исклучиво од квалификуван персонал.

⚠ За да избегнете ризик од пожар или струен удар, не употребувајте продолжни кабли, штекери за повеќе приклучоци или адаптери за да ја поврзете машината за сушење со електричната мрежа.

## 1.2. Безбедност на децата

- Уредот не е наменет да го користат лица (вклучително и деца) со намалени физички, чувствителни или ментални способности или ако немаат искуство или познавања, освен ако не се под надзор или ако не се обучени како да ја користат машината од лице што е одговорно за нивната безбедност.
- Овој уред може да го користат деца над 8 години, како и лица со намалена физичка, сетилна или ментална способност или со недостиг на искуство и познавање само ако се под надзор и се упатени за користење на апаратот на безбеден начин, но и ако ги разбираат потенцијалните опасности. Децата не смеат да си играат со уредот. Децата коишто не се под надзор не смеат да го чистат или да работат на одржување на уредот.
- Не оставајте ги децата близку до машината без надзор.
- Децата може несакајќи да се заклучат во барабанот на машината поради што постои ризик од смрт.

- Не дозволувајте децата да ја допираат стаклената вратичка додека машината работи. Површината на стаклото се вжештува премногу и може да предизвика оштетување на кожата.
- Чувайте го материјалот од амбалажата подалеку од деца.
- Ако несакајќи некој се напие од детергентот или од материјалите за чистење, или пак ако тие дојдат во контакт со кожата и очите, може да предизвикаат труење или иритација.
- Чувайте ги материјалите за чистење далеку од дофат на деца. Електричните производи се опасни за децата.
- Држете ги децата подалеку додека производот работи.
- За да спречите децата да го прекинат циклусот на сушење на облеката, можете да го употребувате блокаторот за деца за да спречите секакви измени на програмата што работи.
- Не дозволувајте децата да седат/да се качуваат врз или во производот.

### 1.3. Безбедност на производот

 **Поради ризик од пожар, следната облека и производи НЕ СМЕАТ никогаш да се сушат со машината за сушење:**

- Не сушете неиспрана облека во машината.
- Облека којашто е извалкана со супстанци како зејтин, ацетон, алкохол, бензин, керозин, средства за вадење дамки, терпентин, восоци и отстранувачи на восок, треба да се исперат во жешка вода со дополнителна количина детергент пред да се сушат во машината.
- Крпи за чистење и текстилни подлоги коишто имаат остатоци од запаливи агенси за чистење

или ацетон, горива, отстранувачи на дамки, терпентин, восок, отстранувачи на восок или хемикалии.

- Облека којашто има остатоци од спрејови за коса, отстранувачи на лак за нокти и слични супстанци.
- Облека на којашто биле употребени индустриски хемикалии за чистење.
- Облека на којашто има пенести, сунѓењерести, гумени или материјали или додатоци слични на гума. Во такви е вклучена и облека со материјали од латексни пенести сунѓери, капчиња за туширање, воденоотпорни материјали, облека по нарачка и перници од пена.
- Полнети и оштетени предмети (перници или јакни). Пенестиот дел кој прозира кај овие предмети, може да се запали за време на сушењето.
- Ако машината за сушење работи во средини што содржат прав од брашно или јаглен, може да се предизвика експлозија.

**⚠ ВНИМАНИЕ:** Не треба да ставате долна облека што содржи метална потпора. Ако металната потпора се разлабави и испадне за време на сушењето од облеката, може да се оштети машината за сушење.

#### 1.4. Правилна употреба

**⚠ ВНИМАНИЕ:** Не запирајте ја машината за сушење пред да заврши циклусот на сушење ако не планирате брзо да ја отстраните сита облека и не ја раширите за да испари топлината.

**⚠ ВНИМАНИЕ:** Внимавајте миленичиња да не влегуваат во машината за сушење. Проверувајте ја внатрешноста на машината за сушење пред секое користење.

**⚠ ВНИМАНИЕ:** Ако откажете програма или ако снема струја додека машината работи, облеката може да се прогреје до опасни температури. Оваа концентрација на топлина може да предизвика самозапалување, па затоа секогаш активирајте ја програмата „Refresh“ за да се излади облеката, или пак брзо отстранете ја од машината за сушење за да ги пружите да се сушат и за да испари топлината.

- Употребувајте ја машината за сушење само за домашна употреба и сушете само материјали со ознаки дека материјалот одговара за сушење во машина. Секаква друга употреба на машината не потпаѓа под нејзината намена и е забранета.
- Гаранцијата престанува да важи во случаи кога се употребува за какви било комерцијални цели.
- Овој уред е наменет само за користење во домашни услови и треба да е поставен на рамна и стабилна површина.
- Не наведнувајте се или не седнувајте врз вратичката на машината за сушење. Така може целата машина да се преврти.
- За да се одржува температура со којашто облеката нема да се оштети (пр. за таа да не се запали), по процесот на затоплување започнува процес на ладење. Потоа, програмата завршува целосно. Секогаш навремено отстранувајте ја облеката откако програмата ќе заврши.

**⚠ ВНИМАНИЕ:** Никогаш не употребувајте ја машината за сушење без филтер за влакненца или со оштетен филтер за влакненца.

- Филтрите за влакненца мора редовно да се чистат **по секоја употреба** на машината како што е наведено во **Чистење на филтерот за влакненца од облека**.
- Филтерот за влакненца треба да се исуши по секое чистење со течност. Влажен филтер може да предизвика дефект за време на процесот на сушење.
- Не смее да се применува акумулација на влакненца со машината за сушење (не се однесува на уреди коишто се предвидени со проветрување)

**● ВАЖНО:** Просторот меѓу машината за сушење и подот не смее да се ограничува со предмети како таписи, дрва или панели, инаку нема да се создава доволен проток на воздухот.

- Не поставувајте ја машината за сушење во простории каде што постои ризик од замрзнување. Температурите при коишто се случува замрзнување негативно влијаат врз работата на машината за сушење.  
Кондензацијата што се замрзнува во пумпата и цревото може да предизвикаат оштетувања.

## 1.5. Поставување врз машина за перење

**⚠ ВНИМАНИЕ:** Не можете да ставате машина за перење врз машината за сушење. Внимавајте на предупредувањата долу кога ја поставувате машината за сушење врз машина за перење.

**⚠ ВНИМАНИЕ:** Машината за сушење може да се поставува само врз машини за перење коишто

имаат еднаков или поголем капацитет од машината за сушење.

- За да ја користите машината за сушење врз машина за перење, мора да употребите фиксирачки дел меѓу двета производа. Фиксирачкиот дел мора да биде прикачен од овластен сервисер.
- Кога ја поставувате машината за сушење врз машина за перење, вкупната тежина на овие производи може да достигне дури и 150 килограми (кога се наполнети). Поставете ги производите врз тврд под, којшто има голема носивост!

Табела за правилно поставување на машина за перење и машина за сушење					
Машина за сушење (Длабочина)	Машина за перење				
	37-42 cm	42-45 cm	46-49 cm	50-56 cm	57-63 cm
52,5 cm	X	✓	✓	✓	✓
56 cm	X	X	✓	✓	✓
61 cm	X	X	X	✓	✓
64 cm	X	X	X	X	✓


(За подетални информации, погледнете во делот 7. Технички спецификации)

За да ја ставите машината за сушење врз машина за перење, потребен е специјален прибор за поставување на машини една врз друга како додаток по избор. Ве молиме стапете во контакт со корисничката служба за да нарачате таков. Со приборот за поставување машини, ќе добиете и упатства негово склопување

## **CE изјава за сообразност**

Изјавуваме дека нашите производи се согласно важечките директиви, одлуки и регулативи на Европската унија, како и барањата наложени со наведените стандарди.

## **Фрлање на стариот производ**

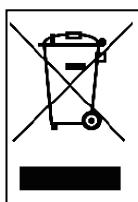

Овој производ е во согласност со директивата за отпадна електронска и електрична опрема (WEEE) на ЕУ (2012/19/EU). Производот го носи симболот за класификација наменет за отпадна електронска и електрична опрема (WEEE).

Овој симбол, којшто можете да го најдете на производот или на ознаката со информации, индицира дека производот не смее да се фрла заедно со друг домаќински отпад кога ќе му заврши работниот век. За да спречите потенцијални штети по средината и човековото здравје како резултат на неконтролирано фрлање во отпад, ве молиме чувајте го производот одделно од другите типови отпад и погрижете се тој да биде одговорно рециклиран за да помогнете во одржливото повторно користење на материјалните ресурси. Стапете во контакт со вашиот препродавач или со локалните власти за да добиете информации за тоа како и каде можете да го однесете производот за да биде рециклиран на еколошки и безбеден начин. Производот не може да се меша со друг комерцијален отпад за рециклирање.

## 2. ПОСТАВУВАЊЕ

- Пред да стапите во контакт со овластениот сервисер во врска со поставувањето на машината за сушење, проверете ги информациите во прирачникот за корисници за да се осигурите дека таа одговара на електричната и водоводната инсталација. Ако не одговара, повикајте квалификуван електричар или водоводџија за да се направат соодветни измени.
- Корисникот е одговорен за подготовката на местото на поставување на машината за сушење, како и за подготовката на електричната инсталација и на одводот за отпадна вода. Пред поставувањето, проверете дали машината за сушење има оштетувања. Ако е оштетена, не поставувајте ја. Оштетените производи може да го загрозат вашето здравје.
- Поставете ја машината за сушење на стабилна и рамна површина.
- Машината за сушење треба да работи во средина каде што нема прав и каде што има добро проветрување.
- Просторот меѓу машината за сушење и подот **не смее** да се затвора со предмети како телиси, дрва или самолеплива лента.
- **Не блокирајте ги отворите за проветрување** што се наоѓаат на подножјето од машината за сушење.
- Машината не смее да се монтира зад врата која се заклучува, лизгачка врата или отспротива врата со шарки за да не се попречи целосното отворање на нејзината вратичка.
- Поврзаните црева на поставената машина за сушење, треба да се стабилно поставени. Кога ја поставувате машината за сушење, гледајте задната површина да не е потпрена врз нешто (пр. чешма, штекер).
- Работната температура на машината за сушење е  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+35^{\circ}\text{C}$ . Ако работи на пониска или повисока температура од тоа, ќе има негативни последици по работата и таа може да се оштети.
- Внимавајте кога го пренесувате производот бидејќи е тежок. Секогаш носете заштитни ракавици.
- Секогаш поставувајте го производот покрај сид.
- Задната површина на производот треба да биде поставена покрај сид.
- Ако го поставите производот на стабилна површина, користете васервага за да проверите дали е изнивелиран. Ако не е, приспособете ги ногарките додека не дојде на рамно ниво. Правете го ова секогаш кога го преместувате производот.
- Не дозволувајте машината за сушење да го гази кабелот за струја.

## 2.1. Прилагодување на ногарките

- За машината за сушење да функционира без бучава и вибрации, мора да биде стабилно и избалансирано со помош на ногарките. Приспособете ги ногарките за производот да биде избалансиран.
- Ротирајте ги ногарките кон лево или кон десно додека не забележите дека машината е на рамно ниво.

 **ВАЖНО:** Никогаш не отстранувајте ги ногарките.

## 2.2. Електрично поврзување

 **ВНИМАНИЕ:** Постои ризик од пожар и струен удар.


- Машината за сушење е направена да работи на 220-240 V и 50 Hz.
- Кабелот за струја на машината е опремен со специјален приклучок. Приклучокот мора да биде поврзан со заземјен штекер заштитен со осигурувач од 16 ампери како што е наведено на натписната плочка. Осигурувачот за електричниот вод со кој е поврзан приклучокот треба исто така да биде 16 ампери. Консултирајте се со квалификуван електричар ако немате таков штекер или осигурувач.
- Нашата компанија одбива одговорност за штети што резултирале од користење на машината без заземјување.

 **ВАЖНО:** Ако машината работи со понизок напон, така ќе предизвикате скратување на нејзиниот работен век и намалување на резултатите од работата.

## 2.3. Поставување под пулт

- Оставете барем 3 см простор меѓу страничните и задните сидови на производот, како и од долната површина на пултот доколку планирате да го ставате под пулт.
- Доколку машината треба да се расклопи/склопи за да ја поставите под пулт, работите мора да ги изведе овластен сервисер.

### 3. ПРЕГЛЕД

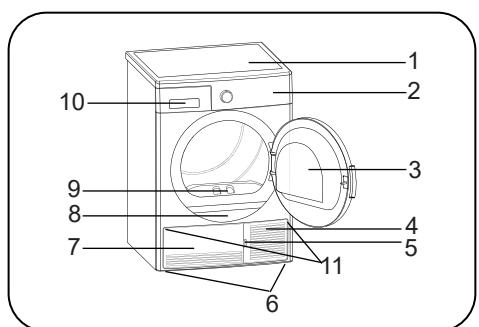


1. Горна плоча
2. Панел со контроли
3. Вратичка за ставање облека
4. Жлеб/отвор на подножјето
5. Подножје
6. Прилагодливи ногарки
7. Капак на подножје
8. Натписна плочка
9. Филтер за влакненца
10. Капак на фиока
11. Отвори за проветрување

## 4. ПОДГOTВУВАЊЕ НА ОБЛЕКАТА

### 4.1. Сортирање на облеката за сушење

Следете ги упатствата на етикетите на облеката што треба да се суши. Сушете само работи коишто имаат опис/символ со којшто се наведува дека може да се суши во машина.

- Не оставајте производот да работи со количина и тип на облека поразлични од тие наведени во делот 4.3. Капацитет на полнење

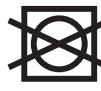			 Не може да се суши во машина
			
			
			 Одговара за хемиско чистење
Може да се суши во машина	Не е потребно пеглање	Чувствително/деликатно сушење	
Да не се суши	Не одговара за хемиско чистење	На која било температура	На висока температура
На средна температура	На ниска температура	Без топлина	Се суши на жица
Се суши распостелено	Се суши на жица додека е мокро	Се распостила на сенка	

Не сушете тенки, повеќеслојни или дебели ткаенини, бидејќи се сушат при различни температури. Од таа причина, треба да сушите заедно само облека којашто е со иста структура и од исти тип ткаенина. На тој начин ќе добиете еднакво исушена облека. Ако сметате дека облеката е и понатаму мокра, можете да изберете програма со тајмер за дополнително сушење.

Сушете ги големите ткаенини (како чаршави) и малите парчиња облека одделно за на крајот тие да не бидат влажни.

**● ВАЖНО:** Деликатните, везените и волнените/свилените ткаенини, облеката направена од деликатна и скапа ткаенина, облеката што не пропушта воздух и завесите од тул не одговараат за сушење во машина.

## 4.2. Подготовка на облеката за сушење

**⚠ Ризик од експлозија и пожар!**

Отстранете ги сите предмети од џебовите, како запалки и кибрит.

**⚠ ВНИМАНИЕ:** Може да се оштети барабанот на машината за сушење и ткаенината.

- Облеката може да се заплетка за време на перењето. Разделете ја пред да ја ставите во машината за сушење.
- Отстранете ги сите предмети од џебовите на облеката и направете го спедново:
- Врзете ги ремените од ткаенина, врвките на престилките итн. едни со други или ставете ги во вреќичка за перење.
- Затворете ги сите патенти, стеги и копчи, како и копчињата.
- За да добиете најдобри резултати од сушењето, сортирајте ја облеката според типот текстил и програмата за сушење.
- Отстранете ги спојниците и сличните метални делови од облеката.
- Ткаената облека како маици и плетената облека **генерално се собираат при првото сушење**. Употребувајте програма што ќе ја заштити таквата облека.
- **Немојте да ја сушите синтетиката прекумерно. Така ќе се предизвикаат набори.**
- Кога ја перете облеката што треба да се суши, приспособете ја количината омекнувач согласно податоците од производителот на машината за перење.

## 4.3. Капацитет на полнење

Следете ги упатствата во делот „Табела за избор на програма и потрошувачка“. (**Погледнете во: 5.2 Табела за избор на програма и потрошувачка**). Не пополнете го производот со повеќе облека од неговиот капацитет наведен во табелата.




**● ВАЖНО:** Не се препорачува полнење на машината за сушење со повеќе облека од количината прикажана на сликата. Кога е преполнета, резултатите од сушењето се послаби и може да дојде до оштетување на машината или на самата облека.

Облека	Сува тежина (gr)
Чаршав за кревет (двоен)	725
Навлака за перница	240
Пешкир за туширање	700
Крпа за раце	225
Кошула	190
Памучна кошула	200
Џинс	650
Панталони од габардин	400
Маица	120

## 5. КОРИСТЕЊЕ НА МАШИНАТА ЗА СУШЕЊЕ

### 5.1. Панел со контроли

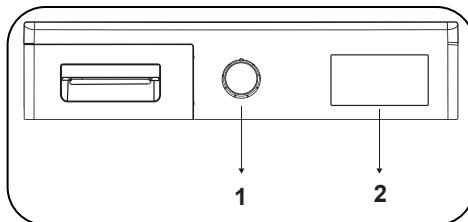


1. Копче за избор на програма


2. Електронски индикатор и дополнителни функции

#### 5.1.1. Копче за избор на програма

Користете го копчето за избор на програма за да ја изберете посакуваната програма за сушење

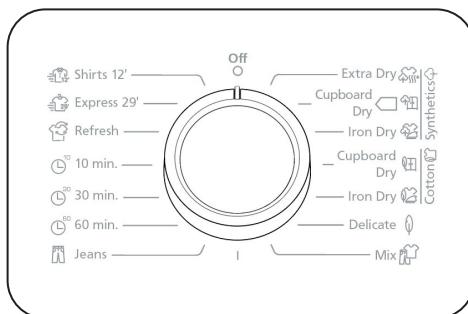

#### 5.1.2. Електронски индикатор и дополнителни функции

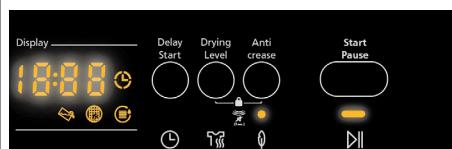

#### Симболи на приказот:

Предупредувачки индикатор за резервоарот за вода	
Предупредувачки индикатор за филтерот за влакненца	
Предупредувачки индикатор за чистење на кондензаторот	

## 5.2. Табела за избор на програма и потрошувачка

Притиснете го копчето „Start/Pause“ (старт/пауза) за да ја стартувате избраната програма или за да запрете програма којашто е во тек. ЛЕД светилката за старт/пауза укажува дека е започната програмата и дека ќе се вклучи ЛЕД светилката за сушењето.

Програма	Полнење (kg)	Машина за перење - брзина на центрифуга	Приближна количина на преостанатата влажност	Времетраење (минути)
Екстра сува памучна облека	8	1000	60%	132
Сушење памучна облека подготвена за плакар	8	1000	60%	129
Сушење памучна облека подготвена за пеглање	8	1000	60%	107
Сушење синтетичка облека подготвена за плакар	4	800	40%	51
Сушење синтетичка облека подготвена за пеглање	4	800	40%	38
Деликатна облека	2	600	50%	39
Мешана	4	1000	60%	75
Бебешка облека	3	1000	60%	60
Цинс	4	1200	60%	85
60 минути	-	-	-	60
30 минути	-	-	-	30
10 минути	-	-	-	10
Оsvежување	-	-	-	-
Експресно за 29'	2	1200	50%	29
Кошули за 12'	0.5	1200	50%	12

Потрошувачка на енергија				
Програма	Полнење (kg)	Машина за перење - брзина на центрифуга	Приближна количина на преостанатата влажност	Потрошувачка на енергија (kWh)
Сушење памучна облека подготвена за плакар	8	1000	60%	4,68
Сушење памучна облека подготвена за пеглање	8	1000	60%	4,1
Сушење синтетичка облека подготвена за плакар	4	800	40%	1.58
Потрошувачка на енергија во режим „off“ $P_o$ (W)				0.5
Потрошувачка на енергија во режим „on“ $P_L$ (W)				1.0



Програмата за сушење памучна облека подготвена за во плакар е стандардната програма за сушење, којашто можете да ја вклучувате со целосно или половично полнење и за којашто можете да добиете информации од етикетата и при примањето на производот. Оваа програма е енергетски најефикасна програма за сушење нормално мокра памучна облека.

\*Стандард за енергетска ознака за програми (EN 61121:2013)

Сите вредности во табелата се утврдени согласно стандардот EN 61121:2013. Вредностите на потрошувачката може да варираат од тие дадени во табелата во зависност од типот ткаенина, брзината на вртење, условите во средината и напонот.

### 5.2.1. Помошни функции

Табелата во којашто се сумираат опциите што може да се изберат во програмите, е дадена долу.

Опција	Опис
Анти-туткање	Доколку ја изберете опцијата „Анти-туткање“ и не ја отворите вратата на машината по завршувањето на програмата, фазата за анти-туткање од 1 час ќе се продолжи со времетраење од 2 часа. По избирањето на опцијата за анти-туткање, ќе чуете звучно предупредување. Со повторно притискање на копчето, можете да ја откажете опцијата. Доколку ја отворите вратата или притиснете Старт/Пауза додека е во прогрес анти-туткањето, програмата ќе биде откажана.
Ниво на сушење	Нивото на влажност што се добива по сушењето, може да се менува за 3 нивоа. На овој начин може да се избере нивото на посакуваната субост. Нивоата може да се изберат и на друг начин освен стандардниот: 1, 2, 3. По избирањето, ќе се вклучи LED светилката на избраното ниво.
Одложено вклучување	Можете да го одложите времето за почеток на програмата со избирање на опцијата од 1 час до 23 часа. Можете да го активирате саканото време на одложување со притискање на копчето започнете/пауза. Кога времето ќе заврши, избраната програма ќе започне автоматски. За време на одложеното време, опции кои се компатабилни со програмата може да се активираат / деактивираат. Долго притискање на копчето Одложен старт постојано се менува времето за одложување.
Откажување на алармот	Машината за сушење испушта звучно предупредување кога ќе го свртите копчето за избор на програма, кога ќе ги притиснете копчињата и по крајот на програма. За да ги откажете овие предупредувања, притиснете и држете 3 секунди на копчето за сушење на деликатна облека. Ако го притиснете копчето, ќе слушнете звучно предупредување дека опцијата е откажана.
Блокатор за деца	Постоји опција за заклучување на копчињата од деца со цел избегнување на несакани промени поради притискање на копчињата за програма. За да ја активирате опцијата за блокада за деца, треба да притиснете на копчињата „Drying Level“ и „Anticrease“ истовремено и да задржите 3 секунди. Кога ќе се активира блокадата за деца, сите копчиња ќе бидат деактивирани. Блокадата за деца не се деактивира автоматски на крајот на програмата. За да ја деактивирате блокадата за деца на крајот на програмата, поставете го копчето за бирање програма во позиција „Off“. Потоа, поставете го копчето за бирање програма во првата позиција. Блокадата за деца е сè уште активна. За да ја деактивирате блокадата за деца, притиснете на копчињата „Drying Level“ и „Anticrease“ истовремено и задржете 3 секунди. При активирање/деактивирање на блокадата за деца, на дисплејот ќе се прикаже „CL“ во траење од 2 секунди и потоа ќе исчезне; и ќе се слушне звучен сигнал. Предупредување: Кога производот работи или кога е активна блокадата за деца, со вртење на копчето за бирање програма ќе слушнете звучен сигнал и ќе се прикаже „CL“ на дисплејот во траење од 2 секунди и потоа ќе исчезне. Ако го вртите копчето за бирање програма, ќе слушнете звучен сигнал. Дури и ако го поставите копчето за програма на друга програма, претходната програма ќе продолжи да работи. За да изберете нова програма, треба да ја деактивирате блокадата за деца и потоа да го поставите копчето за избор на програма.

## 5.2.2. Стартување на програма

Ќе засвети ЛЕД светилката за старт/пауза додека се избира програма. За да ја стартувате избраната програма, притиснете го копчето за старт. ЛЕД светилката за старт/пауза укажува дека е започната програмата и дека ќе се вклучи ЛЕД светилката за сушењето.

Програма	Опис
Екстра сува памучна облека	Со оваа програма се сушат дебели и повеќеслојни ткаенини, како што се памучни крпи, чаршави за кревети, навлаки за перници и пењоари на висока температура за да можете веднаш да ги ставите во плакар.
Сушење памучна облека подготвена за плакар	Со оваа програма се сушат памучни пижами, долна облека, чаршави за маси итн. за да можете веднаш да ги ставите во плакар.
Сушење памучна облека подготвена за пеглање	Со оваа програма се суши памучната облека за да биде подготвена за пеглање. Облеката што е отстранета од машината ќе биде влажна.
Сушење синтетичка облека подготвена за плакар	Со оваа програма се суши синтетичка облека како кошули, маици и блузи на пониска температура во споредба со програмата за памук, за да можете веднаш да ги ставите во плакар.
Сушење синтетичка облека подготвена за пеглање	Со оваа програма се суши синтетичка облека како кошули, маици и блузи на пониска температура во споредба со програмата за памук, за да можете да ги подгответе за ставање во плакар. Облеката што е отстранета од машината ќе биде влажна.
Деликатна облека	Со оваа програма се суши тенка облека како кошули, блузи и свилена облека на пониска температура за да биде подготвена за носење.
Мешана	Со оваа програма се суши облека со мешавина од памук и синтетика, којашто не испушта боја за да биде подготвена за носење.
Бебешка облека	Со оваа програма се суши деликатна бебешка облека на пониска температура за да биде подготвена за носење.
Цинс	Со оваа програма се суши облека од цинс.
Временски програми	За да го достигнете потребното ниво на сушење на пониска температура, можете да употребувате временски програми во траење од 10, 30 и 60 минути. Без разлика колку е облеката исушена, програмата ќе сопре по истекот на времето.
Освежување	Со оваа програма, облеката се проветрува 10 минути без да се употребува топлина, за да добие одредена свежина.
Експресно за 29'	2 килограми памучни кошули на центрифуга со висока брзина во машината за перење се сушат за 29 минути.
Кошули за 12'	2 до 3 кошули се подгответи за пеглање за 12 минути.

 **ВАЖНО:** Не отворајте ја вратата за ставање облека додека е програма во тек. Ако треба да ја отворите, не држете ја отворена подолго време.

### 5.2.3. Режим на штедење енергија

Ако не притиснете на ниту едно копче во рок од 15 минути кога бирате програма, машината ќе премине во режим на штедење енергија за да ја намали потрошувачката. Џелиот дисплеј ќе се исклучи. За време на чекорот за штедење енергија, „- - -“ ќе трепка, што значи дека ќе биде вклучена 0,5 секунди и исклучена 3 секунди. LED сијаличката за „- - -“ ќе свети послабо во режим на штедење. За да изберете и да започнете програма, треба да ја исклучите машината и повторно да ја вклучите.

### 5.2.4. Во текот на програмата

Ако ја отворите вратичката додека работи програмата, производот ќе се префрли во режим на мирување. Штом се затвори вратичката, притиснете на копчето за старт/пауза за програмата да продолжи.

Не отворајте ја вратата за ставање облека додека програмата е во тек. Ако треба да ја отворите, не држете ја отворена подолго време.

#### Крај на програма

Штом заврши програмата, се вклучуваат LED светилките за старт/пауза, нивото на резервоарот за вода, чистење на филтерот и чистење на кондензаторот. Освен тоа, ќе чуете звучно предупредување откако ќе заврши програмата. Можете да ја отстраните облеката за машината да биде подгответена за ново сушење.

 **ВАЖНО:** Чистете го филтерот за влакненца од облека по секое сушење. Празнете го резервоарот за вода по секое сушење.

 **ВАЖНО:** Ако не ја извадите облеката по завршувањето на програмата, автоматски ќе се активира 1-часовната фаза против туткање. Оваа програма го ротира барабанот на редовни интервали, за да спречи туткање.

### 5.3. Информации за светлото на барабанот

- Овој производ вклучува и LED светло на барабанот. Светлото автоматски се вклучува кога ќе ја отворите вратата. И автоматски се исклучува по некое време.
- Не постои прилагодлива опција за корисникот да го вклучи или исклучи.
- Ве молиме не обидувајте се да го замените или модифицирате LED светлото.

ПРОГРАМИ	ОПЦИИ				
	Таймер за одложено сушење	Откажување на звучното предупредување	Блокатор за деца	Ниво на сушење	Анти-туткање
Екстра сува памучна облека	✓	✓	✓	✓	✓
Сушење памучна облека подготвена за плакар	✓	✓	✓	✓	✓
Сушење памучна облека подготвена за пеглање	✓	✓	✓	✓	✓
Сушење синтетичка облека подготвена за плакар	✓	✓	✓	✓	✓
Сушење синтетичка облека подготвена за пеглање	✓	✓	✓	✓	✓
Деликатна облека	✓	✓	✓	X	✓
Мешана	✓	✓	✓	✓	✓
Бебешка облека	✓	✓	✓	✓	✓
Цинс	✓	✓	✓	✓	✓
60 минути	✓	✓	✓	X	✓
30 минути	✓	✓	✓	X	✓
10 минути	✓	✓	✓	X	✓
Освежување	✓	✓	✓	X	✓
Експресно за 29'	✓	✓	✓	X	✓
Кошули за 12'	✓	✓	✓	X	✓
X	Не може да се избере				
✓	Може да се избере				

**⚠ ВНИМАНИЕ:** Опциите за „деликатна облека“ и „ниво на сушење“ не можат да бидат избрани истовремено во ниту една програма.


## 6. ЧИСТЕЊЕ И ГРИЖА

**ВАЖНО:** Не користете индустриски хемикалии за да ја исчистите машината за сушење. Не употребувајте ја машината за сушење ако била чистена со индустриски хемикалии.

### 6.1. Чистење на филтерот за влакненца од облека


**ВАЖНО:** НЕ ЗАБОРАВЈАТЕ ДА ГО ЧИСТИТЕ ФИЛТЕРОТ ЗА ВЛАКНЕНЦА ОД ОБЛЕКА ПО СЕКОЈА УПОТРЕБА НА МАШИНАТА.

За да го исчистите филтерот за влакненца од облека:

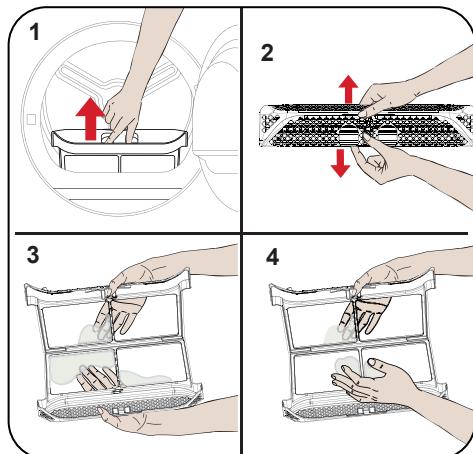


1. Отворете ја вратата за ставање облека.
2. Извлечете го филтерот и отстранете го.
3. Користете ги рацете или мека крпа за да го исчистите филтерот.
4. Затворете го и вратете го филтерот на место.

По некое време на користење на машината, исперете го филтерот со топла вода ако забележите насобран слој за да го отстраните. Темелно исушете го филтерот пред повторно да го вратите.

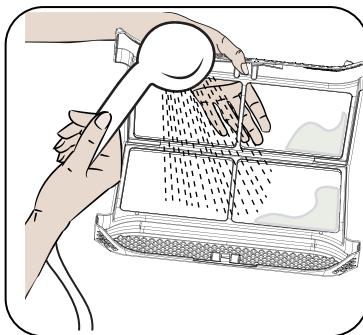

### 6.2. Празнење на резервоарот за вода

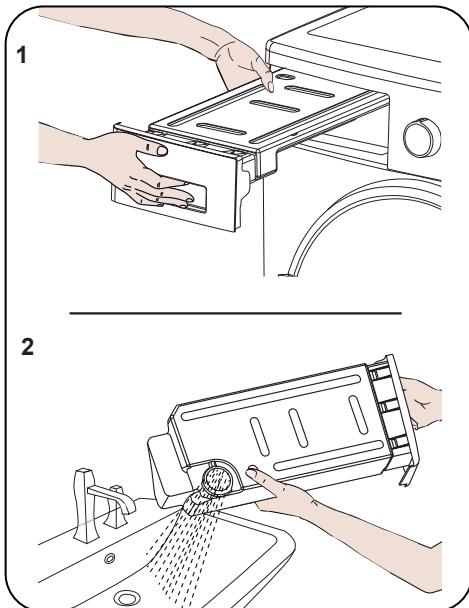

1. Извлечете го капакот на фиоката и внимателно извадете го резервоарот.
2. Испразнете го резервоарот од водата.
3. Ако се насобрале влакненца од облека околу капачето за испуштање вода на резервоарот, исчистете го со вода.
4. Вратете го резервоарот за вода.


**ВАЖНО:** Никогаш не вадете го резервоарот за вода додека работи некоја програма. Водата што се кондензира во резервоарот не се пие.

**ВАЖНО: НЕ ЗАБОРАВЈТЕ ДА ГО ИСПРАЗНИТЕ РЕЗЕРВОАРТОТ ЗА ВОДА ПО СЕКОЈА УПОТРЕБА НА МАШИНАТА.**

### 6.3. Чистење на кондензаторот

**ВАЖНО:** Чистете го кондензаторот кога ќе видите предупредување со зборовите „Condenser Cleaning“.


**ВАЖНО: ДУРИ И АКО НЕ СЕ ВКЛУЧИ ЛЕД СВЕТИЛКАТА ЗА „CONDENSER CLEANING“, ЧИСТЕТЕ ГО КОНДЕНЗАТОРОТ ПО СЕКОЕ 30-ТО СУШЕЊЕ ИЛИ ЕДНАШ МЕСЕЧНО.**

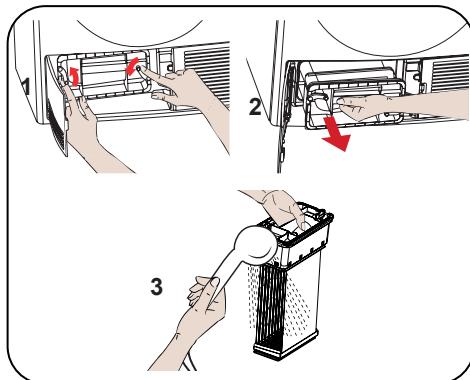

Ако заврши процесот на сушење, отворете ја вратичката за ставање облека и почекајте да се излади облеката.

1. Отворете го подножјето и отстранете ги двете навртки за капакот на кондензаторот.
2. Држете го кондензаторот за пластичниот дел и извлечете го.
3. Исчистете го со батеријата за туш и почекајте водата да истече.
4. Целосно вратете го назад и завртете ги двете навртки за капакот.
5. Затворете го капакот на подножјето

### 6.4. Чистење на сензорот за влажност

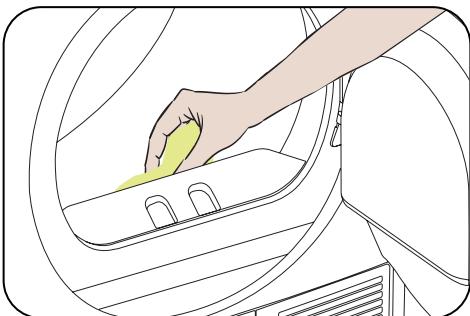

Во машината се поставени сензори за влажноста, коишто откриваат дали облеката е сува.

За да ги исчистите сензорите:

1. Отворете ја вратичката за ставање облека во машината.
2. Ако таа е сè уште жешка поради сушењето, почекајте да се излади.
3. Избришете ги металните површини на сензорот со помош на мека крпа потоплена во оцет и исушете ги.

**ВАЖНО:** ЧИСТЕТЕ ГИ МЕТАЛНИТЕ ПОВРШИНИ НА СЕНЗОРОТ 4 ПАТИ ГОДИШНО.

**ВАЖНО:** Не користете метални алати за да ги чистите металните површини на сензорот.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Не користете растворувачи, средства за чистење или слични производи кога ги чистите сензорите, бидејќи постои ризик од пожар и експлозија.

### 6.5. Чистење на внатрешната површина на вратичката на отворот за полнење облека

**ВАЖНО:** НЕ ЗАБОРАВЈАТЕ ДА ЈА ИСЧИСТИТЕ ВНАТРЕШНАТА ПОВРШИНА НА ВРАТИЧКАТА НА ОТВОРОТ ЗА СТАВАЊЕ ОБЛЕКА ПО СЕКОЕ СУШЕЊЕ.

Отворете ја вратичката за ставање облека во машината за сушење и исчистете ја нејзината внатрешна површина како и дихтунзите со помош на мека и влажна крпа.

## 7. ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Бренд	FAVORIT
Име на модел	L-81 C
Височина	Min: 845 mm / Max: 855 mm*
Ширина	596 mm
Длабочина	609 mm
Капацитет (макс.)	8 kg**
Нето тежина (со пластична вратичка)	36,5 kg
Нето тежина (со стаклена вратичка)	38,9 kg
Напон	220-240 V
Моќност	2700 W

\*Мин. височина: Височина без земање предвид на прилагодливите ногарки. Макс. височина: Височина кога прилагодливите ногарки се издолжени максимално.

\*\*Тежина на сува облека пред перење.

 **ВАЖНО:** За целите на подобрување на машината за сушење, техничките спецификации може да претрпат измени без претходно известување.

 **ВАЖНО:** Декларираните вредности добиени во лабораториски услови се согласно релевантните стандарди. Овие вредности може да варираат во зависност од условите на користење на машината за сушење.

## 8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

Вашата машина за сушење е опремена со системи коишто вршат постојани проверки за време на сушењето, за да можете да ги преземете потребните мерки и за да ве предупреди во случај на дефект.

**⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Ако проблемот и понатаму постои, дури и откако сте ги преземале чекорите од овој дел, ве молиме стапете во контакт со вашиот препродавач или со овластен сервис. Никогаш не обидувајте се да поправите нефункционален производ.

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Процесот на сушење трае долго.	Површината на филтерот за влакненца можеби е затната.	Измијтете го филтерот со млака вода.
	Можеби е затнат кондензаторот.	Исчистете го кондензаторот.
	Отворите за проветрување пред машината можеби се затворени.	Отворете ги вратите/прозорците за да не се зголеми премногу собната температура.
	Можеби има слој од бигор на сензорот за влажност.	Исчистете го сензорот за влажност.
	Машината за сушење можеби е преполнета со алишта.	Не преполнувајте ја машината.
	Алиштата можеби не се доволно извртени.	Изберете поголема брзина на центрифуга на машината за перење.
Алиштата се влажни на крајот на процесот на сушење.	<b>⚠</b> Алиштата што на крајот на процесот на сушење излегуваат жешки, главно се повлажни.	
	Програмата што се користи можеби не е соодветна за типот на алишта.	Проверете ги етикетите за нега на алиштата, изберете соодветна програма за видот на алиштата и дополнително, користете ги програмите со приспособување на времето.
	Површината на филтерот за влакненца можеби е затната.	Измијтете го филтерот со млака вода.
	Можеби е затнат кондензаторот.	Исчистете го кондензаторот.
	Машината за сушење можеби е преполнета со алишта.	Не преполнувајте ја машината.
	Алиштата можеби не се доволно извртени.	Изберете поголема брзина на центрифуга на машината за перење.
Машината за сушење не може да се отвори или не може да започне програмата. Машината за сушење не се активира кога се приспособува.	Можеби машината не е вклучена.	Проверете дали кабелот е приклучен во штекерот.
	Можеби е отворена вратичката за попнење.	Проверете дали вратичката за попнење е добро затворена.
	Можеби не сте поставиле програма или не сте притиснале на копчето Start/Pause.	Проверете дали е поставена програмата и дали машината за сушење е во режим на мирување Standby (Pause).
	Можеби е активирана блокадата за деца.	Деактивирајте ја блокадата за деца.

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Програмата е прекината без причина.	Можеби вратичката за полнење не е добро затворена.	Проверете дали вратичката за полнење е добро затворена.
	Можеби снемало струја.	Притиснете го копчето Start/Pause за да ја стартувате програмата.
	Резервоарот за вода можеби е попн.	Испразнете го резервоарот за вода.
Алиштата се смалени, стуткани или оштетени.	Програмата што се користи можеби не е соодветна за типот на алишта.	Проверете ги етикетите за нега на алиштата, изберете соодветна програма за видот на алиштата.
Протекува вода од вратичката за полнење.	Можеби се насобрале влакненца на внатрешната површина на вратичката за полнење и на површината на заптивката на вратичката.	Исчистете ја внатрешната површина на вратичката за полнење и на површината на заптивката на вратичката.
Вратичката за полнење се отвора сама.	Можеби вратичката за полнење не е добро затворена.	Туркајте ја вратичката за полнење сè додека не слушнете звук на затворање.
Симболот за предупредување за резервоарот за вода е вклучен/трепка.	Резервоарот за вода можеби е попн.	Испразнете го резервоарот за вода.
	Можеби е свиткано цревото за одвод.	Ако производот е директно поврзан на одводот, проверете го цревото за одвод.
Вклучен е симболот за предупредување за чистење на кондензаторот.	Можеби кондензаторот е нечист.	Исчистете го кондензаторот.
Вклучен е симболот за предупредување за чистење на филтерот.	Можеби филтерот за влакненца е нечист.	Исчистете го филтерот.
	Местото за филтер може да е затнато од влакненца од облека.	Исчистете го лежиштето на филтерот.
	Може да има слој што предизвикува застој на површината на филтерот за влакненца од облека.	Измијтете го филтерот со млака вода.
Програмата не може да почне и трепкаат LED сијаличките за предупредување и за кондензаторот и филтерот	Местото за филтер може да е затнато од влакненца од облека.	Исчистете го лежиштето на филтерот.
	Може да има слој што предизвикува застој на површината на филтерот за влакненца од облека.	Измијтете го филтерот со млака вода.
	Можеби не е поставен кондензаторот.	Заменете го кондензаторот.
Програмата не може да почне и трепкаат LED сијаличките за предупредување и за кондензаторот и филтерот	Можеби не се поставени кондензаторот и филтерот.	Заменете ги филтерот и кондензаторот.
	LED сијаличките за филтерот и кондензаторот трепкаат иако филтерот и кондензаторот се поставени.	Повикајте техничка служба.

## **9. АВТОМАТСКИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА ЗА ДЕФЕКТ И ШТО ДА СЕ НАПРАВИ**

Вашиот центрифугален сушач е опремен со вграден систем за откривање грешки, означен со комбинација од трепкачки светла за работа. Највообичаените кодови за грешки се прикажани подолу.

Код за грешка	Решение
E03/ 	Испразнете го резервоарот за вода, доколку проблемот не се реши, контактирајте го најблискиот овластен сервисер..
E04	Контактирајте го најблискиот овластен сервисер.
E05	Контактирајте го најблискиот овластен сервисер.
E06	Контактирајте го најблискиот овластен сервисер.
E08	Може да се појави флуктуирање на напонот во главните уреди. Почекајте додека напонот не стане соодветен за работниот опсег.


## 10. ЗАШТИТА НА СРЕДИНАТА И ИНФОРМАЦИИ ЗА АМБАЛАЖАТА

### 10.1. Информации за амбалажата

Амбалажата на овој производ е направена од рециклирачки материјали. Не фрлајте ја амбалажата заедно со домаќинскиот или друг вид отпад. Наместо тоа, однесете го во центри за собирање производни амбалажи како што ќе ве упатат локалните власти.

## 11. ОПИС НА ЕНЕРГЕТСКАТА ОЗНАКА И ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА

### 11.1. Енергетска ознака

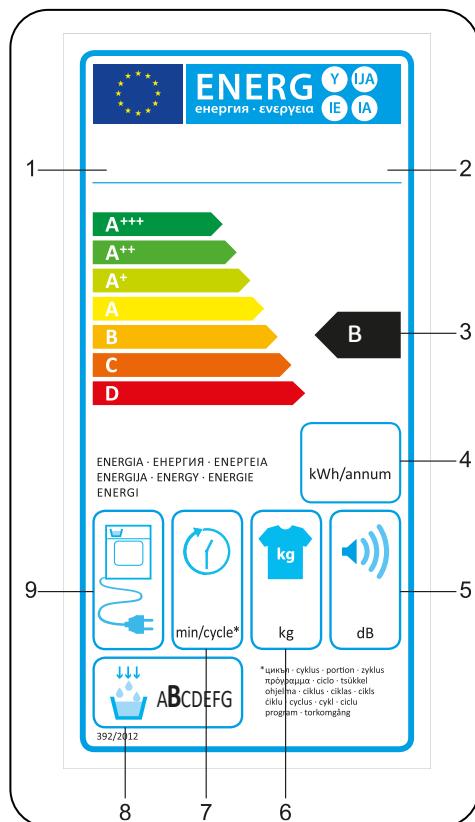

1. Трговска марка
2. Модел
3. Енергетска класа
4. Годишна потрошувачка на енергија
5. Бучава за време на сушењето
6. Капацитет на сува облека
7. Време за циклус за сушење памучна облека подготвена за плакар
8. Класа на ефикасност за кондензација
9. Машинска технологија

## **11.2. Енергетска ефикасност**

- Машината за сушење треба да работи со полн капацитет, но гледајте да не ја преоптоварите.
- Брзината на центрифуга треба да е на највисоко можно ниво додека се пере облеката. Така ќе го намалите времето на сушење и ќе ја намалите потрошувачката на енергија.
- Гледајте да сушите исти видови облека заедно.
- Следете ги препораките во прирачникот за корисници во однос на рачното избирање програма.
- Оставете доволно простор од сите страни на машината за сушење, за да се добие циркулација на воздухот. Не покривајте ги отворите за проветрување на предниот дел од машината.
- Освен ако е потребно, не отворајте ја вратичката за ставање облека во машината додека таа суши. Ако треба да ја отворите, не држете ја отворена подолго време.
- Не ставајте нова (влажна) облека додека веќе сушите друга.
- Влакненцата се откачуваат од облеката и се соединуваат во воздухот, при што ги фаќа „филтерот за влакненца“. Гледајте филтрите да се исчистени пред секоја употреба.
- Кај моделите со кондензатор, гледајте кондензаторот да е чист барем еднаш месечно или по секои 30 користења.
- За време на сушењето, просторијата во којашто машината е поставена мора да биде добро проветрувана.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ	
Во согласност со регулативата на Европската комисија (ЕУ) бр. 392/2012	
Име на добавувач и трговска марка	FAVORIT
Име на модел	L-81 C
Измерен капацитет (kg)	8
Тип машина за сушење	Кондензатор
Класа на енергетска ефикасност <sup>(1)</sup>	B
Годишна потрошувачка на енергија (kWh) <sup>(2)</sup>	561
Автоматско и неавтоматско	Автоматско
Потрошувачка на енергија со стандардната програма за памучна облека при целосно полнење (kWh)	4,68
Потрошувачка на енергија со стандардната програма за памучна облека при половично полнење (kWh)	2,56
Потрошувачка на енергија при исклучен режим со стандардната програма памучна облека при целосно полнење $P_o$ (W)	0,5
Потрошувачка на енергија при вклучен режим „left-on“ со стандардната програма памучна облека при целосно полнење $P_L$ (W)	1,0
Времетраење на режимот „left-on“ (min)	нема информации
Стандардна програма за памучна облека <sup>(3)</sup>	
Време на програма за стандардната програма за памучна облека при целосно полнење, $T_{dry}$ (min.)	129
Време на програма за стандардната програма за памучна облека при целосно полнење, $T_{dry1/2}$ (min.)	76
Измерено време на програма за стандардната програма за памучна облека при целосно или половично полнење ( $T_i$ )	99
Класа на ефикасност на кондензација <sup>(4)</sup>	B
Просечна ефикасност на кондензација со стандардната програма за памучна облека при целосно полнење $C_{dry}$	81%
Просечна ефикасност на кондензација со стандардната програма за памучна облека при половично полнење $C_{dry1/2}$	81%
Измерена ефикасност на кондензација со стандардната програма за памучна облека при целосно и половично полнење $C_i$	81%
Ниво на бучава при стандардната програма за памучна облека при целосно полнење <sup>(5)</sup>	65
Вградено	Бр.

(1) Скала од A+++ (најголема ефикасност) до D (најмала ефикасност)

(2) Потрошувачка на енергија базирано на 160 циклуси на сушење со стандардната програма за памучна облека и при целосно или половично полнење, како и потрошувачка при режими каде што не е потребна голема мокрост. Реалната потрошувачка на енергија од циклус зависи од тоа како се користи уредот.

(3) Програмата „Сушење памучна облека подготвена за плакар“ користена при целосно или половично полнење, претставува стандардната програма за сушење на која се однесуваат информациите на ознаката и одговара за сушење нормално влажна памучна облека, и е најефикасната програма во поглед на потрошувачка во случај на памучна облека

(4) Скала од G (најмала ефикасност) до A (најголема ефикасност)

(5) Измерена просечна вредност - L wA изразено во dB(A) re 1 pW

## ГАРАНТЕН ЛИСТ

### ГАРАНТЕН РОК: 5 години

#### УСЛОВИ НА ГАРАНЦИЈАТА:

Две години е обезбедена целосна бесплатна гаранција која вклучува бесплатна поправка (работна рака), бесплатна замена на резервни делови, бесплатни резервни делови и замена на производот со нов доколку истиот не може да биде поправен. Во третата, четвртата и петтата година на гаранцијата обезбедени се само бесплатни резервни делови додека констатацијата на дефектот (дефектирај) и замена на делот (работна рака) се наплатува, во случај апаратот да не може да се поправи не е вклучена замена на производот со нов.

Гаранцијата важи од денот на купување на производот.

Обезбедени се резервни делови за период од 5 години од датумот на продажба на производот.

Рок на поправка: 30 работни дена.

Доколку поправката на производот трае подолго од законски пропишаниот рок од 30 работни дена, а е во периодот од 2 години целосна бесплатна гаранција истиот ќе биде заменет со нов или соодветен производ.

#### НАПОМЕНА:

1. Апаратот е само за домашна употреба (не е за професионална употреба).

2. Во случај на професионална употреба гарантниот рок е 6 месеци.

3. Гарантниот лист важи само заверен од продавачот (продавницата).

4. Заверениот гарантен лист не важи без фискална сметка. Датумот на заверување на гарантниот лист мора да биде ист со датумот на издавање на фискалната сметка од страна на продавачот (продавницата).

5. Заверениот гарантен лист не важи без налепница сериски број и баркод.

Увозникот гарантира дека производот има деклариирани карактеристики за квалитетот и дека исправно ќе функционира во гарантниот рок доколку исправно се постапува со производот и се следи приложеното упатство за употреба и одржување.

Гаранцијата е исклучена и не се применува во случаи кога оштетувањата се настанати: во било кој транспорт кој не го врши увозникот, поради невнимателно ражување, поради виши сили или поради поправки од трети лица и сервиси неовластени од страна на увозникот, механичко оштетување (скршено, скинато), и од временски и елементарни непогоди.

Во случај на отстранување на недостаток на производот гарантниот рок се продолжува за време во кое производот не е користен. Ова време се пресметува од денот на барањето на потрошувачот за отстранување на недостатокот.

При поднесувањето на рекламијата, купувачот е должен да се јави на генералниот ЦЕНТРО УНИОН СЕРВИС (ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС) тел.: 02 2440-070. Пред интервеницијата од страна на овластениот сервисер купувачот е должен да ја покаже оверната гаранција и сметката за купенниот производ (фискална сметка).

Секоја неоправдана рекламија за настанати недостатоци на производот (неоправдано повикување сервис, повлекува надомест на трошоците на доаѓањето на сервисот (потрошени бензин на возилот и време) кој оди на сметка на купувачот.

Техничко упатство за користењето на производот:

Производот се отпакува и става во употреба според приложеното упатство за употреба кое се испорачува заедно со производот.

ТД ЦЕНТРО УНИОН Скопје, како увозник и продавач на производите со стручните лица и овластениот сервис стои на располагање за било какви консултации, стручна и техничка помош при одржување, промена и употреба на производот.

#### ИЗЈАВА

УВОЗНИКОТ ПОТВРДУВА ДЕКА ПОТРОШУВАЧИТЕ ГИ ИМААТ ЗАКОНСКИТЕ ПРАВА КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ЗАКОНОДАВСТВОТО НА Р.МАКЕДОНИЈА КОЕ ЈА РЕГУЛИРА ПРОДАЖБАТА НА ПРОИЗВОДИТЕ И ДЕКА ОВИЕ ПРАВА НЕ СЕ ЗАГРОЗЕНИ СО ДАДЕНАТА ГАРАНЦИЈА.

#### ВАЖНО!

И по истекот на гарантскиот рок ви препорачуваме заради ваша сигурност, сигурност на апаратот и квалитетот сервисирањето да го продолжите во ЦЕНТРО УНИОН СЕРВИС (ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС) СКОПЈЕ, каде што наши стручни лица имаат специјална обука за ваков тип на апарати.

Увозникот на производот обезбедува сервис преку сервисната мрежа на ЦЕНТРО УНИОН СЕРВИС (ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС) Скопје.

Сите дефекти задолжително се пријавуваат во ЦЕНТРО УНИОН СЕРВИС (ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС) на Бул."Партизански одреди" бр. 154, Скопје Тел. (02) 2440-070.

Производ: _____
Сериски број: _____
Датум на производство: _____

Продавач: _____
Датум на продажба: _____
МП
Потпис

Датум на регистрирање _____
Опис на рекламијата
Заверка на пријавата за рекламија
МП
Потпис

**НАПОМЕНА:** Сите дефекти задолжително се пријавуваат во **ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС СЕРВИС** на

Булевар Партизански Одреди бр.154 , Скопје, Тел.(02)2440-070

**ОВЛАСТЕНИ СЕРВИСИ**

1	Скопје	Фаворит Електроникс Сервис	ул. Партизански Одреди бр. 154, Скопје
2	Тетово	Сервис Ѓоко Дооел	ул. Видое Смилевски Бато бр.43 11/10, Тетово
3	Гостивар Кичево Макед. Брод	Мукрем сервис ТП	ул. Никола Парапунов бр.150, Гостивар
4	Струга Дебар	Лед Електроника 2017 Дооел	ул. Цветан Димов бр.22, Струга
5	Дебар	Кренар - МД	нас. Венец 2 бб, Дебар
6	Охрид	Сервис Термофриз	ул. Славеј Планина бр.97, Охрид
7	Велес	Фриго Тони-Сервис	ул. Благој Нечев бр. 39, Велес
8	Кавадарци Неготино Демир Капија	Сломак увоз-извоз	ул. Браќа Хаџи Тефови бр.30, Кавадарци
9	Гевгелија	Хот Контрол-Сервис	бул. Гевгелија бр.24 а, Гевгелија
10	Штип	Пако Сервис	ул. Никола Чаулов бр. 3, Штип
11	Радовиш	Тони Атанасов	ул. Благој Туфанов бр.22/1, Радовиш
12	Куманово	Боби-Домус Дооел Ден-Ман Далавера	с.Долно Коњаре ул.1 бр.215, Куманово ул. Јане Сандански бр. 92, Свети Николе
13	Крива Паланка	Ампер Младен Дооел	ул. Борис Трајковски бр. 19, Крива Паланка
14	Пробиштип Кратово Злетово	РТВ СЕРВИС ШЕСТА	ул. Тодор Александров (ламела 1), Пробиштип
15	Свети Николе Кочани Виница Пробиштип	Ден - Ман Далавера	ул. Јане Сандански бр. 92, Свети Николе
16	Пехчево Берово Делчево Мак. Каменица	Даниел Стефановски	ул. Ванчо Китанов бр.17, Пехчево
17	Струмица	Електро Сервис - Мите Китанов Сервис	ул. Методија Митевски бр.12, Струмица ул. Младинска бр.246, Струмица
18	Прилеп	Мис - Електро Компани	ул. 11-ти Октомври бр. 7А, Прилеп
19	Битола	Електро Сервис Јован	ул. Благојче Сиљаноски бр.58, Битола
20	Ресен	Круме Димитриевски	с.Крани, Ресен

CE




52379194-210812-00



**FAVORIT**  
ELECTRONICS

SQ Tharëse / Manuali i Përdorimit

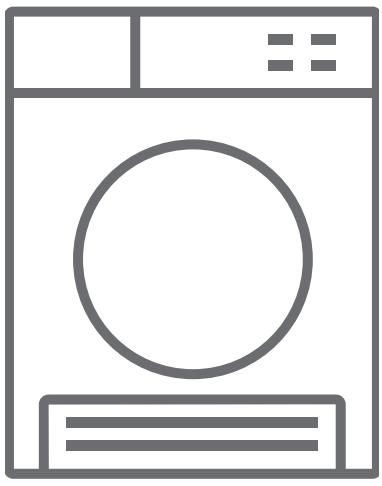

L-81 C

## Faleminderit që zgjodhët këtë produkt.

Ky manual përdorimi përmban informacione dhe udhëzime të rëndësishme sigurie dhe udhëzime mbi përdorimin dhe mirëmbajtjen e pajisjes suaj. Ju lутем merrni kohën për të lexuar këtë manual përdorimi para se të përdorni pajisjen dhe ruajeni këtë libër për referencë në të ardhmen.

Ikona	Dicitura	Përshkrimi
	<b>PARALAJMËRIM</b>	Rrezik lëndimesh ose vdekjeje
	<b>RREZIK GODITJEJE ELEKTRIKE</b>	Tension i rrezikshëm
	<b>ZJARR</b>	Rrezik zjarri
	<b>KUJDES</b>	Rrezik lëndimi ose dërmimesh materiale
	<b>E RËNDËSISHME/SHËNIM</b>	Informacion mbi përdorimin e saktë të sistemit
		Lexoni udhëzimet.
		Sipërfaqe e nxeh të

# PËRMBAJTJA

<b>1. UDHËZIME SIGURIE .....</b>	<b>3</b>
1.1. Siguria elektrike .....	3
1.2. Siguria e fëmjëeve .....	4
1.3. Siguria e produktit .....	5
1.4. Përdorimi i duhur .....	6
1.5. Instalimi sipër një lavatriçëje .....	7
<b>2. INSTALIMI .....</b>	<b>9</b>
2.1. Lidhja me shkarkimin e ujit (me tubin opsional për shkarkimin) .....	9
2.1.1. Lidhja e tubit të shkarkimit të ujit .....	9
2.2. Rregullimi i këmbëve .....	10
2.3. Lidhja elektrike .....	10
2.4. Instalimi poshtë banakut .....	10
<b>3. PËRMBLEDHJE .....</b>	<b>10</b>
<b>4. PËRGATITJA E RROBAVE .....</b>	<b>11</b>
4.1. Ndarja e rrobave që duhen tharë .....	11
4.2. Përgatitja e rrobave që duhen tharë .....	12
4.3. Kapaciteti i ngarkesës .....	12
<b>5. PËRDORIMI I THARËSES .....</b>	<b>13</b>
5.1. Paneli i kontrollit .....	13
5.1.1. Çelësi i zgjedhjes së programit .....	13
5.1.2. Treguesi elektronik dhe funksionet shtesë .....	13
5.1.3. Funksionet ndihmëse .....	15
5.1.4. Vënia e programit në punë .....	16
5.1.5. Modaliteti i kursimit të energjisë .....	17
5.1.6. Progresi i programit .....	17
5.2. Informacion për dritën e kazanit .....	17
<b>6. PASTRIMI DHE KUJDESI .....</b>	<b>19</b>
6.1. Pastrimi i filtrit të pushit .....	19
6.2. Zbrazja e depozitës së ujit .....	19
6.3. Pastrimi i kondensatorit .....	20
6.4. Pastrimi i sensorit të lagështisë .....	20
6.5. Pastrimi i sipërfaqes së brendshme të derës .....	21
<b>7. SPECIFIKIME TEKNIKE .....</b>	<b>22</b>
<b>8. PARALAJMËRIMET AUTOMATIKE PËR DEFEKTE DHE ÇFARË TË BËNI</b>	<b>23</b>

<b>9. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE .....</b>	<b>24</b>
<b>10. INFORMACIONE PËR MBROJTJEN MJEDISORE DHE PAKETIMIN .....</b>	<b>25</b>
10.1. Informacione për paketimin .....	25
<b>11. PËRSHKRIMI I ETIKETËS SË ENERGJISË DHE KURSIMI I ENERGJISË..</b>	<b>26</b>
11.1. Etiketimi i energjisë.....	26
11.2. Efikasiteti i energjisë .....	26

## KONSIDERATA KRYESORE

- Kjo pajisje mund t  p rdoret nga f mij t e mosh s prej 8 vje  e sip r dhe nga personat me aft si t  kufizuara fizike, ndjesore ose mendore apo munges  p rvoje dhe njoburie n se jan  n n mbik qyrje ose jan  udh zuar n  lidhje me p rdorimin e pajisjes n  nj  m n ry  t  sigurt dhe i kuptojn  rreziqet q  p rfshihen. F mij t nuk duhet t  luajn  me pajisjen. Pastrimi dhe mir mbajtja nga p rdoruesi nuk duhet t  b het nga f mij t pa mbik qyrje.
- F mij t m  t  ri se mosha 3 vje are duhet t  mbahen larg n se nuk jan  n n mbik qyrje t  vazhdueshme.
- Kjo thar se  sht  b r  vet m p r p rdorim familjar dhe t  brendsh m. Garancia do t  jet  e pavlefshme n  rast p rdorimi tregtar.
- P rdoren i k t  produkt vet m p r rrobat me etiket n q  tregon se jan  t  p rshtatshme p r tharje.
- Prodhuesi nuk do t  pranoj  p rgjegj si p r d emtimet q  vijn  nga p rdorimi ose transporti i gabuar.
- Mos lini q  mbulesat n  dysheme t  pengojn  hap sirat e ajrimit.
- Instalimin dhe riparimin e pajisjes duhet ta b j  vet m agjenti i autorizuar i servisit. Prodhuesi nuk mund t  mbaj  p rgjegj si p r d emtimet q  vijn  nga riparimet e paautorizuara.

**⚠ PARALAJM RIM:** Asnj her  mos sp rkatni uj  n  thar se p r ta lar ! Ka rrezik goditjeje elektrike!

- Lini t  pakt n 3 cm hap sir  midis mureve an sore dhe t  pasme t  produktit dhe sip r n se planifikoni ta vendosni pajisjen posht  nj  banaku.

- Nëse është i nevojshëm të bëhet montimi / çmontimi poshtë banakut, ky duhet të bëhet nga një agjent i autorizuar i servisit.
- Para instalimit, kontrolloni produktin për dëmtime që duken. Asnjëherë mos e instaloni ose vini në punë një produkt të dëmtuar.
- Mbajini kafshët shtëpiake larg nga tharësja.
- Zbutësit e rrobave, ose produktet e ngjashme, duhet të përdoren në përputhje me udhëzimet e prodhuesit.
- Hiqini të gjitha objektet nga xhepat si çakmakët dhe shkrepëset.
- Pajisja nuk duhet të instalohet mbrapa një dere me çelës, dere me shinë ose dere me menteshë në anën e kundërt me atë të tharëses, nëse pengon hapjen plotësisht të derës.

# 1. UDHËZIME SIGURIE

Kjo pjesë përmban udhëzime sigurie që do të ndihmojnë nga rreziku i lëndimeve personale ose dëmtimeve të pronës. Mosndjekja e këtyre udhëzimeve do ta bëjë garancinë të pavlefshme.

## 1.1. Siguria elektrike

- Pajisja nuk duhet të furnizohet nga një pajisje ndezjeje e jashtme, si për shembull një programator, apo të lidhet me një qark që ndizet dhe fiket rregullisht nga një utilitet.
- Mos e prekni spinën e energjisë me duar të lagura. Gjithmonë tërhiqni spinën për ta shkëputur produktin, përndryshe do të ketë rrezik goditjeje elektrike.
- Lidheni tharësen me një prizë të tokëzuar me siguresë. Kërkojini një elektricisti të kualifikuar që të bëjë lidhjen e tokëzimit. Kompania jonë nuk mund të mbajë përgjegjësi për dëmtimet/humbjet që vijnë nga përdorimi i tharëses pa lidhjen e tokëzimit siç kërkohet nga rregullat lokale.
- Tensioni dhe mbrojtja e lejueshme me siguresë janë treguar në etiketën e të dhënave. (**Për etiketën e të dhënave, ju lutem shikoni Përbledhje**)
- Vlerat e tensionit dhe frekuencës të treguara në etiketën e të dhënave duhet të janë të barabarta me vlerën e tensionit dhe frekuencës në shtëpinë tuaj.
- Shkëputeni tharësen nga priza kur nuk përdoret për periudhë të gjatë dhe para punëve të instalimit, mirëmbajtjes, pastrimit dhe riparimit, përndryshe tharësja mund të dëmtohet.
- Spina duhet të arrihet me lehtësi gjithmonë pas instalimit.

⚠️ Një kordon/spinë e dëmtuar mund të shkaktojë zjarr ose t'ju japë një goditje elektriqe. Kur dëmtohet, ajo duhet të ndërrohet dhe kjo duhet të bëhet vetëm nga personeli i kualifikuar.

⚠️ Për të shmangur rrezikun e zjarrit ose goditjeve elektriqe, mos përdorni kordonë zgjatues, priza të shumëfishta ose adaptorë për të lidhur tharësen me energjinë.

## 1.2. Siguria e fëmijëve

- Kjo pajisje nuk është bërë për t'u përdorur nga persona (përfshirë fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike, ndjesore ose mendore, apo me mungesë përvoje dhe njoburie, përveç nëse mbikëqyren ose udhëzohen në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person që është përgjegjës për sigurinë e tyre.
- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës prej 8 vjeç e sipër dhe nga personat me aftësi të kufizuara fizike, ndjesore ose mendore apo mungesë përvoje dhe njoburie nëse janë nën mbikëqyrje ose janë udhëzuar në lidhje me përdorimin e pajisjes në një mënyrë të sigurt dhe i kuptojnë rreziqet që përfshihen. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të bëhet nga fëmijët pa mbikëqyrje.
- Mos i lini fëmijët pa mbikëqyrje pranë pajisjes.
- Fëmijët mund të kyçen brenda në pajisje duke rrezikuar vdekjen.
- Mos i lini fëmijët të prekin derën prej xhami gjatë punimit. Sipërfaqja bëhet shumë e nxeh të dhe mund të shkaktojë dëmtim në lëkurë.
- Mbajini materialet e paketimit larg nga fëmijët.
- Mund të ndodhë helmim dhe irritim nëse konsumohet detergjent dhe materiale pastrimi ose nëse këto bien në kontakt me lëkurën dhe sytë.

- Mbajini materialet e paketimit larg fëmijëve. Produktet elektrike janë të rrezikshme për fëmijët.
- Mbajini fëmijët larg nga produkti kur është në punë.
- Për të mos lejuar që fëmijët të ndërpresin ciklin e tharëses, mund të përdorni kyçin e fëmijëve për të shmangur çfarëdo ndryshimi në programin që është në punë.
- Mos i lini fëmijët të ulen/hipin sipër ose të hyjnë brenda në produkt.

### **1.3. Siguria e produktit**

 **Për shkak të rrezikut për zjarr, rrobat dhe produktet e mëposhtme nuk duhet të lahen ASNJËHERË në tharëse:**

- Mos thani në tharëse artikuj që nuk janë larë.
- Artikujt që janë ndotur me substanca të tillë si vaj gatimi, aceton, alkool, benzinë, kerosen, pastrues njollash, turpentinë, dyll dhe pastrues dylli duhet të lahen në ujë të nxeh të me një sasi detergjenti ekstra para se të thahen në tharëse.
- Leckat dhe tapetat e pastrimit që kanë mbetje agjentësh pastrimi që marrin flakë ose aceton, gaz, benzinë, pastrues njollash, turpentinë, qiri, dyll, pastrues dylli ose lëndë kimike.
- Rrobat që kanë mbetje spërkatësi flokësh, pastruesi manikyri dhe substanca të ngjashme.
- Rrobat në të cilat janë përdorur substanca kimike industriale për pastrim (si për shembull pastrimi kimik).
- Rrobat që kanë ndonjë lloj shkume, sfungjeri, gome ose pjesë apo aksesorë ngjashëm gomës. Këto përfshijnë sfungjerin prej shkume lateksi, kapuçat e dushit, copat kundër ujit, rrobat e bëra me porosi dhe jastëkët prej sfungjeri.
- Artikujt me mbushje dhe artikujt e dëmtuar (jastëkët ose xhaketat). Sfungjeri që del nga këta artikuj mund të marrë flakë gjatë procesit të tharjes.

- Përdorimi i tharëses në ambiente që përmbajnë pluhur fluori ose qymyri mund të shkaktojë shpërthim.

**⚠ KUJDES:** Të brendshmet që përmbajnë përforcime metali nuk duhen futur në tharëse. Tharësja mund të dëmtohet nëse përforcimet metalike lirohen dhe këputen gjatë tharjes.

## 1.4. Përdorimi i duhur

**⚠ KUJDES:** Asnjëherë mos ndaloni tharësen para se të ketë mbaruar cikli i tharjes përveç nëse janë hequr dhe përhapur të gjitha rrobat në mënyrë që nxehësia të shpërhapet.

**⚠ KUJDES:** Sigurohuni që kafshët shtëpiake të mos futen në tharëse. Kontrolloni brenda tharëses para se ta përdorni.

**⚠ KUJDES:** Mund të ndodhë nxehje e tepërt e rrobave brenda tharëses nëse anuloni programin ose në rast të një ndërprerjeje energjie ndërkohë që tharësja është në punë. Ky përqendrim nxehësie mund të shkaktojë djegie të brendshme prandaj gjithmonë aktivizoni programin Rifresko për të ftetur shpejt ose për të hequr të gjitha rrobat nga tharësja për t'i varur dhe shpërhapur nxehësinë.

- Përdoreni tharësen vetëm për tharje në shtëpi dhe për të tharë rrobat me etiketën që tregon se janë të përshtatshme për tharje. Të gjitha përdorimet e tjera janë jashtë përdorimit të synuar dhe janë të ndaluara.
- Garancia do të jetë e pavlefshme në rast të çfarëdo përdorimi tregtar.
- Kjo pajisje është bërë për t'u përdorur vetëm brenda shtëpisë të banimit dhe duhet të vendoset mbi sipërfaqe të drejtë dhe të palëvizshme.

- Mos e anoni ose mos u ulni mbi derën e tharëses. Tharësja mund të rrëzohet.
- Për të ruajtur një temperaturë që nuk dëmton rrobat (p.sh. për të mos lejuar që rrobat të marrin flakë), pas procesit të ngrohjes fillon një proces ftohjeje. Pas kësaj, programi mbaron. Në fund të programit, gjithmonë hiqini rrobat menjëherë.

 **KUJDES:** Asnjëherë mos e përdorni tharësen pa filtër pushi ose me filtrin e pushit të dëmtuar.

- Filtrat e pushit duhet të pastrohen **pas çdo përdorimi** siç tregohet në **Pastrimi i filtrit të pushit**.
- Filtrat e pushit duhet të thahen pas larjes me ujë. Filtrat e lagur të pushit mund të shkaktojnë probleme gjatë procesit të tharjes.
- Nuk duhet të lejohet grumbullimi i pushit pranë tharëses (nuk zbatohet për pajisjet që janë me ajrim jashtë ndërtuesës)

 **E RËNDËSISHME:** Hapësira midis tharëses dhe dyshemesë nuk duhet të zvogëlohet me objekte të tilla si qilima, dru ose panele, përndryshe nuk mund të garantohet thithja e mjaftueshme e ajrit për pajisjen.

- Kapaciteti maksimal i ngarkesës është 7 kilogram (rroba të thata).
- Mos e instaloni tharësen në dhoma ku ekziston rreziku i ngrirjes. Temperaturat e ngrirjes ndikojnë negativisht në performancën e tharjes. Kondensimi që ngrin në pompë dhe tub mund të shkaktojë zjarr.

## 1.5. Instalimi sipër një lavatriçeje

 **KUJDES:** Mbi tharëse nuk mund të vendoset një lavatriçe. Kushtojini vëmendje paralajmërimeve më poshtë kur instaloni tharësen mbi lavatriçe.

**⚠ KUJDES:** Tharësja mund të vendoset mbi lavatriçë që kanë kapacitet.

- Për ta përdorur tharësen mbi lavatriçë, duhet të përdoret një pjesë fiksuese midis dy produkteve. Pjesa fiksuese duhet të lidhet nga një ofrues shërbimi të autorizuar.
- Kur tharësja vendoset mbi lavatriçë, pesha totale e këtyre dy produkteve mund të arrijë thuajse 150 kilogramë (kur janë të mbushura). Vendosini produktet mbi sipërfaqe të fortë që ka kapacitet mbajtës të mjaftueshëm!

Tabela e instalimit të përshtatshëm për lavatriçë dhe tharëse					
Tharëse (Thellësia)	Lavatriçë				
	37-42 cm	42-45 cm	46-49 cm	50-56 cm	57-63 cm
52,5 cm	X	✓	✓	✓	✓
56 cm	X	X	✓	✓	✓
61 cm	X	X	X	✓	✓
64 cm	X	X	X	X	✓


(Për informacione mbi thellësinë, ju lutem shikoni 7. Të dhëna teknike)

Për ta vendosur tharësen mbi lavatriçë, nevojitet një pajisje e veçantë stivimi ekstra. Ju lutem kontaktoni shërbimin për klientin për ta blerë. Udhëzimet e montimit do të jepen së bashku me pajisjen e stivimit.

#### Deklarata e konformitetit CE

Ne deklarojmë se produktet tona përbushin Direktivat Evropiane, Vendimet dhe Rregullat e kërkuesat e renditura në standartet e referencuara.

#### Hedhja e produktit të vjetër

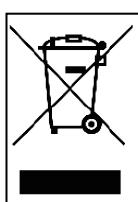

Ky produkt i përbahet Direktivës EU WEEE (2012/19/EU). Ky produkt mban simbolin e klasifikimit për mbetjet e pajisjeve elektrike dhe elektronike (WEEE).

Ky simbol që gjendet mbi produkt ose në etiketën e informacioneve tregon se produkti nuk duhet të hidhet së bashku me mbeturinat e tjera shtëpiake në fund të jetës së tij. Për të parandaluar dëmtimet e mundshme në mjedis dhe shëndetin e njeriut për shkak të hedhjes së pakontrolluar të mbetjeve, ju lutem mbajeni këtë produkt vec nga llojet e tjera të mbetjeve, dhe për të ndihmuar në ripërdorimin e burimeve të materialeve, sigurohuni që të riciklohet në mënyrë të përgjegjshme.

Kontaktoni shitësin ose autoritetet lokale për të marrë informacion mbi mënyrën si dhe ku ta çoni produktin për riciklim që mbron mjedisin. Ky produkt nuk mund të përzihet me mbetjet e tjera tregtarë për riciklim.

## 2. INSTALIMI

- Para se tē kontaktoni ofruesin e shërbimit tē autorizuar pér instalimin e tharëses, kontrolloni informacionet në manualin e përdorimit pér t'u siguruar që instalimi elektrik dhe rubineti i ujit janë tē përshtatshme. Nëse jo, kërkojini një elektricisti dhe një hidrauliku tē kualifikuar tē bëjnë rregullimet e nevojshme.
- Është përgjegjësia e klientit tē përgatitë vendin e instalimit tē tharëses, si edhe instalimin e energjisë elektrike dhe shkarkimit tē ujit. Para instalimit, kontrolloni tharësen pér dëmtime. Nëse është dëmtuar, mos e instaloni. Produktet e dëmtuara mund tē vënë në rezik shëndetin tuaj.
- Instalojeni tharësen mbi sipërfaqe tē fortë e tē sheshtë.
- Vëreni tharësen në punë në një ambient pa pluhur ku ka ajrim tē mirë.
- Hapësira midis tharëses dhe dyshemesë **nuk duhet tē** reduktohet me objekte tē tillë si qilima, dru ose ngjitetës.
- Mos i blokoni grilat e ajrimit** që gjenden në plintën e tharëses.
- Pajisja nuk duhet tē instalohet mbrapa një dere me çelës, një dere me shinë ose një dere me menteshë në anën e kundërt me atë tē tharëses, në mënyrë tē tillë që blokon hapjen e plotë tē derës së tharëses.
- Pasi tē jetë instaluar tharësja, lidhjet duhet tē janë tē qëndrueshme. Kur instaloni tharësen, sigurohuni që sipërfaqja e pasme nuk mbështetet mbi asgjë (p.sh. rubinet, prizë).
- Temperatura e punimit tē tharëses është  $+5^{\circ}\text{C}$  deri  $+35^{\circ}\text{C}$ . Nëse punon jashtë kësaj rrezeje temperature, do tē ndikohet negativisht performanca e tharëses dhe produkti do tē dëmtohet.
- Bëni kujdes kur ngrini produktin pasi është i rëndë. Gjithmonë vishni doreza sigurie.
- Gjithmonë instalojeni produktin pas një muri.
- Sipërfaqja e pasme e produktit duhet tē vendoset pas një muri.
- Kur produkti vendoset mbi një sipërfaqe tē fortë, përdorni një nivel uji pér tē kontrolluar nëse është plotësisht i palëvizshëm. Nëse jo, rregulloni

këmbët derisa tē jetë i palëvizshëm. Përsëritni këtë proces çdo herë që lëvizni produktin.


- Mos e vendosni tharësen mbi kabllin e energjisë.

### 2.1. Lidhja me shkarkimin e ujit (me tubin opsional pér shkarkimin)

Në produktet me njësi kondensatori, uji akumulohet në depozitën e ujit gjatë procesit tē tharjes. Duhet ta zbrazni ujin e akumuluar **pas çdo procesi tharjeje**. Në vend se tē zbrazni rregullisht depozitën e ujit, mund tē përdorni gjithashtu tubin e shkarkimit tē ujit që është dhënë me produktin pér ta shkarkuar ujin direkt jashtë.

#### 2.1.1. Lidhja e tubit tē shkarkimit tē ujit

- Tërhiqeni dhe nxirreni jashtë fundin e tubit mbrapa tharëses. Mos përdorni asnjë mjet pér ta nxjerrë tubin.
- Montoni njëren anë tē tubit tē shkarkimit tē ujit, i cili është dhënë me produktin, në vendin nga ku hoqët tubin.
- Fiksoni anën tjeter tē tubit tē shkarkimit tē ujit direkt në daljen e ujit ose lavaman.

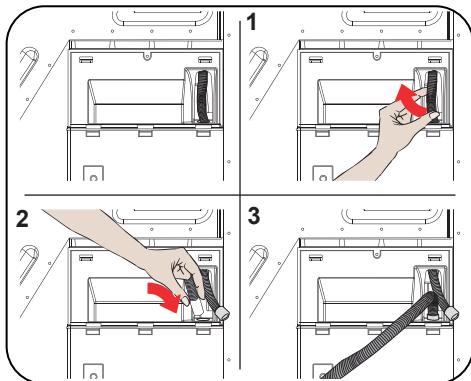

**KUJDES:** Tubi duhet tē lidhet në mënyrë tē tillë që tē mos zhvendoset. Nëse tubi del gjatë shkarkimit tē ujit, mund tē mybet shtëpia.

**E RËNDËSISHME:** Tubi i shkarkimit tē ujit duhet tē instalohet në një lartësi prej 80 cm maksimum.

**E RËNDËSISHME:** Tubi i shkarkimit tē ujit nuk duhet tē përkulet midis shkarkimit tē produktit, tē paloset apo tē shkelet.

## 2.2. Rregullimi i këmbëve

- Që tharësja të punojë me më pak zhurmë dhe dridhje, ajo duhet të jetë e palëvizshme dhe e balancuar te këmbët. Rregulloni këmbët për t'u siguruar që produkti është i balancuar.
- Rrotulloni këmbët në të djathtë dhe në të majtë derisa tharësja të jetë e niveluar dhe e palëvizshme.

**E RËNDËSISHME:** Asnjëherë mos i hiqni këmbët e rregullueshme.

## 2.3. Lidhja elektrike

**⚠ KUJDES:** Ekziston reziku i zjarrit dhe goditjeve elektrike.


- Tharësja juaj është vendosur në 220-240 V dhe 50 Hz.
- Kablli i energjisë së tharëses është pajisur me një spinë të veçantë. Kjo spinë duhet të lidhet me një prizë me tokëzim të mbrojtur me një siguresë 16 Amper siç tregohet në etiketën e të dhënavë. Vlera e rrymës së siguresës për linjën e energjisë ku është lidhur priza duhet të jetë gjithashtu 16 Amper. Konsultohuni me një elektricist nëse nuk keni prizë ose siguresë të tillë.
- Kompania jonë nuk mund të mbajë përgjegjësi për dëmtimet që vijnë nga përdorimi pa tokëzim.

**E RËNDËSISHME:** Përdorimi i pajisjes me tension të ulët do të shkurojë jetëgjatësinë e saj dhe do të ulë performancën e pajisjes.

## 2.4. Instalimi poshtë banakut

- Lini të paktën 3 cm hapësirë midis mureve anësore dhe të pasme të produktit dhe pjesës së poshtme të banakut kur instaloni produktin poshtë një banaku.
- Montimi / çmontimi poshtë banakut nëse është i nevojshëm duhet të bëhet nga një agjent i autorizuar i servisit.

## 3. PËRMBLEDHJE

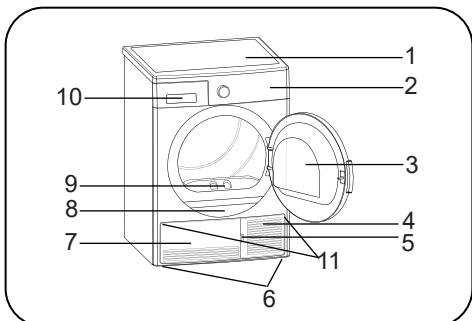

- Sirtari i sipërm
- Paneli i kontrollit
- Dera e mbushjes
- Vendi i hapjes së plintës
- Plinta
- Këmbët e rregullueshme
- Kapaku i plintës
- Etiketa e të dhënave
- Filtri i pushit
- Kapaku i sirtarit
- Grilat e ajrimit

## 4. PËRGATITJA E RROBAVE

### 4.1. Ndarja e rrobave që duhen tharë

Ndiqni udhëzimet në etiketat e rrobave që duhen tharë. Thani vetëm artikujt që kanë shkrimin/simbolin që tregon "mund të thahen në tharëse".

- Mos e vini produktin në punë me sasi dhe lloje rrobash të ndryshme nga ato të treguarë në 4.3. Kapaciteti i ngarkesës.

E përshtatshme për tharje në tharëse	Nuk ka nevojë për hekurosie	Tharje sensitive/delikate	E papërshtatshme për tharje në tharëse
Jo tharje	Jo pastrim kimik	Në çfarëdo temperature	Në temperaturat të larta
Në temperaturat të mesme	Në temperaturat të ulëta	Pa nxehthësi	Tharje në tel
Përhapje për tharje	Tharje në tel e njomë	Përhapsa në hipe për tharje	E përshtatshme për pastrim kimik

Mos i thani copat e holla, ato me shumë shtresa ose copat me shtresa të trasha së bashku pasi ato thahen në nivele të ndryshme. Për këtë arsy, thani së bashku rrobat që kanë të njëjtën strukturë dhe lloj materiali. Në këtë mënyrë mund të keni një rezultat tharjeje të njëjtë. Nëse mendoni se rrobat janë ende të njoma, mund të zgjidhni një program me kohë për më shumë tharje.

Ju lutem thajini rrobat e mëdha (si jorganët) dhe sasitë e vogla të rrobave veç me qëllim që të mos keni rroba të njoma.

**E RËNDËSISHME:** Rrobot delikate, rrobot e qëndisura, rrobot prej leshi/mëndafshi, rrobot prej cope delikate dhe të shtrenjtë, rrobot që nuk depërtojnë ajrin dhe perdet nuk janë të përshtatshme për tharje në tharëse.

#### 4.2. Përgatitja e rrobave që duhen tharë

##### **Rrezik shpërthimi dhe zjarri!**

Hiqini të gjitha objektet nga xhepat si çakmakët dhe shkrepëset.

**KUJDES:** Kazani i tharëses dhe rrobot mund të dëmtohen.

- Rrobot mund të ngatërohen gjatë procesit të larjes. Ndajini nga njëra tjetra para se t'i vendosni në tharëse.
- Hiqni të gjitha objektet nga xhepat dhe aplikoni të mëposhtmet:
- Lidhini rripat prej cope, rripat e apronit, etj. me njëra tjetrën ose përdorni një çantë rrobash.
- Mbyllni zinxhirët, kopsat dhe kapëset, mbyllini kopsat e mbulesave.
- Për të arritur rezultate më të mira tharjeje, ndajini rrobot sipas llojit të copës dhe programit të tharjes.
- Hiqini kapëset dhe pjesët e njashme metalike nga rrobot.
- Gjërat e leshta si bluzat dhe rrobot me thurje **zakonisht tkurren me tharjen e parë**. Përdorni një program që i mbron.
- Mos i thani tepër rrobot sintetike. Kjo do të bëjë që të rudhoseni.**
- Kur lani rrobot që më pas duhen tharë, rregulloni sasinë e zbutësit sipas të dhënavë nga prodhuesi i lavatriçës.

#### 4.3. Kapaciteti i ngarkesës

Ndiqni udhëzimet në "Tabela e zgjedhjes së programit dhe konsumit". (**Shikoni: 5.2 Tabela e zgjedhjes së programit dhe konsumit**). Mos e ngarkoni produktin me më shumë roba sesa vlerat e kapacitetit të treguarë në tabelë.




**E RËNDËSISHME:** Rekomandohet të mos e ngarkoni tharësen me më shumë rroba se sasia e treguar në figurë. Kur ngarkohet tepër, performanca e tharëses do të bjerë dhe tharësja e rrobot mund të dëmtohen.


Rrobot	Pesha e ngarkesës thatë (gr)
Mbulesë krevati (dopio)	725
Këllëf jastëku	240
Peshqir dashi	700
Peshqir duarsh	225
Këmishë	190
Këmishë pambuku	200
Xhins	650
Copë - Pantallona gabardinë	400
Bluzë	120

## 5. PËRDORIMI I THARËSES


### 5.1. Paneli i kontrollit

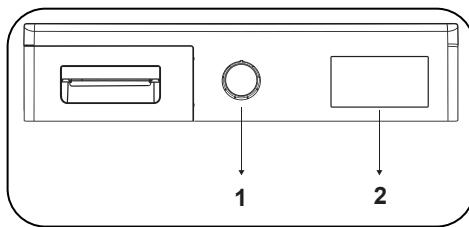

1. Çelësi i zgjedhjes së programit
  2. Treguesi elektronik dhe funksionet shtesë
- #### 5.1.1. Çelësi i zgjedhjes së programit
- Use the çelësi i zgjedhjes së programit to select the desired program

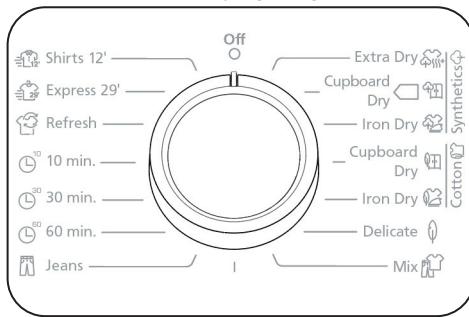

### 5.1.2. Treguesi elektronik dhe funksionet shtesë

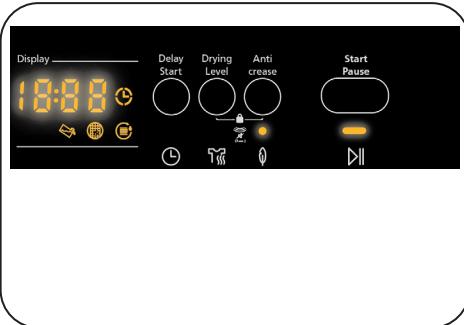

#### Simbolet e ekranit:

Treguesi i paralajmërimit për depozitën e ujt	
Treguesi i paralajmërimit për pastrimin e filtrit të pushit	
Treguesi i paralajmërimit për pastrimin e kondensatorit	


## Tabela e zgjedhjes së programit dhe konsumit

Shtypni butonin Start/Pauzë për të nisur programin. Drita LED Start/Pauzë tregon se programi ka filluar dhe drita LED e tharjes do të ndizet.

Programi	Ngarkesa (kg)	Larje pajisje centrifugë	Sasia e përafërt e lagështisë së mbetur	Kohëzgjatja (minuta)
Tharje ekstra pambuku	8	1000	60%	132
Tharje pambuku për dollap	8	1000	60%	129
Tharje pambuku për hekurosje	8	1000	60%	107
Tharje sintetikesh për dollap	4	800	40%	51
Tharje sintetikesh për hekurosje	4	800	40%	38
Delikate	2	600	50%	39
Miks	4	1000	60%	75
Kujdes për bebet	3	1000	60%	60
Rifreskim	4	1200	60%	85
Xhins	-	-	-	60
60 min	-	-	-	30
30 min	-	-	-	10
10 min	-	-	-	-
Ekspres 29'	2	1200	50%	29
Këmisha 12'	0.5	1200	50%	12

## Vlerat e konsumit të energjisë

Programi	Ngarkesa (kg)	Larje pajisje centrifugë	Sasia e përafërt e lagështisë së mbetur	Vlerat e konsumit të energjisë (kWh)
Tharje pambuku për dollap	8	1000	60%	4,68
Tharje pambuku për hekurosje	8	1000	60%	4,1
Tharje sintetikesh për dollap	4	800	40%	1.58
Konsumi i energjisë në "gjendje të fikur" $P_o$ (W)				0.5
Konsumi i energjisë në "gjendje të ndezur" $P_L$ (W)				1.0

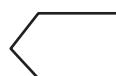

Programi Tharje pambuku për dollap është programi standard i tharjes që mund të vihet në punë me ngarkesë të plotë ose përgjysmë dhe për të cilin janë dhënë informacione në etiketë dhe faturën e produktit. Ky program është programi më efikas për të tharë rrobat e njoma prej pambuku.

\*Programi i standardit për etiketimin e energjisë (EN 61121:2013)

Të gjitha vlerat në tabelë janë përcaktuar sipas standardit EN 61121:2013. Vlerat e konsumit mund të ndryshojnë nga vlerat në tabelë në varësi të llojit të copës, shpejtësisë së centrifugës, kushteve të mjedisit dhe vlerave të tensionit.

### 5.1.3. Funksionet ndihmëse

Më poshtë është tabela që përmblehdh opzioni që mund të zgjidhen në programe.

Opcioni	Përshkrimi
Anti-rrudha	Nëse zgjidhni opzionin "Anti-rrudha" dhe nuk e hapni derën e tharës së fund të programit, faza 1-orëshe e anti-rrudhave do të zgjatë 2 orë. Pasi të keni zgjedhur opzionin Anti-rrudha, do të dëgjoni një sinjal. Mund të shtypni të njëjtin buton përsëri për të anuluar opzioni. Nëse hapni derën ose shtypni butonin Start/Pauzë ndërkhohë që hapi i anti-rrudhave është në punë, ky hap do të anulohet.
Niveli i tharjes	Niveli i lagështisë së marrë pasi tharja mund të rritet me 3 nivele. Në këtë mënyrë mund të zgjidhet niveli i kërkuar i tharjes. Nivelet që mund të zgjidhen përvetë konfigurimit standard: 1, 2, 3. Pas zgjedhjes, drita LED e nivelit përkatës të tharjes do të ndizet.
Shtyrja e kohës	Mund ta vononi kohën e nisjes së programit duke zgjedhur opzionin 3 orë, 6 orë ose 9 orë. Mund të aktivizoni kohën e dëshiruar të vonesës duke shtypur butonin Start/Pauzë. Kur koha mbaron, programi i zgjedhur do të fillojë automatisht. Gjatë shtyrjes së kohës, mund të aktivizohen/çaktivizohen opzioni e pajtueshme me programin.
Anulim i sinjalit	Tharësja lëshon një sinjal kur rrotullohet çelësi i zgjedhjes së programit, kur shtypen butonat dhe në fund të programit. Për të anuluar këto paralajmërimë, shtypni dhe mbani shtypur butonin "Opzioni Delikate" për 3 sekonda. Kur shtypni butonin, do të dëgjoni një sinjal që tregon se opzioni është anuluar.
Kyçi i fëmijëve	Ka një opzioni kryqjeje përfshirë shërbim të programit, kur shtypen butonat gjatë programit. Për aktivizimin e kyçit të fëmijëve përdoruesi duhet të shtyp çelësat ose butonat "Drying Level" dhe „Anticrease“ njëkohësisht për 3 sek. Pasi kyçi i fëmijëve të jetë aktivizuar, të gjithë çelësat do të çaktivizohen. Kyça përfshirë automatikisht do të çaktivizohet në fund të programit. Për të çaktivizuar kyçin e fëmijëve në fund të programit, vendosni ose përcaktioni çelësin e zgjedhjes së programit në pozicionin „Off“. Pastaj vendosni çelësin e zgjedhjes së programit në pozicionin e parë. Kyçi i fëmijëve ende është aktiv. Për çaktivizimin e kyçit të fëmijëve, përdoruesi duhet të shtyp butonat "Drying Level" dhe „Anticrease“ njëkohësisht për 3 sek. Kur aktivizohet/çaktivizohet kyçi i fëmijëve, „CL“ do të shfaqet në ekran për 2 sek dhe pastaj shkyçet dhe do të dëgjohet një zë paralajmëruesh. Paralajmërim: Kur produkti është në punë ose kyça përfshirë është aktive, nëse rrotulloni çelësin e zgjedhjes së programit, do të dëgjoni një sinjal paralajmëruesh dhe "CL" do të shfaqet në ekran për 2 sekonda e më pas fiket. Nëse rrotulloni çelësin e zgjedhjes së programit, ju do të dëgjoni një zë. Edhe nëse i vendosni çelësin e zgjedhjes së programit, ju do të dëgjoni një zë. Mëparshëm do të vazhdojë të punojë. Për të zgjedhur një program të ri, duhet të çaktivizoni kyçin e fëmijëve e më pas të vendosni çelësin e zgjedhjes së programit.

#### 5.1.4. Vënia e programit në punë

Drita LED Start/Pauzë do të pulsojë gjatë zgjedhjes së programit. Shtypni butonin Start/Pauzë për të filluar programin. Drita LED Start/Pauzë që tregon se programi ka filluar dhe drita LED e tharjes do të ndizen.

Programi	Përvaksimi
Tharje ekstra pambuku	Ky program than rrroba të trasha dhe me shumë shtresa të tillë si peshqirët prej pambuku, mbulesat e krevatit, këllëfët e jastekëve, peshqirët e dushit, në temperaturë të lartë për t'ju lejuar t'i vendosni në dollap.
Tharje pambuku për dollap	Ky program than pizhamet prej pambuku, të brendshmet, mbulesat e tavolinave, etj. për t'ju lejuar t'i vendosni në dollap.
Tharje pambuku për hekurosje	Ky program than rrrobat prej pambuku për t'i përgatitur për hekurosje. Rrobat e nxjerra nga pajisja do të janë pak të njoma.
Tharje sintetikesh për dollap	Ky program than pizhamet prej pambuku, të brendshmet, mbulesat e tavolinave, etj. për t'ju lejuar t'i vendosni në dollap.
Tharje sintetikesh për hekurosje	Ky program than rrrobat sintetike të tillë si këmishët, bluzat, pulovrat në temperaturë të ulët krasasuar me programin e të pambuktave për t'i përgatitur për hekurosje. Rrobat e nxjerra nga pajisja do të janë pak të njoma.
Delikate	Ky program than rrrobat e holla si këmishët, bluzat dhe copat prej mëndafshi në temperaturë të ulët për t'i bërë gati për t'u veshur.
Miks	Ky program than rrrobat me përzierje pambuk-sintetike që nuk çngjyrosen për t'i bërë gati për t'u veshur.
Kujdes për bebet	Ky program than rrrobat delikate të foshnjave në temperaturë të ulët për t'i bërë gati për t'u veshur.
Xhins	Ky program përdoret për të tharë xhinse.
Time Programet	Për të arritur nivelin e kërkuar të tharjes në temperaturë të ulët, mund të përdorni programet e tharjes me kohë prej 10 min., 30 min., dhe 60 min. Pavarësisht nga niveli i tharjes, programi ndalon në kohën e dëshiruar.
Rifreskim	Ky program bën ajrim për 10 minuta pa nxehtësi për të ndihmuar në rifreskimin e rrrobave tuaja.
Ekspres 29'	2 kg bluza pambuku të rrotulluara me shpejtësi të lartë në lavatriçë thahan për 29 minuta.
Këmisha 12'	2 deri në 3 bluza janë gati për t'u hekurosur për 12 minuta.

 **E RËNDËSISHME:** Mos e hapni derën ndërkokë që programi është në punë. Nëse ju duhet të hapni derën, mos e mbani të hapur për kohë të gjatë.

## 5.1.5. Modaliteti i kursimit të energjisë

Nëse nuk shtypni asnjë çelës për 15 minuta në hapin e zgjedhjes së programit, Tharësja do të kalojë në modalitetin e kursimit të energjisë për të reduktuar konsumin e energjisë. I gjithë ekranit do të fiket. Gjatë hapit të kursimit të energjisë, “---” do të pulsojë për 0.5 sekonda dhe do të fiket për 3 sekonda. Llamba LED „---“ do të jetë më pak e ndritshme në modalitetin e kursimit të energjisë. Për të zgjedhur dhe ndezur programin, ju duhet të shkyçni dhe të kyçni sërih.

## 5.1.6. Progresi i programit

### Gjatë programit

Nëse hapni derën kur programi është në punë, produkti do të kalojë në gjendjen në prite. Pasi të mbyllt dera, shtypni butonin Start/Pauzë për të vazhduar programin.

Mos e hapni derën e mbushjes kur programi është në punë. Nëse ju duhet të hapni derën, mos e mbanit të hapur për kohë të gjatë.

### Fundi i programit

Pasi programi ka mbaruar, dritat LED paralajmëruuese për Start/Pauzë, nivelin e depozitës së ujit, pastrimin e filtrit dhe pastrimin e kondensatorit do të ndizen. Përveç kësaj, do të bjerë një sinjal në fund të programit. Mund t'i hiqni rrobat për ta bërë pajisjen gati për ngarkesë të re.

 **E RËNDËSISHME:** Pastroni filtrin e pushit pas çdo programi. Zbrazeni depozitën e ujit pas çdo programi.

 **E RËNDËSISHME:** Nëse nuk i nxirri rrobat pasi ka mbaruar programi, do të aktivizohet automatikisht faza 1-orëshe Anti-rrudha. Ky program rrotullon kazanin në intervale të rregullta për të parandaluar rrudhat.

## 5.2. Informacion për dritën e kazanit

- Ky produkt ka dritë LED për kazanin. Drita ndizet automatikisht kur hapni derën. Dhe mbyllt vetë pas njëfarë kohe.
- Nuk është opsjon të cilin përdoruesi mund ta ndryshojë për ta hapur ose mbyllur.
- Ju lutem mos u mundoni ta ndërroni apo modifikoni dritën LED.

PROGRAMET	OPSIONET				
	Shtyrja e kohës	Anulimi i sinjalit	Kyçi i fëmijëve	Anti-rrudha	Niveli I Tharjes
Tharje ekstra pambuku	✓	✓	✓	✓	✓
Tharje pambuku për dollap	✓	✓	✓	✓	✓
Tharje pambuku për hekurosje	✓	✓	✓	✓	✓
Tharje sintetikesh për dollap	✓	✓	✓	✓	✓
Tharje sintetikesh për hekurosje	✓	✓	✓	✓	✓
Delikate	✓	✓	✓	✓	✗
Miks	✓	✓	✓	✓	✓
Kujdes për bebet	✓	✓	✓	✓	✓
Rifreskim	✓	✓	✓	✓	✓
Xhins	✓	✓	✓	✓	✗
60 min	✓	✓	✓	✓	✗
30 min	✓	✓	✓	✓	✗
10 min	✓	✓	✓	✓	✗
Ekspres 29'	✓	✓	✓	✓	✗
Këmisha 12'	✓	✓	✓	✓	✗
X	Nuk mund të zgjidhet				
✓	Mund te zgjidhet				

 **E RËNDËSISHME:** Mos e hapni derën ndërkokë që programi është në punë. Nëse ju duhet të hapni derën, mos e mbani të hapur për kohë të gjatë.


## 6. PASTRIMI DHE KUJDESI

**E RËNDËSISHME:** Mos përdorni lëndë kimike industriale për të pastruar tharësen. Mos e përdorni një tharëse që është pastruar me lëndë kimike industriale.

### 6.1. Pastrimi i filtrit të pushit


**E RËNDËSISHME:** MOS HARRONI TË PASTRONI FILTRIN E PUSHIT PAS ÇDO PËRDORIMI.

Për të pastruar filtrin e pushit:

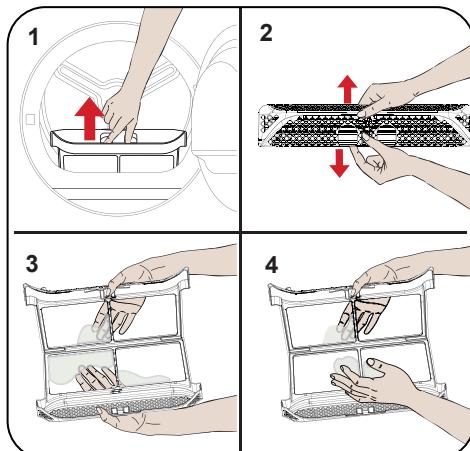


1. Hapni derën e mbushjes.
2. Tërhiqeni filtrin e pushit për ta nxjerrë.
3. Përdorni duart ose një leckë të butë për të pastruar pushin.
4. Mbylleni dhe vendoseni përsëri filtrin e pushit.

Pasi tharësja të jetë përdorur për një periudhë kohe të caktuar, nëse hasni një shtresë që shkakton pengesë në sipërfaqjen e filtrit, lajeni filtrin me ujë të ngrohtë për ta pastruar shtresën. Thajeni filtrin komplet para se ta instaloni përsëri.

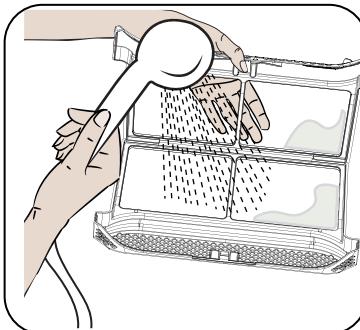

### 6.2. Zbrajja e depozitës së ujit

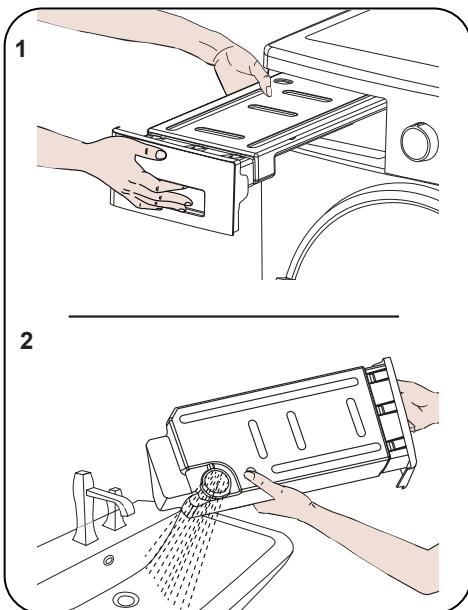

1. Tërhiqeni kapakun e sirtarit dhe nxirreni depozitën me kujdes.
2. Zbrazeni ujin e depozitës.
3. Nëse ka push të grumbulluar në kapakun e shkarkimit në depozitë, lajeni me ujë.
4. Vendoseni përsëri depozitën e ujit.


**E RËNDËSISHME:** Asnjëherë mos e nxirri depozitën e ujit kur programi është në punë. Uji i kondensuar në depozitën e ujit nuk është i përshtatshëm për t'u pirë.

**E RËNDËSISHME:** MOS HARRONI TË ZBRAZNI DEPOZITËN E UJIT PAS ÇDO PËRDORIMI.

### 6.3. Pastrimi i kondensatorit

**E RËNDËSISHME:** Pastroni kondensatorin kur shikoni paralajmërimin "Pastrim i kondensorit".


**E RËNDËSISHME:** EDHE NËSE "DRITA LED PARALAJMËRUESE PËR PASTRIMIN E KONDENSATORIT" NUK ËSHTË E NDEZUR: PASTROJENI KONDENSATORIN PAS ÇDO 30 PROCESESH THARJEJË OSE NJË HERË NË MUAJ.

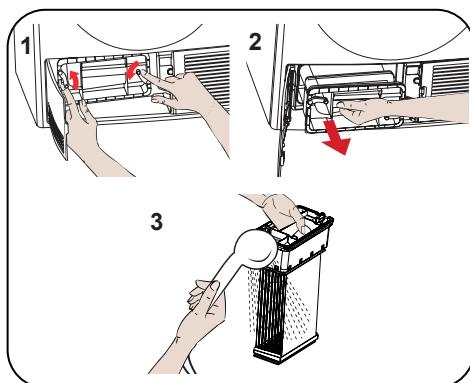

Nëse procesi i tharjes ka përfunduar, hapni derën e ngarkimit dhe prisni që të ftohet.

1. Hapni plintën dhe lironi 2 kyçet e kapakut të kondensatorit.
2. Kapeni kondensatorin nga pjesa plastike dhe nxirreni jashtë.
3. Lajeni me kokën e dushit dhe prisni që të kullojë uji.
4. Futeni kondensatorin plotësisht në vend dhe kapni 2 kyçet.
5. Mbylleni kapakun e plintës

### 6.4. Pastrimi i sensorit të lagështisë

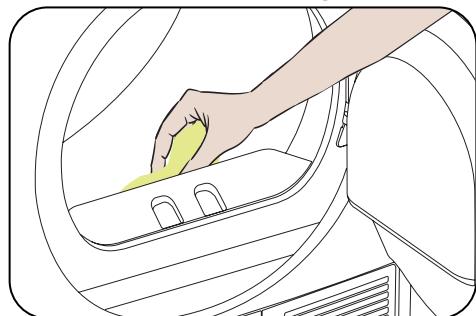

Brenda pajisjes ka sensorë lagështie që dallojnë nëse rrobat janë të thata apo jo.

Për të pastruar sensorët:

1. Hapni derën e pajisjes.
2. Nëse pajisa është ende e nxehët për shkak të procesit të tharjes, prisni që të ftohet.
3. Duke përdorur një leckë të njomur me uthull, fshini sipërfaqet metalike të sensorit dhe thajini.

**E RËNDËSISHME:** PASTRONI SIPËRFAQET METALIKE TË SENSORIT 4 HERË NË VIT.


**E RËNDËSISHME:** Mos përdorni mijete metalike për të pastruar sipërfaqet metalike të sensorit.

**PARALAJMËRIM:** Për shkak të rrezikut të zjarrit dhe shpërthimit, mos përdorni agjentë hollues, agjentë pastrimi ose produkte të ngjashme kur pastroni sensorët.

## 6.5. Pastrimi i sipërfaqes së brendshme të derës

**! E RËNDËSISHME: MOS HARRONI TË PASTRONI SIPËRFAQEN E BRENDSHME TË DERËS PAS ÇDO PROCESI THARJEJE.**

Hapni derën e tharëses dhe pastroni të gjitha sipërfaqet e brendshme dhe guarnicionin me një leckë të butë e të njomë.

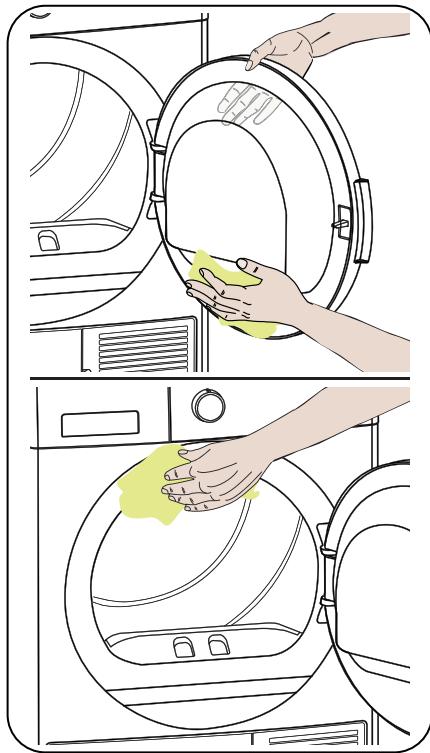

## 7. SPECIFIKIME TEKNIKE

Marka	FAVORIT
Emri i modelit	L-81 C
Lartësia	Min: 845 mm / Max: 855 mm*
Gjërësia	596 mm
Thellësia	609 mm
Kapaciteti (maks.)	8 kg**
Pesha neto (me derë plastike)	36,5 kg
Pesha neto (me derë xhami)	38,9 kg
Tensioni	220-240 V
Fuqia	2700 W

\*Lartësia min.: Lartësia pa përdorur këmbët e rregullueshme. Lartësia maks.: Lartësia me këmbët e rregullueshme të zgjatura deri në fund.

\*\*Pesha e rroba e të thata para larjes.

 **E RËNDËSISHME:** Për të përmirësuar cilësinë e tharëses, të dhënat teknike mund të ndryshojnë pa u njoftuar paraprakisht.

 **E RËNDËSISHME:** Vlerat e deklaruara janë marrë në ambient laboratorik sipas standardeve përkatëse. Këto vlera mund të ndryshojnë në varësi të kushteve të ambientit dhe përdorimit të tharëses.

## **8. PARALAJMËRIMET AUTOMATIKE PËR DEFEKTE DHE ÇFARË TË BENI**

Tharësja juaj është e pajisur me një sistem të brendshëm për dallimin e defekteve, të cilat tregohen me një kombinim të dritave pulsuese të punës. Kodet më të zakonshme të defekteve jepen më poshtë.

KODI I GABIMIT	ZGJIDHJA
E03 	Zbrazni depozitën e ujtit. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni agjentin e qendrës së autorizuar më të afërt.
E04	Kontaktoni agjentin e qendrës së autorizuar më të afërt.
E05	Kontaktoni agjentin e qendrës së autorizuar më të afërt.
E06	Kontaktoni agjentin e qendrës së autorizuar më të afërt.
E08	Mund të ketë luhatje tensioni të rrymës. Prisni derisa tensioni të jetë i përshtatshëm për rrezen e punimit.

## 9. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

Tharësja juaj është e pajisur me sisteme që bëjnë vazhdimisht kontrollle gjatë procesit të tharjes për të marrë masat e nevojshme dhe për t'ju paralajmëruar në rast të çfarëdo defekti.

**⚠ PARALAJMËRIM:** Nëse problemi vazhdon edhe nëse keni zbatuar hapat që gjenden në këtë pjesë, ju lutem kontaktoni shitësin ose ofruesin e shërbimit të autorizuar. Asnjëherë mos u mundoni ta riparoni një produkt që nuk funksionon.

PROBLEMI	ARSYEJA	ZGJIDHJA
Procesi i tharjes zgjat shumë.	Sipërfaqja e filtrit të pushit mund të jetë bllokuar.	Lajeni filtrin me ujë të ngrohtë.
	Kondensatori mund të jetë bllokuar.	Pastroni kondensatorin.
	Grilat e ajrimit përparrë pajisjet mund të janë të myllura.	Hapni dyert/dritaret për të mos lejuar që temperatura e dhomës të rriftet tepër.
	Mund të ketë një shtresë kripërash në sensorin e lagështisë.	Pastroni sensorin e lagështisë.
	Tharësja mund të jetë mbingarkuar me rroba.	Mos e mbingarkoni tharësen.
	Rrobat mund të mos janë shtrydhur mjaffueshëm.	Zgjidhni një shpejtësi më të lartë centrifuge në lavatricë.
Rrobat dalin të njoma në fund të procesit të tharjes.	<b>⚠</b> Rrobat që dalin të nxehtha në fund të procesit të tharjes zakonisht ndihen më të njoma.	
	Programi i përdorur mund të mos jetë i përshtatshëm për llojin e rrobave.	Kontrolloni etiketat e kujdesit në rroba, zgjidhni një program të përshtatshëm për llojin e rrobave dhe përdorni programet sipas kohës së cekur.
	Kondensatori mund të jetë bllokuar.	Pastroni kondensatorin.
	Shkëmbyesi i nxehësisë mund të jetë i bllokuar.	Pastroni shkëmbyesin e nxehësisë.
	Tharësja mund të jetë mbingarkuar me rroba.	Mos e mbingarkoni tharësen.
	Rrobat mund të mos janë shtrydhur mjaffueshëm.	Zgjidhni një shpejtësi më të lartë centrifuge në lavatricë.
Tharësja nuk vihet në punë ose programi nuk fillon. Tharësja nuk aktivizohet kur rregullohet.	Tharësja mund të mos jetë e lidhur në prizë.	Sigurohuni që spina është e futur në prizë.
	Dera mund të jetë e hapur.	Sigurohuni që dera është e myllur mirë.
	Mund të mos keni vendosur një program ose mund të mos keni shtypur butonin Start/Pause.	Sigurohuni që është vendosur programi dhe tharësja nuk është në modalitetin e pritjes (Standby).
	Kyç i fëmijëve mund të jetë aktiv.	Çaktivizoni kyçin e fëmijëve.
Programi është ndërprerë pa asnjë arsyë.	Dera e mbushjes mund të mos jetë myllur mirë.	Sigurohuni që dera është e myllur mirë.
	Mund të ketë një ndërprerje energjje.	Shtypni butonin Start/Pauzë për të nisur programin.
	Depozita e ujit mund të jetë plot.	Zbrazeni depozitën e ujit.

PROBLEMI	ARSYEJA	ZGJIDHJA
Rrobat janë tkurrur, ngjitur ose prishur.	Programi i përdorur mund të mos jetë i përshtatshëm për llojin e rrobave.	Kontrolloni etiketat e kujdesit në rroba, zgjidhni një program të përshtatshëm sipas llojit të rrobave.
Rrjedh ujë nga dera e ngarkesës.	Mund të ketë push të grumbulluar në sipërfaqet e brendshme të derës dhe në sipërfaqet e garnicionit të derës.	Pastroni sipërfaqet e brendshme të derës dhe sipërfaqet e garnicionit të derës.
Dera e ngarkesës hapet vetë.	Dera e mbushjes mund të mos jetë mbyllur mirë.	Shtyjeni derën derisa të dëgjoni tingullin e mbylljes.
Simboli paralajmérues për depozitën e ujit është i ndezur/ pulsion.	Depozita e ujit mund të jetë plot. Tubi i shkarkimit të ujit mund të jetë përthyer.	Zbrazeni depozitën e ujit. Nëse produkti lidhet direkt me shkarkimin e ujit, kontrolloni tubin e shkarkimit të ujit.
Simboli paralajmérues për pastrimin e kondensatorit është i ndezur.	Kondensatori mund të jetë i papastër.	Pastroni kondensatorin.
Simboli paralajmérues për pastrimin e filtrit është i ndezur.	Filtri i pushit mund të jetë pis.	Pastroni filtrin.
	Mbajtësja e filtrit mund të jetë blokuar nga pushi.	Pastroni mbajtësen e filtrit.
	Mund të ketë një shtresë që shkakton pengesë në sipërfaqen e filtrit të pushit.	Lajeni filtrin me ujë të ngrohtë.
Programi nuk mund të lëshohet dhe llamba paralajmérues e filtrit është duke lëshuar sinjal.	Mbajtësja e filtrit mund të jetë blokuar nga pushi.	Pastroni mbajtësen e filtrit.
	Mund të ketë një shtresë që shkakton pengesë në sipërfaqen e filtrit të pushit.	Lajeni filtrin me ujë të ngrohtë.
	Kondensatorit ndoshta nuk është vendosur	Zëvendësoni kondensatorin.
Programi nuk mund të lëshohet dhe llambat paralajméruese të kondensatorit edhe të filtrit janë duke vezulluar.	Kondensatori dhe filtri ndoshta nuk janë vendosur	Zëvendësoni filtrin dhe kondensatorin.
	Llambat paralajméruese të filtrit dhe kondensatorit vezullojnë edhepse filtri dhe kondensatori janë vendosur.	Thërrisni shërbimin teknik


## 10. INFORMACIONE PËR MBROJTJEN MJEDISORE DHE PAKETIMIN

### 10.1. Informacione për paketimin

Paketimi i këtij produkti është bërë prej materialesh të riciklueshme. Mos e hidhni paketimin, mbetjet së bashku me mbetjet shtëpiake ose të tjera. Por çojeni në pikën e grumbullimit të paketimeve të përcaktuar nga autoriteti lokal.

# 11. PËRSHKRIMI I ETIKETËS SË ENERGJISË DHE KURSIMI I ENERGJISË

## 11.1. Etiketimi i energjisë

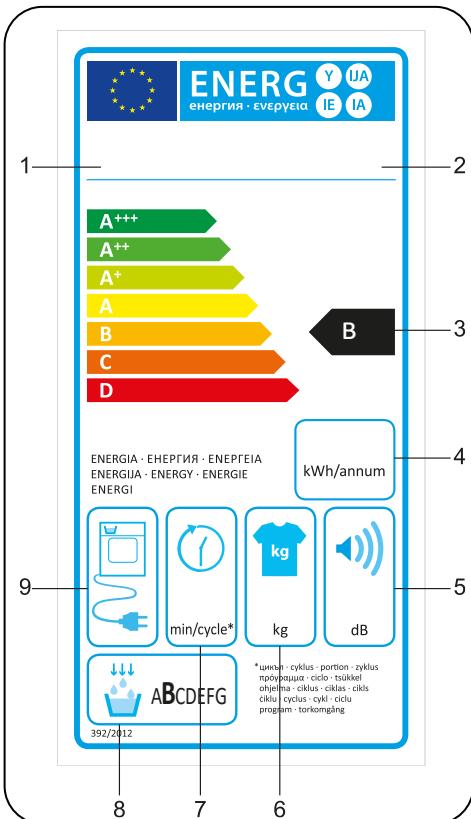

1. Marka tregtare

2. Modeli

3. Klasi i energjisë

4. Konsumi vjetor i energjisë

5. Zhurma gjatë tharjes

6. Kapaciteti i rrobaneve të thata

7. Koha e ciklit Tharje pambuku për dollap

8. Klasi i efikasitetit të kondensimit

9. Teknologja e pajisjes

## 11.2. Efikasiteti i energjisë

- Duhet ta vini tharësen në punë në kapacitet të plotë, por sigurohuni që të mos ngarkohet tepër.
- Kur lahen rrobat, shpejtësia e centrifugës duhet të jetë në nivelin më të lartë të mundshëm. Kjo do të shkurtojë kohën e tharjes dhe do të pakësojë konsumin e energjisë.
- Sigurohuni që të njëjtat lloje rrobash të thahen së bashku.
- Ju lutem ndiqni rekomandimet në manualin e përdorimit për zgjedhjen e programit.
- Për qarkullimin e ajrit, lini hapësirë të mjaftueshme përpëra dhe anash tharëses. Mos i mbuloni grilat në pjesën e përparme të pajisjes.
- Përveç nëse është e nevojshme, mos e hapni derën e pajisjes gjatë tharjes. Nëse ju duhet ta hapni patjetër, mos e mbani hapur për kohë të gjatë.
- Mos shtoni rroba të reja (të njoma) gjatë procesit të tharjes.
- Qimet dhe pushi që dalin nga rrobat dhe futen në ajër grumbullohen nga "Filtrat e pushit". Ju lutem sigurohuni që filtrat të jenë të pastër para dhe pas çdo përdorimi.
- Për modelet me kondensator, ju lutem sigurohuni që kondensatori të pastrohet të paktën një herë në muaj pas çdo 30 përdorimesh.
- Gjatë procesit të tharjes, ambienti ku është instaluar tharësja duhet të jetë i ajrosur mirë.

ETIKETA E PRODUKTIT	
I përbahet rregullores së deleguar të komisionit (BE) Nr. 392/2012	
Emri i furnitorit ose marka tregtare	FAVORIT
Emri i modelit	L-81 C
Kapaciteti nominal (kg)	8
Lloji i tharëses	Kondensator
Klasi i efikasitetit të energjisë <sup>(1)</sup>	B
Konsumi vjetor i energjisë (kWh) <sup>(2)</sup>	561
Automatik ose jo-automatik	Automatik
Konsumi i energjisë së programit standard të pambukut me ngarkesë të plotë (kWh)	4,68
Konsumi i energjisë së programit standard të pambukut me ngarkesë të pjesshme (kWh)	2,56
Konsumi i energjisë në gjendje të fikur për programin standard të pambukut me ngarkesë të plotë $P_o$ (W)	0,5
Konsumi i energjisë në gjendje të lënë ndezur për programin standard të pambukut në ngarkesë të plotë $P_L$ (W)	1,0
Kohëzgjatja e gjendjes së lënë ndezur (min)	n/a
Programi standard i pambukut <sup>(3)</sup>	
Koha e programit për programin standard të pambukut në ngarkesë të plotë , $T_{dry}$ (min.)	129
Koha e programit për programin standard të pambukut në ngarkesë të plotë , $T_{dry1/2}$ (min.)	76
Koha e llogaritur e programit për programin standard të pambukut në ngarkesë të plotë dhe të pjesshme ( $T_c$ )	99
Klasi i efikasitetit të kondensimit <sup>(4)</sup>	B
Efikasiteti mesatar i kondensimit për programin standard të pambukut në ngarkesë të plotë $C_{dry}$	81%
Efikasiteti mesatar i kondensimit për programin standard të pambukut në ngarkesë të pjesshme $C_{dry1/2}$	81%
Efikasiteti i llogaritur i kondensimit për programin standard të pambukut në ngarkesë të plotë dhe të pjesshme $C_{dry}$	81%
Niveli i fuqisë së zhurmës për programin standard të pambukut në ngarkesë të plotë <sup>(5)</sup>	65
Inkaso	Jo

(1) Shkalla nga A+++ (më e efektshme) në D (më pak e efektshme)

(2) Konsumi i energjisë i bazuar në 160 cikle tharjeje në programin standard të pambukut me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme, dhe konsumi i modaliteteve me energji të ulët. Konsumi real i energjisë për cikël varet nga mënyra si përdoret pajisja.

(3) Programi "Tharje pambuku për dollap" përdoret në ngarkesë të plotë dhe të pjesshme është programi standard i tharjes me të cilin lidhet informacioni në etiketë dhe tregon se ky është programi i përshtatshëm për tharjen e rrobave të njoma normale prej pambuku dhe se është programi më i efektshëm për sa i përket konsumit të energjisë për pambukun

(4) Shkalla nga G (më pak e efektshme) në A (më e efektshme)

(5) Vlera mesatare e llogaritur - L wA e shprehur në dB(A) re 1 pW

## CERTIFIKATË GARANCIA

### AFATI I GARANCISË: 5 vjet

### KUSHTET E GARANCISË:

Dy vite sigurohet garanci e plotë falas, e cila përfshin riparimin falas (punë dore), zëvendësimin falas të pjesëve rezervë, pjesë rezervë falas dhe zëvendësimin e produktit me të ri nëse nuk mund të riparohet.

Vitin e tretë, të katërt dhe të pestë të garancisë, sigurohen vetëm pjesë rezervë, ndërsa diagnostikimi i defektit dhe zëvendësimi i pjesës (puna e dorës) paguhet në rast se pajisja nuk mund të riparohet, zëvendësimi i produktit me një të ri nuk përfshihet.

Garancia vlen nga dita e blerjes së produktit.

Janë siguruar pjesë rezerve për një periudhë prej 5 viteve nga data e shitjes së produktit.

Afati për riparim: 30 ditë pune.

Nëse riparimi zgjat më gjatë se afati i paraparë ligjor prej 30 ditë pune, dhe është në periudhën prej 2 vjetësh garanci të plotë falas i njëjtë do të zëvendësohet me të ri ose me produkt të përshtatshëm.

### VËREJTJE:

1. Aparati është vetëm për përdorim shtëpiak (nuk është për përdorim profesional).

2. Në rast të përdorimit profesional, afati i garancisë është 6 muaj.

3. Certifikata e garancisë vlen vetëm nëse është e verifikuar te shitjes (shitorja).

4. Certifikata e verifikuar e garancisë nuk vlen pa llogari fiskale. Data e verifikimit të certifikatës të garancisë duhet të jetë e njëjtë me datën e lëshimit të llogarisë fiskale nga ana e shtësit (shitores).

5. Certifikata e verifikuar e garancisë nuk vlen pa etiketten me numër serik dhe barkod.

Importuesi garanton se produkti i posedon karakteristikat e deklaruarë të cilësisë dhe se do të funksionojë mirë brenda periudhës së garancisë nëse produkti trajtohet siç duhet dhe ndiqen udhëzimet e bashkangjitura për përdorim dhe mirëmbajtje.

Garancia përashtohet dhe nuk zbatohet në rastet kur dëmi ka ndodhur: gjatë çdo transporti i cili nuk kryhet nga importuesi, për shkak të trajtimit të pakujdeshshëm, për shkak të forcës madhore ose për shkak të riparimeve nga palët e treta dhe serviseve të paautorizuara nga importuesi, dëmtimet mekanike (thyerja, grisja) dhe nga moti dhe fatkeqësitet natyrore.

Në rast të mënjanimit të mangësisë të produktit, periudha e garancisë zgjatet për periudhën kohore për të cilën produkti nuk është përdorur. Kjo periudhë kohore llogaritet nga data e kërkesës së konsumatorit për mënjanimin e mangësisë.

Gjatë parashtimit të reklamacionit, blerësi është i obliguar të paraqitet në servisin e autorizuar CENTRO UNION SERVIS (FAVORITELEKTRONIKS) Tel.: 02 2440 - 070. Para intervenimit nga ana e serviserit të autorizuar, blerësi është i obliguar të parashtronjë certifikatën e verifikuar të garancisë dhe llogarinë e produktit të blerë (llogarinë fiskale).

Çdo reklamacioni i paarsyetuar përmangës të produktit (thirrja e paarsyetuar e servisit), tërheq rimbursimin e harxhimëve të bëra për ardhjen e serviserit (harxhimi i karburantit për automjetin dhe koha) të cilat shkojnë në llogari të blerësit.

Udhëzim teknik për përdorimin e produktit:

Produktit i hiqet paketimi dhe vendoset në përdorim sipas udhëzimit të bashkangjitur për përdorim i cili jepet së bashku me produktin.

SH.T. CENTRO UNION Shkup, si importues dhe shitës i produkteve, qëndron në dispozicion me personat profesionistë dhe servisin për çdo konsultim, asistencë profesionale dhe teknike në mirëmbajtjen, modifikimin dhe përdorimin e produktit.

### DEKLARATË

IMPORTUESI KONFIRMON SE KONSUMATORËT I KANË TË DREJTAT LIGJORE QË RRJEDHIN NGA LEGJISLACIONI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË I CILI E RREGULLON SHITJEN E PRODUKTEVE DHE KËTO TË DREJTA NUK JANË TË RREZIKUARA ME GARANCINË DËSHNË.

### E RËNDËSISHME!

Edhe pas skadimit të afatit të garancisë ju rekomojojmë që për sigurinë tuaj, sigurinë të aparatit dhe cilësisë, servisimin ta vazhdoni në CENTRO UNION SERVIS (FAVORITELEKTRONIKS SERVIS) SHKUP, ku personeli tonë profesionist ka trajnime speciale për këtë lloj të aparatave.

Importuesi i produktit siguron servis nëpërmjet të rrjetit të serviserëve të CENTRO UNION SERVIS (FAVORITELEKTRONIKS SERVIS) Shkup.

Të gjitha defektet paraqiten në mënyrë obligative te CENTRO UNION SERVIS (FAVORITELEKTRONIKS SERVIS) në Rr. "Partizanski odredi" Nr. 154, Shkup Tel. (02) 2440-070.

Produkt \_\_\_\_\_  
Numri serik \_\_\_\_\_  
Data e prodhimit \_\_\_\_\_

Data e regjistrimit  
Përskrimi i reklamacionit

Shitës \_\_\_\_\_

Verifikim i paraqitjes të reklamacionit

Data e shitjes: \_\_\_\_\_

Vula

Vula

Nënshkrim \_\_\_\_\_

Nënshkrim \_\_\_\_\_

**Vërejtje:** Të gjitha defektet paraqiten në mënyrë **obligative te FAVORIT ELEKTRONIKS SERVIS** në Bul. Partizanski odredi Nr. 154, Shkup. Tel. (02) 2440-070.

**SERVISE I AUTORIZUAR**

<b>1</b>	<b>Shkup</b>	<b>Favorit Elektroniks Servis</b>	Rr. Partizanski odredi Nr. 154, Shkup
<b>2</b>	<b>Tetovë</b>	<b>Servis Gjoko ShPKNjP</b>	Rr. Vide Smilovski Bato Nr. 43-11/10, Tetovë
<b>3</b>	<b>Gostivar</b> <b>Kërçovë Maked. Brod</b>	<b>Mukrem servis TP</b>	Rr. Nikola Parapunov Nr. 150, Gostivar
<b>4</b>	<b>Strugë Dibër</b>	<b>Led Elektronika 2017 Dooel</b>	Rr. Cvetan Dimov Nr. 22, Strugë
<b>5</b>	<b>Dirër</b>	<b>Krenar – MD</b>	Lagj. Venec 2 p.Nr., Dibër
<b>6</b>	<b>Ohër</b>	<b>Servis Termofriz</b>	Rr. Sllavej Pllanina Nr. 97, Ohër
<b>7</b>	<b>Veles</b>	<b>Frigo Toni-Servis</b>	Rr. Bllagoj Neçev Nr. 39, Veles
<b>8</b>	<b>Kavadarc</b> <b>Negotinë</b> <b>Demir Kapi</b>	<b>Slomak uvoz -izvoz</b>	Rr. Braka Hadzi Tefovi Nr. 30, Kavadarc
<b>9</b>	<b>Gjevgjeli- Dojran- Bogdanci -Valandovë</b>	<b>Hot Kontroll-Servis</b>	Rr. Gjevgjeli Nr. 24 a, Gjevgjeli
<b>10</b>	<b>Shtip</b>	<b>Servis Elmont medija Dooel</b>	Rr. Sutjeska Nr. 89, Shtip
<b>11</b>	<b>Radovish</b>	<b>Toni Atanasov</b>	Rr. Bllagoj Tufanov Nr. 22, Radovish
<b>12</b>	<b>Kumanovë</b>	<b>Bobi-Domus ShPKNjP</b>	f. Dollno Konjare Rr. 1 Nr. 215, Kumanovë
		<b>Den Man Dallavera</b>	Rr. Jane Sandanski Nr. 92, Sveti Nikollë
<b>13</b>	<b>Kriva Pallankë</b>	<b>Amper Milladen ShPKNjP</b>	Rr. Boris Trajkovski Nr. 19, Kriva Pallankë
<b>14</b>	<b>Probishtip</b> <b>Kratovë</b> <b>Zletovë</b>	<b>RTV SERVIS SHESTA</b>	Rr. Todor Aleksandrov (lamela 1), Probishtip
<b>15</b>	<b>Sveti Nikollë</b> <b>Kocani</b> <b>Vinica</b>	<b>Den-Man Dallavera</b>	Rr. Jane Sandanski Nr. 92, Sveti Nikollë
<b>16</b>	<b>Pehçevë</b> <b>Berovë</b> <b>Dellçevë</b> <b>Mak. Kamenicë</b>	<b>Daniel Sterfanovski</b>	Rr. Vanco Kitanov Nr. 17, Pehçevë
<b>17</b>	<b>Strumicë</b>	<b>Elektro-servis Mite</b> <b>Kitanov Servis</b>	Rr. Metodija Mitevski Nr.12, Strumicë Rr. Mladinska br.246, Strumicë
<b>18</b>	<b>Prilep</b>	<b>Mis-Elektro Kompani</b>	Rr. 11 Tetori Nr. 7A, Prilep
<b>19</b>	<b>Manastir</b>	<b>Elektro Servis Jovan</b>	Rr. Bllagojce Siljanoski Nr. 58, Manastir
<b>20</b>	<b>Resnjë</b>	<b>Krume Dimitrevski-servis</b>	s. Krani, Resnjë

CE




52379195-210812-00



**FAVORIT**  
ELECTRONICS

**SR Mašina za sušenje veša / Uputstvo za upotrebu**

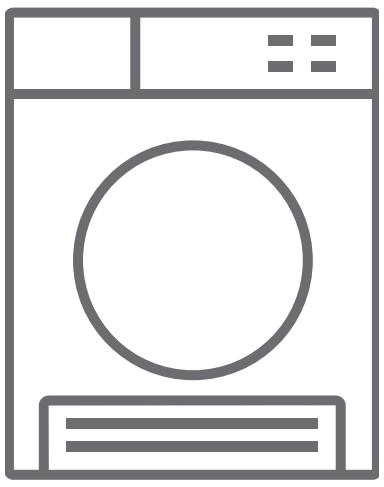

L-81 C

## Zahvaljujemo vam što ste izabrali ovaj proizvod.

Ovaj Korisnički priručnik sadrži veoma važne informacije i uputstva koji se tiču korišćenja i održavanja vašeg uređaja. Odvojite vreme da pročitate ovaj Korisnički priručnik pre korišćenja uređaja i čuvajte ga za buduću upotrebu.

Icon	Caption	Description
	<b>UPOZORENJE</b>	Rizik od opasne povrede ili smrti
	<b>RIZIK OD STRUJNOG UDARA</b>	Opasan napon
	<b>POŽAR</b>	Rizik od požara
	<b>PAŽNJA</b>	Rizik od povrede ili materijalne štete
	<b>VAŽNO/NAPOMENA</b>	Informacije o ispravnom korišćenju sistema
		Pročitajte ova uputstva.
		Vruća površina

# SADRŽAJ

<b>1. BEZBEDNOSNA UPUTSTVA .....</b>	<b>3</b>
1.1. Električna bezbednost .....	3
1.2. Bezbednost dece .....	4
1.3. Bezbednost proizvoda .....	5
1.4. Ispravna upotreba.....	6
1.5. Postavljanje na mašinu za pranje veša .....	7
<b>2. POSTAVLJANJE .....</b>	<b>9</b>
2.1. Podešavanje stopa .....	9
2.2. Prikључivanje na električnu mrežu .....	9
2.3. Postavljanje ispod radne ploče.....	9
<b>3. PREGLED .....</b>	<b>10</b>
<b>4. PRIPREMA VEŠA.....</b>	<b>11</b>
4.1. Sortiranje veša za sušenje .....	11
4.2. Priprema veša koji će se sušiti .....	12
4.3. Kapacitet punjenja .....	12
<b>5. KORIŠTENJE MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA .....</b>	<b>13</b>
5.1. Kontrolna tabla .....	13
5.1.1. Dugme za izbor programa .....	13
5.1.2. Elektronski indikator i dodatne funkcije .....	13
5.2. Tabela za izbor programa i potrošnju .....	14
5.2.1. Pomoćne funkcije .....	15
5.2.2. Pokretanje programa .....	16
5.2.3. Režim uštede energije.....	17
<b>5.2.4. Tokom programa .....</b>	<b>17</b>
5.3. Informacije o osvetljenju u bubenju .....	17
<b>6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE .....</b>	<b>19</b>
6.1. Čišćenje filtera za dlačice .....	19
6.2. Pražnjenje rezervoara za vodu.....	19
6.3. Čišćenje kondenzatora .....	20
6.4. Čišćenje senzora za vlagu.....	20
6.5. Čišćenje unutrašnje površine vrata za ubacivanje .....	21
<b>7. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE .....</b>	<b>22</b>
<b>8. REŠAVANJE PROBLEMA.....</b>	<b>23</b>
<b>9. AUTOMATSKA UPOZORENJA O GREŠCI I ŠTA PREDUZETI.....</b>	<b>25</b>
<b>10. INFORMACIJE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE I PAKOVANJU.....</b>	<b>26</b>
10.1. Informacije o pakovanju.....	26
<b>11. OPIS ENERGETSKE OZNAKE I UŠTEDE ENERGIJE .....</b>	<b>26</b>
11.1. Energetska oznaka .....	26
11.2. Energetska efikasnost .....	

## **OSNOVNE NAPOMENE**

- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili one kojima nedostaju iskustvo i znanje, ako su pod nadzorom ili su dobili uputstva u vezi sa bezbednom upotrebom uređaja i razumeju uključene opasnosti. Deca se ne smeju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje koje treba da obavi korisnik ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.
- Decu mlađu od 3 godine treba držati podalje, osim ako su neprekidno pod nadzoru.
- Mašina za sušenje veša namenjena je isključivo za upotrebu u domaćinstvu i u zatvorenom prostoru. Garancija će postati nevažeća u slučaju komercijalne upotrebe.
- Koristite ovaj proizvod isključivo za veš sa oznakom koja naznačava da je pogodan za sušenje.
- Proizvođač neće prihvatići odgovornost za oštećenja nastala nepravilnom upotrebom ili transportom.
- Nemojte da dopustite da prekrivke podova ometaju prohodnost ventilacionih otvora.
- Postavljanje i popravke mašine treba da obavlja isključivo ovlašćeni agent za popravke. Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za oštećenja nastala zbog neovlašćenih popravki.

**⚠ UPOZORENJE:** Nikada nemojte da prskate ili isipate vodu na mašinu za sušenje veša da je operete! Rizik od strujnog udara!

- Ostavite najmanje 3 cm prostora između bočnih i zadnjeg zida proizvoda, kao i iznad mašine ako planirate da postavite uređaj ispod radne površine.
- Sklapanje/rasklapanje za postavljanje ispod radne površine, ako je potrebno, mora da obavlja ovlašćeni agent za servisiranje.
- Pre postavljanja proverite vizuelno da li na proizvodu

ima oštećenja. Nikada nemojte da postavljate oštećeni proizvod ili da rukujete njime.

- Držite ljubimce podalje od mašine za sušenje veša.
- Omekšivače ili slične proizvode treba koristiti kako je navedeno u uputstvima proizvođača.
- Izvadite iz džepova sve predmete, kao što su upaljači i šibice.
- Ovaj uređaj se ne sme postavljati iza vrata koja se zaključavaju, klizećih vrata ili vrata sa šarkama na suprotnoj strani od one na kojoj je mašina za sušenje ako se time sprečava potpuno otvaranje vrata.

# **1. BEZBEDNOSNA UPUTSTVA**

Ovaj odeljak sadrži bezbednosna uputstva koja će vam pomoći da se zaštitite od rizika od lične povrede ili oštećenja svojine. Ako se ne pridržavate ovih uputstava, garancija će biti nevažeća.

## **1.1. Električna bezbednost**

- Uređaj ne sme da se napaja putem eksternog prekidačkog uređaja, kao što je tajmer, ili da bude povezan sa kolom koje se redovno uključuje i isključuje nekom instalacijom.
- Nemojte dodirivati strujni kabl vlažnim rukama. Uvek povucite utikač da isključite proizvod iz struje; u suprotnom, postojaće rizik od strujnog udara.
- Povežite mašinu za sušenje veša sa uzemljenom utičnicom koja poseduje zaštitu osigurača. Povezivanje sa uzemljenjem treba da obavi kvalifikovani električar. Naša kompanija se ne može smatrati odgovornom za oštećenja/gubitke koji su posledica korišćenja maštine za sušenje veša bez veze sa uzemljenjem, što nalažu lokalni propisi.
- Napon i dozvoljena zaštita osigurača naznačeni su na tipskoj pločici.**(Za tipsku pločicu pogledajte odeljak Pregled)**
- Vrednosti napona i frekvencije koje su naznačene na tipskoj pločici moraju da budu jednake vrednosti napona i frekvencije mreže na vašem crevu.
- Izvucite utikač maštine za sušenje iz utičnice kada se ne koristi duže vreme i pre postavljanja, održavanja, čišćenja i popravki jer u suprotnom se mašina za sušenje može oštetiti.
- Utičnica utikača mora da bude lako dostupna neprekidno nakon postavljanja.

**⚠** Oštećeni strujni kabl / utikač može da izazove požar ili da izazove strujni udar. Kada se ošteti, mora da se zameni, a to treba da obavlja isključivo ovlašćeno osoblje.

**⚠** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, nemojte da koristite produžne kablove, višestruke utičnice ili adaptore da povežete mašinu za sušenje sa mrežnim napajanjem.

## 1.2. Bezbednost dece

- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane lica (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja osim ako nije pod nadzorom ili je naučen da rukuje aparatom od strane lica koje je odgovorno za njegovu/njenu sigurnost.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili one kojima nedostaju iskustvo i znanje, ako su pod nadzorom ili su dobili uputstva u vezi sa bezbednom upotrebom uređaja i razumeju uključene opasnosti. Deca se ne smeju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje koje treba da obavi korisnik ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.
- Ne puštajte decu blizu mašine bez nadzora.
- Deca mogu da se zaključaju u mašinu što može dovesti do rizika od smrti.
- Nemojte da dopuštate deci da dodiruju staklo tokom korišćenja mašine. Površina postaje izuzetno vruća i može dovesti do oštećenja kože.
- Držite materijal pakovanja izvan domaćaja dece.
- Trovanje i iritacija mogu da se javi ako se deterdžent i materijali za čišćenje konzumiraju ili dođu u dodir sa kožom ili očima.
- Držite materijale za čišćenje van domaćaja dece; električni proizvodi su opasni za decu.

- Držite decu podalje od proizvoda dok se koristi.
- Da biste spričili decu da ometaju ciklus mašine za sušenje, možete da koristite zaštitu za decu da izbegnete bilo kakve izmene pokrenutog programa.
- Nemojte da dozvoljavate deci da sede / da se popnu na proizvod ili u njega.

### 1.3. Bezbednost proizvoda

 **Zbog rizika od požara, sledeći artikli i proizvodi koji se ubrajaju u veš ne treba NIKADA da se suše u mašini za sušenje:**

- Nemojte da sušite neopran veš u mašini za sušenje veša.
- Artikle koji su zaprljani materijama kao što su ulje za kuvanje, aceton, alkohol, benzin, kerozin, sredstva za uklanjanje fleka, terpentin, vosak i sredstva za uklanjanje voska treba prati u toploj vodi sa dodatnom količinom deterdženta pre sušenja u mašini za sušenje veša.
- Krpe za čišćenje i podmetače koji na sebi imaju ostatke zapaljivih sredstava za čišćenje ili acetona, gasa, benzina, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentina, sveće, voska, sredstva za uklanjanje voska ili hemikalija.
- Veš koji sadrži ostatke sprejava za kosu, sredstva za uklanjanje laka za nokte i slične supstance.
- Veš na kom su za čišćenje korištene industrijske hemikalije (kao što je hemijsko čišćenje).
- Veš na kom se nalazi bilo kakva vrsta pene, sunđera, gume ili delova i dodataka nalik gumi. Tu spadaju sunđer od pene od lateksa, kape za tuširanje, vodootporna platna, postavljena odeća i jastuci od pene.
- Predmeti sa punjenjem i oštećeni predmeti (jastuci ili jakne). Pena koja viri izvan ovih predmeta može da se zapali tokom procesa sušenja.
- Korišćenje mašine za sušenje u sredinama koje sadrže brašno ili ugljenu prašinu može da izazove eksploziju.

**! PAŽNJA:** Veš koji sadrži metalna ojačanja ne treba stavljati u mašinu za sušenje. Mašina za sušenje se može oštetiti ako se metalna ojačanja olabave i odlome tokom sušenja.

#### 1.4. Ispravna upotreba

**! PAŽNJA:** Nikada nemojte zaustavljati mašinu za sušenje pre završetka ciklusa sušenja osim ako sve artikle brzo na izvadite i raširite tako da se toplota raseje.

**! PAŽNJA:** Postarajte se da ljubimci ne ulaze u mašinu za sušenje. Proverite unutrašnjost mašine za sušenje pre korišćenja.

**! PAŽNJA:** Prekomerno zagrevanje odeće unutar mašine za sušenje može da se javi ako otkažete program ili u slučaju nestanka struje dok je mašina za sušenje pokrenuta. Ta koncentracija topline može da izazove samosagorevanje pa stoga uvek pokrenite program Refresh (Osvežavanje) da ohladite ili brzo izvadite sav veš iz mašine za sušenje da biste ga okačili i da bi se rasejala toplota.

- Koristite mašinu za sušenje isključivo za sušenje u domaćinstvu i za sušenje tkanina sa etiketom na kojoj je naznačeno da je pogodna za sušenje. Sve druge primene nalaze se van opsega namenjene primene i zabranjene su.
- Garancija će postati nevažeća u slučaju svakog oblika komercijalne upotrebe.
- Ovaj uređaj je projektovan da se koristi isključivo u domaćinstvima i treba ga postaviti na ravnu i stabilnu površinu.
- Nemojte da se naslanjate ili da sedate na vrata mašine za sušenje veša. Mašina za sušenje veša može da se prevrne.

- Da bi se održala temperatura koja neće naškoditi vešu (npr. da bi se sprečilo da se veš zapali), proces hlađenja počinje nakon procesa zagrevanja. Nakon toga se program završava. Na kraju programa uvek brzo uklonite veš.

**⚠ PAŽNJA:** Nikada nemojte da koristite mašinu za sušenje bez filtera za dlačice ili sa oštećenim filterom za dlačice.

- Filteri za dlačice se moraju čistiti **nakon svake upotrebe** kao što je naznačeno u poglavlju **Cišćenje filtera za dlačice**.
- Filteri za dlačice se moraju osušiti nakon vlažnog čišćenja. Vlažni filteri mogu da izazovu kvar tokom procesa sušenja.
- Nagomilavanje dlačica ne sme da se dozvoli u mašini za sušenje veša (nije primenljivo za uređaje za koje je namenjeno da se produvavaju izvan zgrade)

**⚠ VAŽNO:** Rastojanje između mašine za sušenje i poda ne treba da se smanji usled predmeta kao što su tepisi, drvo ili ploča jer u suprotnom ne može da se obezbedi dovoljno dopremanje vazduha u mašinu.

- Nemojte da postavljate mašinu za sušenje u prostorije gde postoji rizik od zamrzavanja. Temperature zamrzavanja negativno utiču na učinak mašina za sušenje veša. Kondenzacija koja se zamrzava u pumpi i crevu može da izazove oštećenje.

## 1.5. Postavljanje na mašinu za pranje veša

**⚠ PAŽNJA:** Mašina za pranje ne sme da se postavlja na mašinu za sušenje veša. Obratite pažnju na upozorenja data u nastavku prilikom postavljanja mašine za sušenje veša na mašinu za pranje veša.

**⚠ PAŽNJA:** Mašina za sušenje veša sme da se postavlja samo na mašine za pranje veša koje imaju isti ili veći kapacitet.

- Da biste koristili mašinu za sušenje veša koja je postavljena na mašinu za pranje veša, element za pričvršćivanje se mora upotrebiti između ova dva proizvoda. Element za pričvršćivanje mora da priključi ovlašćeni serviser.
- Kada se mašina za sušenje postavi na mašinu za pranje veša, ukupna težina ovih proizvoda može da dostigne gotovo 150 kilograma (kada se napune). Postavite proizvode na čvrst pod koji raspolaže kapacitetom za nošenje opterećenja!

**Tabela za pravilno postavljanje maštine za pranje veša i maštine za sušenje veša**

Mašina za sušenje veša (Dubina)	Mašina za pranje veša				
	37-42 cm	42-45 cm	46-49 cm	50-56 cm	57-63 cm
52,5 cm	X	✓	✓	✓	✓
56 cm	X	X	✓	✓	✓
61 cm	X	X	X	✓	✓
64 cm	X	X	X	X	✓


(Za informacije o dubini pogledajte poglavlje 7. Tehničke specifikacije)

Da biste postavili mašinu za pranje veša na mašinu za sušenje veša, kao opcionalni dodatak neophodan je poseban komplet za slaganje. Obratite se korisničkoj službi da biste ga dobili. Uputstva za sklapanje biće isporučena zajedno sa kompletom za slaganje

#### **EC Deklaracija o usaglašenosti**

Izjavljujemo da naši proizvodi zadovoljavaju primenljive evropske direktive, odluke i propise, kao i zahteve navedene u spomenutim standardima.

#### **Odlaganje starog proizvoda**

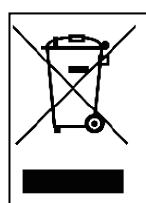

Ovaj proizvod je usaglašen sa EU WEEE direktive (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi simbol klasifikacije za otpad za električnu i elektronsku opremu (WEEE).

Ovaj simbol koji se nalazi na proizvodu ili oznaci sa informacijama naznačava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže u otpad zajedno sa drugim kućnim otpadom na kraju radnog veka. Da bi se sprečile potencijalne opasnosti od nekontrolisanog odlaganja otpada po životnu sredinu i ljudsko zdravlje, držite ovaj proizvod odvojeno od drugih vrsta otpada, a da bi se omogućila održiva ponovna upotreba materijalnih resursa, postaraјte se da se reciklira odgovorno. Obratite se svom prodavcu ili lokalnim nadležnim organima da dobijete informacije o tome kako i gde možete da odnesete proizvod zbog ekološki bezbedne reciklaže. Ovaj proizvod ne sme da se meša sa drugim vrstama komercijalnog otpada za reciklažu.

## 2. POSTAVLJANJE

- Pre nego što se obratite lokalnom ovlašćenom pružaocu servisnih usluga zbog postavljanja mašine za sušenje veša, proverite informacije iz korisničkog priručnika da proverite da su električna instalacija i izlaz za vodu odgovarajući. Ako nisu, pozovite kvalifikovanog električara i vodoinstalatera da obave neophodna podešavanja.
- Dužnost je kupca da pripremi mesto za postavljanje mašine za sušenje veša, kao i instalacije za električno napajanje i otpadnu vodu. Pre postavljanja proverite mašinu za sušenje veša zbog oštećenja. Ako je oštećena, nemojte da je postavljate. Oštećeni proizvodi mogu da ugroze vaše zdravlje.
- Postavite mašinu za sušenje veša na stabilnu i ravnu površinu.
- Pokrenite mašinu za sušenje veša u okruženju bez prašine sa dobrom ventilacijom.
- Rastojanje između maštine za sušenje i poda **ne treba** da se smanji usled predmeta kao što su tepisi, drvo ili traka.
- Nemojte da blokirate ventilacione rešetke** koje se nalaze na osnovi maštine za sušenje veša.
- Ovaj uređaj se ne sme postaviti iza vrata koja se zaključavaju, klizećih vrata ili vrata sa šarkama na suprotnoj strani od one na kojoj je mašina za sušenje tako da je potpuno otvaranje vrata maštine za sušenje blokirano.
- Kada se postavi mašina za sušenje veša, povezivanja moraju da ostanu stabilna. Prilikom postavljanja maštine za sušenje veša, postaraјte se da se zadnja površina ne oslanja na neki predmet (npr. slavina, utičnica).
- Radna temperatura maštine za sušenje veša je od +5°C do +35°C. Ako se mašina koristi van ovog opsega temperature, to će imati negativan uticaj na učinak maštine za sušenje veša i proizvod će biti oštećen.
- Budite oprezni prilikom prenošenja proizvoda jer je težak. Uvek nosite zaštitne rukavice.
- Uvek postavljajte proizvod tako da bude pored zida.
- Zadnja površina proizvoda treba da bude pored zida.
- Kada se proizvod postavi na stabilnu površinu, koristite nivo vode da proverite

da li je proizvod potpuno stabilan. Ako nije, podešite stope dok ne postane stabilan. Ponovite ovaj postupak svaki put kada premeštate proizvod.

- Nemojte da postavljate mašinu za sušenje veša na strujni kabl.

### 2.1. Podešavanje stopa

- Da bi uređaj radio uz manje buke i vibracije, mora da bude stabilan i uravnotežen na stopama. Podesite stope da osigurate da je proizvod uravnotežen.
- Rotirajte stope udesno i uлево dok mašina za sušenje veša ne postane ujednačena i stabilna.

 **VAŽNO:** Nikada nemojte da uklanjate podešive stope.

### 2.2. Priklučivanje na električnu mrežu

 **PAŽNJA:** Postoji rizik od požara i strujnog udara.


- Vaša mašina za sušenje veša je podešena na 220–240 V i 50 Hz.
- Mrežni kabl maštine za sušenje veša opremljen je specijalnim utikačem. Ovaj utikač mora da se poveže sa uzemljenom utičnicom koja je zaštićena osiguračem od 16 ampera kao što je naznačeno na sipskoj pločici. Vrednost strujnog osigurača na električnoj mreži sa kojom je povezana ova utičnica takođe mora da bude 16 ampera. Konsultujte se sa kvalifikovanim električarom ako nemate takvu utičnicu ili osigurač.
- Naša kompanija se ne može smatrati odgovornom za oštećenja nastala zbog upotrebe bez uzemljenja.

 **VAŽNO:** Korišćenje maštine pri niskim vrednostima napona skratice radni vek i smanjiće učinak vaše maštine.

### 2.3. Postavljanje ispod radne ploče

- Ostavite najmanje 3 cm prostora između bočnih i zadnjeg zida proizvoda, kao i ispod radne ploče kada postavljate svoj proizvod ispod radne površine.
- Sklapanje/rasklapanje ispod radne površine, ako je potrebno, mora da obavlja ovlašćeni servis.

### 3. PREGLED

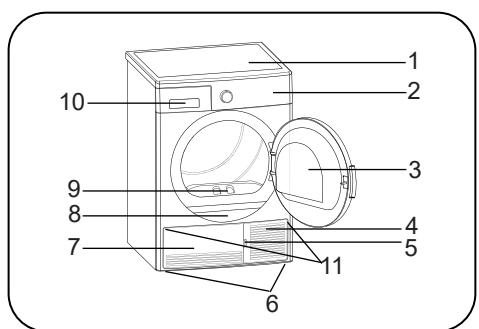


1. Gornja ploča
2. Kontrolna tabla
3. Vrata za punjenje
4. Ležište otvora osnove
5. Osnova
6. Podesive stope
7. Poklopac osnove
8. Tipska pločica
9. Filter za dlačice
10. Poklopac fioke
11. Ventilacione rešetke

## 4. PRIPREMA VEŠA

### 4.1. Sortiranje veša za sušenje

Pratite uputstva na etiketama veša koji se suši. Sušite samo predmete koji imaju izjavu/simbol koji naznačava da „mogu da se suše u mašini za sušenje veša”.

- Nemojte da koristite proizvod sa količinama i vrstama veša koji nisu dati u poglavlju 4.3. Kapacitet punjenja.

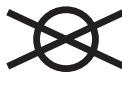			
Pogodno za sušenje u mašini za sušenje veša	Ne zahteva peglanje	Osetljivo/delikatno sušenje	Nije pogodno za sušenje u mašini za sušenje veša
			
Bez sušenja	Ne vršiti hemijsko čišćenje	Na bilo kojoj temperaturi	Na visokim temperaturama
			
Na srednjim temperaturama	Na niskim temperaturama	Bez toplosti	Suši se na žicu za veš
			
Raširite za sušenje	Zakačite vlažno na žicu za veš	Raširite na zaklonjenom mestu radi sušenja	Pogodno za hemijsko čišćenje

Nemojte zajedno da sušite tanke, višeslojne ili debele tkanine jer se one suše na različitim nivoima. Zato zajedno sušite samo odeću iste strukture i vrste tkanine. Tako možete postići isti rezultat sušenja. Ako mislite da je veš i dalje mokar, možete izabrati vremenski program dodatnog sušenja.

Zasebno sušite veliki (na primer, posteljinu) i manji veš da ne biste dobili vlažan veš.

**VAŽNO:** Za sušenje u mašini za sušenje veša nisu prikladne osetljive tkanine, izvezene tkanine, vuna/svila, odeća napravljena od osetljivih i skupih tkanina, sportska odeća i zavesa od tila.

## 4.2. Priprema veša koji će se sušiti

### ⚠️ Opasnost od eksplozije i požara!

Izvadite iz džepova sve predmete, kao što su upaljači i šibice.

⚠️ **PAŽNJA:** Može doći do oštećenja bubenja mašine za sušenje veša i tkanina.

- Odeća se tokom pranja može zapetljati. Razdvojite je pre stavljanja u mašinu za sušenje.
- Izvadite sve predmete iz džepova i primenite sledeće:
- Zavežite pojaseve tkanina, uzice kecejla i slično ili koristite vreću za odeću.
- Zatvorite zatvarače, kopče i spone, zakopčajte dugmad.
- Da biste dobili najbolji rezultat sušenja, veš razvrstajte u skladu sa vrstom tekštila i programom sušenja.
- Uklonite kopče i slične metalne delove s odeće.
- Pletivo poput majica i pletene odeće **obično se skuplja tokom prvog sušenja.** Koristite zaštitni program.
- **Nemojte prekomerno sušiti sintetički veš. To će izazvati nabore.**
- Prilikom pranja veša koji će se sušiti, prilagodite količinu omešivača u skladu sa uputstvima proizvođača mašine za pranje veša.

## 4.3. Kapacitet punjenja

Pratite uputstva u „Tabeli za izbor programa i potrošnje“. (**Pogledajte: 5.2 Tabela za izbor programa i potrošnje**). Nemojte ubacivati u uređaj više veša od kapaciteta navedenog u tabeli.




⚠️ **VAŽNO:** Ne preporučuje se u mašinu za sušenje staviti više veša od količine prikazane u tabeli. Kada je pretrpana, performanse sušenja se smanjuju i može doći do oštećenja mašine za sušenje i veša.

Veš	Težina suvog veša (g)
Čaršav (dvostruki)	725
Jastučnica	240
Peškir za kupanje	700
Peškir za ruke	225
Košulja	190
Pamučna košulja	200
Farmerke	650
Tkanina – pantalone od gabardena	400
Majica	120

## 5. KORIŠTENJE MAŠINE ZA SUŠENJE VESA

### 5.1. Kontrolna tabla

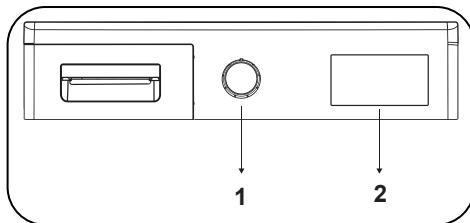


1. Dugme za izbor programa

2. Elektronski indikator i dodatne funkcije

#### 5.1.1. Dugme za izbor programa

Koristite dugme za izbor programa da biste izabrali željeni program sušenja

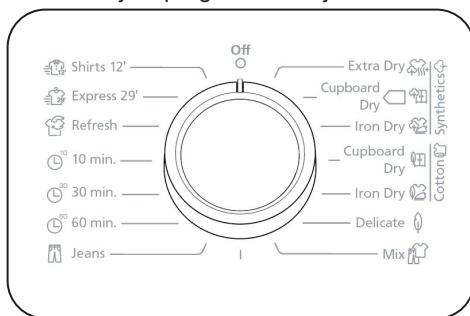

#### 5.1.2. Elektronski indikator i dodatne funkcije



#### Simboli na ekranu:

Indikator upozorenja za rezervoar za vodu	
Indikator upozorenja za čišćenje filtera za dlačice	
Indikator upozorenja za čišćenje kondenzatora	

## 5.2. Tabela za izbor programa i potrošnju

Pritisnite dugme za uključivanje/pauziranje da biste pokrenuli program. LED indikator uključivanja/pauziranja pokazuje da je program pokrenut, a uključuje se LED indikator sušenja.

Program	Količina veša (kg)	Mašina za pranje veša brzina centrifuge	Približna količina preostale vlage	Trajanje (minuti)
Dodatno sušenje pamuka	8	1000	60%	132
Sušenje pamuka bez potrebe za peglanjem	8	1000	60%	129
Sušenje pamuka za peglanje	8	1000	60%	107
Sušenje sintetike bez potrebe za peglanjem	4	800	40%	51
Sušenje sintetike za peglanje	4	800	40%	38
Delikatno	2	600	50%	39
Mix (mešano)	4	1000	60%	75
Baby Care (odeća za bebe)	3	1000	60%	60
Farmerke	4	1200	60%	85
60 min	-	-	-	60
30 min	-	-	-	30
10 min	-	-	-	10
Osvježavanje	-	-	-	-
Express 29' (Ekspresno za 29')	2	1200	50%	29
Shirts (košulje za 12')	0.5	1200	50%	12

Vrednosti potrošnje energije				
Program	Količina veša (kg)	Mašina za pranje veša brzina centrifuge	Približna količina preostale vlage	Vrednosti potrošnje energije (kWh)
Sušenje pamuka bez potrebe za peglanjem	8	1000	60%	4,68
Sušenje pamuka za peglanje	8	1000	60%	4,1
Sušenje sintetike bez potrebe za peglanjem	4	800	40%	1.58
Potrošnja energije u „isključenom režimu“ $P_o$ (W)				0.5
Potrošnja energije u „uključenom režimu“ $P_u$ (W)				1.0



Program sušenja pamuka bez potrebe za peglanjem standardni je program sušenja koji je moguće pokrenuti s potpunom količinom veša ili s polovinom količine veša, a informacije o njemu nalaze se na etiketama i na oznaci proizvoda. Ovo je energetski najefikasniji program za sušenje normalne mokre pamučne odeće.

\*Energetska oznaka standardnog programa (EN 61121:2013)

Sve su vrednosti u tabeli određene u skladu sa standardom EN 61121:2013. Vrednosti potrošnje mogu se razlikovati od vrednosti u tabeli u zavisnosti od vrste tkanine, brzine okretaja, uslova sredine i vrednosti napona.

### 5.2.1. Pomoćne funkcije

U nastavku je tabela s pregledom mogućnosti koje se mogu izabrati u programima.

Opcija	Opis
Protiv gužvanja	Ako izaberete opciju „Protiv gužvanja“ i ne otvorite vrata mašine za sušenje na kraju programa, jednosatna ţaza protiv gužvanja će se produžiti na dva sata. Nakon izbora opcije Protiv gužvanja, začućete zvučni signal. Pritisnite opet isto dugme da biste poništili izbor. Ako otvorite vrata ili pritisnete dugme uključivanje/pauziranje dok traje korak protiv gužvanja, on će se ponisti.
Nivo sušenja	Nivo vlage posle sušenja može se podesiti na tri nivoa. Na taj način moguće je izabrati željeni nivo sušenja. Nivoi koje je moguće izabrati osim standardnog podešavanja: 1, 2, 3. Nakon izbora, LED indikator odgovarajućeg nivoa sušenja će se uključiti.
Odloženo uključenje	Možete odložiti vreme početka programa izborom mogućnosti 3 sata, 6 sati ili 9 sati. Željeno vreme odlaganja možete aktivirati pritiskom na dugme uključivanje/pauziranje. Kada vreme istekne, izabrani program automatski se pokreće. Tokom vremena odlaganja, moguće je aktivirati ili deaktivirati mogućnosti kompatibilne s programom.
Opozivanje zvučnog alarma	Mašina za sušenje oglašava glasno upozorenje kada se dugme za izbor programa okrene, kada se pritisne dugmad i na kraju programa. Da biste isključili ta upozorenja, pritisnite i 3 sekunde diziće dugme „Opcija za sušenje delikatne tkanine“. Kada pritisnete dugme, začućete glasno upozorenje da je ta mogućnost isključena.
Zaštita za decu	Postoji opcija blokade za decu kako bi se izbegle promene u programu kada se pritisnu tasteri dok radi program. Da bi aktivirali funkciju blokade za decu, potrebno je istovremeno pritisnuti dugmad „Nivo sušenja“ i „Protiv nabora“ na 3 sekunde. Kada se aktivira blokada za decu, svi tasteri će biti isključeni. Blokada za decu se ne isključuje automatski na kraju programa. Da bi isključili blokadu za decu na kraju programa, postavite dugme za izbor programa u položaj „Isključeno“. Zatim vratite dugme za izbor programa u prvi položaj. Blokada za decu je još uvek aktivna. Da bi isključili funkciju blokade za decu, potrebno je istovremeno pritisnuti dugmad „Nivo sušenja“ i „Protiv nabora“ na 3 sekunde. Kada se uključuje/isključuje blokada za decu, na ekranu će se pojavit „CL“ na 2 sekunde i zatim će se isključiti i čuće se zvučni signal. Upozorenje: Kada proizvod radi ili je blokada za decu aktivna, ako okrenete dugme za izbor programa, čuće se zvučno upozorenje i na ekranu će se pojavit „CL“ na 2 sekunde i zatim će se isključiti. Ako okrenete dugme za izbor programa, čuće se zvučni signal. Čak i ako podesite dugme za izbor programa na drugi program, prethodni program će nastaviti da radi. Da bi izabrali novi program, potrebno je da isključite blokadu za decu, a zatim podesite dugme za izbor programa.

## 5.2.2. Pokretanje programa

LED indikator uključivanja/pauziranja zasvetljeće tokom izbora programa. Pritisnite uključivanje/ pauziranje da biste pokrenuli program. LED indikator uključivanja/pauziranja pokazuje da je program pokrenut, a uključuje se LED indikator sušenja.

Program	Opis
Dodatno sušenje pamuka	Ovaj program na visokim temperaturama suši debele i višeslojne tkanine, kao što su pamučni peškiri, čaršavi, jastućnice, ogrtići, tako da ih možete smestiti u ormari.
Sušenje pamuka bez potrebe za peglanjem	Ovaj program suši pamučne pidžame, donji veš, stolnjake i slično, što vam omogućava da ih spakujete u ormari.
Sušenje pamuka za peglanje	Ovaj program suši pamučni veš kako bi ga pripremio za peglanje. Veš izvađen iz mašine biće vlažan.
Sušenje sintetike bez potrebe za peglanjem	Ovaj program suši sintetički veš, kao što su majice, košulje i bluze na nižim temperaturama, što vam omogućava da ih spakujete u ormari.
Sušenje sintetike za peglanje	Ovaj program suši sintetički veš, kao što su majice, košulje i bluze na nižim temperaturama, kako bi ga pripremio za peglanje. Veš izvađen iz mašine biće vlažan.
Delicate (delikatna tkanina)	Ovaj program suši odeću kao što su košulje, bluze i svileni odevni predmeti na nižim temperaturama kako bi ih pripremio za nošenje.
Mix (mešano)	Ovaj program suši mešani pamučno-sintetički veš koji ne gubi boju, kako bi ga pripremio za nošenje.
Baby Care (odeća za bebe)	Ovaj program suši osjetljivu dečju odeću na nižim temperaturama, kako bi ih pripremio za nošenje.
Farmerke	Ovaj se program koristi za sušenje farmerki.
Vremenski programi	Da biste dosegnuli traženi nivo sušenja na niskim temperaturama, možete koristiti vremenske programe od 10 minuta, 30 minuta i 60 minuta. Nezavisno od nivoa sušenja, program se prekida u željeno vreme.
Osvežavanje	Ovaj program obezbeđuje 10 minuta ventilacije bez grejanja da biste jednostavnije osvežili odeću.
Ekspresno za 29'	2 kilograma pamuka centrifugirano na visokoj brzini u mašini za pranje veša suši se 29 minuta.
Košulje za 12'	Od 2 do 3 košulje spremne za peglanje za 12 minuta.

 **VAŽNO:** Ne otvarajte vrata za punjenje dok je program pokrenut. Ako morate da otvorite vrata, nemojte dugo da ih držite otvorena.

### **5.2.3. Režim uštede energije**

Ako u koraku izbora programa ne pritisnete nijedan taster 15 minuta, sušilica prelazi u režim uštede energije kako bi smanjila potrošnju energije. Čeo ekran će se isključiti. U koraku uštede energije, svetlo „---“ će treptati, što znači da će biti uključeno 0,5 sekunde i isključeno 3 sekunde. „---“ LED svetlo će manje svetliti u uštedi energije. Da bi izabrali program i pokrenuli ga, potrebno je da isključite i ponovo uključite mašinu.

### **5.2.4. Tokom programa**

Ako otvorite vrata dok je program pokrenut, uređaj se prebacuje u stanje mirovanja. Kada zatvorite vrata, pritisnite dugme uključivanje/pauziranje da biste nastavili s programom.

Ne otvarajte vrata za punjenje dok je program pokrenut. Ako morate da otvorite vrata, nemojte dugo da ih držite otvorena.

#### **Kraj programa**

Čim se program završi, uključuju se LED indikatori upozorenja za uključivanje/pauziranje, nivo napunjenoosti rezervoara za vodu, čišćenje filtra i čišćenje kondenzatora. Dodano se na kraju programa oglašava zvučno upozorenje. Možete izvaditi veš da biste uređaj pripremili za novo punjenje.

 **VAŽNO:** Nakon svakog programa očistite filter za dlačice. Nakon svakog programa ispraznite rezervoar za vodu.

 **VAŽNO:** Ako ne izvadite veš nakon završetka programa, automatski se aktivira jednosatni program sprečavanja gužvanja. Taj program vrti bubanj u pravilnim intervalima kako bi sprečio gužvanje.

### **5.3. Informacije o osvetljenju u bubenju**

- Ovaj proizvod sadrži LED osvetljenje u bubenju. Osvetljenje se uključuje automatski kada otvorite vrata. Nakon određenog vremena automatski se isključuje.
- To nije podesiva opcija koju korisnik može da uključuje ili isključuje.
- Nemojte da pokušavate da zamenjujete ili izmenjujete LED osvetljenje.

PROGRAMI	OPCIJE				
	Vremensko Kašnjenje	Otkazivanje glasnog upozorenja	Zaštita za decu	Nivo sušenja	Protiv gužvanja
Dodatno sušenje pamuka	✓	✓	✓	✓	✓
Sušenje pamuka bez potrebe za peglanjem	✓	✓	✓	✓	✓
Sušenje pamuka za peglanje	✓	✓	✓	✓	✓
Sušenje sintetike bez potrebe za peglanjem	✓	✓	✓	✓	✓
Sušenje sintetike za peglanje	✓	✓	✓	✓	✓
Delikatno	✓	✓	✓	X	✓
Mix (mešano)	✓	✓	✓	✓	✓
Baby Care (odeća za bebe)	✓	✓	✓	✓	✓
Farmerke	✓	✓	✓	✓	✓
60 min	✓	✓	✓	X	✓
30 min	✓	✓	✓	X	✓
10 min	✓	✓	✓	X	✓
Osvežavanje	✓	✓	✓	X	✓
Express 29' (Ekspresno za 29')	✓	✓	✓	X	✓
Shirts (košulje za 12')	✓	✓	✓	X	✓
X	Ne može se izabрати				
✓	Može da se izabere				

⚠ PAŽNJA: Opcije „Delikatna tkanina“ i „Nivo sušenja“ ne mogu se izabrati istovremeno.


## 6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

**VAŽNO:** Za čišćenje mašine za sušenje veša nemojte da koristite industrijske hemikalije. Nemojte da koristite mašinu za sušenje veša koja je čišćena industrijskim hemikalijama.

### 6.1. Čišćenje filtera za dlačice


**VAŽNO:** NAKON SVAKOG PROGRAMA OČISTITE FILTER ZA DLAČICE.

Da biste očistili filter za dlačice:

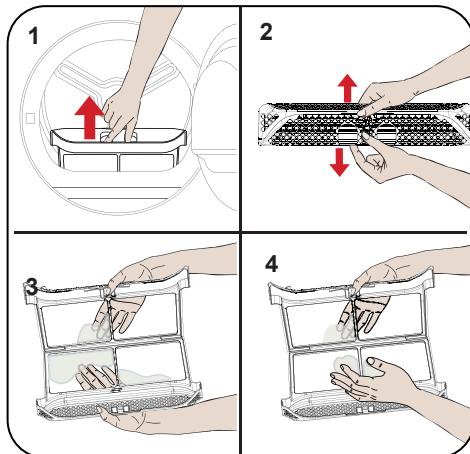


1. Otvorite vrata za punjenje.
2. Podignite filter za dlačice da biste ga izvadili.
3. Dlačice očistite rukama ili mekom krpom.
4. Zatvorite filter i vratite ga na mesto.

Nakon što se mašina za sušenje veša neko vreme koristila, ako se pojavi sloj koji stvara smetnje na površini filtera, isperite ga topлом vodom i tako očistite. Temeljno očistite filter pre nego što ga ponovno postavite.

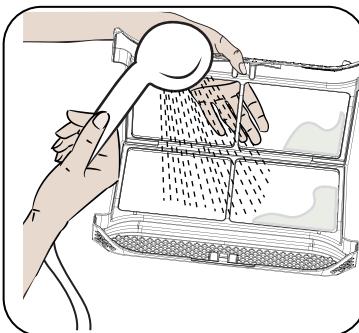

### 6.2. Pražnjenje rezervoara za vodu

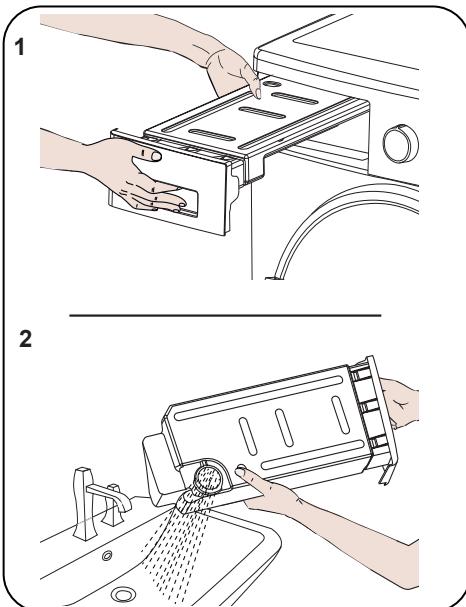

1. Povucite poklopac fioke i pažljivo izvucite rezervoar.
2. Ispraznjite vodu iz rezervoara.
3. Ako su se u poklopcu odvoda nakupile dlačice, očistite ih vodom.
4. Ponovno namestite rezervoar za vodu na mesto.


**● VAŽNO:** Rezervoar za vodu nemojte da vadite dok je program pokrenut. Voda kondenzovana u rezervoaru za vodu nije za ljudsku upotrebu.

**● VAŽNO:** NAKON SVAKOG KORIŠĆENJA OBAVEZNO ISPRAZNITE REZEROVAR ZA VODU.

### 6.3. Čišćenje kondenzatora

**● VAŽNO:** Kada vidite upozorenje „Čišćenje kondenzatora”, očistite kondenzator.


**● VAŽNO:** ČAK I AKO LED INDIKATOR „LED UPOZORENJE ZA ČIŠĆENJE KONDENZATORA” NIJE UKLJUČEN: OČISTITE KONDENZATOR NAKON SVAKIH 30 POSTUPAKA SUŠENJA ILI JEDNOM MESEČNO.

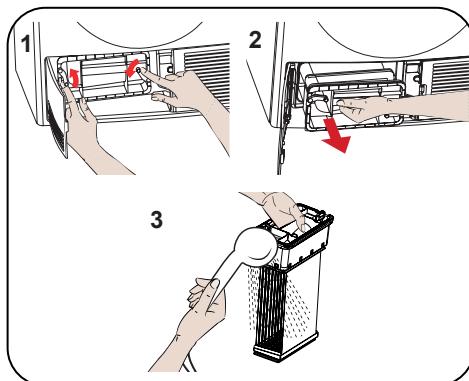

Ako je postupak sušenja dovršen, otvorite vrata za punjenje i sačekajte da se ohladi.

1. Otvorite osnovu i otpustite dva zavrtnja poklopca kondenzatora.
2. Uhvatite kondenzator za plastični deo i izvucite ga.
3. Očistite ga tušem i sačekajte da se voda ocedi.
4. Potpuno ugurajte kondenzator u njegovo ležište i zatvorite 2 zavrtnja.
5. Zatvorite poklopac osnove

### 6.4. Čišćenje senzora za vlagu

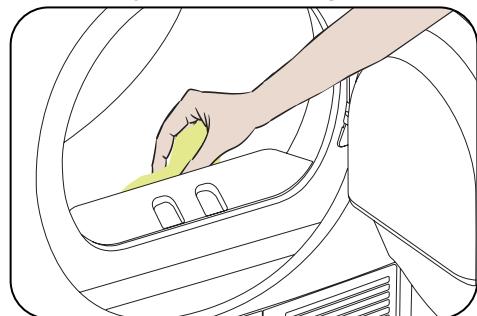

Unutar uređaja nalaze se senzori za vlagu koji otkrivaju je li veš suv ili nije.

Da biste očistili senzore:

1. Otvorite vrata za stavljanje veša na mašini.
2. Ako je uređaj još vreo zbog postupka sušenja, sačekajte da se ohladi.
3. Koristeći krpnu natopljenu sirćetom, obrišite metalne površine senzora i osušite ih.

**● VAŽNO:** METALNE POVRŠINE SENZORA OČISTITE 4 PUTA GODIŠNJE.


**● VAŽNO:** Nemojte da koristite metalne alate da biste očistili metalne površine senzora.

**⚠️ UPOZORENJE:** Zbog opasnosti od požara i eksplozije, za čišćenje senzora nemojte da koristite razređivače, sredstva za čišćenje ili slične proizvode.

## 6.5. Čišćenje unutrašnje površine vrata za ubacivanje

**! VAŽNO: NEMOJTE DA ZABORAVITE DA OČISTITE UNUTRAŠNJU POVRŠINU VRATA ZA UTOVAR NAKON SVAKOG POSTUPKA SUŠENJA.**

Otvorite vrata za ubacivanje mašine za sušenje veša pa mekom, vlažnom krpom očistite sve unutrašnje površine i zaptivku.

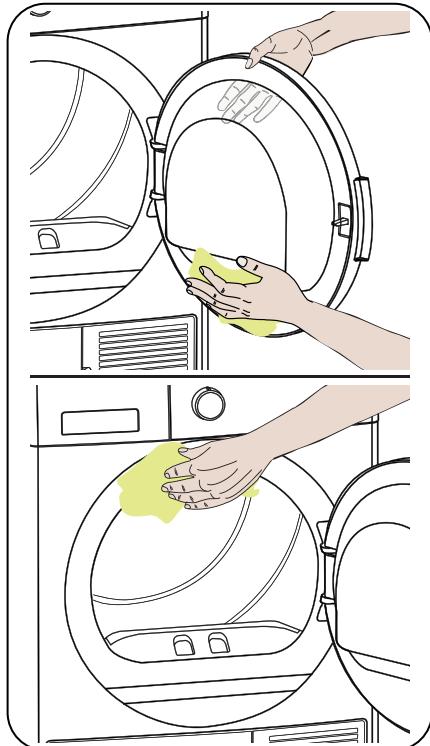

## 7. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Marka	FAVORIT
Naziv modela	L-81 C
Visina	Min: 845 mm / Max: 855 mm*
Širina	596 mm
Dubina	609 mm
Kapacitet (maks.)	8 kg**
Neto težina (s plastičnim vratima)	36,5 kg
Neto masa (sa staklenim vratima)	38,9 kg
Napon	220-240 V
Snaga	2700 W

\*Min. visina: Visina ako se ne koriste podesive stope. Maks. visina: Visina ako su podesive stope maksimalno podignute.

\*\*Težina suvog veša pre pranja.

 **VAŽNO:** Radi poboljšanja kvaliteta mašine za sušenje veša, tehničke specifikacije podležu promenama bez prethodne najave.

 **VAŽNO:** Navedene vrednosti su dobijene u laboatorijskom okruženju u skladu sa odgovarajućim standardima. Te se vrednosti mogu menjati u zavisnosti od uslova sredine i korišćenja mašine za sušenje veša.

## 8. REŠAVANJE PROBLEMA

Vaša mašina za sušenje isporučuje se opremljena sistemima koji neprekidno obavljaju provere tokom postupka sušenja kako bi se preduzele odgovarajuće mere i kako biste bili upozoreni u slučaju kvara.

**⚠️ UPOZORENJE:** Ako se problem nastavi da se javlja i nakon što ste preduzeli korake iz ovog odeljka, обратите се свом добављачу или овлашћеном сервису. Nemojte pokušavati да поправите uređaj koji ne radi.

PROBLEM	RAZLOG	REŠENJE
Proces sušenja dugo traje.	Površina filtera za dlake je možda zapušena.	Operite filter mlakom vodom.
	Kondenzator je možda zapušen.	Očistite kondenzator.
	Rešetke za ventilaciju ispred mašine možda su zatvorene.	Otvorite vrata/prozore da sprečite da sobna temperatura previše poraste.
	Možda ima naslaga kamenca na senzoru vlažnosti.	Očistite senzor vlažnosti vazduha.
	Sušilica je možda prepuna rublja.	Nemojte previše puniti sušilicu.
	Veš možda nije dovoljno centrifugiran.	Izaberite veću brzinu centrifuge na mašini za pranje veša.
Na kraju procesa sušenja veš izlazi vlažan.	 Veš koje na kraju procesa sušenja izaže vruć uglovnom deluje vlažnije.	Proverite nalepnice za održavanje na vešu, odaberite odgovarajući program za vrstu veša i dodatno koristite vremenske programe.
	Površina filtera za dlake je možda zapušena.	Operite filter mlakom vodom.
	Kondenzator je možda zapušen.	Očistite kondenzator.
	Sušilica je možda prepuna rublja.	Nemojte previše puniti sušilicu.
	Veš možda nije dovoljno centrifugiran.	Izaberite veću brzinu centrifuge na mašini za pranje veša.
	Sušilicu nije moguće otvoriti ili nije moguće pokrenuti program. Sušilica se ne aktivira kada se podesi.	<p>Sušilica možda nije priključena na napajanje.</p> <p>Vrata za punjenje su možda otvorena.</p> <p>Možda niste postavili program ili pritisnuli taster Start/Pauza.</p> <p>Možda je uključena blokada za decu.</p>
Program se prekida bez razloga.	Vrata za punjenje možda nisu dobro zatvorena.	Uverite se da su vrata za punjenje pravilno zatvorena.
	Možda je došlo do prekida u električnoj energiji.	Pritisnite dugme za Start/Pauzu da pokrenete program.
	Rezervoar za vodu je možda pun.	Ispraznjite rezervoar za vodu.

PROBLEM	RAZLOG	REŠENJE
Odeća se skupila, naborala ili je upropošćena.	Program koji se koristi možda ne odgovara vrsti veša.	Proverite nalepnice za održavanje na vešu, odaberite odgovarajući program za vrstu veša.
Voda curi sa vrata za punjenje.	Na unutrašnjim površinama vrata za punjenje i na zaptivačima vrata za punjenje možda su se nakupili ostaci odeće.	Očistite unutrašnje površine vrata za punjenje i površine zaptivača vrata za punjenje.
Vrata za punjenje sama se otvara.	Vrata za punjenje možda nisu dobro zatvorena.	Gurnite vrata za punjenje dok ne čujete zvuk zatvaranja.
Simbol upozorenja za rezervoar za vodu je uključen/trepće.	Rezervoar za vodu je možda pun.	Ispraznite rezervoar za vodu.
	Crevo za ispuštanje vode je možda savijeno.	Ako je proizvod povezan direktno na odvod, proverite crevo za odvod.
Uključen je simbol upozorenja za čišćenje kondenzatora.	Kondenzator je možda zaprljan.	Očistite kondenzator.
Uključen je simbol upozorenja za čišćenje filtera.	Filter za otpatke možda nije čist.	Očistite filter.
	Ležište filtera možda je zapušeno ostacima odeće.	Očistite ležište filtera.
	Na površini filtera za vlakna možda postoji sloj koji stvara prepreke.	Operite filter mlakom vodom.
Program se ne može pokrenuti i lampica upozorenja za filter trepće	Ležište filtera možda je zapušeno ostacima odeće.	Očistite ležište filtera.
	Na površini filtera za vlakna možda postoji sloj koji stvara prepreke.	Operite filter mlakom vodom.
	Kondenzator se ne može postaviti.	Zamenite kondenzator.
Program se ne može pokrenuti i trepću lampice upozorenja za kondenzator i filter	Kondenzator i filter se ne mogu postaviti.	Zamenite filter i kondenzator.
	Lampice upozorenja za filter i kondenzator trepere iako su i filter i kondenzator postavljeni.	Pozovite tehnički servis.

## 9. AUTOMATSKA UPOZORENJA O GREŠCI I ŠTA PREDUZETI

Vaša mašina za sušenje veša opremljena je ugrađenim sistemom za detekciju greške, koji signalizira uz pomoć kombinacije trepćućih svetala. Najčešće šifre greške su prikazane u nastavku.

Šifra greške	Rešenje
E03/ 	Ispraznите rezervoar za vodu, ako se problem ne otkloni, obratite se najbližem ovlašćenom serviseru.
E04	Obratite se najbližem ovlašćenom serviseru.
E05	Obratite se najbližem ovlašćenom serviseru.
E06	Obratite se najbližem ovlašćenom serviseru.
E08	Moguća su variranja napona u mreži. Sačekajte dok napon ne bude odgovarajući za radni opseg.


## 10. INFORMACIJE O ZAŠТИTI ŽIVOTNE SREDINE I PAKOVANJU

### 10.1. Informacije o pakovanju

Pakovanje ovog proizvoda izrađeno je od materijala koje je moguće reciklirati. Nemojte pakovanje da odlažete zajedno s kućnim ili drugim otpadom. Odnesite ga do sabirnog centra za pakovanja koji je definisala vaša lokalna uprava.

## 11. OPIS ENERGETSKE OZNAKE I UŠTEDE ENERGIJE

### 11.1. Energetska oznaka

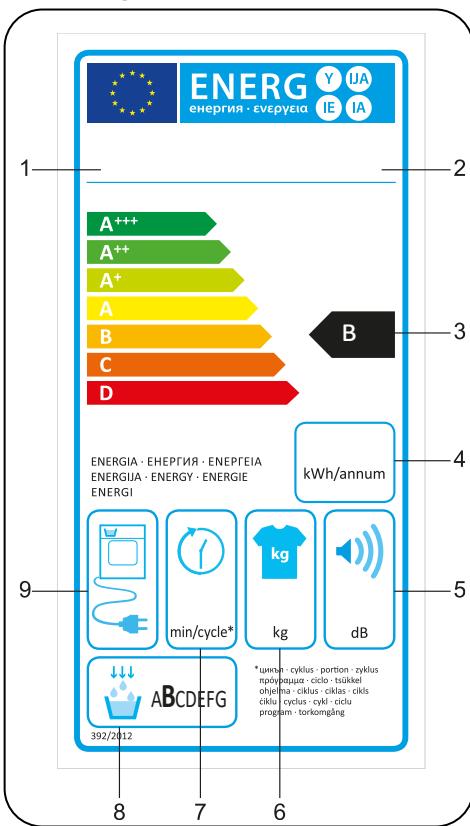

1. Zaštitni znak

2. Model

3. Energetska klasa

4. Godišnja potrošnja energije

5. Buka tokom sušenja

6. Kapacitet suvog veša

7. Vremenski interval ciklusa sušenja pamuka bez potrebe za peglanjem

8. Klasa efikasnosti kondenzacije

9. Tehnologija maštice

## **11.2. Energetska efikasnost**

- Mašinu za sušenje treba da koristite u punom kapacitetu, ali nemojte je pretrpavati.
- Dok se veš pere, brzina okretaja centrifuge treba da bude na najvišoj mogućoj vrednosti. To će skratiti vreme sušenja i smanjiti potrošnju energije.
- Pazite da uvek zajedno sušite iste vrste veša.
- Sledite preporuke iz korisničkog priručnika za izbor programa.
- Za cirkulaciju vazduha ostavite odgovarajući prostor s prednje i bočnih strana mašine za sušenje. Ne prekrivajte rešetke s prednje strane uređaja.
- Ako nije neophodno, ne otvarajte vrata uređaja dok traje sušenje. Ako morate da otvarate vrata, nemojte ih dugo držati otvorena.
- Ne dodajte nov (mokar) veš tokom postupka sušenja.
- Dlake i dlačice koje otpadaju s veša i sakupljaju se u vazduhu prikupljaju se u „filterima za dlačice“. Pre svakog korišćenja očistite filtere.
- Za modele s kondenzatorom čistite kondenzator najmanje jednom mesečno, ili nakon svakih 30 korišćenja.
- Tokom postupka sušenja, okolina u kojoj je mašina za sušenje postavljena mora biti dobro provetrena.

INFORMACIJE O PROIZVODU	
U skladu sa Delegiranim komisijskim propisom (EU) No 392/2012	
Naziv dobavljača ili zaštitni znak	FAVORIT
Naziv modela	L-81 C
Nominalni kapacitet (kg)	8
Vrsta mašine za sušenje veša	Kondenzator
Klasa energetske efikasnosti <sup>(1)</sup>	B
Godišnja potrošnja energije (kWh) <sup>(2)</sup>	561
Automatski ili neautomatski	Automatski
Energetska potrošnja standardnog programa za pamuk pri punom opterećenju (kWh)	4,68
Energetska potrošnja standardnog programa za pamuk pri delimičnom opterećenju (kWh)	2,56
Energetska potrošnja za režim isključenosti standardnog programa za pamuk pri punom opterećenju $P_0$ (W)	0,5
Energetska potrošnja za režim uključenosti standardnog programa za pamuk pri punom opterećenju $P_L$ (W)	1,0
Trajanje vremena uključenosti (min)	nije primenljivo
Standardni program za pamuk <sup>(3)</sup>	
Trajanje standardnog programa za pamuk pri punom opterećenju, $T_{SUVO}$ (min.)	129
Trajanje standardnog programa za pamuk pri delimičnom opterećenju, $T_{SUVO1/2}$ (min.)	76
Prosečno trajanje standardnog programa za pamuk pri punom i delimičnom opterećenju ( $T_t$ )	99
Klasa kondenzacijske efikasnosti <sup>(4)</sup>	B
Prosečna kondenzacijska efikasnost standardnog programa za pamuk pri punom opterećenju $C_{SUVO}$	81%
Prosečna kondenzacijska efikasnost standardnog programa za pamuk pri delimičnom opterećenju $C_{SUVO1/2}$	81%
Prosečna kondenzacijska efikasnost standardnog programa za pamuk pri punom i delimičnom opterećenju $C_t$	81%
Nivo buke za standardni program za pamuk pri punom opterećenju <sup>(5)</sup>	65
Ugrađeno	Ne

(1) Skala od A+++ (najefikasnije) do D (najmanje efikasno)

(2) Energetska potrošnja zasniva se na 160 ciklusa sušenja standardnog programa za pamuk pri punom i delimičnom opterećenju i potrošnja režima s nižom snagom. Stvarna energetska potrošnja po ciklusu zavisi od načina korišćenja uređaja.

(3) „Program sušenja pamuka bez potrebe za peglanjem” korišćen pri punom i delimičnom opterećenju standardni je program sušenja na koji se odnose informacije na etiketama i informacije o proizvodu o tome da je taj program prikidan za normalan mokar pamučni veš i da je anjefikasniji program kad je reč o potrošnji energije, za pamuk.

(4) Skala od G (najmanje efikasno) do A (najefikasnije)

(5) Uravnotežena prosečna vrednost – L wA izraženo u dB(A) re 1 pW

**IZJAVA GARANTA**  
**Triomax d.o.o. kao garant izjavljuje sljedeće**

**GARANCIJA VRIJEDI:**

Isključivo uz priloženi kasa račun i uredno popunjjen i ovjeren garantni list od stane prodavca. Ovisno o vrsti proizvoda kojeg ste kupili garancija može vrijediti 24, ili 60 mjeseci. U slučajevima trajanja garancije od **24 mjeseca i 160 mjeseci** kupac ima pravo na punu garanciju, odnosno garant snosi sve troškove servisiranja u skladu sa uslovima garancije. Garant se obaveye da će imati pod nadzorom cijenu usluge koju ovlašteni servis bude naplaćivao nakon isteka pune garancije kako bi zaštitio svoga kupca.

**GARANCIJA NE VRIJEDI U SLIJEDEĆIM SLUČAJEVIMA:**

- Ako kupac nema kasa račun i uredno ovjeren garantni list
- Ako uređaj nije montiran, priključen, korišten ili održavan u skladu sa uputvom za upotrebu
- Ako je na uređaju evidentno fizičko oštećenje nastalo njegovom upotrebom.
- Ako je uređaj korišten u profesionalne ili poluprofesionalne svrhe.
- Ako je naziv ili serijski broj na uređaju zamjenjen, prepravljen, uklonjen ili nečitak.
- Ako serijski broj na uređaju ne odgovara serijskom broju na garantnom list.
- Ako je uređaj popravljalo neovlašteno lice.
- Ako su kvarovi na uređaju prouzrokovani višom silom kao što su: lomovi, udar groma, poplava, požar, zemljotres, strujni udar, neadekvatna ventilacija ili bilo koji drugi razlog izvan kontrole garanta.
- Ako je uređaj pokvaren zbog neadekvatnosti sistema u koji je uključen.
- Ako se napon mreže stalno mijenja i ako je veći od 220V(+10%) / 50 Hz
- Garancija ne vrijedi na svjetlosna tijela (žarulje),daljinske upravljače,staklene površine
- Garancija ne vrijedi na panele (kontrolne ploče) dugmadi, ručke i emajlirane površine i keramičke ploče.
- Nemarnog rukovanja aparatom koje ima za posledicu mehanicko ili estetsko oštecenje.
- Ilosiji rad rashladnih uređaja jer su postavljeni u neadekvatnom prostoru gde opseg temperatura odstupa od preporucene temp.za normalan rad od 16-32 stepena.
- manja odstupanja u nijansi boje.
- povećane glasnosti koje je posledica starenja uređaja i ne utice na rad uređaja i funkciju aparata.
- estetske greske koje ne uticu na funkciju i sigurnost aparata.
- kvarovi na grijacu vode u masini za ves i masini za sudje koji su nastali zbog talozenja kamenca.
- kvarove nastale zbog neciscenja filtera ves masine,masine za sudje i mašine za sušenje
- greske koje nacini strano tijelo ubacen u uređaj
- ako je električni šporet nestručno spojen

Na sastavnim dijelovima koji su tokom rada izlozeni vecoj potrosnji i predviđeni su za zamjenu garancija vrijedi 36(trideset sest) mjeseci a to su :dihtunzi vrata,remenja,grejaci ves masina i masina za sudje(osim ako je kvar posledica kamence i u tom slučaju garancija ne vrijedi)

**UPUTE ZA PRIJAVU KVARA:**

Veoma je bitno da uređaj koristite u skladu sa uputstvom o korištenju jer svaki kvarovi koji budu nastali zbog neadekvatne upotrebe, neće biti otklonjeni o trošku garanta. Prije nego prijavite kvar provjerite da li je uređaj za kojeg se prijavljuje kvar još uvijek pod garancijom I da li ste uređaj koristili u skladu sa uputstvom za upotrebu. Kupci su dužni platiti uslugu servisu ukoliko je ovlašteni serviser izašao na teren I konstatovao da je kvar nastao usled neadekvatnog korištenja tj ako kvar spade u onaj za koji garancija ne vrijedi.

**Prijava kvara:**

Sitni kućanski aparati i televizori: Neispravni uređaj možete predati, uz kasa račun i uredno ovjeren garantni list, u najbližoj ovlašteni servis ili trgovinu gdje ste kupili uređaj i on će biti dostavljen u centralni servis za popravku.  
Bijela tehnika : Kvarovi se prijavljuju u centralni servis koji prosledjuje nalog za popravku ovlaštenim servisima u vašoj blizini. Servis je obavezan doći na adresu kupca u krajnjem roku od 7 dana od dana prijave.

**GARANT SE OBAVEZUJE:**

- Da će preko ovlaštenih servisa otkloniti sve kvarove na uređaju o svom trošku u predviđenom garantnom roku, koji su nastali upotrebom u skladu sa tehničkim uputama, osim kvarova za koje garancija ne vrijedi.
- Da će , ako se popravak ne izvrši u roku od 45(četrdeset pet) dana od datuma prijave, taj proizvod zamjeniti novim, ispravnim proizvodom istog tipa.
- Garant izjavljuje da uređaj odgovara deklarisanim karakteristikama kvalitete, ted a će u garantom roku ispravno raditi uz pravilnu upotrebu prema priloženim tehničkim uputama.

+387 61-943-730 , svakim radnim danom od 08-19 sati ili na e-mail: triomaxdoo-bih@hotmail.com

**-GARANCIJSKI LIST-**  
**-GARANTNI LIST- CERTIFICATE OF GUARANTEE-**

Broj garancijskog lista	Naziv proizvoda
Šifra proizvoda (Triomax)	Serijski broj proizvoda (od proizvodjača)
Naziv, sjedište i pečat preduzeća-STR koje je proizvod prodalo	Datum prodaje
	Potpis ovlaštenog prodavača
	Ime I prezime kupca

**UPOZORENJE!!! GARANCIJA NE VRIJEDI UKOLIKO NA GARANCIJI I  
NA KUPONIMA NIJE UPISAN DATUM PRODAJE I UKOLIKO NIJE  
POTPISANO I OVJERENO OD STRANE PRODAVAČA.**

-----

KUPON 3	KUPON 2	KUPON 1
Broj garancijskog lista:	Broj garancijskog lista:	Broj garancijskog lista:
Šifra proizvoda( Triomax)	Šifra proizvoda( Triomax)	Šifra proizvoda( Triomax)
Serijski broj proizvoda:	Serijski broj proizvoda:	Serijski broj proizvoda:
Datum prodaje	Datum prodaje	Datum prodaje
Naziv, sjedište i pečat preduzeća-STR koje je proizvod prodalo	Naziv, sjedište i pečat preduzeća-STR koje je proizvod prodalo	Naziv, sjedište i pečat preduzeća-STR koje je proizvod prodalo

Kvar možete prijaviti isključivo na broj telefona:

**061-943-730**

Svakim radnim danom od 08-19 sati ili na e-mail  
[triomaxdoo-bih@hotmail.com](mailto:triomaxdoo-bih@hotmail.com)

Mi ćemo odmah proslijediti nalog za riješavanje reklamacije u najbliži ovlašteni servis. Prilikom prijave molimo Vas da pored sebe imate garantni list kako biste nam mogli pružiti neophodne podatke.

**Hvala na povjerenju koje ste nam ukazali prilikom kupovine proizvoda koje Triomax d.o.o. uvozi I distribuira širom BIH I za koje izdaje garantni list. Da bismo izbjegli moguće nerazumjevanje uslova garancije ili pogrešno tumačenje istih, molimo Vas pažljivo pročitajte slijedeći tekst:**

## **GARANCIJA VRIJEDI:**

**24 mjeseca od datuma kupovine za:**

- USISIVAČI, NAPE, MIKRO TALASNE, BOJLERE
- MALI KUĆNI APARATI FAVORIT

**60 mjeseci od dana kupovine za:**

- BIJELA TEHNIKA FAVORIT

**! GARANCIJA ISKLJUČIVO VRIJEDI UZ PRILOŽENI ORIGINALNI KESA RAČUN I UREDNO POPUNJENI I OVJERENI GARANTNI LIST OD STRANE PRODAVAČA.**

**! PRODAVAC JE TOKOM KUPOPRODAJNOG PROCESA DUŽAN SLIJEDEĆE:**

- 1) IZDATI KASA RAČUN KUPCU
- 2) OVJERITI GARANTNI LIST I SVE KUPONE GARANTNOG LISTA SVOJIM POTPISOM I PEČATOM TRGOVINE UZ EVIDENTIRANJE DATUMA KUPOVINE
- 3) URUČITI UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE PROIZVODA NA SRPSKOM, BOSANSKOM ILI HRVATSKOM JEZIKU.

**! NA OVOJ GARANCIJI NALAZI SE I IZJAVA GARANATA KOJA DETALJNO OBJAŠNJAVA USLOVE GARANCIJE ZAVISNO O VRSTI PROIZVODA KOJEG STE KUPILI. MOLIMO VAS DA PROČITATE IZJAVU KAKO NE BI DOŠLO DO NESPORAZUMA U SLUČAJU KVARA NA KUPLJENOM PROIZVODU.**

**!\* OBAVEZNO PROČITATI IZJAVU GARANTA**

CE



52379196-210821-00