



**УСИСИВАЧ**  
**УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ**

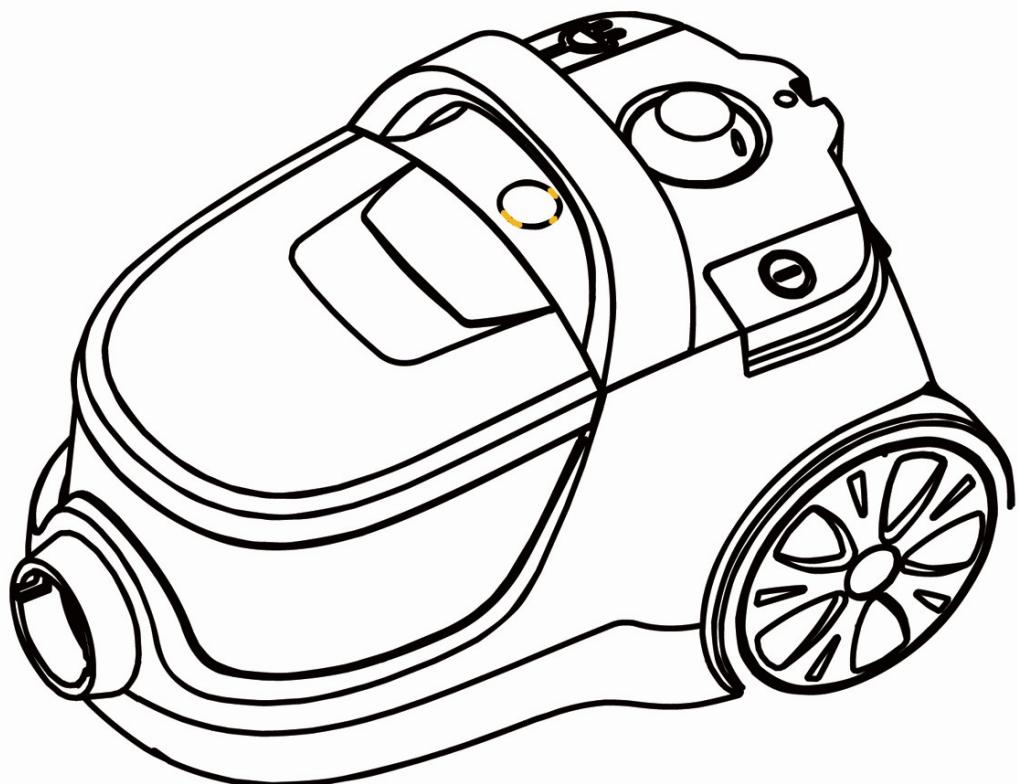

**SL160**

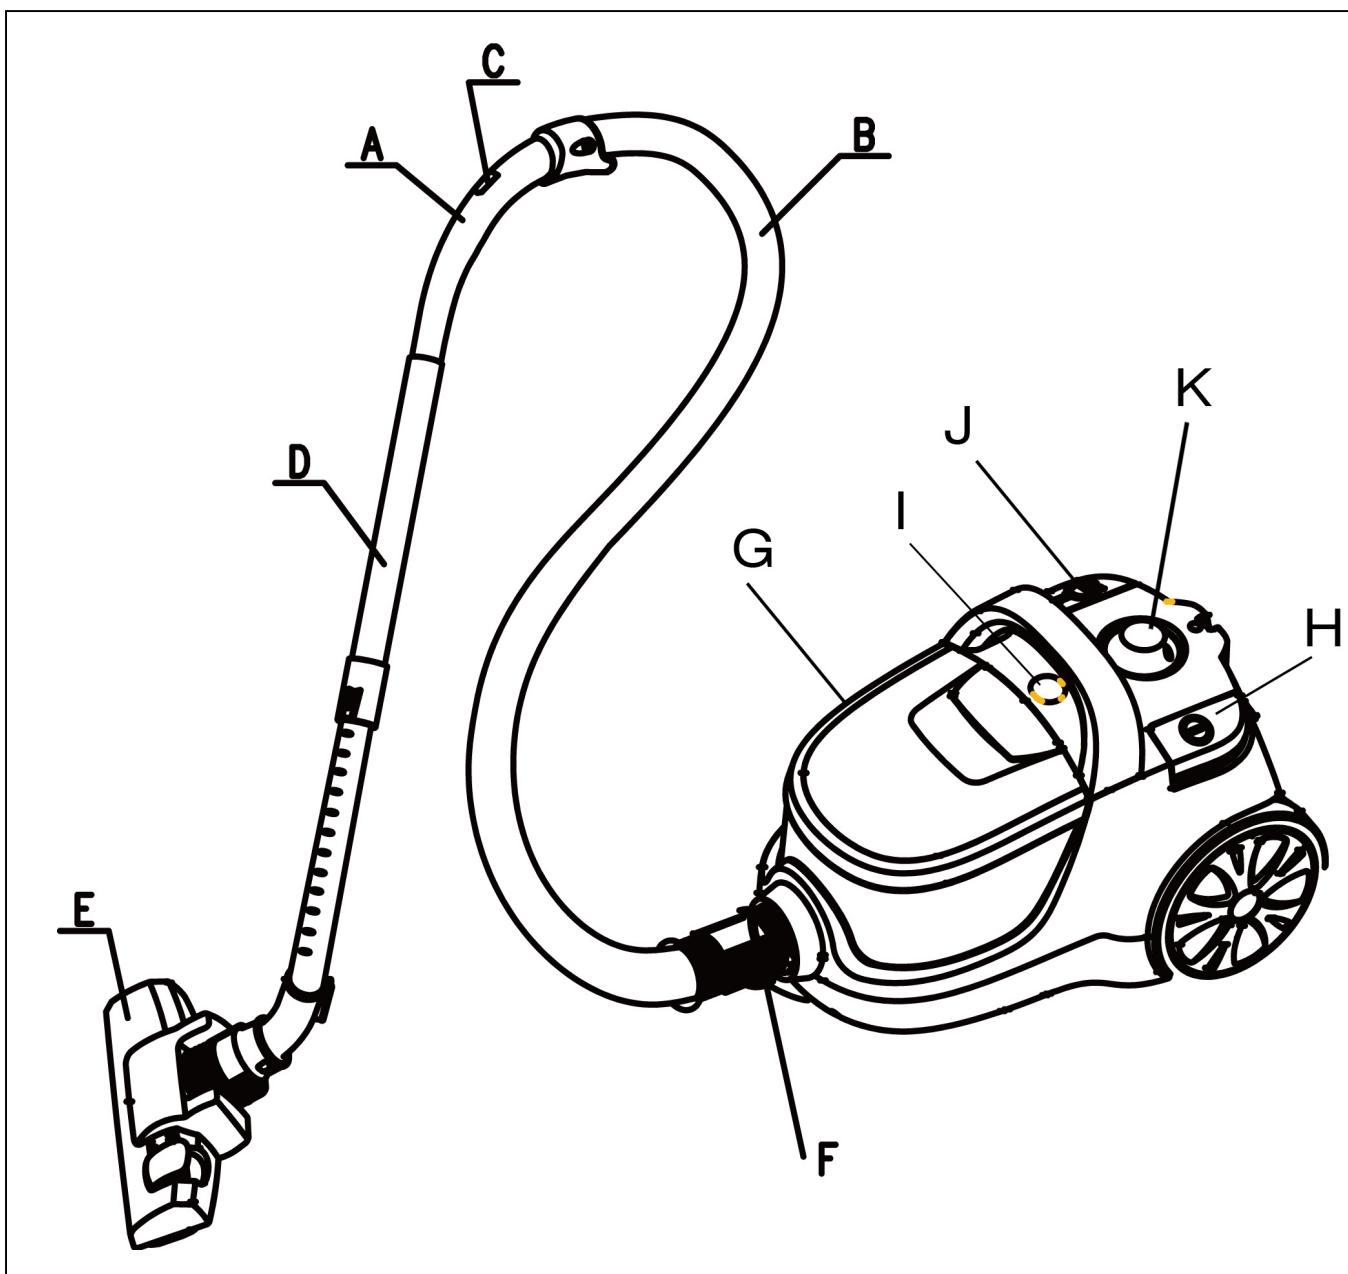

## ОПИС


- А. Управљач
- Б. Еластично црево
- С. Контролор ваздуха
- Д. Телескопско црево
- Е. Подна четка

- Ф. Улаз за црево
- Г. Предњи поклопац
- Н. Прекидач за укључивање/искључивање
- И. Индикатор за вречицу
- К. Контролор за подешавање снаге усисавања


## ВАЖНО

1. Пажљиво прочитајте ово упутство.
2. Пре употребе апарата проверите дали напон мреже Вашег дома одговара напону приказаном на плочици са ознакама.
3. Апарат треба да буде повезан на правилно уземљену утичницу од 10A.
4. Увек извадите утикач из утичнице када апарат није у употреби и пре чишћења или одржавања.
5. Увек извадите утикач из утичнице пре отварања апарата.
6. Никада немојте користити метиловане алкохолне течности или друге раствораче за чишћење апаратца.
7. Немојте користити апарат за усисавање течности.
8. Никада не остављајте уређај без надзора када је укључен. Чувате апарат ван домаћаја деце или немоћне особе који су без надзора.
9. Овај уређај је намењен само домаћинству. Користите како је описано у овом упутству.
10. Немојте укључивати уређај ако се чини да је неисправан на било који начин.
11. За поправке или додатну опрему обратите се свом продавцу или овлашћеном сервисном центру.
12. Ако је кабл за напајање оштећен, мора га заменити произвођач, његов агент за услуге или слично квалификоване особе како би се избегла опасност.
13. Овај уређај може користити деца узраста од 8 година и више и особе са смањеним физичким, сензорним или менталним способностима или недостатком искуства и знања ако су им дали надзор или упутства у вези са употребом уређаја на сигуран начин и ако су схватили ризике од опасности. Деца се не могу играти са апаратом. Чишћење и одржавање апаратца не треба вршити деца без надзора.
14. Држите апарат и његов кабл ван домаћаја деце млађих од 8 година.
15. Немојте уклањати утикач из утичнице повлачењем кабла или самог апаратца.
16. Не користите апарат за усисавање ужарених предмета, отпушкое од цигарете и врућег пепела.

Не постављајте га у близини извора  
топлине

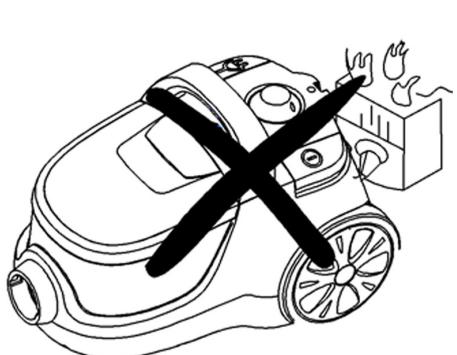

Не употребљавајте усисивач  
изнад кабла за напајање

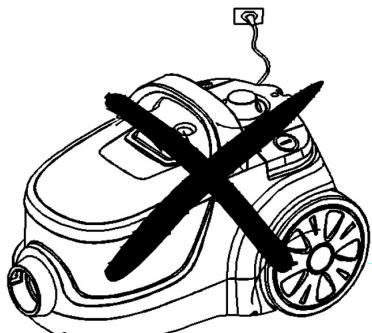


Не усисавајте упаљене цигарете



Не усисавајте воду и друге течности



Не попречавајте улаз ваздуха или излазни отвор за ваздух

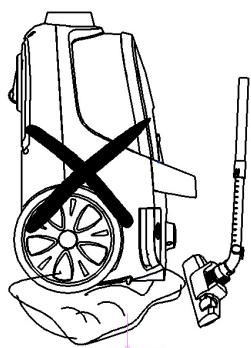

Не апсорбирајте остре предмете




## САСТАВЉАЊЕ УСИСИВАЧА

### Отклањање флексибилног црева


Извадите утикач из утичнице.

За отклањање флексибилног црева, притисните дугме на крају црева и повуците црево и извадите га из отвора.

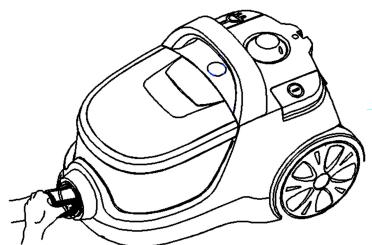


### Спајање продужних црева и додатке

Спајање продужних цеви на ручки

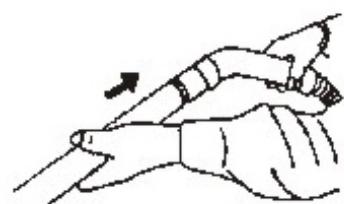

Спајање продужних цеви на телескопску цев



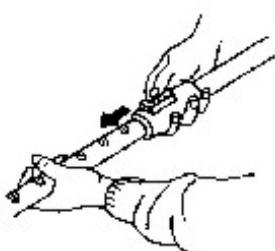


Спајање додатака на продужне цеви



## УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

1. Пре употребе апарат, извуците кабел из усисивача и уметните утикач у утичницу. Жута ознака на струјном каблу показује идеалну дужину кабела. Не повлачите кабел изнад ознаке RED (црвену ознаку). Да бисте вратили кабел за напајање, притисните дугме за повлачење уназад (1) једном руком и водите га другом руком како бисте били сигурни да се не проузрокују оштећења.
2. Притисните тастер ON/OFF (2) да бисте укључили усисивач. Поставите електронски регулатор снаге на MIN пре него што укључите апликацију.
3. Окретањем тастера за контролу брзине, моћ апсорпције се може подесити.

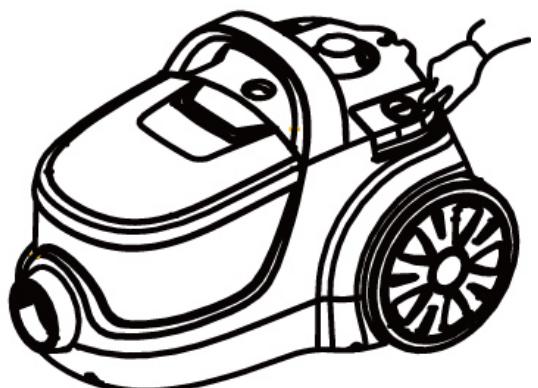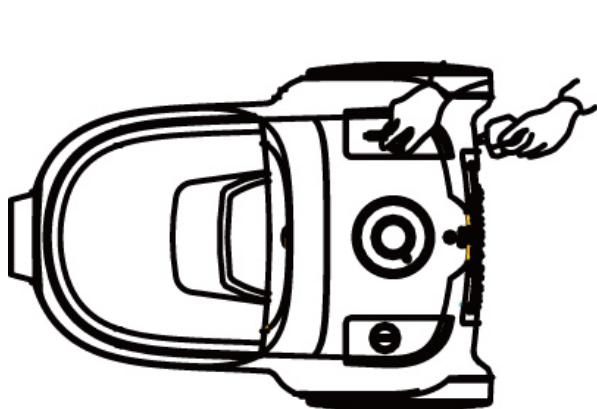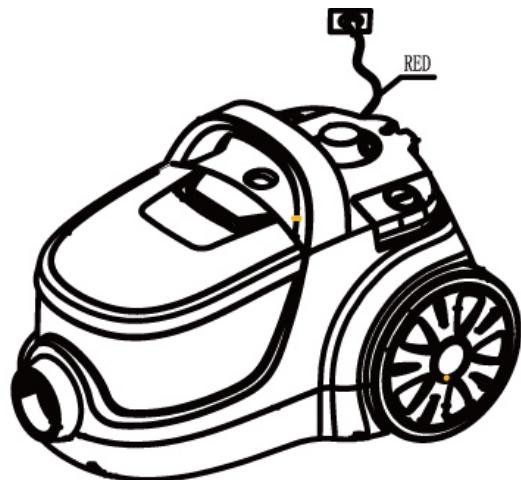


## Употреба додатака за чишћење

Двојна позиција четке, за теписоне / тврде подове.

Поз. 1: Извучена четка за тврде подове



Поз. 2: Повучена четка за теписоне

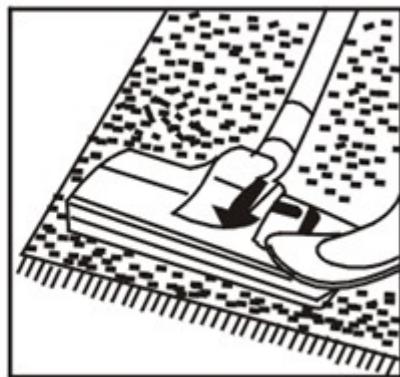

### Додатак за тесна места

за чишћење радијатора, углове, ивице, фиоке итд.




### Мала четка

за чишћење завеса, полице, књиге, намештаја, стоних ламби и друге деликатне предмете




## Чишћење прашине из усисивача

1. Подигните поклопац и извадите врећицу за прашину.
2. Извадите хепа филтер.
3. Очистите прашину.

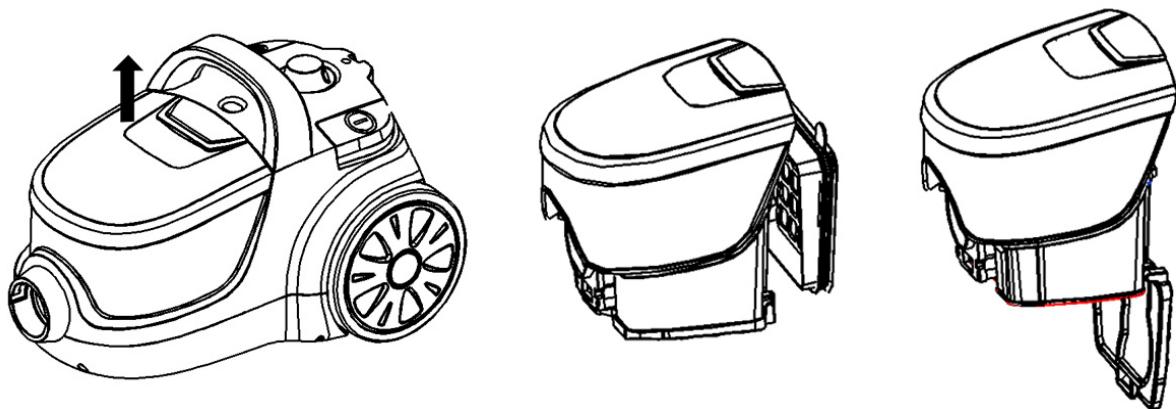


## Чишћење хепа филтера


1. Извадите хепа филтер када индикатор показује напуњеност.
2. Оперите га у води. Исушите га природним путем пре следеће употребе.

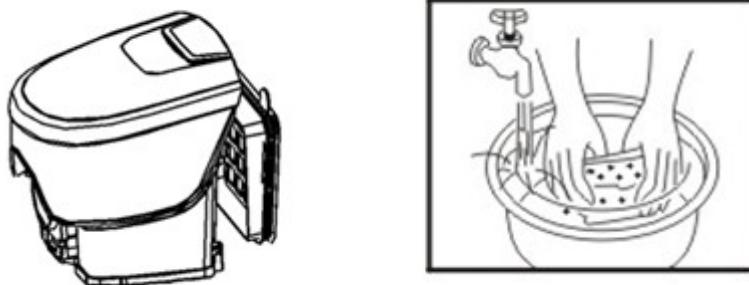

**ПРАВОСМУКАЛКА**  
**УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ**

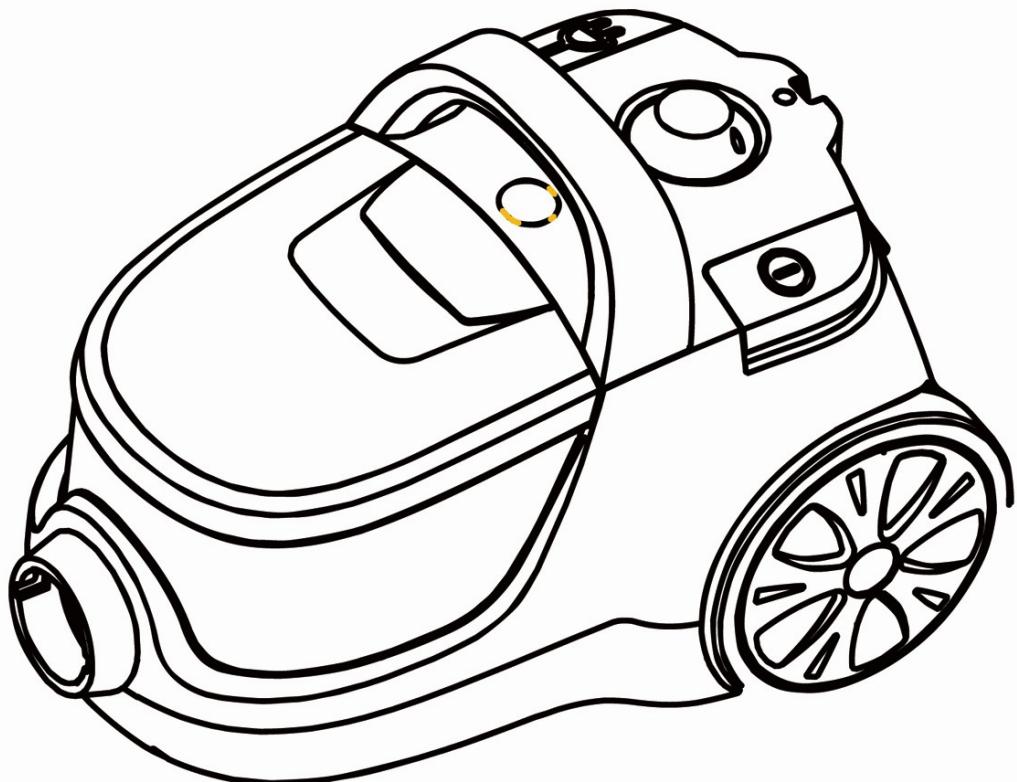

**SL160**

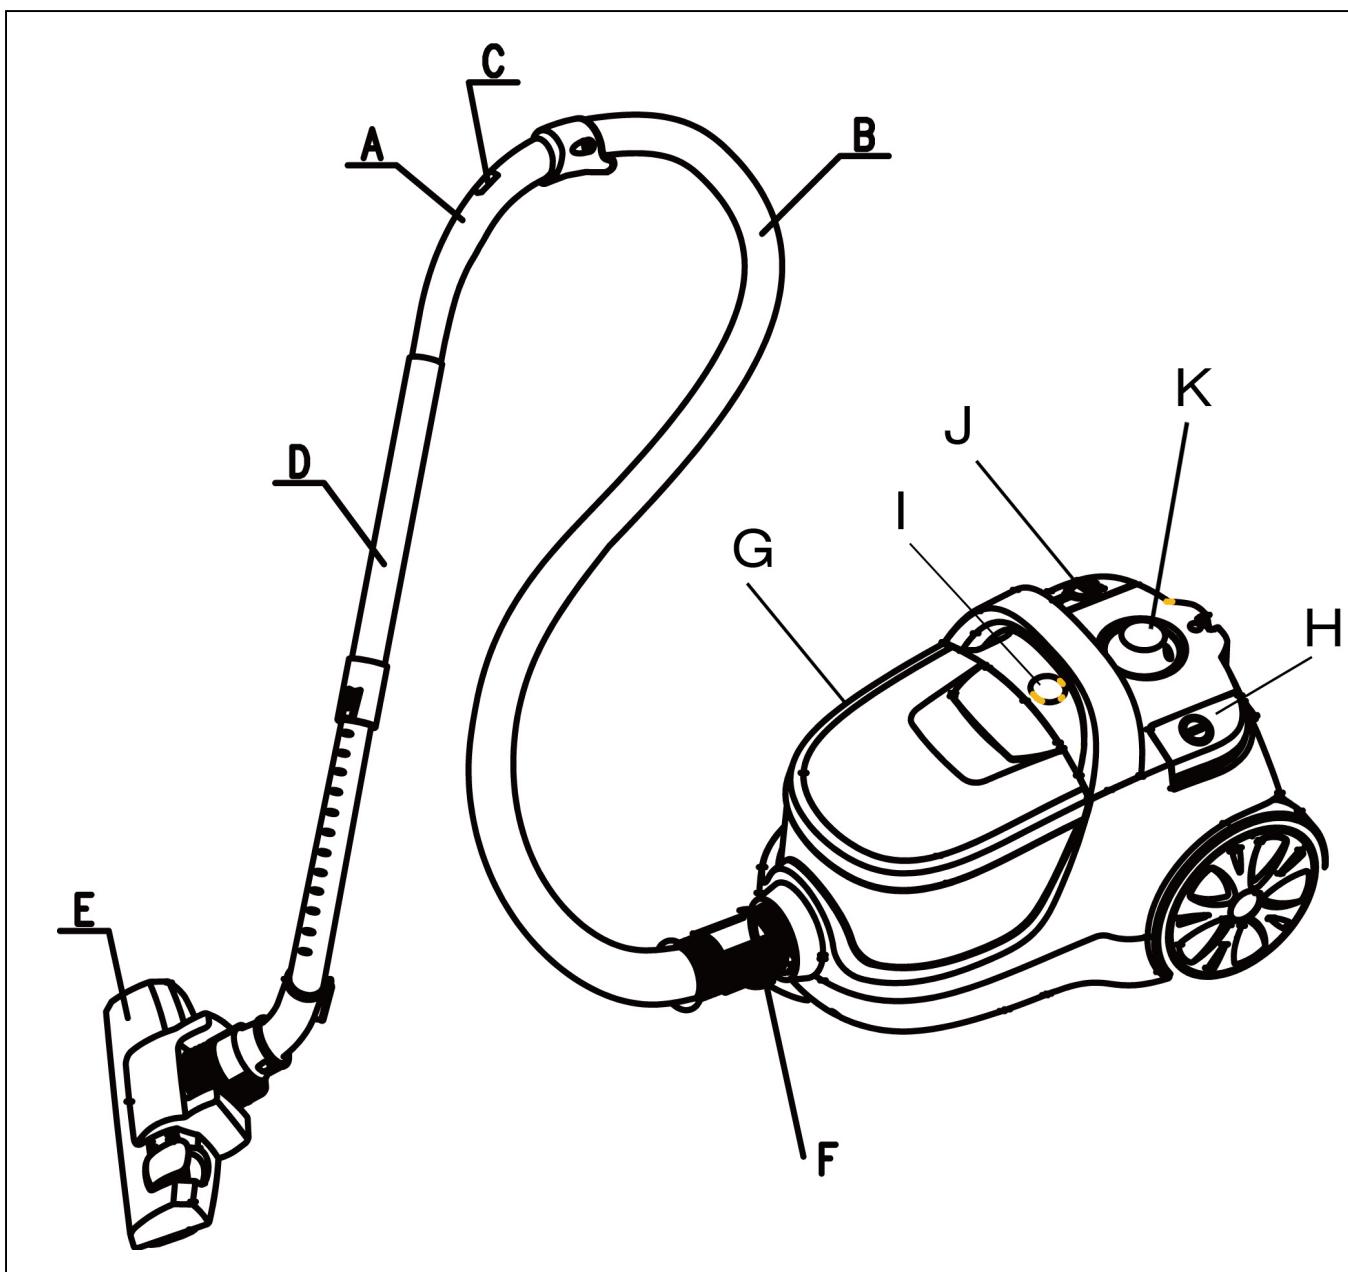

## ОПИС

- А. Управувач
- Б. Еластично црево
- С. Контролор на воздух
- Д. Телескопско црево
- Е. Подна четка

- Ф. Влез за црево
- Г. Преден поклопец
- Н. Прекинувач за вклучување/исклучување
- И. Индикатор за наполнетост на врекичката
- К. Контролор за подесување на јачината на всисување


## ВАЖНО

1. Внимателно прочитајте го ова упатство за употреба.
2. Пред да го користите апаратот, проверете дали напонот на напојувањето во вашиот дом одговара на напонот што е прикажан на плочката.
3. Апаратот треба да биде поврзан со правилно заземен штекер од 10A.
4. Секогаш извадете го приклучокот од штекерот за струја кога апаратот не е во употреба и пред чистење или одржување.
5. Извадете го приклучокот од штекерот за струја пред да го отворите апаратот.
6. Никогаш не користете метилирани алкохолни пијалаци или други растворувачи за чистење на апаратот.
7. Не користете го апаратот за всисување течности.
8. Никогаш не оставајте го апаратот без надзор кога е вклучен. Чувајте го апаратот подалеку од дофат на деца или на немоќни лица кои се без надзор.
9. Овој апарат е наменет за користење само во домаќинство. Употребете го како што е описано во ова упатство.
10. Не го вклучувајте апаратот ако се чини дека е оштетен на било кој начин.
11. За поправки или додатоци, контактирајте со вашиот продавач или овластен сервисен центар.
12. Доколку кабелот за напојување е оштетен, тој мора да биде заменет од страна на производителот, неговиот агент за услуги или слично квалификувани лица за да се избегне опасност.
13. Овој апарат може да го користат деца на возраст од 8 години и постари лица и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење, доколку им е даден надзор или инструкции за употреба на апаратот за да се избегнат опасности. Децата не смеат да играат со апаратот. Чистењето и одржувањето на апаратот не треба да го вршат деца без надзор.
14. Чувајте го апаратот и кабелот подалеку од дофат на деца помали од 8 години.
15. Не вадете го приклучокот од штекерот со повлекување на кабелот или на самиот апарат.
16. Не го употребувајте апаратот за всисување на зажарени предмети, отпушоци од цигари и топол пепел.

Не ставајте го во близина на извор на топлина



Не го употребувајте апаратот над кабелот за напојување

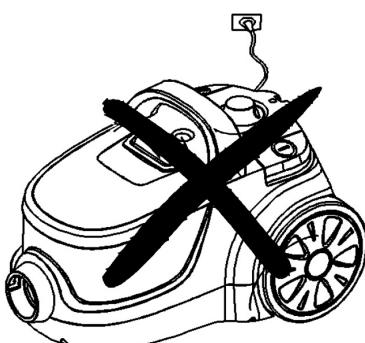


Не всисувајте запалени цигари



Не всисујте вода и други течности



Не го попречувајте влезот за воздух или излезниот отвор на воздух

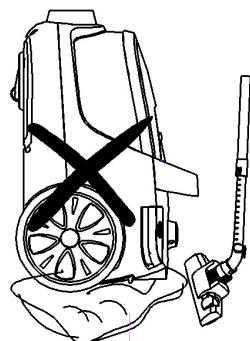

Не апсорбирајте остри предмети




## СОСТАВУВАЊЕ НА ПРАВОСМУКАЛКАТА

### Отстранување на флексибилното црево


Извадете го приклучокот од штекер.

За отстранување на флексибилното црево, притиснете го копчето на крајот на цревото, повлечете го цревото и извадете го од отворот.

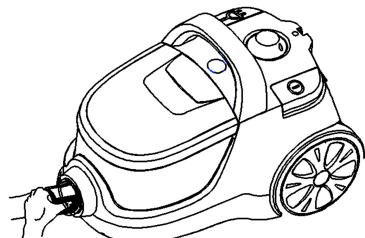


### Спојување на продолжни цевки и додатоци


Спојување на продолжната цевка со раката

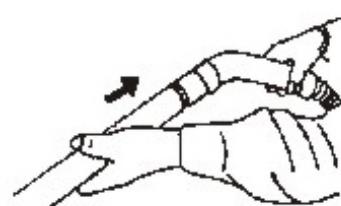

Спојување на продолжните цевки на телескопската цевка



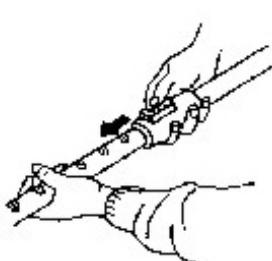


Спојување на додатоците на продолжната цевка

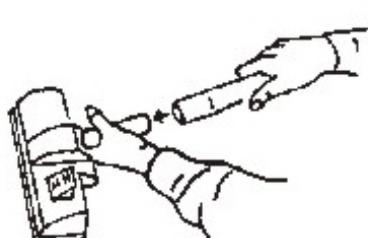

## УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ

1. Пред употреба на апаратот, извлечете го кабелот од правосмукалката и вклучете го во штекер за напојување. Жолтата ознака на кабелот за напојување ја покажува идеалната должина на кабелот. Не го повлекувајте кабелот над црвената ознака.  
За враќање на кабелот, притиснете го копчето за повлекување на кабелот (1) со едната рака и водете го кабелот со другата рака за да се осигурате дека не предизвикува оштетување при повлекувањето.
2. Притиснете го копчето ON / OFF (2) за да го вклучите апаратот. Се препорачува да го поставите регулаторот на моќност на MIN пред да го притиснете копчето ON, за вклучување на правосмукалката.
3. Со вртење на копчето за контрола на брзината, моќта на апсорпција може да се прилагоди.

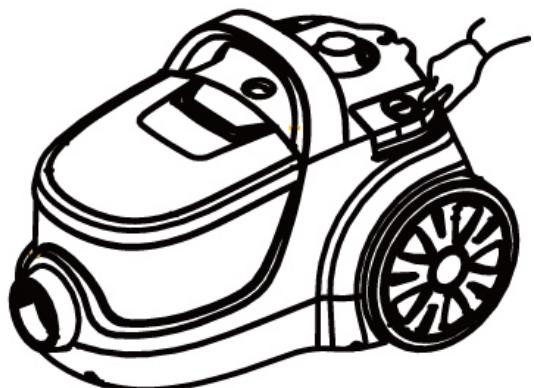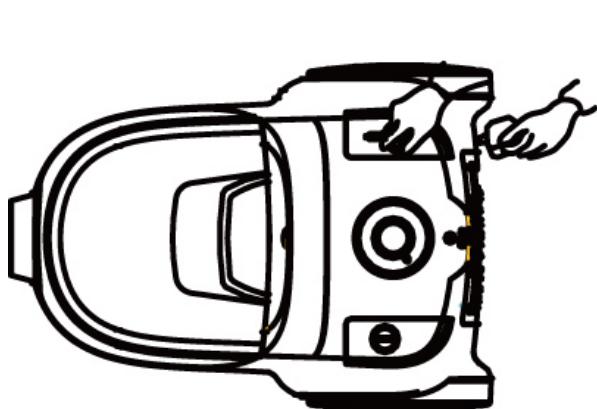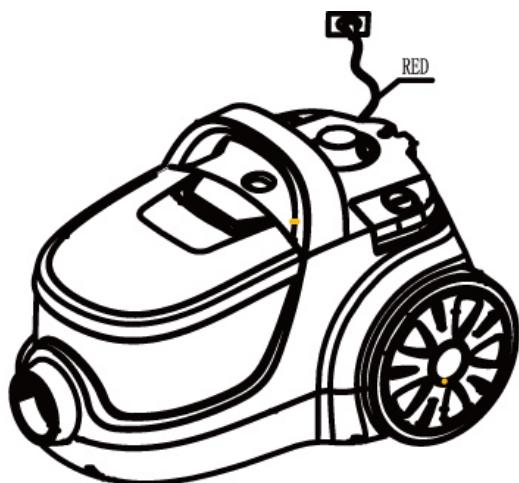


## Користење на додатоците за чистење

- Двојна позиција на четката, за тепих / под.

Поз. 1: Извлечена четка за тврди подови

Поз. 2: Повлечена четка за теписи

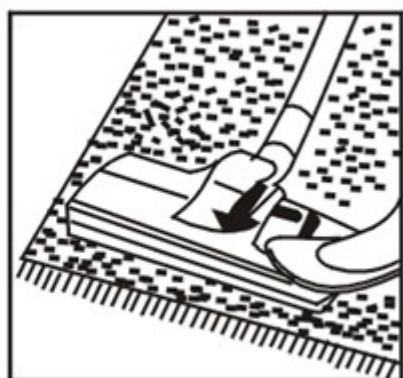

### Додаток за тесни места

за чистење на радиатори, агли, фиоки итн.




### Мала четка

за чистење на завеси, полици, книги, мебел,  
столни ламби и други деликатни предмети



## Чистење на прашината од правосмукалката

1. Подигнете го капакот и извадете ја врекичката за прашина.
2. Извадете го хепа филтерот.
3. Исчистете ја прашината.

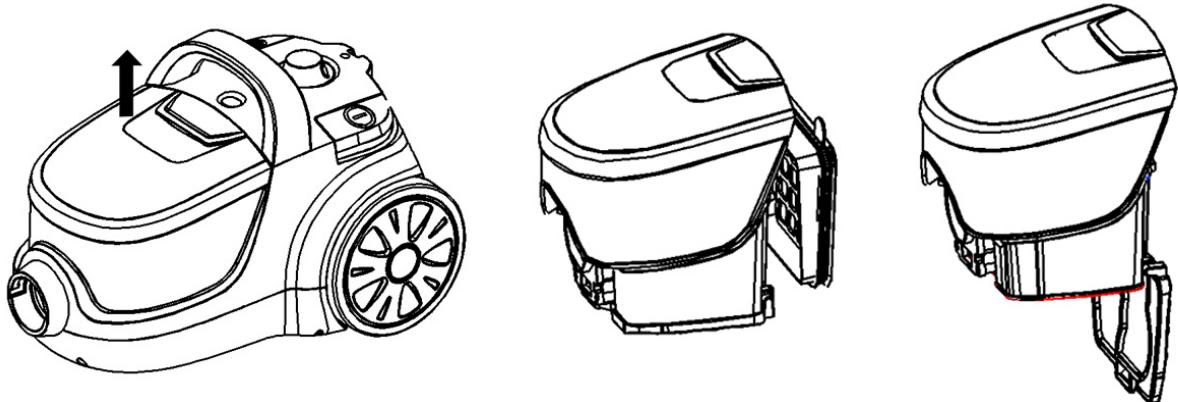

## Чистење на хепа филтерот

1. Извадете го хепа филтерот кога индикаторот покажува наполнетост.
2. Исперете го во вода. Исушете го по природен пат пред следната употреба.

