



## LED TELEVIZORI



**HDMI®**  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**UPUTSTVO ZA UPOTREBU**

Molimo Vas da detaljno proučite ovo uputstvo pre  
upotrebe televizora i da ga čuvate radi kasnije upotrebe

## САДРЖАЈ

<u>БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА</u>	-----	1 - 3
<u>ОПИС КОНТРОЛНИХ ТАСТЕРА И КОНЕКТОРА</u>	-----	5 - 6
<u>ДАЉИНСКИ УПРАВЉАЧ</u>	-----	7 - 8
<u>КОНЕКЦИЈЕ</u>	-----	9
<u>ФУНКЦИСКО МЕНУ</u>	-----	10 - 19
<u>ВОДИЧ ЗА ПРОБЛЕМЕ</u>	-----	20
<u>СПЕЦИФИКАЦИЈЕ</u>	-----	21

## СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Сразмер дијагонала	16 : 9
Систем	PAL/SECAM BG/DK/L, DVB-T/C+T2, DVB-S/S2(Опционално)
Импеданса	75 Ω (Небалансирано)
Пријем TV канала	Пријем свих канала
Ватажа	100-240V~ 50/60Hz

Напомена: Делови спецификације могу бити промењени без претходних најава.

### **ИНФРАЦРВЕНИ ДАЉИНСКИ УПРАВЉАЧ**

Каррактеристике: Даљински управљач са целиосних контрола

Ефективна покривеност: 8 метара

Напајање: DC 3V (две батерије, величина AAA, препоручује се употреба алкалних батерија)

## **БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА**

### **ВАЖНА БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА**

#### **ПРЕДУПРЕЂЕЊЕ**

- ДА БИ СЕ СПРЕЧИЛА ОПАСНОСТ ОД ПОЖАРА ИЛИ СТРУЈНОГ УДАРА НЕ КОРИСТИТЕ ПРОДУЖНОГ КАБЕЛА, РАЗВОДНИК ИЛИ ДРУГЕ ПРИКЉУЧКЕ ЗА СТРУЈУ
- ДА БИ СЕ СПРЕЧИЛА ОПАСНОСТ од ПОЖАРА ИЛИ СТРУЈНОГ УДАРА НЕ ИЗЛАЖИТЕ АПАРАТ НА ВЛАГУ ИЛИ КИШЕ



Апарат не сме да се излаже на води нити да се стављају предмете пуних течности, на пр. вазе, на апарату.

#### **ПАЖЊА:**

- Постоји опасност од експлозије уколико батерије нису правилно замењене.
- Извршите замену само са одговарајућег типа батерије.
- Не излажите батерије директно на сунце или на изворе топлине.
- Да би се смањио ризик од струјног удара, производ мора да се одржава као што је описано у овој упутству за употребу.
- Унутра у телевизору нема делове које корисник може сам да сервисира, Не отварајте кујиште телевизора.

#### **ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:**

Ако телевизор није постављен на довољно стабилне површине постоји опасност од падања телевизора. Много повреде, посебно код деце, могу да се избегну предузимањем једноставних мера предострожности као што су:

- Коришћење полица или кабинета препоручани од производа.
- Коришћење мебела претставља безбедна подлога за телевизор.
- Телевизор не сме да виси преко рубова елемената.
- Не постављајте телевизор на високих елемената (као што су ормари или полице за књиге) ако нису причвршћени на одговарајуће потпоре.
- Не стављајте теканине или било какве друге материјале између телевизора и елемента на који је постављен.
- Упознајте децу са опасностима од пењања на мебел да би се досегнули до телевизора или његових контрола.



#### **Безбедна монтажа**

Користите држача да се осигурате да телевизор неће да се навали напред.



## **БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА**

1. Прочитайте упутства - Пре прве употребе телевизора, прочитате пажљиво безбедносна упутства и упутства за употребу апарат.
2. Чувате ова упутства - Инструкције за безбедност и начин коришћења треба да се чувају за будућа упутства.
3. Обратите пажњу на предупређења - Придржавајте се на сва предупређења која су наведена на сам апарат и у упутства за употребу.
4. Следите упутства - Треба да се следе сва упутства за рад.



5. Вода и влага - Апарат не треба да се користи у близини воде.
6. Колице и полица - Апарат треба да се користи само са колицама или полице који су препоручани од производача.
7. Монтажа на сид или плафон - Апарат може да се монтира на сид или на плафон само ако је то препоручено од производача.
8. Вентилација - Апарат треба да буде добро постављен тако да његова локација или положај не попречава потребну вентилацију.
9. Топлина - Овај апарат треба да се постави даље од извора топлине, као што су радијатори, топлинске плоче и печи.
10. Извори енергије - апарат треба да се повеже само са напајањем као што је описано у инструкције за рад или као што је означено на апарату.
11. Уземљавање или поларизација - Треба да се предузму мере предострожности.
12. Заштита струјног кабела - кабел за напајање треба да се постави тако да има малу веројатност да се гази, гмечи или преломљава од предмета.
13. Чишћење - Апарат треба да се чисти само како што је препоручено од производача.
14. Далноводе - Вањска антена треба да се налази што даље од далноводе.
15. Вањска антена и уземљавање - Ако је вањска антена повезана са ресивером, антенски систем мора да буде уземљен да би се обезбедила заштита од напона и статичких пражнења.
16. Периоде на неупотребе - Кабел за напајање на апарату треба да се искључи из штекер када није у употреби на подужег времена.
17. Предмети и улажење течности - Треба да се обезбеди неулажење предмета и течности кроз отворе.
18. Услови када је потребно сервисирање - Апарат треба да буде сервисиран са стране овлашћених сервисера када:
  - Кабел за напајање или прикључак је оштећен.
  - Предмети су пали на апарат или текучине се прелиле на апарат.
  - Апарат је изложен на киши.
  - Апарат не функционира нормално или показује значајне промене перформанаса.
19. Вентилација не треба да се попречава покривањем отвора за вентилацију са предметима, као што су новине, столове, завесе итд.
  - На апарат не треба да се постављају никакве изворе пламена, као што су упаљене свече.
  - Апарат треба да буде прикључен на штекер са заштитним уземљеним прикључком.
  - Спојка на апарату смета се као уред за искључавање, уред за искључавање треба да остане оперативан.
20. Опрема може да се употребљава у тропске и умерене климатске зоне.

## **БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА**



### **Предупређење**

Овај производ користи висок напон.  
Не отклањајте поклопац на апарату, Препустите сервисирање  
квалификованих сервисера.




### **Предупређење**

Да би се избегла опасност од пожара или струјног удара не  
излажите апарат на кишу или влаге.



### **Предупређење**

Не покушавајте да уметнете предмете у отворе апарату. Не  
преливайте било какве течности на телевизор.

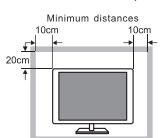

### **Пажња**

Ако постављате телевизор у затвореној прегради или у  
слијеном простору, минимално растојање мора да се  
запази. Повећана топлина може да ускрати век трајања  
телевизора и може исто тако да буде опасно.



### **Пажња**

Немојте никад да гурате, да се не пењате, ослањате,  
насланјате на апарат или на сталаку.  
Обратите посебну пажњу на децу.



### **Пажња**

Не постављајте апарат на нестабилну колицу, полицу или  
стол.  
Ако телевизор падне, може да узрокује озбиљне повреде као и  
отштећења.



### **Пажња**

Ако се апарат не користи на подужег времена препоручује се  
да се искључи из напајања.



### **Пажња**

Избегавајте излагања апарату на директну сунчеву светлину  
и на друге изворе топлине. Не постављајте телевизор на  
друге апарате које зраче топлину као што су касетофони,  
видео плејере и аудио појачиваче. Не покривајте  
вентилационе отворе на задњем делу апарату. Вентилација  
је потребна да би се избегле електрична отштећења. Не  
гмечите струјни кабел са телевизором.



### **Пажња**

Панел овог производа израђен је од стакла. Може да пукне  
ако телевизор падне или ако се на њега практицира снага.  
Корисници треба да воде рачуна за поломљено стакло у  
случају пуцања панела.



## ОПИС КОНТРОЛНИХ ТАСТЕРА И КОНЕКТОРЕ

### КОНТРОЛНИ ТАСТЕРИ

ИМЕ ТАСТЕРА						ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ
	1	2	3	4	5	
ДУГМЕ ЗА ИЗВОР	SOURCE			INPUT		За приказивање менија за извор улазног сигнала
ДУГМЕ ЗА МЕНИ	MENU			MENU		За избор менија
ДУГМЕ ЗА ПОЈАЧАВАЊЕ ЗВУКА	VOL+			VOL+	VOL+	Појачање јачине звука
ДУГМЕ ЗА СМАЊЕЊЕ ЗВУКА	VOL-			VOL-	VOL-	Смањење јачине звука
ДУГМЕ ЗА МЕЊАЊЕ КАНАЛА НА ГОРЕ	CH+			CH+	CH+	Пребацивање на вишег канала
ДУГМЕ ЗА МЕЊАЊЕ КАНАЛА НА ДОЛЕ	CH-			CH-	CH-	Пребацивање на нижег канала
ДУГМЕ ЗА МИРОВАЊЕ	POWER			STANDBY	STANDBY	Укључавање/искључавање телевизора док је у режиму мировања.

### НАПОМЕНА:

1. Контролне тастере су заједничке код наших ТВ модела.
2. Број и распоред тастера може да буде различан у зависности од модела.

### КОНЕКТОРИ:

Назив портала	Иконе		Намена портала
<b>AV IN</b>	1		AV улаз
	2		
	3		
	4		
<b>COMPONENT IN</b>	1		Ypbpr улаз
	2		
<b>AV OUT</b>	1		AV излаз
	2		
<b>TERMINAL ANTENNA (75 OHM)</b>	ANT		Улаз TV сигнала
<b>TERMINAL ANTENNA (75 OHM)</b>	RF(S2)		Улаз сателитског сигнала

## ОПИС КОНТРОЛНИХ ТАСТЕРА И КОНЕКТОРЕ


КОНЕКТОРИ:

Назив портала	Иконе	Намена портала
<b>VIDEO OUT</b>	VIDEO OUT	Видео излаз
<b>OPTICAL OUT</b>	OPTICAL	Оптички излаз
<b>COAXIAL OUT</b>	COAXIAL	Коаксијалан излаз
<b>AUDIO OUT</b>	AUDIO OUT	Аудио излаз
<b>LINE OUT</b>	LINE OUT	Аудио излаз
<b>EARPHONE OUT</b>	Earphone out	Излаз за слушалице
<b>VGA IN</b>	VGA	RGB сигнал улаз
<b>VGA AUDIO IN</b>	VGA AUDIO IN	VGA аудио улаз
<b>HDMI IN</b>	1 HDMI	HDMI сигнала улаз
	2 HDMI 1 HDMI 2	
	3 HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3	
	4 HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3 HDMI 4	
<b>USB IN</b>	1 USB	USB улаз
	2 USB1 USB2	
<b>SCART</b>	SCART	SCART улаз
<b>RJ45 IN</b>	RJ45	Rj45 улаз
<b>TF IN</b>	TF IN	TF картице улаз
<b>PCMCIA(CI/CI+) IN</b>	PCMCIA CI CI+	Pcmcia(Ci/Ci+) картице улаз
<b>DC IN</b>	DC IN 12V	Улаз за DC+12V
<b>AUDIO IN</b>	AUDIO IN	Аудио улаз

- Све ове иконе конекција користе се заједнички код свих наших модела телевизора и молимо изаберите их според њихове намене.
- Број улаза може да се разликује у зависности модела.

## ДАЉИНСКИ УПРАВЉАЧ

Даљински управљач може да се користи само на даљину на коју постоји пријем сигнала.  
Пре употребе проверите дали има препреке између даљинског и телевизора.

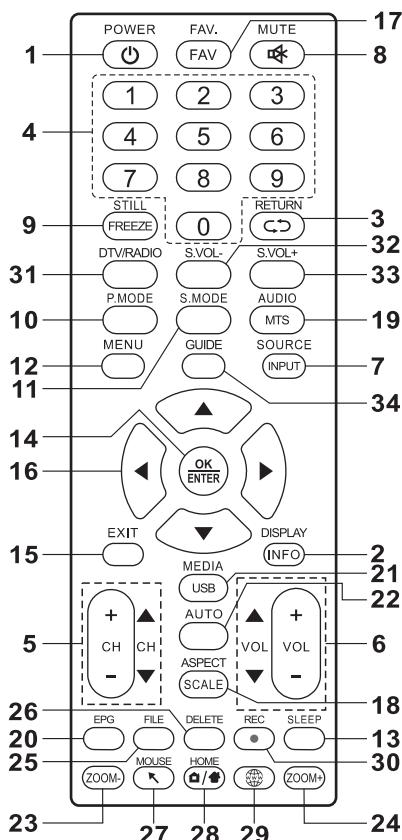

1. Тастер POWER  
Дугме за искључивање/укључивање
2. Тастер INFO (DISPLAY)  
За избор улазног сигнала.
3. Тастер RETURN  
За враћање претходно гледаног канала.
4. Нумерички тастери  
Дугмад за избор програма или уношење лозинке
5. Тастер CH+ / CH-  
За промена канала.
6. Тастер VOL+ / VOL-  
За појачавање или смањење звука.
7. Тастер SOURCE (INPUT)  
За приказивање менија за извор сигнала
8. Тастер MUTE  
За искључивање звука. Поновним притискањем поново се укључује звук.
9. Тастер STILL (FREEZE)  
Дугме за замрзвање слике
10. Тастер P.MODE  
За избор ефекта на слици
11. Тастер S MODE  
Дугме за звучне ефekte
12. Тастер MENU  
За отварање главног менија, поновним притискањем или са притискањем на EXIT затвара се мени.
13. Тастер SLEEP  
За аутоматско искључивање телевизора након одређеног времена.
14. Тастер OK / ENTER  
За потврђивање или улаз у под-мени.
15. Тастер EXIT  
За излаз.
16. Стрелице за горе, доле, лево, десно  
За подешавање жељене функције и кретање кроз мени.
17. Тастер FAV.  
Приказ листе са омиљених канала.
18. Тастер SCALE (ASPECT)  
За избор аспекта на слици
19. Тастер AUDIO(MTS) (опционално)  
За избор различитих ТВ и аудио система или језика
20. Тастер EPG  
За отварање/ затварање програмског водича.
21. Тастер MEDIA (USB)  
За директан улаз у USB режиму.
22. Тастер AUTO (опционално)  
У VGA режиму, аутоматска корекција позиције слике
23. Тастер ZOOM- (опционално)  
Зумирање - смањивање
24. Тастер ZOOM+ (опционално)  
Зумирање - повећавање
25. Тастер FILE (опционално)  
За директно разгледавање садржаја USB-a.

### НАПОМЕНА:

Овај цртеж може бити различан од вашег даљинског управљача. Местоположај тастера може бити различан код вашег даљинског управљача.

### СТАВЉАЊЕ БАТЕРИЈА У ДАЉИНСКИ УПРАВЉАЧ

1. Отворите поклопац за батерије
2. Ставите две AAA батерије (дебљином оловке) од 1.5V. Проверите дали је поларитет (+ | -) одговарајући.
3. Затворите поклопац.

Напомена:


Замените батерије приликом следећих услова:  
Када је рад нестабилан или када телевизор не функционира према даљинском управљачу.

## ДАЉИНСКИ УПРАВЉАЧ

26. Тастер DELETE (опционално)  
За бришење/отказивање.
27. Тастер MOUSE  
Укључивање/искључивање мауса.
28. Тастер HOME  
Натраг на почетни OSD.
29. Тастер BROWSER (опционално)  
За отварање веббраузера
30. Тастер (REC) REC  
Hotkey за PVR
31. Тастер DTV Radio  
За пребацивање од DTV програме на радио програме
32. Тастер S.VOL- (опционално)  
За директно смањење звука паметног телевизора
33. Тастер S.VOL+ (опционално)  
За директно појачавање звука паметног телевизора
34. Тастер GUIDE (опционално)  
Оперативни водич за Android OSD

Напомена: EPG, DTV/RADIO, REC функције су ефективне само у DTV режиму.

### ТЕЛЕТЕКСТ ФУНКЦИЈА (опционално)

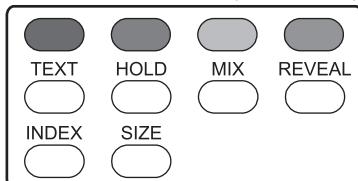


- 1) Тастер TEXT  
За прелаз од ТВ на телетекст уколико ТВ страница подржава ову функцију.
- 2) Тастер REVEAL  
За приказ скривених карактера.
- 3) Тастер MIX  
Дугме за приказ ТВ-а и телетекст заједно или само телетекст
- 4) Тастер RED/GREEN/YELLOW/BLUE  
Ова четири тастера у боји у телетекст режиму су намењени за брзо пребацивање на одређене странице.
- 5) Тастер ▲/▼  
За движење горе и доле у телетекст режиму.
- 6) Тастер 0, 1, 2, .....9  
Коришћењем ових тастера изабирају се стране на телетексту.

- 7) Тастер HOLD  
Одређене информације налазе се на више странице и автоматски се мењају. Прискањем на ово дугме прекида се мењање. Поновним притискањем покрета се мењање.

- 8) Тастер SIZE  
За повећавање карактера и дисплеј текста.  
Свако притискање приказује велику...малу...нормалну величину.

- 9) Тастер INDEX  
Притисните ово дугме за приказ индекс странице у телетекст режиму.

### USB ФУНКЦИЈА (опционално)

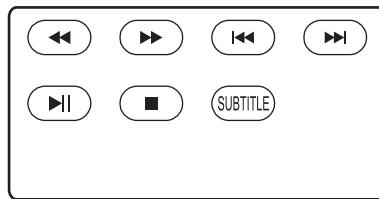

- 1) Тастер ◀◀/▶▶  
За прескачење сцена или музике
- 2) Тастер |◀◀/▶▶|  
За враћање на претходно или прелаз на наредног.
- 3) Тастер ▶▶||  
Плеј/Пауза
- 4) Тастер ■  
Стоп плејбека.
- 5) Тастер SUBTITLE (опционално)  
За отварање или затварање титлова.

Напомена: Претходно мора да је стављен USB.

### НАПОМЕНА:

Овај цртеж може бити различан од вашег даљинског управљача. Местоположај тастера може бити различан код вашег даљинског управљача.

## ФУНКЦИСКО МЕНИ

Напомена: Дате слике у ова упутства су само примерци и могу се разликовати код вашег производа.

### ПРЕДУПРЕЂЕЊЕ

Повезите RF кабел на улаз RF-In и са ТВ антenu. Притисните на OK за избор поставка - конфигурациских параметара.

## Welcome to use Internet Smart Cloud TV

For your enjoyment of viewing content, we need to do some simple settings

Start the setup

1  
/4

Select the language you are using

English

العربية

Deutsch

Français

Притисните на **【▼】 / 【▲】** дугмад за избор језика. Притисните на OK да потврдите и притиснете на **【▶】** дугме за избор времененске зоне.

Напомена: Ова слика служи само као пример

2  
/4

Select the time zone you are using

Casablanca (GMT+0:00)

Pago\_Pago (GMT-11:00)

Niue (GMT-11:00)

Midway (GMT-11:00)

Притисните на **【▼】 / 【▲】** дугмад за избор времененске зоне. Притисните на OK да потврдите и притиснете на **【▶】** дугме за повезавање са WIFI мреже.

Напомена: Ова слика служи само као пример

3  
/4

Set your TV network

Wired network is not detected. Please check and insert the network cable or use the wireless network. If you want to set the network later, press the right direction key to skip.



Use a wireless network

Притисните на OK да се повежете на WIFI мрежу. Притисните на **【▶】** дугме за избор извора сигнала.

## ФУНКЦИСКО МЕНИ


Притисните на **【▼】 / 【▲】** тастере за изабирање извора улазног сигнала.



Напомена: Ова слика служи само као пример


### Home Page

Притисните на **【▼】 / 【▲】** тастере за изабирање Home странице у Setup Wizard или притисните на **【◀】 / 【▶】** тастере за избор Home са менија за Tv Input.

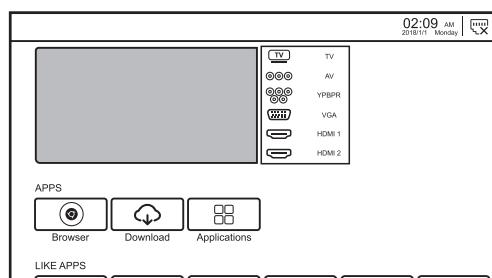

Напомена: Ова слика служи само као пример


Притиснете на **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** тастере за изабир APPS/LIKE APPS/OTHERS. Жељени програм можете да изаберете на Home странице

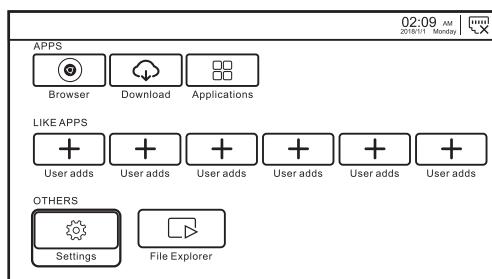

Напомена: Ова слика служи само као пример

### Апликације

Притиснете на **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** тастере за изабир апликација и притисните OK дугме за улаз у листи апликација.

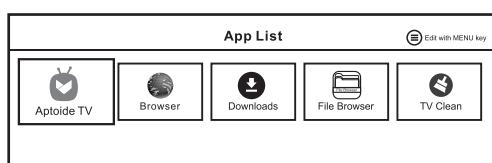

Напомена: Ова слика служи само као пример


## **ФУНКЦИСКО МЕНИ**

Притиснете на **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** тастере за изабир Settings, затим на OK дугме за улаз у System Setting.  
Притисните на **【◀】 / 【▶】** тастере за избор Network Setting / Time Setting / Common / Product Information.


Network Setting (Мрежне поставке)  
Притисните на **【◀】 / 【▶】** тастере за избор Network Setting, затим на OK дугме за улаз.

Time Setting (поставке за време)  
Притисните на **【◀】 / 【▶】** тастере за избор Time Setting, затим на OK дугме за улаз.

Common (опште)  
Притисните на **【◀】 / 【▶】** тастере за избор Common, затим на OK дугме за улаз.

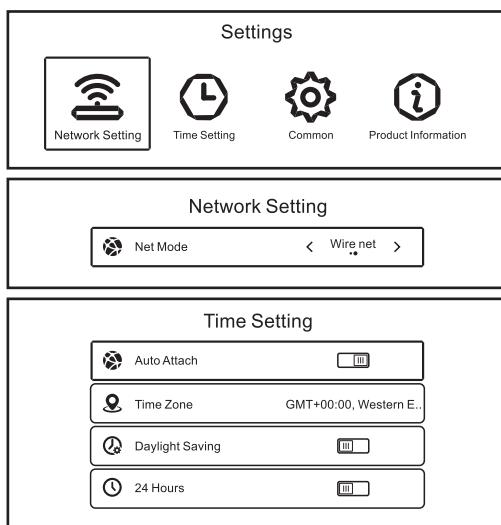

Напомена: Ова слика служи само као пример

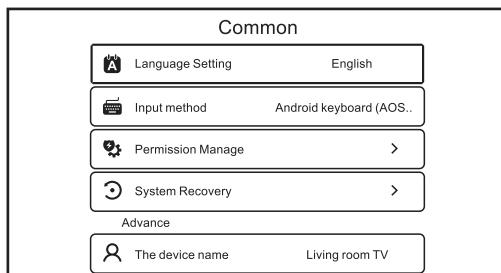


Напомена: Ова слика служи само као пример

Product Information (информације око производа)  
Притисните на **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** тастере за изабир Product Information затим на OK дугме за улаз.

## **Media**


Притисните на **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** тастере за изабир File Explorer са Home странице, затим на OK дугме за улаз у Media Center.  
Притисните на **◀ / ▶** тастере за избор Video/ Music / Photo / Folder.

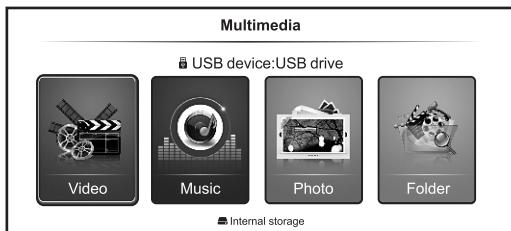

## ФУНКЦИСКО МЕНИ

### Video (видео)

Пritisните на **【◀】 / 【▶】** тастере за избор Video.

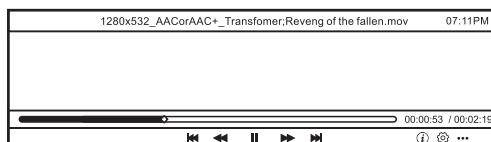

- |  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | Притисните за гледање на претходног филма.  |  | Притисните за наредни филм             |
|  | Притисните за брзо премотавање натраг.  |  | Притисните за брзо премотавање напред. |
|  | Притисните за стопирање/стартирање филмова.   |  | Притисните за избор филма              |
|  | Притисните за информације око филма (Резолуција / Величина / Времетрајање / Битова).                |  |  |
|  | Притисните за избор: Аудио траке / Титлови / Регионални језик / Режим репродукције / Формат приказа |  |  |

### Music (музика)


Пritisните на **【◀】 / 【▶】** тастере за избор Music, затим притисните **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** тастере за избор музике.



- |  |   |  |                              |
|--|---|--|------------------------------|
|  | Притисните за слушање претходне песме.  |  | Притисните за наредну песму. |
|  | Притисните за стопирање/стартирање музике.  |  | Притисните за избор музике.  |
|  | Притисните за информације око музике. Мите тип /Величина / Битова   |  |                              |
|  | Притисните за Play Mode (режим плејбека) (Repeat All (поново све)/ Repeat One (поново једна) / Random (по случајном избору) / None (без режима)). |  |                              |

### Photo (фото)

Пritisните на **【◀】 / 【▶】** тастере за избор Photo.

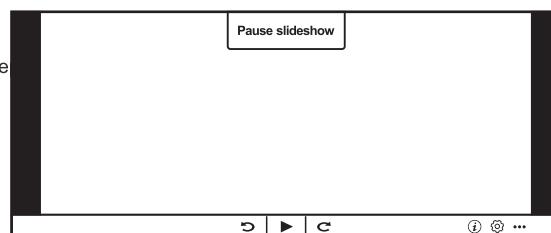

- |  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | Притисните за ротирање у левом смеру.   |  | Притисните за ротирање у десном смеру. |
|  | Притисните за стопирање/стартирање.   |  | Притисните за избор фотографија.       |
|  | Притисните за информације око фотографије (Величина / Резолуција)                     |  |  |
|  | Притисните за Play Mode (режим плејбека): (Формат приказа / Времетрајање / Play Mode. |  |  |

## ФУНКЦИСКО МЕНИ

### Input Source

Притисните дугме SOURCE за улаз у мени Input Source (извор улазног сигнала).


Притисните на **【▼】 / 【▲】** тастере за избор, затим на OK за избор извора.

### TV Setting

Притисните на MENU дугме за улаз у главно мени.

Притисните на **【◀】 / 【▶】** тастере за избор жељене иконе, а затим на OK дугме за избор.


(Опције: Home / Source / Picture / Sound / Channel / System lock / Time System / Common).

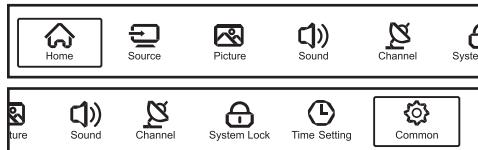

#### I. Picture (слика)

Притисните на MENU дугме за улаз у главно мени.

Притисните на **【◀】 / 【▶】** тастере за избор Picture, а затим притисните на OK за улаз у подмени.

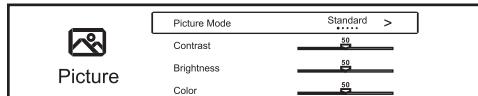

Притисните на **【▼】 / 【▲】** тастере за избор Picture Mode / Contrast / Brightness / Sharpness / Backlight / Noise Redyction / Aspect Ratio / Color Temp / More Settings. Притисните на MENU или на EXIT за излаз.

#### Picture Mode (режим приказа слике)

Притисните на **【▼】 / 【▲】** тастере за избор Picture Mode, а затим притисните на **【◀】 / 【▶】** тастере за избор.

(Опције: Standard, Movie, Vivid, Soft, User)

Stanard      Стандардна слика.

Movie      Прикладнији режим за гледање филмова.

Vivid      Светле боје су лепште, живљују слику.

Soft      Високо дефинирана слика за у слабије осветљену просторију.

User      Поставке по жељи корисника.

#### Contrast / Brightness / Color / Sharpness / Backlight

Притисните на **【▼】 / 【▲】** тастере за избор, а затим на **【◀】 / 【▶】** тастере за подешавање.

Contrast      Подешавање контраста.

Brightness      Подешавање јачине осветљавања.

Color      Подешавање интензитета боје.

Sharpness      Подешавање оштрине слике.

Backlight      Подешавање јачине позадинског осветљења.

#### Noise Reduction (смањивање буке)

Притисните на **【▼】 / 【▲】** тастере за избор Noise Reduction.

Притисните **【◀】 / 【▶】** тастере за избор између Off (искључено) / Low (ниско) / Middle (средно) / High (високо) / Auto (аутоматски).

#### Формат приказа

Изберите одговарајуји формат приказа

Притисните на **【▼】 / 【▲】** тастере за избор Aspect Ratio. Притисните на **【◀】 / 【▶】** тастере за подешавање.

## **ФУНКЦИСКО МЕНИ**

### **Color Temp (температура боје)**

Притисните на **【▼】 / 【▲】** тастере за избор Color Temp.

Притисните **【◀】 / 【▶】** тастере за избор између Cool / Normal / Warm.

Cool      Производи њежно плаво - обојена слика.


Normal    Производи живописну слику.

Warm     Производи црвено обојену слику.

### More Settings (више подешавања)

Притисните дугмад **【▼】 / 【▲】** да изаберите More Settings.

Притисните дугме OK за улаз у под-мени.

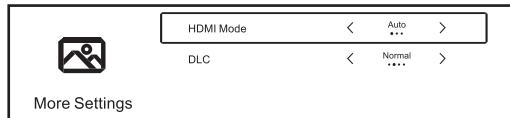

### HDMI режим (важи само у HDMI)

Притисните дугмад **【▼】 / 【▲】** да изаберите HDMI режим. Притисните тастере **【◀】 / 【▶】** да изаберите Video (видео) / Graphic (графика) / Auto (автоматски).


### DLC

Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изаберите DLC. Притисните тастере **【◀】 / 【▶】** да изаберите Dark (темно) / Normal (нормално) / Bright (светло) / Off (искључено).

### 2. Sound (звук)

Притисните дугме MENU да уђете у главно мени. Притисните дугме **【◀】 / 【▶】** да изаберите звук.

Притисните дугме OK да уђете у под-мени.

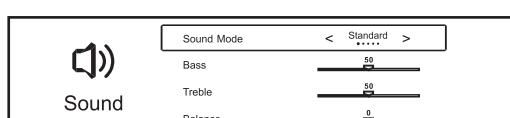

Притисните дугме **【▼】 / 【▲】** да изаберите Sound Mode / Bass (бас) / Treble (високи тонови) / Balance (равнотежа) / AVC / Audio Description (аудио опис) / Nearing Impaired (оштећен слух) / More Settings (више подешавања). Притисните дугме MENU или EXIT да се откажете.

### Sound Mode (режим звука)

Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изаберите Sound Mode.

Притисните тастере **【◀】 / 【▶】** да изаберите Standard (стандарт) / Music (музика) / Theater (театар) / News (вести) / User (корисник).

Standard    Избалансиран звук у свакој прилици.

Music        Појачане високе тонове и смањен бас.

Theater      Побољшава високе тонове и бас за богатије звучно искуство

News         Побољшавање гласова.

User          Поставке спрема жеље корисника.

### Bass (бас) / Treble (високи тонови) / balance (равнотежа)

Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** за избор, затим притисните тастере **【◀】 / 【▶】** за подешавање.

Bass        Подешавање звукова са низом фреквенцијом.

Treble      Прилагођавање звукова са низом фреквенцијом.

Balance     Избалансиран леви и десни канал.

### AVC (автоматска контрола јачина звука)

Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изаберите AVC. Притисните тастере **【◀】 / 【▶】** да изаберите On (укључено) / Off (искључено).

Напомена: Након што се "AVC" отвори, и након што се постави јачина звука, гласност звука је стабилна без разлике на јачине звука сваког канала.

### Audio Desription (аудио опис) (важи само у DTV, тражи поддржку сигнала)

Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изаберите Audio Desription. Притисните тастере **【◀】 / 【▶】** за подешавање.

## ФУНКЦИСКО МЕНИ


Hearing Impaired (оштећен слух) - (важи само у DTV, тражи поддржку сигнала)

Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изаберите Hearing Impaired. Притисните тастере **【◀】 / 【▶】** за подешавање.

More Settings (више подешавања)

Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изаберите More Settings.

Притисните дугме OK да уђете у под-мени.

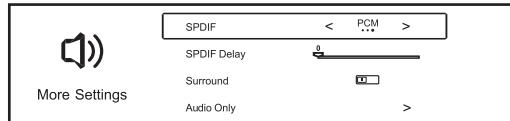

SPDIF

Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изаберите SPDIF. Притисните тастере **【◀】 / 【▶】** да изаберите OFF / PCM / RAW.

SPDIAF Delay (одлагање)

Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изаберите SPDIF Delay, затим притисните тастере **【◀】 / 【▶】** за подешавање.

Surround (амбијенталан звук)

За бољи ефект окружујућег звука.


Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изаберите Surround, а затим притисните тастере **【◀】 / 【▶】** да изаберите ON / OFF.

Audio Only (само аудио)

Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изаберите Audio Only. Притисните дугме OK за улаз у под-мени.

3. Channel (канал)

Притисните дугме MENU да уђете у главно мени. Притисните тастере **【◀】 / 【▶】** и изаберите канал. Притисните дугме OK за улаз у под-мени.

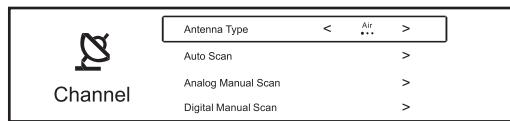

Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да одаберите Type (тип) / Auto Scan (автоматско скенирање) / Analog Manual Scan (аналогно ручно скенирање) / Digital Manual Scan (дигитално ручно скенирање) / Channel List (листа канала) / EPG. Притисните дугме MENU или EXIT да откажете.

Antenna Type (тип антене)

Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изаберите тип антене. Притисните тастере **【◀】 / 【▶】** да изаберите Air / Cable.


Auto Scan (автоматско скенирање)

Автоматско скенирање може аутоматски да претражује ефективне програмске канале. Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изаберите Auto Scan, а затим притисните OK да започне аутоматско скенирање.

Ако желите да прекините претрагу, притисните EXIT или MENU да скенирање прекине.

Analog Manual Scan (аналогно ручно скенирање)

Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изаберите Analog Manual Scan. Притисните дугме OK да уђете у под-мени. Притисните дугме EXIT или MENU да изађете.

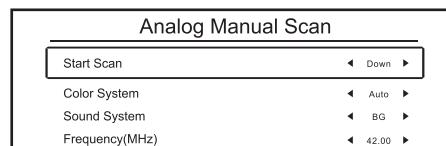

Digital Manual Scan (дигитално ручно скенирање)

Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изаберите Digital Manual Scan. Притисните дугме OK да уђете у под-мени.

Притисните дугме EXIT или MENU да изађете.

## ФУНКЦИСКО МЕНИ

Channel List (листа канала)

Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изаберите Channel List, притисните дугме OK за улаз у под- мени.

Притисните дугме MENU за уређење канала, притисни дугме EXIT или MENU да изађете.

EPG

Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изаберите EPG.

Притисните дугме OK за улаз у под-мени.




Напомена: Ова слика служи само као пример

AntennaType - Satelite (тип антене - сателитска - опција)

Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изаберите тип антене.

Притисните тастере **【◀】 / 【▶】** за избор на сателит.

Напомена: "Сателит" је опционална карактеристика, неке моделе немају ову функцију у зависности од модела.

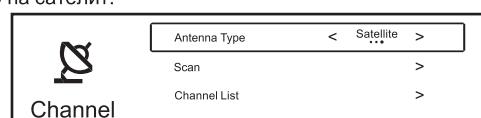

Scan (скенирање)

Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изаберите Scan. Притисните дугме OK за улаз у под-мени.

Channel List (листа канала)


Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изаберите Channel List. Притисните дугме OK за улаз у под- мени.

Притисните дугме MENU за уређивање канала, притисните дугме EXIT или MENU за излаз.


4. System Lock (закључавање система)

Притисните дугме MENU за улаз у главно мени.

Притисните тастере **【◀】 / 【▶】** да изаберите System Lock. Притисните OK дугме за улаз у под-мени.

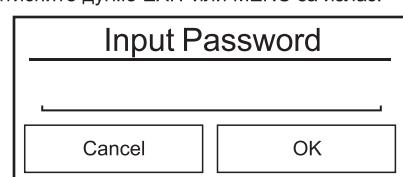

Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изаберите Change Password (промена лозинке) / System Lock (закључавање система) / Parental Control (родитељска контрола) / Keypad Lock (закључавање тастатуре).

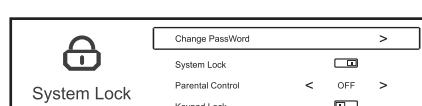

Change Password (промена пасворда)


Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изаберите Change Password.

Притисните дугме OK за улаз у под- мени.

System Lock (закључавање система)

Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изаберите System Lock. Притисните тастере **【◀】 / 【▶】** да изаберите Off / On.

Када је System Lock постављен на On, притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изаберите Parental Control (родитељска контрола) / Keypad Lock (закључавање тастатуре).

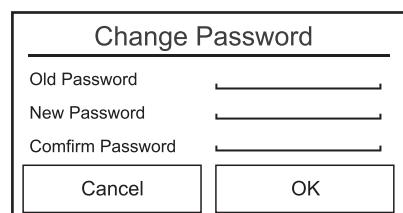

## ФУНКЦИСКО МЕНИ

Parental Control (родитељска контрола)


Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изберите Parental Control. Притисните тастере **【◀】 / 【▶】** за подешавање.

Keypad Lock (закључавање тастатуре)

Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изберите Keypad Lock. Притисните тастере **【◀】 / 【▶】** да изберите Off / On.

5. Time Setting (постављање времена)

Притисните тастер MENU за улаз у главно мени. Притисните тастере **【◀】 / 【▶】** да одаберите Time Setting. Притисните дугме OK за улаз у под-мени.

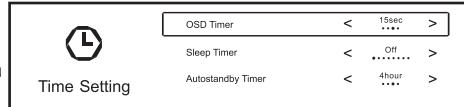

Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изберите тајмер за OSD / Sleep Timer (тајмер за спавање) / AutoStandby Timer (авто-стендбай тајмер).

OSDTimer

Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изберите OSD тајмер. Притисните тастере **【◀】 / 【▶】** да изаберите.

(Опције: искључено, 5 сек., 15 сек., 30 сек.)

SleepTimer (тајмер за спавање)

Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изберите SleepTimer. Притисните тастере **【◀】 / 【▶】** да изаберите.

(Опције: искључено, 15 мин., 30 мин., 45мин, 60 мин., 90 мин., 120 мин., 240 мин.)

AutostandbyTimer (авто-стендбай тајмер)

Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да одаберите AutostandbyTimer. Притисните тастере **【◀】 / 【▶】** да изаберите.

(Опције: искључено, 3 сата, 4 сата, 5 сата)

6. Common (опште)

Притисните тастер MENU за улаз у главно мени. Притисните тастер **【◀】 / 【▶】** да одаберите Common. Притисните дугме OK за улаз у под-мени.



Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изберите PVR / Blue Screen (плави екран) / Teletext (телетекст) / Audio Language 1st (аудио језик 1) / Audio Language 2nd (аудио Језик 2) / Subtitle 1 (језик на титл/превод 1) / Subtitle 1 (језик на титл/превод 2) / HDMI CEC / Manu Reset (ресетирање менија).

PVR Setting (важи само у DTV)

Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изаберите PVR Setting. Притисните дугме OK за улаз у под-мени.

Напомена: За ову функцију потребно је да се стави USB флаш диск.

Blue Screen (плави екран)

Поставите боја позадине у плаву боју када нема улазног сигнала. Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изаберите Blue Screen. Притисните тастере **【◀】 / 【▶】** да изаберите On / Off.

Teletext (телетекст - важи само у DTV, тражи поддршку сигнала)

Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изаберите Teletext. Притисните тастере **【◀】 / 【▶】** да изаберите.

(Опције: арапски, источни, западни, фарси, руски)

Audio Language 1st (аудио језик 1- важи само у DTV, тражи поддршку сигнала)

Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изаберите Audio Language 1st.

Притисните дугме OK за улаз у под-мени.

## ФУНКЦИСКО МЕНИ

Audio Language 2nd (аудио Језик 2 - важи само у DTV, тражи поддршку сигнала)  
Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изаберите Audio Language 2nd.

Притисните дугме OK за улаз у под-мени.

Subtitle 1 (језик на титл/превод 1 - важи само у DTV, тражи поддршку сигнала)  
Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изаберите језик за титл 1.


Притисните дугме OK за улаз у под-мени.

Subtitle 2 (језик на титл/превод 2 - важи само у DTV, тражи поддршку сигнала)  
Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изаберите Subtitle 2.

Притисните дугме OK за улаз у под-мени

### HDMI CEC

Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изаберите HDMI CEC.  
Притисните дугме OK за улаз у под-мени

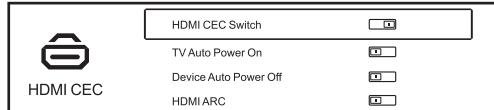

Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изаберите HDMI CEC Switch / TV Auto Power On (автоматско укључивање) / Device Auto Power Off (автоматско искључивање) / HDMI ARC / Device List (списак уреда) / Device Menu (мену уреда).

Напомена 1: Све опције доступне су само када је HDMI CEC прекидач на On (укључено).

Note2: Листа уреда доступна је само када извор избира HDMI.

### HDMI CEC Switch

Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изаберите HDMI CEC Switch, и притисните тастере **【◀】 / 【▶】** да изаберите On / Off.

Следеће термине доступне су само када је изабрано "On" у CEC.

### TV Auto Power On (автоматско укључивање)

Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изаберите TV Auto Power On. Притисните тастере **【◀】 / 【▶】** да изаберите Укључено / Искључено.

### Автоматско искључивање уреда

Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изаберите Автоматско искључивање уреда. Притисните тастере **【◀】 / 【▶】** да изаберите Укључено / Искључено.

### HDMI ARC

Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изаберите HDMI ARC. Притисните тастере **【◀】 / 【▶】** да изаберите On (укључено) / Off (искључено).

### Device List (списак уреда)

Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изаберите Device List. Притисните дугме OK / **【▶】** за улаз у под-мени.

### Device Menu (мену за уреда)

Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изаберите Device Menu. Притисните дугме OK / **【▶】** за улаз у под-мени.

### Menu Reset (ресетирање менија)

Враћање на фабричке поставености.

Притисните тастере **【▼】 / 【▲】** да изаберите

Menu Reset.

Притисните дугме OK за улаз у под-мени



## **ВОДИЧ ЗА ПРОБЛЕМЕ**

---

Врло очигледне дефекте проузроковани су од ситних погрешних прилагођавања регулаторне контроле ваше јединице или од друге једнако једноставне разлоге. Ако се појави неки проблем приликом нормалне употребе вашег апаратура, проверите листу заједничких проблема у листи доле.

Ако проблем још увек постоји, искључите уред и контактирајте вашег продавача.

ПРОБЛЕМ	МЕТОДЕ ПРОВЕРЕ И КОРЕГИРАЊЕ
Нема слике или звука	Проверите дали је приклучак за наизменичну струју стављен у штекер. Проверите дали је главни прекидач у позицији ON.
Слика нормална али нема звука	Проверите дали је јачина звука на минимално ниво или на MUTE
Даљински управљач не ради	Проверите дали је телевизор укључен. Проверите дали су батерије исправне и правилно уметнуте. Проверите дали је инфрацрвени пријем на телевизору изложен на јаког осветљења или блокиран на било који начин.
Нема пријем ТВ сигнала	Проверите дали је прекидач SOURCE постављен на TV. Проверите антenu и конекције. Поново проверите ваш метод за претрагу канала.
Нема пријем сигнала из спољног извора	Проверите дугме SOURCE да бисте се осигурали да је он у правильној позицији за пријем.
Проблеми са контрастом и осветљења	Урадите неопходна прилагођавања за одговарајуће поставке.
Слаб контраст и бледе боје код свих канала	Проверите местоположај антене.
Појава линије или траке кроз целог екрана	Може да има пречке од неког другог електричног уреда. Поместите апарат уколико има.
Снег на екрану	Проверите антenu за прекид кола, слаба конекција или било која видљива штета.
Двострука слика или "ghosting"	Проверите ваздушну локацију и смер - јаки ветрови могу изазвати покретање. Исто тако, проверите дали планине или високе зграде могу бити проблем. Мало прилагођавање смера ваше антене треба да задржи умагљеност на минимум.

Напомена: Корекције на кровне антене мора да обави квалификовано особље.



## TEHNOMA D.O.O.

Vojnički put 12, 22330 Nova Pazova  
Tel. 022/ 323-453, 022/ 323-452

A  
MOS 18

## GARANTNI LIST

Garantni rok: 36 meseci, važi za proizvode prodlate na teritoriji Republike Srbije

Proizvod: \_\_\_\_\_

Serijski broj: \_\_\_\_\_

Datum proizvodnje: \_\_\_\_\_

Prodavac: \_\_\_\_\_

Datum prodaje: \_\_\_\_\_

Broj fiskalnog računa: \_\_\_\_\_

M.P. \_\_\_\_\_

Popis

VAŽNO!  
NAKON ISTEKU GARANTNOG ROKA SERVISIRANJE SE TREBA  
VRŠITI OD STRANE STRUČNIH LICA NAVEĐENIH SERVISA.

TEHNOMA	TEHNOMA	TEHNOMA
1	2	3

TIP:	_____	TIP:	_____
SER. BR.	_____	SER. BR.	_____

## TEHNOMA D.O.O.


Vojnički put 12, 22330 Nova Pazova  
Tel. 022/ 323-453, 022/ 323-452

Tel. 022/ 323-453





## LED ТЕЛЕВИЗОР

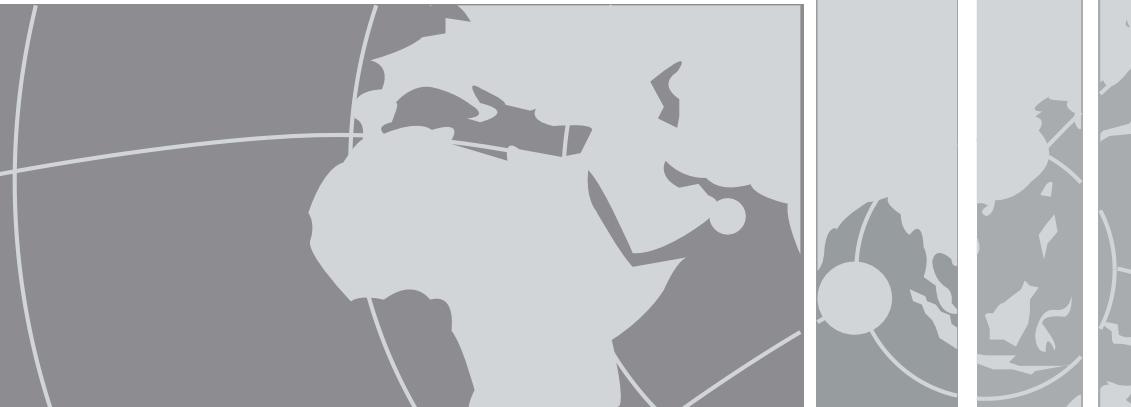

**HDMI®**  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ

Молиме прочитајте го ова упатство детално и чувајте го за понатамошно користење.

## СОДРЖИНА

### БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

1 - 3

### ОПИС НА КОНТРОЛНИТЕ КОПЧИЊА И КОНЕКТОРИТЕ

5 - 6

### ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ

7 - 8

### КОНЕКЦИИ

9

### ФУНКЦИСКО МЕНИ

10 - 19

### ВОДИЧ ЗА ПРОБЛЕМИ

20

### СПЕЦИФИКАЦИИ

21

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Формат на приказ	16 : 9
Систем	PAL/SECAM BG/DK/I, DVB-T/C+T2, DVB-S/S2(Опционално)
Импеданс	75 Ω (Небалансирано)
Прием на TV канали	Прием на сите канали
Волтажа	100-240V~ 50/60Hz

Забелешка: Делови од спецификацијата можат да бидат променети без претходна најава.

### **ИНФРАЦРВЕН ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ**

Карактеристики: Далечински управувач се целосни контроли

Ефектива покриеност: 8 метри

Напојување: DC 3V (две батерии, големина AAA, се препорачуваат алкални батерии)

## **БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА**

### **ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА**

#### **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

- ЗА ДА СЕ СПРЕЧИ ОПАСНОСТ ОД ПОЖАР ИЛИ СТРУЕН УДАР НЕ КОРИСТИТЕ ПРОДОЛЖЕН КАБЕЛ, РАЗДЕЛНИК ИЛИ ДРУГИ ПРИКЛУЧОЦИ ЗА СТРУЈА
- ЗА ДА СЕ СПРЕЧИ ОПАСНОСТ ОД ПОЖАР ИЛИ СТРУЕН УДАР НЕ ГО ИЗЛОЖУВАЈТЕ АПАРАТОТ НА ВЛАГА ИЛИ ДОЖД

	<p><b>CAUTION</b></p> <p><b>RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</b></p> <p><b>ВНИМАНИЕ:</b> За да се намали ризикот од струен удар не го отстранувајте капакот (или задниот дел). Внатре нема делови кои можете сами да ги сервисирате. Обратете се кај квалификуван сервисер.</p>	
---	---	---

Апаратот не треба да се изложува на вода ниту пак да се ставаат предмети полни со течности, на пр. вазни, врз апаратот.

#### **ВНИМАНИЕ:**

- Постоји опасност од експлозија ако батериите не се правилно заменети.
- Извршете замена само со тип на батерија која е соодветна.
- Не ги изложувајте батериите директно на сонце или на извори на топлина.
- За да се намали ризик од струен удар, производот мора да се одржува како што е описано во упатството за користење.
- Внатре во телевизорот нема делови кои може корисникот сам да ги сервисира, Не го отварајте кукиштето на телевизорот.

#### **ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ:**

Ако телевизорот не е поставен на доволно стабилна површина постои опасност од паѓање на истот. Многу повреди, особено кај деца, можат да се избегнат со преземање на едноставни мерки на претпазливост како што се:

- Користење на полици или кабинети препорачани од производителот.
- Користење на мебел кој претставува безбедна потпора за телевизорот.
- Телевизорот не смее да виси преку работите на елементите.
- Не го поставувајте телевизорот на високи елементи (како ормари или полици за книги) без иските да бидат прицврстени на соодветна потпора.
- Не ставајте ткаенини или било какви други материјали помеѓу телевизорот и елементот на кој е поставен.
- Запознайте ги децата со опасностите од качување на мебелот за да се достигни телевизорот или неговите контроли.



#### **Безбедна монтажа**

Користете држач за да се осигурате дека телевизорот нема да се навали на напред.



## **БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА**

1. Прочитајте ги упатствата - Пред да почнете да го користите телевизорот, прочитајте ги безбедносните упатствиа како и упатствата за користење на апаратот.
2. Чувајте ги упатствата - Инструкциите за безбедност и работа треба да се чуваат за понатамошно упатување.
3. Обратете внимание на предупредувањата - Придржувајте се кон сите предупредувања наведени на самиот апарат и во упатството за користење.
4. Следете ги упатствата - Треба да се следат сите упатства за работа.



5. Вода и влага - Апаратот не треба да се користи во близина на вода.
6. Количка и полица - Апаратот треба да се користи само со колички или полици што се препорачуваат од производителот.
7. Монтажа на сид или плафон - Апаратот може да се монтира на сид или на плафон само ако е тоа препорачано од производителот.
8. Вентилација - Апаратот треба да биде добро поставен така што неговата локација или положба не му смета на соодветната вентилација.
9. Топлина - Овој апарат треба да се постави подалеку од извори на топлина, како што се радијатори, топлински плочи и печки.
10. Извори на енергија - апаратот треба да се поврзе само со напојување како што е описано во инструкциите за работа или како што е означено на апаратот.
11. Заземување или поларизација - Треба да се преземат мерки на претпазливост.
12. Заштита на струјниот кабел - кабелот за напојување треба да се постави така што има мала веројатност да се гази, гмечи или прекршува од предмети.
13. Чистење - Апаратот треба да се чисти само како што е препорачано од производителот.
14. Далекуводи -Надворешната антена треба да се наоѓа подалеку од далноводи.
15. Надворешна антена и заземување - Ако надворешната антена е поврзана со ресиверот, антенскиот систем мора да биде заземјен за да се обезбеди заштита од напон и статички разнења.
16. Периоди на неупотреба - Кабелот за напојување на апаратот треба да се исклучи од штекерот кога не се користи подолго време.
17. Предмет и навлегување на течности - Треба да се внимава да нема навлегување на предмети и течности низ отворите.
18. Услови кога е потребно сервисирање - Апаратот треба да биде сервисиран од овластени сервиси кога:
  - Кабелот за напојување или приклучокот е оштетен.
  - Предмети паднале врз апаратот или течности се истуриле во апаратот.
  - Апаратот е изложен на дожд.
  - Апаратот не функционира нормално или покажува значајна промена во перформансите.
19. Вентилацијата не треба да се попречува со покривање на отворот за вентилација со предмети, како што се весници, масички, завеси итн.  
На апаратот не треба да се поставуваат никакви извори на пламен, како што се запалени свеќи. Апаратот треба да биде приклучен на штекер со заштитен заземјен приклучок.  
Спојката на апаратот се смета како уред за исклучување, уредот за исклучување треба да остане оперативен.
20. Опремата може да се употребува во тропски и умерени климатски зони.

## **БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА**



### **Предупредување**

Овој производ користи висок напон.  
Не го отстранувајте капакот на апаратот, Препуштете го сервисирањето на квалификувани лица.




### **Предупредување**

За да се избегне опасност од пожар или струен удар не го изложувајте апаратот на дожд или влага.



### **Предупредување**

Не се обидувајте да вметнете предмети во отворите на апаратот. Немојте да истурате било какви течности врз телевизорот.

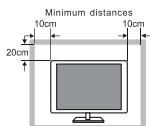

### **Внимание**

Ако го поставувате телевизорот во затворена преграда или вослиен простор, минималното растојание мора за се запази. Зголемената топлина може да му го скрати векот на траење на телевизорот и може исто така да биде опасно.



### **Внимание**

Никогаш да не го туркате, да не се качувате, потпирате, наслонувате на апаратот или на постолето.  
Обратете посебно внимание на децата.




### **Внимание**

Не го поставувајте апаратот на нестабилна количка, полица или маса.  
Ако телевизорот падне, може да предизвика сериозни повреди како и оштетување.



### **Внимание**

Ако производот не се користи подолго време се препорачува да се исклучи од напојувањето.

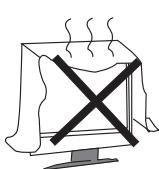

### **Внимание**

Избегнување на изложување на апаратот на директна сончева светлина и на други извори на топлина. Не го поставувајте телевизорот врз други апарати кои зрачат топлина како што се касетофони, видео плеери и аудио појачувачи. Не ги покривајте вентилациите отвори на задниот дел од апаратот. Вентилацијата е потребна за да се избегнат електрични оштетувања. Не го гмечете струјниот кабел со телевизорот.



### **Внимание**

Панелот на овој производ е изработен од стакло. Може да пукне ако телевизорот падне или ако врз него се применува сила. Корисниците треба да водат сметка за искршено стакло во случај да пукне панелот.



## ОПИС НА КОНТРОЛНИТЕ КОПЧИЊА И КОНЕКТОРИТЕ

### КОНТРОЛНИ КОПЧИЊА

ИМЕ НА КОПЧЕТО	BUTTON ICON TYPE					ИНСТРУКЦИИ ЗА КОРИСТЕЊЕ
	1	2	3	4	5	
КОПЧЕ ЗА ИЗВОР	SOURCE	(SOURCE)		INPUT	INPUT	За прикажување на менито за извор на влезен сигнал
КОПЧЕ ЗА МЕНИ	MENU	(MENU)		MENU	MENU	За избор на мени
КОПЧЕ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЗВУК	VOL+	(VOL+)		VOL+	VOL+	Зголемување на јачина на звук
КОПЧЕ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЗВУК	VOL-	(VOL-)		VOL-	VOL-	Намалување на јачина на звук
КОПЧЕ ЗА МЕНУВАЊЕ НА КАНАЛИ НАГОРЕ	CH+	(CH+)	C/PΛ	CH	CH+	Префрлување на повисок канал
КОПЧЕ ЗА МЕНУВАЊЕ НА КАНАЛИ НАДОЛЕ	CH-	(CH-)	C/PΛ	CH	CH-	Префрлување на понизок канал
КОПЧЕ ЗА МИРУВАЊЕ	POWER	(POWER)		STANDBY	STANDBY	Вклучување/исклучување на телевизорот додека е во режим на мирување.

### ЗАБЕЛЕШКА:

1. Контролните копчиња се заеднички кај нашите ТВ модели.
2. Бројот и распоредот на копчињата може да биде различен во зависност од моделот.

### КОНЕКТОРИ:

Назив на портовите	Икони			Намена на портовите
AV IN	1			AV IN
	2			AV IN
	3			AV IN
	4			AV IN
COMPONENT IN	1			Ypbpr влез
	2			Ypbpr влез
AV OUT	1			AV излез
	2			AV излез
TERMINAL ANTENNA (75 OHM)	ANT		RF	RF IN
TERMINAL ANTENNA (75 OHM)			RF(S2)	RF IN

## ОПИС НА КОНТРОЛНИТЕ КОПЧИЊА И КОНЕКТОРИТЕ

КОНЕКТОРИ:


Назив на портовите	Икони	Намена на портовите
<b>VIDEO OUT</b>		Видео излез
<b>OPTICAL OUT</b>		Оптички излез
<b>COAXIAL OUT</b>		Коаксијален излез
<b>AUDIO OUT</b>		Аудио излез
<b>LINE OUT</b>		Аудио излез
<b>EARPHONE OUT</b>		Слушалки излез
<b>VGA IN</b>		RGB сигнал влез
<b>VGA AUDIO IN</b>		VGA аудио влез
<b>HDMI IN</b>	1	HDMI сигнал влез
	2	
	3	
	4	
<b>USB IN</b>	1	USB влез
	2	
<b>SCART</b>		SCART влез
<b>RJ45 IN</b>		Rj45 влез
<b>TF IN</b>		TF картичка влез
<b>PCMCIA(CI/CI+) IN</b>		Pcmcia(Ci/Ci+) картичка влез
<b>DC IN</b>		Влез за DC+12V
<b>AUDIO IN</b>		Аудио влез

1. Сите овие икони на конекции се користат заеднички кај сите наши модели на телевизори и молиме изберете ги според нивната намена.

2. Бројот на влезовите може да се разликува во зависност од моделот.

## ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ

Далечинскиот управувач може да се користи само на далечина на која постои прием на сигналот. Пред употреба проверете дали има препреки помеѓу далечинското и телевизорот.

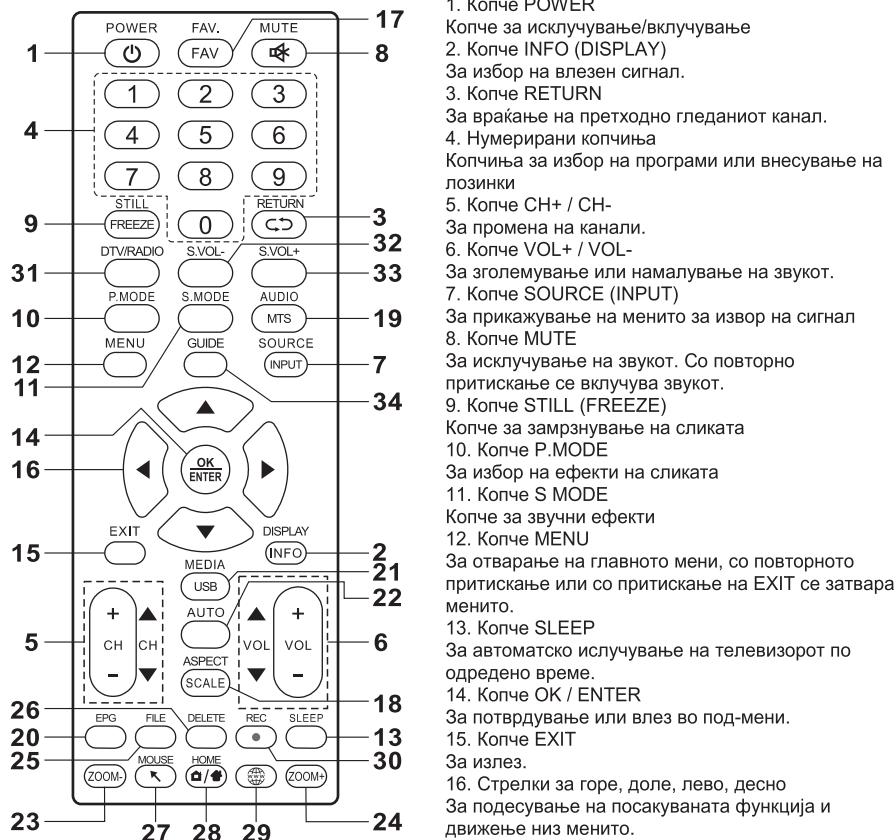

### ЗАБЕЛЕШКА:

Овој цртеж можеби е различен од вашиот далечински управувач. Местоположбата на копчињата може да биде различна кај вашиот далечински управувач.

### СТАВАЊЕ НА БАТЕРИИ ВО ДАЛЕЧИНСКИОТ УПРАВУВАЧ

1. Отворете го капакот за батерии
2. Ставете две AAA батерии (со дебелина на молив) од 1.5V. Проверете дали поларитетот (+ | -) е соодветен.
3. Затворете го капакот.

### Забелешка:

Заменете ги батериите при следниве услови:  
Кога работењето е нестабилно или кога телевизорот не функционира соодветно со далечинскиот управувач.


1. Копче POWER (POWER button)
2. Копче INFO (DISPLAY) (INFO button)
3. За избор на влезен сигнал. (Select input signal)
4. Копче RETURN (RETURN button)
5. Нумерирали копчиња (Numbered buttons 1-9)
6. Копчиња за избор на програми или внесување на лозинки (Program selection or password entry buttons)
7. Копче CH+ / CH- (Channel selection buttons)
8. За промена на канали. (Change channel)
9. Копче VOL+ / VOL- (Volume up/down buttons)
10. За зголемување или намалување на звукот. (Increase/decrease volume)
11. Копче SOURCE (INPUT) (Source selection button)
12. За прикажување на менито за извор на сигнал (Show source menu)
13. Копче MUTE (MUTE button)
14. За исключување на звукот. Со повторно притискање се вклучува звукот. (Mute)
15. Копче STILL (FREEZE) (Still button)
16. Копче P.MODE (P.MODE button)
17. За избор на ефекти на сликата (Picture effect selection)
18. Копче S.MODE (S.MODE button)
19. Копче MENU (MENU button)
20. За отварање на главното мени, со повторното притискање или со притискање на EXIT се затвара менито. (Main menu opening)
21. Копче DISPLAY (DISPLAY button)
22. Копче INFO (INFO button)
23. Копче EXIT (EXIT button)
24. За потврдување или влез во под-мени. (Confirm/enter)
25. Копче SLEEP (SLEEP button)
26. За автоматско испчување на телевизорот по одредено време. (Automatic sleep)
27. Копче OK / ENTER (OK/ENTER button)
28. Копче ASPECT (ASPECT button)
29. Копче SCALE (SCALE button)
30. Копче AUDIO(MTS) (AUDIO(MTS) button)
31. Копче MEDIA (MEDIA button)
32. Копче USB (USB button)
33. Копче AUTO (AUTO button)
34. Копчиња за звучни ефекти (Sound effect buttons)
35. Прикажување на листа на омилени канали. (Show favorite channels list)
36. Копче SCALE (ASPECT) (Aspect button)
37. За избор на аспект на слика (Aspect selection)
38. Копче AUDIO(MTS) (optional) (AUDIO(MTS) optional)
39. За избор на различни ТВ и аудио системи или јазици (Select TV and audio systems or languages)
40. Копче EPG (EPG button)
41. За отворање/затворање на програмскиот водич. (Open/close program guide)
42. Копче MEDIA (USB) (MEDIA (USB) button)
43. За директен влез во USB режим. (Direct USB mode)
44. Копче AUTO (optional) (optional)
45. Во VGA режим, автоматска корекција на позицијата на сликата (Automatic VGA position correction)
46. Копче ZOOM- (optional) (optional)
47. Зумирање - намалување (Zoom-in - decrease)
48. Копче ZOOM+ (optional) (optional)
49. Зумирање - зголемување (Zoom-out - increase)
50. Копче FILE (optional) (optional)
51. За директно разгледување на USB содржина. (Direct USB content viewing)

## **ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ**

26. Копче DELETE (опционално)  
За briшење/откажување.
27. Копче MOUSE  
Вклучување/исклучување на глувче.
28. Копче HOME  
Назад кон почетен OSD.
29. Копче BROWSER (опционално)  
За отварање на веб браузерот
30. Копче (●) REC  
Hotkey за PVR
31. Копче DTV Radio  
За префрлување од DTV програми на радио програми
32. Копче S.VOL- (опционално)  
За директно намалување на звукот на паметниот телевизор
33. Копче S.VOL+ (опционално)  
За директно големување на звукот на паметниот телевизор
34. Копче GUIDE (опционално)  
Оперативен водич за Android OSD

Забелешка: EPG, DTV/RADIO, REC функциите се ефективни само во DTV режим.

### **ТЕЛЕТЕКСТ ФУНКЦИЈА (опционално)**

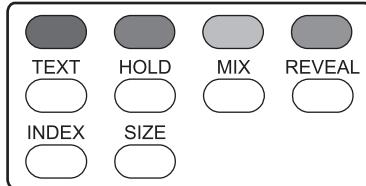


- 1) Копче TEXT  
За премин од ТВ на телетекст доколку ТВ станицата ја подржува оваа функција.
- 2) Копче REVEAL  
За приказ на скриени карактери.
- 3) Копче MIX  
Копче за прикажување на ТВ и телетекст заедно или само телетекст.
- 4) Копче RED/GREEN/YELLOW/BLUE  
Овие четири копчиња во боја во телетекст режим се наменети за брзо префрлување на одредени страни.
- 5) Копче ▲/▼  
За движење горе и долу во телетекст режим.
- 6) Копче 0, 1, 2, ....9  
Со користење на овие копчиња се избираат страните на телетекстот.

7) Копче HOLD  
Одредени информации се наоѓаат на повеќе страници и автоматски се менуваат. Со притискање на ова копче се прекинува менувањето. Со повторно притискање се покренува менувањето.

8) Копче SIZE  
За големување на карактерите и дисплејот на текстот. Секое притискање прикажува голема...мала...нормална големина.

9) Копче INDEX  
Притиснете го ова копче за да се прикажи индекс страницата во телетекст режим.

### **USB ФУНКЦИЈА (опционално)**

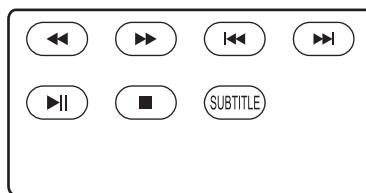

1) Копче ◀◀/▶▶

За прескокнување на сцена или музика

2) Копче |◀◀/▶▶|

За враќање кон претходното или преминување кон наредното.

3) Копче ►||

Плеј/Пауза

4) Копче ■

Стоп на плејбек.

5) Копче SUBTITLE (опционално)

За отварање или затварање на титлови.

Забелешка: Претходно мора да е ставен USB.

### **ЗАБЕЛЕШКА:**

Овој цртеж можеби е различен од вашиот далечински управувач. Местоположбата на копчињата може да биде различна кај вашиот далечински управувач.

## **ФУНКЦИСКО МЕНИ**

Забелешка: Дадените слики во ова упатство се само примероци и може да се разликуваат кај вашиот производ.

### **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**


Поврзете го RF кабелот со влезот RF-In и со ТВ антената. Притиснете на OK за избор на поставки - конфигурациски параметри.

## Welcome to use Internet Smart Cloud TV

For your enjoyment of viewing content, we need to do some simple settings


Start the setup

Притиснете на **【▼】 / 【▲】** копчињата за избирање на јазик. Притиснете на OK за да потврдите и притиснете на **【▶】** копчето за избор на временска зона.

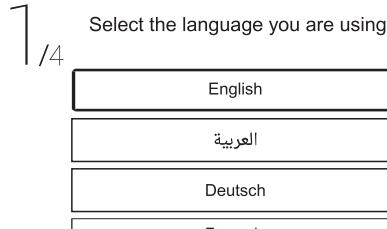


Забелешка: Оваа слика служи само како пример

Притиснете на **【▼】 / 【▲】** копчињата за избирање на временска зона. Притиснете на OK за да потврдите и притиснете на **【▶】** копчето за поврзување со WIFI мрежа.

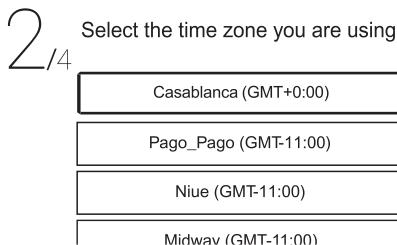


Забелешка: Оваа слика служи само како пример

Притиснете на OK за да се поврзите на WIFI мрежата. Притиснете на **【▶】** копчето за да изберете извор на сигнал.

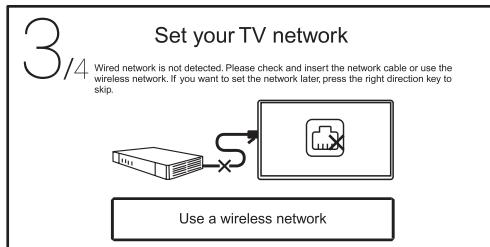

## ФУНКЦИСКО МЕНИ


Притиснете на **【▼】 / 【▲】** копчињата за избирање на извор на влезен сигнал.

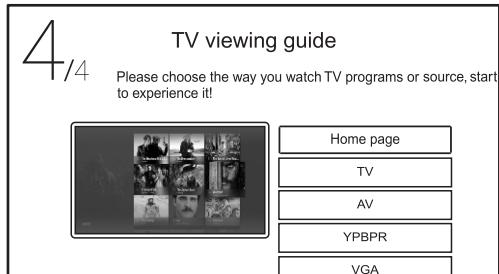

Забелешка: Оваа слика служи само како пример


### Home Page

Притиснете на **【▼】 / 【▲】** копчињата за избирање на Home страницата во Setup Wizard или притиснете на **【◀】 / 【▶】** копчињата за избор на Home од менито за Tv Input.

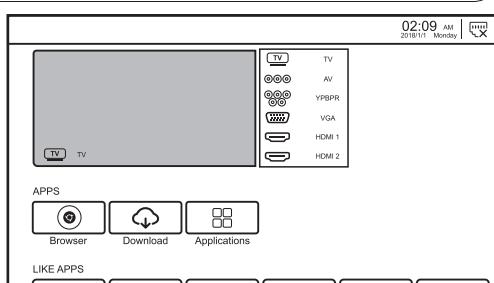

Забелешка: Оваа слика служи само како пример


Притиснете на **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** копчињата за избот на APPS/LIKE APPS/OTHERS. Саканата програма можете да ја изберете на Home страницата

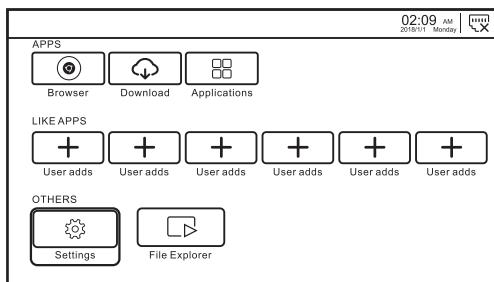

Забелешка: Оваа слика служи само како пример

### Апликации

Притиснете на **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** копчињата за избор на апликации и притиснете го OK копчето за влез во листата на апликации.

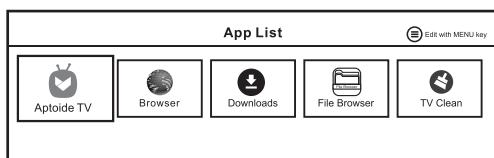

Забелешка: Оваа слика служи само како пример




## ФУНКЦИСКО МЕНИ

Притиснете на **【▼】 / 【▲】 /   
【◀】 / 【▶】** копчињата за избор на Settings, потоа на OK копчето за влез во System Setting.  
Притиснете на **【◀】 / 【▶】** копчињата за избор на Network Setting / Time Setting / Common / Product Information.


Network Setting (Мрежни поставки)  
Притиснете на **【◀】 / 【▶】** копчињата за избор на Network Setting, потоа на OK копчето за влез.

Time Setting (поставки за време)  
Притиснете на **【◀】 / 【▶】** копчињата за избор на Time Setting, потоа на OK копчето за влез.

Common (општи)  
Притиснете на **【◀】 / 【▶】** копчињата за избор на Common, потоа на OK копчето за влез.

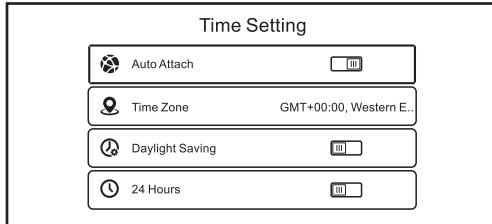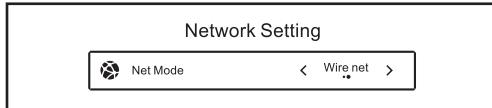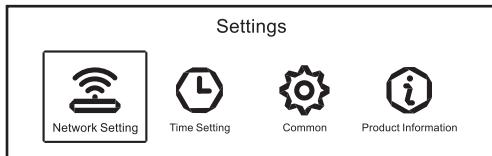

Забелешка: Оваа слика служи само како пример

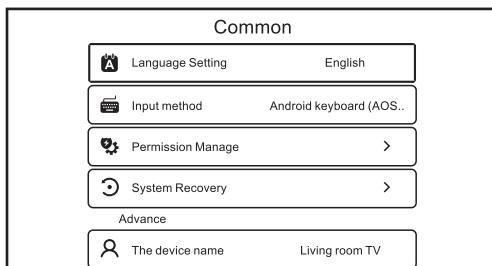


Забелешка: Оваа слика служи само како пример

## Product Information (информации за производот)

Притиснете на **【▼】 / 【▲】 /   
【◀】 / 【▶】** копчињата за избор на Product Information потоа на OK копчето за влез.

## Media

Притиснете на **【▼】 / 【▲】 /   
【◀】 / 【▶】** копчињата за избор на File Explorer од Home страницата, потоа на OK копчето за влез во Media Center. Притиснете на **【◀】 / 【▶】** копчињата за избор на Video/ Music / Photo / Folder.

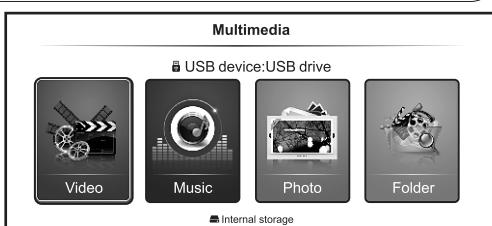

## ФУНКЦИСКО МЕНИ

### Video (видео)

Притиснете на **【◀】 / 【▶】** копчињата за избор на Video.




- |   |  |
|---|--|
| Притиснете за гледање на претходнен филм.   | Притиснете за нареден филм             |
| Притиснете за брзо премотување назад.   | Притиснете за брзо премотување напред. |
| Притиснете за стопирање/пуштање на филмови.   | Притиснете за избор на филм            |
| Притиснете за информации за филмот (Резолуција / Големина / Времетраење / Битови).                          |  |
| Притиснете за избор на: Аудио траки / Титлови / Регионален јазик / Режим на репродукција / Формат на приказ |  |

### Music (музика)

Притиснете на **【◀】 / 【▶】** копчињата за избор на Music, потоа притиснете на **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** копчињата за избор на музика.



- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| Притиснете за слушање на претходната песна.   | Притиснете за наредна песна.   |
| Притиснете за стопирање/пуштање на музика.  | Притиснете за избор на музика. |
| Притиснете за информации за музиката. Mime тип / Големина / Битови  |                                |
| Притиснете за Play Mode (режим на плејбек) (Repeat All (повторно сите)/ Repeat One (повторно една) / Random (по случаен избор) / None (без режим)). |                                |

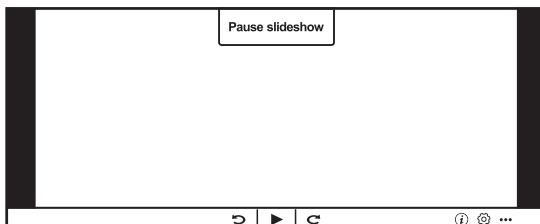

### Photo (фото)

Притиснете на **【◀】 / 【▶】** копчињата за избор на Photo.

- |   |   |
|---|---|
| Притиснете за ротирање во лев правец.   | Притиснете за ротирање во десен правец. |
| Притиснете за стопирање/пуштање.  | Притиснете за избор на фотографии.      |
| Притиснете за информации за фотографиите (Големина / Резолуција)                          |   |
| Притиснете за Play Mode (режим на плејбек): (Формат на приказ / Времетраење / Play Mode). |   |

## ФУНКЦИСКО МЕНИ

### **Input Source**

Притиснете го копчето SOURCE за влез во менито Input Source (извор на влезен сигнал).


Притиснете на **【▼】 / 【▲】** копчињата за избор, потоа на OK за избор на изворот.

### **TV Setting**

Притиснете на MENU копчето за влез во главното мени.

Притиснете на **【◀】 / 【▶】** копчињата за избор на посакуваната икона, а потоа на OK копчето за избор.

(Опции: Home / Source / Picture / Sound / Channel / System lock / Time System / Common).

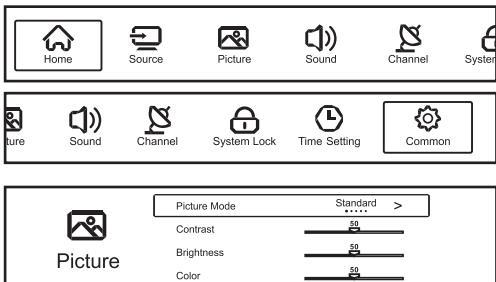

#### I. Picture (слика)

Притиснете на MENU копчето за влез во главното мени.

Притиснете на **【◀】 / 【▶】** копчињата за избор на Picture, а потоа притиснете на OK за влез во подменито.

Притиснете на **【▼】 / 【▲】** копчињата за избор на Picture Mode / Contrast / Brightness / Sharpness / Backlight / Noise Redyction / Aspect Ratio / Color Temp / More Settings. Притиснете на MENU или на EXIT за излез.

#### Picture Mode (режим на приказ на слика)

Притиснете на **【▼】 / 【▲】** копчињата за избор на Picture Mode, а потоа притиснете на **【◀】 / 【▶】** копчињата за избор.

(Опции: Standard, Movie, Vivid, Soft, User)

Standard Стандардна слика.

Movie Постоодветен режим за гледање на филмови.

Vivid Светлите бои се поубави, живописна слика.

Soft Високо дефинирана слика за во помалку осветлена просторија.

User Поставки според желбите на корисникот.

#### Contrast / Brightness / Color / Sharpness / Backlight

Притиснете на **【▼】 / 【▲】** копчињата за избор, а потоа на **【◀】 / 【▶】** копчињата за подесување.

Contrast Подесување на контраст.

Brightness Подесување на јачината на осветлувањето.

Color Подесување на интензитетот на бојата.

Sharpness Подесување на острината на сликата.

Backlight Подесување на јачината на позадинското осветлување.

#### Noise Reduction (намалување на бука)

Притиснете на **【▼】 / 【▲】** копчињата за избор на Noise Reduction.

Притиснете **【◀】 / 【▶】** копчињата за избор помеѓу Off (исклучено) / Low (ниско) / Middle (средно) / High (средно) / Auto (автоматски).

#### Формат на приказ

Изберете го соодветниот формат на приказот

Притиснете на **【▼】 / 【▲】** копчињата за избор на Aspect Ratio. Притиснете на **【◀】 / 【▶】** копчињата за подесување.

## **ФУНКЦИСКО МЕНИ**

### **Color Temp (температура на бојата)**

Притиснете на **【▼】 / 【▲】** копчињата за избор на Color Temp.

Притиснете на **【◀】 / 【▶】** копчињата за избор помеѓу Cool / Normal / Warm.

Cool                   Произведува нежно сино - обоена слика.

Normal               Произведува живописна слика.

Warm                  Произведува црвено обоена слика.

### **More Settings (повеќе поставувања)**


Притиснете го копчето **【▼】 /**

**【▲】** за да изберете

More Settings. Притиснете го

копчето OK за да влезете

во под-менито.

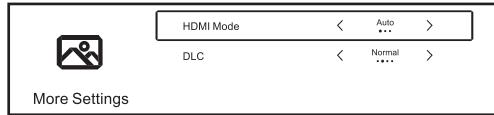

### **HDMI режим (важи само под HDMI)**

Притиснете го копчето **【▼】 / 【▲】** за да изберете HDMI режим. Притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за да изберете Video (видео) / Graphic (графика) / Auto (автоматски).

### **DLC**

Притиснете го копчето **【▼】 / 【▲】** за да изберете DLC. Притиснете го копчето **【◀】 / 【▶】** за да изберете Dark (темно) / Normal (нормално) / Bright (светло) / Off (исклучено).


### **2. Sound (звук)**

Притиснете го копчето MENU за да влезете во главното мени.

Притиснете го копчето **【◀】 /**

**【▶】** за да изберете звук.

Притиснете го копчето OK за да влезите во под-менито.

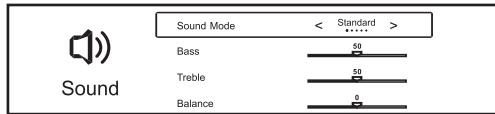

Притиснете го копчето **【▼】 / 【▲】** за да изберете Sound Mode / Bass / Treble (високи тонови) / Balance (рамнотежа) / AVC / Audio Description (аудио опис) / Hearing Impaired (оштетен слух) / More Settings (повеќе поставки). Притиснете го копчето MENU или EXIT за да се откажете.

#### **Sound Mode (режим на звук)**

Притиснете го копчето **【▼】 / 【▲】** за да изберете Sound Mode.

Притиснете го копчето **【◀】 / 【▶】** за да изберете Standard (стандарт) / Music (музика) / Theater (театар) / News (вести) / User (корисник).

Standard           Избалансиран звук под секакви околности.

Music               Појачани високи тонови и намален бас.

Theater             Ги подобрува високите тонови и басот за побогато звучно искуство

News               Подобрување на гласови.

User               Поставки според желбите на корисникот.

#### **Bass (бас) / Treble (високи тонови) / balance (рамнотежа)**

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за избор, потоа притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за подесување.

Bass               Подесување на звуките со ниска фреквенција.

Treble              Прилагодување на звуките со висока фреквенција.

Balance           Избалансиран лев и десен канал.

#### **AVC (автоматска контрола на јачина на звукот)**

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете AVC. Притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за да изберете On (вклучено) / Off (исклучено).

Забелешка: Откако ќе се отвори "AVC", и откако ќе се постави јачината на звукот, гласноста на звукот е стабилна без разлика на јачината на звукот на секој канал.

#### **Audio Description (аудио опис) (важи само под DTV, бара сигнална поддршка)**

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Audio Description. Притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за подесување.

## **ФУНКЦИСКО МЕНИ**


Hearing Impaired (оштетен слух) - (важи само под DTV, бара сигнална поддршка)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Hearing Impaired. Притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за подесување.

More Settings (повеќе поставки)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете More Settings.

Притиснете го копчето OK за да влезете во под-менито.

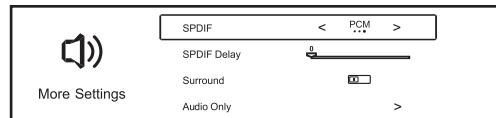

SPDIF

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете SPDIF. Притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за да изберете OFF / PCM / RAW.

SPDIAF Delay (одлагање SPDIF)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете SPDIF Delay, потоа притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за подесување.

Surround (опкружувачки звук)

За подобар ефект на опкружувачки звук.


Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Surround, а потоа притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за да изберете ON / OFF.

Audio Only (само аудио)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Audio Only. Притиснете го копчето OK за да влезите во под-менито.

3. Channel (канал)

Притиснете го копчето MENU за да влезете во главното мени. Притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** и изберете канал. Притиснете го копчето OK за да влезите во под-менито.

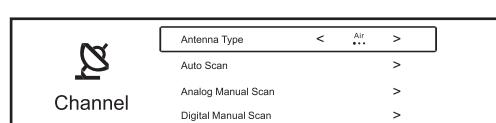

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да одберете Type (тип) / Auto Scan (автоматско скенирање) / Analogu Manual Scan (аналогно рачно скенирање) / Digital Manual Scan (дигитално рачно скенирање) / Channel List (листа на канали) / EPG. Притиснете го копчето MENU или EXIT за да се откажете.

Antenna Type (тип на антена)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете тип на антена. Притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за да изберете Air / Cable.

Auto Scan (автоматско скенирање)


Автоматското скенирање може автоматски да пребарува ефективни програмски канали. Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Auto Scan, а потоа притиснете OK за да започнете со автоматско пребарување.

Ако сакате да престанете со пребарувањето, притиснете EXIT или MENU за да престанете со пребарување.

Analog Manual Scan (аналогно рачно скенирање)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Analog Manual Scan. Притиснете го копчето OK за да влезете во под-менито.

Притиснете го копчето EXIT или MENU за да излезете.

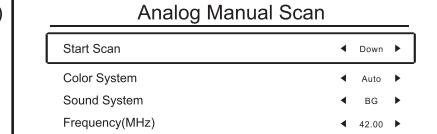

Digital Manual Scan (дигитално рачно скенирање)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Digital Manual Scan. Притиснете го копчето OK за да влезете во под-менито.

Притиснете го копчето EXIT или MENU за да излезете.

## **ФУНКЦИСКО МЕНИ**

Channel List (листа на канали)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Channel List, притиснете го копчето OK за да влезете во под-менито.

Притиснете го копчето MENU за уредување на каналот, притиснете го копчето EXIT или MENU за да излезете.

EPG

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете EPG.

Притиснете го копчето OK за да влезете во под-менито.

AntennaType - Satelite (тип на антена - сателитска - опција)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете тип на антена.

Притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за избор на сателит.

Забелешка: "Сателит" е optionalна карактеристика, некои модели ја немаат оваа функција во зависност од моделот.

Scan (скенирање)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Scan. Притиснете го копчето OK за да влезете во под-менито.

Channel List (листа на канали)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Channel List, Притиснете го копчето OK за да влезете во под-менито.

Притиснете го копчето MENU за уредување на каналот, притиснете го копчето EXIT или MENU за да излезете.


4. System Lock (заклучување на системот)

Притиснете го копчето MENU за да влезете во главното мени.

Притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за да изберете System Lock. Притиснете го OK копчето за да влезете во под-менито.



Забелешка: Оваа слика служи само како пример

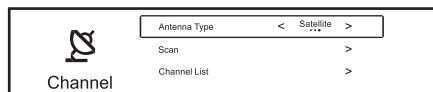

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Change Password (промени лозинка) /

System Lock (заклучување на системот) /

Parental Control (родителска контрола) / Keypad Lock (заклучување на тастатура).

Change Password (промени го пасвордот)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Change Password.

Притиснете го копчето OK за да влезете во под-менито.


System Lock (заклучување на системот)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете System Lock. Притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за да изберете Off / On.



Kora System Lock е поставено на On, притиснете

ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете

Parental Control (родителска контрола) / Keypad Lock (заклучување на тастатура).

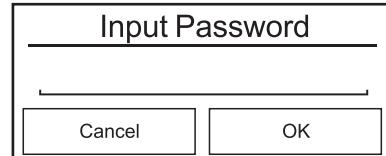

Note: Initial password "0000"

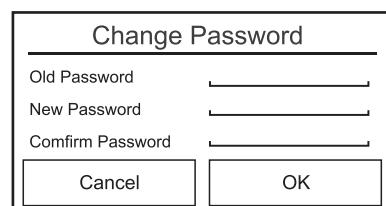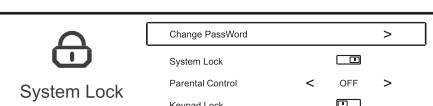

## **ФУНКЦИСКО МЕНИ**

Parental Control (родителска контрола)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Parental Control. Притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за подесување.


Keypad Lock (заклучување на тастатура)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Keypad Lock. Притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за да изберете Off / On.

5. Time Setting (поставување на време)

Притиснете го копчето MENU за да влезете во главното меню. Притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за да одберете Time Setting.

Притиснете го копчето OK за да влезете во под-менито.

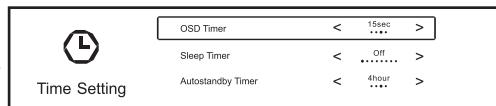

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете тајмер за OSD / Sleep Timer (тајмер за заспивање) / AutoStandby Timer (авто-стендај тајмер).

OSDTimer

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете OSD тајмер. Притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за да изберете.

(Опции: исклучено, 5 сек., 15 сек., 30 сек.)

SleepTimer (тајмер за заспивање)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете SleepTimer. Притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за да изберете.

(Изборно: исклучено, 15 мин., 30 мин., 45мин, 60 мин., 90 мин., 120 мин., 240 мин.)

AutoStandbyTimer (авто-стендај тајмер)


Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете AutoStandbyTimer. Притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за да изберете.

(Опции: исклучено, 3 часа, 4 часа, 5 часа)

6. Common (општо)

Притиснете го копчето MENU за да влезете во главното меню. Притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за да одберете Common.

Притиснете го копчето OK за да влезите во под-менито.

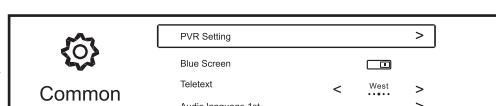

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете PVR / Blue Screen (син еcran) / Teletext (телетекст) / Audio Language 1st (аудио јазик 1) / Audio Language 2nd (аудио Јазик 2) / Subtitle 1 (јазик на титл/превод 1) / Subtitle 1 (јазик на титл/превод 2) / HDMI CEC / Manu Reset (ресетирање на мени).

PVR Setting (важи само под DTV)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете PVR Setting. Притиснете го копчето OK за да влезете во под-менито.

Забелешка: За оваа функција е потребно да се стави USB флеш диск.

Blue Screen (син еcran)

Поставете ја бојата на позадината во сина боја кога нема влезен сигнал. Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Blue Screen. Притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за да изберете On / Off.

Teletext (телетекст - важи само под DTV, бара сигнална поддршка)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Teletext. Teletext **【◀】 / 【▶】** за да изберете.

(Опции: арапски, источен, западен, фарси, руски)

Audio Language 1st (аудио јазик 1- важи само под DTV, бара сигнална поддршка)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Audio Language 1st.

Притиснете го копчето OK за да влезете во под-менито.

## ФУНКЦИСКО МЕНИ

Audio Language 2nd (аудио Јазик 2 - важи само под DTV, бара сигнална поддршка)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Audio Language 2nd.

Притиснете го копчето OK за да влезете во под-менито.

Subtitle 1 (јазик на титл/превод 1 - важи само под DTV, бара сигнална поддршка)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете јазик за титл 1.

Притиснете го копчето OK за да влезете во под-менито.

Subtitle 2 (јазик на титл/превод 2 - важи само под DTV, бара сигнална поддршка)


Притиснете го копчето **【▼】 / 【▲】** за да изберете Subtitle 2.

Притиснете го копчето OK за да влезете во под-менито.

### HDMI CEC

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете HDMI CEC.

Притиснете го копчето OK за да влезете во под-менито.

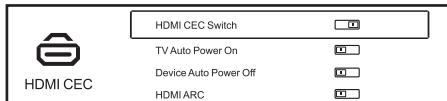

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете HDMI CEC Switch / TV Auto Power On (автоматско вклучување) / Device Auto Power Off (автоматско исключување) / HDMI ARC / Device List (список на уреди) / Device Menu (мени за уреди).

Забелешка 1: Сите опции се достапни само кога HDMI CEC прекинувачот е On (вклучено).

Note2: Листата на уреди е достапна само кога изворот го избира HDMI.

### HDMI CEC Switch

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете HDMI CEC Switch, и притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за да изберете On / Off.

Следниве термини се достапни само кога е избрано "On" во CEC.

### TV Auto Power On (автоматско вклучување)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете TV Auto Power On. Притиснете ги копчињата **【◀】 / 【▶】** за да изберете Вклучено / Исключено.

### Автоматско исключување на уредот

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Автоматско исключување на уредот.

Притиснете **【◀】 / 【▶】** за да изберете Вклучено / Исключено.

### HDMI ARC

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете HDMI ARC. Притиснете **【◀】 / 【▶】** за да изберете On (вклучено) / Off (исключено).

### Device List (список на уреди)

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Device List. Притиснете го копчето OK / **【▶】** за да влезете во под-менито.

### Device Menu (мени за уреди)


Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Device Menu. Притиснете ги копчињата OK / **【▶】** за да влезете во под-менито.

### Menu Reset (ресетирање на мени)

Враќање кон фабричите поставки.

Притиснете ги копчињата **【▼】 / 【▲】** за да изберете Menu Reset.

Притиснете го копчето OK за да влезете во под-менито.

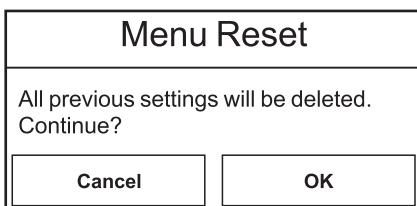

## **ВОДИЧ ЗА ПРОБЛЕМИ**

Многу очигледни дефекти се предизвикани со мали погрешни прилагодувања на регуляторните контроли на вашата единица или од други подеднакво едноставни причини. Ако се појави некоја тешкотија со нормална употреба на вашиот апарат, проверете ја листата на заеднички проблеми во списокот подолу

Ако проблемот продолжи, исклучете го уредот и контактирајте го вашиот продавач.

ПРОБЛЕМ	МЕТОДИ НА ПРОВЕРКА И КОРЕГИРАЊЕ
Нема слика или звук	Проверете дали приклучокот за наизменична струја е ставен во штекерот. Проверете дали главниот прекинувач е во позицијата ON.
Слика нормална но нема звук	Проверете дали јачината на звукот е на минимално ниво или на MUTE
Далечинското не работи	Проверете дали телевизорот е вклучен. Проверете дали батериите се исправни и правилно вметнати. Проверете дали инфрацрвениот прием на телевизорот не е изложен на силно осветлување или блокиран на било кој начин.
Нема прием на ТВ сигнал	Проверете дали прекинувачот SOURCE е поставен на TV. Проверете ја антената и конекцијата. Повторно проверете го вашиот метод за пребарување на канали.
Нема прием на сигнал од надворешен извор	Проверете го копчето SOURCE за да бидете сигурни дека тој е во правилна позиција за прием.
Проблеми со контраст и осветлување	Направете неопходни прилагодувања за соодветните поставки.
Слаб контраст и бледи бои кај сите канали	Проверете ја местоположбата на антената.
Појава на линии или ленти низ целиот еcran	Може да има пречки од друг електричен производ. Преместете го апаратот доколку има.
Снег на екранот	Проверете ја антената за прекинато коло, лабава конекција или било која видлива штета.
Дупла слика или "ghosting"	Проверете ја воздушната локација и насоката - силните ветрови може да предизвикаат движење. Исто така, проверете дали планините или високите згради може да бидат проблем. Мало прилагодување на насоката на вашата антена треба да ја задржи замагленоста на минимум.

Забелешка: Корегирањето на антената на кровот мора да ја изврши квалификувано лице.

**Напоменава:** Сите дефекти задолжително се пријавуваат во ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС СЕРВИС на  
Бул."Партизански одреди" бр. 154, Скопје. Тел. (02) 2440-070.

**ГЕНЕРАЛНИ СЕРВИСИ**

**1. КОНЧАР СЕРВИС ДОО**

БУЛ. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ БР.105  
СКОПЈЕ

**2. КОНЧАР СЕРВИС ДОО**

БУЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА ББ  
КУМАНОВО

**3. КОНЧАР СЕРВИС ДОО**

УЛ. ВИДОЕ С. БАТО ББ  
ТЕТОВО

**4. МИС ЕЛЕКТРО КОМПАНИ**

УЛ. 11-ТИ ОКТОМВРИ БР.7А  
ПРИЛЕП

**5. СЕРВИС СИМЕНС ДООЕЛ**

УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бр.86  
КИЧЕВО

**6. Ј и С Компани ДОО**

с.Папрадник  
ДЕБАР

**7. СЕРВИС ТЕРМОФРИЗ**

УЛ. СЛАВЕЈ ПЛАНИНА ББ  
ОХРИД

**8. ДАЛАС ЕКСПРЕС**

УЛ. ВИ ЧЕСНИЦА БР.6  
КАВАДАРЦИ

**9. ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА ГУШЕВ ДООЕЛ**

УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.24  
СТРУМИЦА

**10. АМПЕР ДОО**

УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.19  
КР.ПЛААНКА

**11.АЛФА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ДОО**

УЛИСТРА ББ  
ПЕХЧЕВО

**12. ДЕН - МАН ДАЛАВЕРА**

УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.92  
СВЕТИ НИКОЛЕ

**13. СЕРВИС ФРИГО-ТОНИ**

УЛ.БЛАГОЈ НЕШОВ БР.39  
ВЕЛЕС

**14. СЕРВИС ВЕЛКОВ СЗД**

УЛ.ЦЛОВАНОВА БР.30  
ШТИП

**15. СЕРВИС ТЕСЛА-ТЕРМ ДООЕЛ**

УЛ.СКОПСКА БР.1/А  
ГЕВГЕЛИЈА

**16. СЕРВИС ЕНЕРГЕТИКО ДООЕЛ**

УЛ.БРАКА ГИНОВСКИ БР.79  
ГОСТИVAR

**17. СЕРВИС СЗРДТВ ДОО**

УЛ.ВЕЉКО ВЛАХОВИЧ ЛАМЕЛА 1  
ПРОБИШТИП

**18. АС КОМПЈУТЕРИ ДООЕЛ**

УЛ.КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ БР.93  
СТРУГА

**Важно!**

И по истекот на гарантискиот рок сервисирањето треба да се врши од страна на стручните лица на ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС СЕРВИС.

**НАПОМЕНА:** Доколку производот во рок од 6 месеци од датумот на продажба од магацинот на Центро унион не биде продаден, тогаш купувачот е должен да го обнови гарантниот рок со нов гарантен лист.

**ГАРАНТЕН ЛИСТ**

**УСЛОВИ НА ГАРАНЦИЈАТА:**

Во текот на гарантниот рок, кој започнува со денот на продажбата на производот, на купувачот му се обезбедува бесплатно сервисирање и поправка на деловите кои се неисправни поради фабричка грешка. Вон гарантниот рок обезбедени се резервни делови во рок од 6 години.

Увозникот гарантира дека производот има декларирани карактеристики за квалитетот и дека исправно ќе функционира во гарантниот рок доколку исправно се постапува со производот и се следи приложеното упатство за употреба и одржување.

Гаранцијата е исклучена и не се применува во случаи кога оштетувањата се настанати: во било кој транспорт кој не го врши увозникот, поради невнимателно ракување, поради виски сили или поради поправки од трети лица и сервиси неовластени од страна на увозникот, механичко оштетување (скршено, скинато), и од временски и елементарни непогоди.

Трговецот е должен да го отстрани секој недостаток и изврши поправка на неисправните делови во рок од 30 дена од денот на пријавувањето на настанатите недостатоци, во спротивно производот ќе биде заменет со нов.

Во случај на отстранување на недостаток на производот гарантниот рок се продолжува за време во кое производот не е користен. Ова време се пресметува од денот на барањето на потрошувачот за отстранување на недостатокот.

**Секоја неоправдана рекламија за настанати недостатоци на производот, повлекува надомест на трошоците на сметка на купувачот.**

При поднесување на рекламијата, купувачот е должен да се јави на овластениот сервис и да ја приложи гаранцијата и сметката за купениот производ при интервенцијата.

Увозникот на производот обезбедува сервис во сервисните простории на ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС СЕРВИС на Бул."Партизански одреди"бр.154, Скопје. Тел.(02)2440-070.

Увозникот обезбедува сервисен рок на одржување и резервни делови во рок од 6 години од денот на купувањето на производот. Техничко упатство за користење на производот:

Производот се отпакува и става во употреба според приложеното упатство за употреба кое се испорачува заедно со производот. ТД ЦЕНТРО УНИОН Скопје, како увозник и продавач на производите со стручните лица и овластениот сервис стои на располагање за било какви консултации, стручна и техничка помош при одржување, промена и употреба на производот.

**ИЗЈАВА**

Увозникот потврдува дека потрошувачите ги имаат законските права кои произлегуваат од законодавството на Р.Македонија кое ја регулира продажбата на производите и дека овие права не се загрозени со дадената гаранција.

Гарантен рок: 24 месеци

Рок на сервисирање: 6 години

Рок на поправка или замена: 30 дена

Производ: _____	Датум на регистрирање: _____
Сериски број: _____	Опис на рекламијата
Датум на производство: _____	Заверка на пријавата за рекламија
Продавач: _____	MП
Датум на продажба: _____	Потпис
MП	Потпис
Потпис	

**НАПОМЕНА:**

**1. АПАРАТОТ НЕ Е ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.**

**2. ВО СЛУЧАЈ НА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА ГАРАНТИОТ РОК Е 6 МЕСЕЦИ.**

**3. ГАРАНТИОТ ЛИСТ НЕ ВАЖИ БЕЗ НАЛЕПНИЦА СО СЕРИСКИ БРОЈ И БАРКОД.**

**4. ГАРАНТИОТ ЛИСТ НЕ ВАЖИ БЕЗ ФИСКАЛНА СМЕТКА. ДАТУМОТ НА ЗАВЕРУВАЊЕ МОРА ДА ОДГОВАРА СО ДАТУМОТ НА ФИСКАЛНАТА СМЕТКА.**



## LED TELEVISION



**HDMI®**  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

***INSTRUCTION MANUAL***

Please read this instruction manual completely  
and keep it for reference before using this television

## **CONTENTS**

---

### **SPECIFICATIONS**

---

2

### **SAFETY INSTRUCTIONS**

---

3-5

### **DESCRIPTION OF CONTROL KEYS & CONNECTORS**

---

6-7

### **OPERATION OF REMOTE CONTROL**

---

8-9

### **OPERATION OF FUNCTION MENU**

---

10-19

### **TROUBLE SHOOTING GUIDE**

---

20

## **SPECIFICATIONS**

---

Aspect Ratio	16 : 9
System	PAL/SECAM BG/DK/I, DVB-T/C+T2, DVB-S/S2(Optional)
Base impedance	75 Ω (Unbalance)
Receiving TV Band	All Channels Receiveable
AC Supply Voltage	100-240V~ 50/60Hz

**Note:** Part of the design and the specification may be changed without prior notice.

## **INFRA-RED REMOTE CONTROL**

**Features:** Full function remote control

**Effective Distance Power:** 8 metres

**Power Supply:** DC 3V (Two batteries, size AAA, recommend use alkaline type batteries)

# SAFETY INSTRUCTIONS

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

### WARNING

- TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT USE AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE TO PREVENT BLADE EXPOSURE.
- TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

	<b>CAUTION</b> RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
This lightning flash with arrowhead symbol in an equilateral triangle alerts users to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.	Warning: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.	The exclamation mark within an equilateral triangle alerts users to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

This appliance should not be exposed to water and no object filled with liquid such as a vase should be placed on the unit.

### CAUTION

- Danger of explosion if batteries are incorrectly replaced.
- Replace with only equivalent type of battery.
- Do not expose battery to direct sunlight or any other source of heat.
- Ensure proper disposal of used batteries.
- Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than what is mentioned in the operating manual.
- There are no user-serviceable parts inside the TV; do not open the TV casing.

### IMPORTANT INFORMATION

If a television is not positioned in a sufficiently stable location, it can be potentially hazardous due to falling. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television.
- Only using furniture that can safely support the television.
- Ensuring the television is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Not placing the television on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television to a suitable support.
- Not standing the televisions on cloth or other materials placed between the television and supporting furniture.
- Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television or its controls.



### Safe installation

Use the belt fixing the television to facilitate restraining the television from toppling forward.



## SAFETY INSTRUCTIONS

---

1. **Read Instructions** - All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
2. **Retain Instructions** - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. **Heed Warnings** - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
4. **Follow Instructions** - All operating instructions should be followed.





5. **Water and Moisture** - The appliance should not be used near water.
6. **Cart and Stands** - The appliance should only be used with a cart or stand that is recommended by the manufacturer.
7. **Wall or Ceiling Mounting** - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
8. **Ventilation** - The appliance should be well situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation.
9. **Heat** - This appliance should be placed away from heat sources such as radiators, heat registers and stoves.
10. **Power Sources** - The appliance should only be connected to a power supply as described in the operating instructions or as marked on the appliance.
11. **Grounding or Polarization** - Precautions should be taken.
12. **Power Cord Protection** - Power supply cord should be routed so that it is not likely to be walked on, pinched by items placed upon it against the cord and its end.
13. **Cleaning** - The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer.
14. **Power Line** - An outdoor antenna should be located away from power lines.
15. **Outdoor Antenna Grounding** - If an outside antenna is connected to the receiver, the antenna system must be grounded so as to provide against voltages and built-up static charges.
16. **Non-use Periods** - The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.
17. **Object and Liquid Entry** - Care should be taken so that objects did not fall, and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
18. **Conditions requiring Service** - The appliance should be serviced by qualified service personnel when:
  - The power-supply cord or the plug has been damaged.
  - Objects have fallen on or liquid has been spilled into the appliance.
  - The appliance has been exposed to rain.
  - The appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance.
19. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation opening with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.  
No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.  
The apparatus shall be connected to mains socket outlet with a protective earthing connection.  
The appliance coupler regard as disconnection device, the disconnect device shall remain readily operable.
20. The equipment may be used in tropical and moderate climates.

## SAFETY INSTRUCTIONS



### Warning

High voltages are used in the operating of this product.  
Do not remove the back cover of the cabinet. Refer servicing to qualified service personnel.

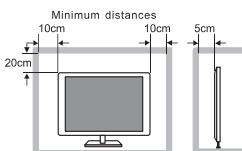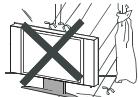

### Warning

To prevent fire or electrical shock hazard, do not expose the main unit to rain or moisture.



### Warning

Do not drop or push objects into television cabinet slots or openings. Never spill any kind of liquid on the television receiver.



### Caution

If the television is to be built into a compartment or similarly enclosed, the minimum distances must be maintained.

Heat built up can reduce the service life of your television, and can also be dangerous.



### Caution

Never stand on, lean on, push suddenly the product or its stand.


You should pay special attention to children.



### Caution


Do not place the main unit on an unstable cart stand, shelf or table.

Serious injury to an individual, and damage to the television, may result should it fall.

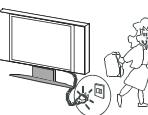

### Caution

When the product is not used for an extended period of time, it is advisable to disconnect the AC power cord from the AC outlet.

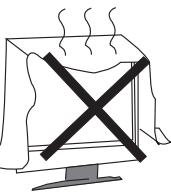

### Caution

Avoid exposing the main unit to direct sunlight and other sources of heat. Do not position television receiver directly on other products which give off heat. E.g. Video cassette players, audio amplifiers. Do not block the ventilation holes in the back cover. Ventilation is essential to prevent electrical failure. Do not squash power supply cord under the main unit.



### Caution

The panel used in this product is made of glass. It can break when the product is dropped or applied with force. Individuals should execute caution when dealing with broken glass should the panel break.



## DESCRIPTION OF CONTROL KEYS & CONNECTORS

### CONTROL KEYS:

BUTTON NAME	BUTTON ICON TYPE					BUTTON INSTRUCTION
	1	2	3	4	5	
SOURCE BUTTON	SOURCE			INPUT	INPUT	To display source menu.
MENU BUTTON	MENU			MENU	MENU	To select menu.
VOLUME UP BUTTON	VOL+			VOL+	VOL+	To increase the sound volume level
VOLUME DOWN BUTTON	VOL-			VOL-	VOL-	To decrease the sound volume level
PROGRAM UP BUTTON	CH+		C/P ▲		CH+	To select the next higher programme number.
PROGRAM DOWN BUTTON	CH-		C/P▼		CH-	To select the next lower programme number.
STANDBY BUTTON	POWER			STANDBY	STANDBY	Switch ON/OFF the TV when at standby mode.

### NOTE:

1. All these control buttons designs are common use for our TV models, and please refer to that under your real product.
2. This control keys quantity can be different according to models, and please refer to your real product in hand.

### CONNECTORS:

PORT NAME	PORTS ICON TYPE			PORT INSTRUCTION
AV IN	1			AV IN
	2			AV IN
	3			AV IN
	4			AV IN
COMPONENT IN	1			Y Pb Pr signal input port
	2			Y Pb Pr signal input port
AV OUT	1			AV output port
	2			AV output port
TERMINAL ANTENNA (75 OHM)	ANT		RF	TV signal input port
TERMINAL ANTENNA (75 OHM)			RF IN	Satellite signal input port

## DESCRIPTION OF CONTROL KEYS & CONNECTORS

### CONNECTORS:


PORT NAME	PORTS ICON TYPE		PORT INSTRUCTION
<b>VIDEO OUT</b>			Video output port
<b>OPTICAL OUT</b>			Optical output port
<b>COAXIAL OUT</b>			Coaxial output port
<b>AUDIO OUT</b>			Audio output port
<b>LINE OUT</b>			Audio output port
<b>EARPHONE OUT</b>		Earphone out	Earphone output port
<b>VGA IN</b>			RGB signal input port
<b>VGA AUDIO IN</b>	VGA_AUDIO IN	PC Audio IN	VGA audio input port
<b>HDMI IN</b>	1	HDMI IN	HDMI signal input port
	2	HDMI 2	
	3	HDMI 2	
	4	HDMI 2	
<b>USB IN</b>	1	USB	USB input port
	2	USB1	
<b>SCART</b>			SCART signal input port
<b>RJ45 IN</b>			RJ45 input port
<b>TF IN</b>	TF IN	TF	TF card input port
<b>PCMCIA(CI/CI+) IN</b>	PCMCIA	CI	PCMCIA(CI/CI+) card input port
<b>DC IN</b>			DC +12V input port
<b>AUDIO IN</b>			Audio input port

#### NOTE:

1. All these terminal connection icons are commonly used for our TV models, and please select designated ports.
2. This connection ports quantity can be different according to models, and please refer to your actual product.

## OPERATION OF REMOTE CONTROL

The remote controller cannot be used unless it is within the receivable range. Before you use the remote control, please make sure there's no obstacle between the remote control and the receiver.

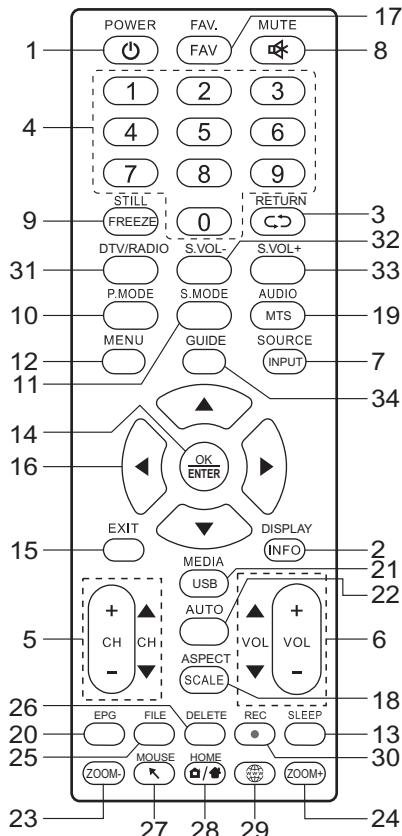

### NOTE:

this remote drawing does not mean for the definite object, and please refer to the definite remote for the button position and shape.

### BATTERY INSTALLATION OF REMOTE CONTROL UNIT

1. Remove the battery compartment cover.
2. Insert the two "AAA" (pencil size) 1.5V batteries. Make sure the polarity(+or-) of the batteries matches the polarity marks inside the unit.
3. Close the battery compartment door.

### Note:

Replace with new batteries when the TV set begins to show the following symptoms. Operation is unsteady or the TV set does not function properly with the remote control unit.

### 1. POWER BUTTON

Switch On/Off the TV when at standby mode.

### 2. INFO(DISPLAY) BUTTON

Display the source and channel information.

### 3. RETURN BUTTON

Press the button to toggle between the current and the previous program you were viewing.

### 4. NUMBER BUTTONS

Press these buttons to select the TV program you want to enter or input password.

### 5. CH+/CH- BUTTON

Press two buttons to directly to adjust the TV program.

### 6. VOL+/VOL- BUTTON

Press two buttons to directly to turn up or turn down the sound volume level.

### 7. SOURCE(INPUT) BUTTON

Press the button display Source menu.

### 8. MUTE BUTTON

Press the button to turn off the volume. Press it again to turn on the volume.

### 9. STILL(FREEZE) BUTTON

Freeze picture.

### 10. P.MODE BUTTON

Picture effect selection.

### 11. S.MODE BUTTON

Sound effect selection.

### 12. MENU BUTTON

Press the button to open the main menu, press again or use Exit to close.

### 13. SLEEP BUTTON

Press the button to set up the TV auto turn off time.

### 14. OK/ENTER BUTTON

Press the button to confirm or enter sub menus.

### 15. EXIT BUTTON

Press the button to exit.

### 16. UP, DOWN, LEFT, RIGHT ARROW BUTTONS

Press these buttons to select or adjust the desired item on the TV menu.

### 17. FAV. (FAV) BUTTON

Display favourite of program list.

### 18. SCALE(ASPECT) BUTTON

Press the button to display and select available aspect modes.

### 19. AUDIO(MTS) BUTTON (Optional)

Press the button to display and select different TV Audio systems or Language.

### 20. EPG BUTTON

Open/Close Electronic program guide.

### 21. MEDIA(USB) BUTTON

Directly into the USB mode.

### 22. AUTO BUTTON (Optional)

In VGA mode, picture position automatic correction.

### 23. ZOOM- BUTTON (Optional)

Press the button to zoom out web.

### 24. ZOOM+ BUTTON (Optional)

Press the button to zoom in web.

### 25. FILE BUTTON (Optional)

Press the button to browse the USB file directly.

## OPERATION OF REMOTE CONTROL

### 26. DELETE BUTTON (Optional)

User for delete the input.

### 27. MOUSE BUTTON

MOUSE On/Off.

### 28. HOME BUTTON

Back to home OSD.

### 29. BROWSER BUTTON (Optional)

Press the button to open the web browser.

### 30. REC(•) BUTTON

Hotkey of PVR.

### 31. DTV/RADIO BUTTON

Switch DTV program and RADIO Program.

### 32. S.VOL- BUTTON (Optional)

Directly to turn down the SMART TV sound volume level.

### 33. S.VOL+ BUTTON (Optional)


Directly to turn up the SMART TV sound volume level.

### 34. GUIDE BUTTON (Optional)

Android OSD operate guide.

**Note:** EPG, DTV/RADIO, REC are only effective in DTV mode.

### TELETEXT FUNCTION (Optional)

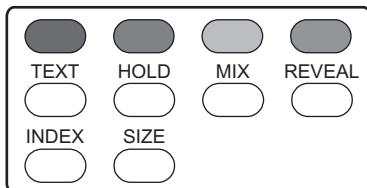

#### 1) TEXT BUTTON

Press the TEXT button to change the viewing from TV to Teletext if TV stations in your local have teletext broadcasting.

#### 2) REVEAL BUTTON

This is a toggle function key to display hidden characters.

#### 3) MIX BUTTON

This is a toggle function button to display TV picture and teletext together or teletext only.

#### 4) RED/GREEN/YELLOW/BLUE BUTTONS

These 4 Colour keys in teletext mode can quickly enter the pre-captured teletext pages.

#### 5) ▲/▼ BUTTON

These keys can be used as a page up/down key in teletext mode.

#### 6) 0, 1, 2, ..., 9 BUTTON

Using the 0, 1, 2, ..., 9 keys, the required Teletext pages are selected.

### 7) HOLD BUTTON

Some Teletext information is contained on more than one page, the pages automatically changing after a given reading time. Press the HOLD key to stop the page changing. Press the HOLD key again to allow the page to change.


### 8) SIZE BUTTON

This key is to expand character size and display half teletext page. Each press will display upper .... tower .... Normal page.

### 9) INDEX BUTTON

Press the INDEX key to view Index page in teletext mode.

### USB FUNCTION (Optional)

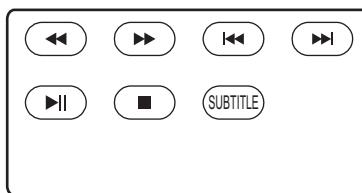

#### 1) ◀◀ / ▶▶ BUTTON

Skip a scene or music.

#### 2) ▶◀ / ▶▶▶ BUTTON

Go back to the previous or skip to the next.

#### 3) ▶▶▶ BUTTON

Play / Pause.

#### 4) ■ BUTTON

Stop playback.

#### 5) SUBTITLE BUTTON (Optional)

In the USB playback movies, open or closed subtitle function(Need streaming support)

#### Note:

A USB device must already be connected.

#### NOTE:

this remote drawing does not mean for the definite object, and please refer to the definite remote for the button position and shape.

## OPERATION OF FUNCTION MENU

Note: The pictures on this manual are only examples and the actual products shall prevail.

### Setup Wizard

Connect an RF cable from the TV's input called "RF-In" and to your TV Aerial socket. Press OK button to select the Start the setup.

#### Welcome to use Internet Smart Cloud TV

For your enjoyment of viewing content, we need to do some simple settings

Start the setup

Press **【▼】 / 【▲】** button to select the language. Press OK button to sure, and press **【▶】** button to select the time zone.

1 / 4 Select the language you are using

English

العربية

Deutsch

Français

*Note: This picture is for reference only.*

Press **【▼】 / 【▲】** button to select the time zone. Press OK button to sure, and press **【▶】** button to connect the WIFI/network.

2 / 4 Select the time zone you are using

Casablanca (GMT+0:00)

Pago\_Pago (GMT-11:00)

Niue (GMT-11:00)


Midway (GMT-11:00)

*Note: This picture is for reference only.*

Press OK button to connect the WIFI/network. Press **【▶】** button to select the input source.

3 / 4 Set your TV network


Wired network is not detected. Please check and insert the network cable or use the wireless network. If you want to set the network later, press the right direction key to skip.

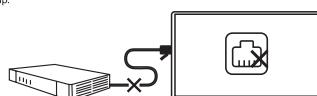

Use a wireless network

## OPERATION OF FUNCTION MENU


Press **【▼】 / 【▲】** button to select the input source.

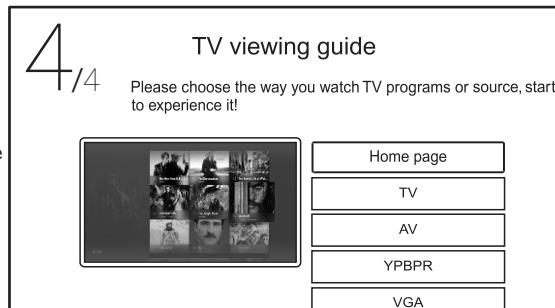

*Note: This picture is for reference only.*


### Home Page

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Home page in Setup Wizard or press **【◀】 / 【▶】** button to select Home in the menu of TV input.

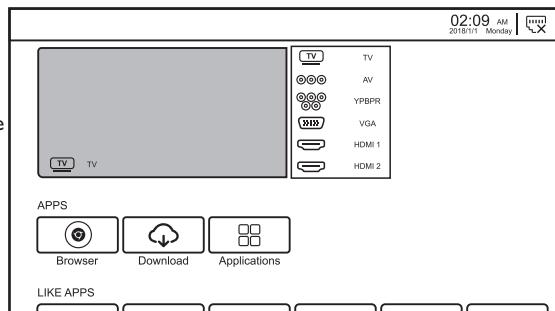


*Note: This picture is for reference only.*

Press **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** button to select APPS / LIKE APPS / OTHERS. You can choose the program you want on the home page.

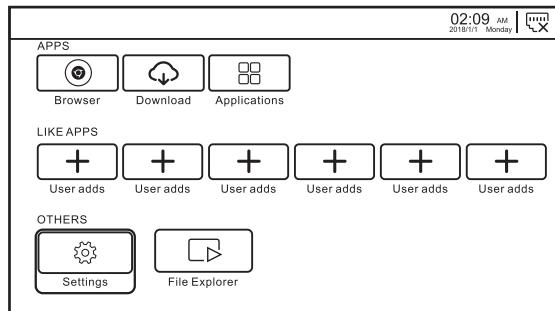

### Applications

Press **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** button to select Applications, and press OK button to enter the App List.

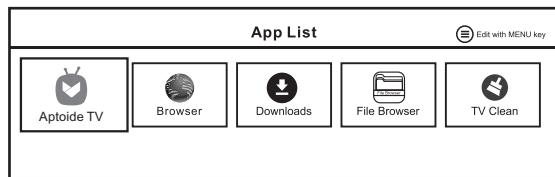


*Note: This picture is for reference only.*

## OPERATION OF FUNCTION MENU

### Settings


Press **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** button to select the Settings, and press OK button to enter the System Setting.

Press **【◀】 / 【▶】** button to select Network Setting / Time Setting / Common / Product Information.

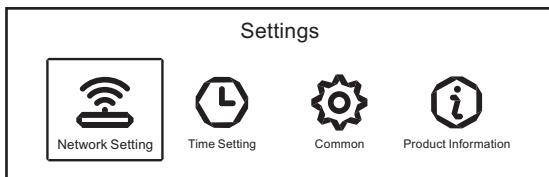


### Network Setting

Press **【◀】 / 【▶】** button to select Network Setting, press OK button to enter.

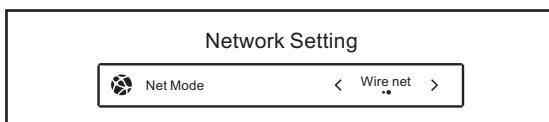

### Time Setting


Press **【◀】 / 【▶】** button to select Time Setting, press OK button to enter.

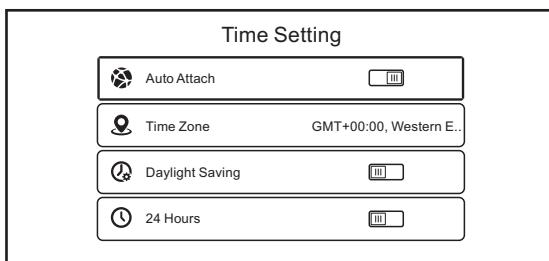

*Note: This picture is for reference only.*

### Common

Press **【◀】 / 【▶】** button to select Common, press OK button to enter.

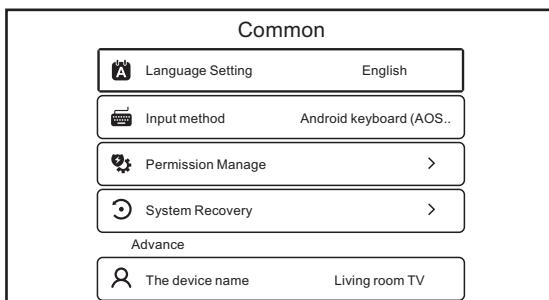


### Product Information

Press **【◀】 / 【▶】** button to select Product Information, press OK button to enter.

## Media


Press **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** button to select File Explorer on the Home page, and press OK button to enter the Media Center. Press **【◀】 / 【▶】** button to select Video / Music / Photo / Folder.

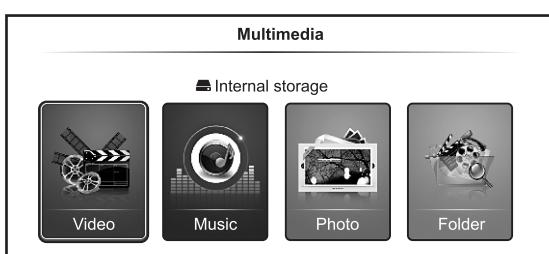

## OPERATION OF FUNCTION MENU

### Video

Press 【◀】 / 【▶】 button to select Video.

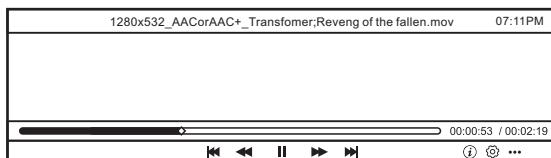

◀ Press to play the previous movie.

▶ Press to play the next movie.

◀◀ Press to play fast backward.

▶▶ Press to play fast forward.

⏸ Press to stop/play the movie.


⋮⋮⋮ Press to select the movie to play.

ⓘ Press to view the information of the movie. (Resolution / Size / Deration / Bittrate)

⚙ Press to set the Audio Track / Select Subtitle / Region Language / Play Mode /Aspect Ratio.

### Music

Press 【◀】 / 【▶】 button to select Music, and press 【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】 button to select Music.

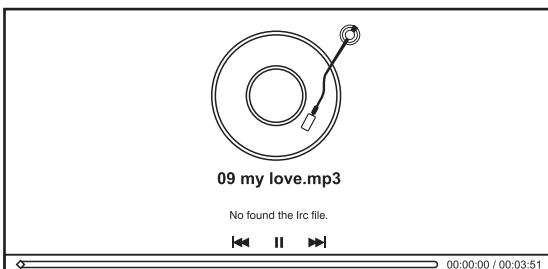

◀ Press to play the previous song.


▶ Press to play the next song.

⏸ Press to stop/play the music.

⋮⋮⋮ Press to select the music to play.

ⓘ Press to view the information of the music. (Mine Type / Size / Bittrate)

⚙ Press to set the Play Mode (RepeatAll / Repeat One / Random / None).

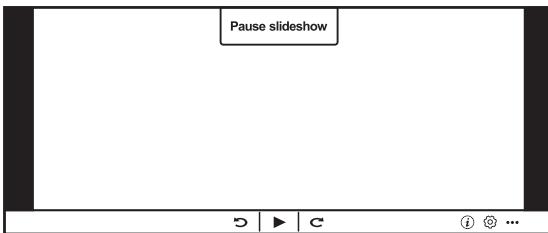

### Photo

Press 【◀】 / 【▶】 button to select Photo.

↻ Press to rotate anticlockwise the picture.

⟳ Press to rotate clockwise the picture.

▶ Press to stop/play the picture.

⋮⋮⋮ Press to select the photo to play.

ⓘ Press to view the information of the picture. (Size / Resolution)

⚙ Press to set the Play Mode(Aspect Ratio / Playback duration / Play Mode).

## OPERATION OF FUNCTION MENU

### Input Source


Press SOURCE button to enter Input Source menu.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select.

Press OK to select source.


### TV Setting

Press MENU button to enter main menu.  
Press **【◀】 / 【▶】** button to highlight the desired menu icon, and press OK button to select.(Optional: Home / Source / Picture / Sound / Channel / System Lock / Time System / Common).

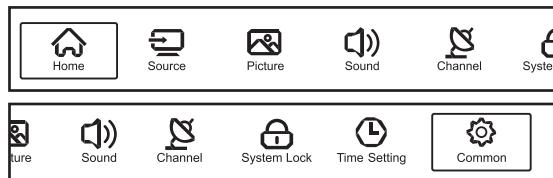

#### 1.Picture

Press MENU button to enter the main menu. Press **【◀】 / 【▶】** button to select the Picture. Press OK button to enter the sub-menu.

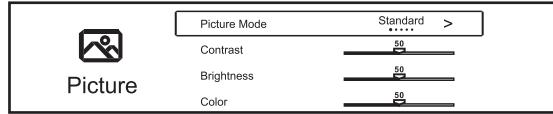

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Picture Mode / Contrast / Brightness / Color / Sharpness / Backlight / Noise Reduction / Aspect Ratio / Color Temp / More Settings. Press MENU or EXIT button to quit.

#### Picture Mode

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Picture Mode, then press **【◀】 / 【▶】** button to select. (Optional:Standard,Movie,Vivid,Soft,User).

Standard Produces a standard image.

Movie This mode is more suitable for watching movies.

Vivid Image colors more beautiful,more vivid picture.

Soft Produces's highly defined image in a soft lit room.

User User-defined picture settings.

#### Contrast / Brightness / Color / Sharpness / Backlight

Press **【▼】 / 【▲】** button to select, and press **【◀】 / 【▶】** button to adjust.

Contrast Adjust image contrast.

Brightness Adjust image brightness.

Color Adjust image color density.

Sharpness Adjust the image edge sharpness.

Backlight Adjust the screen backlight brightness.

#### Noise Reduction

Set up options to eliminate the image noise intensity.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Noise Reduction.

Press **【◀】 / 【▶】** button to select Off / Low / Middle / High / Auto.

#### Aspect Ratio

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Aspect Ratio. Press **【◀】 / 【▶】** button to adjust.

## OPERATION OF FUNCTION MENU

### ColorTemp

Adjust the overall color of the image.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Color Temp.

Press **【◀】 / 【▶】** button to select Cool / Normal / Warm.

Cool      Produces a gentle blue-hued image.


Normal     Produces a vivid image.

Warm      Produces a red-hued image.

### More Settings

Press **【▼】 / 【▲】** button to select

More Settings. Press OK button to enter the sub-menu.

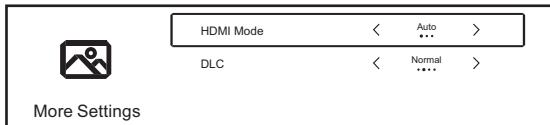

### HDMI Mode (Valid only under HDMI)

Press **【▼】 / 【▲】** button to select HDMI Mode.

press **【◀】 / 【▶】** button to select Video / Graphic / Auto.

### DLC


Press **【▼】 / 【▲】** button to select DLC.

Press **【◀】 / 【▶】** button to select Dark / Normal / Bright / Off.

### 2.Sound

Press MENU button to enter the main

menu. Press **【◀】 / 【▶】** button to select the Sound. Press OK button to enter the sub-menu.

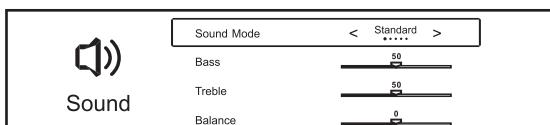

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Sound Mode / Bass / Treble / Balance / AVC / Audio Description / Hearing Impaired / More Settings. Press MENU or EXIT button to quit.

### Sound Mode

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Sound Mode.

Press **【◀】 / 【▶】** button to select Standard / Music / Theater / News / User.

Standard    Emit balanced sound under any circumstances.

Music       Enhance the high pitch and reduce the bass.

Theater      Enhances treble and bass for a rich sound experience.

News        Enhance the voice.

User         Select to customize sound settings.

### Bass / Treble / Balance

Press **【▼】 / 【▲】** button to select, and press **【◀】 / 【▶】** button to adjust.

Bass      Adjust the low frequency sounds.

Treble     Adjust the high frequency sounds.

Balance    Balanced left and right channels.

### AVC

Press **【▼】 / 【▲】** button to select AVC. Press **【◀】 / 【▶】** button to select On / Off.

**Note:** After open the "AVC", once the volume is set up, it can keep the volume of the speaker steady no matter what kind of difference among the TV sound of each channel.

### Audio Description (Valid only under DTV, requires signal support)

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Audio Description. Press **【◀】 / 【▶】** button to adjust.


## OPERATION OF FUNCTION MENU

### Hearing Impaired (Valid only under DTV, requires signal support)

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Hearing Impaired. Press **【◀】 / 【▶】** button to adjust.

#### More Settings

Press **【▼】 / 【▲】** button to select More Settings. Press OK button to enter the sub-menu.

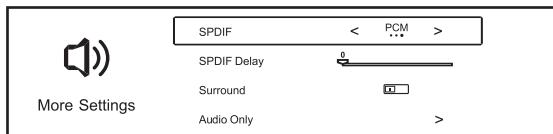

#### SPDIF

Press **【▼】 / 【▲】** button to select SPDIF.

Press **【◀】 / 【▶】** button to select OFF / PCM / RAW.

#### SPDIF Delay

Press **【▼】 / 【▲】** button to select SPDIF Delay, then press **【◀】 / 【▶】** button to adjust.

#### Surround

Achieve better surround sound effect.


Press **【▼】 / 【▲】** button to select Surround, then press **【◀】 / 【▶】** button to choose ON / OFF.

#### Audio Only

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Audio Only. Press OK button enter the sub-menu.

#### 3.Channel

Press MENU button to enter the main menu. Press **【◀】 / 【▶】** button to select Channel. Press OK button to enter the sub-menu.

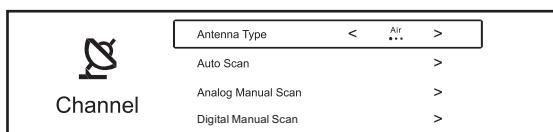

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Antenna Type / Auto Scan / Analog Manual Scan / Digital Manual Scan / Channel List / EPG. Press MENU or EXIT button to quit.

#### Antenna Type

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Antenna Type.

Press **【◀】 / 【▶】** button to select Air / Cable.


#### Auto Scan

Automatic search can search for effective program channel automatically.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Auto Scan, then press OK button to start auto search. If you want to stop searching, press EXIT or MENU button to stop searching.

#### Analog Manual Scan

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Analog Manual Scan. Press OK button to enter the sub-menu. Press EXIT or MENU button to quit.

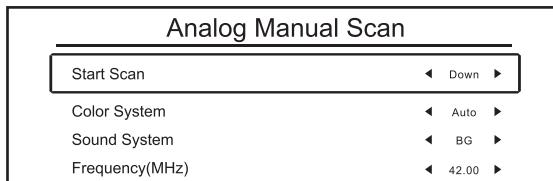

#### Digital Manual Scan

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Digital Manual Scan. Press OK button to enter the sub-menu.

Press EXIT or MENU button to quit.

## OPERATION OF FUNCTION MENU

### Channel List

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Channel List, press OK button to enter the sub-menu.


Press MENU button edit the channel, press EXIT or MENU button to quit.

### EPG

Press **【▼】 / 【▲】** button to select

EPG.

Press OK button to enter the sub-menu.

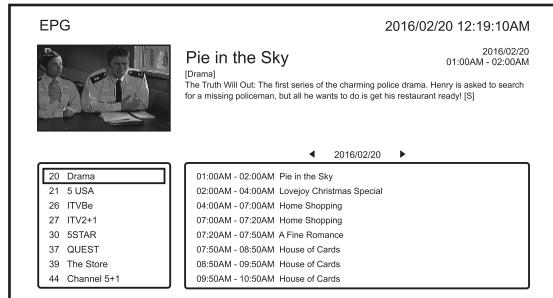


### Antenna Type - Satellite (Optional)

Press **【▼】 / 【▲】** button to select

AntennaType. Press **【◀】 / 【▶】** button to select Satellite.

**Note:** 'Satellite' is an optional feature, some models do not have this feature, the actual product shall prevail.

*Note: This picture is for reference only.*

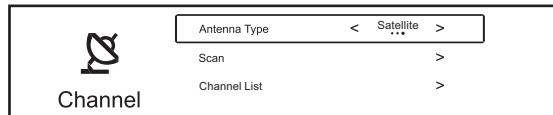

### Scan

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Scan. Press OK button to enter the sub-menu.

### Channel List


Press **【▼】 / 【▲】** button to select Channel List, press OK button to enter the sub-menu.

Press MENU button edit the channel, press EXIT or MENU button to quit.


### 4.System Lock

Press MENU button to enter the main menu. Press

**【◀】 / 【▶】** button to select System Lock. Press OK button to enter the sub-menu.

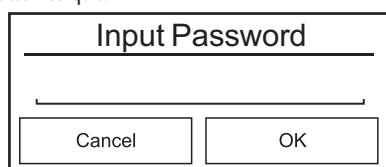

*Note: Initial password "0000"*

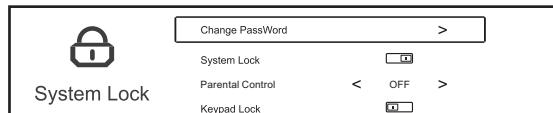

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Change Password / System Lock / Parental Control / Keypad Lock .

### Change Password

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Change Password.


Press OK button to enter the sub-menu.

### System Lock

Press **【▼】 / 【▲】** button to select System Lock.

Press **【◀】 / 【▶】** button to select Off / On.

When System Lock is set to On, press **【▼】 / 【▲】** button to select Parental Control / Keypad Lock.

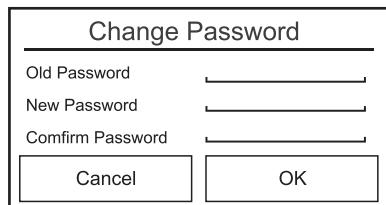

## OPERATION OF FUNCTION MENU

### Parental Control

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Parental Control. Press **【◀】 / 【▶】** button to adjust.


### Keypad Lock

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Keypad Lock.

Press **【◀】 / 【▶】** button to select Off / On.

### 5.Time Setting

Press MENU button to enter the main menu. Press **【◀】 / 【▶】** button to select Time Setting. Press OK button to enter the sub-menu.

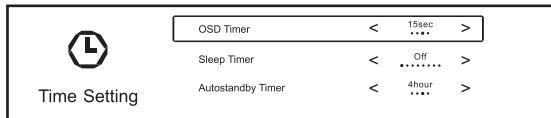

Press **【▼】 / 【▲】** button to select OSD Timer / Sleep Timer / Autostandby Timer.

### OSD Timer

Press **【▼】 / 【▲】** button to select OSD Timer. Press **【◀】 / 【▶】** button to select.

(Optional: Off, 5sec, 15sec, 30sec)

### Sleep Timer

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Sleep Timer. Press **【◀】 / 【▶】** to select.

(Optional: Off, 1min, 30min, 45min, 60min, 90min, 120min, 240min)


### Autostandby Timer

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Autostandby Timer. Press **【◀】 / 【▶】** to select.

(Optional: Off, 3hour, 4hour, 5hour)

### 6.Common

Press MENU button to enter the main menu. Press **【◀】 / 【▶】** button to select Common. Press OK button to enter the sub-menu.

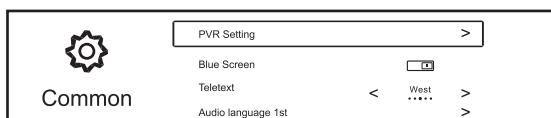

Press **【▼】 / 【▲】** button to select PVR Setting / Blue Screen / Teletext / Audio Language 1st / Audio Language 2nd / Subtitle Language 1st / Subtitle Language 2nd / HDMI CEC / Menu Reset.

### PVR Setting (Valid only under DTV)

Press **【▼】 / 【▲】** button to select PVR Setting. Press OK button to enter the sub-menu.

**Note:** This function requires a USB flash drive to be inserted.

### Blue Screen

Set the background color to blue when there is no input signal.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Blue Screen.

Press **【◀】 / 【▶】** button to select On / Off.

### Teletext (Valid only under DTV, requires signal support)

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Teletext. Press **【◀】 / 【▶】** to select.

(Optional: Arabic, East, West, Farsi, Russian)

### Audio Language 1st (Valid only under DTV, requires signal support)

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Audio Language 1st.

## OPERATION OF FUNCTION MENU

Press OK button to enter the sub-menu.

### **Audio Language 2nd (Valid only under DTV, requires signal support)**

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Audio Language 2nd.

Press OK button to enter the sub-menu.

### **Subtitle Language 1st (Valid only under DTV, requires signal support)**

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Subtitle Language 1st .

Press OK button to enter the sub-menu.

### **Subtitle Language 2nd (Valid only under DTV, requires signal support)**


Press **【▼】 / 【▲】** button to select Subtitle Language 2nd.

Press OK button to enter the sub-menu.

### **HDMI CEC**

Press **【▼】 / 【▲】** button to select

HDMI CEC. Press OK button to enter the sub-menu.

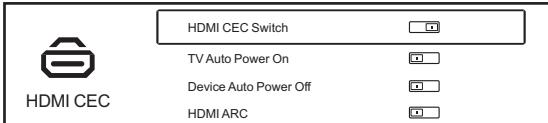

Press **【▼】 / 【▲】** button to select HDMI CEC Switch / TV Auto Power On / Device Auto Power Off / HDMI ARC / Device List / Device Menu.

**Note1:** All the Options are available only when the HDMI CEC Switch select On.

**Note2:** The Device List is available only when the source select HDMI.

### **HDMI CEC Switch**

Press **【▼】 / 【▲】** button to select HDMI CEC Switch, and press **【◀】 / 【▶】** button to select On/Off.

The following terms are available only when "On" is selected in CEC.

### **TV Auto Power On**

Press **【▼】 / 【▲】** button to select TV Auto Power On.

Press **【◀】 / 【▶】** button to select On / Off.

### **Device Auto Power Off**

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Device Auto Power Off.

Press **【◀】 / 【▶】** to select On / Off.

### **HDMIARC**

Press **【▼】 / 【▲】** button to select HDMIARC. Press **【◀】 / 【▶】** to select On / Off.


### **Device List**

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Device List. Press OK / **【▶】** button to enter the sub-menu.

### **Device Menu**

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Device Menu.

Press OK / **【▶】** button to enter the sub-menu.

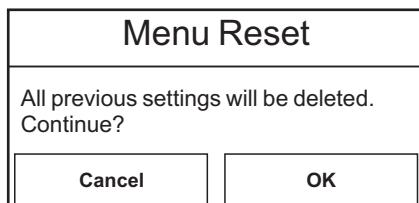

## TROUBLE SHOOTING GUIDE

Many apparent malfunctions are caused slight misadjustments of the regular controls of your unit or equally simple causes. If any difficulty arises through normal use of your unit, check the list of common problems in the list below.

If the problem persists, unplug your unit and contact your dealer.

SYMPTOM	METHODS OF CHECKING OR ADJUSTING
No picture or sound	Check the AC plug is in the socket. Check house circuit breaker is in the ON position.
Picture normal but no sound	Check that the volume is not at its minimum setting or on MUTE.
Remote control not working	Check that TV set power is ON. Check batteries are operational and inserted correctly. Make sure infrared receiving window on TV is not exposed to strong lighting or blocked in any way.
Cannot receive any TV signal	Ensure SOURCE switch is set to TV. Check aerial location and connection. Re-check your tuning method.
No program signals output from external source	Check SOURCE button to make sure it is in the correct position for reception.
Contrast and brightness problems	Make necessary adjustments to relevant settings.
Intermittent poor contrast and colour fading on all channels	Check aerial positioning
Dotted lines or stripes appear on screen	There may be Interference from another electrical product. Move appliance if it persists.
Snow on screen	Check aerial for broken circuit, loose connection or any visible damage.
Double images or 'ghosting'	Check aerial location and direction - strong winds may cause it to move. Also check whether mountains or tall buildings may be the problem. Minor adjustment of the direction of your antenna should keep the ghosting to a minimum.

**Note:** External rooftop/antenna adjustment should be left to a suitably qualified person.