
장비 사용 및 유지관리 매뉴얼

S2

보행형 습식청소차

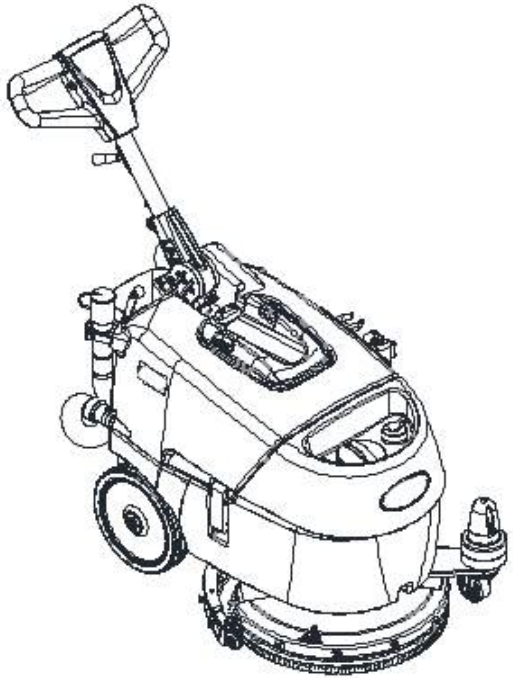

스페이스 SPACE

목차

장비사양 ・・・・・・・・・・・ 2
소개 ・・・・・・・・・・・・・ 3
주요부품의 명칭 및 기능 ・・・・ 4
안전에 관한 지침 ・・・・・・・ 5
배터리 설치 및 연결 ・・・・・・ 7
제어장치 ・・・・・・・・・・・ 10
스퀴지의 설치 및 조정 ・・・・・ 12
장비의 이동 ・・・・・・・・・・ 14
브러시 설치 ・・・・・・・・・・ 15
브러시 제거 ・・・・・・・・・・ 16
세제 ・・・・・・・・・・・・・ 17
장비 사용전 체크사항 ・・・・・・ 18
청소작업 ・・・・・・・・・・・・ 19
작업 종료 후 장비관리 ・・・・・・ 20
오폐수 배출 ・・・・・・・・・・ 21
세수 배출 ・・・・・・・・・・・・ 22
장시간 미사용 시 장비 관리요령・・ 23
수시 유지보수 및 관리 ・・・・・・ 25
정기 유지보수 및 관리 ・・・・・・ 27
문제해결 ・・・・・・・・・・・・ 29
장비관리대장 ・・・・・・・・・・ 35
메모 ・・・・・・・・・・・・・・ 39

장비사양

항목	단위	S2
청소 폭	mm	470
흡입 폭	mm	530
시간당 청소면적	㎡/h	1,645
브러시 직경	mm	470
브러시 최대압력	kg	17
브러시 회전속도	rpm	150
브러시모터 출력	W	350
최대속도	km/h	3.5
흡입모터 출력	W	310
소음도	dB(a)	69 (ECO Mode : 65)
탱크용량 (세수/폐수)	ℓ	28 / 30
배터리 전압	V	24
배터리 용량	Ah	85
장비중량(w/배터리)	kg	101
장비크기	mm	900(L) / 575(W) / 1,200(H)

* 상기 사양 및 디자인은 장비 개선 등 제조사의 사정에 따라 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

소개

S2는 소형 보행형 습식 청소 장비로 큰 장애물이 없고 비교적 평탄한 바닥을 청소하고 관리하는데 사용하는 청소 장비입니다.
본 매뉴얼은 장비의 용도 및 기능을 설명하고, 장비를 사용하고 관리하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 본 매뉴얼의 정보를 충분히 숙지함으로써 장비를 안전하게 사용하고 비용을 최소화할 수 있으며, 장비의 수명을 극대화할 수 있습니다. 반대로 매뉴얼을 숙지하지 않고 장비를 사용할 경우, 사용 시 위험이 발생할 수 있고 효율적인 작업 및 장비 사용에도 어려움이 있을 수 있습니다. 위험한 상황에 대한 경고 및 필요한 정보의 효과적인 전달을 위해 다음의 표시를 사용합니다.


! 위험

! 경고

! 중요

장비의 성능 개선 등을 위해 사전 통지 없이 제조사는 장비의 사양을 변경하거나 수정할 수 있습니다.

주요부품의 명칭 및 기능

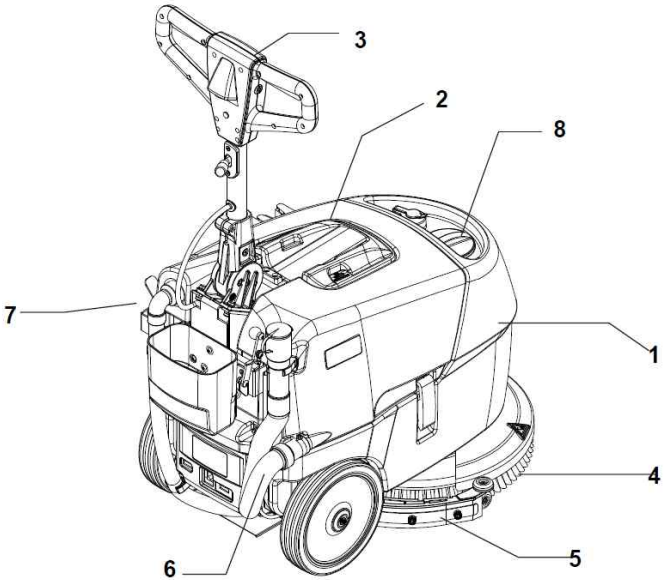

1. 세수탱크: 세수(깨끗한 물)를 담습니다.
2. 폐수탱크: 바닥에서 흡입된 오폐수가 저장됩니다.
3. 컨트롤패널: 장비의 동작 및 기능을 제어하고 상태를 표시합니다.
4. 브러시: 세수를 분사하고 브러시를 회전시켜 바닥의 오염물질을 제거합니다.
5. 스퀴지: 바닥의 오폐수를 흡입하여 폐수탱크에 저장합니다.
6. 폐수호스: 오폐수를 배출합니다.
7. 흡입호스: 바닥의 오폐수를 흡입합니다.

안전에 관한 지침

! 위험 **장비를 사용하기 전에 반드시 본 매뉴얼을 충분히 숙지하시기 바랍니다. 매뉴얼에 포함된 모든 지침 (특히 위험 및 경고에 관한 지침)을 준수하고 장비에 부착된 안전라벨도 주의 깊게 보시기 바랍니다. 제조사에 의해 제공된 지침을 준수하지 않아 발생한 인적 물적 피해에 대해 제조사는 책임을 지지 않습니다.**


- 본 장비는 사용할 권한을 부여받은 숙련된 사용자에 의해 사용되어야 합니다.
- 미성년자는 본 장비를 사용할 수 없습니다.
- 본 장비는 청소 이외 다른 용도로 사용되어선 안되며, 폭발위험이 있는 장소, 도로, 인체에 유해한 환경 및 기타 부적절한 장소에서 사용되어선 안됩니다.
- 본 장비의 적정사용온도는 영상 4도에서 35도입니다.
- 휘발유, 가연성 가스 등 인화성 또는 폭발성 액체가 있는 곳에서 본 장비를 사용해선 안됩니다.
- 2% 이상의 경사면에서 본 장비를 사용해선 안되며, 2% 이하의 경사면에서도 매우 조심스럽게 장비를 다루어야 합니다.
- 경사면을 지나갈 때는 장비가 전복되거나 과도하게 가속되지 않도록 주의해야 합니다.

안전에 관한 지침

- 경사면에서는 브러시와 스퀴지를 상승시킨 상태에서 장비를 이동시켜야 합니다.
- 절대 경사면에 장비를 세워두어선 안됩니다.
- 사용자는 장비에서 이탈하기 전에 모든 작동을 멈추고 키를 뽑으시기 바랍니다.
- 장비 사용시 주변에 사람이 있는 경우 특히 유의하여 사용하시기 바랍니다.
- 본 장비를 물품 등을 운반하거나 다른 장비를 견인하는데 사용해서는 안됩니다.
- 제조사 또는 판매사에서 추천하는 세제를 사용하시기 바랍니다.
- 배터리의 사용 및 관리는 배터리 제조업체의 지침을 준수하여야 하며, 배터리 주변을 청결히 유지하여야 합니다. 특히 금속먼지, 물 및 기타 불순물이 배터리 주변에 없도록 하여야 합니다.
- 배터리 위에 어떠한 물건도 올려두어선 안됩니다.
- 절대 물로 배터리를 세척해선 안됩니다.
- 장비에 대한 유지보수 작업 시 반드시 전원공급을 차단한 후 진행하여야 합니다.
- 모든 전기 관련 작업은 반드시 숙련된 전문가에 의해 수행되어야 합니다.
- 제조사에서 제공된 부품 이외의 부품 등으로 장비를 임의 수리한 경우 이후 하자에 대해선 하자보증기간 중이라도 제조사로부터 보증서비스를 제공 받을 수 없습니다.

배터리 설치 및 연결


! 위험 **배터리 설치 및 연결 작업은 전기 작업 숙련자에 의해 이루어져야 하며 전기가 통할 수 있는 장신구를 제거합니다. 배터리의 합선(단락)으로 인해 폭발 등이 발생할 수 있으니 아래의 지침을 반드시 준수하시기 바랍니다.**

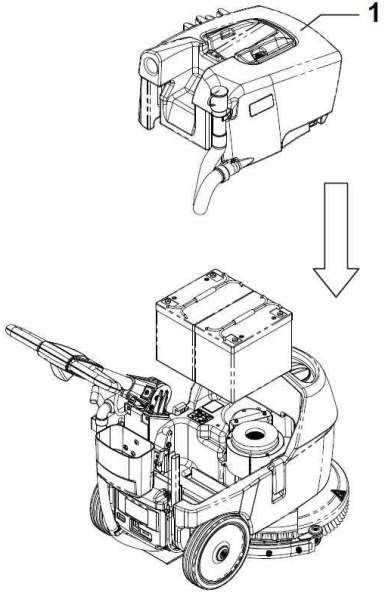

1. 세수탱크와 폐수탱크의 물을 비우시기 바랍니다.
2. 폐수탱크에 연결된 흡입호스를 분리하고 폐수탱크(1)를 해제합니다.
3. 배터리함에 배터리를 장착하고 케이블을 연결합니다.
4. 배터리 장착이 완료되면 폐수탱크를 재조립하고 흡입호스를 폐수탱크에 연결합니다.

배터리 제거


! 위험 **배터리 설치 및 연결 작업은 전기 작업 숙련자에 의해 이루어져야 하며 전기가 통할 수 있는 장신구를 제거합니다. 배터리의 합선(단락)으로 인해 폭발 등이 발생할 수 있으니 아래의 지침을 반드시 준수하시기 바랍니다.**

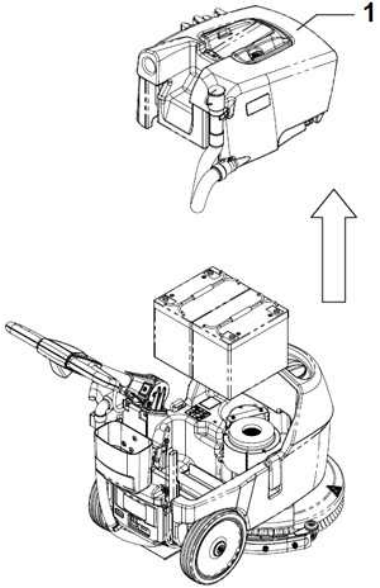

1. 세수탱크와 폐수탱크의 물을 비우시기 바랍니다.
2. 폐수탱크의 연결 흡입호스를 분리하고 폐수탱크 (1) 를 해제합니다.
3. 배터리의 전극에서 케이블을 분리합니다.
4. 배터리함의 하부에 있는 배터리 고정장치를 분리하고 배터리를 빼냅니다.


배터리 충전

! 경고 **배터리가 과방전되지 않도록 유의하시기 바랍니다. 배터리가 과방전될 경우 배터리를 더이상 사용할 수 없는 상태가 될 수 있습니다. 작업이 완료된 경우 항상 배터리를 충전기에 연결해 둡니다. 장비의 전원을 모두 차단한 후 배터리를 충전합니다. 배터리는 충전 시 인화성 가스를 발생시키니, 근처에 인화성 물질이 없는 것을 확인하고 환기가 원활한 장소에서 충전하세요.**

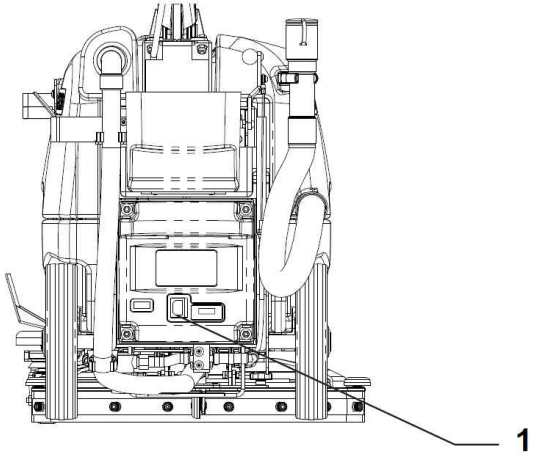


1. 작업을 완료 하면 작동스위치를 끈 후 콘센트로 이동합니다.
2. 충전기는 내장되어 있으며 장비 뒤쪽 하부의 충전기 전원선(1)을 전원과 연결합니다.
3. 충전이 완료되면 충전기가 자동적으로 충전을 중단합니다.

제어장치

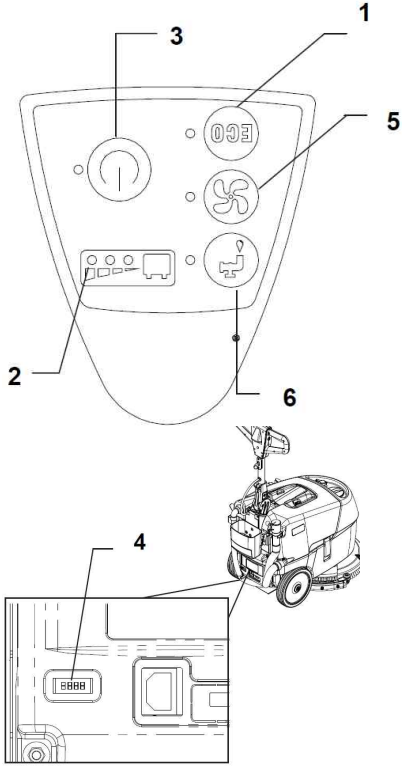

1. ECO모드: 전기 및 세수절감으로 사용시간 증대
2. 배터리충전량 인디게이터: 전원이 켜진 상태 및 배터리 충전량을 표시합니다.
   - ▶ 녹색불: 배터리충전량 50% ~ 100%
   - ▶ 노란불: 배터리충전량 18% ~ 50%
   - ▶ 빨간불: 배터리충전량 부족으로 충전 필요
3. 청소버튼: 장비에 전원을 공급하거나 차단하여 청소준비상태나 대기상태가 됩니다.
4. 아워미터: 브러시작동시간을 표시하거나 에러코드를 표시합니다.
5. 흡입제어스위치: 흡입 작동 버튼입니다.
6. 물공급스위치: 청소 시 물공급 ON/OFF 스위치입니다. (브러시 회전을 돕는다.)


제어장치

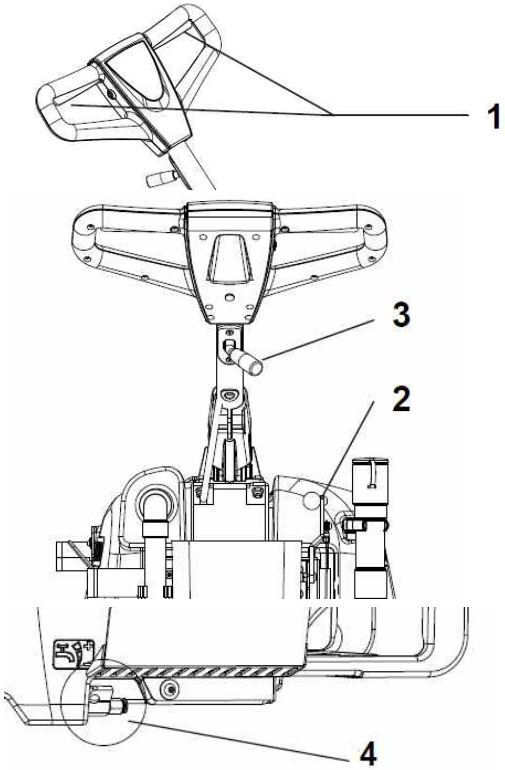

1. 브러시 제어: 컨트롤패널의 청소버튼을 눌러 스위치를 켠 상태에서 브러시 제어 레버(1)를 당기면 브러시가 회전합니다.
2. 스퀴지 업/다운 레버(2): 스퀴지를 올리거나 내립니다.
3. 핸들조절 레버(3): 핸들 높낮이를 조절 합니다.
4. 물량 조정 밸브: 세수의 물량을 조정 합니다. (핸들위치에서 장비 왼쪽 측면)

스퀴지 설치 및 조정

스퀴지는 오폐수를 흡입하는 데 있어 물막이 역할을 수행합니다. 스퀴지가 제대로 설치되지 않을 경우 흡입력 저하의 원인이 됩니다. 스퀴지를 설치하는 방법은 다음과 같습니다.

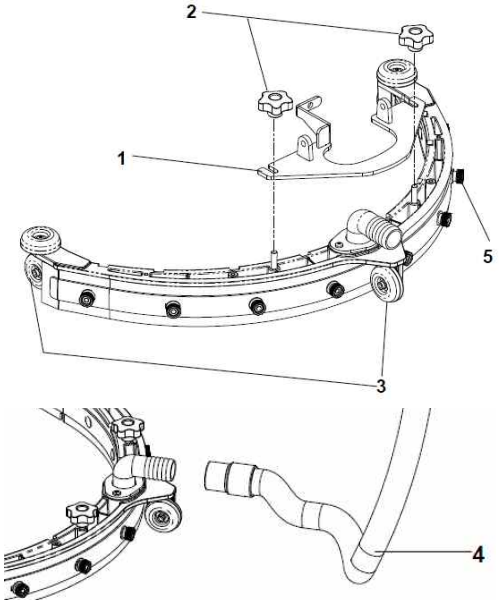


1. 노브(2)를 살짝 풀어 스퀴지툴을 스퀴지데크에 연결합니다.
2. 노브(2)를 단단히 조입니다.
3. 스퀴지롤러(3)의 높낮이 조절(체결볼트조정)로 스퀴지압력을 조절합니다.
4. 흡입호스(4)의 끝단 부위를 스퀴지툴 호스 연결부에 연결합니다.
5. 스트랩(5)은 청소작업 시 항상 단단히 잠겨 있어야 합니다.

스퀴지 설치 및 조정

! 중요 **장비의 흡입력을 저하시키는 요인은 매우 다양한데, 스퀴지와 관련된 요인은 다음과 같습니다.**


1. 스퀴지고무의 마모 및 찢김: 마모되거나 찢긴 부분이 바닥에 닿으면 흡입력이 저하되므로, 그렇지 않은 부분이 바닥에 닿도록 고무를 돌려서 장착하거나 교체합니다.
2. 스퀴지고무와 스퀴지툴에 낀 이물질: 스퀴지에 이물질이 끼면 흡입이 원활하지 않아 물기를 남기게 됩니다. 수시로 이물질을 제거해야 합니다.
3. 스퀴지고무와 바닥면의 밀착도: 고무가 바닥면에서 45도로 꺾여 있을 때 최적의 흡입력을 발휘합니다. 그 이하이거나 이상일 경우에는 스퀴지롤러(3)를 조정합니다.

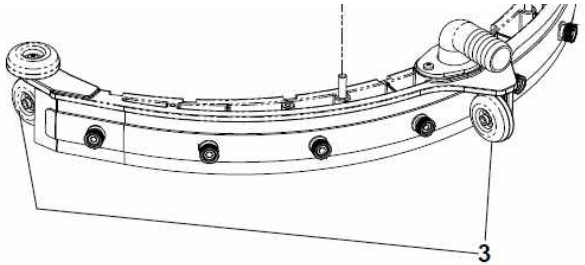

장비의 이동

! 중요 **장비의 단순 이동시에도 부주의로 인해 장비가 훼손되는 경우가 많이 발생합니다. 특히 과속방지턱 등 장애물이 있는 현장에서 장비를 이동시킬 경우에는 다음과 같이 진행해야 합니다.**


1. 청소 버튼이 꺼져 있는지 확인합니다. 그렇지 않은 경우는 청소버튼을 눌러 꺼줍니다.
2. 스퀴지 업/다운 레버로 스퀴지를 올립니다.
3. 브러시를 탈거 후 장비 브러시 거치대에 장착합니다.
4. 자세를 안정시킨 후 바퀴만 바닥에 닿은 상태에서 원하는 방향으로 밀고 갑니다.
5. 장애물을 넘어야 할 경우에는 핸들을 눌러 장비 앞쪽을 들리도록 하여 후진으로 넘어가도록 합니다.

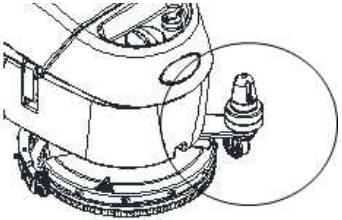

특히, 이 부분이 충격을 받을시 보조 바퀴 상하강에 문제가 생길수 있으므로 턱을 넘거나 장비를 바닥에 내려놓을 때 주의하여 줍니다.

브러시 설치

! 경고 **브러시가 완전히 장착되지 않은 상태에서 브러시를 작동시키면, 브러시가 정상작동하지 않을 뿐 아니라 장비에 손상이 갈 수 있습니다.**

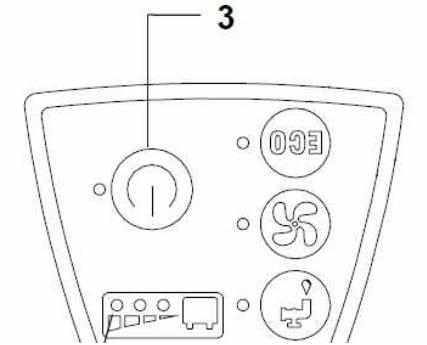


1. 장착할 브러시를 장비 앞쪽 바닥에 놓습니다.
2. 장비 핸들부분을 내려 눌러 장비의 헤드부가 들린 상태에서 장비를 밀어서 브러시데크를 브러시 중앙부에 위치 시킨 후 브러시 위에 올립니다.
3. 장비의 청소버튼(3)을 눌러 전력을 공급합니다.
4. 브러시 제어레버(1)를 당겨 브러시를 브러시 데크에 장착합니다. 이때 레버를 2~3초 당겨서

※ 브러시가 바로 장착되지 않으면, 브러시가 데크의 정중앙이 아닐 경우가 많습니다. 위치를 재조정하지 않고 그대로 진행하면 브러시 및 장비 연결부가 손상될 수 있습니다.

브러시 제거

1. 장비 핸들부분을 내려 눌러 장비의 헤드부를 들어 올립니다.

2. 브러시 제어레버(1)를 당겨 브러시를 수초간 회전시킨 후 레버를 놓으면 브러시가 자동적으로 이탈됩니다. 자동으로 이탈되지 않으면 손으로 돌려 빼줍니다.

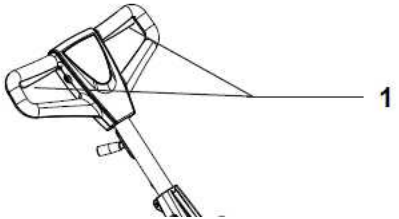



세제

! 경고 가급적 제조사 또는 판매사에서 추천하는 세제를 사용하시기 바랍니다. 강알칼리성 또는 강산성의 세제를 사용하는 경우 탱크 및 기타 호스 등에 좋지 않은 영향을 줄 수 있습니다.

또한 거품이 많이 발생하는 세제는 청소에 효과적이지 않고 오히려 흡입모터 등에 거품이 유입되어 모터의 수명에 영향을 줄 수 있습니다.

일반적으로 추천하는 세제는 거품이 적은 액상중성세제 입니다.

장비 사용 전 체크사항

! 경고 **장비를 사용하기 전에 장비의 상태를 먼저 체크 해야 합니다. 사용하기에 부적합한 상태에서 장비를 사용하는 경우 위험을 초래하거나 작업을 원활히 수행하지 못할 수 있습니다.**

다음의 사항을 먼저 체크 한 후 장비를 안전하게 사용하세요.

- ▶ 배터리 충전량이 충분한가?
- ▶ 브러시를 장착하였는가?
- ▶ 스퀴지를 바닥에 내려놓았는가?
- ▶ 폐수탱크는 비웠는가?
- ▶ 세수탱크의 세수량은 충분한가?
- ▶ 세수가 원활히 공급되도록 물량 조절레버는 충분히 열려 있는가?
- ▶ 브러시는 정상적으로 장착되어 있는가?

청소 작업

장비를 먼저 점검한 후 다음의 순서대로 작업을 진행하시기 바랍니다.

1. 충전잭에 전원선이 연결된 경우 전원선을 뺍니다.
2. 전원선은 물이 닿지 않게 관리하고 젖은 손으로 만지지 않습니다.
3. 브러시를 장착하고 브러시를 바닥에 내려 놓습니다.
4. 스퀴지 업/다운 레버를 움직여 스퀴지를 바닥에 내려 놓습니다.
5. 청소버튼을 눌러 줍니다.
6. 물량 조절레버를 이용하여 적정량의 세수가 바닥에 분사되도록 합니다.
7. 브러시 제어레버를 당겨 브러시를 돌리고 장비를 운행합니다.

! 경고 **브러시가 돌아가는 상태로 한 장소에서 오랜 시간 정지해 있으면 바닥이 손상될 수 있습니다. 폐수탱크가 가득 차면 물이 흡입되지 않고 흡입모터 소리가 커집니다. 이 경우 장비를 정지시킨 후 폐수탱크를 비우고 흡입모터를 작동시켜야 합니다. 배터리 충전량 경고등이 깜박이면 배터리가 방전상태임을 표시합니다. 이 경우 과방전을 막기 위해 수초 후에 청소 작동이 멈추게 되니 깜박임이 확인되면 즉시 배터리를 충전하여야 합니다.**

작업 종료 후 장비 관리

장비를 먼저 점검한 후 다음의 순서대로 작업을 진행하시기 바랍니다.

1. 청소버튼을 눌러 청소작업을 중단합니다.
2. 스퀴지 제어 레버로 스퀴지를 올립니다.
3. 브러시를 빼내어 브러시를 세척해 줍니다.
4. 폐수탱크를 비우고 탱크 내부를 청소합니다. 이때 폐수탱크 앞쪽 작은 구멍은 내부에 흡입모터가 장착되어 있어 절대 물을 투입해서는 안됩니다.
5. 스퀴지의 이물질을 제거합니다.
6. 충전잭을 전원에 연결하여 배터리를 충전합니다.
7. 겨울에 동파 우려가 있는 경우 세수탱크의 세수를 비웁니다.

오폐수 배출

! 경고 **장비의 작동을 중단한 후 오폐수를 배출하시기 바랍니다. 폐수탱크를 청소하는 동안 만수 시 흡입 차단장치(볼탑)를 제거하면 안됩니다. 흡입모터 연결구에 물을 뿌리면 안됩니다.**

폐수를 배출하는 폐수호스는 장비의 뒤편에 있습니다.
다음의 순서대로 폐수를 배출합니다.


1. 배출할 장소로 장비를 옮깁니다.
2. 폐수호스를 빼서 가급적 높이 들고 마개를 엽니다.
3. 탱크 내 폐수의 압력으로 순간적으로 폐수가 튀지 않도록 서서히 호스를 배수구에 내려 놓습니다.
4. 폐수탱크 내에 잔류물이 있을 경우 호스를 내려놓은 상태에서 탱크 내에 물을 뿌려 청소합니다. 배출장소가 멀거나 장비의 이동이 원활치 않은 경우 폐수탱크를 분리하여 배출할 수 있습니다. 양쪽 고정 버클을 열고 흡입호스를 뺀후 조심스럽게 빼냅니다.
5. 폐수를 모두 배출한 후 폐수호스 마개를 닫고 호스를 폐수탱크에 고정합니다.

세수 배출

! 경고 **세수를 배출하기 전 장비의 전원을 차단하세요.**

다음의 순서대로 세수탱크의 세수를 배출하세요.

1. 배출할 장소로 장비를 옮깁니다.
2. 장비 뒤쪽 세수탱크 하부에 있는 배수마개를 엽니다.
3. 세수를 모두 비운 뒤 마개를 닫습니다.

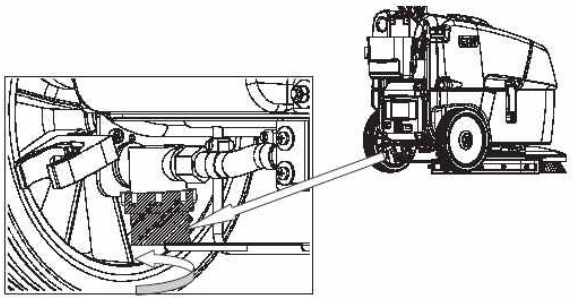

장기간 미사용 시 장비관리 요령

! 경고 **배터리가 과방전될 경우 배터리 수명에 영향을 줄 수 있습니다.**

장비를 장시간 사용하지 않는 경우, 다음의 사항을 조치한 후 가급적 먼지가 나지 않는 장소에 보관하세요.

- ▶ 스퀴지고무와 브러시는 변형이 발생할 수 있으니 장비에서 분리해서 보관하세요.
- ▶ 고무류, 브러시, 탱크 내부를 세척하여 보관하세요.
- ▶ 탱크는 완전히 비우세요.
- ▶ 장비를 최소 1개월 이상 사용하지 않을 경우, 반드시 완전 충전 후 보관하세요.

유지보수 및 관리

! 위험 **유지보수 작업은 안전규정을 준수하며 훈련된 전문가에 의해 진행하여야 합니다. 장비의 정상 작동을 위해 제조사에서 제공한 지침에 따라 유지보수가 진행되어야 합니다.**

- ▶ 합선(단락) 등 전기적 위험을 피하기 위해 전기부품에 물이 유입되지 않도록 합니다.
- ▶ 플라스틱 재질의 부품에 열을 가하지 않도록 합니다.
- ▶ 고무류 등이 손상될 수 있으니 솔벤트나 탄화수소류의 화학물질을 사용하지 않도록 합니다.

수시 유지보수 및 관리

폐수탱크 청소

1. 폐수탱크의 마개를 엽니다.
2. 폐수탱크를 비웁니다.
3. 탱크 내부를 청소합니다.
4. 뚜껑을 열어두어 탱크내부가 충분히 말려줍니다.
5. 폐수탱크의 마개를 다시 닫습니다.

수시 유지보수 및 관리

세수필터 청소

1. 장비 후면 하단 좌측에 있는 세수필터를 분리하세요.
2. 흐르는 물에 세수필터를 세척하세요.
3. 세수필터를 다시 장착하세요.

스퀴지고무 교체

1. 스퀴지 업/다운 레버로 스퀴지툴을 내립니다.
2. 노브를 풀어 스퀴지데크에서 스퀴지툴을 분리합니다.
3. 흡입호스를 스퀴지툴에서 분리하고, 스퀴지툴 스트랩의 노브들을 풀어 줍니다.
4. 스퀴지툴에서 가이드 및 고무를 모두 해체합니다.
5. 고무의 모서리 중 마모되지 않은 부분을 바닥에 닿도록 하고 재조립합니다.
6. 고무는 위, 아래, 앞, 뒤 모두 네 곳의 모서리를 사용할 수 있습니다. 모든 모서리가 마모되거나 찢긴 경우 새 고무로 교체합니다.
7. 역순으로 하여 스퀴지툴을 재조립하고 장비에 장착합니다.

정기 유지보수 및 관리

일일 관리

매일 작업 종료 후 다음의 절차대로 관리하세요.

1. 청소버튼을 끄세요.
2. 폐수탱크를 비우세요.
3. 스퀴지고무를 세척하세요. 마모나 찢김 정도가 심한 경우 교체하세요.
4. 스퀴지툴 중앙의 흡입구가 막혔는지 확인하시고 막힌 경우 뚫어주세요.
5. 배터리를 충전하세요.

정기 유지보수 및 관리

주간 관리

1. 폐수탱크를 청소하고 볼탑(만수시 흡입 차단장치) 정상 작동 여부를 확인하세요.
2. 흡입필터를 세척하고 필터가 찢기거나 손상되었을 경우 교체하세요. 필터가 손상되어 오폐물의 필터링이 제대로 되지 않을 경우, 흡입모터의 성능이 저하되고 수명이 급격히 단축됩니다.
3. 세수탱크의 바스켓필터를 세척하고 필터가 찢기거나 손상되었을 경우 교체하세요. 필터가 손상되어 세수탱크로 이물질이 유입될 경우 세수의 공급이 원활하지 않을 수 있습니다.
4. 흡입호스를 세척하세요. 흡입호스가 막힐 경우 흡입력이 급격히 저하됩니다.
5. 폐수탱크와 세수탱크를 세척하세요. 특히 폐수탱크를 세척하지 않고 장시간 방치 할 경우 심한 악취가 발생합니다.

문제 해결

증상	원인	조치
장비가 작동하지 않음	배터리선이 연결되지 않음	배터리선 연결
	배터리 방전	배터리 충전
	청소버튼을 누르지 않음	청소버튼을 누름
브러시가 고르게 청소하지 못함	브러시가 과하게 마모됨	브러시 교체
	브러시압력이 편중됨	브러시를 재장착
청소버튼만 눌러도 브러시가 돌아감	브러시 컨택터 고장	브러시 컨텍터 교체
세수가 계속 흐름	솔레노이드 밸브가 오염되거나 손상됨	솔레노이드 밸브를 청소하거나 교체함

문제 해결

증상	원인	조치
브러시가 돌지 않음	청소버튼이 눌려있지 않음	청소버튼을 누름
	브러시제어 레버를 잡지 않음	브러시제어 레버를 잡음
	배터리커넥터 또는 모터과열방지 커넥터가 연결되지 않음	배터리커넥터 또는 모터과열방지 커넥터를 연결함
	과열방지 퓨즈나 모터의 퓨즈가 끊어짐	퓨즈가 끊어진 원인을 제거한 후 퓨즈를 교체함
	브러시 컨텍터 고장	브러시 컨텍터 교체
	배터리 방전	배터리 충전
	브러시모터 감속기 고장	브러시모터 교체
	브러시모터 고장	브러시모터 교체

문제 해결

증상	원인	조치
흡입모터가 작동하지 않음	스퀴지레버를 내리지 않음	스퀴지 레버를 내림
	흡입모터에 전력공급이 안되거나 고장남	흡입모터의 전원 커넥터를 연결하거나 커넥터가 정상 연결되어 있을 경우에는 흡입 모터를 교체함
	퓨즈가 끊어짐	퓨즈를 교체함
	배터리가 방전됨	배터리를 충전함
세수가 분사되지 않음	물량 조절 레버가 "closed" 에 위치함	레버 위치를 "OPEN" 에 둠
	세수탱크가 비어있음	세수를 채움
	세수호스 및 필터가 막힘	세수호스 및 필터 내 이물질 제거
	솔레노이드 밸브가 정상작동하지 않음	솔레노이드 밸브을 풀어서 청소하거나 교체함

문제 해결

증상	원인	조치
정상적으로 흡입되지 않음	스퀴지고무가 마모되거나 찢김	스퀴지고무를 교체함
	스퀴지고무나 흡입구에 이물질이 낌	이물질을 제거함
	폐수탱크가 가득 참	폐수탱크를 비움
	폐수 뚜껑이 제대로 닫혀있지 않음	폐수 뚜껑을 재 위치에 닫음
	흡입호스에 이물질이 끼거나 호스가 찢겨 바람이 샘	이물질을 제거하거나 호스를 교체함
	흡입호스가 연결되지 않음	흡입호스를 연결함
	흡입모터에 전력이 공급되지 않거나 고장남	흡입모터의 전원커넥터를 연결하거나 커넥터가 정상 연결되어 있을 경우에는 흡입모터를 교체함

문제 해결

증상	원인	조치
장비가 운행되지 않음	브러시모터에 전력이 공급되지 않거나 고장	브러시모터의 전원커넥터를 연결함 앞의 모든 조치를 취했음에도 불구하고 문제가 해결되지 않을 경우 모터를 교체함
	브러시모터 감속기 고장	브러시모터를 교체함
	브러시모터가 과열됨	장비의 전원을 차단하고 모터의 열을 내림
	마이크로스위치 고장	마이크로스위치를 교체함
	배터리가 방전됨	배터리를 충전함

문제 해결

증상	원인	조치
배터리의 연속사용 시간이 단축됨	배터리 단자 등이 더럽혀져 완전히 충전되지 않음	단자 등을 청소한 후 충전함
	충전기가 정상작동하지 않음	충전기를 교체함
	배터리가 손상되거나 수명이 다함	배터리를 교체함

장비관리대장

날짜	점검내용	교체부품	확인

장비관리대장

날짜	점검내용	교체부품	확인

장비관리대장

날짜	점검내용	교체부품	확인

장비관리대장

날짜	점검내용	교체부품	확인

메모

메모



주식회사 스페이스 (고객센터 : 1522-9833)
본사/공장: 인천광역시 서구 정서진8로 5 402호
TEL: 031-982-9834
FAX: 070-4275-5784
EMAIL: space@space-dust.com
홈페이지/쇼핑몰: www.space-dust.com
블로그: http://space646.blog.me