
장비 사용 및 유지관리 매뉴얼

Floor Dr.

플로어닥터

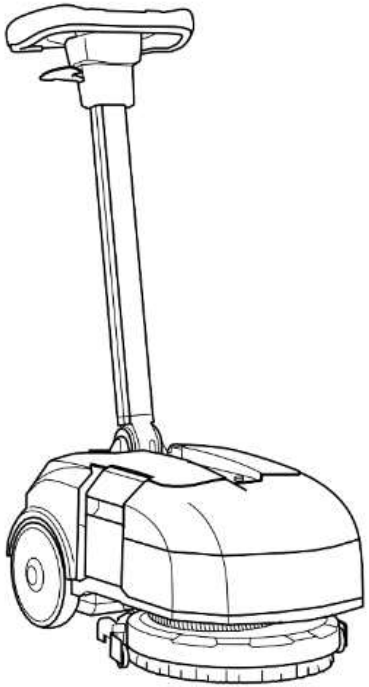

스페이스

목차

장비 사양 · · · · · · · · · · · 2
매뉴얼에 적용된 기호 · · · · · · 3
매뉴얼의 목적과 내용 · · · · · · 4
대상 그룹 · · · · · · · · · · · 4
사용 및 유지보수 설명서 보관 · · 5
기기 배송 · · · · · · · · · · · 5
기기 확인 · · · · · · · · · · · 5
기술 설명 · · · · · · · · · · · 5
사용 제한 · · · · · · · · · · · 5
안 전 · · · · · · · · · · · · · 6
명 판 · · · · · · · · · · · · · 6
일반 안전 규정 · · · · · · · · · · 7
기기에 표시된 기호 · · · · · · · · 9
기기 준비 · · · · · · · · · · · · 11
작업 준비 · · · · · · · · · · · · 44
작 업 · · · · · · · · · · · · · · 45
작업 종료 · · · · · · · · · · · · 55
유지 보수 · · · · · · · · · · · · 58
문제 해결 · · · · · · · · · · · · 76
폐 기 · · · · · · · · · · · · · · 81
브러시 선택과 사용 · · · · · · · · 81
EC 적합성 고지 · · · · · · · · · · 83

장비 사양

항목	단위	Floor Dr(플로어닥터)
청소폭	mm	280
흡입폭	mm	325
시간당 청소면적	m2/h	560
브러시 직경	mm	280
브러시 최대압력	Kg	10
브러시 회전속도	rpm	150
브러시모터 출력	W	90
흡입압력(표준/ECO)	mbar	22.5/15
흡입모터 출력	W	150
소음도	dB(a)	<70
탱크용량 (세수/폐수)	l	3 / 3.6
배터리전압	V	36.5
배터리용량	Ah	
기기중량(w/배터리)	Kg	20
기기크기	mm	555(L) / 375(W) / 290(H)

* 상기 사양 및 디자인은 장비 개선 등 제조사의 사정에 따라 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

이 문서에 포함된 설명은 구속력이 없습니다. 따라서 회사는 개선 또는 제조 / 상업적 요건으로 인해 필요에 따라 요소, 세부 사항 또는 액세서리 공급 등을 언제든지 수정할 수있는 권리를 보유합니다. 이 문서에 포함된 텍스트 및 그림의 일부라도 복제하는 것은 법으로 금지되어 있습니다.

회사는 기술 및 / 또는 기기를 수정할 권리가 있습니다. 이미지는 참조용으로만 표시되며 실제 디자인 및 / 또는 장비와 관련이 차이가 있을 수 있습니다.

매뉴얼에 적용된 기호

 **"i"가 포함된 펼쳐진 책 기호 : 사용 설명서를 참조해야 함을 나타냅니다.**

 **펼쳐진 책 기호 : 기기를 사용하기 전에 작업자에게 설명서를 읽도록 지시합니다.**

 **적용 장소 기호 : 항상 건조하고 제한된 공간에서 수행해야 함을 나타냅니다.**

 **경고 기호 : 작업자와 기기의 안전을 위해 섹션을 주의해서 읽고 표시를 준수하십시오.**



보호 장갑 기호 : 손에 심각한 부상을 입지 않도록 항상 보호 장갑을 착용하십시오.



트롤리 경고 표시 이동 : 포장된 기기는 법적 요구 사항을 준수하는 적절한 리프팅 수단으로 처리해야 함을 나타냅니다.



폭발 위험 기호 : 설명서에 표시된 지침에 따라 취급하지 않으면 배터리가 특정 조건에서 폭발할 수 있음을 나타냅니다.

매뉴얼의 목적과 내용

이 매뉴얼의 목적은 고객에게 가장 안전하고 적절하게 기기를 사용하는 데 정보를 제공하는 것입니다. 기술적인 측면, 안전, 운영, 유지 보수, 예비 부품 및 폐기 관련 정보가 포함됩니다. 기기에서 작업을 수행하기 전에 이 설명서의 지침을 주의깊게 읽어야 합니다.

대상 그룹

이 매뉴얼은 기기 유지 보수를 담당하는 운영자 및 유자격 기술자를 대상으로 합니다. 작업자는 자격을 갖춘 기술자가 수행해야 하는 작업을 수행해서는 안됩니다. (주)스페이스는 이 금지 사항을 준수하지 않아 발생하는 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

사용 및 유지보수 설명서 보관

사용 및 유지 보수 설명서는 기기 근처에 보관해야 하며 액체 및 가독성을 손상시킬 수 있는 물건으로부터 보호해야 합니다.

기기 배송

기기를 고객에게 인도할 때는 배송 중에 기기가 손상되지 않았는지 확인하는 것 외에 배송 문서에 언급된 모든 재료가 수령되었는지 즉시 확인해야 합니다.

기기 확인

기술지원을 받거나 부품을 요청하려면 항상 모델, 버전 및 시리얼 번호를 명판에서 확인하십시오.

기술 설명

Floor Dr(플로어닥터)는 디스크 브러시의 기기적 작용과 물 및 소독제 또는 세수의 화학적 작용을 통해 광범위한 바닥의 소독 및 먼지 청소를 할 수 있는 기기입니다. 그리고 기기를 작동하면서 발생한 폐수를 흡입합니다. 기기는 이 목적으로만 사용해야 합니다.

사용 제한

이 기기는 안전한 조건에서 사용교육을 받은 작업자가 상업, 주거 및 산업 분야에서 부드럽고 컴팩트하게 바닥을 소독, 청소 및 건조할 수 있도록 설계 및 제작되었습니다. 이 기기는 양탄자 또는 카펫을 청소하는 데 적합하지 않습니다. 이 기기는 실내 또는 지정된 지역에서만 사용하기에 적합합니다.


폭발성 기체나 물질이 있는 장소에서 위험한 먼지나 인화성 액체를 청소하는 데 기기를 사용하는 것은 금지되어 있습니다. 또한 사람이나 물건을 운반하는 수단으로 적합하지 않습니다..

주의 : 이 기기는 비가 내리거나 물이 튀는 곳에서 사용하기에 적합하지 않습니다.

안 전

사고 예방을 위해 작업자의 안전 규칙 준수가 가장 중요합니다. 작업장에서 또는 이동 중 발생하는 대부분의 산업 재해는 가장 기본적인 안전 규칙을 준수하지 않아 발생합니다.

명 판

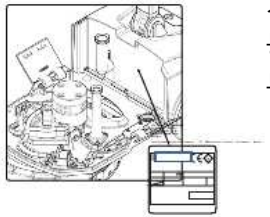

기기의 명판은 기기의 앞쪽 끝 내부에 있으며 기기의 사양 및 시리얼번호 등을 표시합니다. 시리얼번호는 매우 중요한 정보이므로 지원 요청이나 예비 부품 구매시 항상 함께 제공해야 합니다.

일반 안전 규정

기기가 손상되지 않고 작업자가 안전하게 작업하기 위해 아래 규정을 주의해서 준수해야 합니다.

경고:

- ▶ 기기의 레이블을 주의해서 읽으십시오. 어떤 이유로든 덮지 말고 손상되면 즉시 교체하십시오.
- ▶ 기기는 항상 지정된 장소에 보관하고 사용해야 합니다.
- ▶ 이 장비는 사용교육을 받은 작업자만 사용해야 합니다.
- ▶ 시리얼번호판에 표시된 것보다 경사가 가파른 장소에서는 기기를 사용하지 마십시오.
- ▶ 기기는 거친 바닥이나 고르지 않은 바닥 청소에 적합하지 않습니다. 경사면에서 기기를 사용하지 마십시오.
- ▶ 배터리 충전 케이블이 손상된 경우 즉시 공인서비스센터에 문의하십시오.
- ▶ 위험이 있는 경우 즉시 기기 뒷면에서 배터리를 분리하십시오 ("배터리 분리" 참조).
- ▶ 모든 유지 관리 작업의 경우 메인스위치를 사용하여 기기를 끄고 배터리를 분리하십시오.
- ▶ 기기가 실수로 작동되지 않도록 하려면 충전기를 분리하고 메인스위치를 사용하여 기기를 끄고 배터리를 분리해야 합니다.
- ▶ 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 감독해야 합니다.
- ▶ 기기를 사용할 때는 다른 사람, 특히 어린이에게 주의하십시오.
- ▶ 기기와 함께 제공된 브러시 또는 사용 설명서의 "브러시 선택 및 사용" 에서 지정한 브러시만

사용하십시오. 다른 브러시를 사용하면 안전 수준이 떨어질 수 있습니다.
기기는 명판에 표시된 것과 동일한 전압으로만 전원을 공급해야 합니다.
무인상태로 기기를 방치하는 경우 기기가 의도치 않게 작동하는 것을 차단하여야 합니다.

주의 : 기기를 사용하지 않는 경우 세수탱크와 폐수탱크는 비워두셔야 합니다.

경고 :

▶ 기기를 실외에서 사용하거나 습기가 많은 곳에서 또는 비에 직접 노출해서는 안됩니다.
▶ 사용 조건 : 실내 온도 0 ° C ~ 40 ° C, 상대 습도 30 ~ 95 %.
▶ 배터리 전원 케이블의 소켓은 규정 표준에 따라 접지 연결이 되어 있어야 합니다.
▶ 기기는 유해한 진동을 일으키지 않습니다.
▶ 가스, 폭발성 / 인화성 액체 또는 분말, 산 및 용매를 절대로 흡입하지 마십시오! 여기에는 휘발유, 페인트 시너 및 연료유(폭발성 증기 또는 혼합물을 형성할 수 있음)와 희석되지 않은 산 및 용매, 아세톤, 알루미늄 및 마그네슘 분말이 포함됩니다. 이러한 물질은 기기를 구성하는 데 사용되는 재료를 부식시킬 수도 있습니다.
▶ 기기를 위험한 장소 (예: 주유소)에서 사용하는 경우 모든 관련 안전 규정을 준수하십시오. 폭발 위험이 있는 환경에서 기기를 사용해서는 안됩니다.
▶ 기기 위에 액체 용기를 두지 마십시오.
▶ 화재가 발생하면 분말 소화기를 사용하십시오. 물을 사용하지 마십시오.
▶ 조건에 따라 속도를 조정하십시오.

▶ 바닥을 손상시키지 않도록 제자리에서 브러시로 작업하지 마십시오.
▶ 물건이 떨어질 위험이 있는 선반이나 비계를 조심하십시오. 작업자는 항상 적절한 안전 장치(장갑, 신발, 헬멧, 고글 등)를 착용해야 합니다.
▶ 기기가 제대로 작동하지 않으면 먼저 기본적인 유지 관리사항을 점검하시고 이를 수행하시기 바랍니다. 유지 관리를 수행했음에도 문제가 해결되지 않을 경우 고객지원센터에 연락하시기 바랍니다.
▶ 부품품을 교체해야 하는 경우 공인 대리점 및 / 또는 소매점에 부품을 요청하십시오.
▶ 유지 보수 작업 후 모든 전기 연결을 복원하십시오.
▶ 기기 및 부품을 폐기할 때는 관련 법률과 규정을 준수하십시오.

기기에 표시된 기호

 메인스위치 기호 : 메인스위치를 나타내기 위해 기기의 중앙 후면에 있습니다.

 배터리 충전기 기호 : 배터리 충전기의 위치를 나타내기 위해 기기 뒷면에서 사용됩니다.

 배터리 충전기 분리 기호: 이 기호는 기기 후면에서 사용되어 배터리 충전기를 제거할 수 있도록 배터리 스톱레버를 당겨야 하는 방향을 나타냅니다.

 리프팅 포인트 기호 : 리프팅 지점을 나타내기 위해 기기의 전면과 후면에 있습니다.

 "WORK" 기호의 스퀴지 : 기기 뒷면에서 스퀴지 핸들을 돌려 작업 위치에 놓아야 하는 방향을 나타냅니다.

 "RESTING" 기호의 스퀴지 : 기기 뒷면에 사용되어 스퀴지 핸들이 정지 위치에 놓이기 위해 회전해야하는 방향을 나타냅니다.

 빈 탱크 기호 : 탱크 배출 플러그의 위치를 나타내기 위해 장치에서 사용되는 기호.

 경고-화상 위험 기호 : 뜨거운 표면으로 인한 화상 위험을 나타냅니다.


 기기를 회전시키지 않는 경고 기호 : 탱크가 가득찼을 때 기기를 회전시키지 않아야 함을 나타냅니다.

기기 준비

포장된 기기 취급

포장재료는 잠재적인 위험의 원인이 되므로 어린이, 장애인 등의 손이 닿는 곳에 두지 마십시오. 포장된 기기의 전체 무게는 25kg 입니다 (빈 기기에 포장을 더한 무게). 포장의 크기는 다음과 같습니다.

	단위	Floor Dr
A	cm	94
B	cm	35
C	cm	39

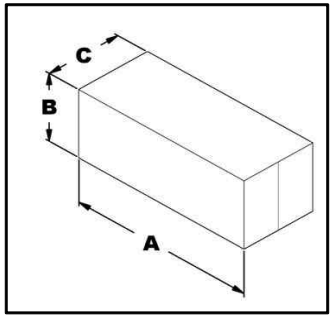

기기 포장 풀기

포장를 풀려면 다음과 같이 진행하십시오.

1. 포장을 바닥에 내려 놓으십시오

⚠ **주의 : 상자에 인쇄된 그림을 참조하십시오.**

2. 외부 포장을 엽니다.

주의 : 손에 심각한 부상을 입지 않도록 항상 보호 장갑을 착용하는 것이 좋습니다.

3. 카드 보드 액세서리 용기를 제거하십시오.
4. 전용 손잡이를 사용하여 포장재에서 기기를 꺼내십시오.

⚠ **주의 : 핸들바를 사용하여 기기을 포장에서 꺼내지 마십시오.**

기기를 운반하는 방법

기기를 안전하게 운반하려면 다음과 같이 진행하십시오.

1. 기기가 안전한 상태에 있도록 필요한 모든 조치를 취하십시오 (“기기 보관”참조).
2. 핸들바를 수평위치로 돌리십시오. 스티어링 칼럼 스톱레버 (1)를 화살표 (그림 1)로 표시된 방향으로 밀고 스티어링 칼럼을 수평위치로 돌리십시오 (그림 2).


⚠ **주의 : 이 과정에서 기기가 실수로 움직이지 않도록 핸들바를 고정하십시오.**


3. 핸들바가 수평 위치에 있으면 스톱레버 (1)를 풀어 핸들바를 잠그십시오.


⚠ **주의 : 기기를 들어 올려야 하는 경우 전면 (2) 및 후면 (3) 핸들을 사용하십시오. 스티어링 칼럼의 핸들 (4)도 사용할 수 있습니다 (그림 3).**

주의 : 손에 심각한 부상을 입지 않도록 항상 보호 장갑을 착용하는 것이 좋습니다.

⚠ **주의 : 차량으로 기기를 운반할 때는 미끄러지거나 뒤집히지 않도록 지시사항에 따라 기기를 고정하십시오.**

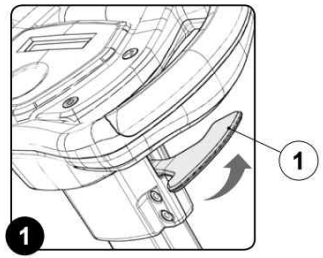


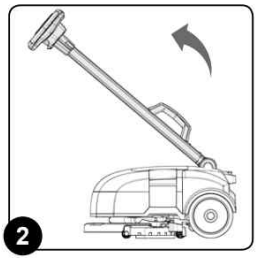

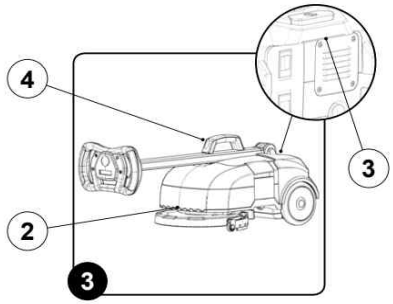

기기 주요 구성 요소


기기의 주요 구성 요소는 다음과 같습니다.
1. 기기 본체.
2. 세수탱크.
3. 폐수탱크.
4. 진공커버.
5. 핸들바.
6. 배터리.
7. 배터리 충전기.

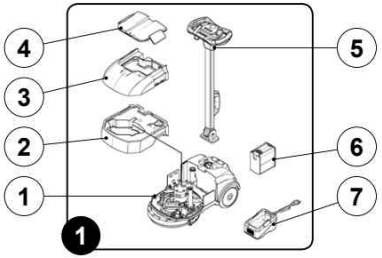



기기 본체 주요 구성 요소

기기 본체 구성 요소는 다음과 같습니다.
1. 디스크 브러시.
2. 스퀴지툴.
3. 후면 리프팅 핸들.
4. 세수필터.
5. 흡입모터 흡입구.

6. 탱크 스톱레버.
7. 흡입호스 덕트.
8. 메인스위치.
9. 후면 리프팅 핸들
10. 스퀴지툴 스톱 노브.
11. 배터리 함.

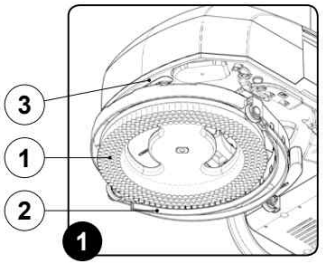

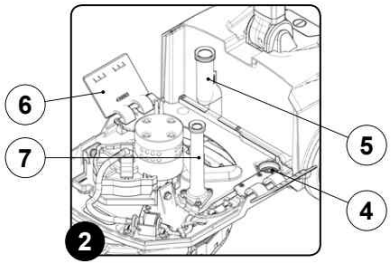


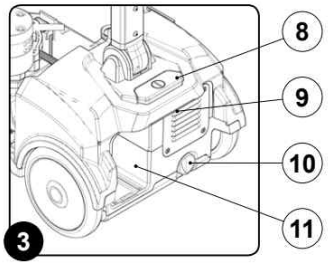


세수탱크 주요 구성 요소

세수탱크 구성 요소는 다음과 같습니다.
1. 탱크 필러 플러그.
2. 탱크 배출 플러그.


3. 탱크 리프팅 핸들.
4. 탱크 안전 밸브.

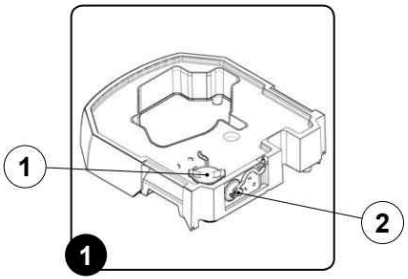

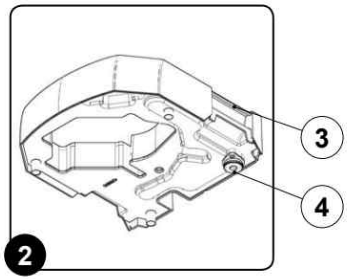


폐수탱크 주요 구성 요소

폐수탱크 구성 요소는 다음과 같습니다.
1. 탱크 배출 플러그.
2. 탱크 리프팅 핸들.

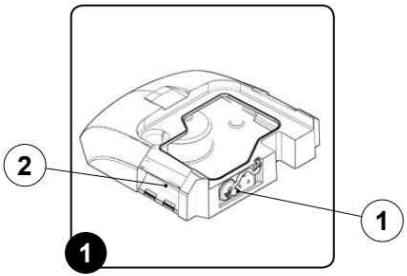


진공커버 주요 구성 요소

진공커버 구성 요소는 다음과 같습니다.
1. 진공 커버 스톱레버.
2. 플로팅 서포트.
3. 플로트.
4. 폐수 인렛.
5. 폐수 아웃렛.
6. 흡입모터 흡입구.
7. 흡입모터 배출구.
8. 탱크커버씰

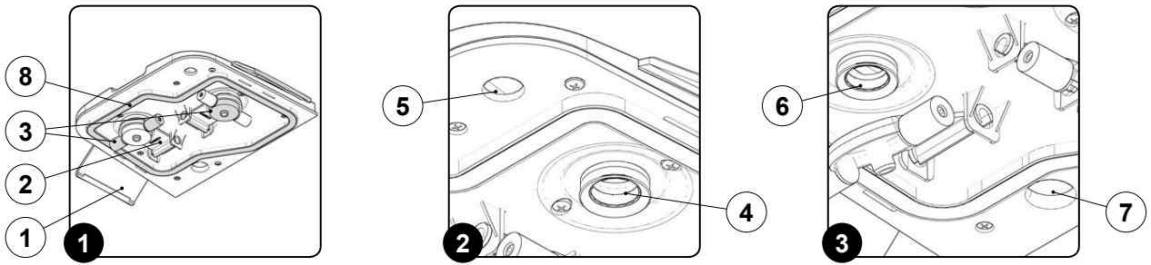

스티어링칼럼 주요 구성 요소


스티어링 칼럼 구성 요소는 다음과 같습니다.
1. 핸들바.
2. 스티어링 칼럼 스톱레버.
3. 스티어링 칼럼.
4. 스티어링 칼럼 받침.
5. 리프팅 핸들.

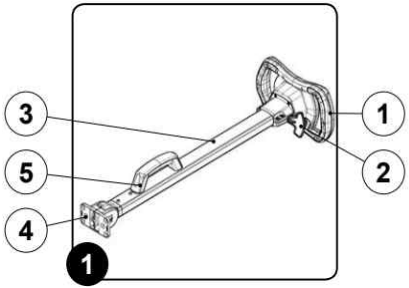


핸들바 주요 구성 요소

핸들바 구성 요소는 다음과 같습니다.
1. "AUTOMATIC" 자동모드 버튼.
2. “ECO-MODE” 에코모드 버튼.
3. “DETERGENT SOLUTION” 세수조절 제어 버튼.
4. "VACUUM MOTOR" 흡입모터 작동 버튼.
5. 디스플레이.

6. 브러시작동 레버

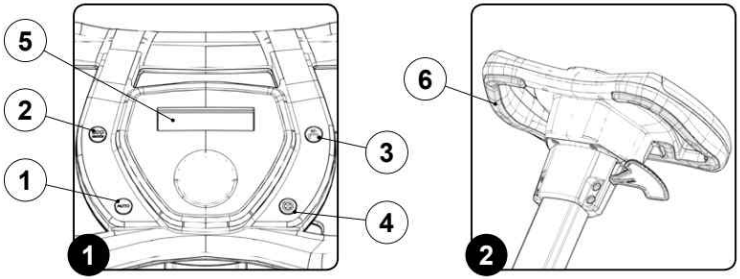


배터리 충전기

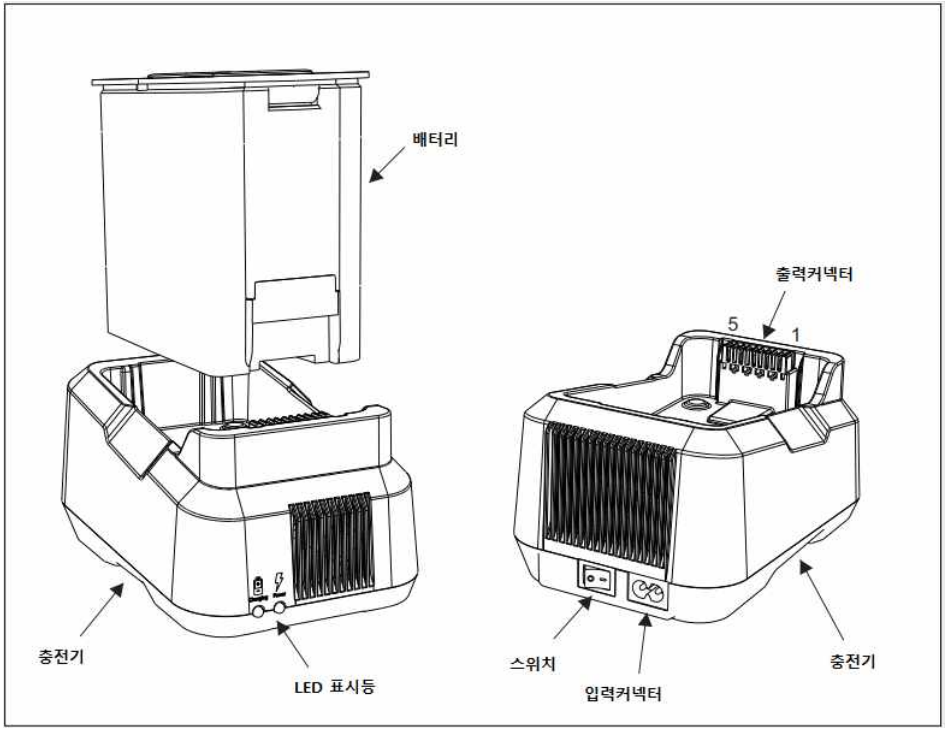

배터리 충전기 주요 구성 요소

배터리 충전기의 기본 구성 요소는 다음과 같습니다.

1. 배터리.
2. 배터리 충전기.
3. 배터리 충전기 전원 코드.
4. 배터리 충전기 메인스위치.
5. 배터리 스톱레버.
6. 녹색 LED-배터리 충전중 표시등.
7. 빨간색 LED-배터리 충전량 표시등.
8. 배터리 충전기 소켓.
9. 배터리 충전기 기본 전원 공급케이블 플러그.
10. 배터리 충전기 연결케이블 플러그.

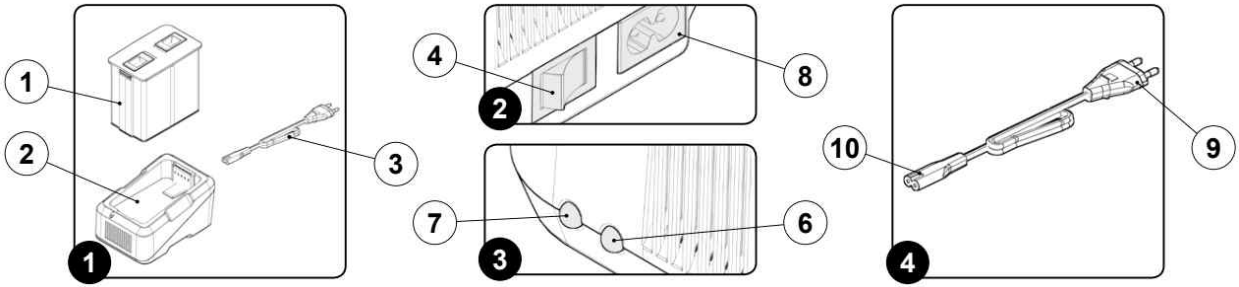

배터리 충전기를 사용하기 전에 매뉴얼을 반드시 숙지하세요.

- 충전기를 액체, 증기 또는 비에 노출시키지 마십시오. 실내 전용입니다.
- 매뉴얼에 따라 충전기를 설치 및 작동시키지 않을 경우 충전기가 손상되거나 작업자가 부상을 입을 수 있습니다.
- 부상의 위험을 줄이려면 표시된 배터리만 충전하십시오. 다른 유형의 충전식 또는 비충전식 배터리를 충전할 경우 배터리 파열되어 부상을 입거나 손상될 수 있습니다.
- 전원케이블이 손상된 경우 서비스센터에 연락하여 자격을 갖춘 기술자가 교체해야 합니다.
- 사용에 관한 감독 또는 지시없이 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 저하되거나 경험이 부족한 성인 또는 어린이 등이 사용하지 않도록 해야 합니다. 어린이들이 기기를 가지고 놀지 않도록 해야 합니다.
- 충전기를 절대 열지 마십시오. 충전기 플러그를 빼도 감전의 위험이 있습니다. 충전기에는 사용자가 수리할 수 있는 부분이 없습니다.
- 다른 물건이나 벽 등에서 충전기를 최소 30mm 이상 간격을 두어야 합니다.
- 건조하고 통풍이 잘되는 곳에 배터리 충전기를 설치하십시오.

사용

본 충전기는 리튬이온 36.5V 5200mAh 배터리를 충전하기 위한 전용기기입니다. 다른 유형의 배터리를 충전하는 데 사용할 수 없습니다.

충전하려면 스위치를 "I"에 놓고 배터리를 충전기에 끼우면 자동으로 충전이 시작됩니다.

LED 표시등



녹색 LED
OFF – 전원 OFF 또는 스위치 "O"
ON – 전원 ON 또는 스위치 "I"



적색 LED
ON – 충전중
OFF – 충전완료(1)
1회 깜빡임: 충전시간초과(2)
2회 깜빡임: 과전압(2)
3회 깜빡임: 과전류.(2)
4회 깜빡임: 과열(3)

(1) 배터리 장착시 LED가 켜지지 않는 경우 : 배터리가 올바르게 장착되지 않거나 커넥터가 제대로 연결되지 않은 경우 또는 배터리의 충전이 완료된 경우입니다.
(2) 콘센트에서 플러그를 빼면 초기화됩니다. 증상이 계속되면 서비스센터에 문의하세요.
(3) 충전기가 냉각되면 알람이 자동으로 초기화됩니다. 환기를 시키세요.

보호기능

-입력 퓨즈: 4A 250V 지연
-단락
-과전류
-과전압
-과열

연결

- 입력 : 2-way 커넥터
  IEC 60320 C8
- 출력 : 5-way 커넥터
  1. 양극(+)
  4. 음극(-)
  2.3.5. 연결안됨.

기술사양

- 입력 : 100-240Vac 2A – 1A 50/60Hz
- 출력 : 42,0Vdc - 2,75A
- 배터리 : 리튬이온 36.5V 5200mAh


기기 보관


작업을 안전하게 보관하는 단계는 다음과 같습니다.
1. 기기가 작동중인 경우 메인스위치 (1) 을 눌러 기기를 끕니다 (그림. 1).
2. 폐수탱크가 비었는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 완전히 비웁니다 (“폐수탱크 점검 및 청소” 참조).
3. 세수탱크가 비었는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 완전히 비 웁니다 (“세수탱크 확인 및 청소” 참조).
4. 핸들바를 수직 상태로 두십시오. 스티어링 칼럼 스톱레버 (2)를 화살표 방향 (그림 2)으로 표시된 방향으로 밀고 스티어링 칼럼을 수직 위치로 돌리십시오 (그림 3).


⚠ **주의 : 기기 위에 발을 올려 놓지 마십시오.**

5. 핸들바가 수직 위치에 있을 때 스톱레버 (2)를 풀어 핸들바를 잠그십시오.
6. 기기에서 전원 배터리 (4)를 제거하려면 먼저 두 개의 화살표 방향으로 스톱레버 (3)를 움직여 배터리를 해제해야합니다 (그림 4). 기기에서 들어 올려 배터리를 제거하십시오 (그림 5).

⚠ **주의 : 이 작업이 수행되는 장소는 환경 보호 규정을 준수해야 합니다.**

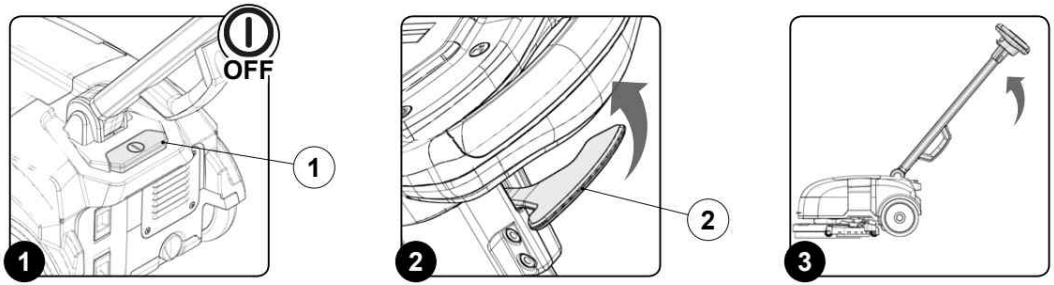

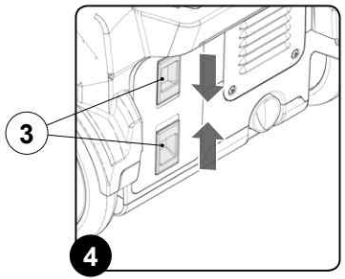

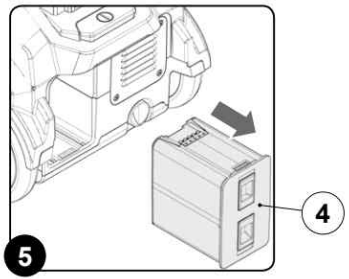

배터리 유형

기기에 전원을 공급하려면 판매업체가 공급하는 정품 배터리만 사용하고, 다른 배터리 유형은 사용할 수 없습니다
리튬 이온 배터리로 전원이 공급되며, 배터리 정격 전압은 36.5V에서 단일 배터리 슬롯을 수용할 수 있습니다.

배터리 유지 보수 및 폐기

유지 관리 및 재충전을 위해서는 판매업체에서 제공한 지침을 반드시 따르십시오. 배터리는 위험한 폐기물로 분류되며, 고객서비스센터로 가져가야 합니다.

▶ 적절한 배터리 유지 보수를 위해 다음 안내를 따르십시오.
▶ 어떤 이유로든 배터리를 열려고 시도하지 마십시오.
▶ 손상된 배터리에서 액체가 닿지 않도록 하십시오. 액체와 접촉한 경우 접촉 부위를 물로 즉시 헹굽니다. 눈에 들어간 경우 철저히 헹구고 의사의 진료를 받으십시오.
▶ 배터리가 더럽거나 젖지 않도록 하십시오.
▶ 배터리가 과도한 열에 노출되어서는 안됩니다. 온도가 40 ° C를 초과할 수 있는 곳에 배터리를 방치하지 마십시오.
▶ 배터리는 단락 위험을 피하기 위해 금속 물체와 멀리 떨어져 있어야합니다.
▶ 배터리를 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마십시오.

배터리 충전기를 올바르게 유지 관리하려면 다음 안내를 따르십시오.
▶ 항상 10 ° C ~ 40 ° C의 실내온도에서 배터리를 재충전하십시오. 배터리를 재충전하려면 기기와 함께 제공된 충전기만 사용하십시오. 다른 배터리를 사용하는 경우 폭발할 수 있습니다.
▶ 배터리 충전기의 플레이트에 표시된 전압은 주전원 전압과 일치해야 합니다.
▶ 폭발 위험이 있는 환경에서는 배터리 충전기를 사용하지 마십시오.
▶ 배터리 충전기 접점은 단락 위험을 피하기 위해 금속 부품에 닿아서는 안됩니다.
▶ 배터리셀에 직접 재충전하지 마십시오. 폭발의 위험이 있습니다.
▶ 손상된 배터리를 재충전하지 마십시오.
▶ 배터리 충전기와 배터리를 사용할 때마다 먼저 손상되지 않았는지 확인하십시오. 손상된 기구

를 사용하지 마십시오.

- ▶ 결함이 있는 전원 공급 케이블을 즉시 교체하십시오.
- ▶ 충전기가 더럽거나 젖지 않도록하십시오.
- ▶ 충전기를 열거나 프로브에 연결하지 마십시오.
- ▶ 배터리는 배터리 충전기에 삽입될 때 깨끗하고 건조해야 합니다.
- ▶ 배터리함 지지대가 더럽거나 젖은 경우 배터리 충전기를 사용하지 마십시오.



주의 : 배터리 충전기는 지정장소에서만 사용해야 합니다.



주의 : 기기를 사용하거나 유지 보수 작업을 수행하기 전에 매뉴얼을 읽으십시오.



주의 : 배터리를 잘못 취급하면 폭발하거나 산이 방출될 수 있습니다. 이로 인해 주변 사람들이 화상을 입거나 부상을 입을 수 있습니다.



주의: 배터리가 소진되거나 손상된 경우 폐기 관련 법규를 준수하십시오.


배터리 장착


배터리를 장착하려면 다음과 같이 진행하십시오.

1. 기기가 안전한 상태에 있도록 필요한 모든 조치를 취하십시오 ("기기 보관"참조).
2. 배터리 (1)를 기기 후면 왼쪽의 해당 칸 (2)에 삽입하여 배터리 폴 (3)이 기기의 상단을 향하게

하십시오 (그림 1).
4. 클램프(4)가 제자리에 고정될 때까지 배터리를 누릅니다 (그림 2).

⚠ **주의 : 기기가 실수로 움직이지 않도록 핸들바를 고정하십시오.**

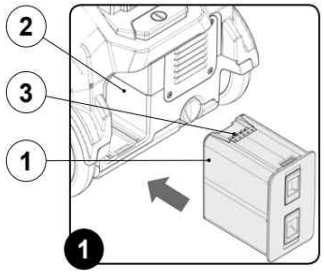

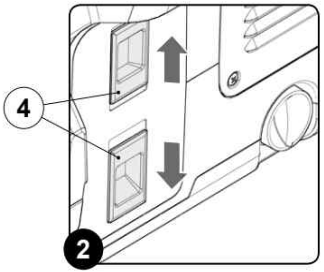


배터리 분리

배터리를 분리하려면 다음과 같이 진행하십시오.
1. 기기가 작동중인 경우 메인스위치(1)를 눌러 기기를 끕니다 (그림 1).
2. 핸들바를 수직 상태로 두십시오. 스티어링 칼럼 스톱레버 (2)를 화살표 방향 (그림 2)으로 표시된 방향으로 밀고 스티어링 칼럼을 수직 위치로 돌리십시오 (그림 3).

⚠ **주의 : 기기 위에 발을 올려 놓지 마십시오.**

3. 기기에서 배터리(4)를 분리하려면 두 개의 화살표 방향으로 스톱레버(3)를 먼저 움직여 배터리를 해제해야 합니다 (그림 4). 기기에서 들어 올려 배터리를 분리하십시오 (그림 5).

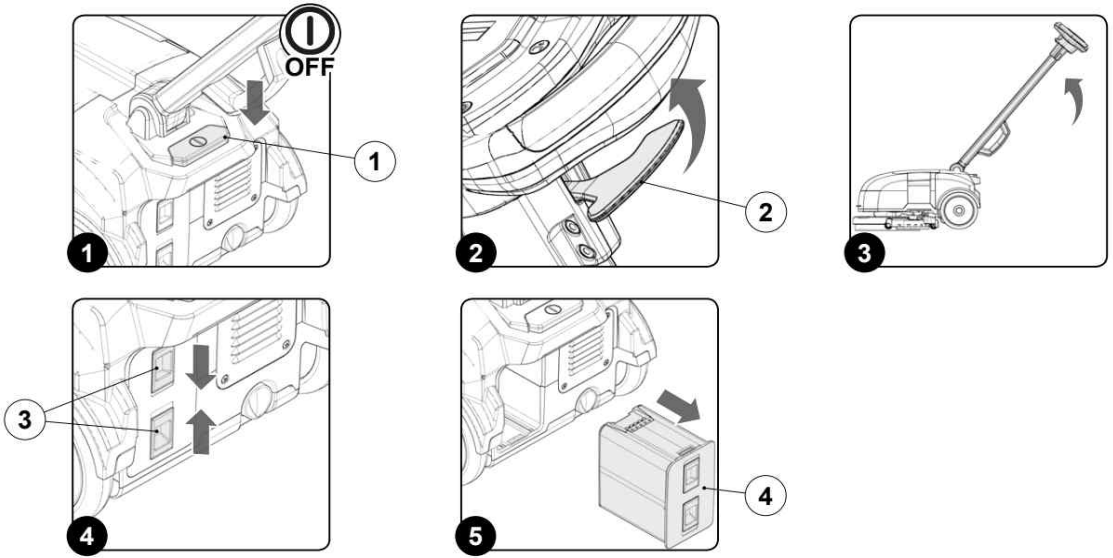


배터리 충전

배터리는 처음 사용하기 전과 작업 수행에 전원이 충분하지 않을 때 충전해야 합니다. 배터리를 재충전하려면 다음과 같이 진행하십시오.

1. 기기를 전용 배터리 충전 구역으로 가져 가십시오.
2. 기기가 작동중인 경우 메인스위치 (1)를 눌러 기기를 끕니다 (그림.1).
3. 핸들바를 수직 상태로 두십시오. 스티어링 칼럼 스톱레버(2)를 화살표 방향 (그림 2)으로 밀고 스티어링 칼럼을 수직위치로 돌리십시오(그림 3).


⚠ **주의 : 기기 위에 발을 올려 놓지 마십시오.**

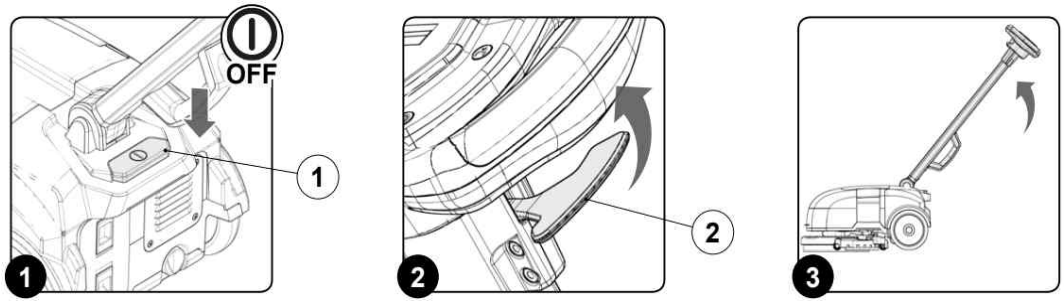

4. 핸들바가 수직 위치에 있을 때 스톱레버 (2)를 풀어 핸들바를 잠그십시오.
5. 기기에서 배터리 (4)를 분리하려면 두 개의 화살표 방향으로 스톱레버 (3)를 먼저 움직여 배터

리를 해제해야 합니다 (그림 4). 기기에서 들어 올려 배터리를 분리하십시오 (그림 5).
6. 배터리 충전기 전원 케이블의 플러그 (5)를 충전기 바닥의 소켓 (6)에 연결하십시오 (그림 6).

⚠ **주의 : 배터리를 재충전하는 데 사용되는 공간은 배터리에서 누출되는 가스가 축적되지 않도록 적절히 환기되어야 합니다.**

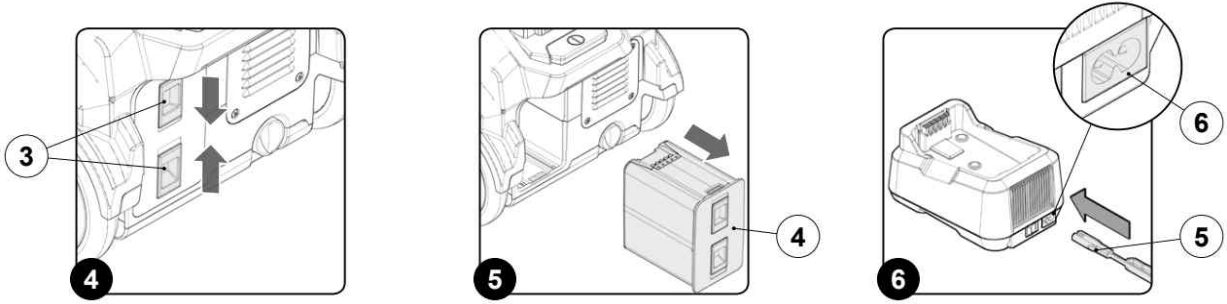

7. 배터리 충전기 전원 공급 장치 케이블 플러그를 전원 소켓에 연결하십시오.

⚠ **경고 : 플러그를 소켓에 연결하기 전에 주전원 공급 장치의 특성이 배터리 충전기의 특성과 일치하는지 확인하십시오.**


8. 배터리 충전기에 있는 메인스위치 (7)를 "I"위치에 놓습니다 (그림 7).

⚠ **경고 : 배터리 충전중일 때 배터리 충전기 (그림 8)에 있는 녹색 LED (8)가 켜졌는지 확인하**

십시오. 이 LED는 배터리 충전기 회로에 올바르게 전기가 공급됨을 나타냅니다.

⚠ **주의 : 배터리를 충전 홀더에 삽입하기 전에 도크에 결로나 다른 액체가 없는지 확인하십시오.**

9. 배터리 (4)를 배터리 충전기의 시트 (9)에 삽입하고 배터리의 극 (10)을 올바르게 배치하십시오 (그림 9).

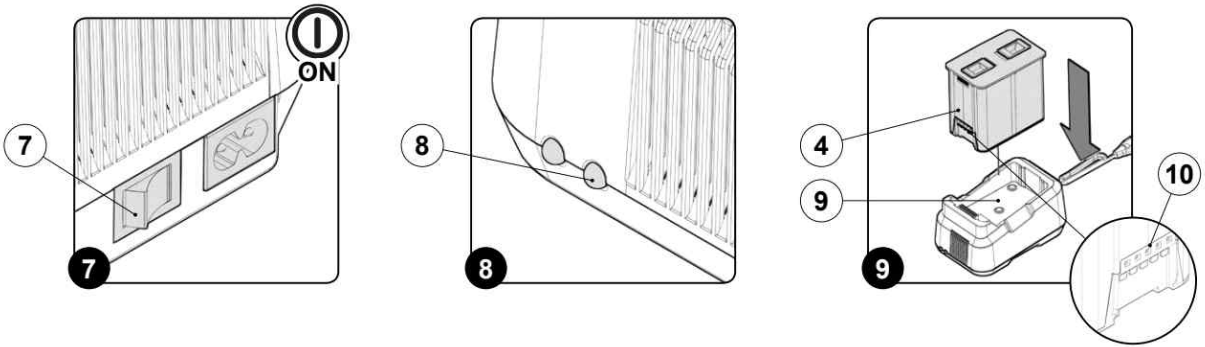

⚠ **주의 : 배터리는 충전기에 한 방향으로만 장착할 수 있습니다. 배터리를 장착할 때 힘을 가하지 마십시오.**

⚠ **주의 : 배터리를 충전하기 전에 기기와 함께 제공된 배터리 충전기 사용 및 유지 보수 설명서를 주의해서 읽으십시오.**

주의 : 배터리를 배터리 충전기에 장착할 때 배터리 충전기(그림 10)에 있는 빨간색 LED (11)가 켜지는지 확인하십시오. 이 LED는 배터리가 충전 중임을 나타냅니다.

10. 배터리가 완전히 충전될 때까지 충전을 진행하십시오.

경고 : 배터리가 완전히 충전 될 때까지 빨간색 LED (11)가 켜집니다.

경고 : 충전기와 배터리는 전원 콘센트에 연결된 상태로 둘 수 있습니다. 충전기가 때때로 배터리를 재충전하면 빨간색 LED (11)가 켜집니다.

경고 : 빨간색 충전 상태 LED (11)는 배터리 충전 수준을 표시하지 않습니다.


경고 : 충전 단계에서 배터리가 과열되지 않도록 해야 합니다.

경고 : 이 장치에 사용된 배터리가 과충전되면 화재, 폭발 또는 화학적 화상의 위험이 있습니다.

11. 충전이 완료되면 배터리 충전기에 있는 메인스위치 (7)를"0"위치에 놓습니다 (그림 11).
12. 전원 소켓에서 배터리 충전기 전원 공급 장치 케이블 플러그를 분리하십시오.

주의 : 전원케이블의 손상방지를 위해 케이블이 아닌 플러그를 직접 잡아당겨 전원 소켓에서 플러그를 분리하십시오.

13. 충전기 바닥에서 배터리를 제거하고 (4) 장치 본체에서 배터리를 위쪽으로 분리하십시오 (그림 12).

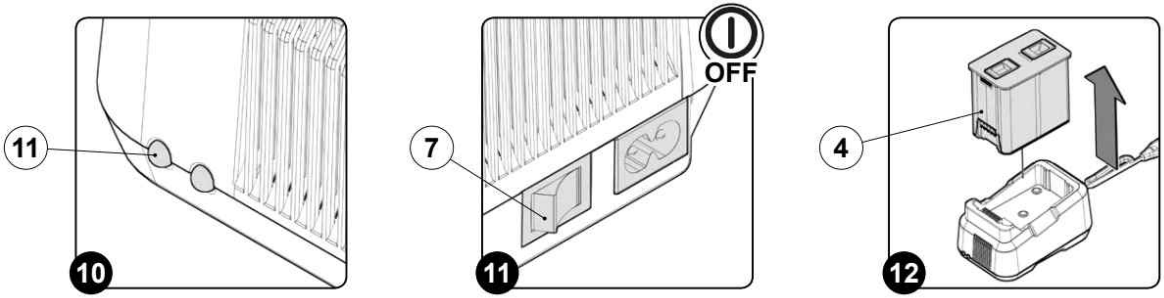


핸들바 조정

핸들바를 올바르게 조정하면 기기를 편안하게 사용할 수 있습니다. 핸들바를 조정하려면 다음과 같이 진행하십시오.

1. 기기가 작동중인 경우 메인스위치 (1)를 눌러 기기를 끕니다 (그림.1).
2. 수직 위치에서 핸들바를 차단 해제하십시오. 스티어링 칼럼 스톱레버 (2)를 화살표 방향으로 밀고 (그림 2) 스티어링 칼럼을 몸쪽으로 돌리십시오 (그림 3).

⚠ **주의 : 기기 위에 발을 올려 놓지 마십시오.**


3. 기기를 편안하게 작동할 수있는 올바른 위치를 찾을 때까지 스티어링 칼럼을 사용자쪽으로 돌리십시오.
4. 이상적인 위치를 찾으면 스티어링 칼럼 스톱레버 (2)를 풀어 핸들바를 제자리에 고정하십시오.

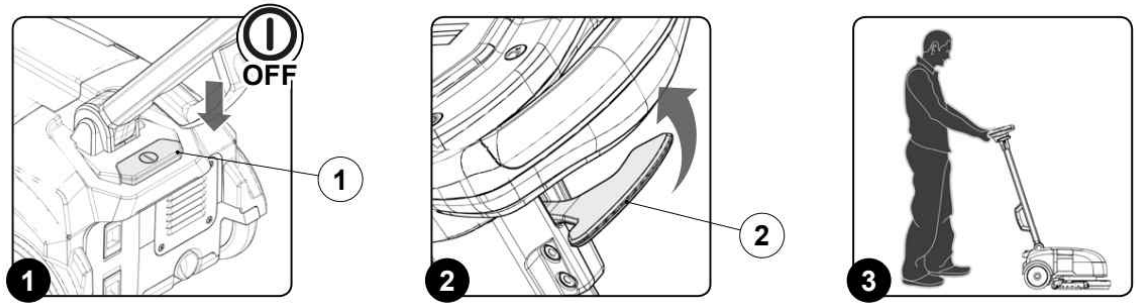

배터리 충전량 표시기

기기의 계기판에는 배터리 충전 상태 (B)를 나타내는 모니터가 있습니다. 배터리 충전 수준은 다음 두 가지 기호로 표시됩니다.

▶ 충전율 : % 기호 앞에 나오는 숫자 값
▶ 그래픽 기호 : 발광 표시 라인, 각 막대는 충전량의 %에 해당합니다.

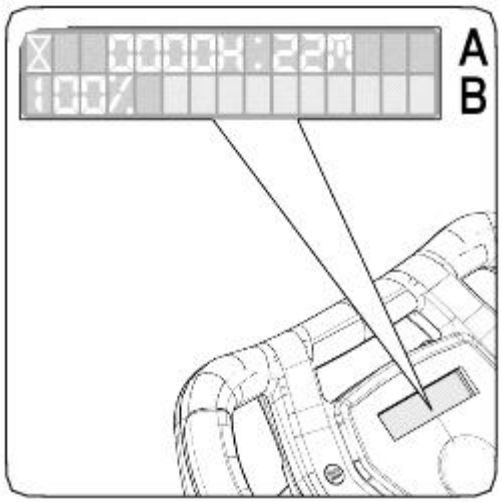

충전 수준이 특정값에 도달하면 브러시모터가 자동으로 꺼지지만 건조 작업을 완료할 수 있습니다.

사용시간 표시


▶ 기기의 계기판에는 기기 사용 시간 (A)을 나타내는 디스플레이가 있습니다. 맨 위 줄에는 작동 시간이 표시됩니다.
▶ 브러시작동 레버를 누르면 모래 시계 기호가 깜박이기 시작하고 기기가 작동 시간을 기록하기 시작합니다.


⚠ **주의 : 모래시계 기호가 깜박이는 것은 기기의 작동 시간을 계산하는 신호입니다.**


세수탱크 채우기

세수탱크에 물을 채우려면 다음과 같이 진행하십시오.


1. 세수탱크를 채울 수 있는 일반적인 장소로 기기를 가져 가십시오.
2. 기기가 안전한 상태인지 확인하는 데 필요한 것을 수행하십시오 ("기기 보관"참조).
3. 탱크 스톱레버 (1)를 분리하고 방향으로 돌리십시오. 화살표로 표시됩니다 (그림 1).

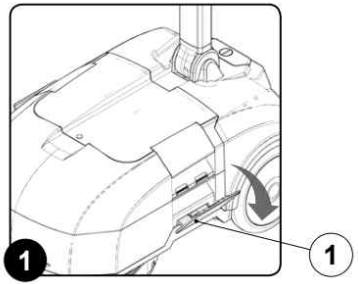


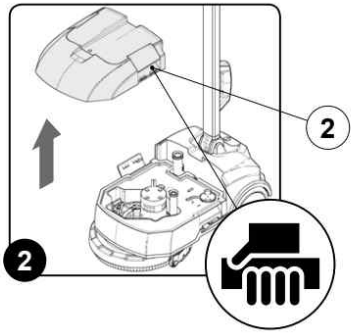

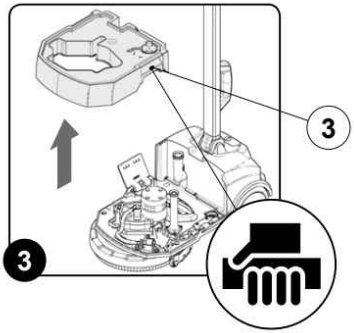


4. 핸들 (2)을 사용하여 기기에서 폐수탱크를 제거하십시오. 탱크를 부드럽게 바닥에 놓습니다 (그림 2).
5. 핸들 (3)을 사용하여 기기에서 세수탱크를 제거하십시오. 탱크를 부드럽게 바닥에 놓습니다 (그림 3).

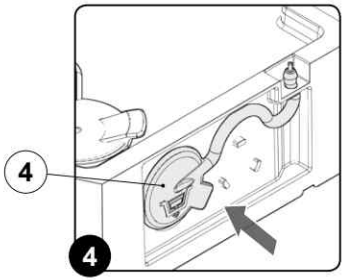

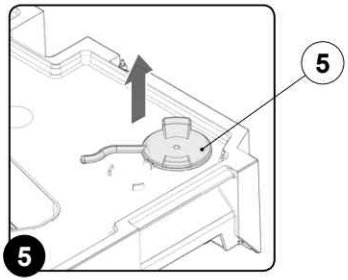

6. 세수탱크 배출캡 (4)이 올바르게 배치되었는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 이를 수정하십시오 (그림 4).
7. 세수탱크의 세수용역 주입캡 (5)을 시트에서 제거합니다 (그림 5).
8. 50 ° C 이하 및 10 ° C 이하의 온도에서 깨끗한 물로 채우십시오.

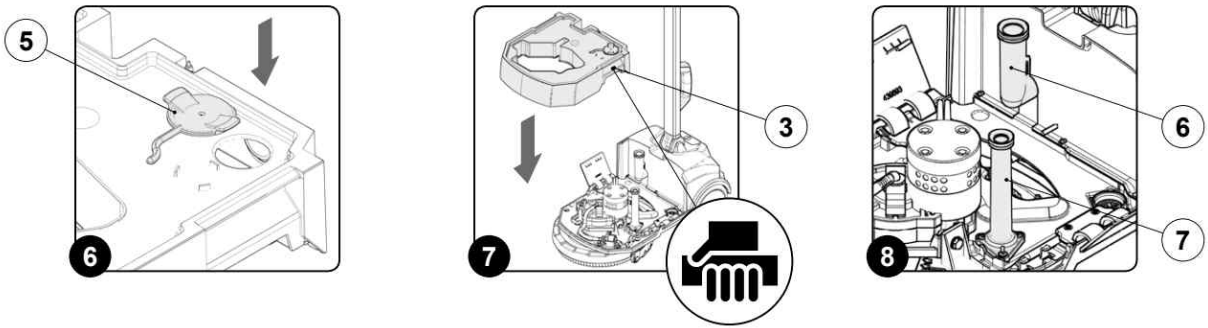



9. 세수를 채웁니다 ("세수" 단락 참조).
10. 세수용역 주입캡 (5)을 세수탱크의 해당 시트에 삽입합니다 (그림 6).


⚠ **주의 : 세수탱크 레벨을 보충할 때마다 폐수탱크를 비우는 것이 좋습니다.**

11. 흡입모터의 흡입호스 흡입구 (6)와 스퀴지툴 흡입호스 (7)가 손상되지 않도록주의하면서 용액탱크를 기기에 삽입하십시오. 탱크를 배치할 때 세수탱크의 핸들 (3)을 사용하여 도움을 받으십시

오 (그림 7 및 그림 8).

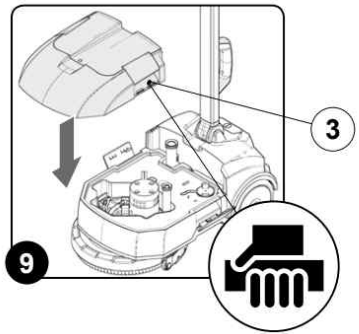

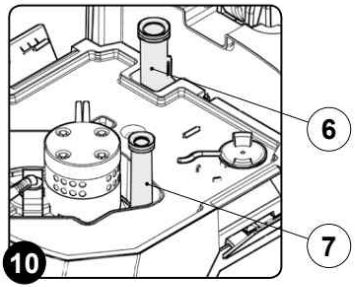

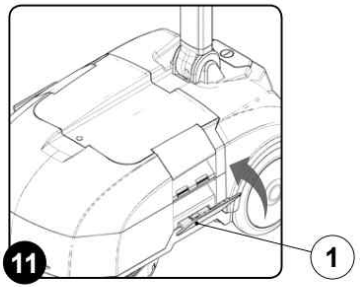

12. 흡입모터의 흡입구 (6)와 스퀴지툴 흡입호스(7)가 손상되지 않도록 주의하면서 폐수탱크를 세수탱크 위의 기기에 넣습니다. 탱크를 배치할 때 세수탱크의 핸들 (3)을 사용하십시오 (그림 9, 그림 10).

⚠ **주의 : 폐수탱크를 제자리에 놓기 전에 배수캡이 제자리에 있는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 이를 제자리에 두십시오.**

13. 탱크 스톱레버 (1)를 사용하여 탱크를 기기 본체에 고정하고 화살표 방향으로 돌립니다 (그림 11).

세제 및 소독제

세제 또는 소독제 제조업체의 라벨에 표시된 농도와 방식으로 액체 상태의 세제 또는 소독제를 용액 탱크에 첨가하십시오.

주의 : 거품이 과도하게 형성되면 흡입모터가 손상될 수 있으므로 필요한 최소 양만 사용하십시오.

주의 : 산화제, 염소 또는 브롬, 포름 알데히드, 미네랄 솔벤트를 포함하지 않은 세제 또는 소독제를 사용해야 합니다.

주의: 손에 심각한 부상을 입지 않도록 세제 또는 소독제나 산성 또는 알칼리성 용액을 취급하기 전에 항상 보호 장갑을 착용해야 합니다.

주의: 항상 거품이 적은 세제 또는 소독제를 사용하십시오. 거품이 많거나 충분히 희석되지 않는 세제나 소독제는 장비 오작동의 원인이 될 수 있습니다. 세제 또는 소독제 선정시에는 판매업체 또는 고객서비스센터와 상담하십시오. 순수한 산을 사용하지 마십시오.

브러시 장착

브러시 또는 패드홀더를 브러시 헤드에 삽입하려면 다음과 같이 진행하십시오.


1. 기기를 지정된 유지 보수 구역으로 가져 가십시오.
2. 기기가 안전한 상태에 있도록 필요한 모든 조치를 취하십시오 (“기기 보관”참조).

⚠ **주의: 세수탱크와 폐수탱크가 가득찬 상태로 기기를 방치해서는 안됩니다.**

3. 핸들바를 수평 위치로 두십시오. 스티어링 칼럼 스톱레버 (1)를 화살표 (그림 1)로 표시된 방향으로 밀고 스티어링 칼럼을 수평 위치로 돌리십시오 (그림 2).

⚠ **주의 : 기기가 실수로 움직이지 않도록 핸들바를 고정하십시오.**

4. 핸들바가 수평 위치에 있을 때 스톱레버 (1)를 풀어 핸들바를 잠그십시오 (그림 3).
5. 기기 앞면의 핸들 (2)과 핸들 (3)을 사용하여 기기의 후면과 바닥 (그림 5)에 닿도록 배치하십시오.
6. 브러시 (4)를 기기의 고정핀 (5)에 삽입하십시오. 탱크가 기기의 플랜지 (6)에 닿을 때까지 브러시를 밉니다 (그림 6).

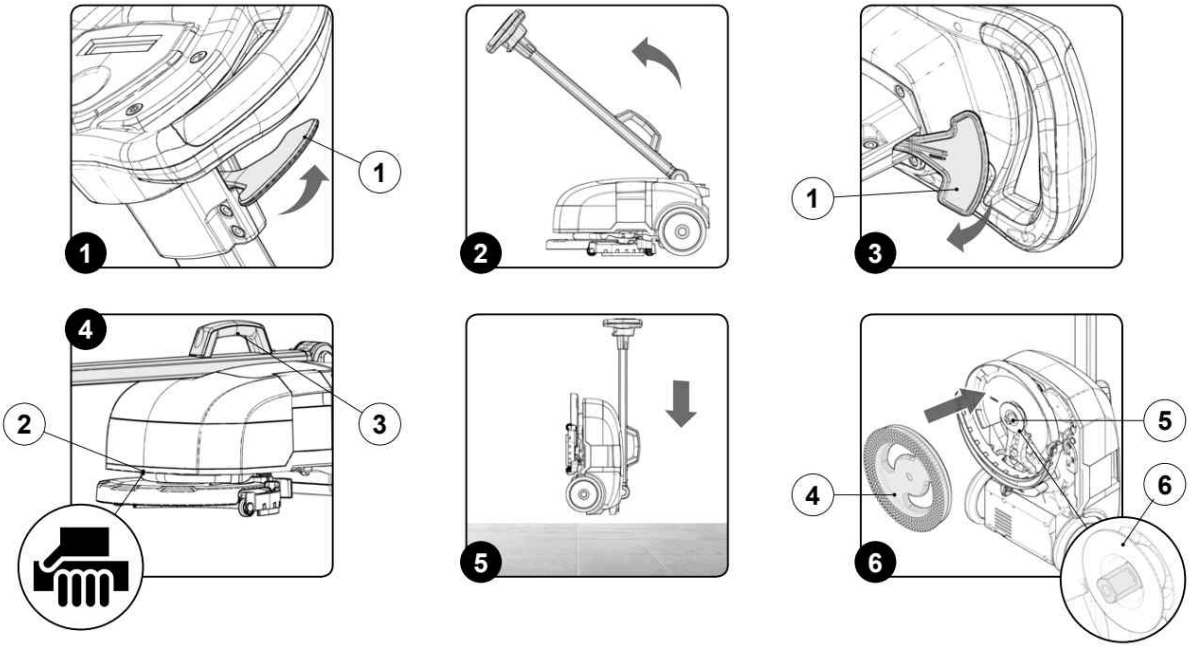
1
1
2
1
3
4
2
3
5
4
5
6
6

작업 준비

일을 시작하기 전에 다음을 수행해야합니다.

⚠ **주의 : 첫번째 작업을 시작하기 전에 배터리를 완전히 충전하십시오. 기기와 함께 제공된 배터리 충전기의 사용 지침을 읽으십시오.**

1. 기기를 사용하기 전에 안전하고 양호한 상태인지 확인하십시오. 모든 것이 제대로 작동하지 않으면 기기를 사용해서는 안됩니다.
2. 기기가 안전한 상태에 있도록 필요한 모든 조치를 취하십시오 ("기기 보관" 참조).
3. 스퀴지고무가 수행할 작업에 적합한 지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 유지보수가 수행되었는지 확인하십시오 ("점검 및 체취 체 청소 및 점검" 단락 참조)..
4. 브러시 상태가 작업 수행에 적합한 지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 이 구성요소를 유지보수해야 합니다 ("브러쉬 점검 및 청소" 단락 참조).
5. 세수탱크의 세수의 양이 수행하려는 작업 유형에 적합한 지 확인하고, 그렇지 않으면 세수탱크를 채웁니다 ("세수탱크 채우기" 참조).
6. 배터리를 배터리 홀더함에 삽입하십시오 ("기기에 배터리 삽입" 단락 참조).


작 업

작업 시작

일을 시작하기 전에 다음을 수행해야 합니다.


1. "작업 준비"장에 설명 된 작업을 수행하십시오.
2. 스퀴지 본체가 청소할 표면에 닿아 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 노브 (1)를 시계 반대 방향으로 돌립니다 (그림 1).
3. 메인스위치 (2)를 사용하여 기기를 켜십시오 (그림 2). 제어판의 디스플레이가 켜집니다.

⚠ **주의 : 기기 위에 발을 올려 놓지 마십시오.**

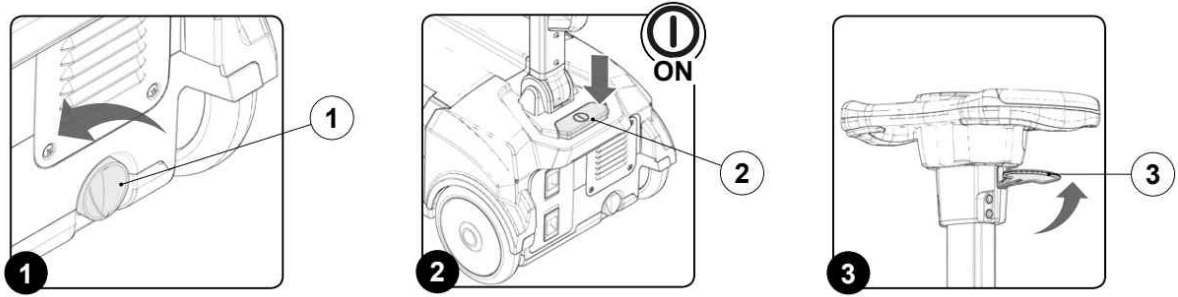

4. 수직 위치에서 핸들바를 차단 해제하십시오. 스티어링 칼럼 스톱레버 (3)를 화살표 방향으로 밀고 (그림 3) 스티어링 칼럼을 몸쪽으로 돌리십시오.
5. 핸들바를 조정하십시오 ("핸들바 조정" 참조).
6. 브러시에 공급할 세수의 양을 선택하십시오.

⚠ **주의 : 브러시에 세수을 올바르게 전달하려면 용액을 전달할 목적으로 설계된 버튼만 사용하십시오. "세수 조절하기" 을 참조하십시오.**

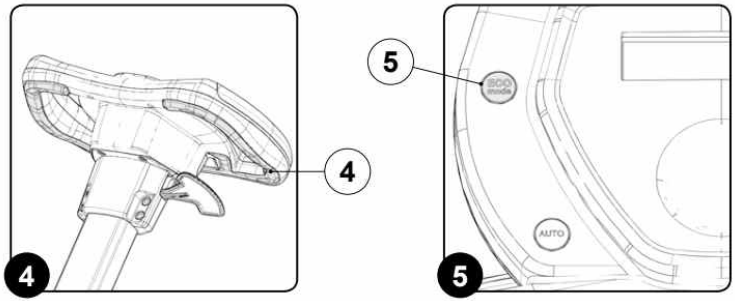

7. 브러시작동 레버 (4)를 누르면 기기가 움직이기 시작합니다 (그림 4).
8. "AUTOMATIC ECO-MODE" 프로그램을 선택한 경우, 브러시작동 레버를 누르면 브러시 헤드 모터가 밀려 나고 흡입모터가 작동하기 시작하여 펌프가 작동하기 시작하고 브러시에 세수가 전달됩니다.
9. 작동 시작시 물 분사와 흡입이 정상적인지 확인하십시오. 이제 배터리가 다 소모되거나 세수

이 다 떨어질 때까지 기기가 최대 효율로 작동하기 시작합니다.
10. 작동하는 동안 좀더 강한 청소를 진행하는 경우 다음과 같이 진행하십시오.

- 브러시작동 레버를 놓습니다.
- "ECO-MODE"버튼 (5)을 누르십시오 (그림 5).

⚠ **주의 : "ECO"기호가 디스플레이에서 사라지고 "A"기호 만 남습니다 (오른쪽 아래 부분).**

- 브러시작동 레버를 밀어서 작업을 재개하십시오.

11. 바닥을 말려야 하는 경우 기기를 몸쪽으로 가져와 다음 단계를 수행하십시오.


- 브러시를 바닥에서 들어올려 핸들을 아래쪽으로 밉니다. 스퀴지를 기구 앞쪽으로 회전시킵니다.
- 스퀴지가 기기의 전면에 위치하자마자 브러시를 바닥에 다시 닿게 하십시오.
- 기기를 몸쪽으로 움직여 흡입을 진행하십시오.

⚠ **주의 : 스퀴지를 브러시 뒤로 가져 오려면 약간 앞으로 이동한 다음 기기의 왼쪽을 향해 원모양으로 움직이십시오.**

"PRE WASH" 작업 프로그램

흡입없이 사전 세척 작업을 진행해야 하는 경우 다음과 같이 진행하십시오.

1. 기기가 작동중인 경우 메인스위치 (1)를 통해 기기를 끕니다 (그림.1).
2. 스퀴지를 공전 위치로 가져옵니다 (그림 2).
기기가운데 : 브러시 뒤 및 기기의 주요 부분 아래.
3. 손으로 스퀴지를 바닥에서 위로 들어 올리고 (그림 3) 손잡이 (2)를 누르고 1/4 바퀴를 돌려 시계 방향으로 돌려 (그림 4) 이 위치에 고정시킵니다.

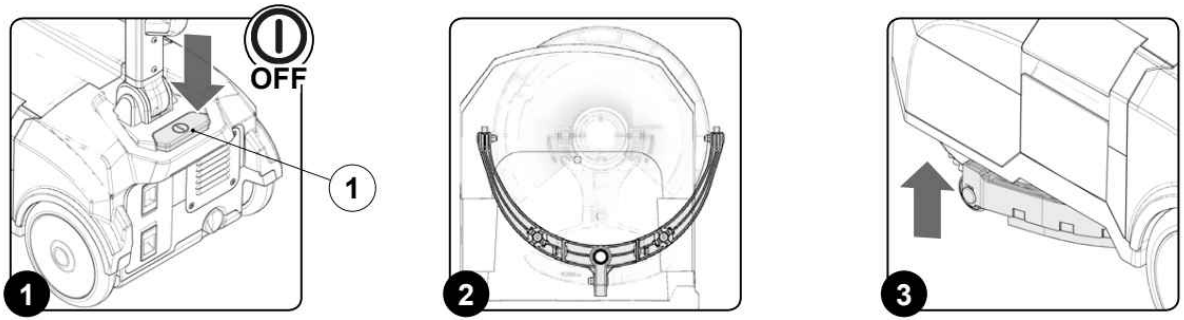



주의 : 손에 심각한 부상을 입지 않도록 세수 또는 소독제나 산성 또는 알칼리성 용액을 취


급하기 전에 항상 보호 장갑을 착용해야 합니다.

⚠ **주의 : 스퀴지 지지대의 개구부 (3)가 핀 (4) 근처에 있는지 확인하십시오 (그림 5).**

4. 메인스위치 (1)를 사용하여 기기를 켜십시오 (그림 6).
5. 브러시작동 레버를 누르면 기기가 작동하기 시작합니다.
6. 제어판에서 "VACUUM MOTOR ON-OFF" 버튼 (5)를 누릅니다 (그림 7). 약 15 초 후에 흡입모터가 작동을 멈춥니다. 디스플레이의 오른쪽 하단에 "O"기호가 나타납니다 (그림 8).

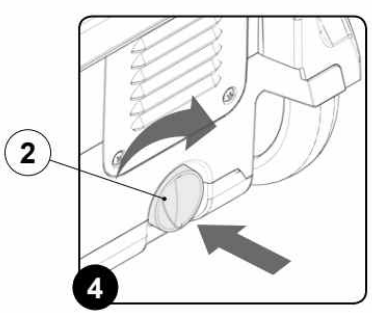

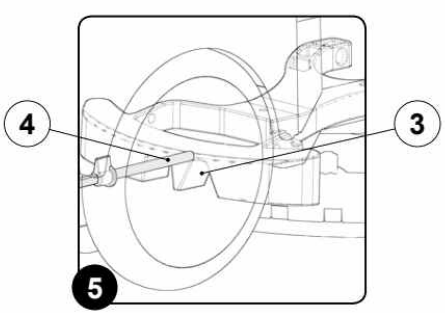

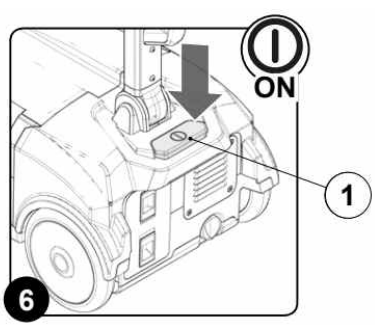


7. 배터리가 소모될 때까지 세수을 분배하고 바닥을 청소합니다.
8. 작동 시작시 공급되는 세수의 양이 수행할 작업에 적합한 지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 "세수 조절" 섹션을 읽은 후 조정하십시오. 사전 세척 기능 만 필요한 경우 (세수없이) 제어판 (그림 7)의 버튼 (6)을 누르고 있으면 됩니다. 세수 펌프가 작동을 멈추고 브러시 공급이 중단됩니다.

세수의 공급이 중단되면 사각형 대신 수평선이 디스플레이에 나타납니다 (그림 10).
세수없이 세척이 완료되고 세척 용액을 다시 분배하려면 버튼 (6)을 눌러 양을 조절하십시오 ("세수 조절" 참조).

⚠ 주의 : 작업 중에 브러시작동 레버가 풀리면 기기 작동이 중지됩니다. 다시 작업을 시작하려면 브러시작동 레버를 누르십시오.


⚠ 주의 : 기기가 꺼진 상태에서 스퀴지를 청소할 표면에 다시 접촉 시키려면 노브 (2)를 시계 반대 방향으로 돌리기만 하면 됩니다 (그림 9).

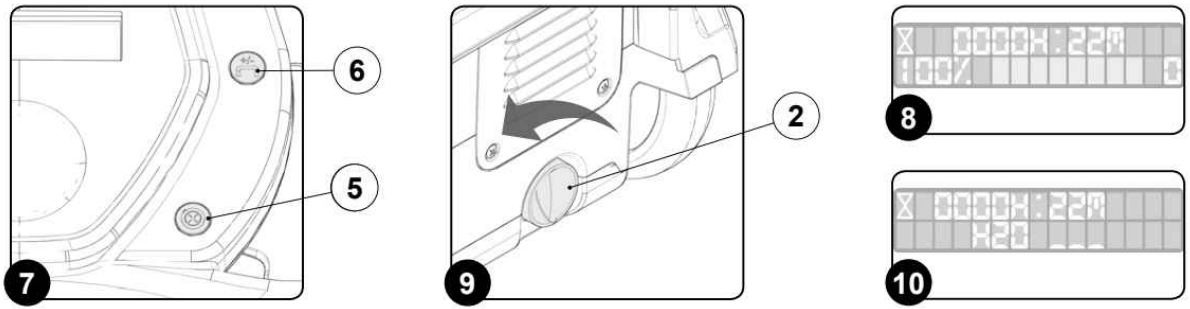

세수 조절

세수를 조절하려면 다음과 같이 진행하십시오.

1. 용액 탱크의 세수의 양이 수행하려는 작업 유형에 적합한 지 확인하고, 그렇지 않으면 세수탱크를 채웁니다 (“세수탱크 채우기” 참조).
2. 브러시 헤드가 바닥에 놓여 있는지 확인하십시오.
3. 메인스위치 (1)를 사용하여 기기를 켜십시오 (그림 1).
4. 브러시작동 레버를 누르면 기기가 작동하기 시작합니다.
5. 작동 시작시 펌프 명령 버튼 (2)을 눌러 브러시로 세수의 흐름을 조절하십시오 (그림 2).

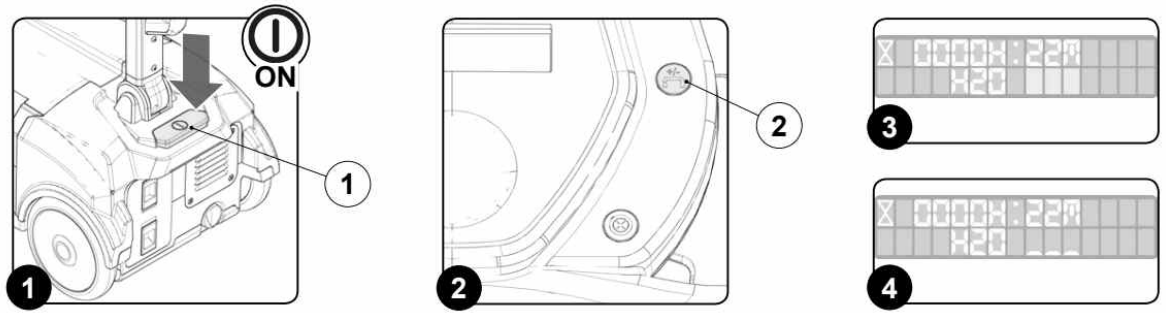

디스플레이 (그림 2)에서 버튼 (2)을 누르면 수평선이 나타납니다. 이 줄은 세 위치로 구성되어 있으며 (그림 3) 버튼을 계속 누르면 작은 사각형이 나타납니다. 세수 흐름을 세 가지로 조정할 수 있습니다.

디스플레이에 수평선만 표시되면 세수이 배출되지 않은 것입니다 (그림 4). 이 모드는 바닥이 이

미 젖었거나 일반적으로 물과 세수의 화학작용이 필요하지 않을 때 사용됩니다.

버튼 (2)을 누를 때마다 방출되는 용액의 양이 한 단계 증가합니다. 분사할 세수의 양은 세 가지 연속 레벨로 설정할 수 있습니다. 최대 레벨에 도달하면 (그림 3) 버튼을 다시 누르면 레벨 0 (세수 없음)으로 돌아갑니다.

⚠ **주의 : 세수량 조절은 전단계에서 다음 단계로 진행할 수 있으며, 역순으로 진행할 수 없습니다. 끝까지 진행 후 첫 단계로 갈 수 있습니다.**

⚠ **주의 : 버튼 (2)을 누르면 펌프 유량이 0으로 돌아갑니다 (그림 4).**

⚠ **주의 : 메인스위치를 통해 기기를 끄면 세수 분사가 1 단계로 돌아갑니다.**


역류 방지 장치


폐수탱크의 부피가 세수탱크의 용량보다 커서 기기에 역류방지 장치가 장착되어 있지 않습니다. 특별한 경우, 진공 탱크 아래에는 폐수탱크가 가득 차면 흡입모터 흡입구의 공기를 차단하여 기기를 보호하는 기기적 장치 (플로트)가 있습니다. 흡입모터의 소리가 더 깊어집니다.


이 경우 다음과 같이 진행하십시오.

1. 브러시모터와 펌프를 정지하려면 브러시작동 레버 (1) (그림 1)를 놓습니다. 정해진 시간이 지나면 흡입모터가 작동을 멈춥니 다.
2. 흡입모터가 꺼지면 메인스위치 (2)를 사용하여 장치를 끄십시오 (그림 2).
3. 스퀴지를 바닥에서 들어 올리십시오.
4. 핸들바를 잠그고 화살표로 표시된 방향으로 스티어링 칼럼 스톱레버 (3)를 밉니다 (그림 3).

⚠ **주의 : 세수탱크와 폐수탱크가 가득찬 상태로 기기를 방치하지 마시기 바랍니다.**

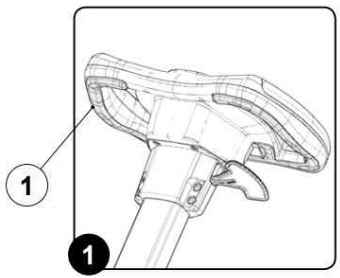

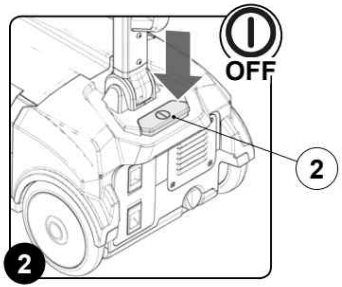

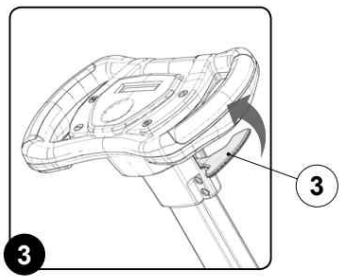


5. 스티어링 칼럼을 수직 위치로 돌립니다 (그림 4).


⚠ **주의 : 기기 위에 발을 올려 놓지 마십시오.**

6. 핸들바가 수직 위치에 있을 때 스톱레버 (3)를 풀어 핸들바를 잠그십시오 (그림 5).
7. 기기를 기울여 장치를 폐수 배출에 적합한 장소로 옮기십시오. 폐수탱크를 비웁니다 ("폐수탱크 점검 및 청소"참조) (그림 6).

⚠ **주의 :이 작업이 수행되는 장소는 현재 환경 보호 규정을 준수해야 합니다.**




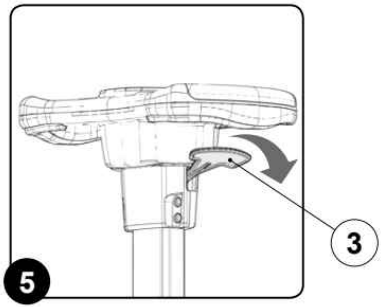

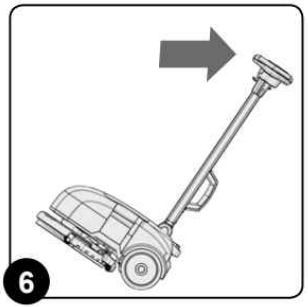

작업 종료


작업이 끝날 때와 모든 유형의 유지 관리를 수행하기 전에 다음 작업을 수행하십시오.
1. 브러시모터와 펌프를 정지하려면 브러시작동 레버 (1) (그림 1)를 놓습니다. 정해진 시간이 지나면 흡입모터가 작동을 멈춥니다.
2. 흡입모터가 꺼지면 메인스위치 (2)를 사용하여 장치를 끄십시오 (그림 2).
3. 스퀴지를 바닥에서 들어 올리십시오.

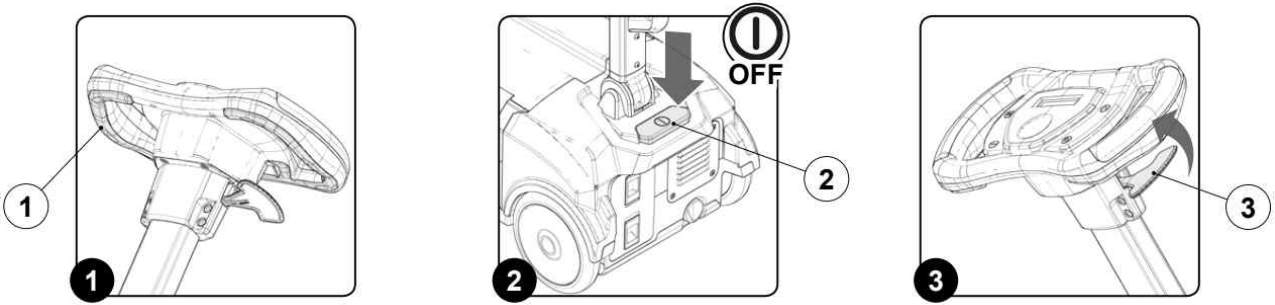

4. 핸들바를 잠그고 화살표로 표시된 방향으로 스티어링 칼럼 스톱레버 (3)를 밉니다 (그림 3). 스티어링 칼럼을 수직 위치로 돌립니다 (그림 4).
5. 세수탱크와 폐수탱크가 가득찬 상태로 기기를 방치하지 마시기 바랍니다.

⚠ **주의 : 기기 위에 발을 올려 놓지 마십시오.**

6. 핸들바가 수직 위치에있을 때 스톱레버 (3)를 풀어 핸들바를 잠그십시오 (그림 5).

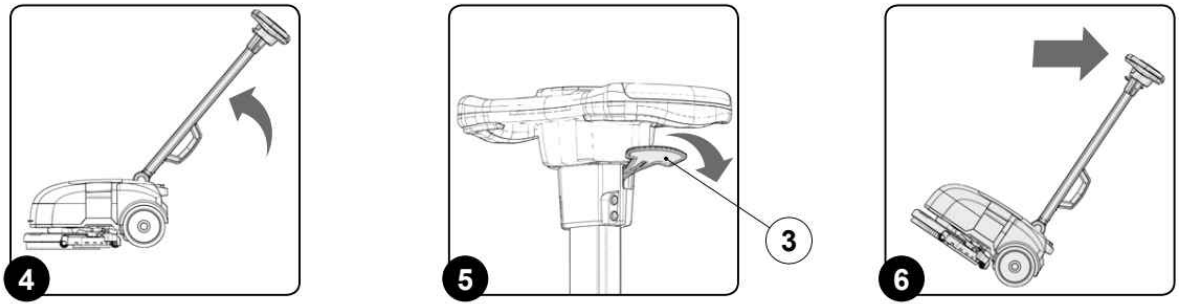


7. 기기를 기울여 유지 보수 작업을 수행 할 수있는 적절한 장소로 이동한 다음 (그림 6)"작업이 끝날 때"열의"권장 정기 유지 보수 작업" 단락에 나열된 절차를 완료하십시오.
8. 유지 보수 작업이 완료되면 기기를 지정된 저장 영역으로 가져 가십시오.
9. 핸들바를 수평 위치로 막으십시오. 스티어링 칼럼 스톱레버 (3)를 화살표 방향으로 밀고 (그림 7) 스티어링 칼럼을 수평 위치로 돌리십시오 (그림 8).

⚠ **주의 : 기기 위에 발을 올려 놓지 마십시오.**

10. 핸들바가 수평 위치에 있으면 스톱레버 (3)를 풀어 핸들바를 잠그십시오.
11. 기기의 뒷면이 바닥에 닿도록 배치하십시오 (그림 9).

⚠ **주의 : 평평한 곳에 밀폐된 장소에 기기를 주차하십시오. 기기 근처에는 기기를 손상시키거나 접촉하여 손상될 수 있는 물체가 없어야 합니다.**

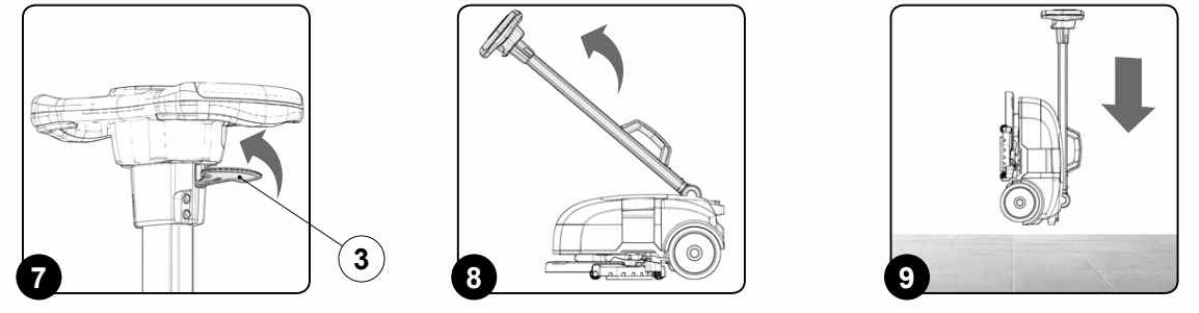

유지 보수

유지보수 권장사항

작업명	작업종료시	일간	주간	장기간 미사용시	운반시
폐수탱크 점검 및 청소	X	X		X	X
배터리 충전 (1)		X			
진공 커버 점검 및 청소		X		X	
브러시 점검 및 청소		X		X	
스퀴지 점검 및 청소		X		X	
흡입호스 청소		X		X	
세수필터 점검 및 청소			X	X	
세수탱크 점검 및 청소			X	X	X

참고 (1) : 작업 중 충전량 확인

폐수탱크 점검 및 세척


폐수탱크를 비우려면 다음과 같이 진행하십시오.
1. 기기을 전용 폐수 배출 구역으로 가져 가십시오.


⚠ **주의 : 이 작업이 수행되는 장소는 현재 환경 보호 규정을 준수해야 합니다.**


2. 기기가 안전한 상태에 있도록 필요한 모든 조치를 취하십시오 (“기기 보관”참조).
3. 탱크 스톱레버 (1)를 분리하고 화살표로 표시된 방향으로 회전하십시오 (그림 1).
4. 탱크에있는 손잡이 (2)를 사용하여 폐수탱크를 제거하십시오 (그림 2). 부드럽게 바닥에 놓습니다.

주의 : 손에 심각한 부상을 입지 않도록 항상 보호 장갑을 착용하는 것이 좋습니다.


5. 진공 커버 스톱레버 (3)를 분리하고 화살표가 가리키는 방향으로 돌립니다 (그림 3).

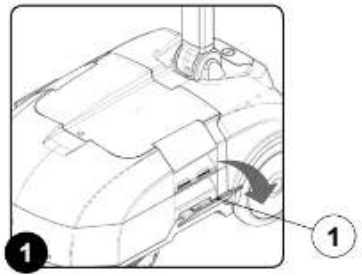


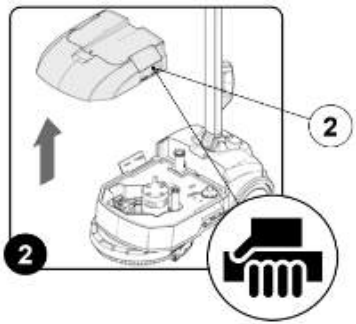


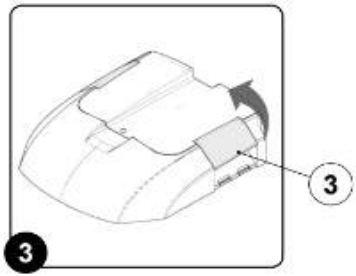

6. 스톱레버를 사용하여 진공 커버를 제거하십시오. 부드럽게 바닥에 놓습니다 (그림 4).
7. 탱크를 비웁니다 (그림 5).
8. 탱크 후면의 구멍에서 배수캡 (4)을 제거하고 (그림 6) 탱크를 완전히 비웁니다.
9. 물을 분사하여 내부를 헹구십시오. 탱크 바닥에 쌓인 슬러지를 제거하십시오.

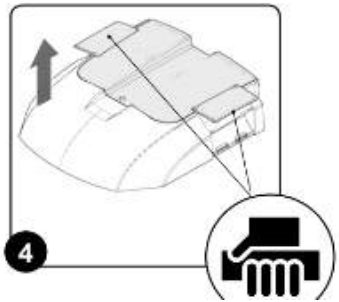

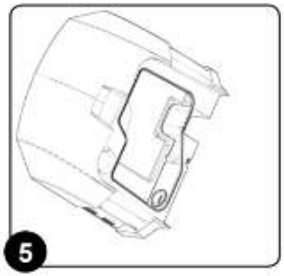


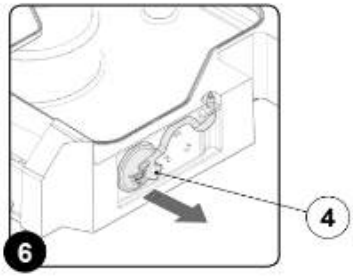

10. 탱크 후면의 배출캡을 교체하십시오 (4).
11. 흡입모터의 흡입호스 흡입구 (5)와 스퀴지 본체 흡입호스 (6)가 손상되지 않도록 주의하면서 폐수탱크를 세수탱크 위의 기기에 넣습니다. 탱크를 배치할 때 용액 탱크의 핸들 (2)을 사용하십시오 (그림 7 및 그림 8).

⚠ 주의 : 폐수탱크를 제자리에 놓기 전에 배수캡 (4)이 제자리에 있는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 이를 수정하십시오.

12. 탱크 스톱레버 (1)를 사용하여 탱크를 기기 본체에 고정하고 화살표 방향으로 돌립니다 (그림 9).

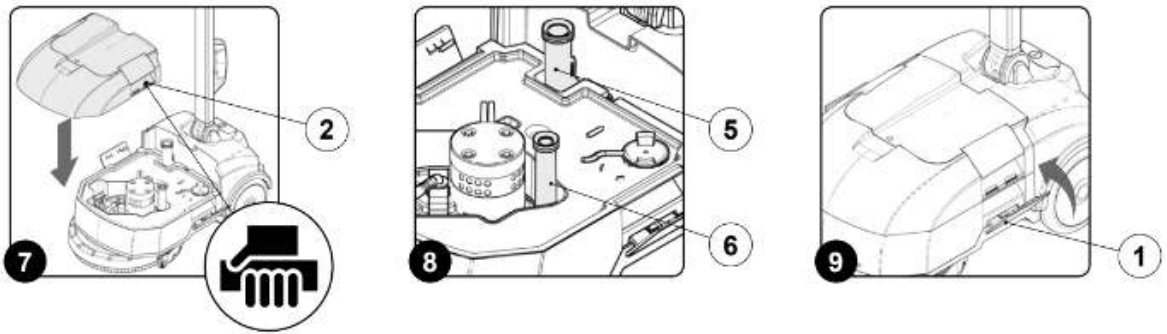

진공커버 점검 및 세척

진공 커버 플로트를 조심스럽게 청소하면 기기 수명이 길어집니다. 진공 커버를 청소하려면 다음과 같이 진행하십시오.

1. 기기을 전용 폐수 배출 구역으로 가져 가십시오.

주의 : 이 작업이 수행되는 장소는 현재 환경 보호 규정을 준수해야 합니다.


2. 기기가 안전한 상태에 있도록 필요한 모든 조치를 취하십시오 (“기기 보관”참조).
3. 진공 커버 스톱레버 (1)를 분리하고 화살표가 가리키는 방향으로 돌립니다 (그림 1).
4. 스톱레버를 사용하여 진공 커버를 제거하십시오 (그림 2).

주의 : 손에 심각한 부상을 입지 않도록 항상 보호 장갑을 착용하는 것이 좋습니다.

5. 먼저 물을 분사한 다음 젖은 천으로 흡입모터 플로트의 회전 받침 (2)을 철저히 청소하십시오 (그림 3).
6. 먼저 물을 분사한 다음 젖은 천으로 중앙 플로트 (3)를 철저히 청소하십시오 (그림 4).
7. 먼저 물을 분사한 다음 젖은 천으로 측면 부유물 (4)을 완전히 청소하십시오 (그림 4).
8. 물로 흡입관로를 청소하십시오. 흡입구 입구는 문자 (A)로 식별되고 배출구는 문자 (B)로 식별됩니다 (그림 5).
9. 에어분사기가 있는 경우 흡입모터 관로를 청소하십시오. 입구 구멍은 문자 (C)로 식별되고 출구

는 문자 (D)로 식별됩니다 (그림 6).


10. 모든 부품을 재조립하려면 역순으로 작업을 반복하십시오.

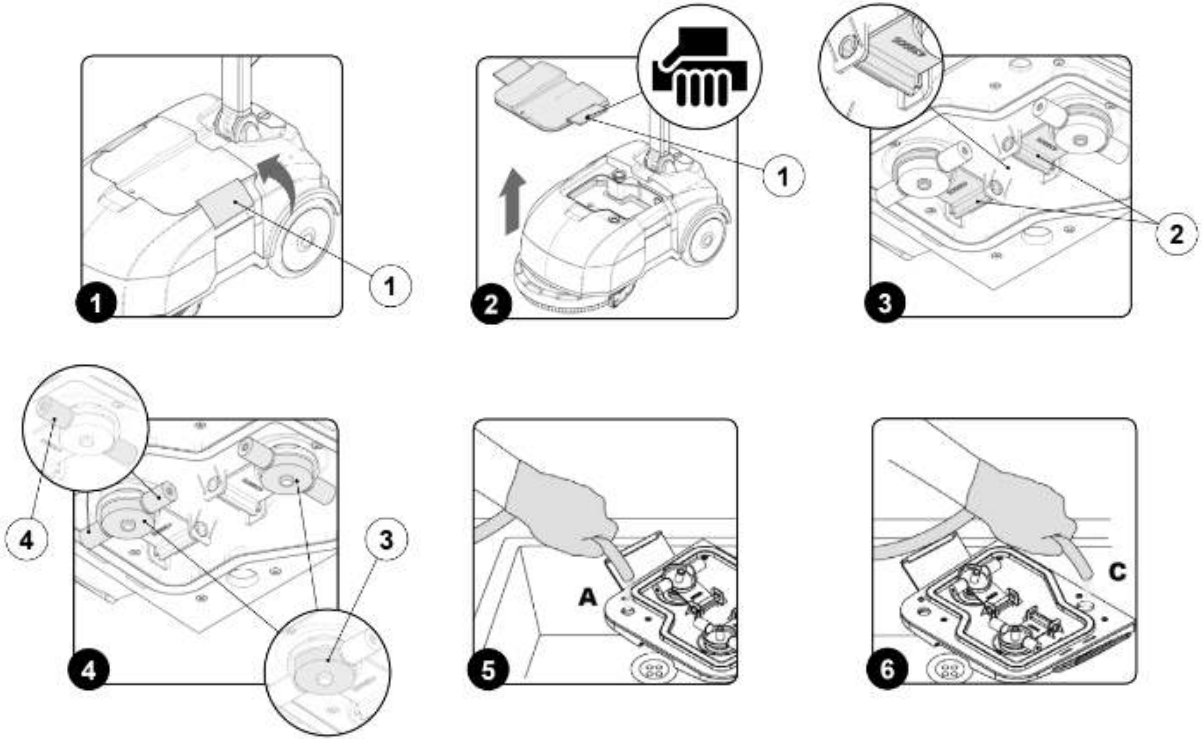

브러시 점검 및 세척

브러시를 잘 관리하면 바닥을 더 효과적으로 청소하고 브러시모터 수명을 연장할 수 있습니다. 브러시를 청소하려면 다음과 같이 진행하십시오.

1. 기기를 지정된 유지 보수 구역으로 가져 가십시오.
2. 기기가 안전한 상태에 있도록 필요한 모든 조치를 취하십시오 ("기기 보관"참조).
3. 핸들바를 수평 위치로 막으십시오. 스티어링 칼럼 스톱레버 (1)를 화살표 (그림 1)로 표시된 방향으로 밀고 스티어링 칼럼을 수평 위치로 돌리십시오 (그림 2).
4. 핸들바가 수평 위치에 있을 때 스톱레버 (1)를 풀어 핸들바를 잠그십시오 (그림 3).

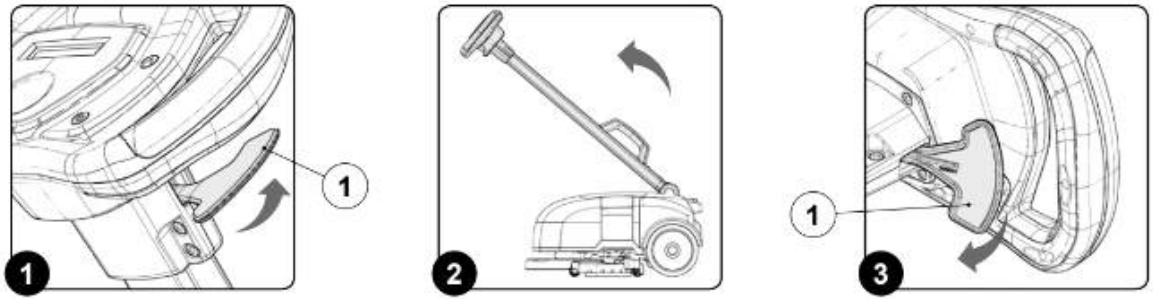



⚠ **세수탱크와 폐수탱크가 가득찬 상태로 방치하지 마시기 바랍니다.**


5. 기기 앞면의 핸들 (2)과 핸들(3)을 사용하여 기기 후면과 바닥(그림 5)에 닿도록 배치하십시오.
6. 기기에서 브러시를 제거하십시오 (그림 6).
7. 흐르는 물에서 브러시를 청소하여 브러시의 강모에 존재하는 불순물을 제거하십시오. 강모가 마모되지 않았는지 확인하십시오. 마모가 심할 경우 브러시를 교체하십시오 (강모의 길이는 10mm 이상이어야 함).
8. 모든 부품을 재조립하려면 역순으로 작업을 반복하십시오.

주의 : 이 과정에서 기기가 실수로 움직이지 않도록 핸들바를 고정하십시오.

경고 : 손에 심각한 부상을 입지 않도록 항상 보호 장갑을 착용하는 것이 좋습니다.

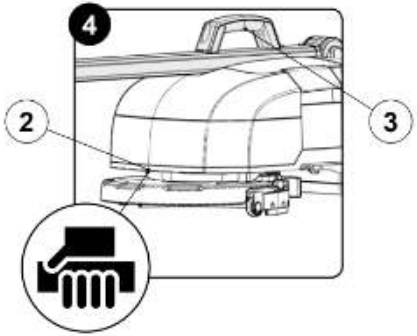

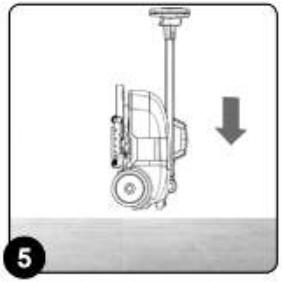

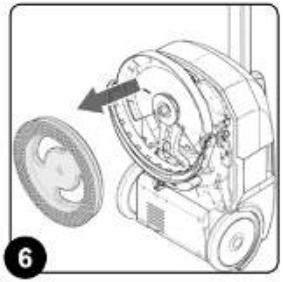


스퀴지툴 점검 및 세척

전체 진공 장치를 조심스럽게 청소하면 바닥의 건조 및 청소가 개선되고 흡입모터 수명이 길어집니다. 스퀴지 장치를 청소하려면 다음과 같이 진행하십시오.


1. 장치를 전용 유지 보수 구역으로 가져 가십시오.
2. 기기가 안전한 상태에 있도록 필요한 모든 조치를 취하십시오 ("기기 보관"참조).
3. 스퀴지 부착물 (1)이 기기의 전면에 올 때까지 돌립니다 (그림 1).

주의 : 손에 심각한 부상을 입지 않도록 항상 보호 장갑을 착용하는 것이 좋습니다.

4. 스퀴지 본체의 진공노즐에서 진공호스 (2)를 제거합니다 (그림 2).
5. 윙 너트 (3)를 90도 돌립니다 (그림 3).

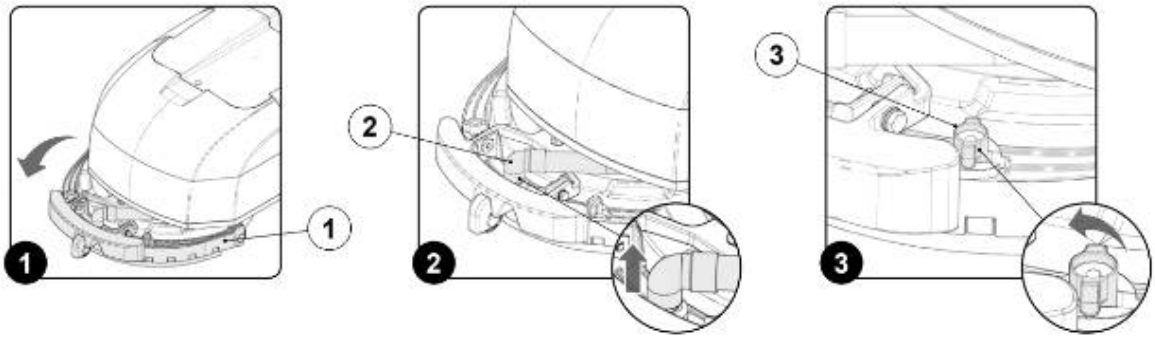


6. 스퀴지 부착물을 들어 올립니다 (1) (그림 4).
7. 진공 노즐의 씰 (5)을 분실하지 않도록 주의하면서 스퀴지 커넥터 (4)의 슬롯에서 스퀴지를 제거하십시오 (그림 5).
8. 먼저 물을 분사한 다음 젖은 천으로 진공 노즐 챔버 (6)를 청소 하십시오 (그림 6).

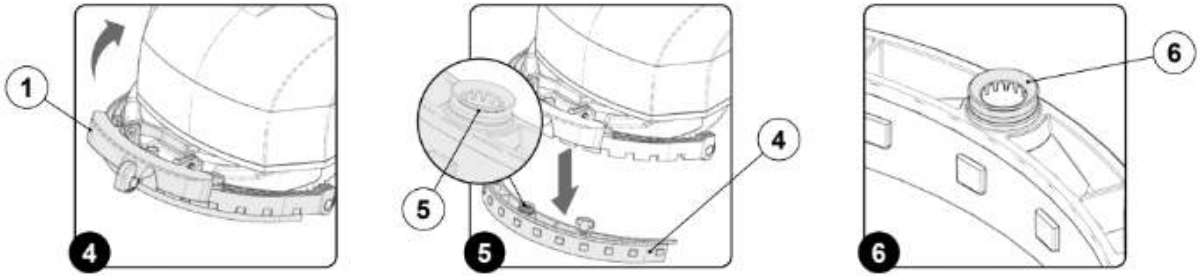

9. 먼저 물을 분사한 다음 젖은 천으로 스퀴지툴 진공 챔버 (7)를 청소하십시오 (그림 7).
10. 먼저 물을 분사한 다음 젖은 천으로 스퀴지 본체의 앞면 (8) 및 뒷면 (9) 고무날을 청소하십시오 (그림 9).
11. 스퀴지 본체의 전면 고무 블레이드 (8)가 마모되었는지 확인 하십시오. 바닥과 접촉하는 고무의 가장자리가 마모된 경우 교체하십시오. 그러나 고무를 다른 4 개의 가장자리를 사용할 수 있습니다 (그림 9).
12. 스퀴지 본체의 후면 고무 블레이드 (9)가 마모되었는지 확인 하십시오. 바닥과 접촉하는 고무

의 가장자리가 마모 된 경우 교체하십시오. 그러나 고무를 다른 4개의 가장자리를 사용할 수 있습니다 (그림 10).

13. 모든 부품을 재조립하려면 역순으로 작업을 반복하십시오.

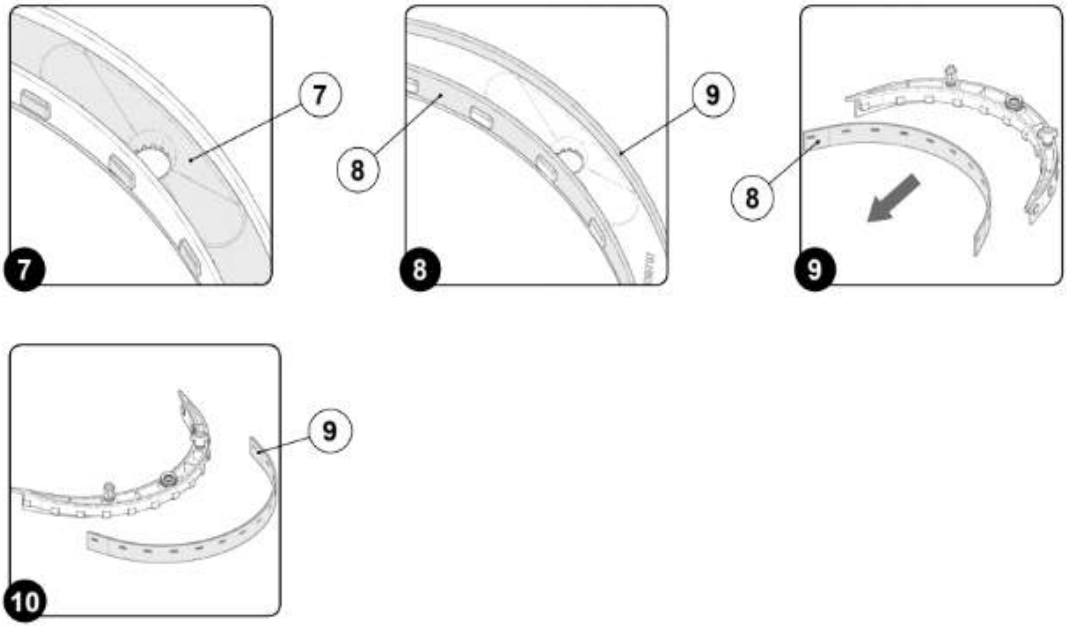


흡입호스 점검 및 세척

스퀴지 본체 흡입호스를 잘 관리하면 기기 수명이 연장됩니다. 스퀴지툴 흡입호스를 청소하려면 다음과 같이 진행 하십시오.

1. 장치를 유지 보수 구역으로 가져 가십시오.

⚠ **주의 : 이 작업이 수행되는 장소는 환경 보호 규정을 준수해야 합니다.**

2. 기기가 안전한 상태에 있도록 필요한 모든 조치를 취하십시오 (“기기 보관”참조).
3. 탱크 스톱레버 (1)를 분리하고 화살표로 표시된 방향으로 회전하십시오 (그림 1).

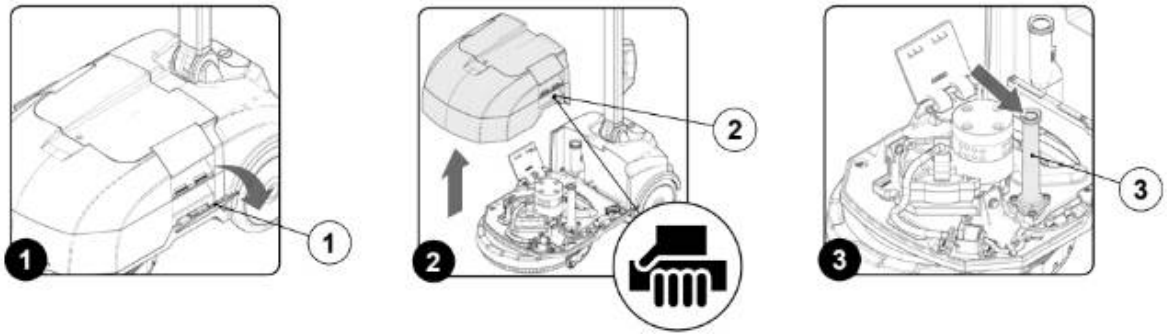


세수탱크에 있는 손잡이 (2)를 사용하여 탱크를 제거하십시오 (그림 2). 부드럽게 바닥에 놓습니다.
4. 스퀴지 흡입호스 (3) 내부를 흐르는 물로 분사하여 화살표로 표시된대로 호스에 노즐을 삽입하십시오 (그림 3).
5. 모든 부품을 재조립하려면 역순으로 작업을 반복하십시오.

세수필터 점검 및 세척

1. 세수필터를 조심스럽게 청소하면 기기 수명이 길어집니다. 세수필터를 청소하려면 다음과 같이 진행하십시오.
장치를 전용 유지 보수 구역으로 가져 가십시오.

⚠ **주의 : 이 작업이 수행되는 장소는 환경 보호 규정을 준수해야 합니다.**


2. 기기가 안전한 상태에 있도록 필요한 모든 조치를 취하십시오 (“기기 보관”참조).
3. 탱크 스톱레버 (1)를 분리하고 화살표로 표시된 방향으로 회전 하십시오 (그림 1).
4. 세수탱크에 있는 손잡이 (2)를 사용하여 탱크를 제거하십시오 (그림 2). 부드럽게 바닥에 놓습니다.

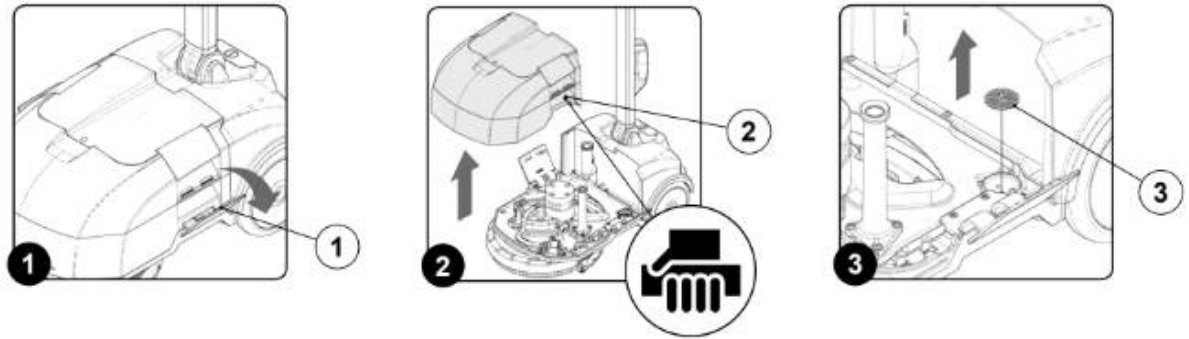


5. 필터 카트리지를 제거하고 (3) 분사구로 청소하고 부착된 먼지를 제거하십시오. 필요한 경우 교체하십시오 (그림 3).
6. 모든 부품을 재조립하려면 역순으로 작업을 반복하십시오.

세수탱크 점검 및 세척

세수탱크를 조심스럽게 청소하면 기기 수명이 길어집니다.
1. 용액 탱크를 채울 수 있는 장소로 기기를 가져 가십시오.
2. 기기가 안전한 상태인지 확인하는 데 필요한 것을 수행하십시오 ("기기 보관"참조).
3. 탱크 스톱레버 (1)를 분리하고 방향으로 돌리십시오
4. 화살표로 표시됩니다 (그림 1).
5. 핸들을 사용하여 기기에서 폐수탱크 (2)를 제거하십시오 (그림 2). 부드럽게 바닥에 놓습니다.

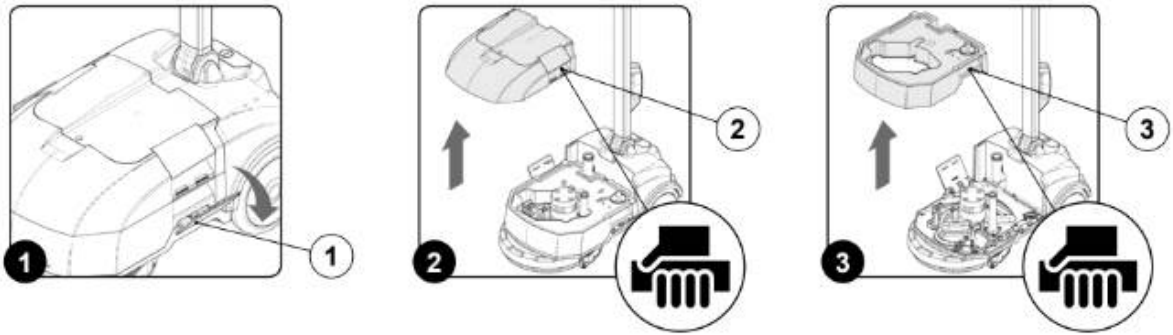


6. 핸들을 사용하여 기기에서 용액 탱크 (3)를 제거하십시오 (그림 3). 부드럽게 바닥에 놓습니다.
7. 세수탱크 배출캡 (4)이 올바르게 배치되었는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 이를 수정하십시오 (그림 4).
8. 세수탱크의 세수 주입캡 (5)을 시트에서 제거합니다 (그림 5).
9. 세수탱크를 비우고 물 제트로 헹굽니다.
10. 탱크 후면의 구멍에서 배수캡 (4)을 제거하고 (그림 6) 탱크를 완전히 비웁니다.
11. 물을 분사하여 내부를 헹구십시오. 탱크 바닥에 쌓인 슬러지를 제거하십시오.

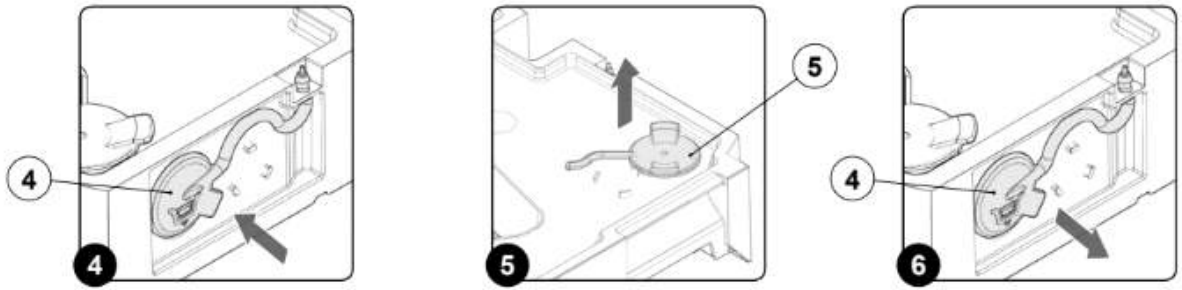

12. 세수 배출캡 (4)을 세수탱크 후면의 해당 시트에 삽입하십시오 (그림 7).
13. 세수용역 주입캡 (5)을 세수탱크의 해당 시트에 삽입합니다 (그림 8)


⚠ **주의 : 세수탱크에 물을 보충할 때마다 폐수탱크를 비우는 것이 좋습니다.**

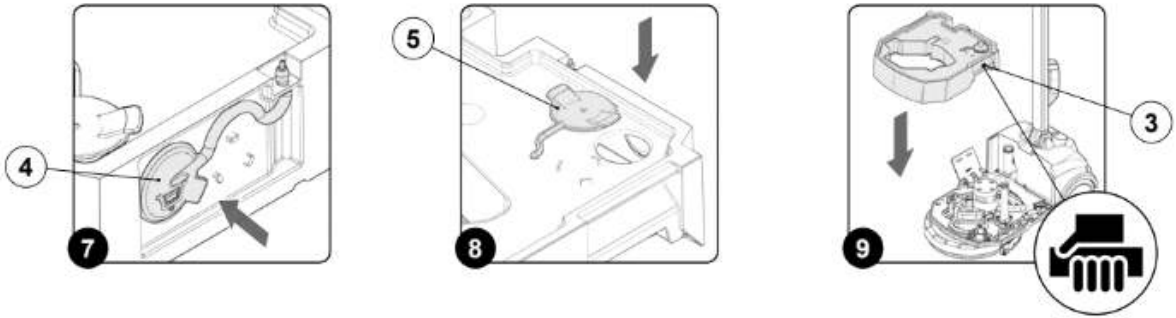



14. 흡입모터의 흡입호스 흡입구 (6)와 스퀴지툴 흡입호스 (7)가 손상되지 않도록 주의하면서 용액 탱크를 기기에 삽입하십시오. 탱크를 배치할 때 용액 탱크의 핸들 (3)을 사용하여 도움을 받으십시오 (그림 9 및 그림 10).
15. 흡입모터의 흡입호스 흡입구 (6)와 스퀴지툴 흡입호스 (7)가 손상되지 않도록 주의하면서 폐수 탱크를 세수탱크 위의 기기에 넣습니다. 탱크를 배치할 때 용액 탱크의 핸들 (9)을 사용하여 도움을 받으십시오 (그림 11 및 그림 12).


⚠ 주의 : 폐수탱크를 제자리에 놓기 전에 배수캡이 제자리에 있는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 이를 제자리에 두십시오.

16. 탱크 스톱레버 (1)를 사용하여 탱크를 기기 본체에 고정하고 화살표 방향으로 돌립니다 (그림 13).

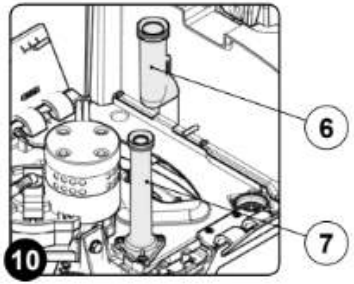
6
7
10

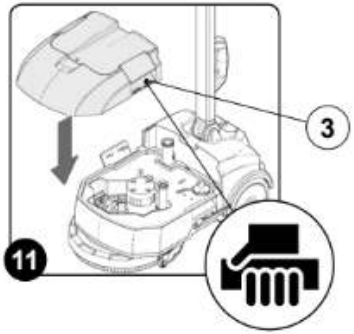
3
11

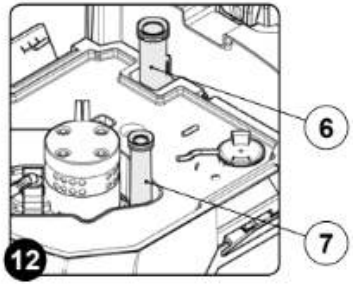
6
7
12

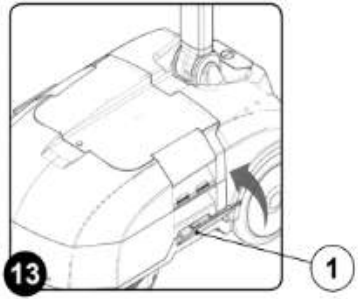
1
13

문제 해결

이 장에는 기기 사용과 관련된 가장 일반적인 문제가 나열되어 있습니다. 여기에 제공된 정보로 문제를 해결할 수 없는 경우 가까운 고객서비스센터에 문의하십시오.

문제점	원인	해결방법
기기가 켜지지 않습니다	메인스위치는 "0"위치에 있습니다.	메인스위치가 올바르게 눌렸는지 확인하고 메인스위치를 누릅니다.
	기기를 켤 때 제어 화면에 오류 또는 경보 메시지가 표시되지 않는지 확인하십시오.	기기를 신속하게 중지하고 전담 기술 서비스 센터의 기술자에게 문의하십시오.
	배터리가 기기에 올바르게 삽입되어 있는지 확인하십시오.	배터리를 기기에 올바르게 삽입하십시오 (“기기에 배터리 삽입” 참조).
	배터리 충전량을 확인하십시오.	배터리 충전 수준이 중요한 경우 완전 충전주기를 수행하십시오 (" 배터리 충전" 참조).

문제점	원인	해결방법
배터리가 올바르게 충전되지 않았습니다	전원 공급 장치 케이블 플러그가 배터리 충전기 소켓에 올바르게 삽입되지 않았습니다.	배터리 충전기 전원 케이블의 플러그가 배터리 충전기의 소켓에 연결되어 있는지 확인하십시오.
	전원 공급 장치 케이블 플러그가 전원 소켓에 올바르게 삽입되지 않았습니다.	배터리 충전기 전원 공급 장치 케이블 플러그가 전원 소켓에 연결되어 있는지 확인하십시오.
	전원 공급 장치가 배터리 충전기 요구 사항과 호환되지 않습니다.	배터리 충전기 정보 플레이트에 설정된 기능이 전원 공급 장치 네트워크의 기능과 일치하는지 확인하십시오.
	배터리 충전기의 LED가 반복해서 깜박입니다.	배터리 충전기 사용 및 유지 보수 설명서를 참조하여 배터리 충전 단계에서 배터리 충전기에서 발생하는 깜박이는 신호의 의미를 확인하십시오.
작동시간이 매우 짧습니다	배터리 충전량을 확인하고 디스플레이의 기호를 확인하십시오.	배터리 충전 수준이 중요한 경우 완전 충전을 진행하십시오 ("배터리 충전" 참조).

문제점	원인	해결방법
브러시 작동시 물이 충분히 분사되지 않습니다.	세수탱크내 물의 양이 충분하지 확인하십시오	기기의 세수의 양이 수행할 작업에 적합한 지 확인하십시오 (“세수 조절” 참조).
	세수필터가 막혔습니다.	세수필터가 막히지 않았는지 확인하십시오. 이 경우 청소를 진행하십시오 (“세수필터 점검 및 청소” 참조).
장치가 올바르게 청소되지 않습니다	기기가 켜지지 않습니다.	“기기가 켜지지 않습니다” 섹션을 읽으십시오.
	세수의 양이 적절하지 않습니다.	“브러쉬에 충분한 세수 세수이 아님”섹션을 읽으십시오
	선택한 프로그램이 작업 수행에 적합하지 않습니다.	선택한 프로그램을 확인하십시오. 작업 수행에 적합합니다 ("작업" 참조).
	사용된 브러시가 기기에 올바르게 삽입되지 않았습니다.	브러시가 기기에 올바르게 삽입되어 있는지 확인하십시오 (“기기에 브러시 삽입” 참조).

문제점	원인	해결방법
장치가 올바르게 청소되지 않습니다	청소해야 할 먼지에 브러시 유형이 적합하지 않습니다	기기에 장착된 브러시가 수행 할 작업에 적합한 지 확인하십시오 ("브러시 선택 및 사용" 참조).
	브러시 강모가 과도하게 마모되었습니다	브러시의 마모를 점검하고 필요한 경우 교체하십시오 ("청소 및 청소 브러시" 참조).
흡입이 제대로 되지 않습니다.	진공 장치가 막혔습니다	스퀴지에 장애물이 없는지 확인하십시오 ("스퀴지툴 점검 및 청소" 참조).
		흡입호스에 장애물이 없는지 확인하십시오 ("흡입호스 점검 및 청소" 참조).
		진공 커버에 장애물이 없는지 확인하십시오 ("진공 커버 점검 및 청소" 단락 참조).
	폐수탱크 배수캡이 올바르게 배치되지 않았습니다.	폐수탱크 배수캡이 제대로 배치되어 있는지 확인하십시오.

문제점	원인	해결방법
흡입이 제대로 되지 않습니다.	진공 커버가 올바르게 배치되지 않았습니다.	진공커버가 기기에 올바르게 놓였는지 확인하십시오.
과도한 거품이 발생합니다.	사용중인 세수가 적합하지 않습니다.	거품이 적은 세수를 사용했는지 확인하십시오.
	바닥이 더럽지 않습니다.	세수탱크 내부의 세수를 희석하십시오.
흡입모터가 작동하지 않습니다.	폐수탱크가 가득 찼습니다	폐수탱크를 비웁니다 (“폐수탱크 점검 및 청소” 참조).
	진공 장치가 막혔습니다	"흡입이 제대로 되지 않습니다" 섹션을 읽으십시오.
	플로팅 지지대가 차단되었습니다	플로팅지지대 회전받침을 청소하십시오(“진공커버 점검 및 청소”참조).

폐 기

기기를 폐기하려면 철거 센터 또는 공인 수거 센터로 가져 가십시오.
기기를 폐기하기 전에 다음 물질을 제거 및 분리한 다음 해당 환경 위생 규정에 따라 적절한 수거 센터로 보내십시오.



- 브러쉬
- 펠트
- 전기 및 전자 부품 *
- 배터리
- 플라스틱 부품 (탱크 및 핸들바)
- 금속 부품 (레버 및 프레임)

(*) 특히 전기 및 전자 부품을 폐기할 때는 판매점에 문의하십시오.

브러시 선택과 사용

폴리 프로필렌 브러쉬 (PPL)
모든 유형의 바닥에 사용됩니다. 내마모성이 뛰어나고 뜨거운 물 (50 ° C 이하). 폴리 프로필렌 브

러시는 비흡습성이므로 습한 조건에서도 작업할 때 특성을 유지합니다.

강모의 두께

두꺼운 강모는 더욱 단단하므로 매끄러운 바닥 또는 작은 조인트가 있는 바닥에 사용됩니다.
고르지 않은 바닥이나 깊은 조인트가있는 바닥에는 더 쉽게 틈에 들어갈 수 있는 부드러운 강모를 사용하는 것이 좋습니다.
강모가 마모되어 너무 짧으면 강성이 되어 더 이상 깊이 침투하여 청소할 수 없습니다. 이 경우, 큰 강모와 마찬가지로 브러시가 튀는 경향이 있습니다.

패드홀더

반짝이는 표면을 청소할 때는 패드홀더를 사용하는 것이 좋습니다. 패드홀더에는 두 가지 유형이 있습니다.
기존의 패드홀더에는 일련의 앵커 포인트가 장착되어 있어 작업하는 동안 거친 바닥 패드를 잡고 끌 수 있습니다.
센터락 타입 패드홀더에는 앵커 포인트뿐만 아니라 플라스틱으로 된 스냅 타입의 중앙 잠금 시스템이 있어 연마 플로어 패드가 분리될 위험없이 완벽하게 중앙에 고정될 수 있습니다.

기기명	브러시 수량	브러시재질	브러시모 직경	브러시 직경	비고
Floor Dr (플로어닥터)	1	PPL	0.3	280	PPL brush
	1				Pad holder

EC 적합성 고지

Floor Dr(플로어 닥터)는 다음의 인증 및 규정을 준수합니다.

2006/42/EC: Machinery Directive.
2004/108/EC: Electromagnetic Compatibility Directive.
EN 12100-2: Machine safety - Fundamental concepts, fundamental principles for design - Part 2: Technical principles.
EN 60335-1: Household and similar electrical appliances - Safety. Part 1: Generic standards.
EN 60335-2-72: Safety of household and similar electrical appliances. Part 2: Specific standards for automatic machines for floor treatment for commercial and industrial use.
EN 12100-1: Machine safety - Fundamental concepts, fundamental principles for design - Part 1: Basic terminology and methodology.
EN 61000-6-2: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards – Immunity for industrial environments.
EN 61000-6-3: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards — Standard emission for residential, commercial and light-industrial environments.
EN 62233: Household and similar electrical appliances
- Electromagnetic fields - Methods for evaluation and measurement.

장비관리대장

날짜	점검내용	교체부품	확인

장비관리대장

날짜	점검내용	교체부품	확인

장비관리대장

날짜	점검내용	교체부품	확인

장비관리대장

날짜	점검내용	교체부품	확인

메모

메모



주식회사 스페이스 (고객센터 : 1522-9833)
본사/공장: 인천광역시 서구 정서진8로 5 402호
TEL: 031-982-9834
FAX: 070-4275-5784
EMAIL: space@space-dust.com
홈페이지/쇼핑몰: www.space-dust.com
블로그: http://space646.blog.me