

DESCARTES TRACER - ZTE DASHBOARD

INTERNET



 HITSS

DESCARTES TRACER

Objetivo: Verificar el estado del servicio mediante los Flags, incidencias y estabilidad de la conexión antes de determinar el diagnóstico.

Reportador
Tracer Servicios Fijos - Mac: 485754435F5592B4

Mac Address: 50A5DC607F79 Tipificación: Sin servicio - cableado + wifi

Ultima conexión

Fecha: 2026-06-24 09:18:00

Status: Online

Score

Score Calidad (%)	Score Medio (%)
100	100

Flags

Auto Saturación	●
Alto uso de Servicio	●
Equipo Recomendable para paquete contratado	●
Conectividad In House	●
Conectividad PEXT	●
V Max	●
V Max In House	●
Alerta en Plano	●
Reinicios Pext	●
Reinicios InHouse	●
Consumo Mínimo	●
Cobertura Wifi	●

ALARMAS POR CORTE DE ENERGIA

Alarma	Fecha Inicio	Fecha Fin
No se encontraron alarmas		

ALERTAS (Cantidad usuarios)

Plano	Hora	Cliente/s
No se encontraron alarmas		

- 1**  **FLAGS**
- Revisar los indicadores alarmados (puntos rojos o amarillos).
 - Validar el color del Flag y su significado.
 - Consultar el detalle en el Manual de Flags (carpeta "FLYERS INFORMATIVOS" – archivo "FLAG ALARMADOS").

- 2**  **INCIDENCIAS**
- Revisar flags alarmados e incidencias registradas.
 - Validar caídas de plano y cortes de energía.
 - Filtrar la información de los últimos 7 días.
 - Utilizar el botón Refresh para actualizar los datos.

- 3**  **ESTADO DEL SERVICIO**
- Revisar el Status del servicio (Online / Offline).
 - Analizar gráficos de: Status y Consumo de datos.
 - Revisar reinicios del equipo registrados.
 - Si los reinicios son constantes, continuar con el análisis del equipo.

DESCARTES TRACER



4




DESCONEXIONES (CONEXIONES)

- Validar desconexiones del plano (últimas 7 días).
- Si existen desconexiones frecuentes puede indicar falla de red o de sincronización.

RECOMENDACIONES GENERALES

- ✓ Validar el Status del servicio como Online.
- ✓ Revisar flags críticos (rojos) primero.
- ✓ Verificar consumo y estabilidad en los últimos 7 días.
- ✓ Confirmar que el equipo esté sincronizado y operativo.
- ✓ Si existe algún flag crítico, caídas de plano, múltiples reinicios o desconexiones frecuentes, el servicio no debe considerarse estable y se debe continuar con el diagnóstico o escalar según corresponda.

Status

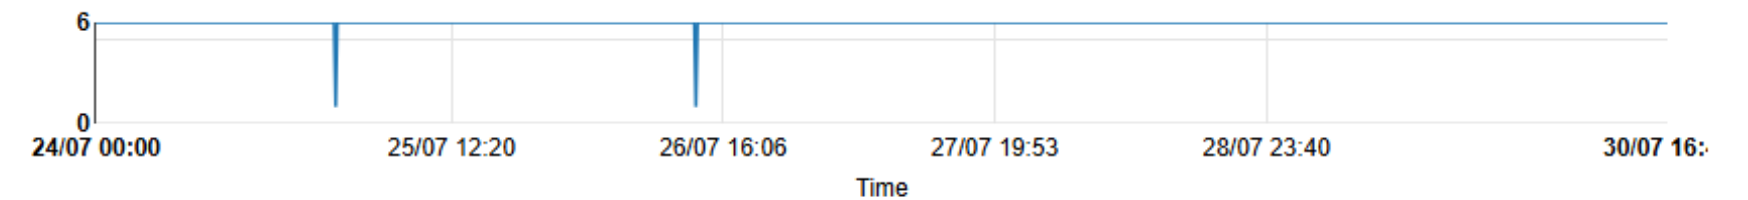

DESCARTES TRACER

VISUALIZACION DE AVERIAS MASIVAS EN TRACER

Permite identificar averias o afectaciones masivas que impactan a multiples clientes en una zona o tecnología.

ALERTAS (Cantidad usuarios)		
Plano	Hora	clientes
No se encontraron alarmas		

ALARMAS POR CORTE DE ENERGIA		
Alarma	Fecha Inicio	Fecha Fin
No se encontraron alarmas		



¿QUÉ SON LAS AVERÍAS MASIVAS?

Son afectaciones que impactan a múltiples clientes en un plano o nodo de red. Estas pueden ser por caída de servicio, corte de energía, saturación, fallas de red, entre otras.

3

¿DÓNDE VISUALIZAR EN TRACER?

En el panel principal, en los cuadros:

- **ALERTAS (Cantidad usuarios):** Muestra averías o alarmas activas en el plano.
- **ALARMAS POR CORTE DE ENERGÍA:** Muestra eventos de cortes de energía que afectan el servicio.

4

¿CÓMO INTERPRETAR?

INDICADOR		INTERPRETACIÓN
	Se muestran registros en ALERTAS	► Existe avería masiva en el plano (afecta a múltiples clientes).
	No se muestran registros en ALERTAS	► No hay averías masivas activas en el plano.
	Se muestran registros en ALARMAS POR CORTE DE ENERGÍA	► Existe corte de energía que puede afectar el servicio.
	No se muestran registros en ALARMAS POR CORTE DE ENERGÍA	► No hay cortes de energía activos.

DESCARTES TRACER

5
FILTRADO Y CONSULTA DE INFORMACIÓN



- Presiona el botón **Buscar** para actualizar la información.

June 18, 2026 - June 24, 2026
Refresh

Today
Yesterday
Last 2 Days
Last 7 Days
Custom Range

May 2026
Jun 2026

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
				1	2	3				4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				



ACCIONES RECOMENDADAS

- Si hay averías masivas activas, informa al cliente que la afectación **no es individual** y se encuentra en atención.
- Monitorea la evolución de la avería.
- Consulta actualizaciones periódicamente.
- Si la avería persiste, escala según el procedimiento establecido.



IMPORTANTE

Las averías masivas pueden causar intermitencia o falta total del servicio.
Siempre valida en Tracer antes de **generar una visita técnica**.



Fallas de Red /
Plano



Cortes de
Energía



Saturación
Masiva



Mantenimiento
Programado



Incidencias
Críticas

RECUERDA



La correcta interpretación de las **averías masivas** permite brindar información clara y oportuna al cliente y evitar visitas técnicas innecesarias.





DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RED (FLAGS)

Los Flags son alertas que permiten identificar rápidamente posibles afectaciones del servicio.

A continuación, se presentan los indicadores más importantes que debemos validar.



FLAG	STATUS	DESCRIPCIÓN (CALIDAD DE RED)	VARIABLES Y/O CONSIDERACIONES	PERÍODO DE COLECCIÓN	PRIORIDAD	SÍNTOMA / IMPACTO
REINICIOS	●	Habilitar indicador del número de reinicios del cable módem.	- Reinicios ≤ 2 (deseable) - Reinicios ≥ 3 (alerta)	Diario	MEDIA	Intermitencia del servicio.
CONSUMO MÍNIMO	●	La última muestra de tráfico del usuario es muy baja.	- Última muestra ≥ 2 MB (normal) - Última muestra < 2 MB (alerta)	15 minutos	MEDIA	Sin navegación.
COBERTURA WIFI	●	Se evalúa la calificación de los dispositivos asociados al cable módem.	≥ 5 dispositivos con buena cobertura (≥ -60) 1 dispositivo con mala cobertura (< -60) ≥ 2 dispositivos con mala cobertura (< -60)	15 minutos	MEDIA	Percepción de lentitud.
ALTO USO DE SERVICIO / AUTO SATURACIÓN	●	Consumo de datos del servicio mensual es normal o supera la capacidad contratada.	- Consumo dentro de lo normal - Consumo superior al plan (alerta)	Mensual	MEDIA	Percepción de lentitud.
CONECTIVIDAD INHOUSE	●	Cliente presenta problemas de conectividad en su domicilio.	30% del tiempo con mal performance del cable módem "usoDeStatus" y "dsoeStatus" (degradación de velocidad o intermitencia)	Tiempo real	ALTA	Intermitencia / degradación de la velocidad contratada.
CONECTIVIDAD PEXT	●	No hay alertas de caída de usuarios.	< 10 clientes	Tiempo real	ALTA	Intermitencia / degradación de la velocidad contratada.
	●	Cliente con problemas de conectividad igual que otros en el plano, pero el nodo mantiene la QOE.	> 10 clientes y > 60 QOE	Tiempo real	ALTA	
	●	Cliente tiene problemas de conectividad igual que otros en el plano y el nodo tiene mala QOE.	> 10 clientes y < 60 QOE	Tiempo real	ALTA	
VMAX	●	Cliente sí llega a su velocidad contratada.	Se considera saturación del plano, velocidad contratada y modelo de CM.	Semanal	ALTA	Lentitud del servicio en horas pico.
	●	Cliente no llega a la velocidad contratada en horas pico.		Semanal	ALTA	
ALERTA PLANO	●	CM de cliente On line, cliente con servicio.	Se evalúa estado de cable módem y comportamiento del plano.	Tiempo real	ALTA	Sin servicio.
	●	CM de cliente OFF LINE + Plano con caída parcial o total.		Tiempo real	ALTA	



IMPORTANTE: Los Flags son alertas que nos permiten anticiparnos a una posible afectación del servicio. Para conocer el significado completo de cada Flag consulta el **Manual de Flags** en la carpeta **"FLYERS INFORMATIVOS"** (archivo **"FLAG ALARMADOS"**).

NIVEL DE PRIORIDAD



BAJA



MEDIA



ALTA

DESCARTES ZTE DASHBOARD



Objetivo: Verificar el estado de la ONT, la conectividad de los servicios y realizar configuraciones basicas antes de escalar el caso.

1 ESTADO GENERAL DE LA ONT

ZTE / F6600PV9.0.12

5A544

Optical Network Terminal (ONT/ONU)

LUIS MANUEL HUAMAN ULLOA /

Subscriber ID: 53187896

Device Actions

Reboot

Resync

Firmware Upgrade

Reload

En línea

Online

Última vez Visto

4:39:06 p.m.

Estado de Sincronización

Synchronized

Dispositivos Conectados

3

Operaciones Activas

0

Details

Operaciones Fallidas

0

Details

Tiempo de Actividad

0h 22s

Temperatura

38.05 °C

OK

Memoria Libre

367888 bytes

% Memoria en uso

29.84 %

OK

CPU (%)

3

Potencia Optica Rx (dBm)

-15.07

Potencia Optica Tx (dBm)

2.65

Dirección IP

10.120.224.84

Band Steering

Habilitado

Plume

No soportado

Overview

WAN

Wi-Fi Básico

Wi-Fi Avanzado

Plume

Información del Dispositivo

Online

Manufacturer

ZTE

Product Class

F6600P

Firmware Version

V9.0.10P11N2

Hardware Version

V9.0.12

Serial

5A544547D2ED6C50

2 VALIDACIÓN DE SERVICIOS (WAN)

Verificar conexión y tráfico de los servicios.

INTERNET

Dirección IPv4

10.15.101.74

Dirección IPv6

2800:200:e2d8:976::/64

Bytes Recibidos

690701445174

Bytes Enviados

25060906077

✓ Debe tener IPv4 e IPv6 y registrar tráfico (Bytes).

IPTV

Dirección IPv4

10.249.242.146

Bytes Recibidos

1437225062694

Bytes Enviados

2531331783

✓ Debe tener IPv4 y registrar tráfico (Bytes).

VOIP

Dirección IPv4

10.34.164.179

Bytes Recibidos

1592388

Bytes Enviados

3184236

✓ Debe tener IPv4 y registrar tráfico (Bytes).

DESCARTES ZTE DASHBOARD

3 CONFIGURACIÓN WIFI

Wi-Fi Básico

Band Steering

Encendido

Configuración Wi-Fi (ON/OFF)

WLAN (2.4 GHz)

Encendido

WLAN (5 GHz)

Encendido

Refresh

Save

Wi-Fi Avanzado

Wi-Fi 2.4 GHz

SSID

LUIS MANUEL

Password

.....

Wi-Fi 5 GHz

SSID

LUIS MANUEL_5G

Password

.....

Refresh

Save

TIP:

Wi-Fi Avanzado permite personalizar el Nombre de la red (SSID) y la contraseña de acceso.

Es indispensable presionar **Save** después de cualquier modificación.

4 FIRMWARE Y PLUME

FIRMWARE UPGRADE

Current Firmware Version

V9.0.10P11N2

Firmware Update Version

V9.0.10P8N13E (Upgrade...

Description

Upgrade ZTE F6600PV9.0.12 to V9.0.10P8N13E

Schedule Type

Immediate

Close

Submit

Actualiza firmware según corresponda al modelo (N2 o 13E) y confirma con **Submit**

PLUME (REPETIDOR)

Estado

SyncEnable

SyncEnable

NoSyncEnable

Disable

Refresh

Save

Después de la actualización de firmware, selecciona **"SyncEnable"** y guarda los cambios.

5 CRITERIOS PARA CONSIDERAR LA ONT OPERATIVA

Validación	 Estado ONT	 Sincronización	 Potencia óptica (Rx)	 Internet	 IPTV	 Telefonía (VoIP)	 Band Steering	 WiFi 2.4 / 5 GHz	 Firmware	 Plume
Resultado esperado	Online	Synchronized	Dentro del rango permitido	IPv4 / IPv6 con tráfico	IPv4 con tráfico (si aplica)	IPv4 con tráfico (si aplica)	Habilitado	Encendido	Versión vigente	SyncEnable (si aplica)

DESCARTES ZTE DASHBOARD

RECUERDA: Para los ZTE dependiendo que repetidor cuente si es Mesh o Plume, requieren una versión

RESUMEN DE VERSIONES POR SERVICIO		
SERVICIO	FW ANTERIOR	FW ACTUAL
Repetidor MESH	V9.0.10P11N2	V9.0.10P11N3
Repetidor PLUME	V9.0.10P8N13E	V9.0.10P8N13G

1 REPETIDOR MESH

Para las ONT modelo ZTE F6600P V9.0.12 (servicio Repetidor MESH) utilizar las siguientes versiones:

MARCA Y MODELO	FW ANTERIOR	FW ACTUAL
ZTE F6600P V9.0.12	V9.0.10P11N2	V9.0.10P11N3

2 PASOS PARA ACTUALIZAR EN ZTE DASHBOARD (MESH)

1 Ingrese al ZTE Dashboard y seleccione el equipo.
N.

ZTE / F6600PV9.0.12
5A544547D2ED6C6C
Optical Network Terminal (ONT/ONU)
ROJAS INGA JHONY FREDDY /
Subscriber ID: 53146062



Verifique el firmware actual en "Current Firmware Version".

2 En "Device Actions" haga clic en "Firmware Upgrade".

Device Actions

RebootResyncFirmware UpgradeReload

3 Seleccione la versión de firmware correspondiente.

Firmware Upgrade

Firmware Filter: Production versions

Current Firmware Version: V9.0.10P11N2

Firmware Update Version: V9.0.10P11N3 (Upgrade ZTE F6600PV9.0.12 to V9.0.10P11N3)

Description: Upgrade ZTE F6600PV9.0.12 to V9.0.10P11N3

Schedule Type: Immediate

CloseSubmit

Luego haga clic en "Submit" para iniciar la actualización.

1 REPETIDOR PLUME

Para las ONT modelo ZTE F6600P V9.0.12 (servicio Repetidor PLUME) utilizar las siguientes versiones:

MARCA Y MODELO	FW ANTERIOR	FW ACTUAL
ZTE F6600P V9.0.12	V9.0.10P8N13E	V9.0.10P8N13G

2 PASOS PARA ACTUALIZAR EN ZTE DASHBOARD (PLUME)

1 Ingrese al ZTE Dashboard y seleccione el equipo.

ZTE / F6600PV9.0.12
5A544547D2ED6C6C
Optical Network Terminal (ONT/ONU)
ROJAS INGA JHONY FREDDY /
Subscriber ID: 53146062



Verifique el firmware actual en "Current Firmware Version".

2 En "Device Actions" haga clic en "Firmware Upgrade".

Device Actions

RebootResyncFirmware UpgradeReload

3 Seleccione la versión de firmware correspondiente.

Firmware Upgrade

Firmware Filter: Production versions

Current Firmware Version: V9.0.10P8N13E

Firmware Update Version: V9.0.10P8N13G (Upgrade ZTE F6600PV9.0.12 to V9.0.10P8N13G)

Description: Upgrade ZTE F6600PV9.0.12 to V9.0.10P8N13G

Schedule Type: Immediate

CloseSubmit

Luego haga clic en "Submit" para iniciar la actualización.