ITEM NO. BELZ 4X3 FULL AUTO

* All word height not less than 2MM

IM, (前 5 行文字高度不得低于 5MM!!!)

NOTICE A CONSERVER

IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE ATTENTIVEMENT

La garantie intervient dans le cadre d'un usage normal du produit

Elle couvre les défauts imputables aux matériaux et les vices de fabrication


REF : BELZ 4X3 FULL AUTO (Version 2027)

PERGOLA BIOCLIMATIQUE BELZ AUTOMATIQUE LED 3X4M AVEC STORES 3M/4M
Dimensions : L.400 x P.300 x 240 cm (env.)
Structure en aluminium époxy anthracite
Piètement 15 x 15 cm
Toit avec lames blanches automatiques inclinables en aluminium par télécommande
Éclairage led avec télécommande, rechargeable soit par panneau solaire soit par prise USB
Stores automatiques coupe-vent compris
Dim. : 263 x 225 cm (x2 petits côtés)
Dim. : 363 x 225 cm (x1 grand côté)
Rideau automatique enroulable en polyester enduit polychlorure de vinyle
Usage extérieur domestique uniquement
A monter soi-même
Montage : 3 personnes minimum pour un délai de 4 heures.

<u>Certains dommages ne sont pas couverts par la garantie, notamment :</u>
Dommages liés au transport ou à la manipulation
Les rayures, chocs, déformations ou casses pouvant survenir lors du transport, de la manutention, du déballage ou de l'installation du produit ne sont pas pris en charge.
Dommages liés aux intempéries
Les dégradations résultant d'une exposition à des conditions climatiques défavorables ou exceptionnelles ne sont pas couvertes par la garantie. Cela peut inclure les dommages causés par le vent, la pluie, la grêle, le gel, une forte chaleur, une exposition prolongée au soleil ou tout autre aléa climatique susceptible d'altérer le produit.

EN CAS DE VENT FORT ET FORTE PLUIE, VEILLEZ IMPERATIVEMENT OUVRIR LES LAMES POUR EVITER LA PRISE AU VENT


Il est recommandé de ne fermer les lames qu'en cas d'utilisation

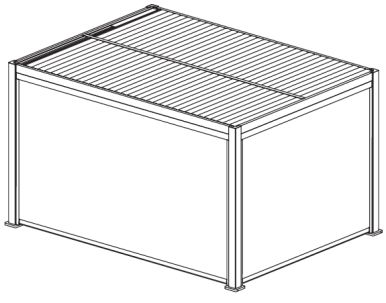



LISTE DES PIÈCES

Colis 1

Nº	Description	Quantité
A		3PCS
A1		1PC
H		4PCS
I		4PCS
J		1PC
K		2PCS
L		2PCS
M		4PCS
N		8PCS
O		2PCS
P		1PC
P1		1PC
V		1PC

LISTE DES PIÈCES

Colis 2

Nº	Description	Quantité
F		1PC
G		33PCS

LISTE DES PIÈCES

Colis 3

Nº	Description	Quantité
F1		1PC
G		33PCS

CONSEILS D'INSTALLATION :

- En cas d'installation devant une ouverture, pour plus de clarté dans la maison, nous vous conseillons, dans la mesure du possible, de monter votre pergola avec les lames de toit perpendiculaire au mur de la maison.

- Vous devez choisir de favoriser l'écoulement de l'eau de pluie dans le sens des lames en surélevant légèrement les pieds avec une cale de 2/3cm (non fournie).

- La fixation de la pergola au sol est fortement recommandée afin d'assurer sa stabilité, sa sécurité et sa résistance face aux intempéries, notamment en cas de vent.

3


LISTE DES PIÈCES

Colis 4


N°	Description	Quantité
B		1PC
C		1PC
D		1PC
E		1PC
E1		1PC
AA	 M6*15	44+1PCS
BB	 M6*10	16PCS
CC	 M6*15	12PCS
DD	 M6*13	2PCS
EE	 M6	2PCS
FF	 M5*12	8PCS
GG	 5mm 4mm 4mm	3PCS
HH	 10mm	1PC
JJ	 M8*15	32PCS
KK	 M6*60	16PCS

LISTE DES PIÈCES

(Colis 5)


Nº	Description	Quantité
2#		1PC
4#		1PC
T		4PCS
U		2PCS
MM	 M3.5*32	24PCS
NN		24PCS
OO		1PC


LISTE DES PIÈCES
(Colis 6)


Nº	Description	Quantité
2#		1PC
4#		1PC
T		4PCS
U		2PCS
MM		24PCS
NN		24PCS
OO		1PC

LISTE DES PIÈCES


(Colis 7)

Nº	Description	Quantité
3#		1PC
5#		1PC
T		4PCS
U		2PCS
MM	 M3.5*32	24PCS
NN		24PCS
OO		1PC

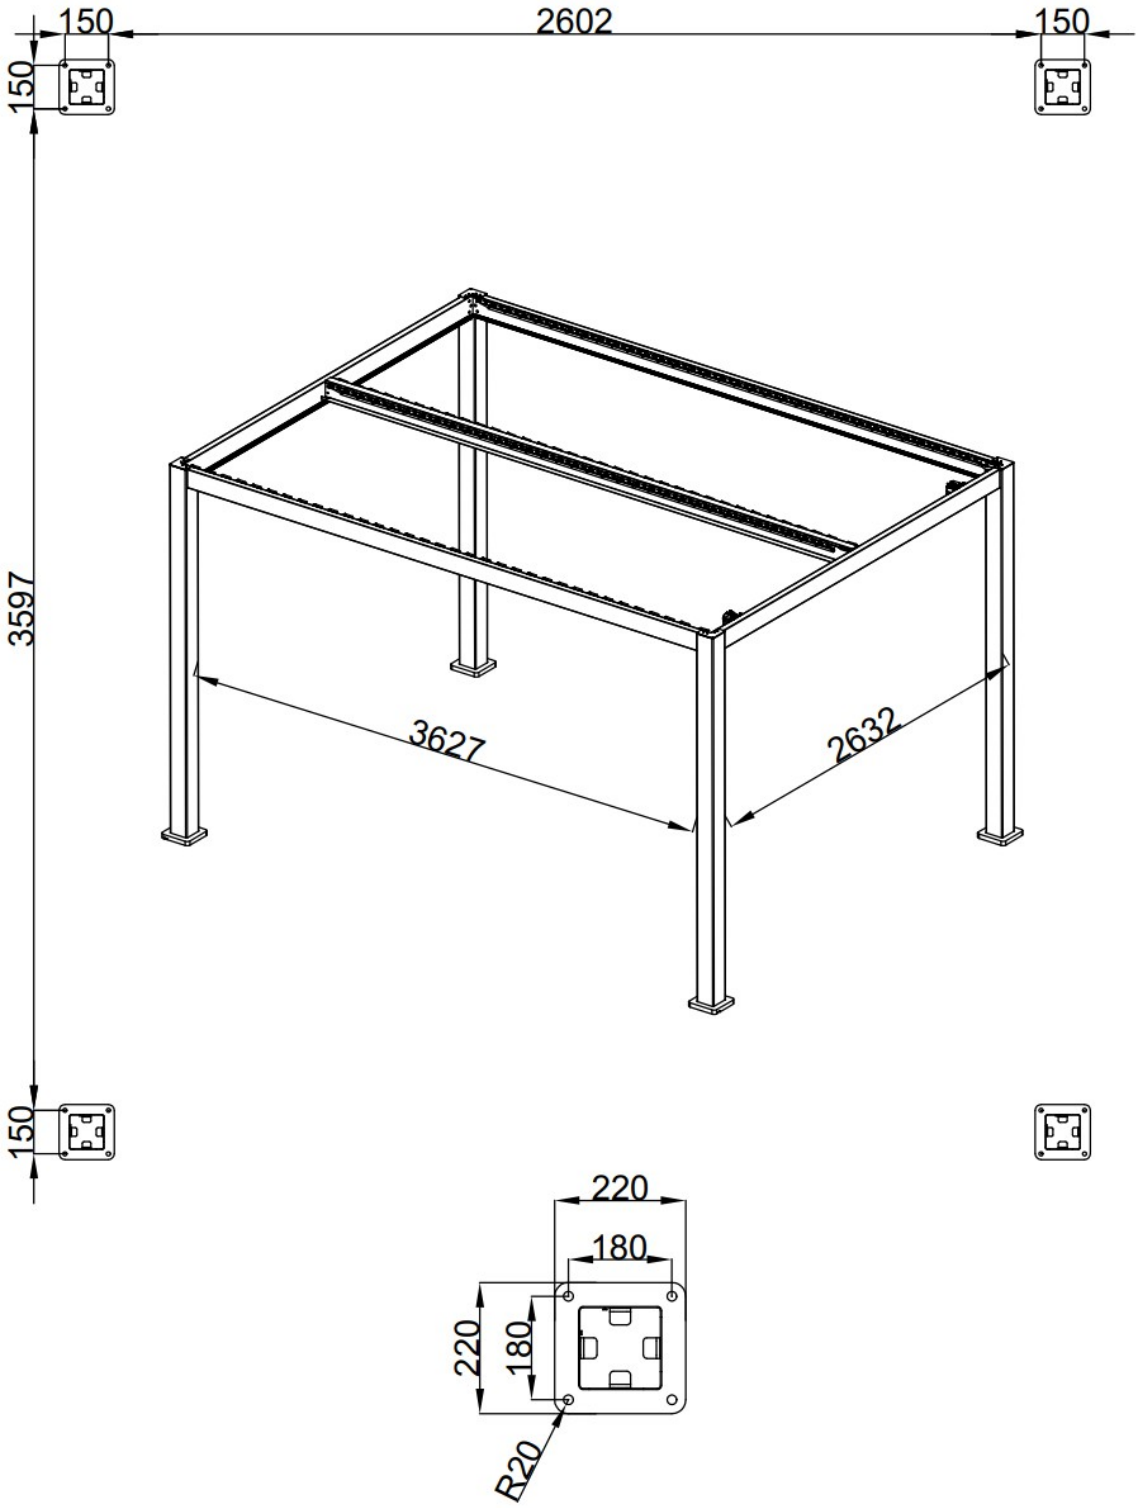

150
2602
150
150
3597
3627
2632
150
220
180
220
180
R20

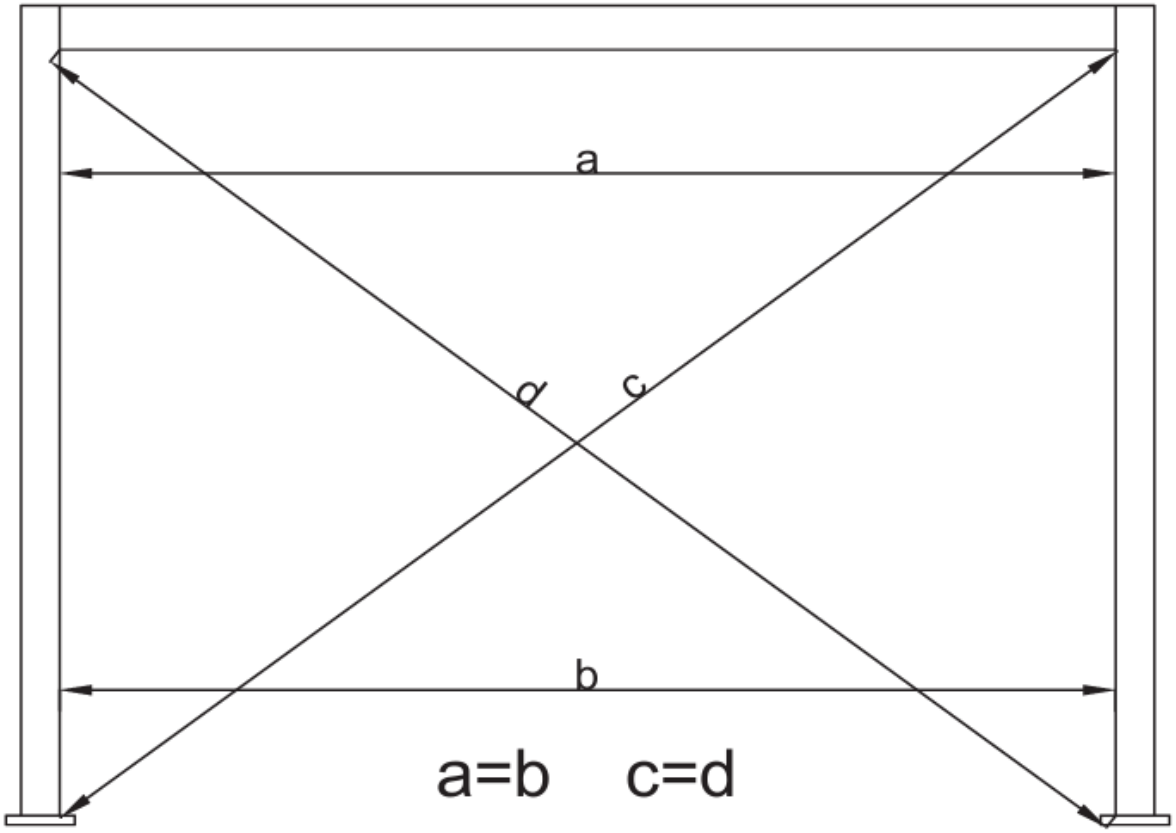



Assurez-vous que les dimensions entre les poteaux soient cohérentes, avec une tolérance ne dépassant pas 3 mm.

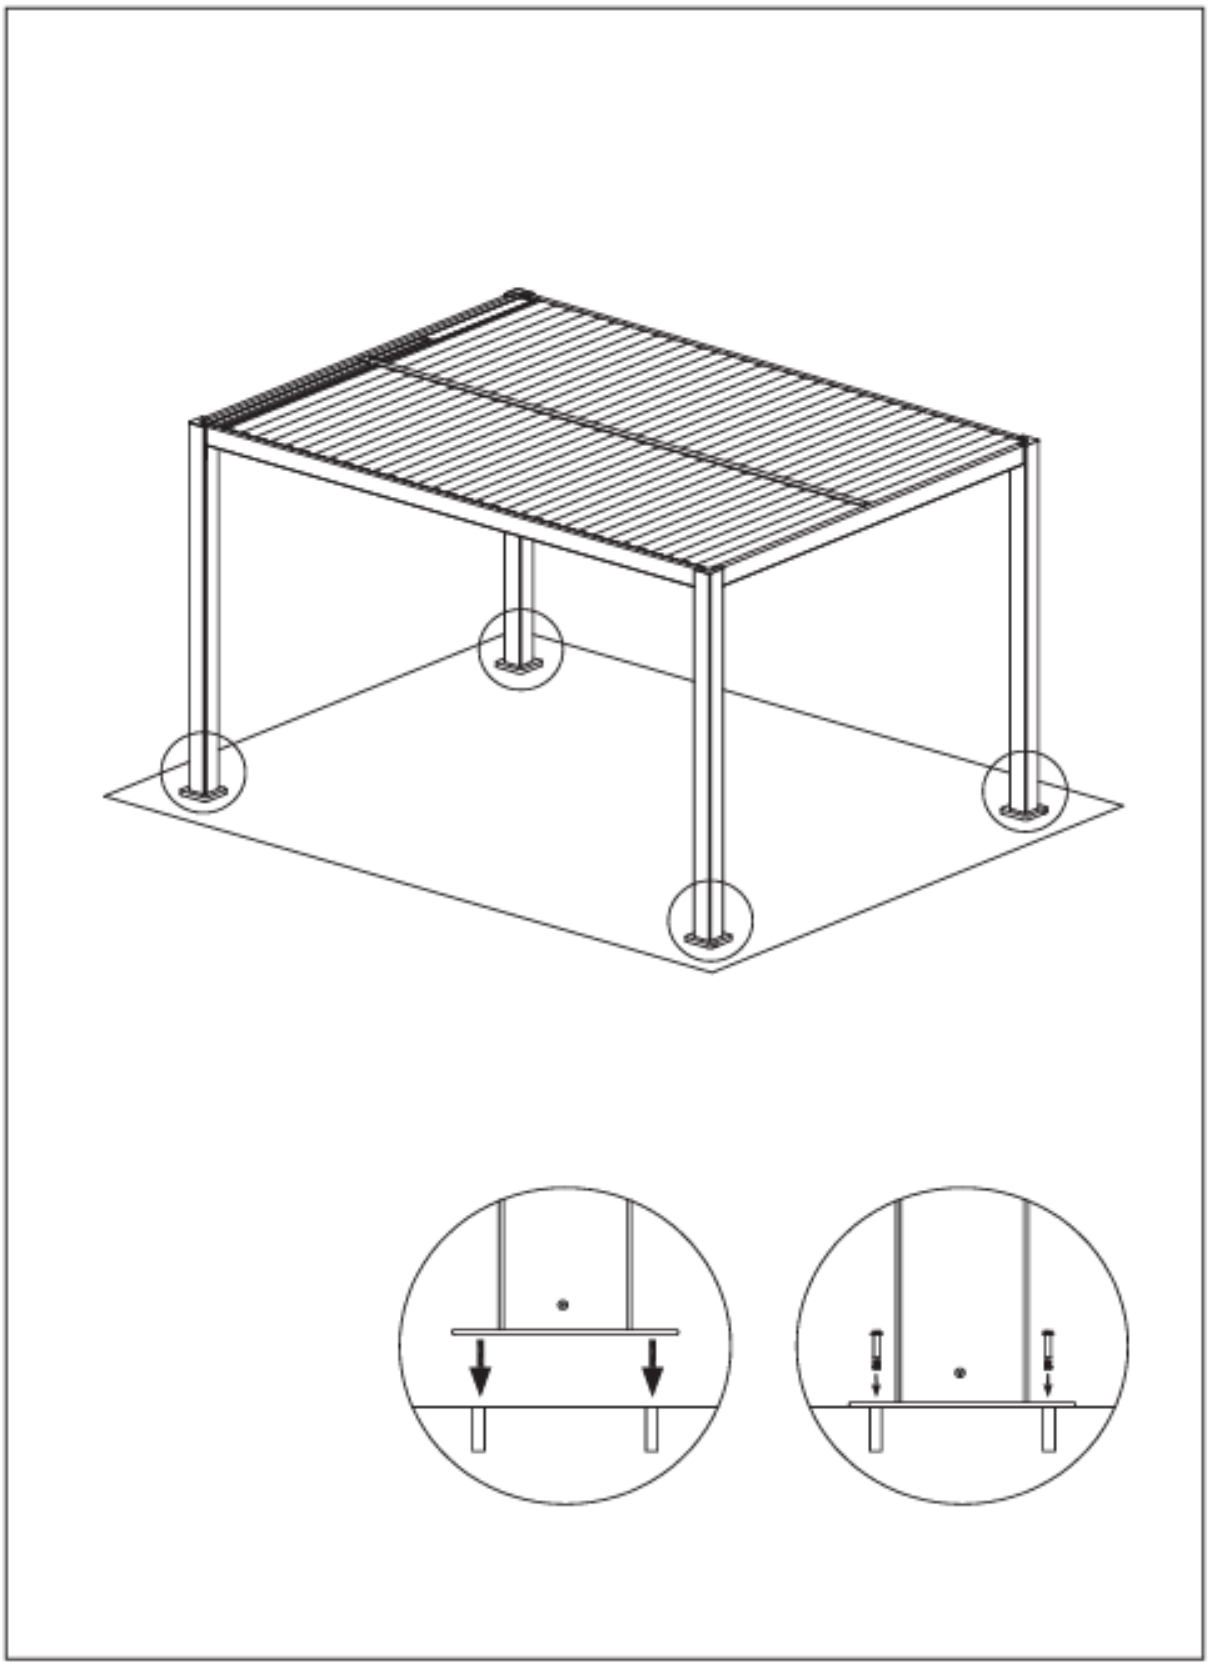

La pergola est à fixer sur une dalle ou des plots béton (fixations non fournies).

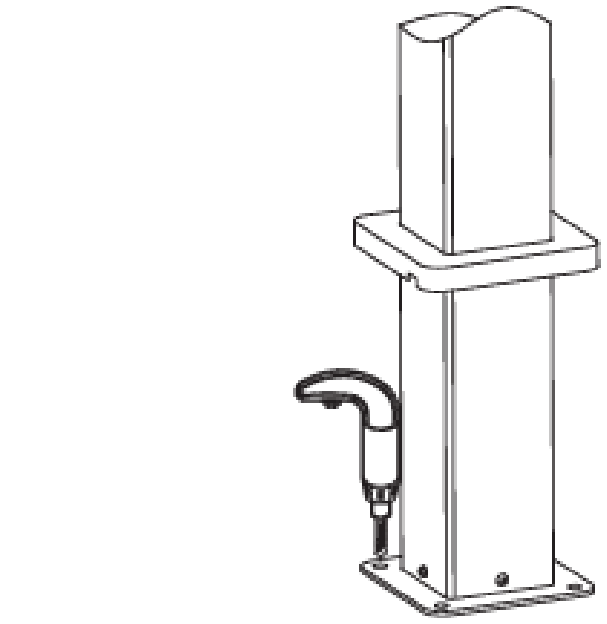

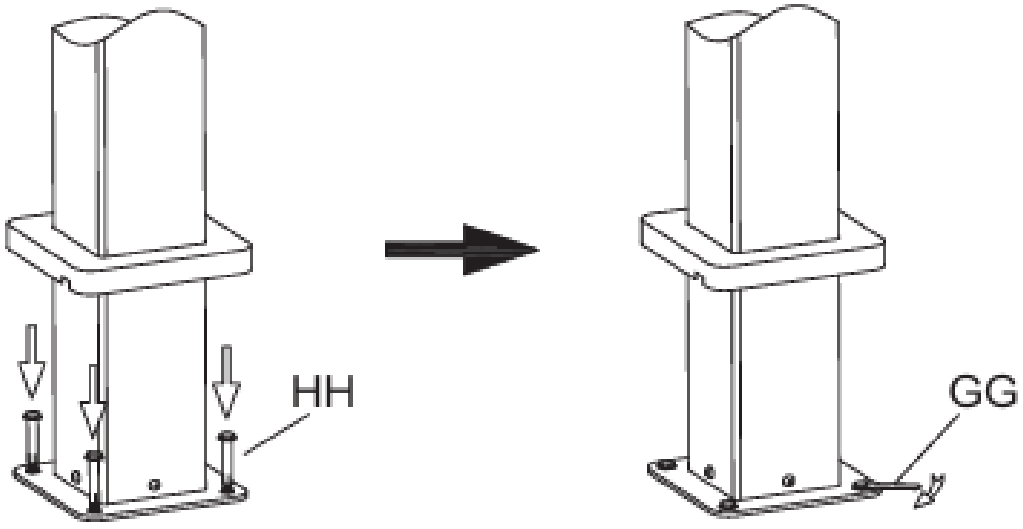



HH	16PCS	 M6*60	GG	1PC	 10mm

ATTENTION !!


Les pièces J, I, K, L, H, P et P1 sont stockées dans les 3 pièces A

Veillez à les sortir avant le montage de votre pergola

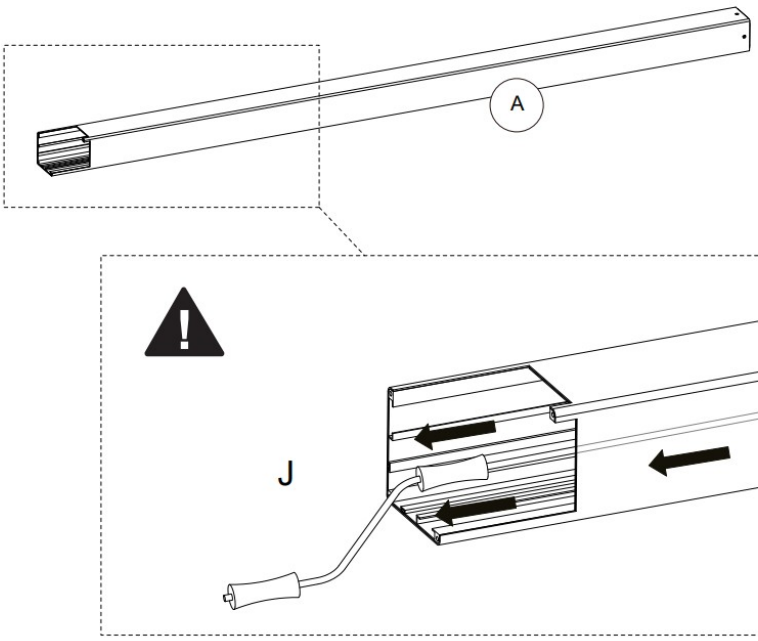

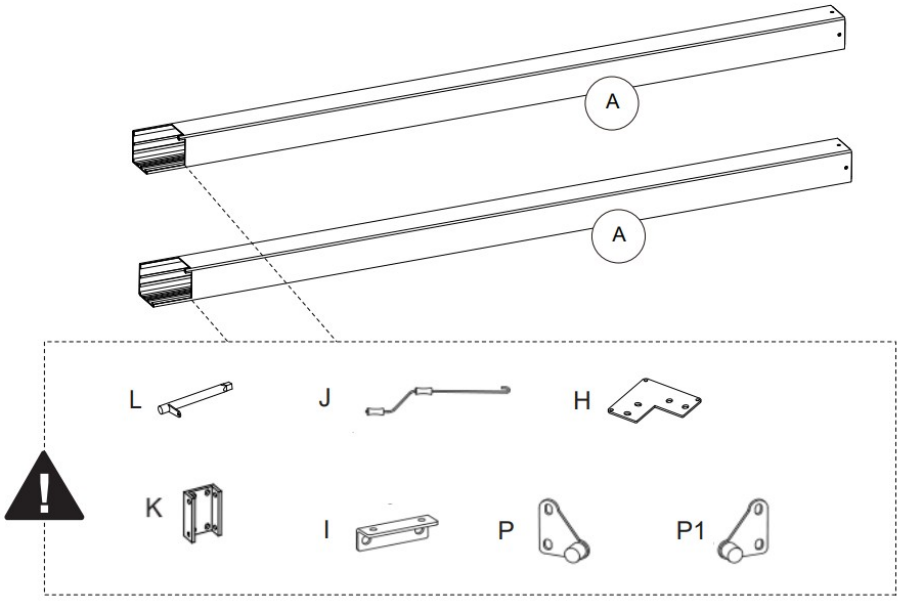


Vérifiez que les câbles repérés sont correctement sortis de la structure. Manipulez-les avec précaution, sans tirer excessivement, afin de ne pas endommager les câbles ni leurs connecteurs.

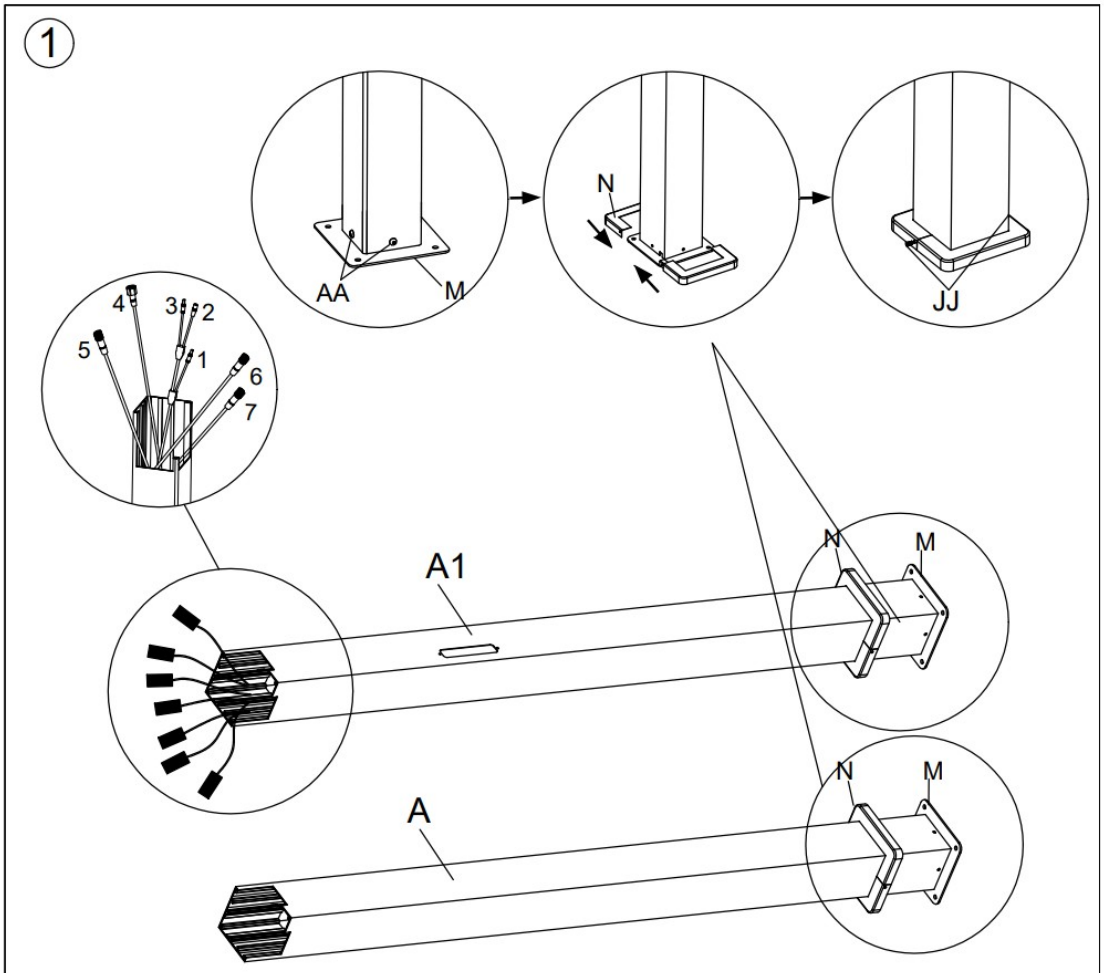


A	3PCS		N	8PCS	
A1	1PCS		M	4PCS	
AA	16PCS	M6*15	JJ	8PCS	M5*12
FF	1PC	4mm 4mm			


②

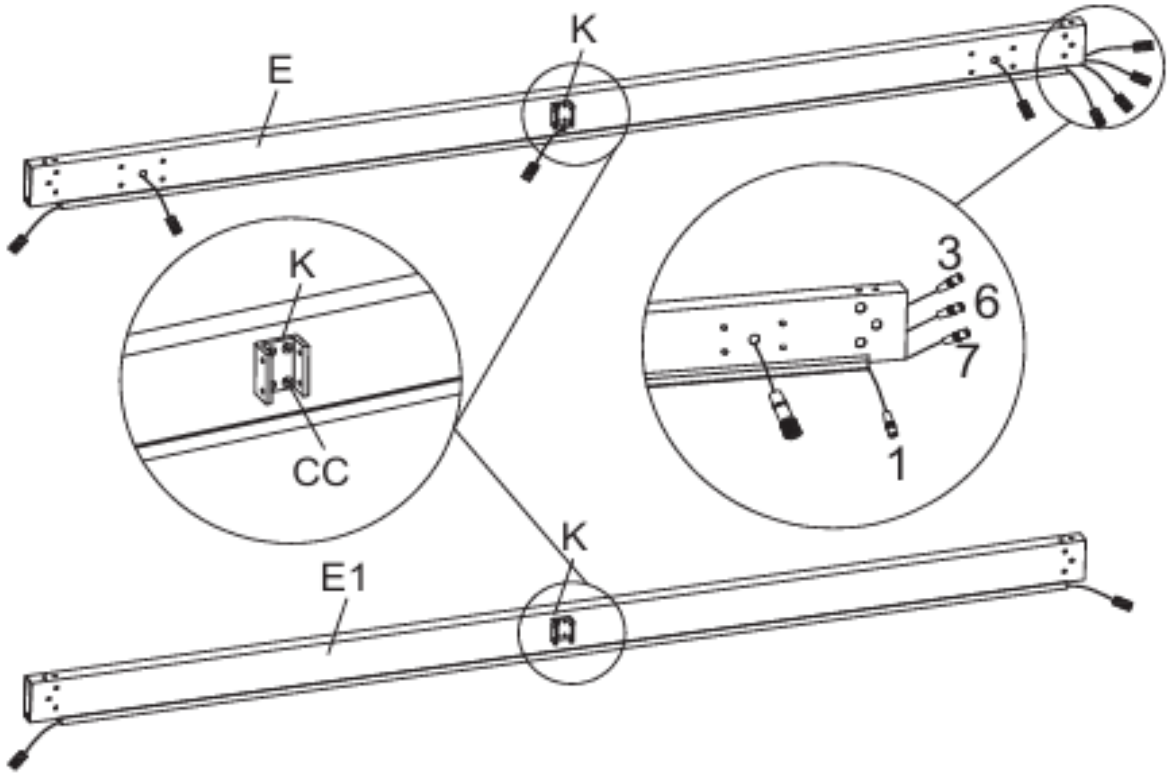

E	1PC		K	2PCS	
E1	1PC		CC	8PCS	M6*15
FF	1PC	4mm 4mm			

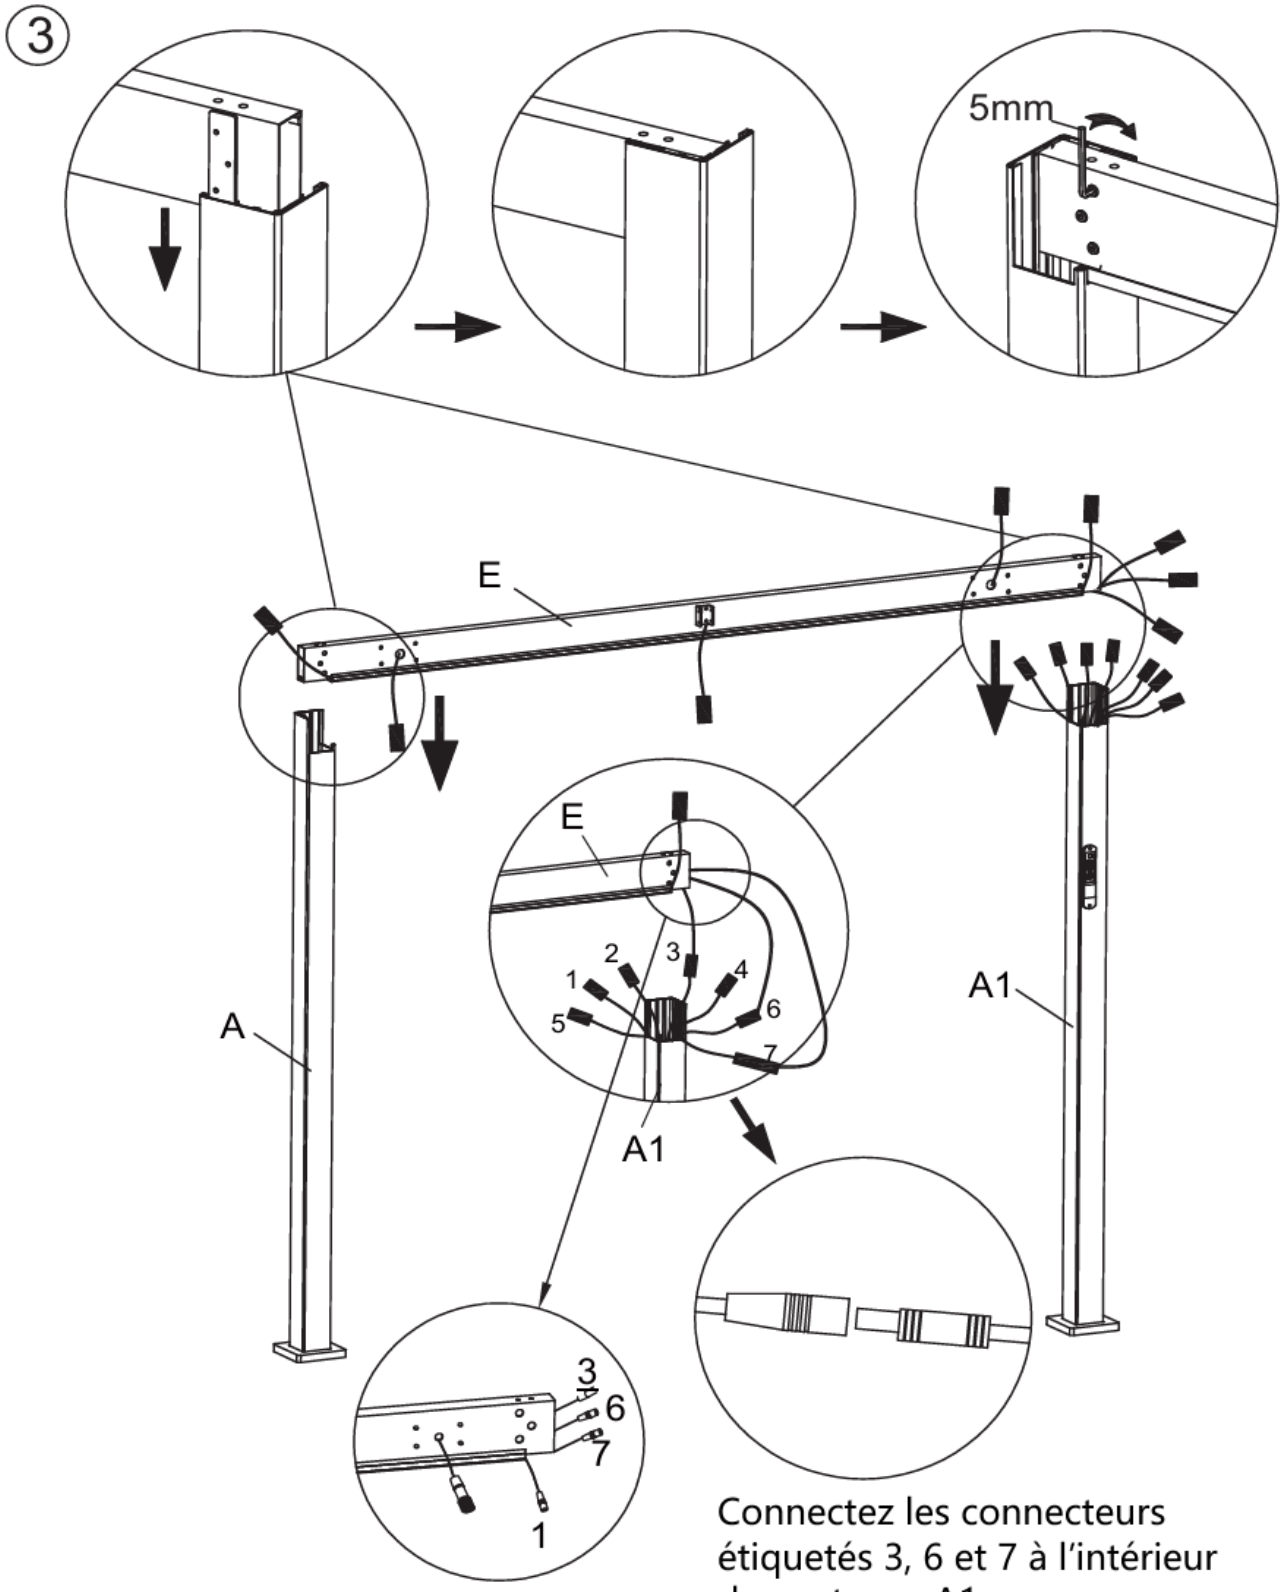


Connectez les connecteurs étiquetés 3, 6 et 7 à l'intérieur des poteaux A1.

E	1PC		FF	1PC	 5mm


15

④

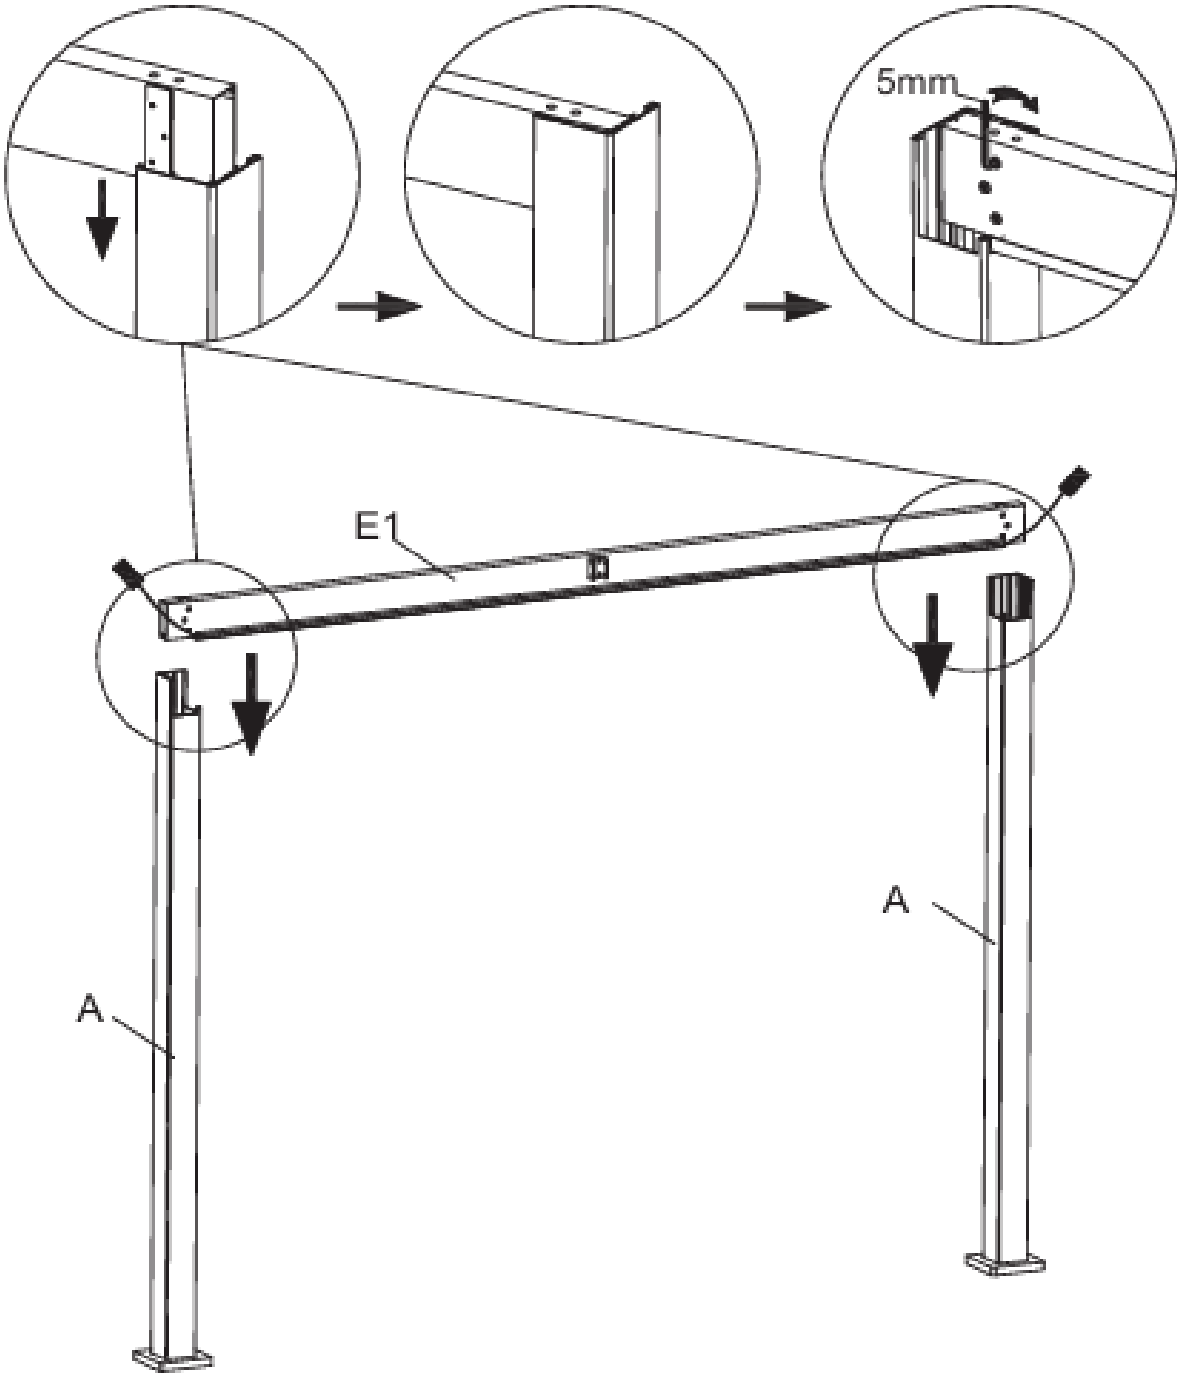


E1	1PC		FF	1PC	 5mm


⑤

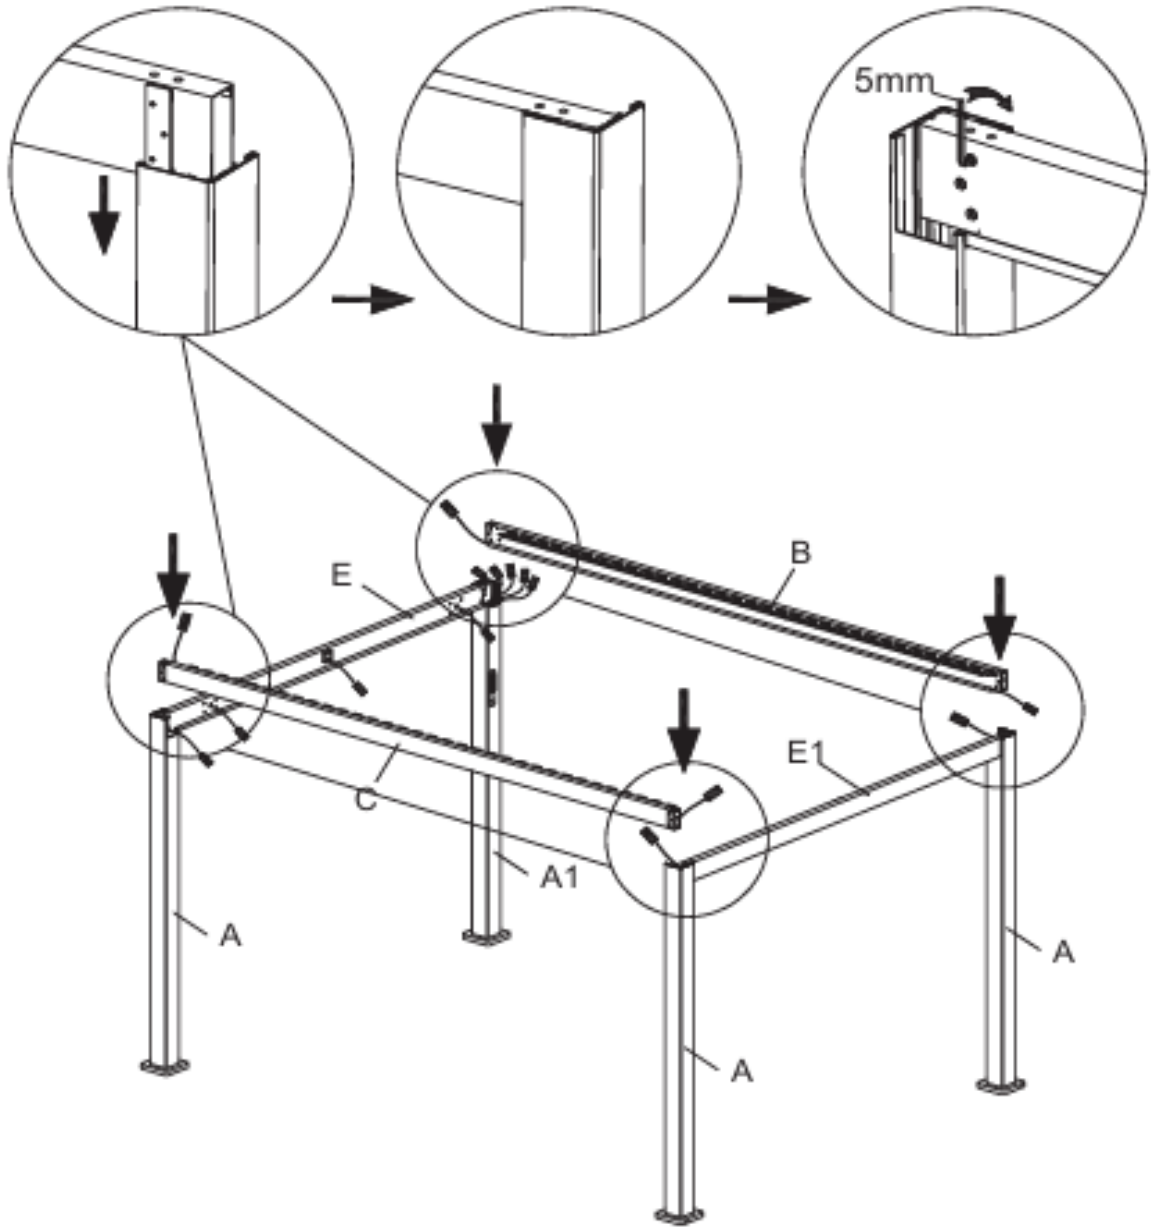


B	1PC		C	1PC	
FF	1PC	5mm			

⑥ Connectez le connecteur de fil étiqueté 1 dans le poteau A1 au connecteur étiqueté 1 dans les poutres E et le fil étiqueté 2 aux connecteurs dans les poutres B.

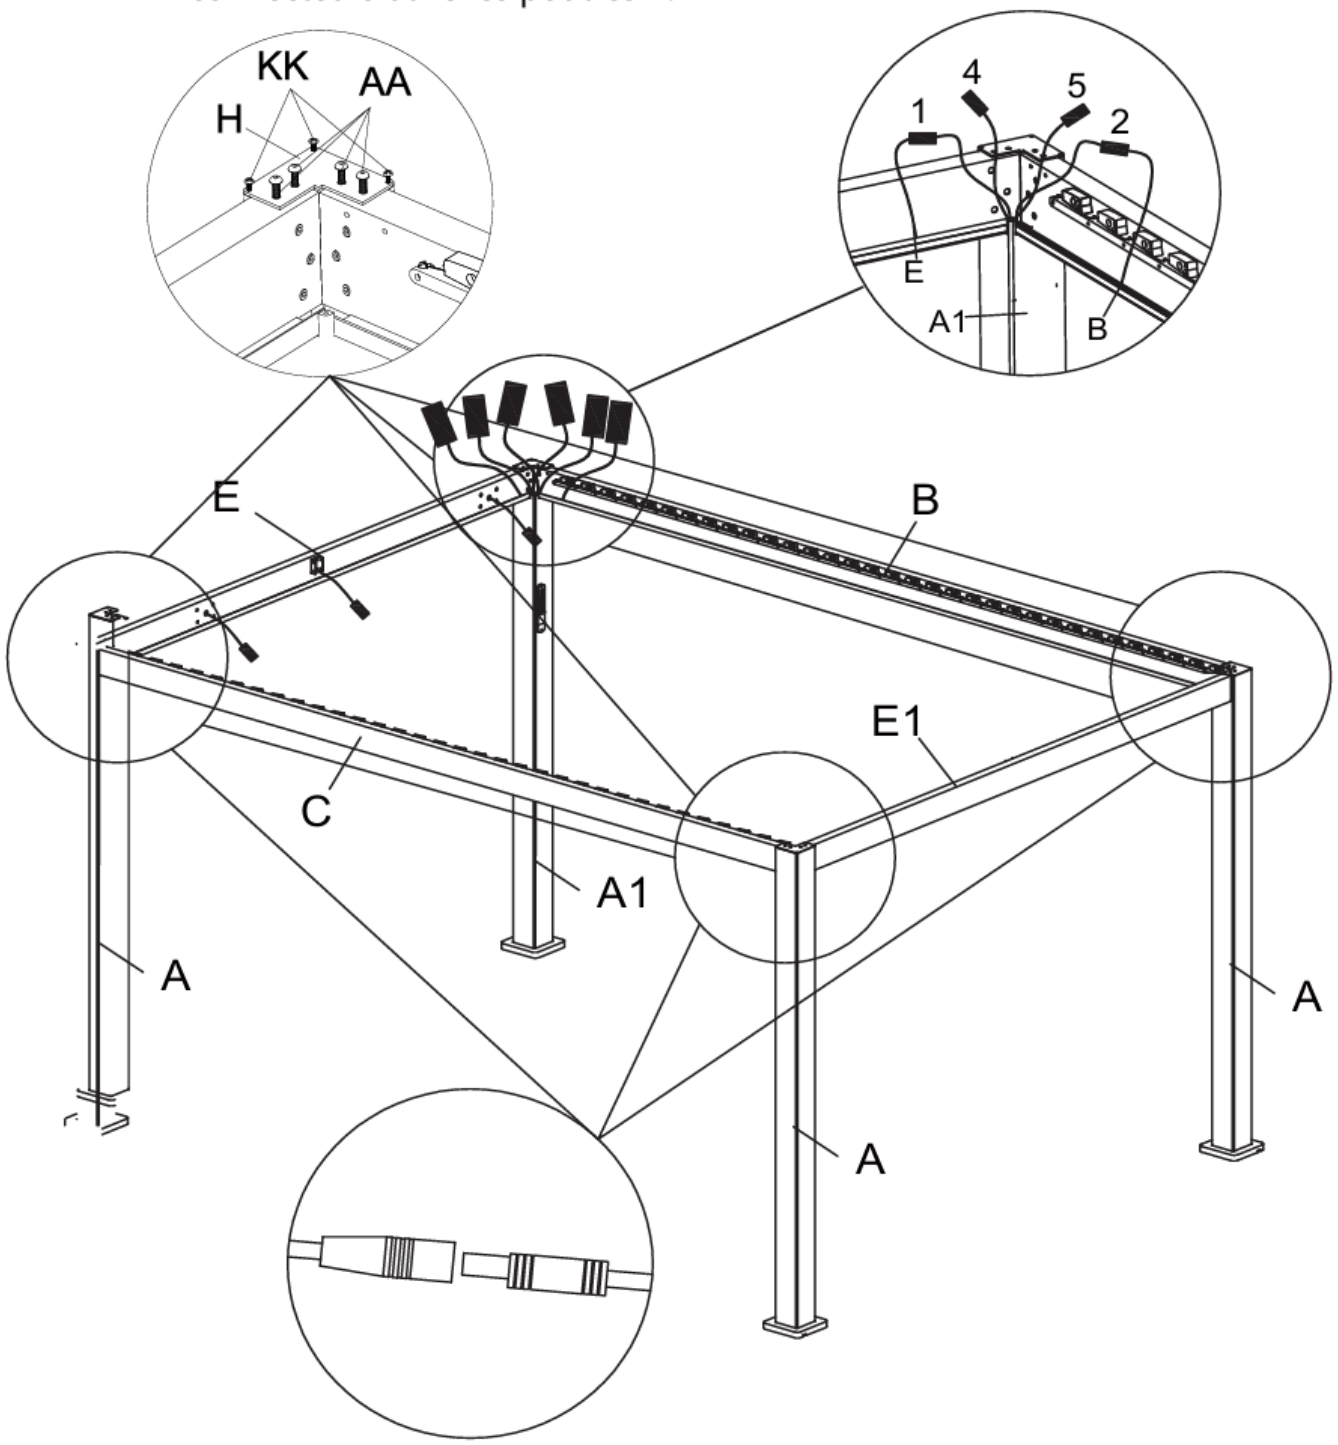


H	4PCS		AA	16PCS	 M6*15
FF	1PC	 4mm 4mm	KK	12PCS	 M5*12

7 Connectez les connecteurs de fils du schéma détaillé aux poutres D.

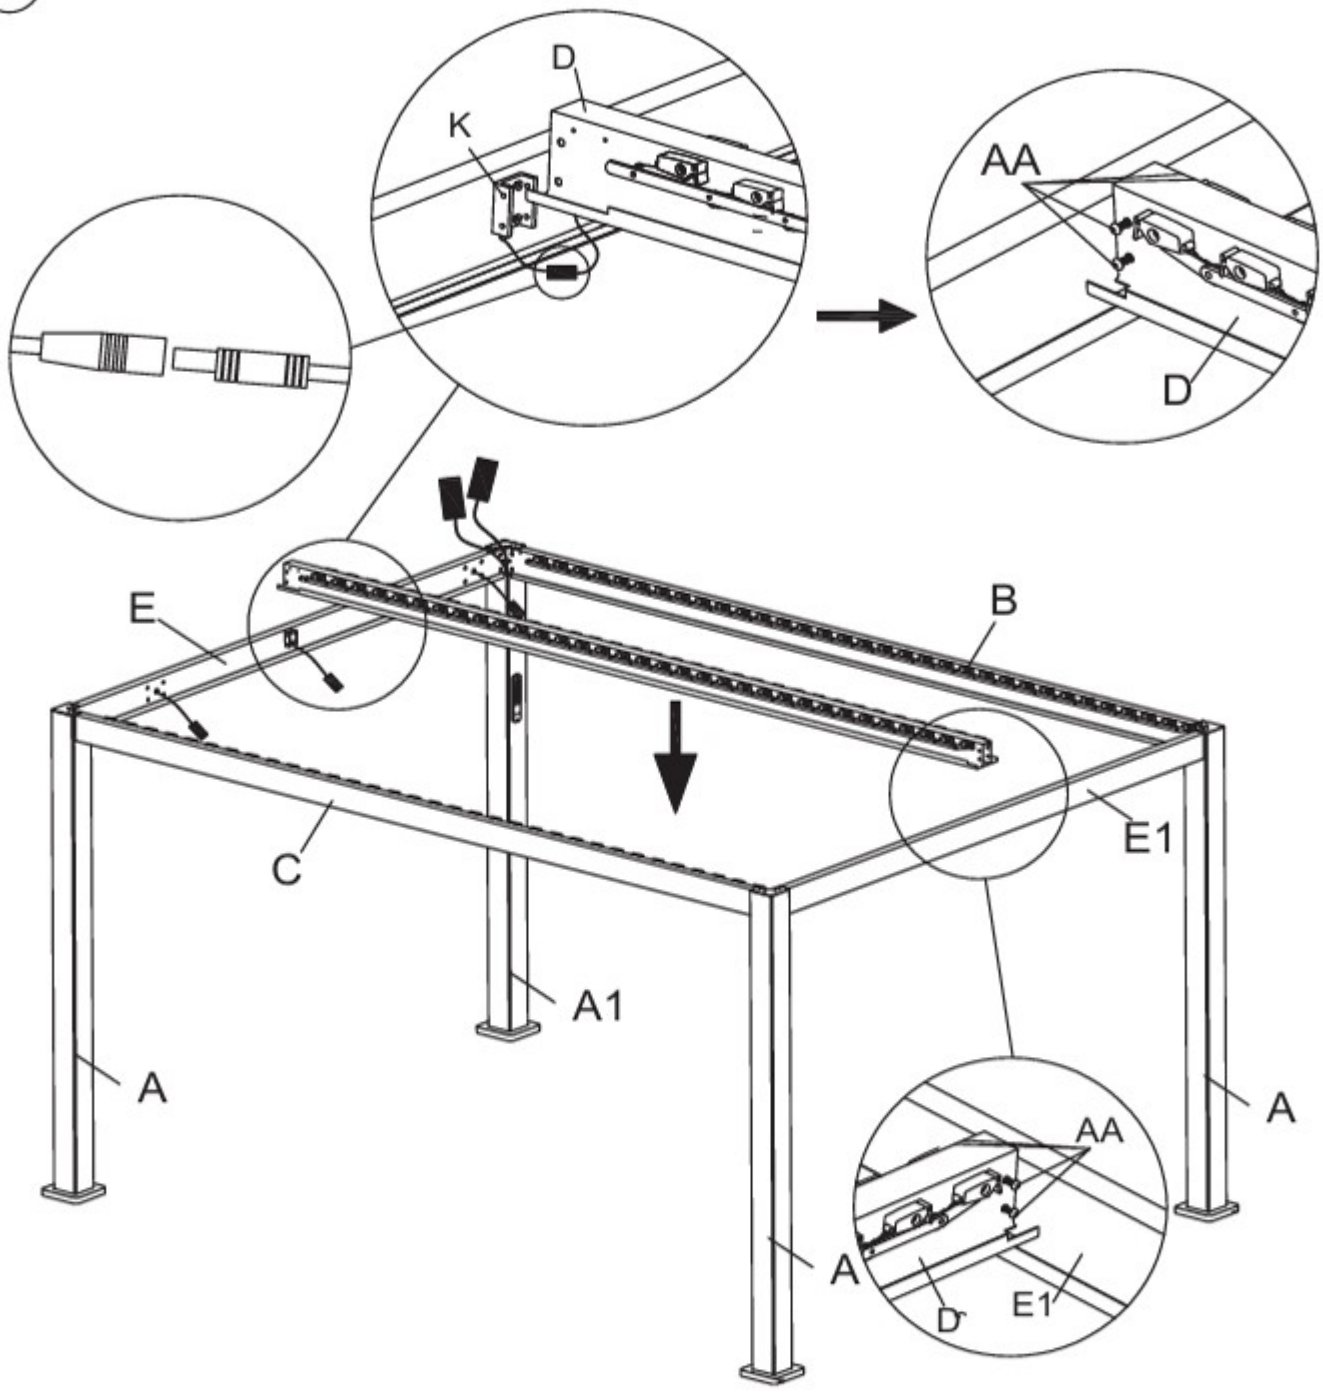


D	1PC		FF	1PC	4mm 4mm
AA	8PCS	M6*15			

8

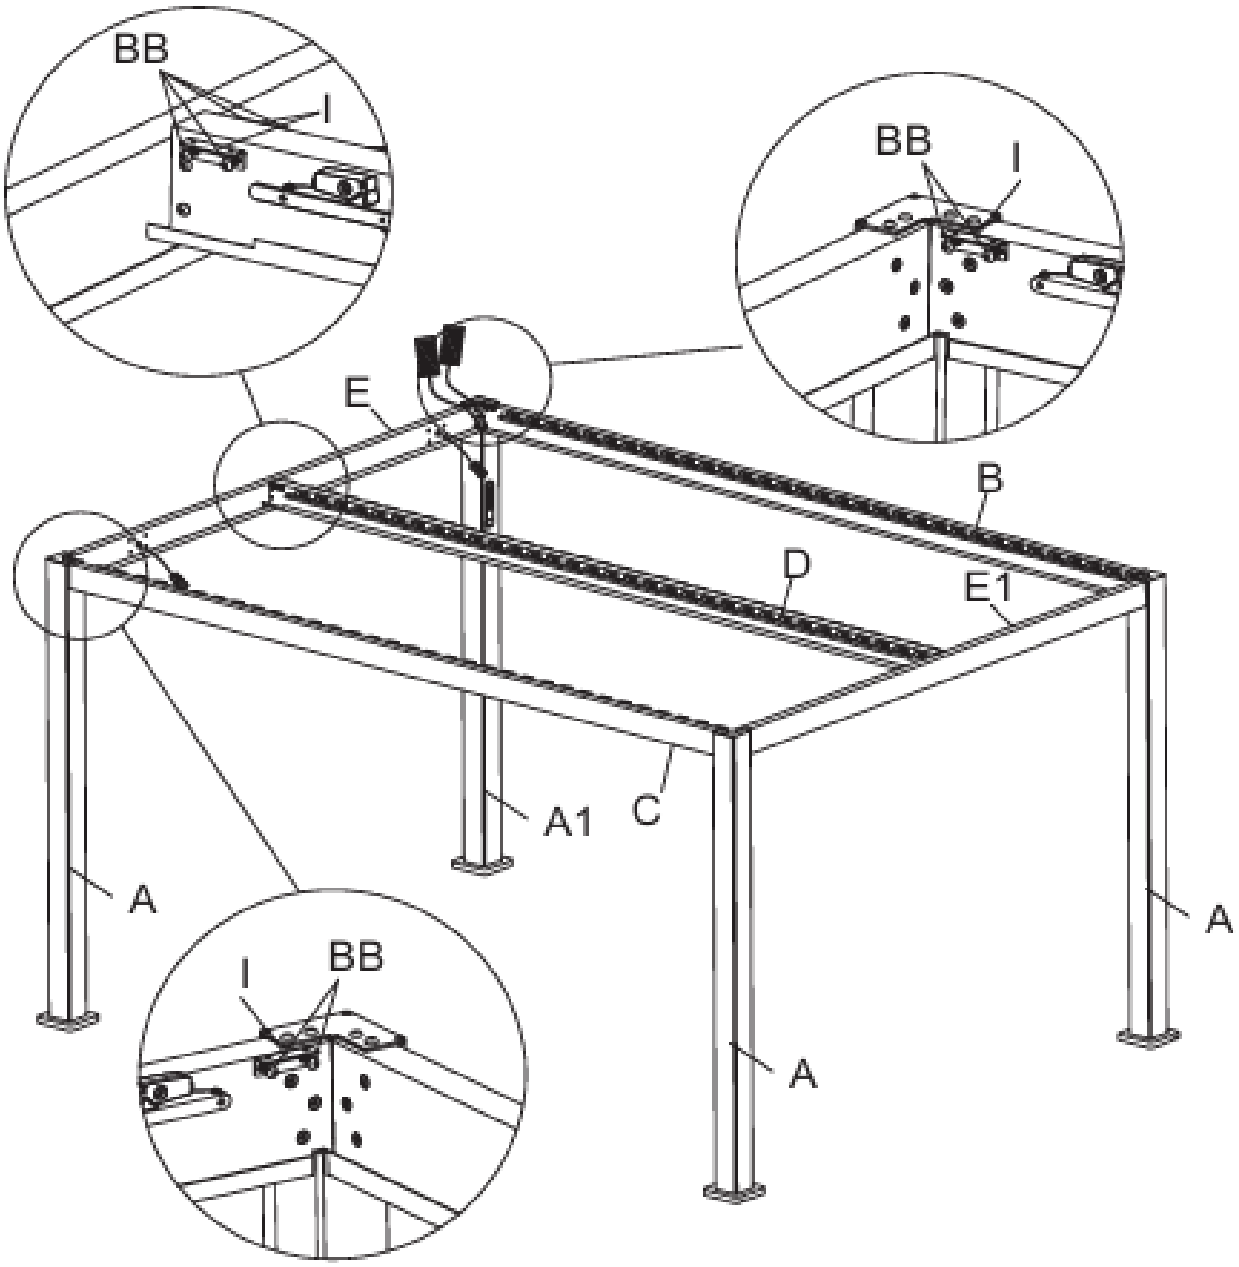


I	4PCS		BB	8PCS	 M6*10
FF	1PC	 4mm 4mm			

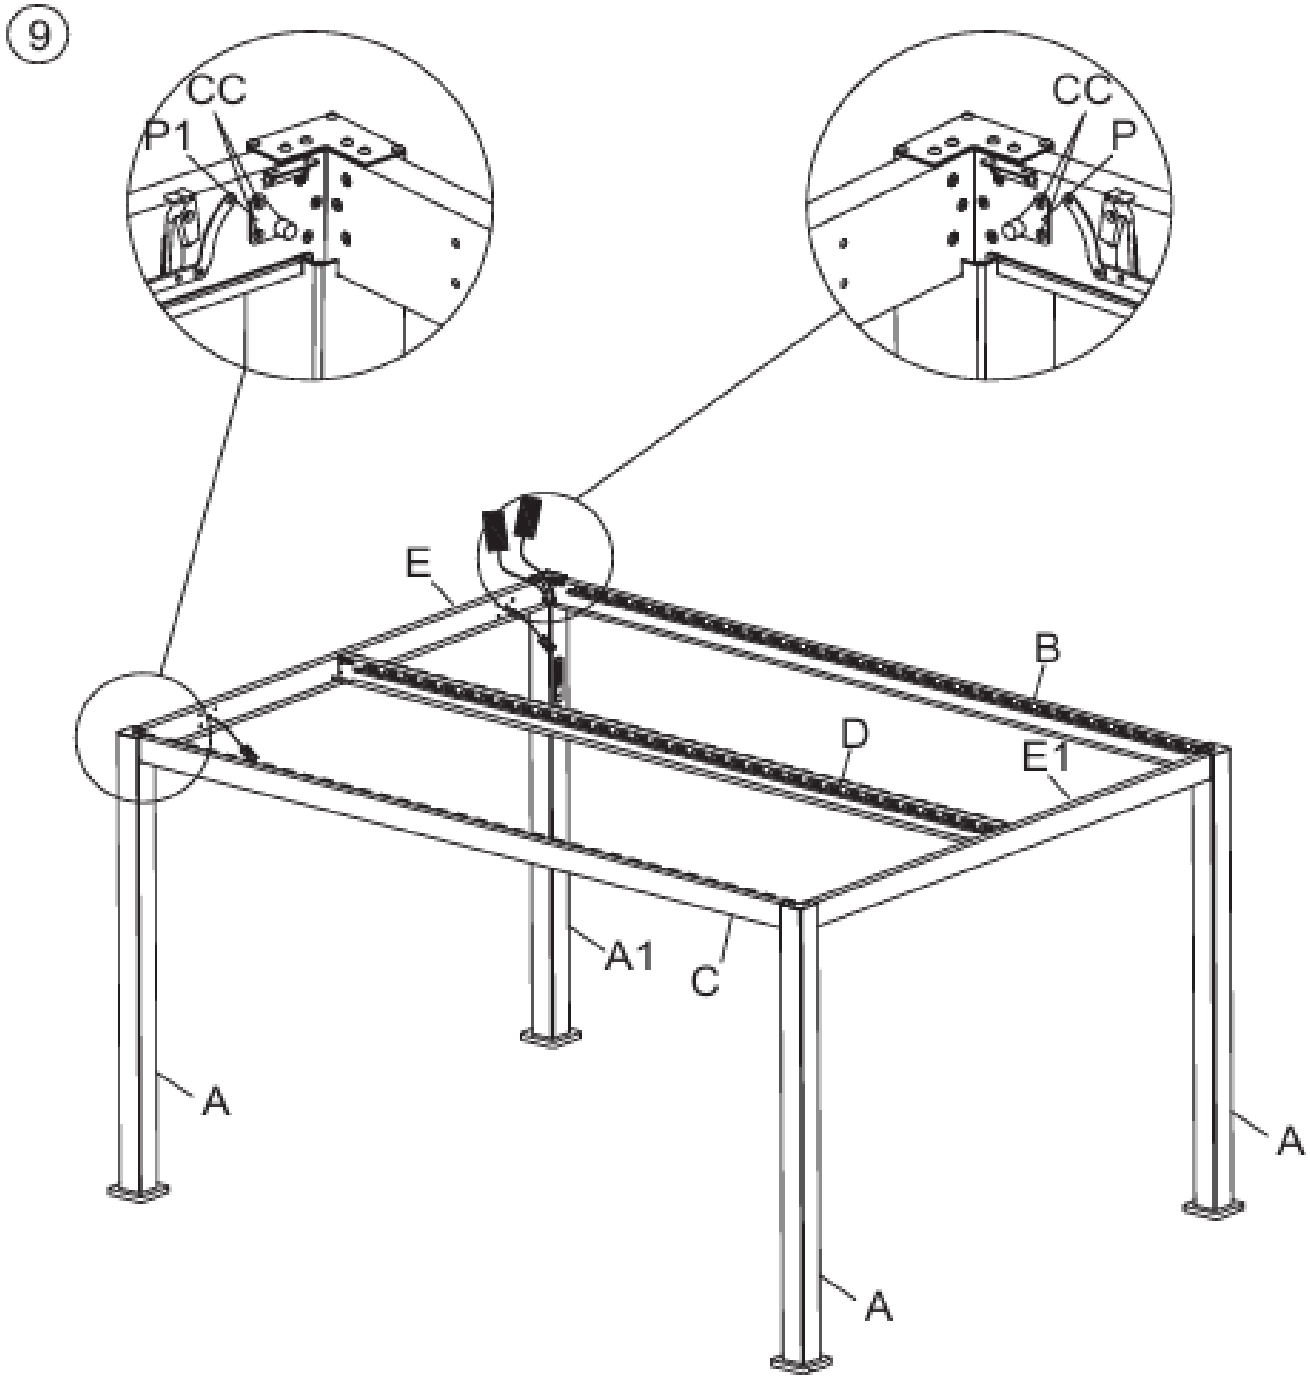


P	1PC		P1	1PC	
CC	4PCS	M6*15	FF	1PC	4mm 4mm

⑩ Connectez les fils de la pièce O dans le schéma ci-dessous aux positions correspondantes dans les poutres E.

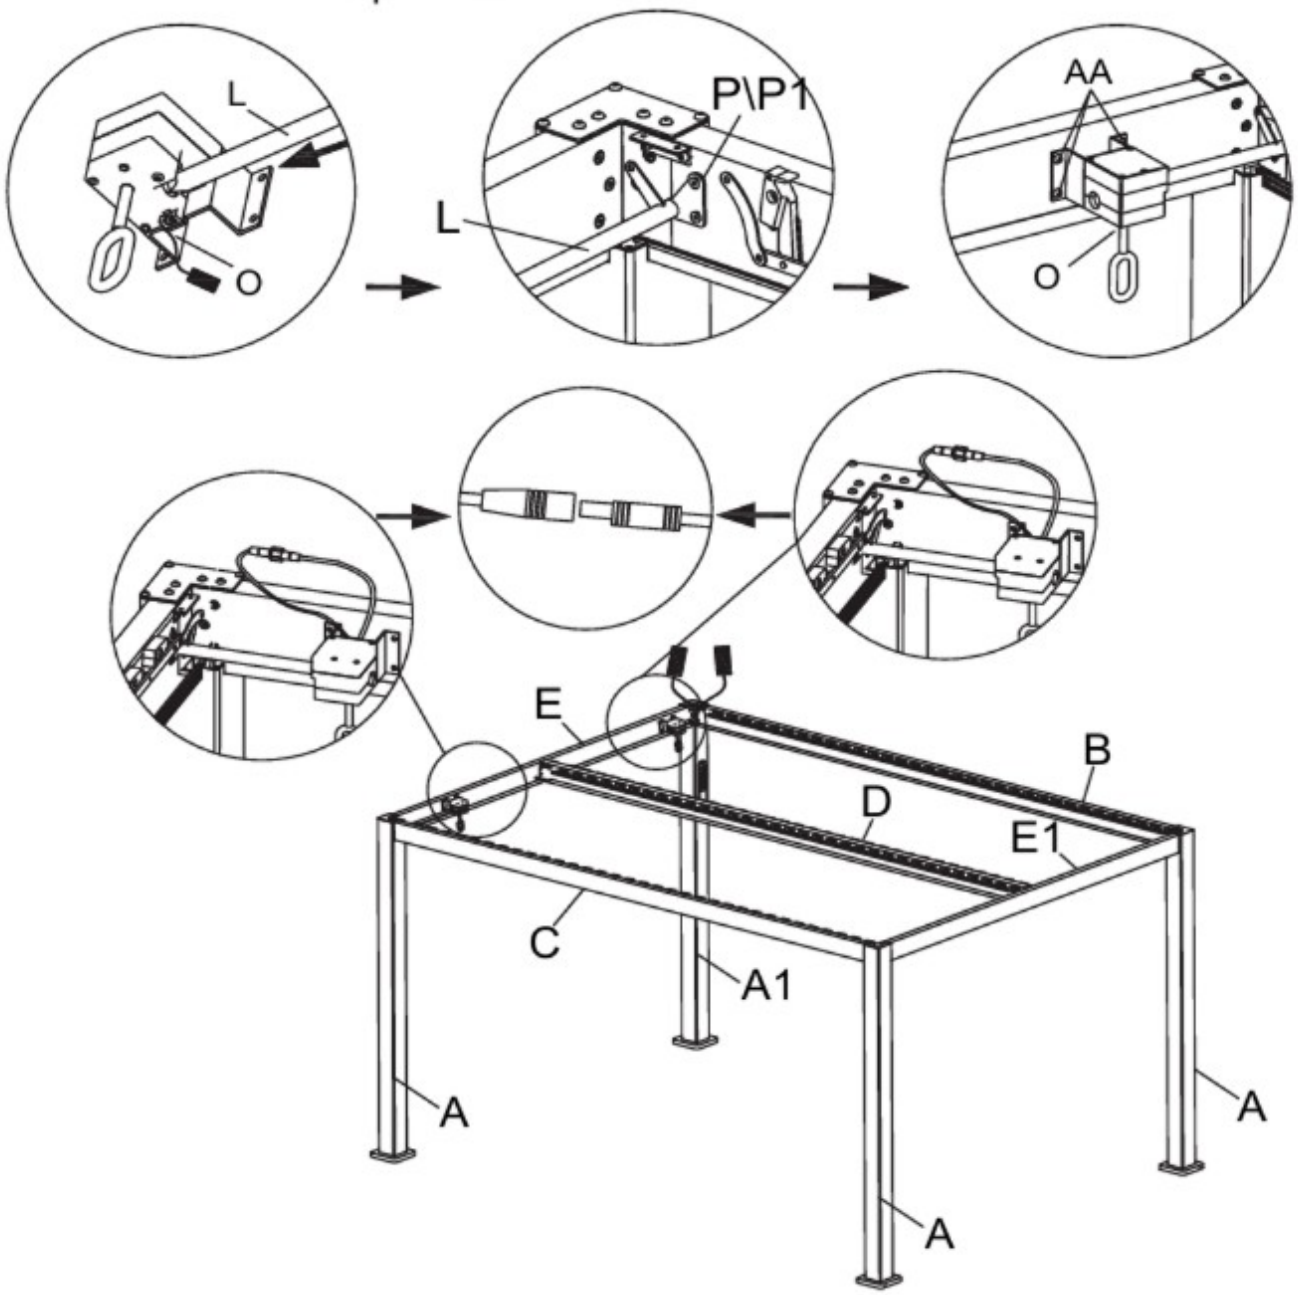

O	2PCS		AA	8PCS	 M6*15
L	2PCS		FF	1PC	 4mm 4mm


11

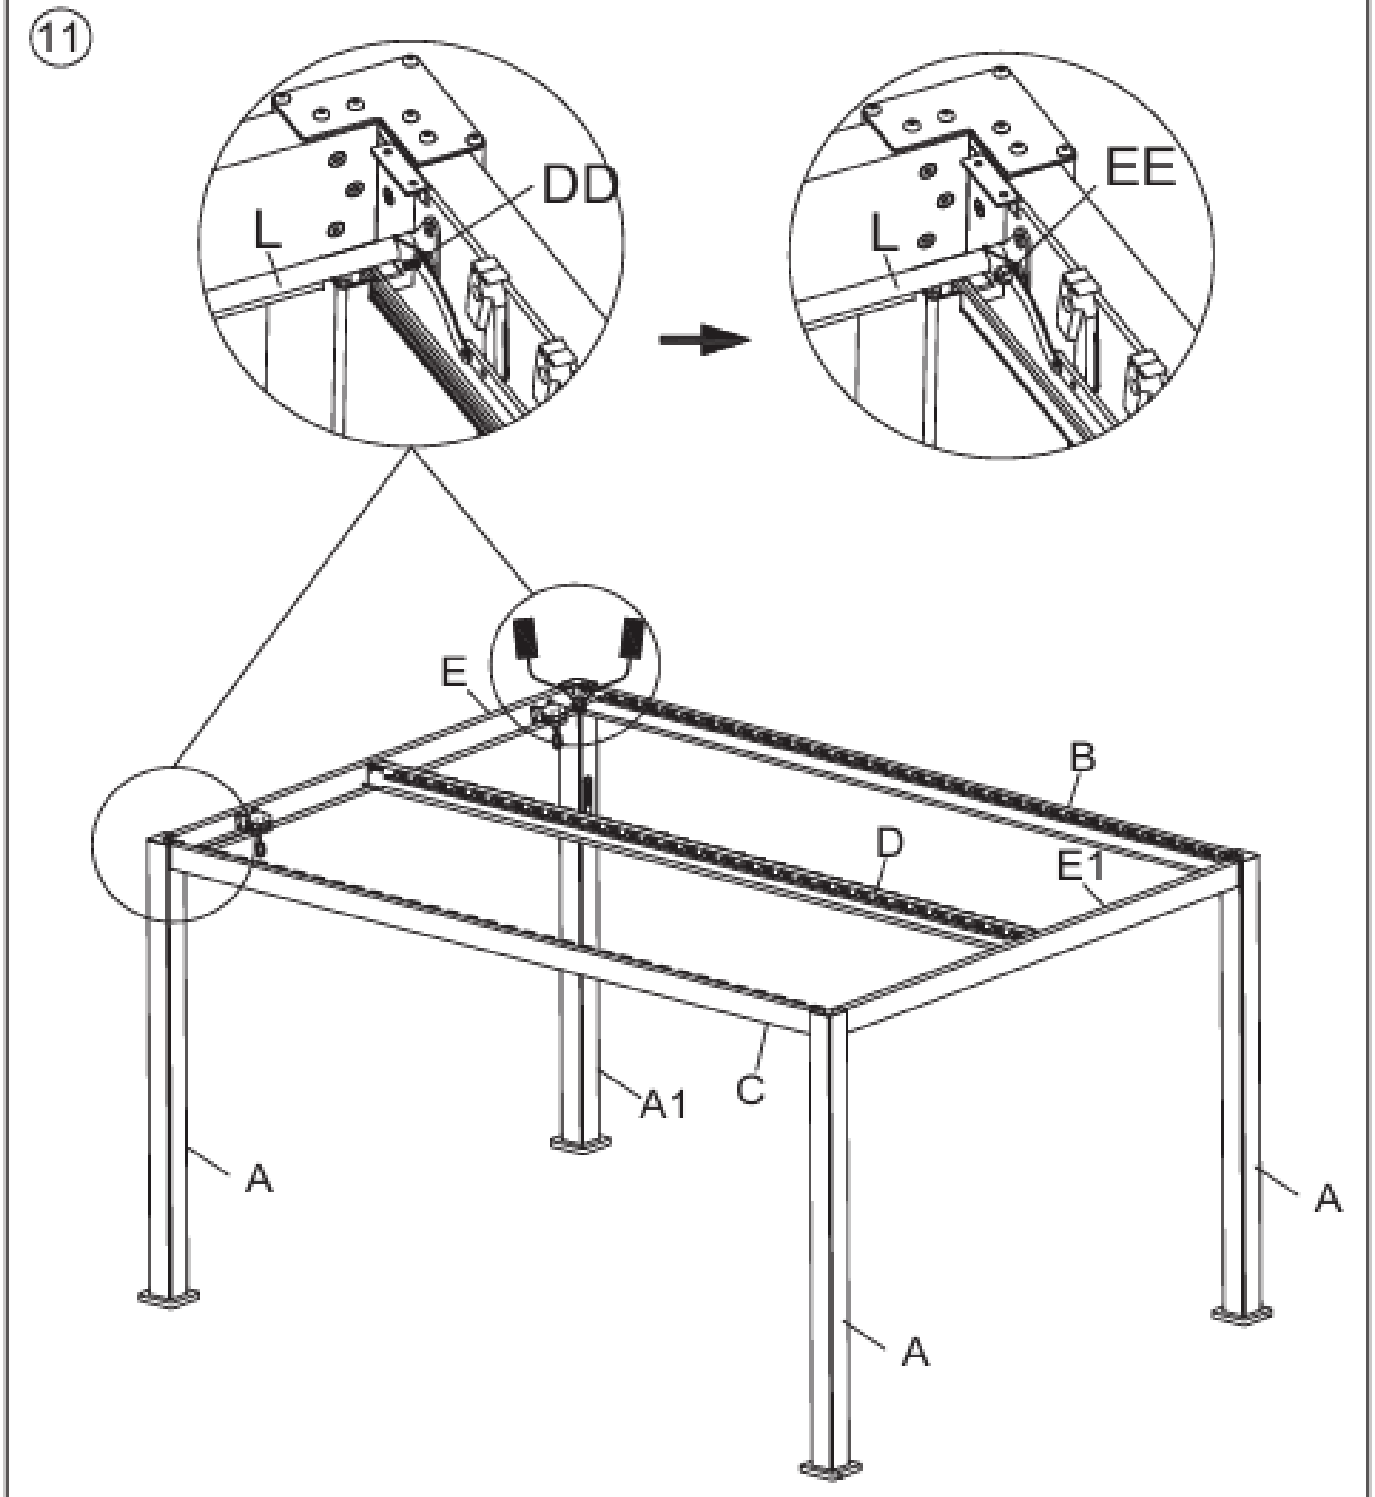

DD	2PCS	M6*13	EE	2PCS	M6


INSTALLATION DES STORES AUTOMATIQUES

⑫

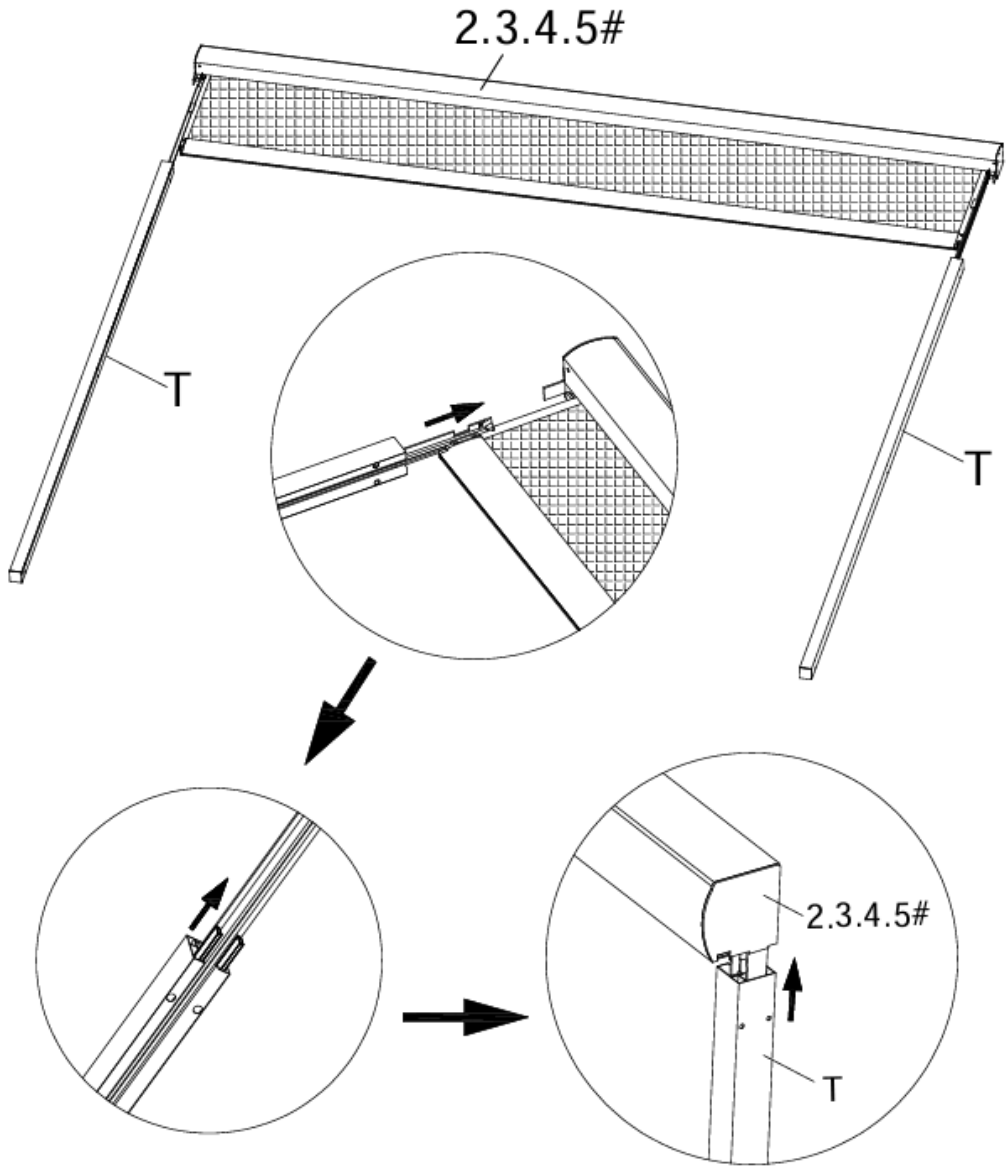


2#	1		3#	1	
4#	1		5#	1	
T	8				


13

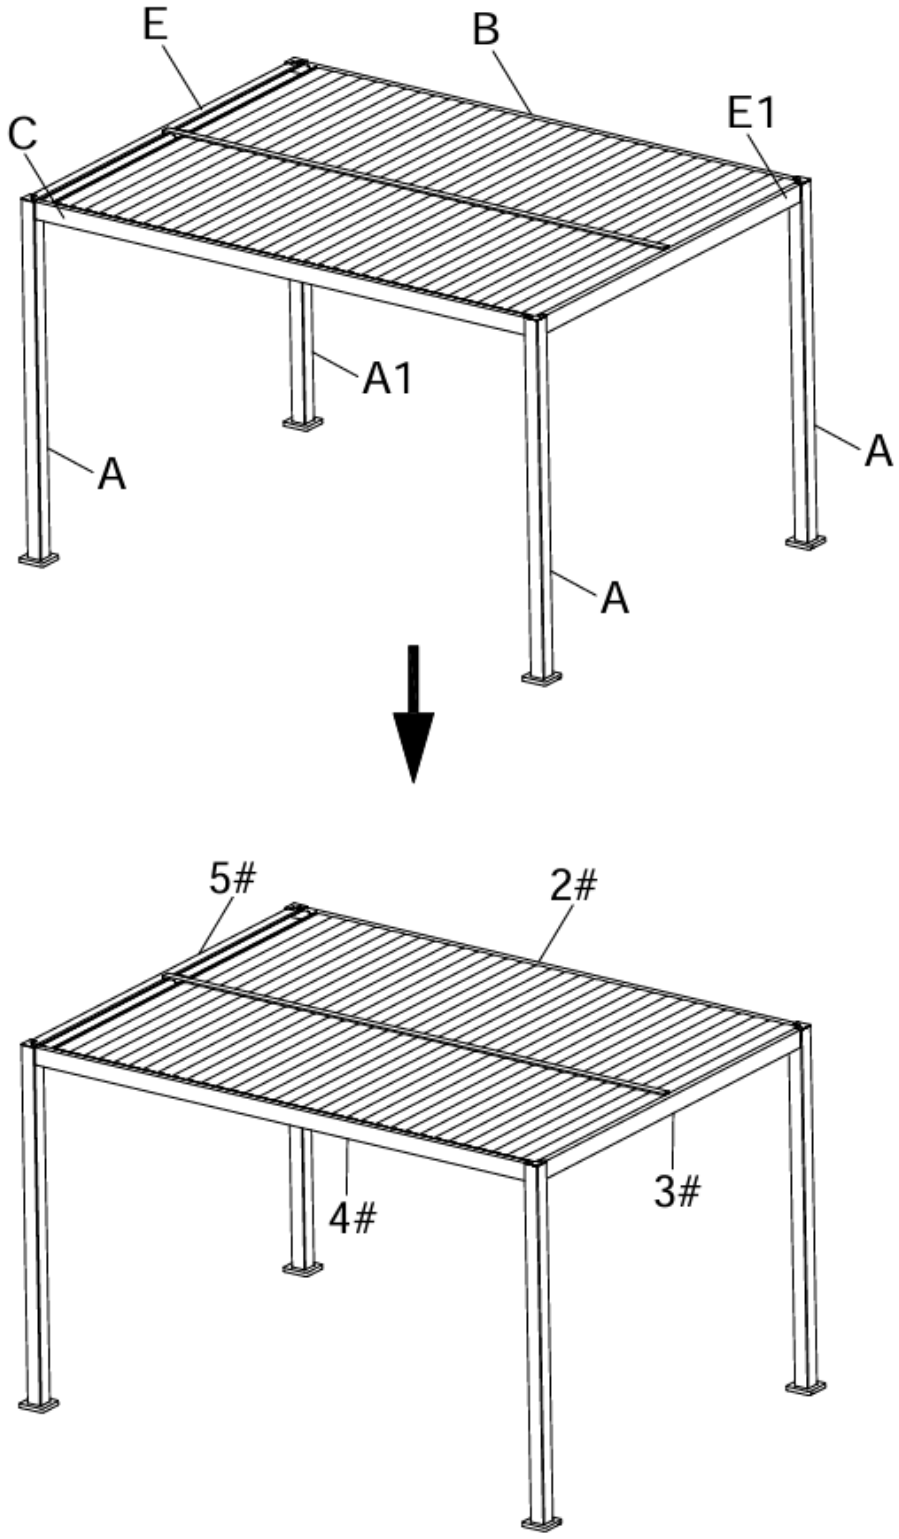

14

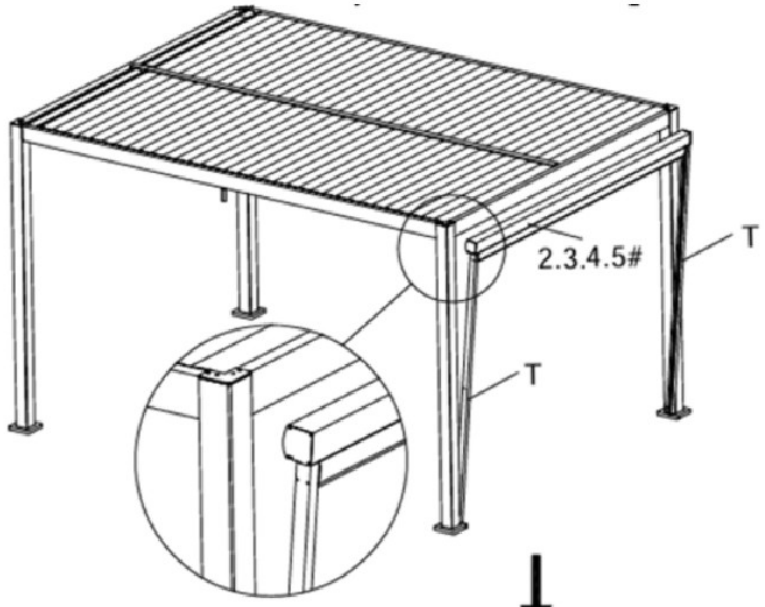


15

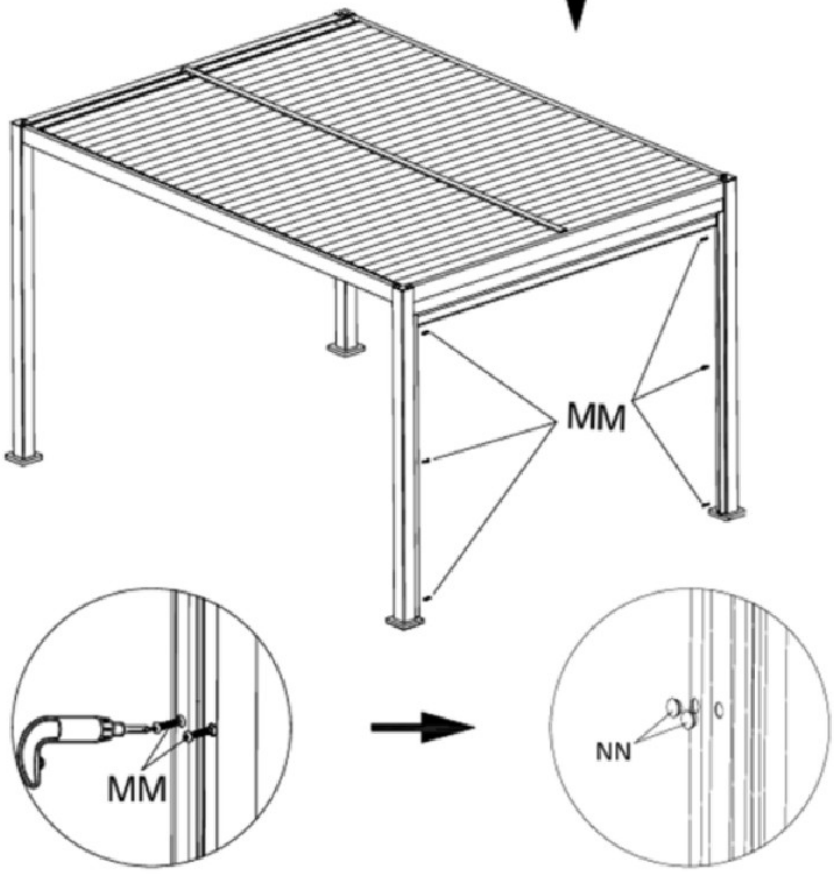


MM	48	 M3.5*32	NN	48	

16

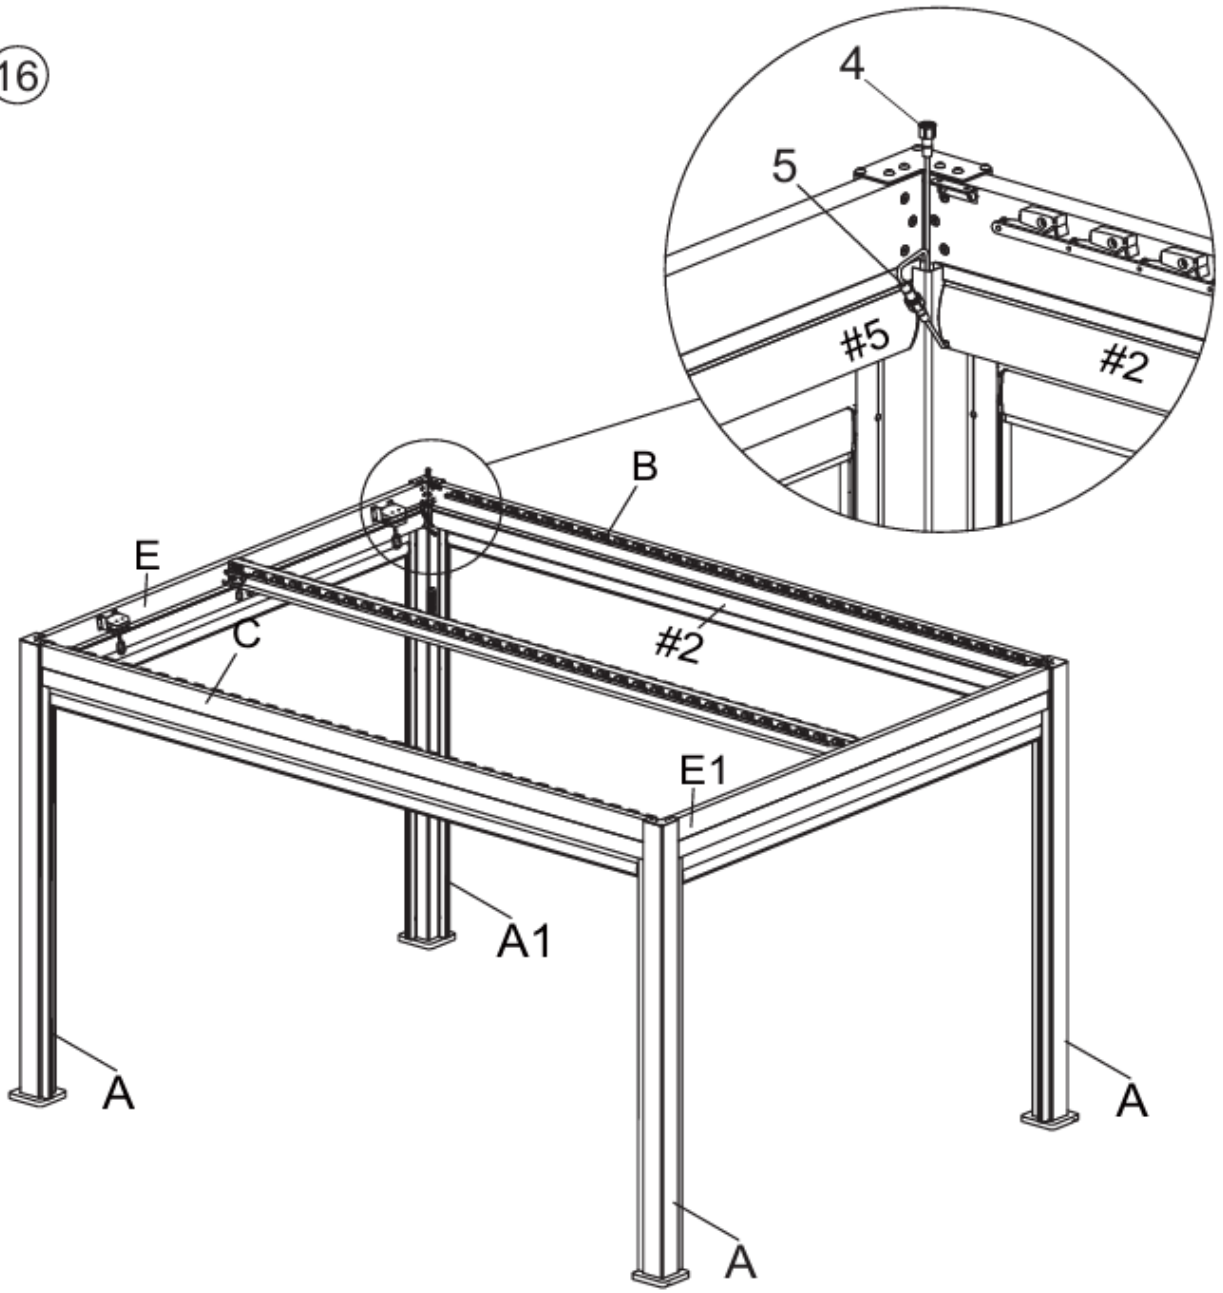


Écran d'affichage




Maintenez ce bouton enfoncé en continu.
Lorsque l'écran affiche « 2 »,
cela indique que vous pouvez contrôler le rideau.

17

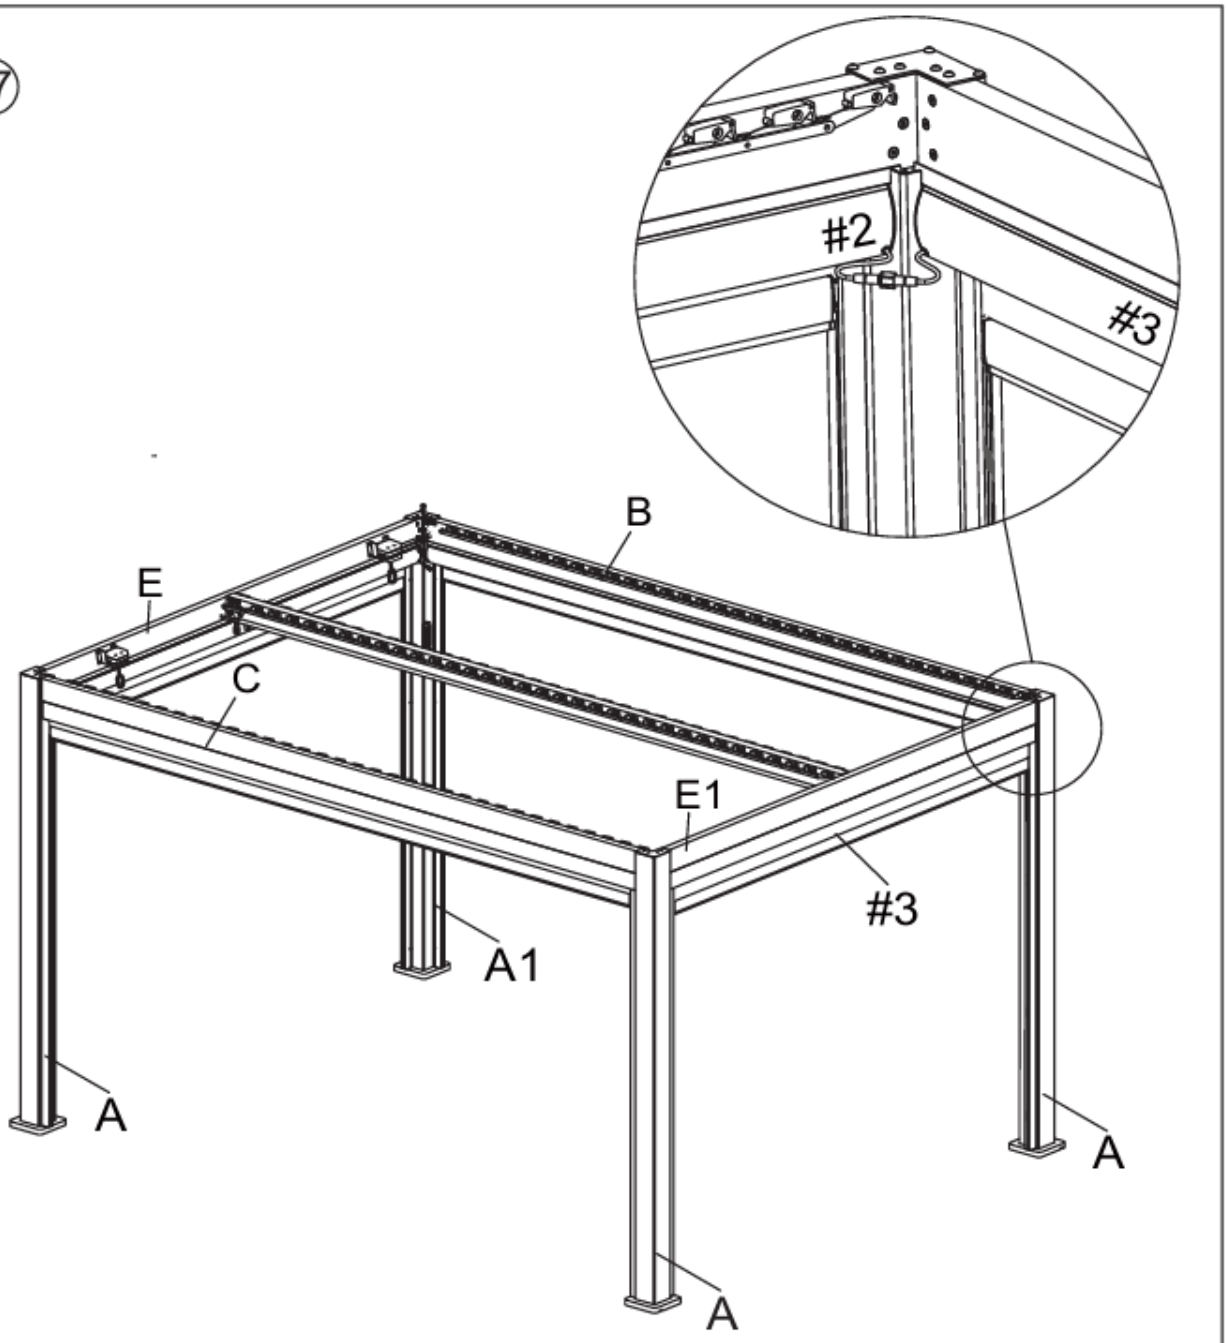


Écran d'affichage

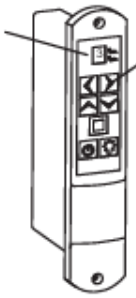


Maintenez ce bouton enfoncé en continu.
Lorsque l'écran affiche « 3 »,
cela indique que vous pouvez contrôler le rideau.

18

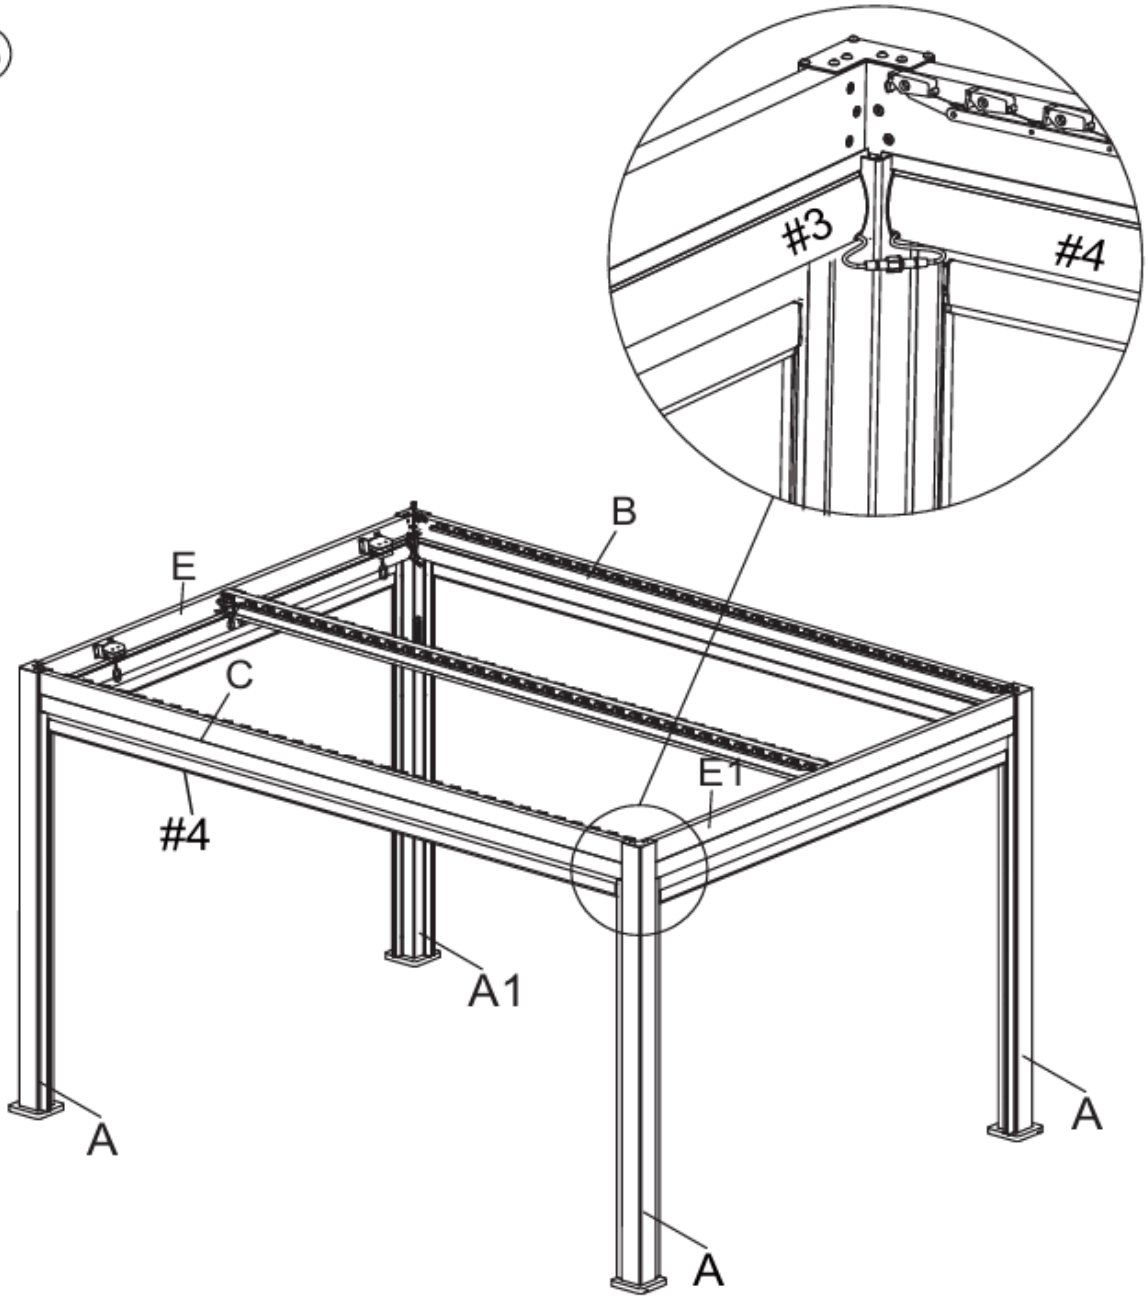


Écran d'affichage

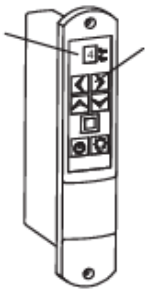


Maintenez ce bouton enfoncé en continu.
Lorsque l'écran affiche « 4 »,
cela indique que vous pouvez contrôler le rideau.

19

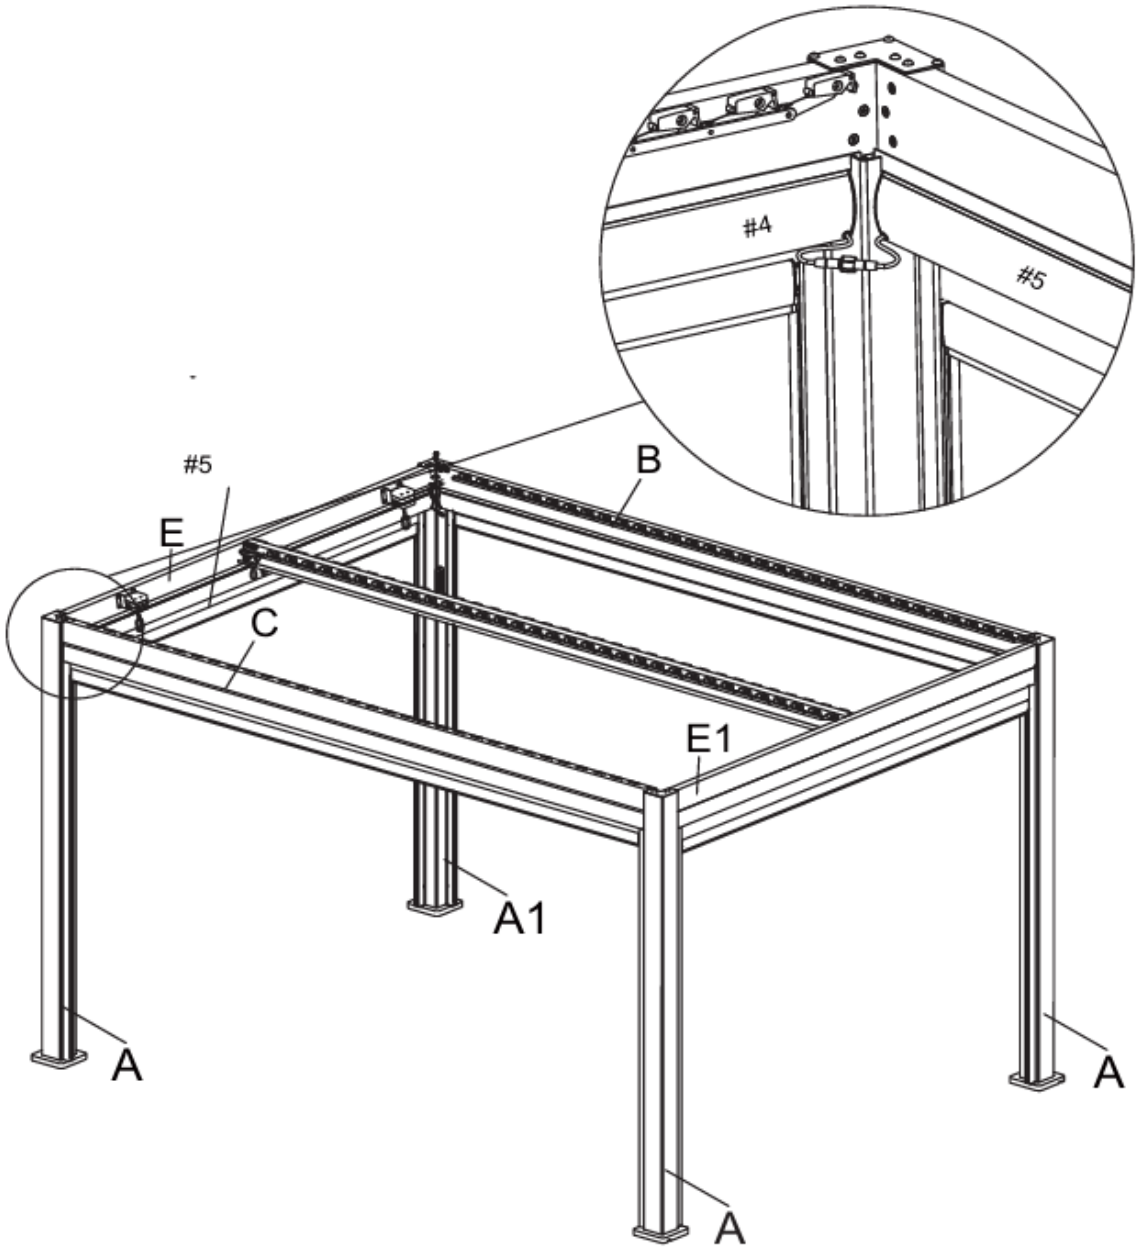


Écran d'affichage




Maintenez ce bouton enfoncé en continu.
Lorsque l'écran affiche « 5 »,
cela indique que vous pouvez contrôler le rideau.

20

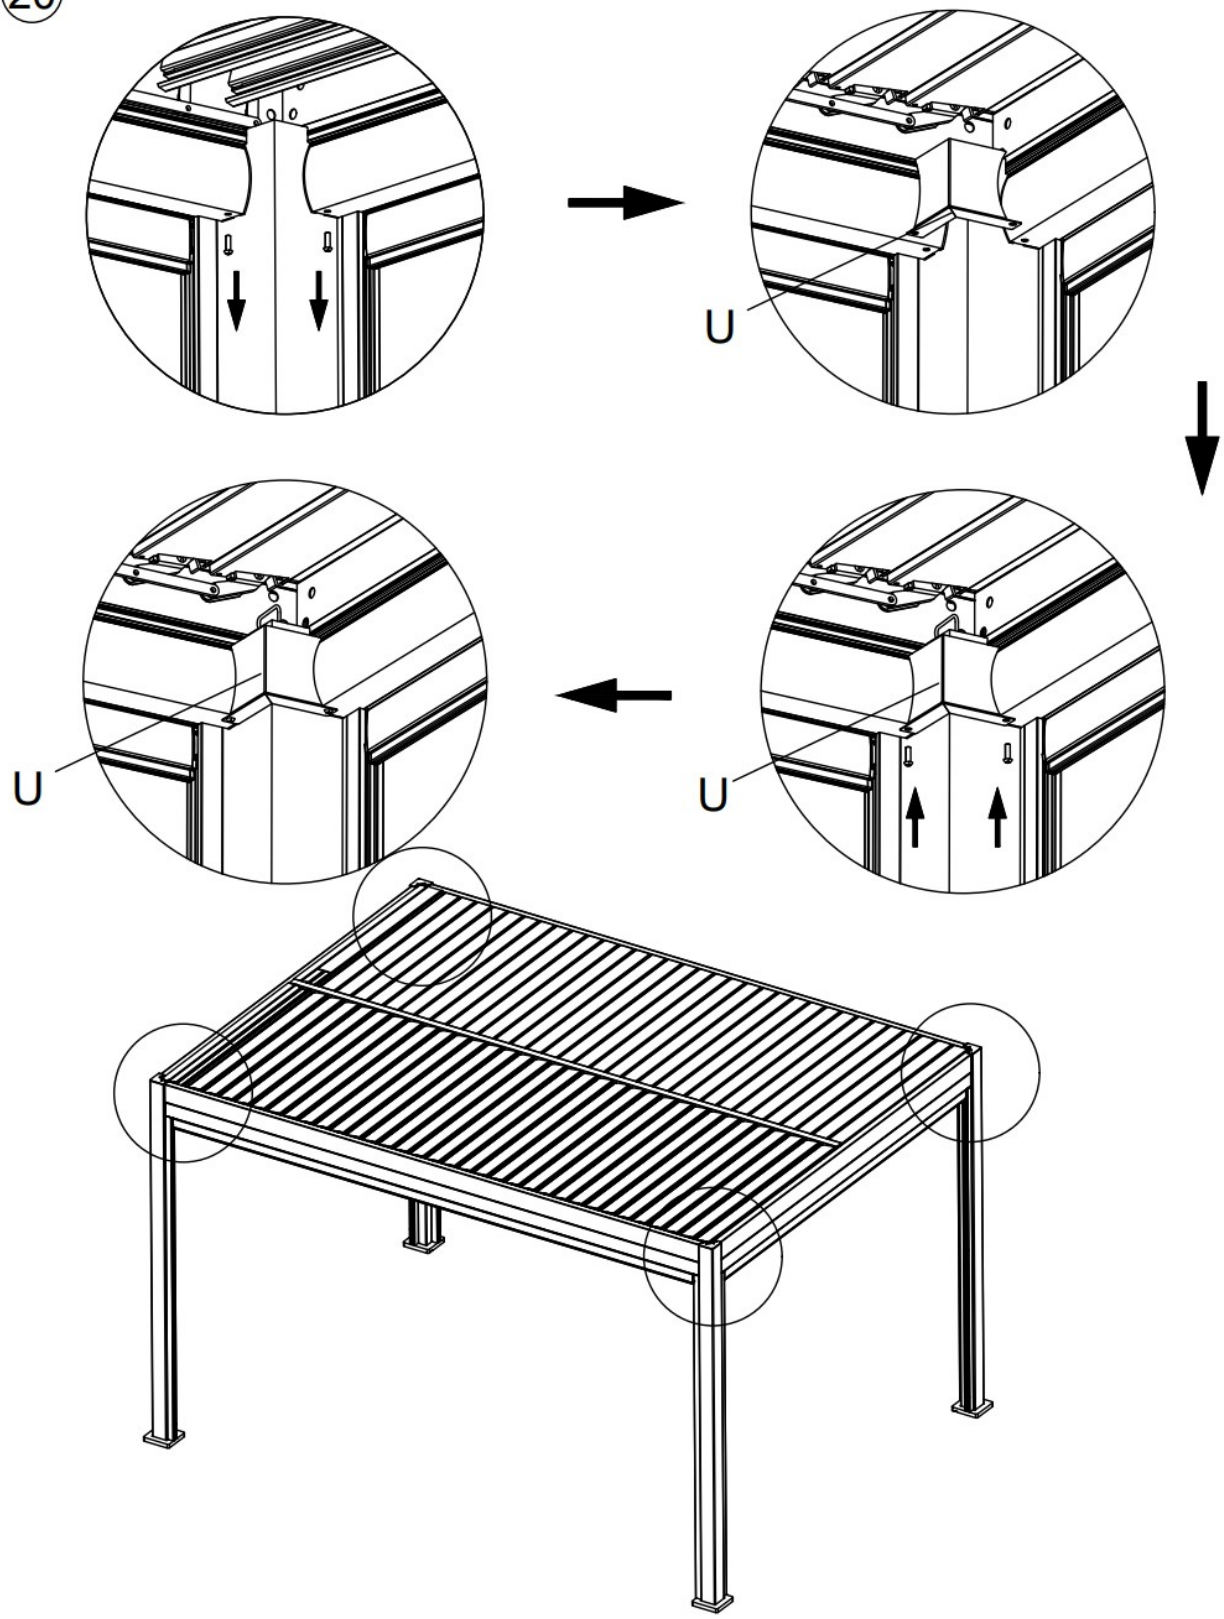


U	4				

21

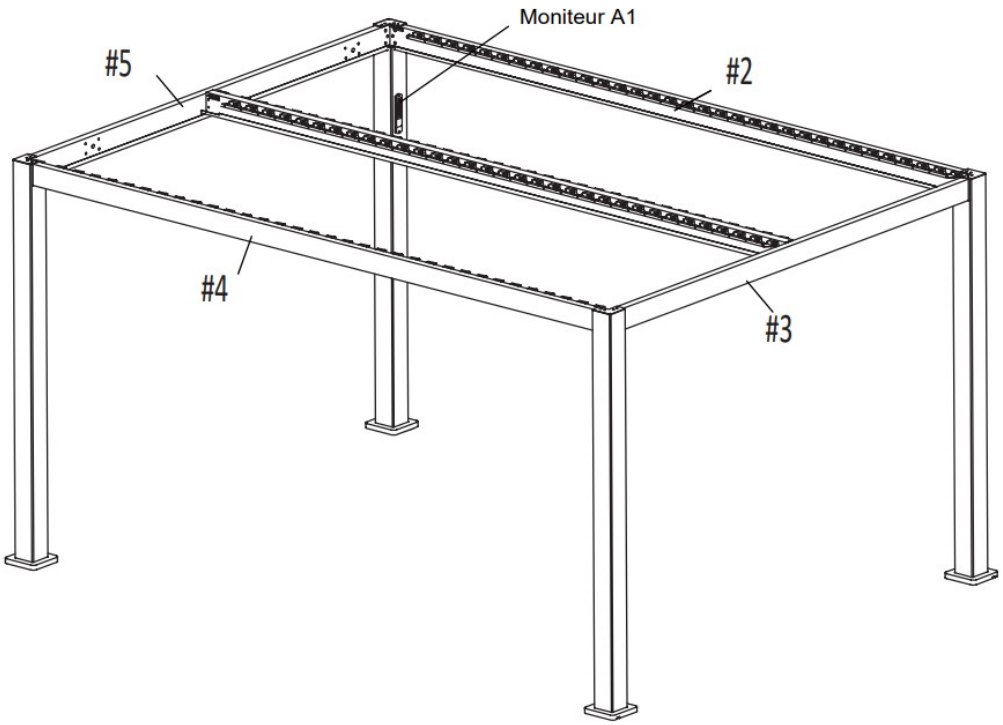


Contrôle de l'écran 2 à 5 par Moniteur A1

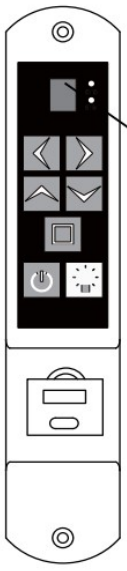


Écran 2 : contrôle du store #2
Écran 3 : contrôle du store #3
Écran 4 : contrôle du store #4
Écran 5 : contrôle du store #5

Moniteur A1

22

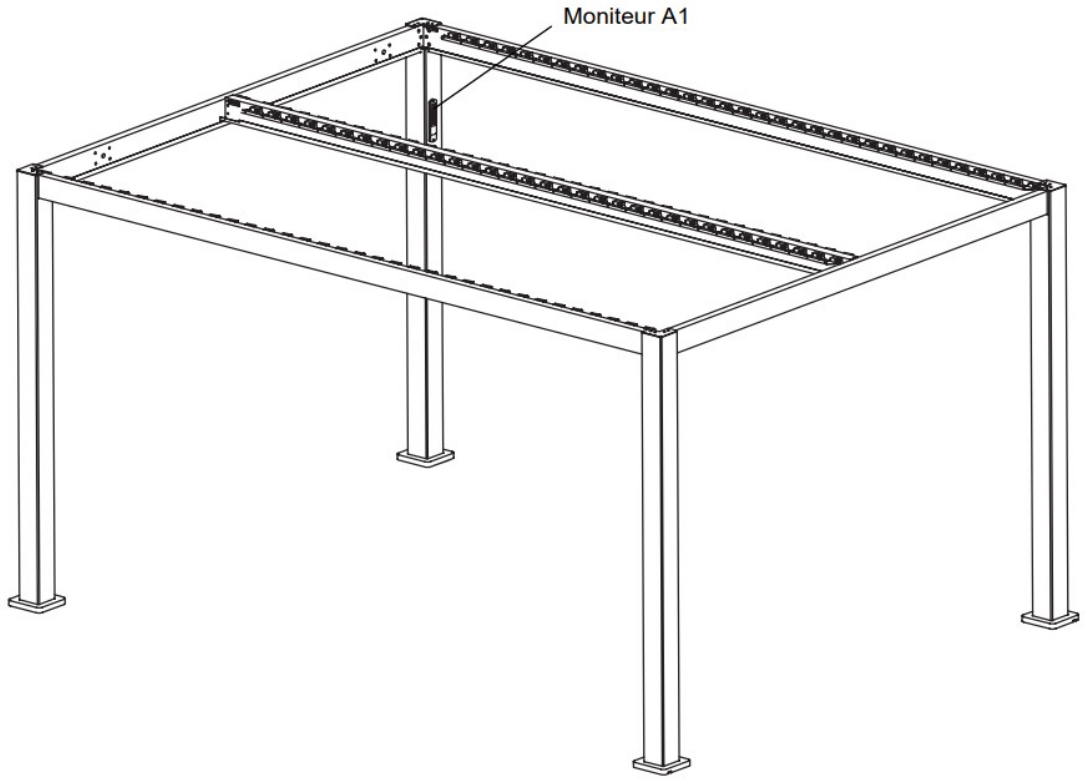



Contrôle de la lumière contrôlée par Moniteur A1,affiche L

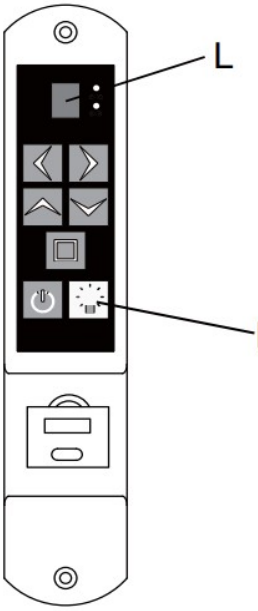

Moniteur A1


23

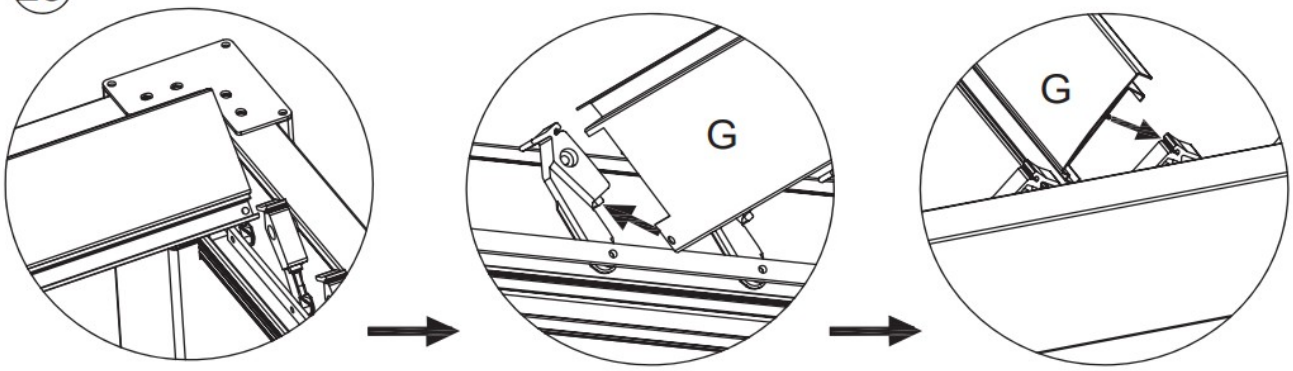


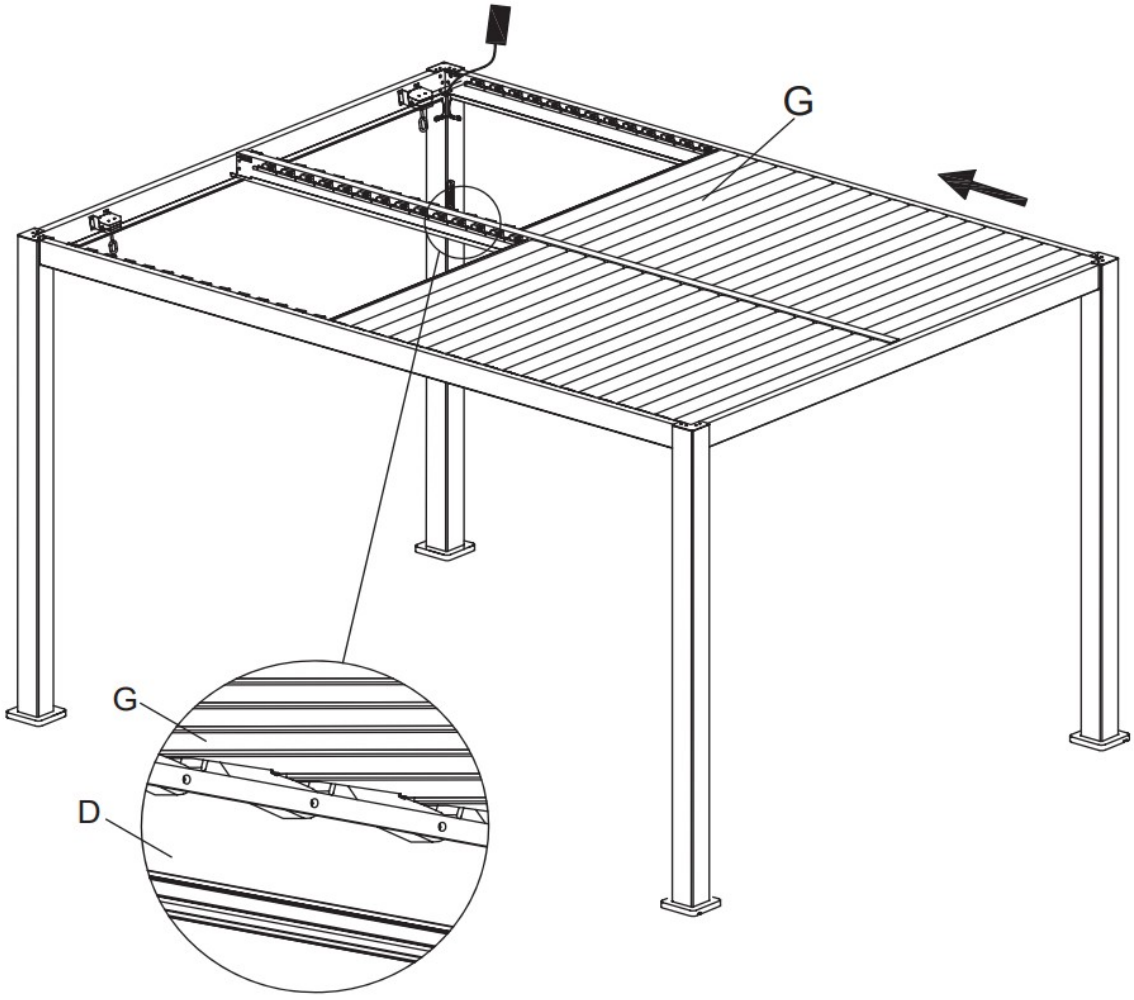


G	66PCS	

24

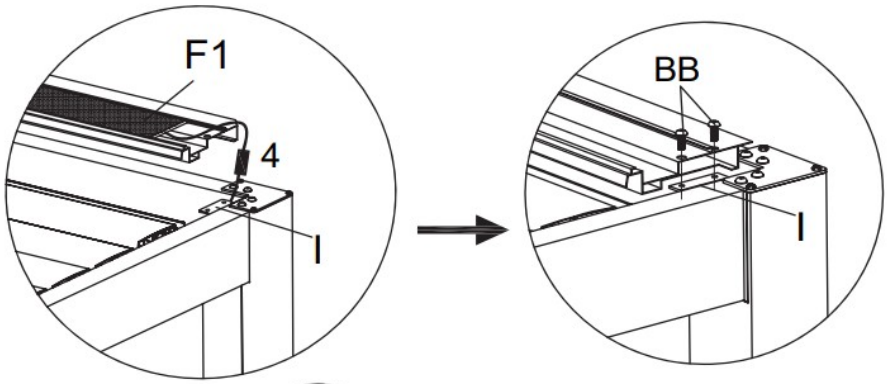


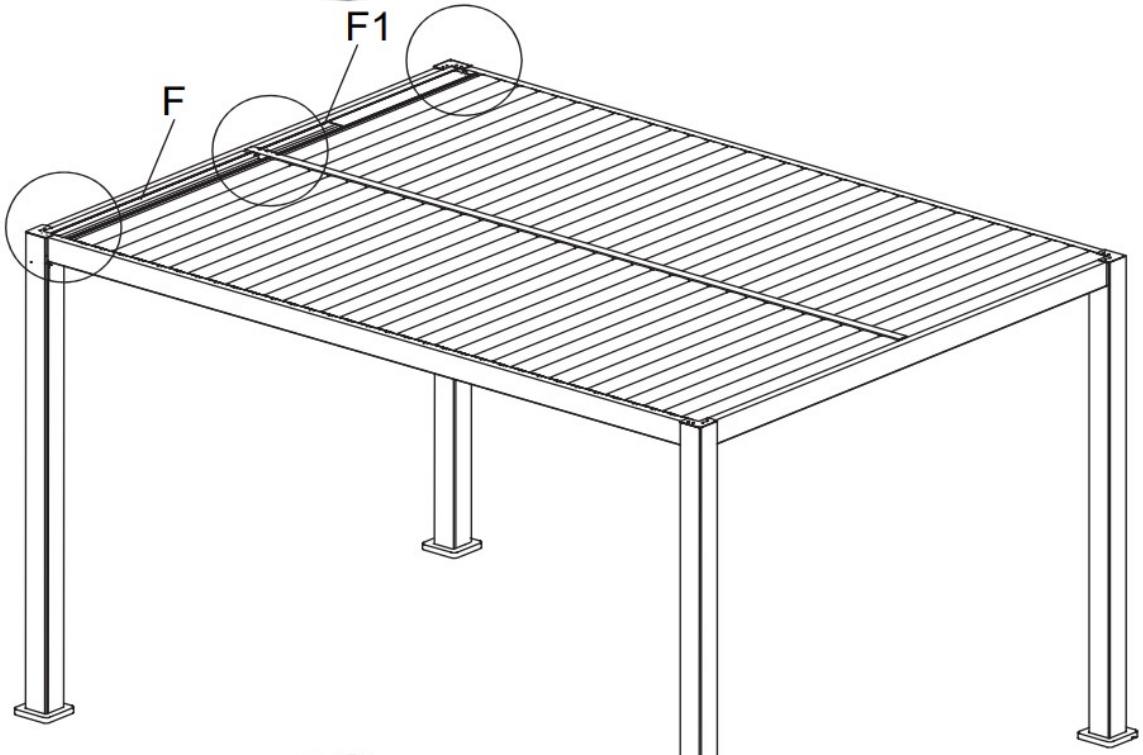

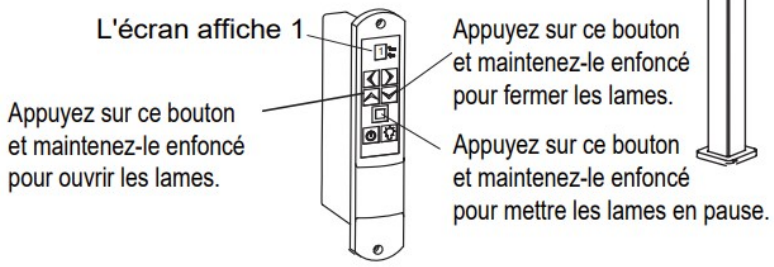


F1	1PC		BB	8PCS	 M6*10
F	1PC				

25

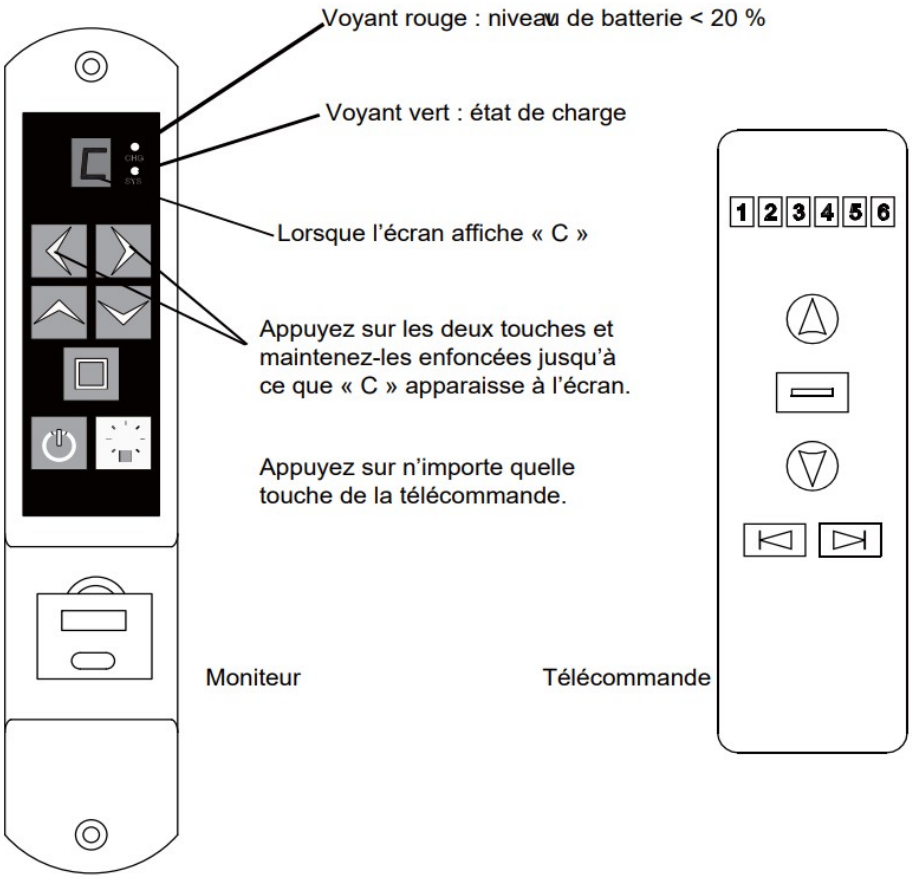

Correspondez au code de la télécommande et du contrôleur.
1. Lorsque personne ne se trouve à l'intérieur de la pergola, évitez de fermer tous les stores simultanément afin de garantir l'accès permanent au contrôleur.
2. Le réglage manuel des stores est interdit, car cela pourrait endommager le mécanisme motorisé.


26

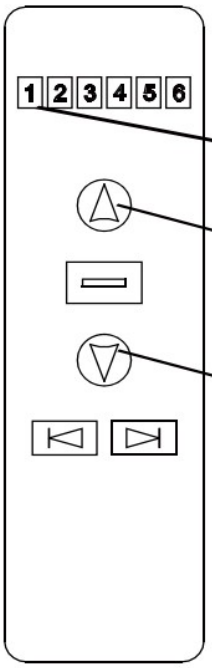

L'écran 1 correspond aux lames.

Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour ouvrir les lames.

Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour fermer les lames.

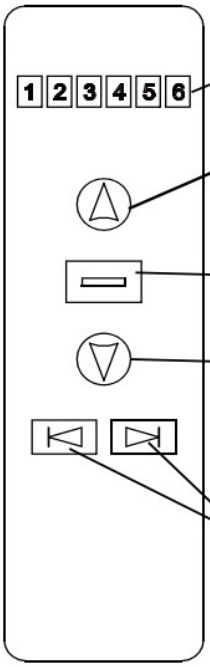

Écran

Contrôlez la luminosité ou la montée du store.

Éteignez la lumière ou arrêtez le store.

Contrôlez la couleur de la lumière ou descendez le store.

En appuyant sur les touches gauche et droite, sélectionnez les numéros d'écran 1 à 6.

L'écran 2 correspond au voyant moniteur 2, contrôlant le store #2
L'écran 3 correspond au voyant moniteur 3, contrôlant le store #3
L'écran 4 correspond au voyant moniteur 4, contrôlant le store #4
L'écran 5 correspond au voyant moniteur 5, contrôlant le store #5
L'écran 6 correspond au voyant moniteur L, contrôlant le led

Tous les écrans (1, 2, 3, 4, 5, 6) entièrement lumineux correspondant au voyant moniteur 0, contrôlant toutes les opérations simultanément

PRINCIPE : IL FAUT ALLUMER LE SYSTÈME AVANT DE POUVOIR L'UTILISER
L'ÉCLAIRAGE S'ALLUME ET SE RÈGLE DANS UN DEUXIÈME TEMPS

1) SYSTÈME ALLUMÉ OU ÉTEINT ?



APPUYER 4 SECONDES SUR LE BOUTON 

RIEN NE SE PASSE

BRANCHER LE PRODUIT SUR UN CHARGEUR (non fourni) SUR LA SORTIE USB C

RECOMMENCER AU BOUT DE 15 MN

O PUIS F APPARAISSENT - ÉTEINT

APPUYER 4 SECONDES SUR LE BOUTON 

8 APPARAIT - ALLUMÉ

2) FONCTIONNEMENT UNE FOIS LE SYSTÈME ALLUMÉ



APPUYER BRIÈVEMENT SUR LE BOUTON  **OU**  **OU** 

LES LED S' ALLUMENT

- FLÈCHE HAUT RÈGLE **L'INTENSITÉ** - 3 NIVEAUX
- FLÈCHE BAS RÈGLE **LA COULEUR** - 3 SORTES DE BLANC

APPUYER SUR LE BOUTON CARRE 

LES LED S' ÉTEIGNENT

EN APPUYANT SUR N'IMPORTE QUEL BOUTON LE VOYANT SYS S'ALLUME 

VERT CHARGE A PLUS DE 70%
ORANGE DE 30% A 70%
ROUGE DE 10 A 30%
ROUGE CLIGNOTANT MOINS DE 10%

RACCOURCI - APPUYER RAPIDEMENT SUR LAMPE 

RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ (SANS PASSER PAR FLÈCHE HAUT)

AVERTISSEMENTS

Risques de cisaillements et de pincements en cours d'installation.
L'utilisation d'appareil chauffant (barbecue, plancha, chauffage extérieur) est interdite à proximité ou sous la pergola.

CONSEIL D'INSTALLATION

En cas d'installation devant une ouverture, pour plus de clarté dans la maison, nous vous conseillons, dans la mesure du possible, de monter votre pergola avec les lames de toit perpendiculaire au mur de la maison.
Vous devez choisir de favoriser l'écoulement de l'eau de pluie dans le sens des lames en surélevant légèrement les pieds avec une cale de 2/3cm (non fournie).

CONSEILS D'UTILISATION

En cas de vent fort et forte pluie, veuillez impérativement ouvrir les lames pour éviter la prise au vent.
Il est recommandé de ne fermer les lames qu'en cas d'utilisation.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Votre produit est soumis aux éléments extérieurs, il est donc à nettoyer régulièrement.
Nettoyer avec un chiffon humide imbibé d'eau savonneuse tiède.
Rincer abondamment.
Terminer avec un tissu propre et sec.
En l'absence de nettoyage régulier votre produit va obligatoirement se dégrader.
Il est normal de constater une usure naturelle du produit avec le temps et l'usage.

CONDITIONS CLIMATIQUES

Sont concernés : le vent, le soleil, la pluie, la neige, la grêle, les vents salins, les températures
Des conditions météorologiques exceptionnelles peuvent entraîner des répercussions sur l'aspect de votre produit.
Veiller à essuyer et éviter que l'eau ne stagne. La présence d'humidité prolongée accélère le vieillissement du produit et favorise l'apparition de rouille.
Avec le temps, il est possible d'observer une décoloration des matières exposées aux UV (textiles, peintures, plastiques). Cette évolution des couleurs, exposées aux éléments extérieurs, est normale et concerne en particulier les couleurs vives.

VISSERIES

L'acier est un matériau qui exposé aux éléments extérieurs va naturellement s'oxyder.
Afin de prévenir l'apparition rapide de rouille, la visserie en acier de votre mobilier doit être entretenue régulièrement (application d'un aérosol antirouille au moins en début et fin de saison voire plus si nécessaire et surtout si le produit est exposé aux vents salins.)
Si de la rouille apparait malgré tout, elle peut être facilement éliminée avec du vinaigre blanc ou de l'acide citrique. Terminer avec un spray antirouille pour protéger la visserie.
Les visseries de votre produit prennent du jeu avec le temps. Penser à les resserrer tous les 3 mois.

AVERTISSEMENT – COMPATIBILITÉ DES RIDEAUX ET STORES

Les rideaux et stores proposés pour cette pergola ne sont pas des accessoires universels.

Chaque modèle est conçu pour être installé uniquement sur une référence précise de pergola, en fonction de ses dimensions, de sa structure et de ses caractéristiques techniques.

Avant tout achat ou toute installation, veuillez impérativement vérifier que la référence du rideau ou du store correspond exactement à la référence de votre pergola.

Nous ne pourrons être tenu responsable en cas de mauvais fonctionnement, de détérioration ou de défaut d'installation résultant de l'utilisation d'un rideau ou d'un store non compatible avec la référence de la pergola concernée.

AVERTISSEMENT – FIXATION AU SOL

La fixation de la pergola au sol est obligatoire afin d'assurer sa stabilité, sa sécurité et sa résistance face aux intempéries, notamment en cas de vent.

La pergola doit être installée sur un support stable, solide, plan et adapté à son poids. Le système de fixation doit être choisi en fonction de la nature du sol et des conditions d'installation.

Avant toute utilisation, vérifiez que l'ensemble des points d'ancrage est correctement installé et solidement serré. Une installation sans fixation au sol peut entraîner le déplacement, le basculement ou l'endommagement de la pergola, ainsi que des risques de blessures ou de dommages matériels.

L'importateur ne pourra être tenu responsable des dommages résultant d'une installation incorrecte, d'une fixation insuffisante ou de l'absence d'ancrage adapté.

ALIMENTATION SOLAIRE ET RECHARGE USB-C

Le produit est équipé d'un panneau solaire permettant de contribuer à la recharge de la batterie.

La recharge solaire dépend directement du niveau d'ensoleillement, de l'orientation du panneau, des conditions météorologiques et de la durée d'exposition. Elle peut donc ne pas être suffisante pour assurer une recharge complète ou une alimentation continue du produit.

Une recharge complémentaire par câble USB-C peut être nécessaire. Il est recommandé de vérifier régulièrement le niveau de charge de la batterie et d'effectuer une recharge USB-C lorsque les performances diminuent ou lorsque l'ensoleillement est insuffisant.

La recharge solaire doit être considérée comme une source d'alimentation complémentaire et non comme l'unique moyen de recharge.

Fabriqué en Chine
Importé par :
FLAUDIS
39 Rue Gutenberg
95420 Magny en Vexin



40