420x297mm　80给双胶纸双面印刷

FR


INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE VOTRE CHRONOMETRE CH 50 ENERGETICS

Merci d'avoir choisi un produit de la gamme ENERGETICS. Une marque du groupe **INTERSPORT** pensée et développée en France depuis plus de 20 ans. Nous développons des vêtements techniques, des équipements et accessoires sportifs, du matériel de fitness, adaptés à chaque usage et à chaque passionné de sport et de plein air actif. Nous testons, nous écoutons, nous faisons évoluer sans cesse nos produits pour vous accompagner dans votre passion, dans votre sport.

Veuillez lire cette notice avant d'installer ou d'utiliser votre **CHRONOMETRE CH 50 ENERGETICS,** et conservez la tout au long de la vie la vie du produit.

DESCRIPTION GENERALE

FONCTIONS DES BOUTONS :

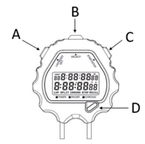


A – Calcul des tours, remise à zéro et réglage
B – Sélection
C – Départ, arrêt
D – Menu

FONCTIONNALITES

REGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE :

MODE HEURE NORMALE : Appuyer sur **D** 4 fois pour activer ce mode



1. Indicateur du jour de la semaine
2. Mois
3. Jour
4. Année
5. Secondes
6. Minutes
7. Heures
8. Format 12h ou 24h

1. Appuyez sur **A** pour choisir les fonctions à régler. La séquence sera :
année ► mois ► jour ► format de l'heure ► heure ► minute ► secondes.
2. Appuyer sur C pour modifier les réglages. Appuyer de façon continue pour avancer plus rapidement.
3. Appuyer à nouveau sur D pour passer au réglage suivant.

MODE CHRONOMETRE :

Appuyez sur **D** pour activer ce mode Appuyer sur **A** pour mettre le chronomètre à 0 avant utilisation.

1. Mesures des temps accumulés :

1. Appuyer sur **C** pour enclencher le chronomètre
2. Appuyer sur **C** une deuxième fois pour arrêter le chronomètre
3. Appuyer sur **A** pour remettre le chronomètre à zéro.

2. Mesures du temps de passage :

1. Appuyer sur C pour enclencher le chronomètre.
2. Appuyer sur A. La ligne inférieure indique le temps de la course totale.
3. Appuyer sur A une nouvelle fois. La rangée supérieure indique la durée de la dernière course.

Votre chronomètre peut enregistrer jusqu'à 50 durées.

3. Consulter les mémoires :


Appuyer sur B pour accéder au mode mémoire.

La rangée supérieure indique le temps écoulé par période et la rangée inférieure le temps total de la période.

4. Affiche le temps le plus rapide, le plus lent et le plus rapide en mode rappel.

Appuyer sur la touche A pour sélectionner respectivement les temps d'exécution les plus rapides (FS) et les plus lents (SL).

Appuyer sur C pour sélectionner la durée d'exécution de la moyenne (AV).

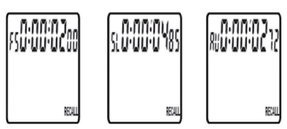

MODE COMPTE A REBOURS :


Appuyer une fois sur D pour activer ce mode.

Lorsque le chronomètre est en mode compte à rebours de cycle 01 (« 01 » sur la gauche de l'écran) cela permet de mesurer plusieurs tours de temps successif.

1. Appuyer sur A pour faire clignoter les heures, les minutes et les secondes respectivement.
2. Appuyer sur C pour régler les heures, les minutes et les secondes du compte à rebours.
3. Appuyer sur C pour lancer le compte à rebours.

Le compte à rebours est indiqué dans la ligne supérieure et la ligne inférieure indique le nombre de tours effectués.

Lorsque le chronomètre est en compte à rebours de cycle 02 (« 02 » sur la gauche de l'écran) cela permet un compte à rebours simple.
1. Appuyez sur B pour sélectionner le compte à rebours 02.
2. Appuyez sur A pour faire clignoter les heures et les minutes, et les secondes respectivement.
3. Appuyez sur C pour régler l'heure, les minutes et les secondes du compte à rebours.
4. Appuyez à nouveau sur C pour lancer le compte à rebours.



MODE METRONOME

Appuyez deux fois sur D pour activer ce mode.

1. Appuyez sur la touche A pour sélectionner la fréquence de battement.

L'ordre des fréquences est le suivant : 10, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 160, 240, 320.

2. Une fois la sélection faite, appuyez directement sur C pour lancer le métronome.
3. Appuyez sur le bouton C pour arrêter, puis appuyez sur A pour réinitialiser la fréquence de battement.

MODE ALARME

Appuyez trois fois sur D pour activer ce mode.

Mise en marche de l'alarme


Appuyer sur C pour passer en mode réglage de l'alarme « CH-OFF » pour désactiver l'alarme ou « CH-ON » pour activer l'alarme.

Réglage de l'alarme

1. Appuyez sur B et sélectionner l'alarme de votre choix : AL1, AL2, AL3 ou AL4.
2. Appuyez sur A pour changer la séquence : ON/OFF ► heure ►minute.
3. Appuyez sur C pour modifier la séquence.

REMPLACEMENT DE LA PILE :

Lorsque l'écran devient moins lumineux, remplacer la pile type **CR2032 3V.**

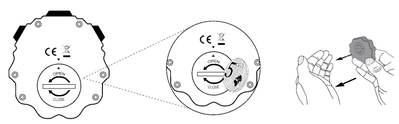

INFORMATIONS BATTERIE:

PRECAUTIONS :

- N'autorisez pas les enfants à jouer avec les piles boutons, et gardez les hors de la portée des enfants.
- Ne jamais mettre des piles bouton dans la bouche car elles s'avalent facilement.
- En cas d'ingestion d'une pile bouton, demandez immédiatement une aide médicale.
- Ne pas jeter les piles dans un feu. Elle risque d'exploser ou de fondre.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue durée, retirez la pile.
- Installez la pile en respectant l'orientation de la polarité.
- Ne pas actionner les boutons dans l'eau.
- Ne pas exposer Le chronomètre à des températures extrêmes.
- Nettoyer l'appareil avec un chiffon sec et doux. Éviter tout contact direct avec des produits chimiques qui puissent détériorer les parties en plastique.

SECURITE :

Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau des piles, et que du liquide (électrolyte) touche la peau, nettoyer immédiatement à l'eau et au savon ou neutraliser avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consulter un médecin.
Retirer les piles usagées du boîtier. Retirer les piles avant de mettre le produit au rebut.
Retirer les piles, si vous n'utilisez pas cet article pendant une période prolongée.
Tenir hors de portée des enfants

EN


INSTRUCTIONS MANUAL CH 50 ENERGETICS STOPWATCH

Thank you for choosing a product from the ENERGETICS range. A brand of the **INTERSPORT** group conceived and developed in France for over 20 years. We develop technical clothing, sports equipment and accessories, fitness equipment, adapted to each use and to each sports and active outdoor enthusiast. We test, we listen, we make our products evolve constantly to accompany you in your passion, in your sport.

Please read these instructions before installing or using your **CH 50 ENERGETICS STOPWATCH**, and keep it for the life of the product.

GENERAL DESCRIPTION

BUTTONS FUNCTIONS:

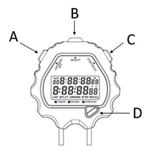


A – Laps, reset and adjustment
B – Selection
C – Start, stop
D – Menu

FEATURES

TIME AND DATE SETTING:

NORMAL TIME MODE: Press **D** 4 times to activate this mode.



1. Day of the week indicator
2. Month
3. Day
4. Year
5. Seconds
6. Minutes
7. Hours
8. 12h or 24h format

1. 1. Press A to choose the functions to adjust. The sequence will be: year ► month ► day ► time format ► hour ► minute ► seconds.
2. Press C to change settings. Press continuously to advance faster.
3. Press D again to move to the next setting.

STOPWATCH MODE :

Press D to activate this mode Press A to set the stopwatch to 0 before use.

1. Accumulated time measurements:

1. Press C to start the stopwatch
2. Press C a second time to stop the stopwatch
3. Press A to reset the stopwatch to zero.

2. Passage time measurements:

1. Press C to start the stopwatch.
2. Press A. The bottom line shows the total stroke time.
3. Press A again. The top row shows the duration of the last run. Press **C** to reset the stopwatch.

Your stopwatch can register up to 50 times.


3. Consult the memories:

Press B to enter memory mode.
The upper row shows the elapsed time per period and the lower row the total time of the period.


4. Displays fastest, slowest and fastest time in recall mode.

Press the A key to select the fastest (FS) and slowest (SL) execution times respectively.


Press C to select the average run time (AV).

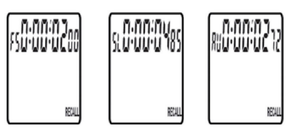


420x297mm 80g双胶纸双面印刷

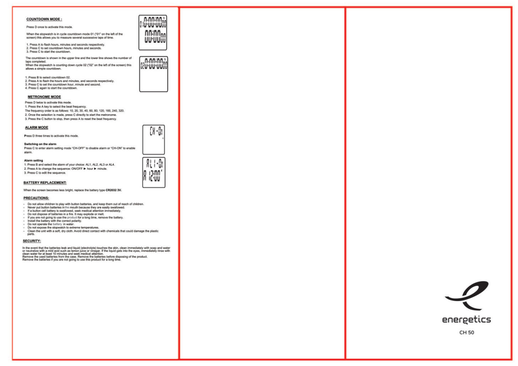

2折(140x297mm)

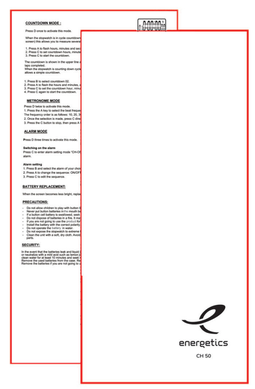

上下对折
(140x148.5mm)

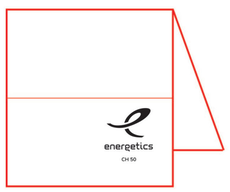

上下对折
(140x75mm)



左右对折
(70x75mm)



COUNTDOWN MODE :



Press D once to activate this mode.

When the stopwatch is in cycle countdown mode 01 (“01” on the left of the screen) this allows you to measure several successive laps of time.

1. Press A to flash hours, minutes and seconds respectively.
2. Press C to set countdown hours, minutes and seconds.
3. Press C to start the countdown.

The countdown is shown in the upper line and the lower line shows the number of laps completed.
When the stopwatch is counting down cycle 02 (“02” on the left of the screen) this allows a simple countdown.



1. Press B to select countdown 02.
2. Press A to flash the hours and minutes, and seconds respectively.
3. Press C to set the countdown hour, minute and second.
4. Press C again to start the countdown.

METRONOME MODE

Press D twice to activate this mode.
1. Press the A key to select the beat frequency.
The frequency order is as follows: 10, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 160, 240, 320.
2. Once the selection is made, press C directly to start the metronome.
3. Press the C button to stop, then press A to reset the beat frequency.

ALARM MODE



Press D three times to activate this mode.


Switching on the alarm
Press C to enter alarm setting mode “CH-OFF” to disable alarm or “CH-ON” to enable alarm.

Alarm setting
1. Press B and select the alarm of your choice: AL1, AL2, AL3 or AL4.
2. Press A to change the sequence: ON/OFF ► hour ► minute.
3. Press C to edit the sequence.



BATTERY REPLACEMENT:

When the screen becomes less bright, replace the battery type **CR2032 3V.**

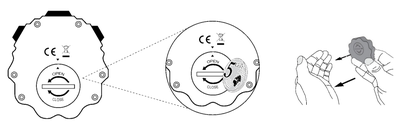

BATTERY INFORMATION:

PRECAUTIONS:

- Do not allow children to play with button batteries, and keep them out of reach of children.
- Never put button batteries in the mouth because they are easily swallowed.
- If a button cell battery is swallowed, seek medical attention immediately.
- Do not dispose of batteries in a fire. It may explode or melt.
- If you are not going to use the product for a long time, remove the battery.
- Install the battery with the correct polarity.
- Do not operate the buttons in water.
- Do not expose the stopwatch to extreme temperatures.
- Clean the unit with a soft, dry cloth. Avoid direct contact with chemicals that could damage the plastic parts.

SECURITY:

In the event that the batteries leak and liquid (electrolyte) touches the skin, clean immediately with soap and water or neutralize with a mild acid such as lemon juice or vinegar. If the liquid gets into the eyes, immediately rinse with clean water for at least 10 minutes and seek medical attention.
Remove the used batteries from the case. Remove the batteries before disposing of the product.
Remove the batteries if you are not going to use this product for a long time.
Keep out of reach of children

Référence : 5304397
Part Number : 5304397

Référence fabricant : EC-2787-2
Manufacturer Part Number : EC-2787-2





Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit soit bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.

This symbol, affixed on the product or its packaging, indicates that this product must not be treated with household waste. It must be handed over to an appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of properly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Recycling materials will help conserve natural resources.

IMPORTANT : Lors du remplacement de vos piles usagées, nous vous demandons de suivre la réglementation en vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de les déposer à un endroit prévu à cet effet afin d'en assurer leur élimination de façon sûre et dans le respect de l'environnement.

IMPORTANT: When replacing your used batteries, we ask you to follow the regulations in force regarding their disposal. We thank you for depositing in a place provided for this purpose to ensure their disposal in a safe and environmentally friendly manner.

Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

Fabriqué en Chine / Made in China
Importé par / Imported by : **INTERSPORT FRANCE**
2 rue Victor Hugo 91160 Longjumeau FRANCE
www.intersport.fr/contact/

energetics

CH 50