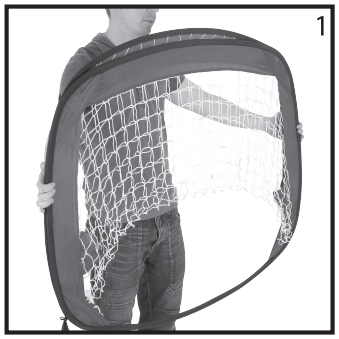


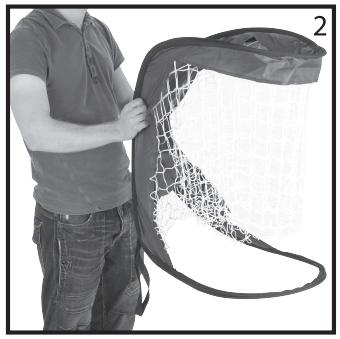

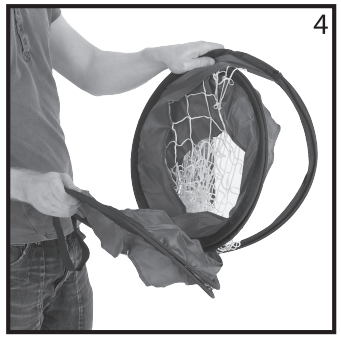


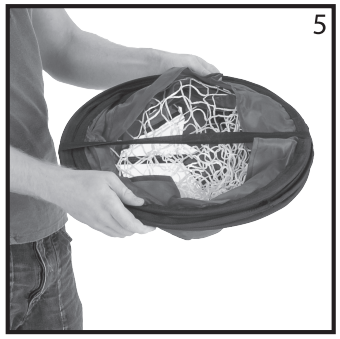


**Ne grimpez pas sur la base ou la structure en général car cela pourrait entraîner des blessures corporelles graves.**
**Les réglages et le déplacement de l'ensemble doivent être effectués par des adultes.**

**Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.**
**Petits éléments - risques d'étouffement.**
**Filet - risques d'étranglement.**
**Longue corde- Risques d'étouffement.**
**Fabriqué en Chine**

**Référence : R-SG-R007 Version 2025**

**Importé par : FLAUDIS**
**39 Rue Gutenberg**
**95420 Magny en Vexin**

**Fabricant :**
**Wisen (Far East) Limited**
**Unit 2708, 27/F, Tower 2, Ever Gain Plaza,**
**No. 88 Container Port Road, Kwai Chung,**
**N.T. Hong Kong**

# BUT DE FOOTBALL PLIABLE SIMPLE

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE**
**IMPORTANT-A LIRE SOIGNEUSEMENT**
**A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE**
**A MONTER SOI-MEME**

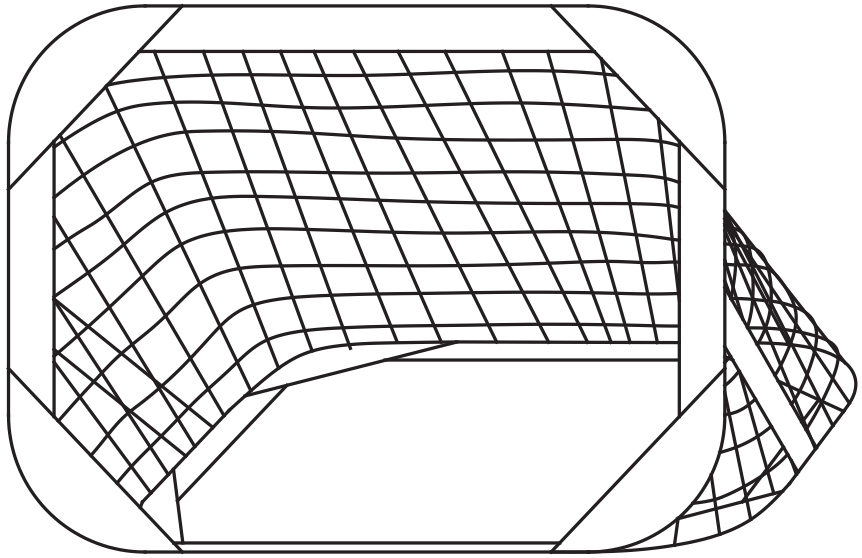

## Conseils d'assemblage

1 - Veuillez lire attentivement les instructions et suivre correctement toutes les instructions de montage, d'utilisation ou de sécurité afin d'éviter tout dommage ou blessure.
2 - Certaines figures ou dessins peuvent ne pas ressembler exactement à votre produit. Veuillez lire et comprendre le texte avant de commencer chaque étape d'assemblage.

## Remarques

1 - Vérifiez que tout le contenu est inclus avant l'assemblage.
2 - Montez et démontez toujours le produit sous la surveillance d'un adulte.
3 - Vérifiez l'équipement avant chaque utilisation.
4 - Si la produit est cassé, ne plus l'utiliser.

**ATTENTION :**
Assemblage par un adulte requis.
RISQUES D'ETOUFFEMENT - Cet article contient de petites pièces.
RISQUES D'ETRANGLEMENT - Filet
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans..

**Avertissement**
Risques de cisaillements et de pincements en cours d'installation.
**Entretien**
Nettoyer à l'eau savonneuse
**Stockage**
Avant tout remisage, veiller à ce que le produit soit bien sec.
A stocker dans un endroit propre et sec.
**Ne pas utiliser lors de mauvaises conditions météorologiques**

| Liste des pièces | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| But de football x 1 | Poteau en fibre de verre x 2 | Piquet x 4 | Sac de transport x 1 |

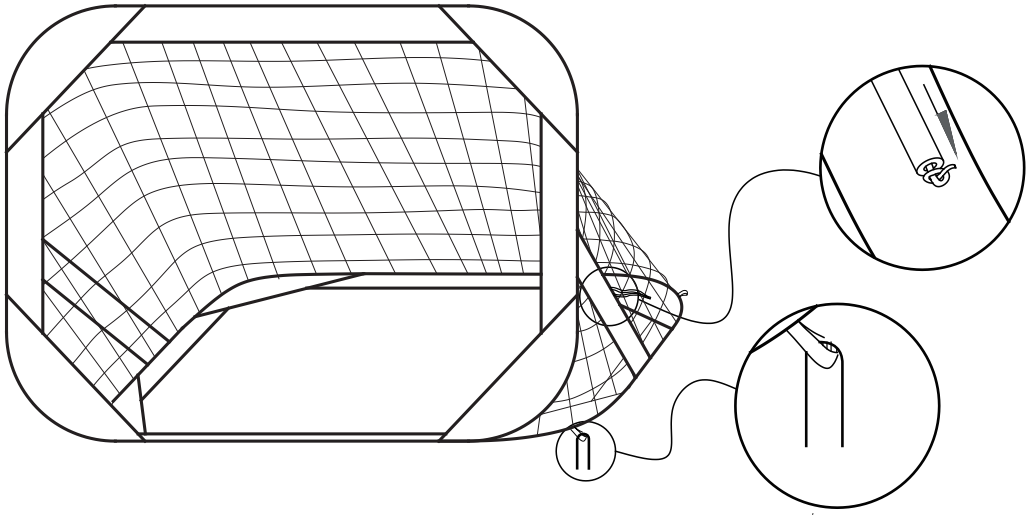

## Montage:

**1.** Retirez la sangle qui entoure le but.
Veuillez maintenir le but avec vos mains, car un dépliage brusque présente des risques de blessure.
**2.** Dépliez le but lentement et avec précaution.
**3.** Assemblez les poteaux en fibre de verre et insérez-les dans les ouvertures prévues à cet effet dans les traverses. Fermez la fermeture éclair pour éviter que les poteaux ne se desserrent.
**4.** Placez les buts sur un sol stable et fixez-les avec des piquets.
N'utilisez pas de piquets sur la plage. Ils risquent de se desserrer dans le sable.

## Démontage:

**1.** Détachez les piquets du sol et fixez-les aux boucles prévues à cet effet pour éviter tout risque de blessure. Nettoyez le sable et autres résidus, puis retirez les poteaux en fibre de verre des traverses. Pliez le but et maintenez-le horizontalement devant vous.
**2.** Courbez le but vers vous pour obtenir un arc supérieur et un arc inférieur. Tenez la partie centrale du but avec les deux mains.
**3.** D'une main, pliez l'arc supérieur vers vous pour former deux cercles.
**4.** Déplacez les deux cercles horizontalement l'un sur l'autre pour les placer au-dessus de l'arc inférieur.
**5.** Assurez-vous que les deux cercles et l'arc inférieur soient de même taille. Fixez le but plié avec la sangle fournie. Vous pouvez ensuite le ranger dans son sac de transport.

**Conseil:** Le démontage du but peut nécessiter un peu de pratique au début.
**Démontage:** guide d'illustration