









Ne grimpez pas sur la base ou la structure en général car cela pourrait entraîner des blessures corporelles graves.
Les réglages et le déplacement de l'ensemble doivent être effectués par des adultes.
Vérifiez toujours que la base est pleine de sable et d'eau, et que toutes les vis soient bien serrées avant chaque utilisation. Placez toujours la base sur une surface plane.
Ne laissez pas l'eau geler dans la base.
Vérifiez régulièrement toute fuite sur la base avant de jouer.

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
Petits éléments - risques d'étouffement.
Filet - risques d'étranglement.

Fabriqué en Chine


Référence : **R-SG-R007**

Importé par : FLAUDIS
39 Rue Gutenberg
95420 Magny en Vexin France
Flaudis@flaudis.fr

Fabricant :
Wisen (Far East) Limited
Unit 2708, 27/F, Tower 2, Ever Gain Plaza,
No. 88 Container Port Road, Kwai Chung, N.T. Hong Kong, China
wisen@wisenfe.com

BUT DE FOOTBALL PLIABLE SIMPLE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
IMPORTANT-A LIRE SOIGNEUSEMENT
A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE
A MONTER SOI-MEME

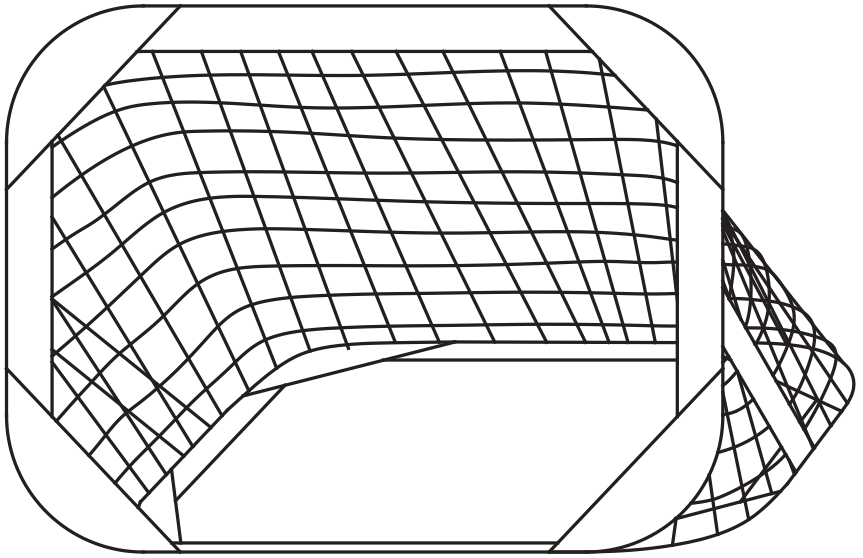

Conseils d'assemblage

1 - Veuillez lire attentivement les instructions et suivre correctement toutes les instructions de montage, d'utilisation ou de sécurité afin d'éviter tout dommage ou blessure.
2 - Certaines figures ou dessins peuvent ne pas ressembler exactement à votre produit. Veuillez lire et comprendre le texte avant de commencer chaque étape d'assemblage.


Remarques

1 - Vérifiez que tout le contenu est inclus avant l'assemblage.
2 - Montez et démontez toujours le produit sous la surveillance d'un adulte.
3 - Vérifiez l'équipement avant chaque utilisation.
4 - Si la produit est cassé, ne plus l'utiliser.

ATTENTION :
Assemblage par un adulte requis.
RISQUE D'ETOUFFEMENT - Cet article contient de petites pièces.
RISTRE D'ETRANGLEMENT - Filet
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans..

Avertissement
Risque de cisaillements et de pincements en cours d'installation.
Entretien
Nettoyer à l'eau savonneuse
Stockage
Avant tout remisage, veiller à ce que le produit soit bien sec.
A stocker dans un endroit propre et sec.
Ne pas utiliser lors de mauvaises conditions météorologiques

Liste des pièces			
			
But de football x 1	Poteau en fibre de verre x 2	Piquet x 4	Sac de transport x 1

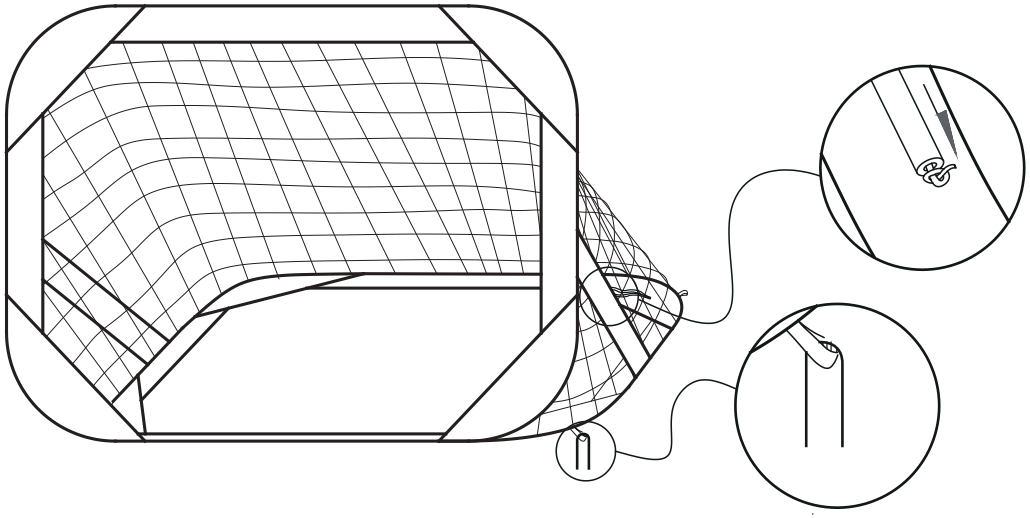

Montage:

1. Retirez la sangle qui entoure les buts.
Veuillez maintenir le but d'un seul coup, car un dépliage brusque présente un risque de blessure.
2. Dépliez le but lentement et avec précaution.
3. Assemblez les poteaux en fibre de verre et insérez-les dans les ouvertures prévues à cet effet dans les traverses. Fermez la fermeture éclair pour éviter que les poteaux ne se desserrent.
4. Placez les buts sur un sol stable et fixez-les avec des piquets.
N'utilisez pas de piquets sur la plage. Ils risquent de se desserrer dans le sable.

Démontage:

1. Détachez les piquets du sol et fixez-les aux boucles prévues à cet effet pour éviter tout risque de blessure. Nettoyez le sable et autres résidus, puis retirez les poteaux en fibre de verre des traverses. Pliez le but et maintenez-le horizontalement devant vous.
2. Courbez le but vers vous pour obtenir un arc supérieur et un arc inférieur. Tenez la partie centrale du but avec les deux mains.
3. D'une main, pliez l'arc supérieur vers vous pour former deux cercles.
4. Déplacez les deux cercles horizontalement l'un sur l'autre pour les placer au-dessus de l'arc inférieur.
5. Assurez-vous que les deux cercles et l'arc inférieur sont de même taille.
Fixez le but plié avec la sangle fournie. Vous pouvez ensuite le ranger dans son sac de transport.

Conseil: Le démontage du but peut nécessiter un peu de pratique au début.
Démontage: guide d'illustration