ITEM NO. BENODET 6X3 A/B

* All word height not less than 2MM

IM, (前 5 行文字高度不得低于 5MM!!!)

NOTICE A CONSERVER

IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE ATTENTIVEMENT

La garantie intervient dans le cadre d'un usage normal du produit

Elle couvre les défauts imputables aux matériaux et les vices de fabrication

REF : BENODET 6X3 A/B (Version 2027)

PERGOLA BIOCLIMATIQUE BENODET LED 3X6M
Dimensions : 582 x 300 x 240 cm (env.)
Structure en aluminium époxy anthracite
Piètement 10 x 10 cm
Toit avec lames blanches inclinables en aluminium par manivelle en 2 parties séparées
Éclairage led avec télécommande (incluse), rechargeable soit par panneau solaire soit par prise USB
Utilisation extérieure domestique uniquement
A monter soi-même
Montage : 3 personnes minimum pour un délai de 3 heures.

Certains dommages ne sont pas couverts par la garantie, notamment :

Dommages liés au transport ou à la manipulation

Les rayures, chocs, déformations ou casses pouvant survenir lors du transport, de la manutention, du déballage ou de l'installation du produit ne sont pas pris en charge.


Dommages liés aux intempéries

Les dégradations résultant d'une exposition à des conditions climatiques défavorables ou exceptionnelles ne sont pas couvertes par la garantie. Cela peut inclure les dommages causés par le vent, la pluie, la grêle, le gel, une forte chaleur, une exposition prolongée au soleil ou tout autre aléa climatique susceptible d'altérer le produit.

EN CAS DE VENT FORT ET FORTE PLUIE, VEILLEZ IMPERATIVEMENT OUVRIR LES LAMES




POUR EVITER LA PRISE AU VENT

Il est recommandé de ne fermer les lames qu'en cas d'utilisation

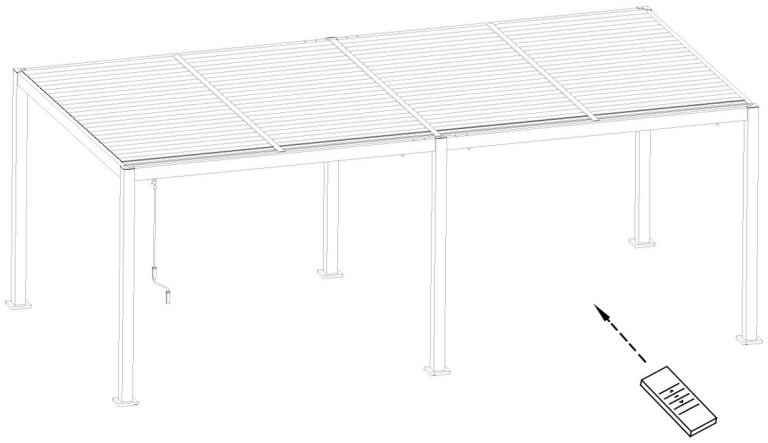



CONSEILS D'INSTALLATION :

- En cas d'installation devant une ouverture, pour plus de clarté dans la maison, nous vous conseillons, dans la mesure du possible, de monter votre pergola avec les lames de toit perpendiculaire au mur de la maison.
- Vous devez choisir de favoriser l'écoulement de l'eau de pluie dans le sens des lames en surélevant légèrement les pieds avec une cale de 2/3cm (non fournie).
- La fixation de la pergola au sol est fortement recommandée afin d’assurer sa stabilité, sa sécurité et sa résistance face aux intempéries, notamment en cas de vent.

A		2PCS
A1		1PC
A2		1PC
A3		2PCS
B		1PC
C		1PC
D		2PCS
D1		1PC
E		1PC
E1		1PC
F		1PC
F1		1PC
G		2PCS
G1		1PC

G2		1PC
H		96PCS
I-1		4PCS
I-2		4PCS
J		1PC
K		4PCS
K1		4PCS
L		6PCS
M		CS
N		4PCS
O		6PCS
P		2PCS
Q		4PCS


R		4PCS
S		6PCS
V		1PC


AA	 M6*18	82+2PCS
BB	 M6*15	40PCS
CC	 M6*13	8PCS
DD	 M4*12	8PCS
EE	 M5*12	16PCS
FF	 M6	16PCS
GG	 M6*40	8PCS
HH	 5mm 4mm 4mm	3PCS
II		1PC
JJ	 10mm	1PC
KK	 M6*10	28PCS


ATTENTION !!


Les pièces J, P, I2, I1, K, K1, L, M, N, Q, R et V sont stockées dans les pièces A3 et A


Veillez à les sortir avant le montage de votre pergola

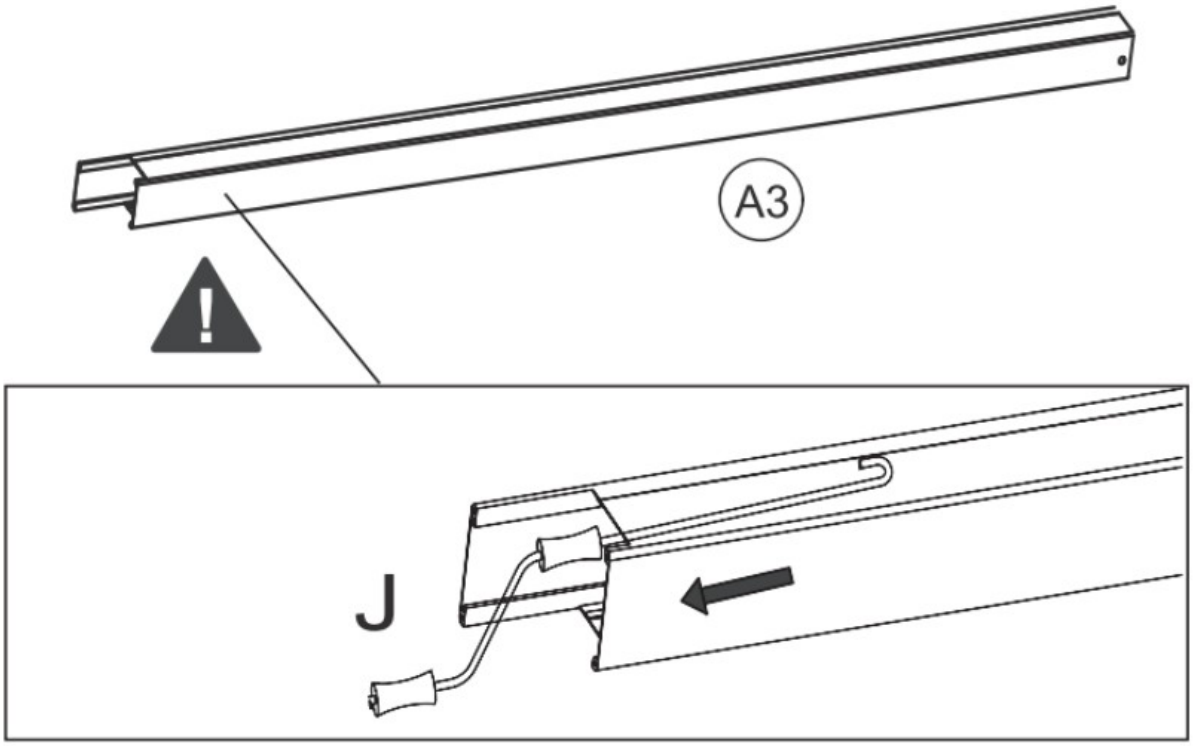

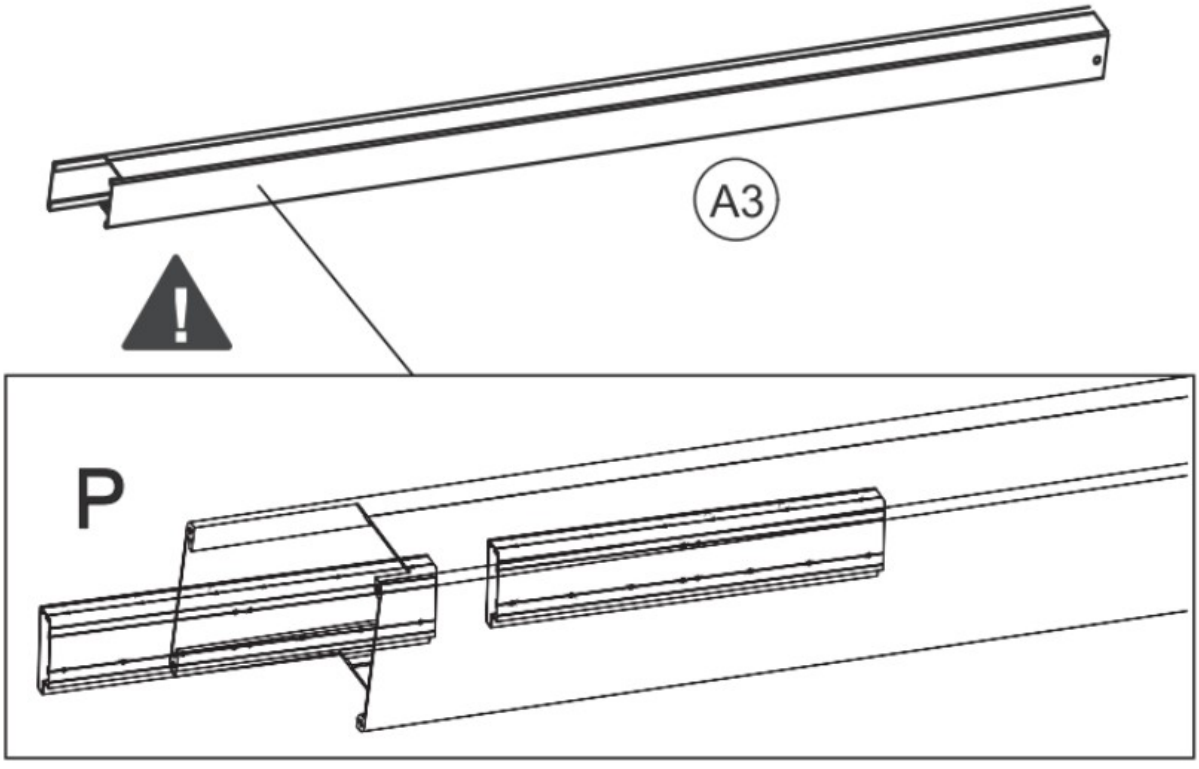

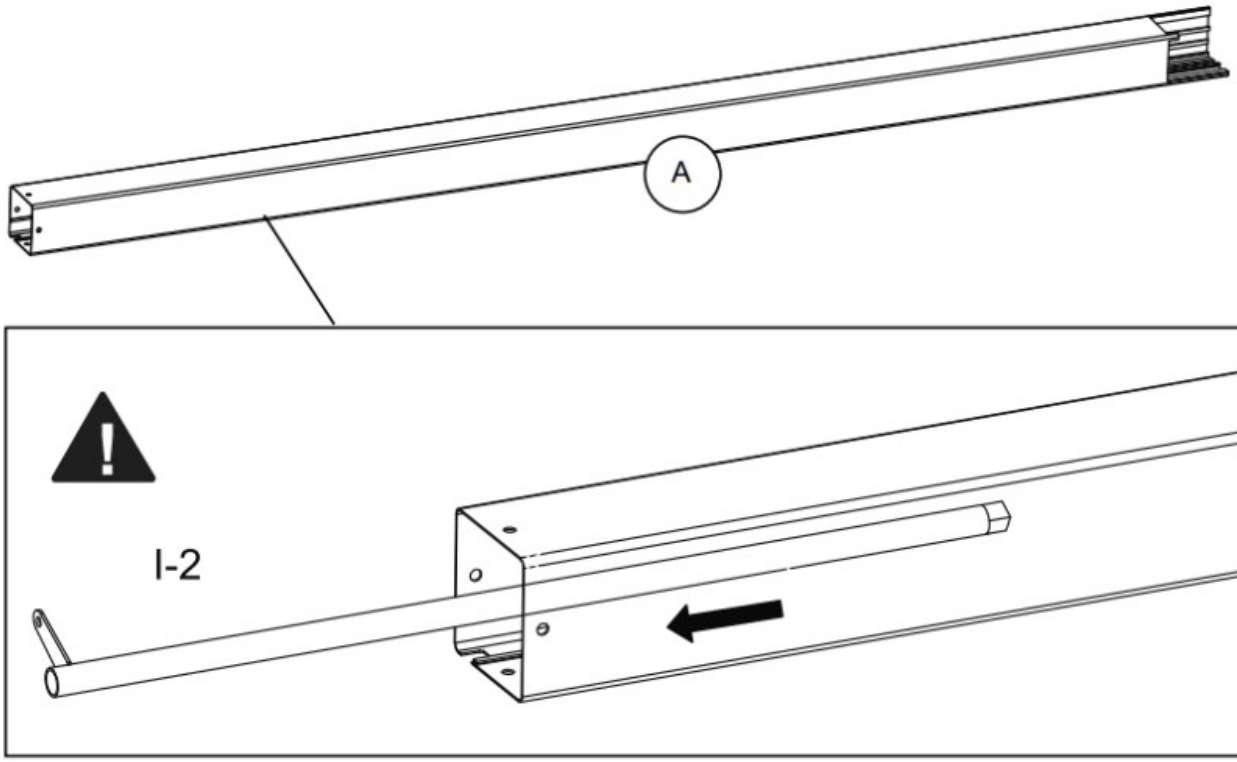

A
I-2

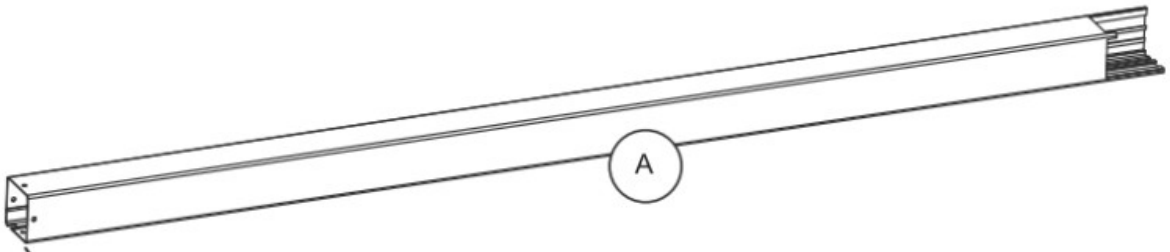
A

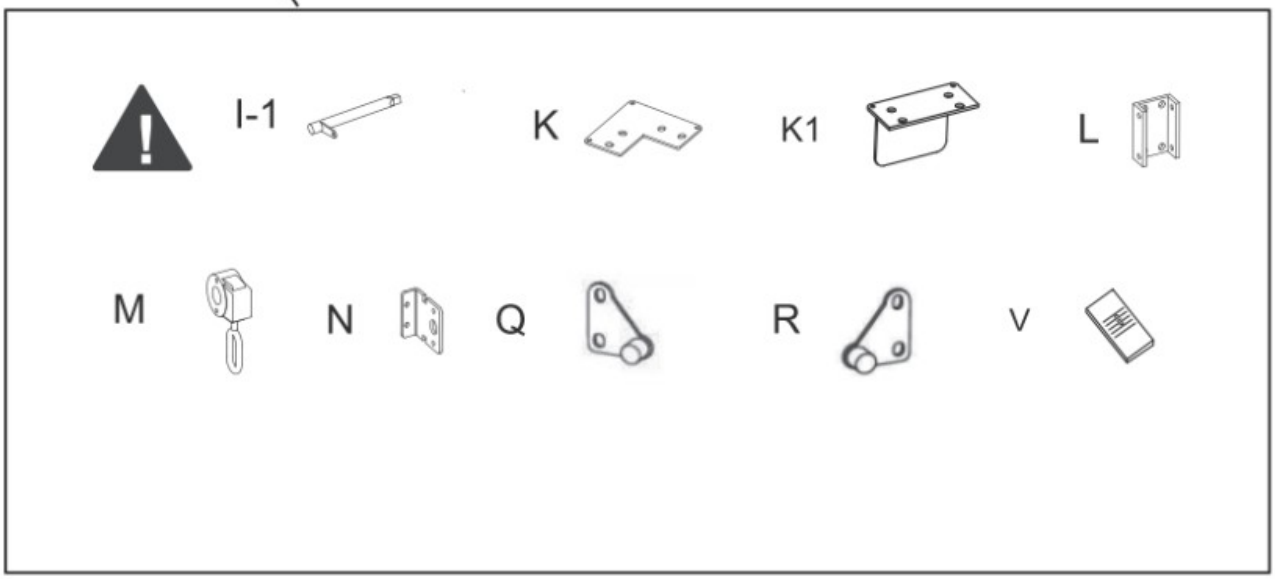

I-1
K
K1
L
M
N
Q
R
V


8


Vérifiez que les câbles repérés sont correctement sortis de la structure. Manipulez-les avec précaution, sans tirer excessivement, afin de ne pas endommager les câbles ni leurs connecteurs.

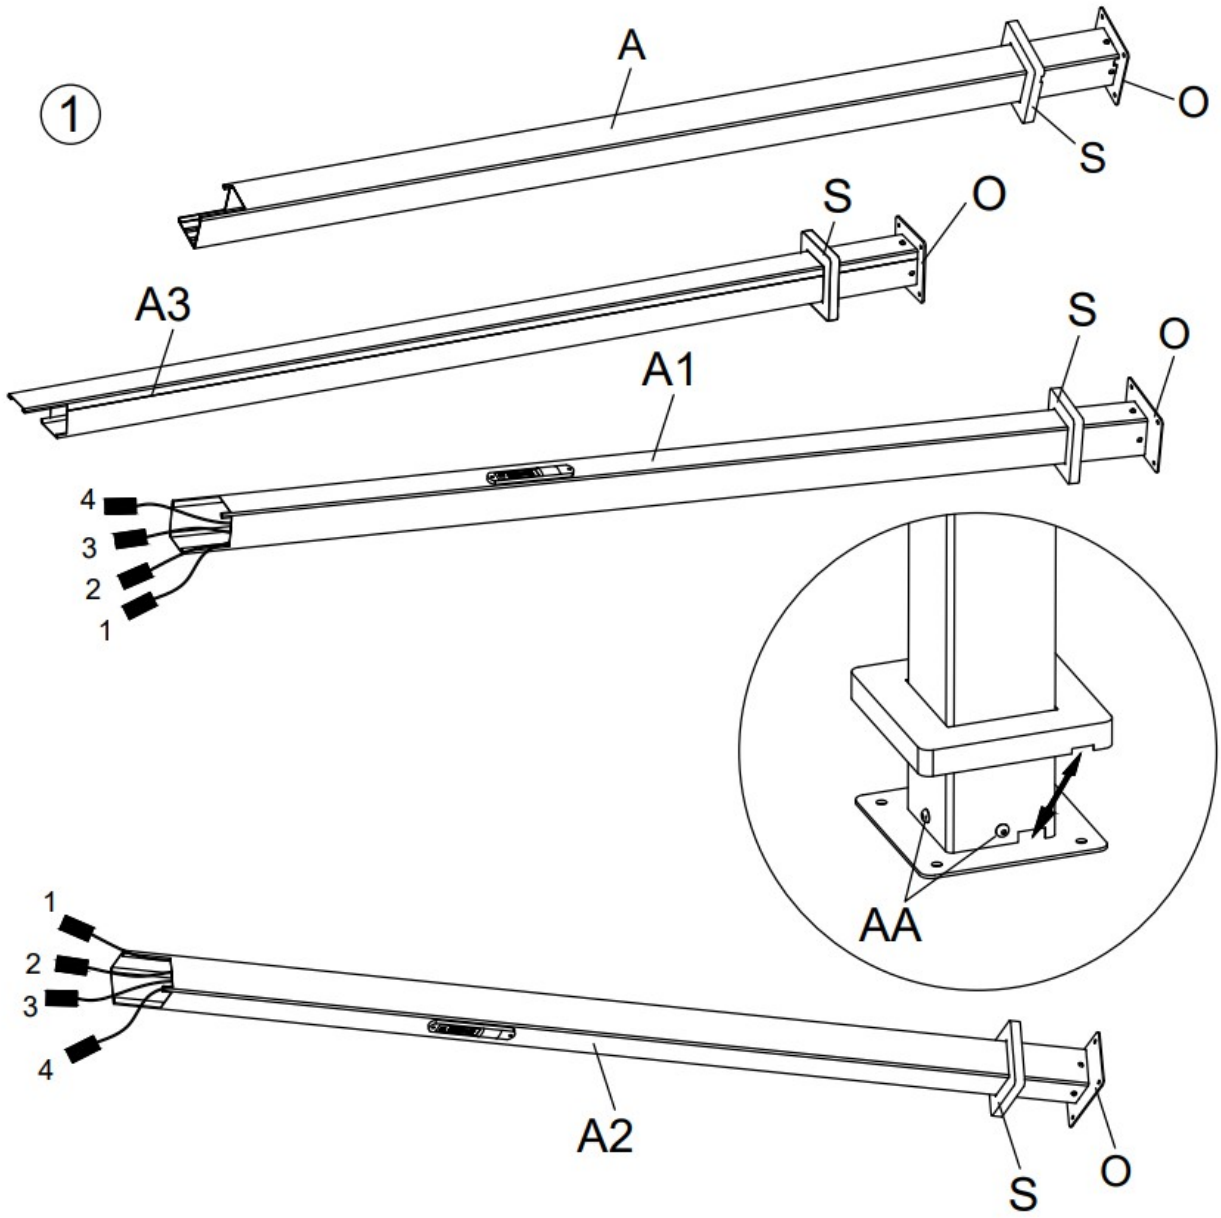


A	2PCS		S	6PCS	
A1	1PC		O	6PCS	
A2	1PC		AA	24PCS	 M6*18
A3	2PCS				

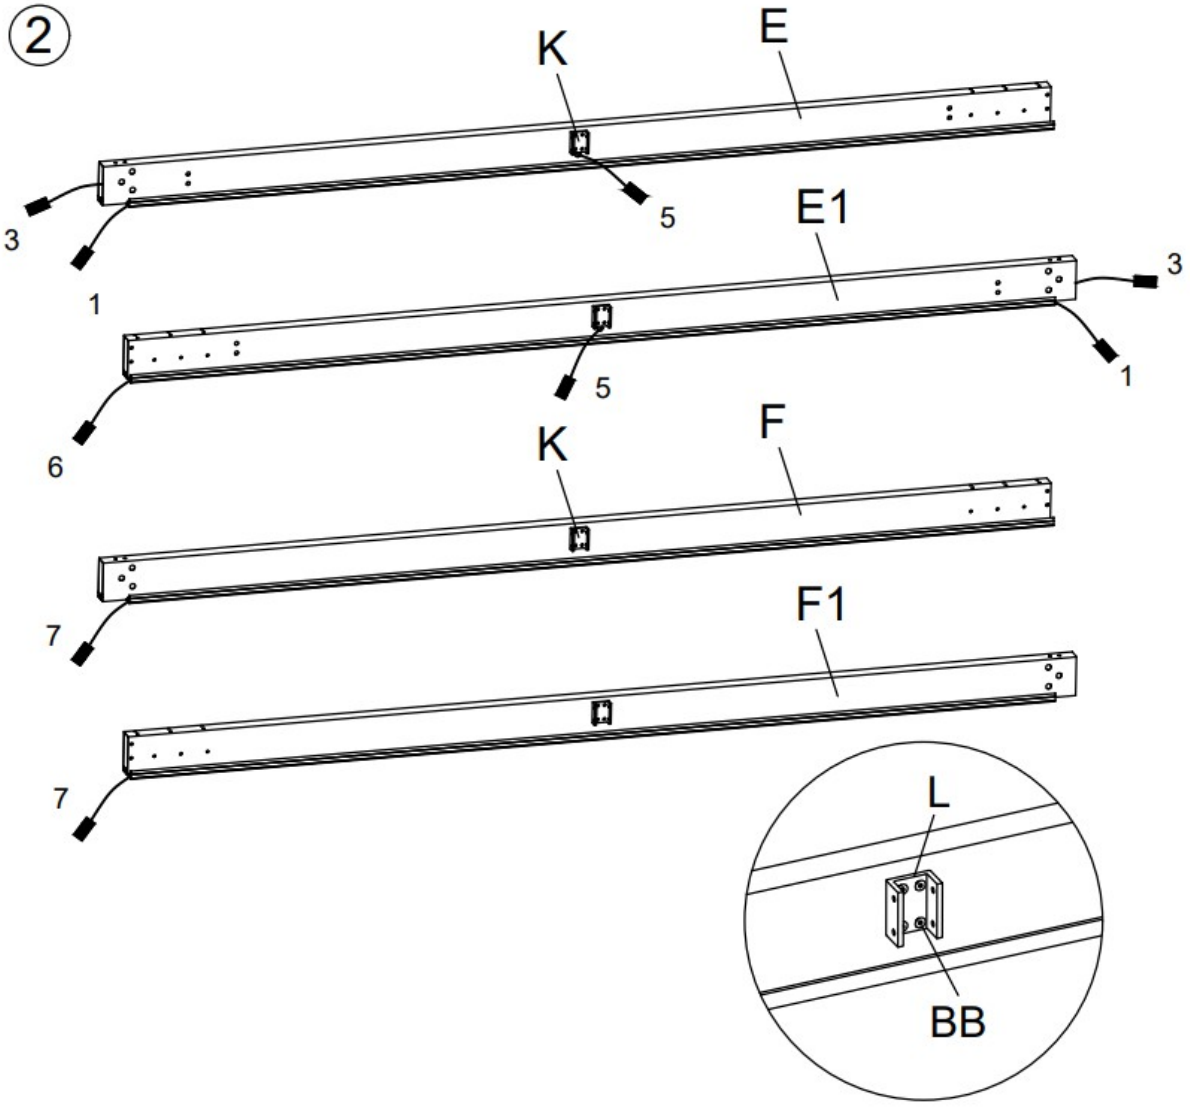

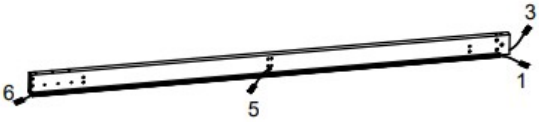E	1PC		L	4PCS	
E1	1PC		BB	16PCS	 M6*15
F	1PC				
F1	1PC				

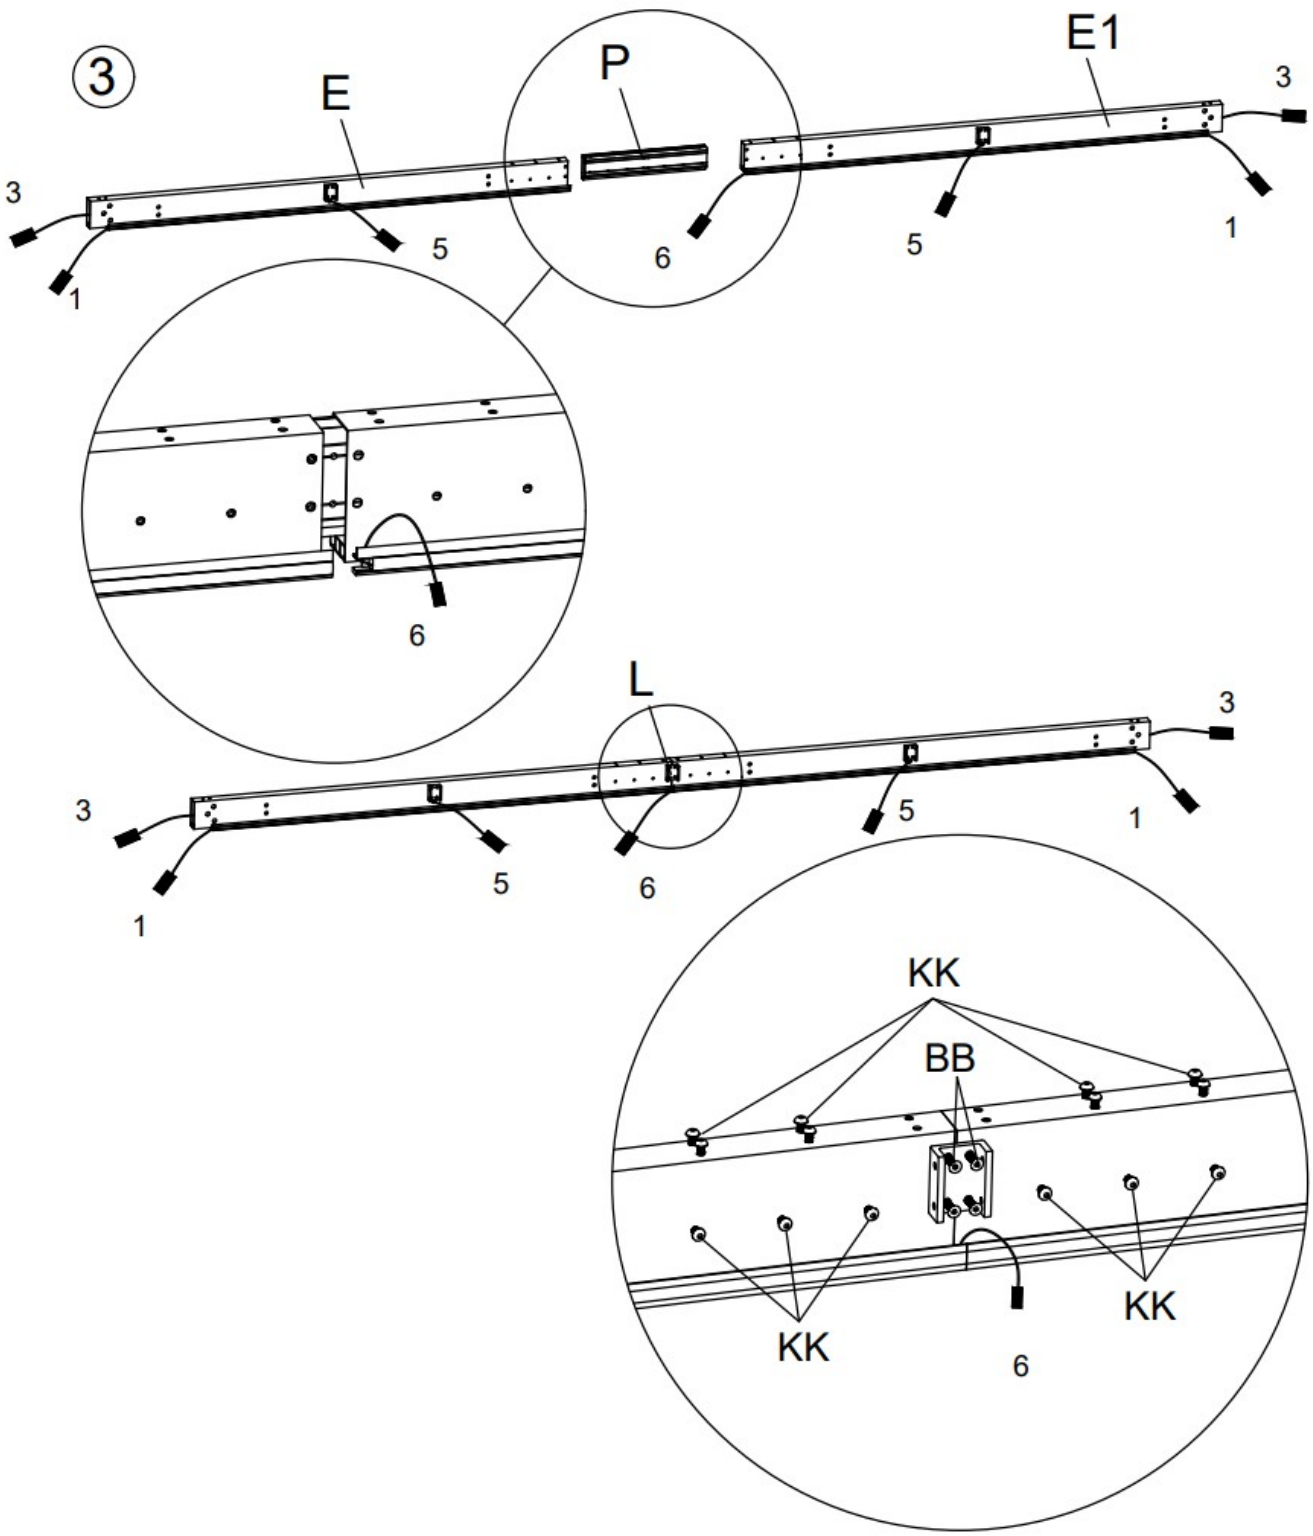

L	1PC		BB	4PCS	 M6*15
P	1PC		KK	14PCS	 M6*10

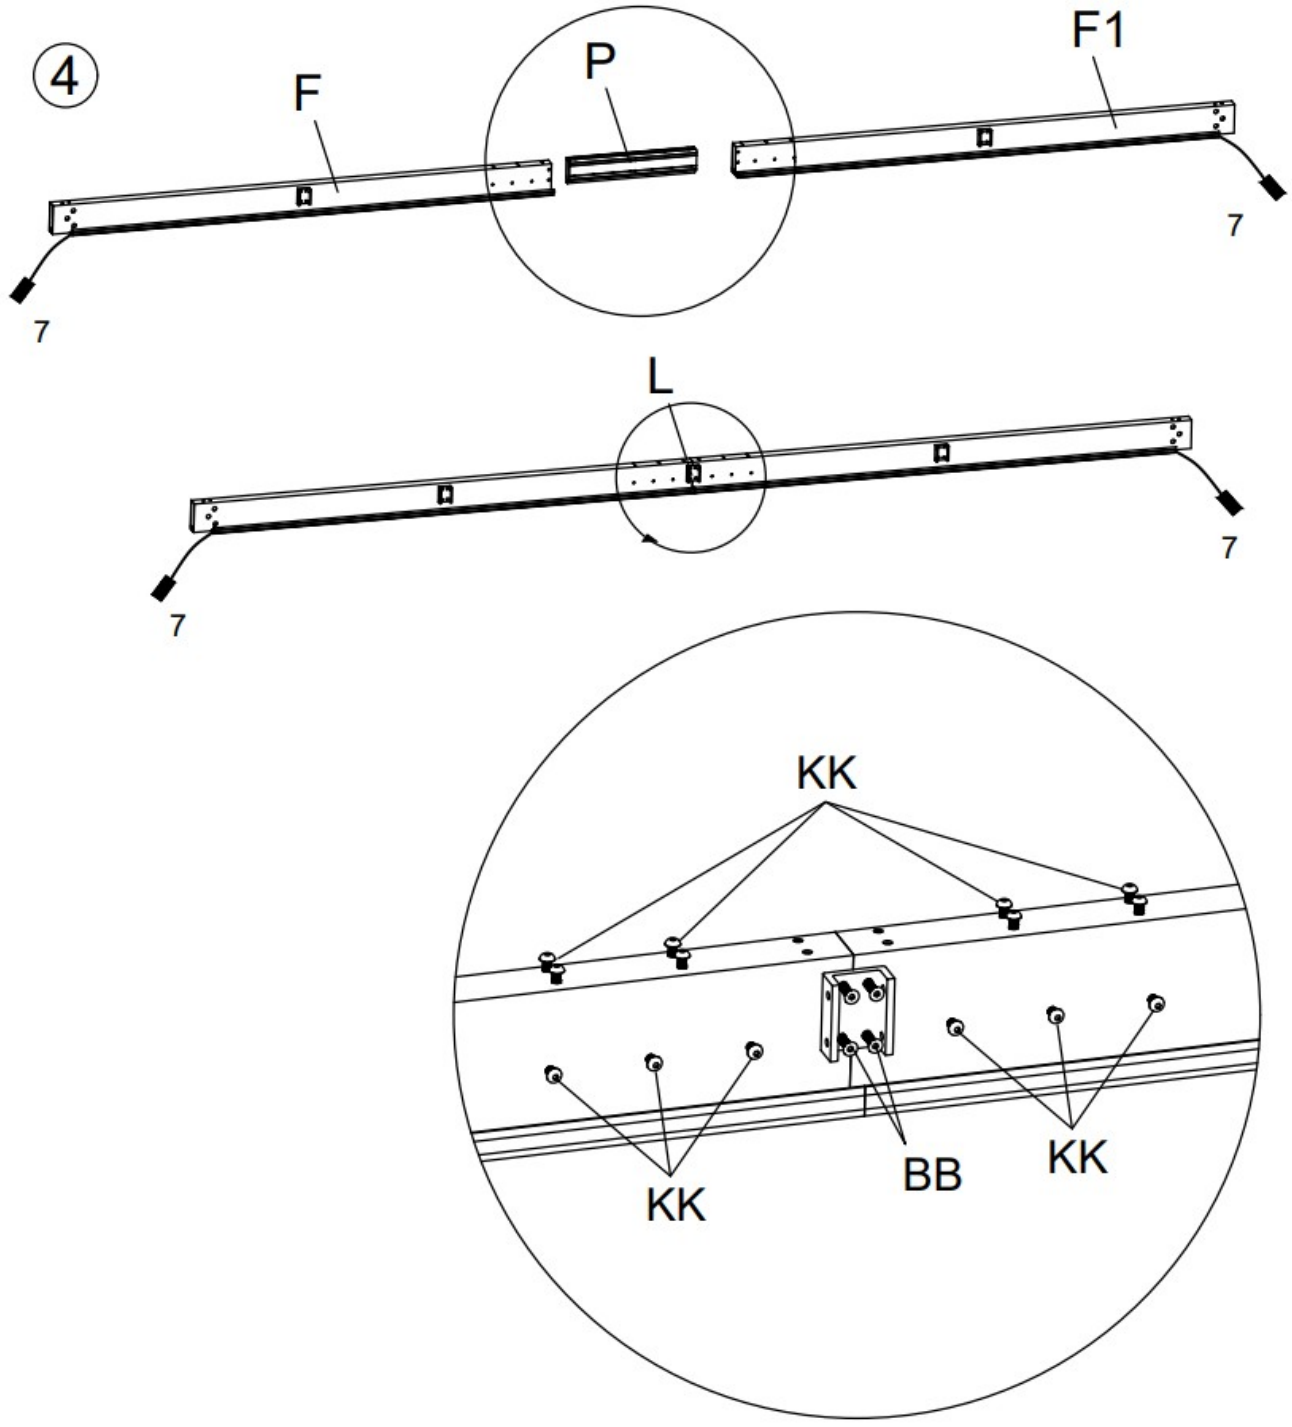



L	1PC		BB	4PCS	 M6*15
P	1PC		KK	14PCS	 M6*10

Veillez à brancher les led 3


Les led 1, 2, 4, 5, 6 et 7 seront branchées ultérieurement


5

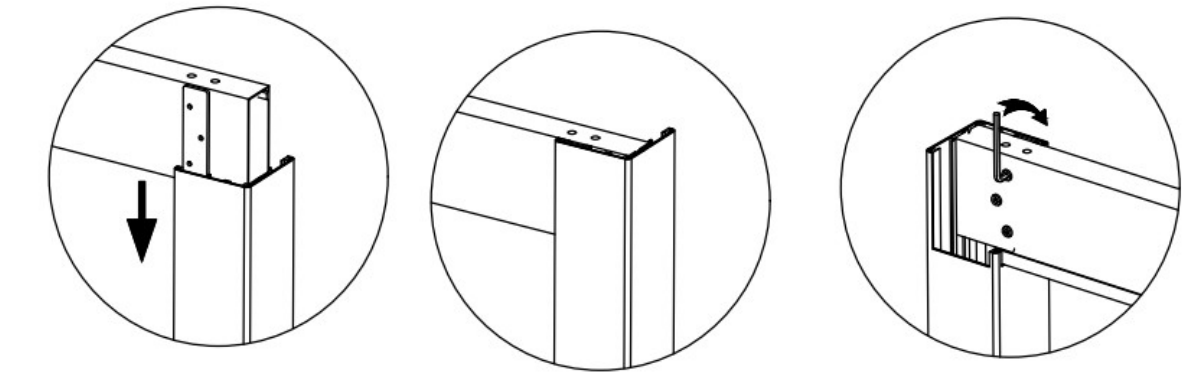

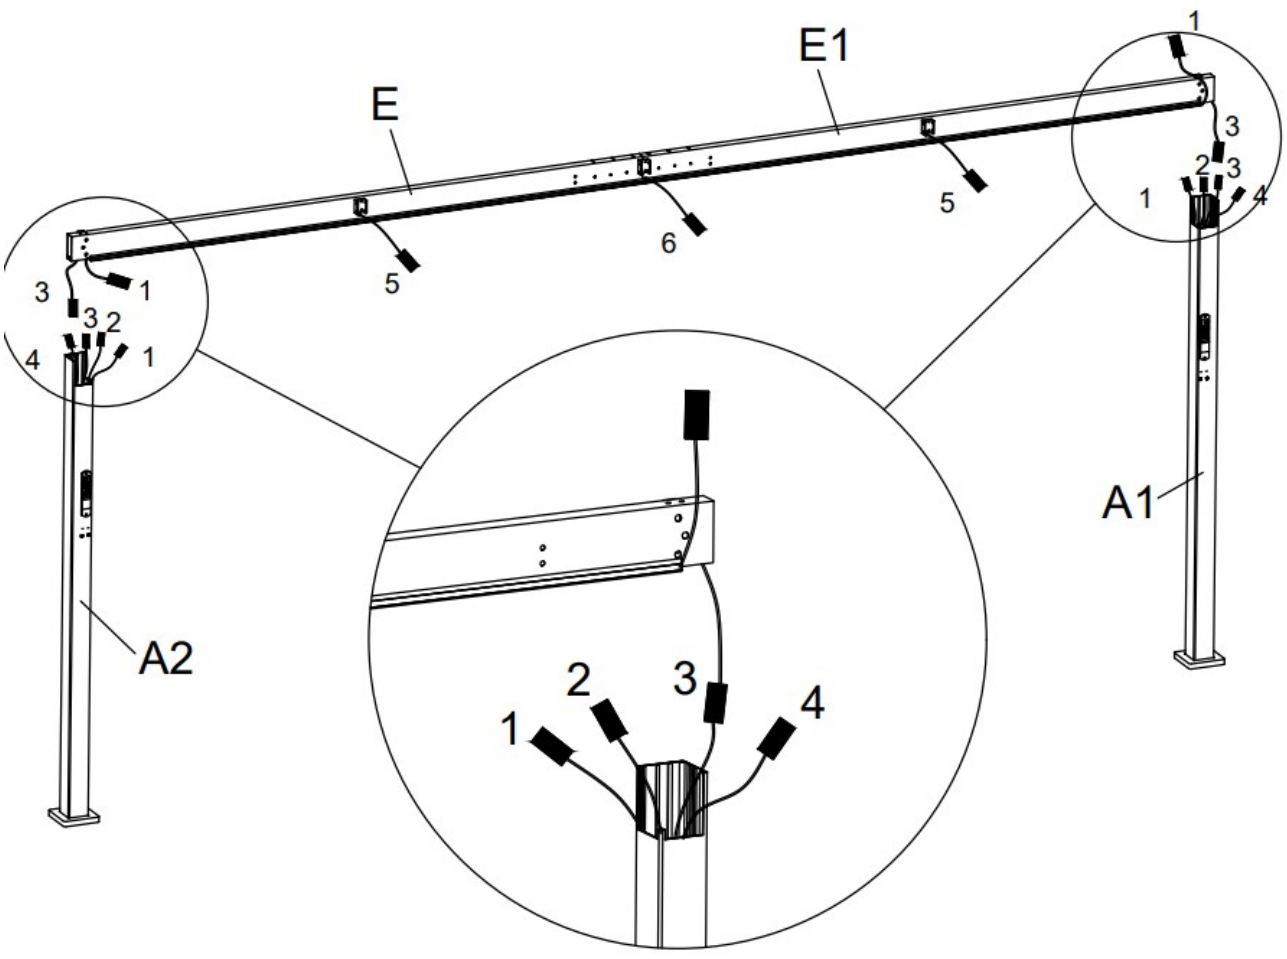


6

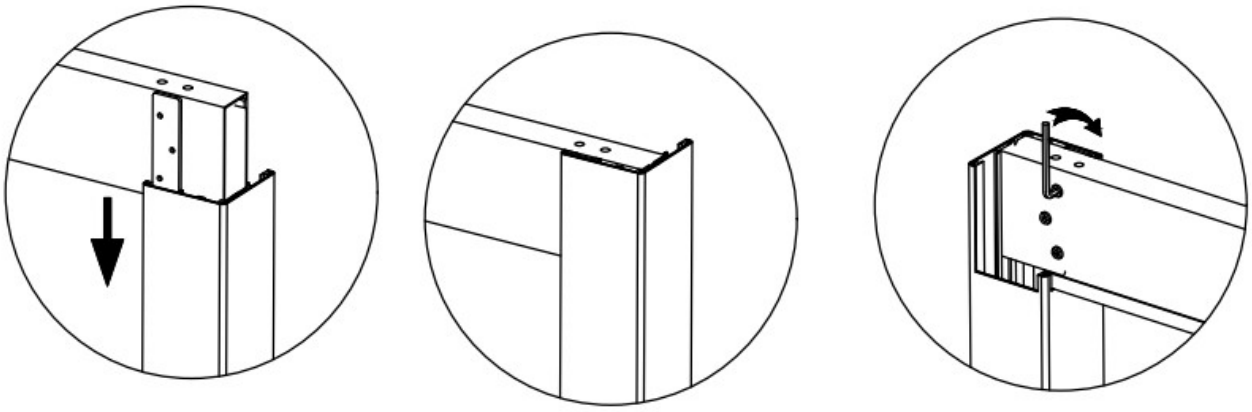

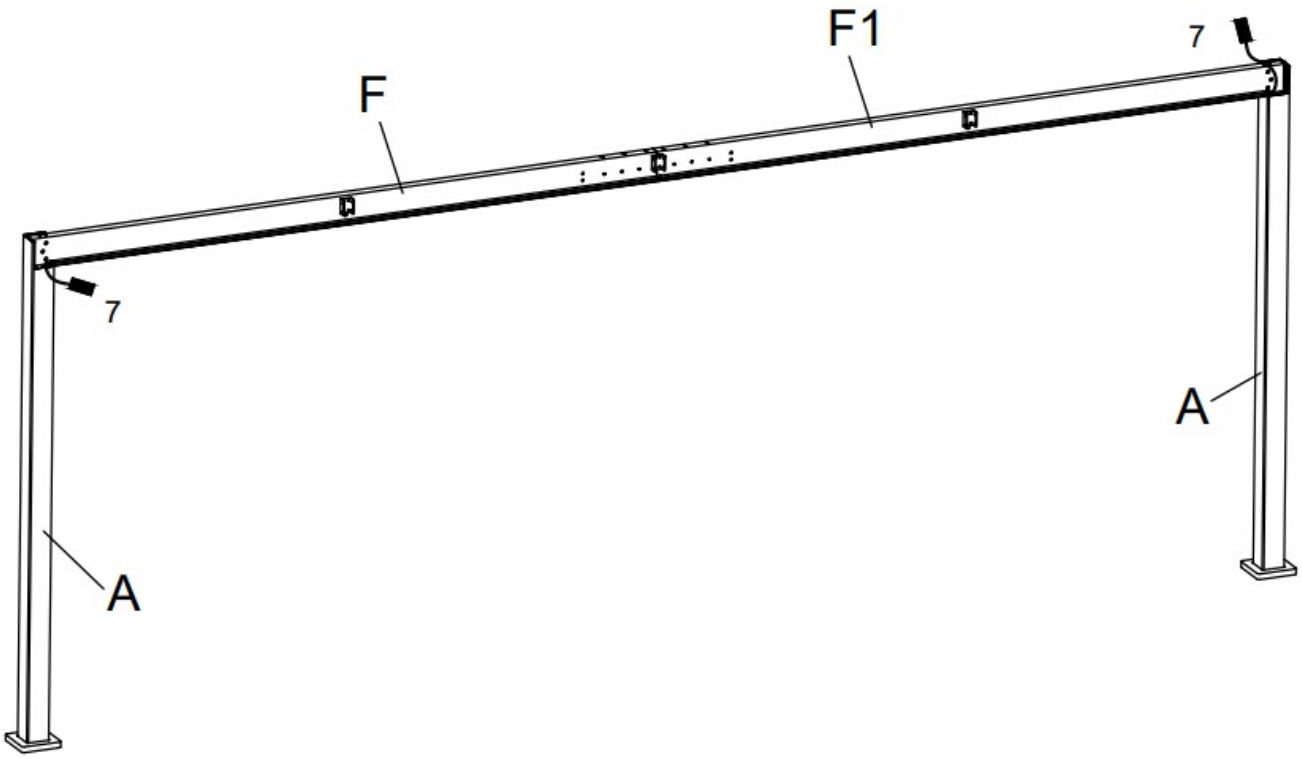



7

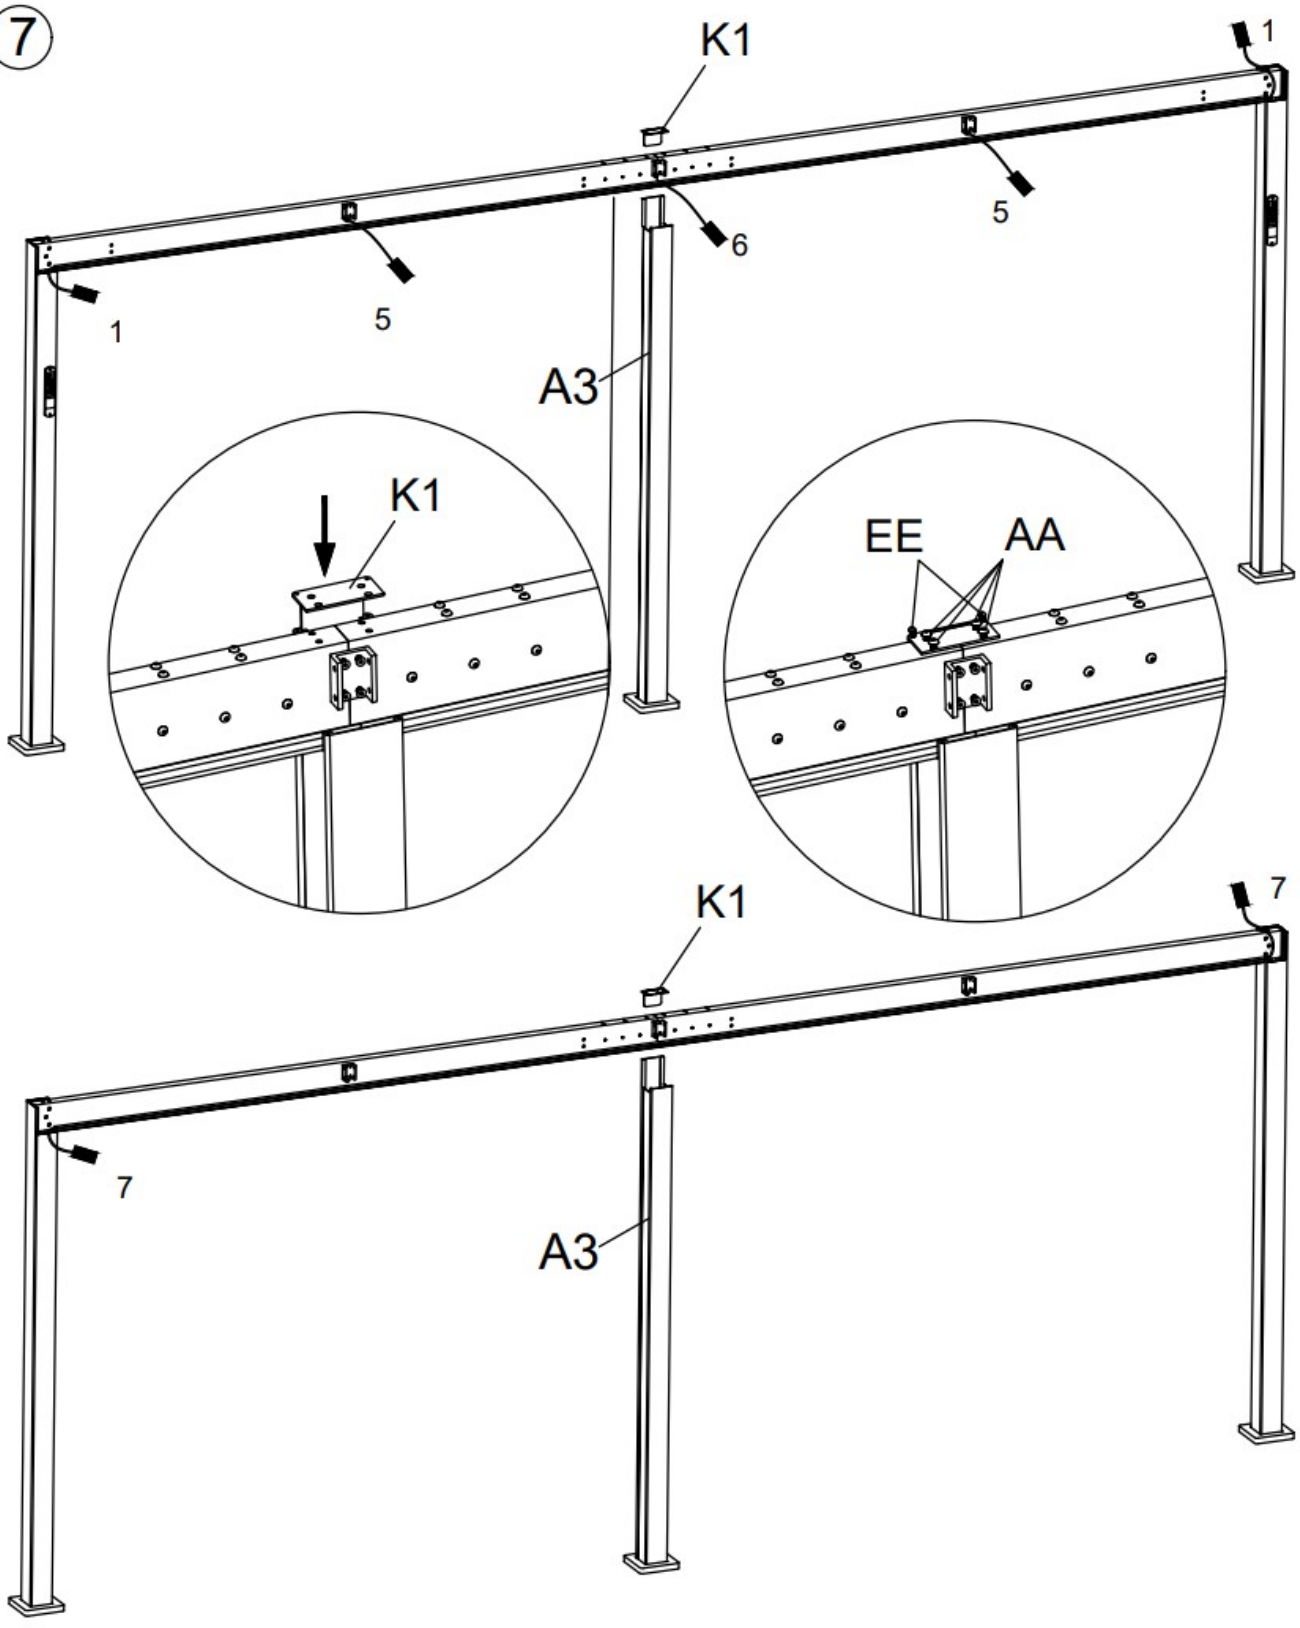


K1	2PCS		AA	8PCS	 M6*18
EE	4PCS	 M5*12			

8

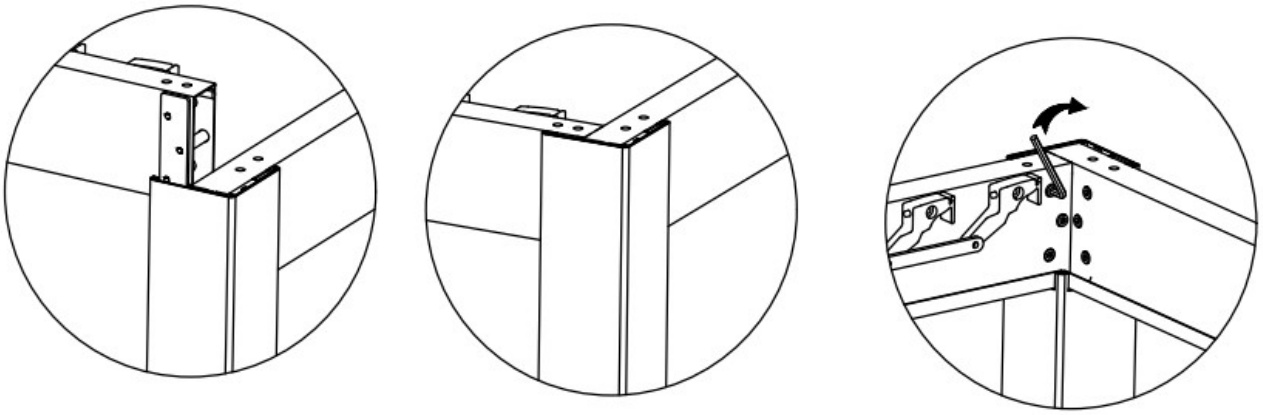

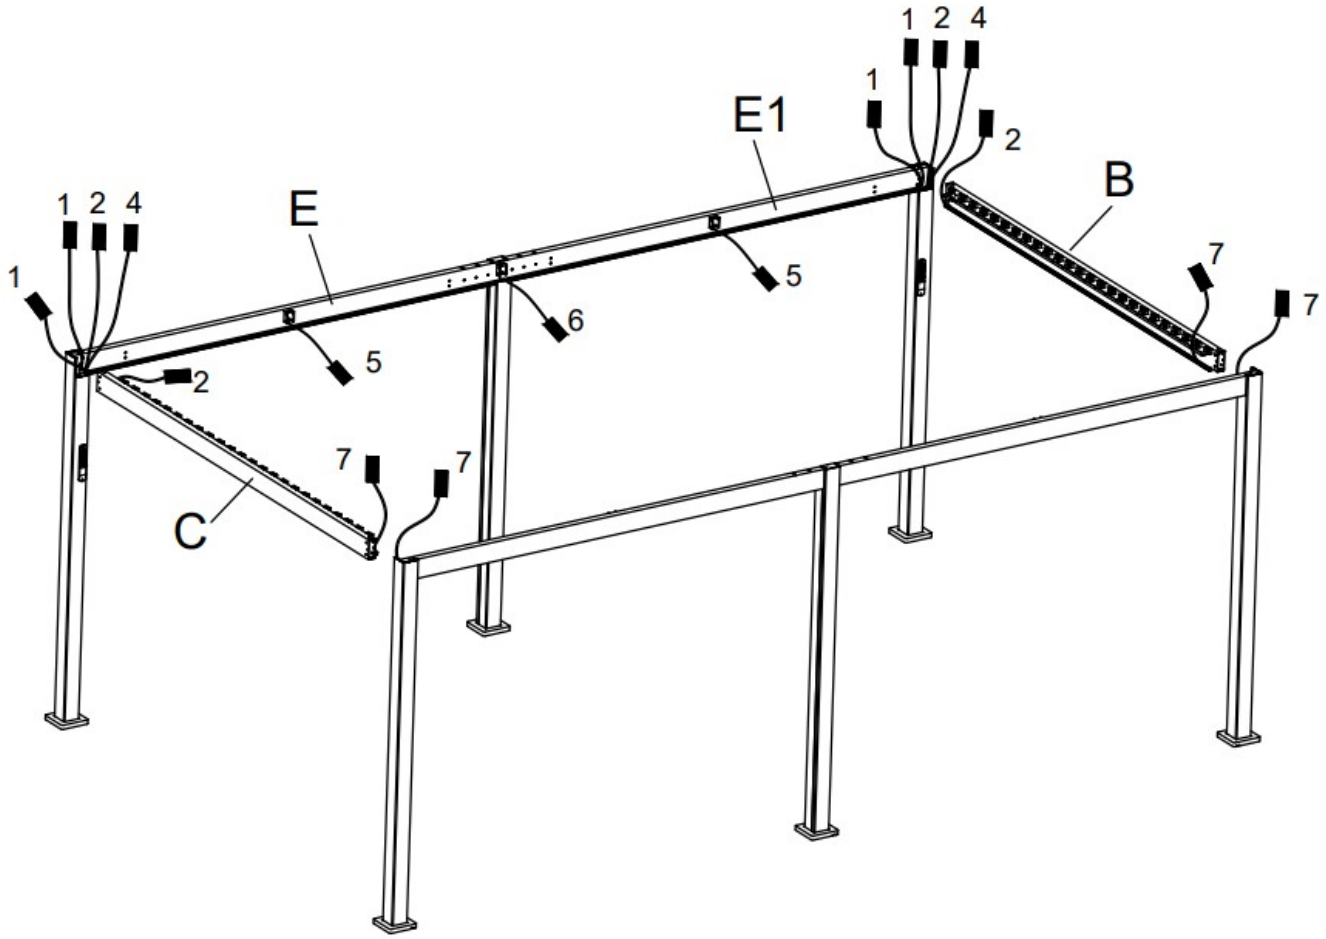


⑨

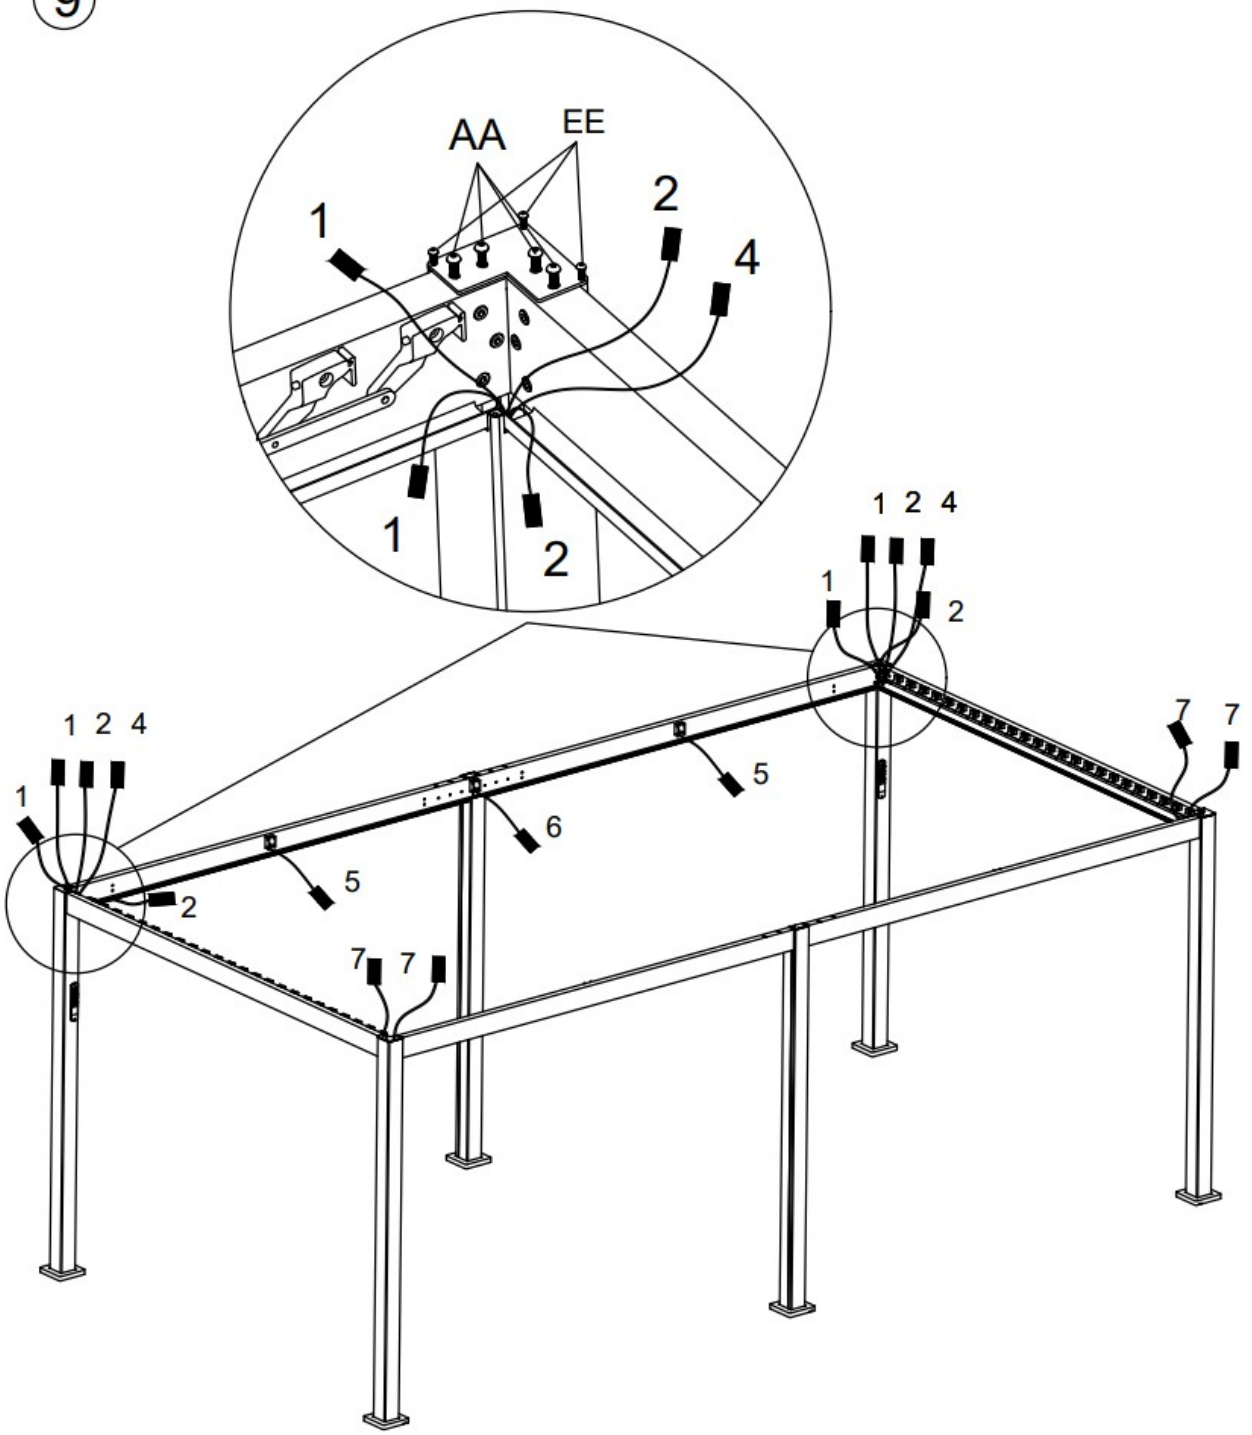

K	4PCS		AA	16PCS	 M6*18
EE	12PCS	 M5*12			

17


Veillez à brancher les led 1,2, 7
Les led 4, 5 et 6 seront branchées ultérieurement

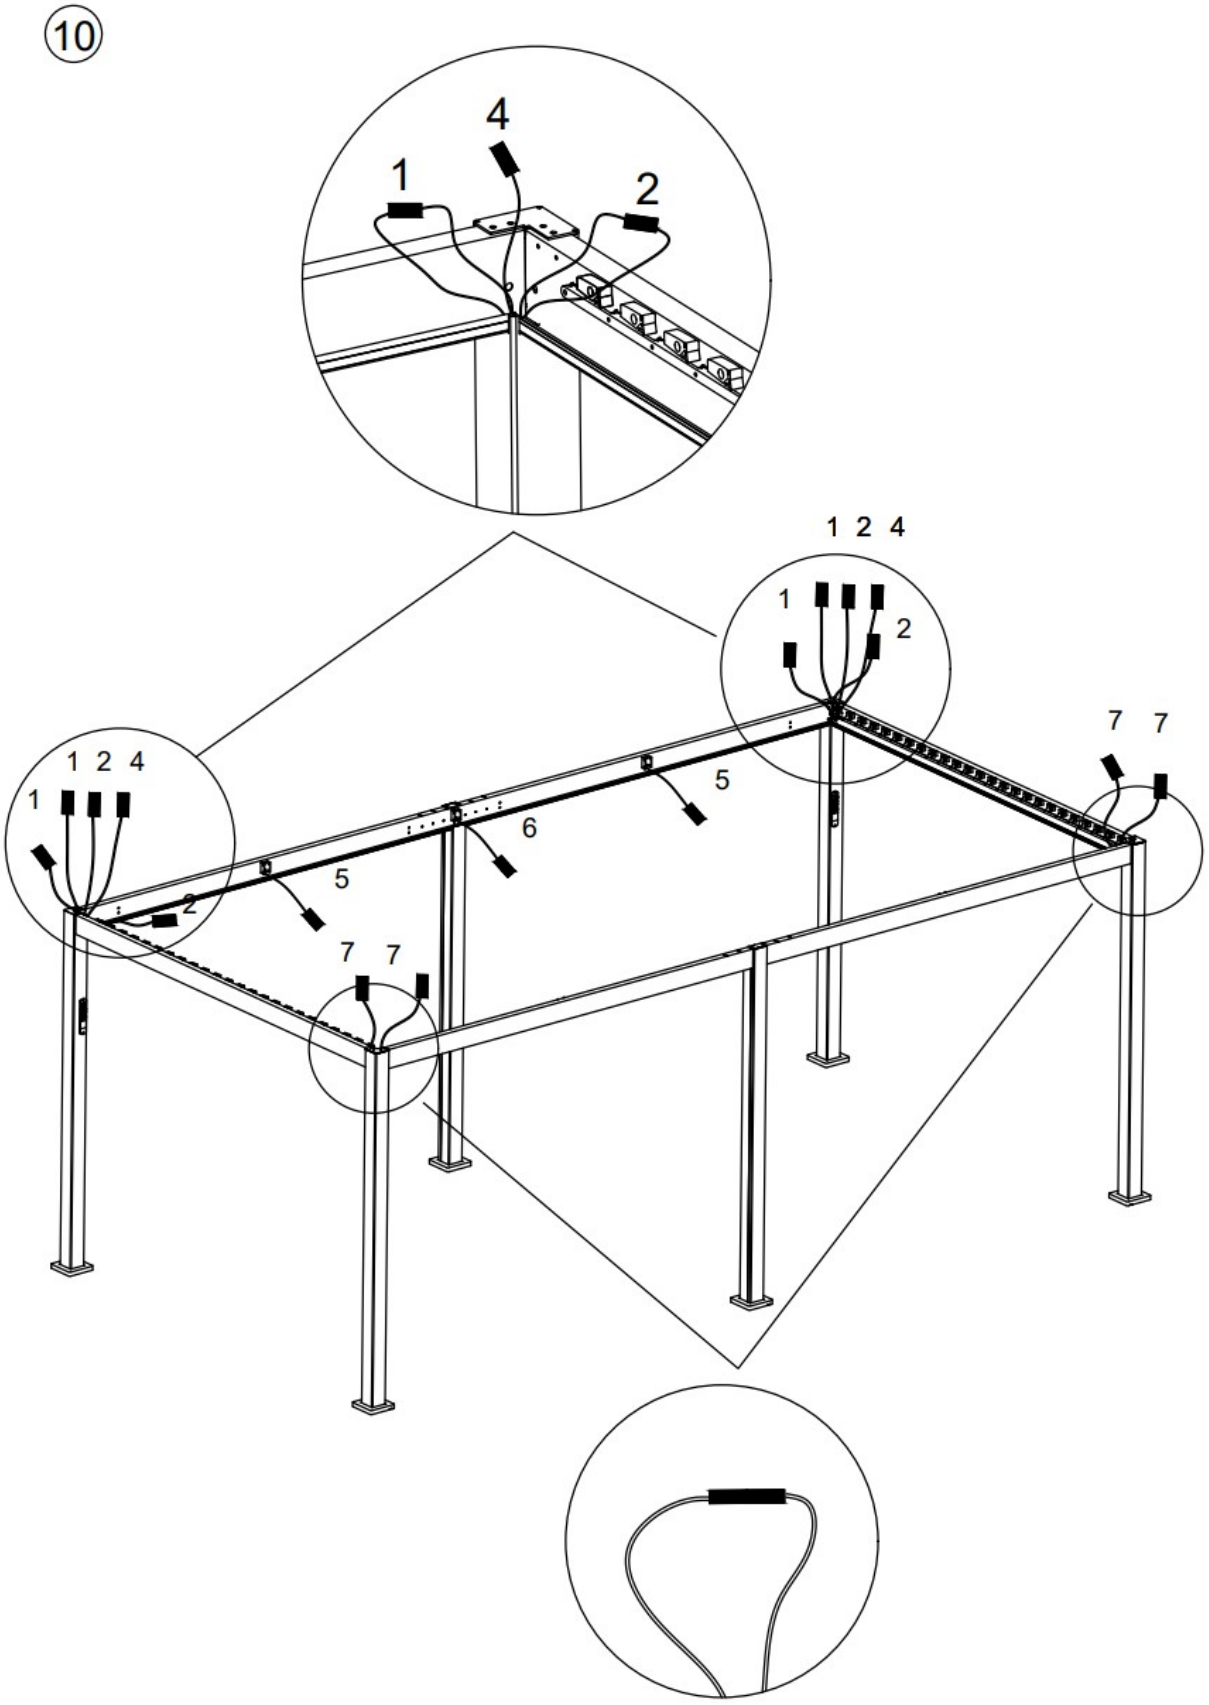


Veillez à brancher les led 5 et 6

Les led 4 seront branchées ultérieurement

11

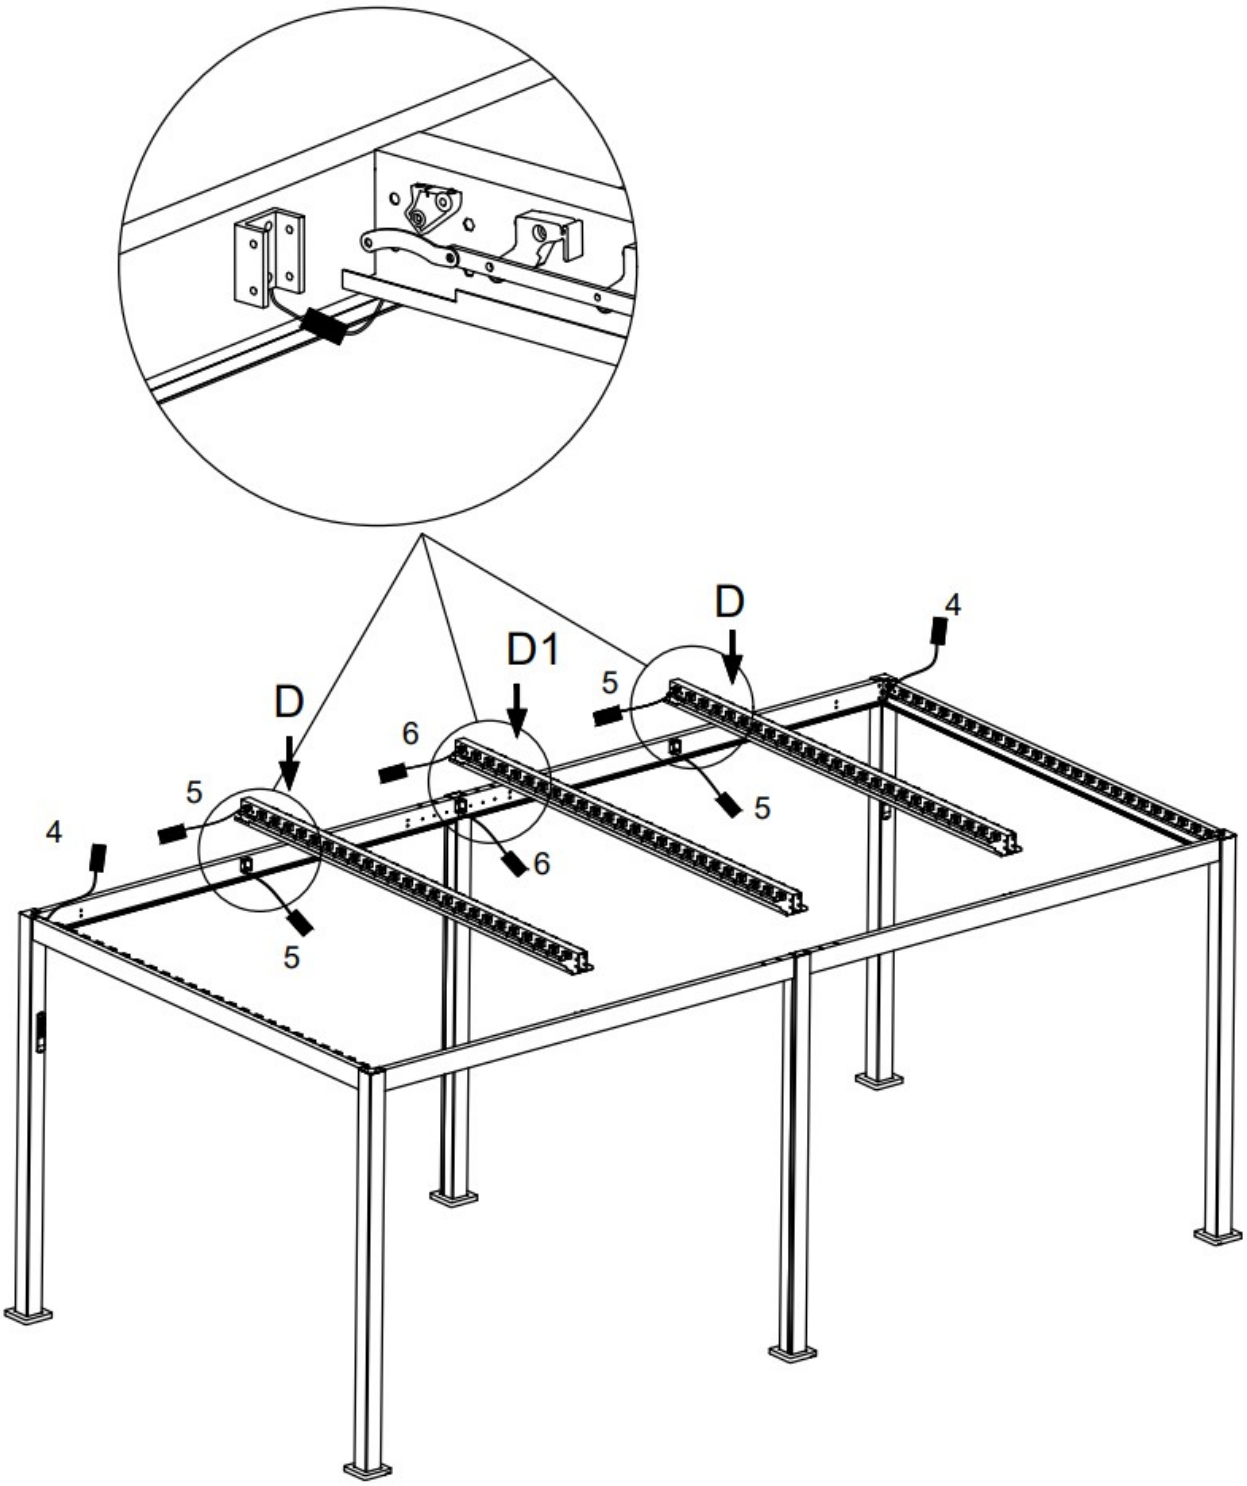


12

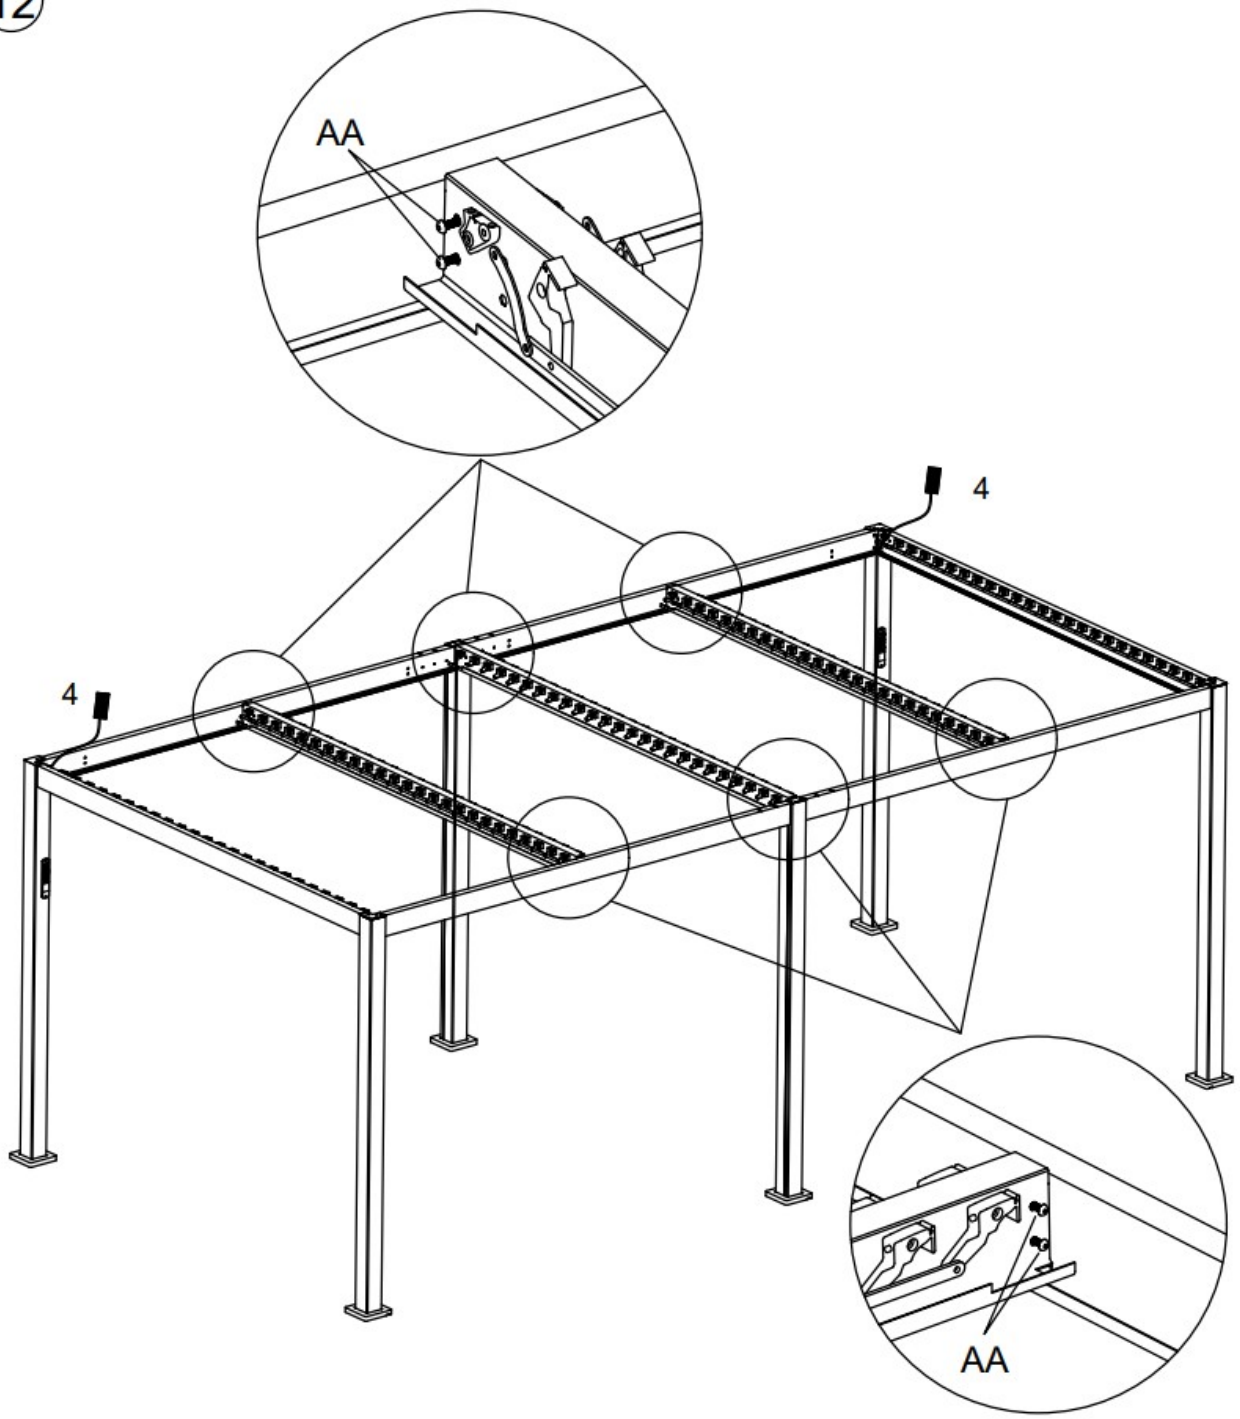


AA	24PCS	M6*18

13

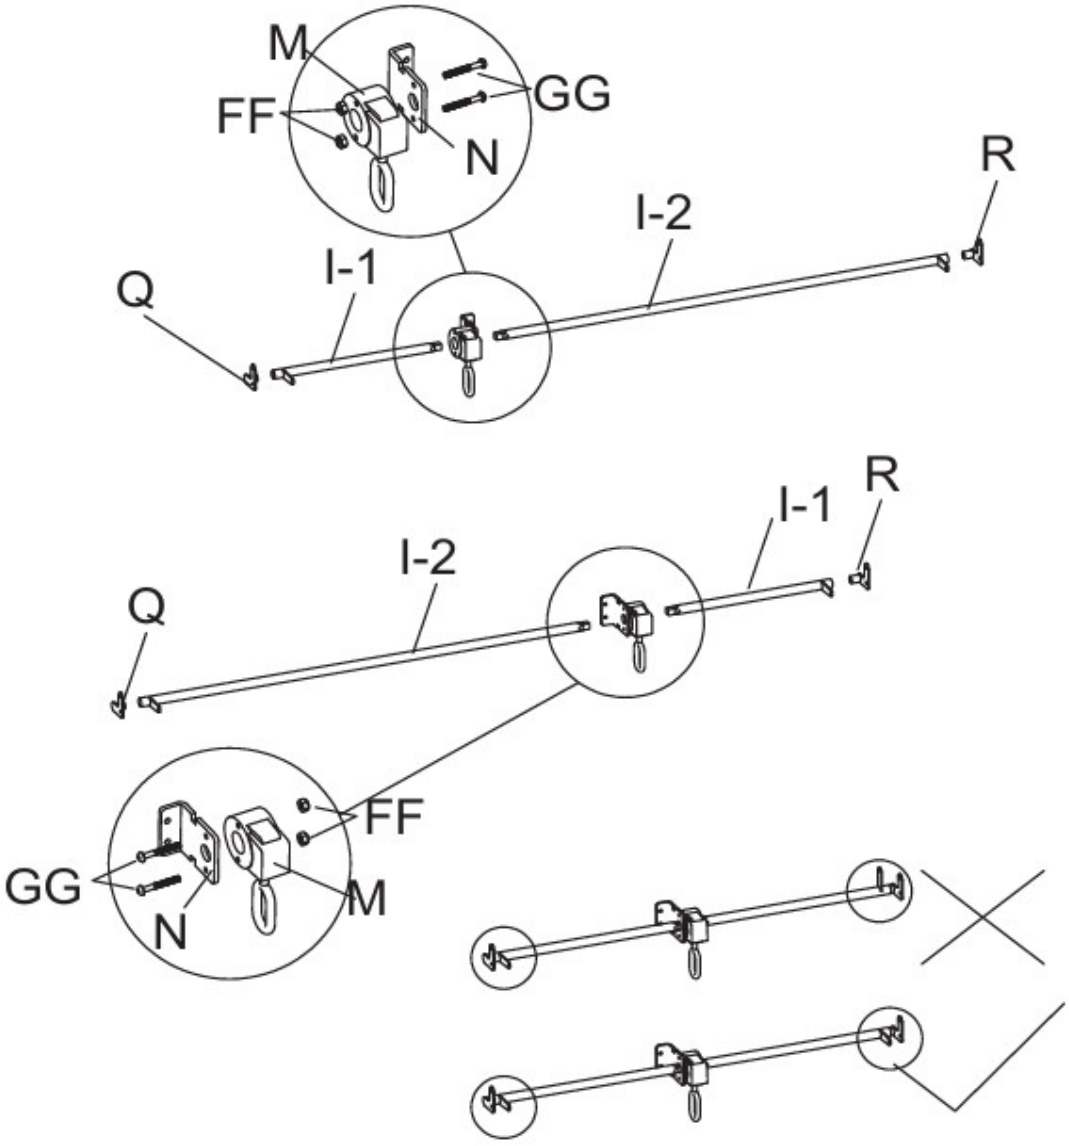



I-1	4PCS		M	4PCS	
I-2	4PCS		N	4PCS	
Q	4PCS		FF	8PCS	 M6
R	4PCS		GG	8PCS	 M6*40

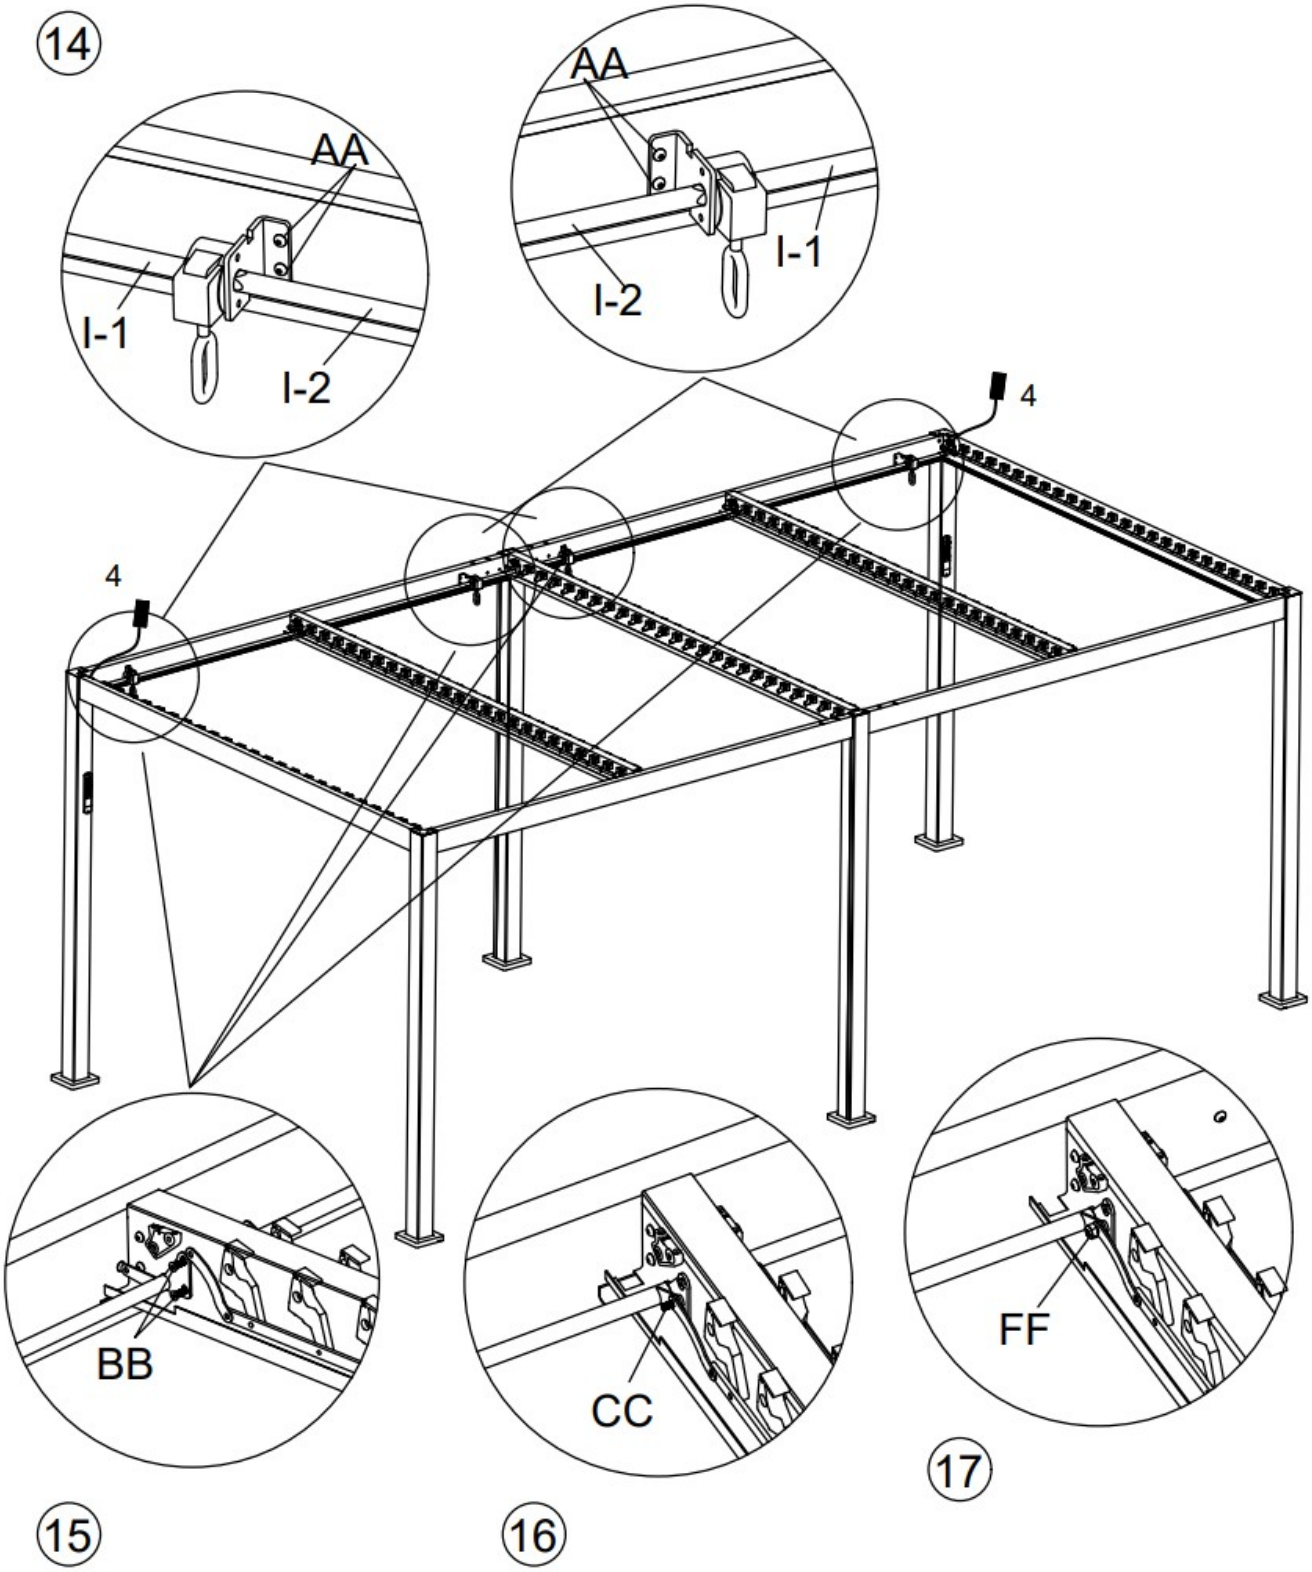

AA	8PCS	M6*18	BB	16PCS	M6*15
CC	8PCS	M6*13	FF	8PCS	M6


18

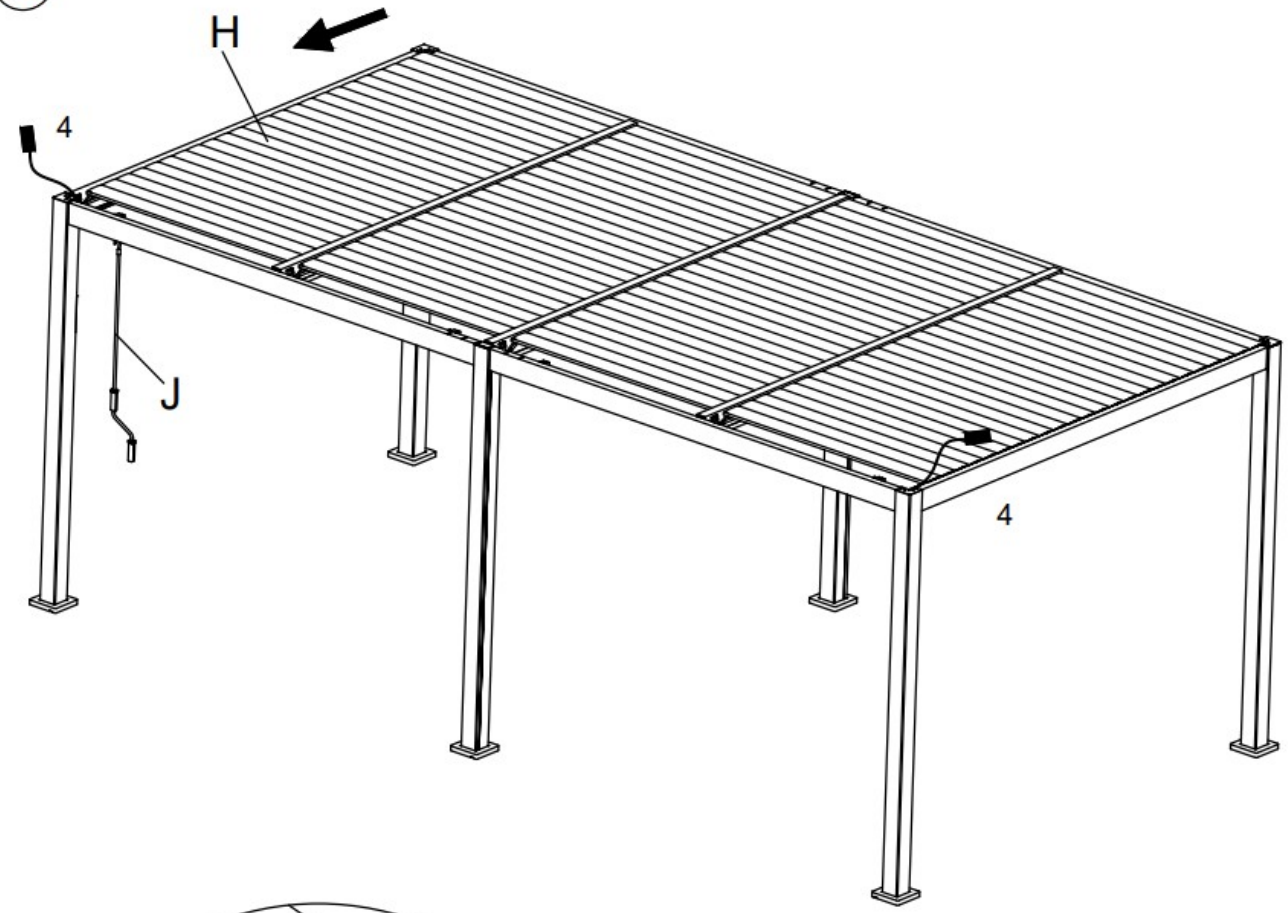

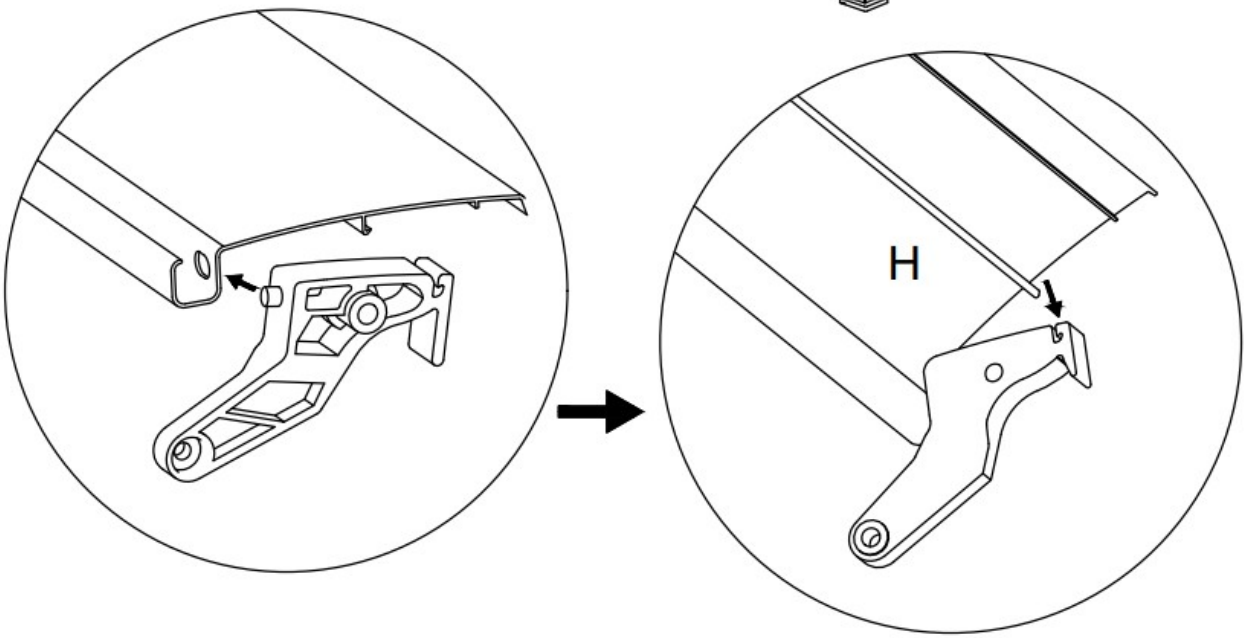

H	96PCS		J	1PC	


Veillez à brancher les led 4

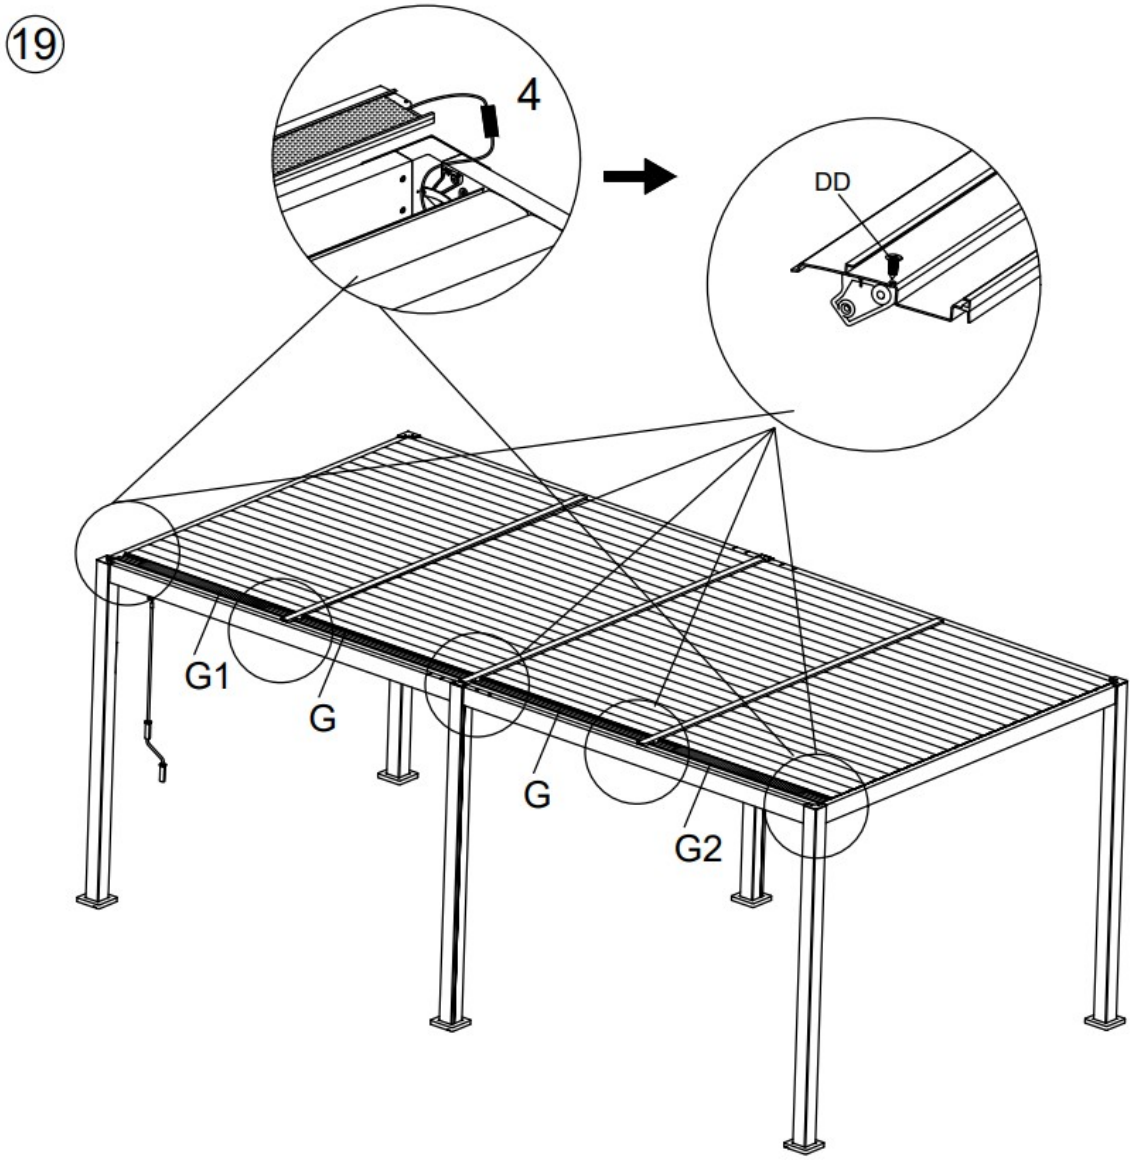

G	2PCS		G2	1PC	
G1	1PC		DD	8PCS	 M4*12

La pergola est à fixer sur une dalle ou des plots béton (fixations non fournies).

Fonctions du panneau de commande

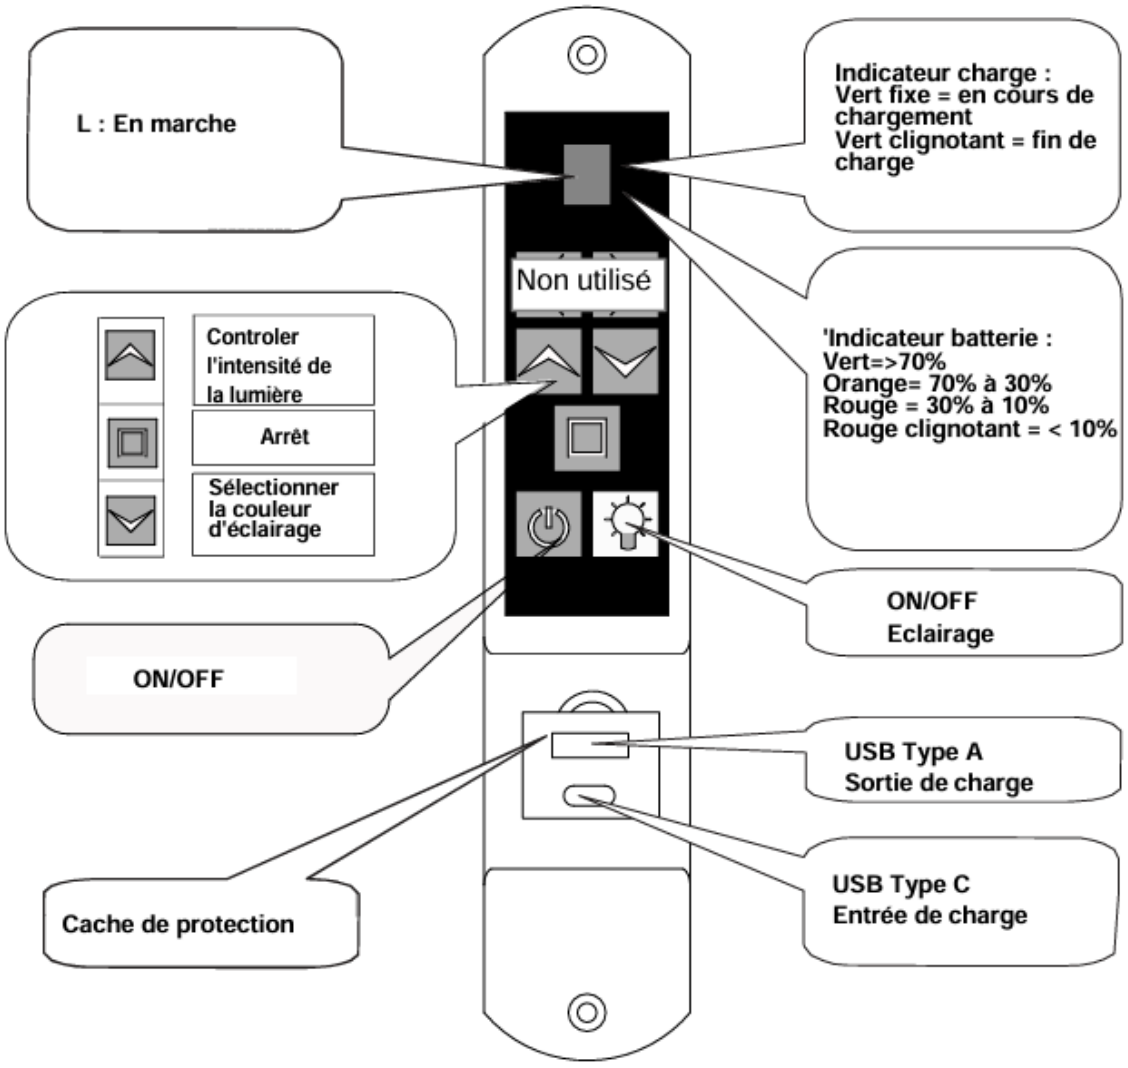

Attention, le câble doit être positionné à l'intérieur des barres pour éviter de le sectionner.

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour faire fonctionner l'éclairage. Lorsque la lettre«L» apparait vous pouvez utiliser la télécommande ou vous servir du panneau de commande fixé sur le poteau.

Veuillez charger la batterie entièrement pour la première utilisation à l'aide d'un chargeur muni d'une prise USB type C,l'énergie solaire prendra ensuite le relais.
La sortie USB type A permettra de charger un téléphone.

PRINCIPE : IL FAUT ALLUMER LE SYSTÈME AVANT DE POUVOIR L'UTILISER
L'ÉCLAIRAGE S'ALLUME ET SE RÈGLE DANS UN DEUXIÈME TEMPS

1) SYSTÈME ALLUMÉ OU ÉTEINT ?



APPUYER 4 SECONDES SUR LE BOUTON

RIEN NE SE PASSE

BRANCHER LE PRODUIT SUR UN CHARGEUR (non fourni) SUR LA SORTIE USB C

RECOMMENCER AU BOUT DE 15 MN

O PUIS F APPARAISSENT - ÉTEINT

APPUYER 4 SECONDES SUR LE BOUTON

8 APPARAIT - ALLUMÉ

2) FONCTIONNEMENT UNE FOIS LE SYSTÈME ALLUMÉ



APPUYER BRIÈVEMENT SUR LE BOUTON **OU** **OU**

LES LED S' ALLUMENT

- FLÈCHE HAUT RÈGLE **L'INTENSITÉ** - 3 NIVEAUX
- FLÈCHE BAS RÈGLE **LA COULEUR** - 3 SORTES DE BLANC

APPUYER SUR LE BOUTON CARRE

LES LED S' ÉTEIGNENT

EN APPUYANT SUR N'IMPORTE QUEL BOUTON LE VOYANT SYS S'ALLUME


VERT CHARGE A PLUS DE 70%
ORANGE DE 30% A 70%
ROUGE DE 10 A 30%
ROUGE CLIGNOTANT MOINS DE 10%


RACCOURCI - APPUYER RAPIDEMENT SUR LAMPE

RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ (SANS PASSER PAR FLÈCHE HAUT)

V



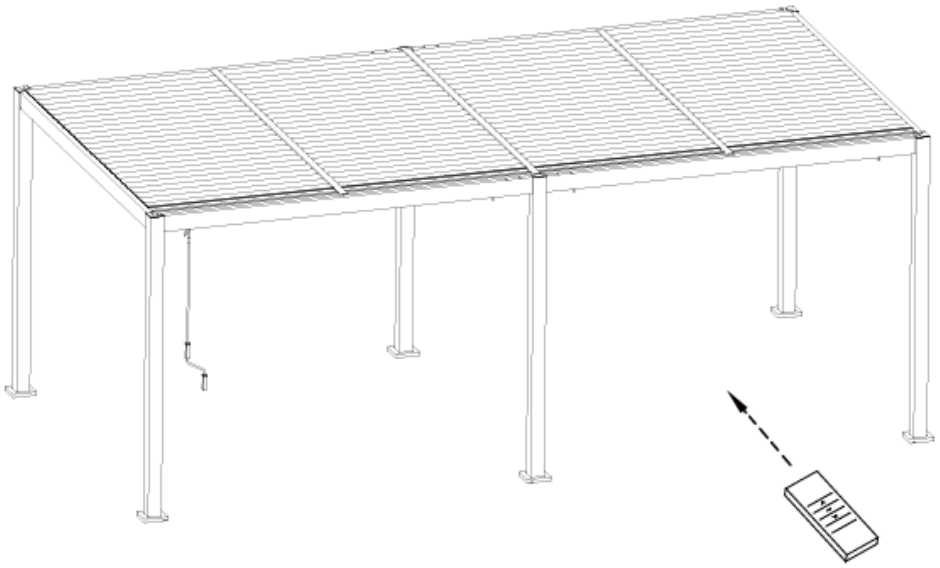

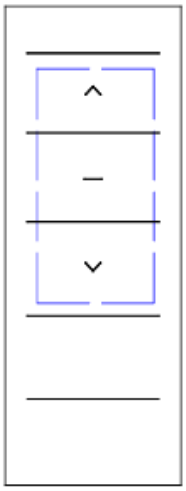

Contrôler l'intensité de la lumière

Arrêt

Sélectionner la couleur d'éclairage

AVERTISSEMENTS

Risques de cisaillements et de pincements en cours d'installation.

L'utilisation d'appareil chauffant (barbecue, plancha, chauffage extérieur) est interdite à proximité ou sous la pergola.

CONSEIL D'INSTALLATION

En cas d'installation devant une ouverture, pour plus de clarté dans la maison, nous vous conseillons, dans la mesure du possible, de monter votre pergola avec les lames de toit perpendiculaire au mur de la maison.

Vous devez choisir de favoriser l'écoulement de l'eau de pluie dans le sens des lames en surélevant légèrement les pieds avec une cale de 2/3cm (non fournie).

CONSEILS D'UTILISATION

En cas de vent fort et forte pluie, veuillez impérativement ouvrir les lames pour éviter la prise au vent.

Il est recommandé de ne fermer les lames qu'en cas d'utilisation.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Votre produit est soumis aux éléments extérieurs, il est donc à nettoyer régulièrement.

Nettoyer avec un chiffon humide imbibé d'eau savonneuse tiède.

Rincer abondamment.

Terminer avec un tissu propre et sec.

En l'absence de nettoyage régulier votre produit va obligatoirement se dégrader.

Il est normal de constater une usure naturelle du produit avec le temps et l'usage.

CONDITIONS CLIMATIQUES

Sont concernés : le vent, le soleil, la pluie, la neige, la grêle, les vents salins, les températures

Des conditions météorologiques exceptionnelles peuvent entraîner des répercussions sur l'aspect de votre produit.

Veiller à essuyer et éviter que l'eau ne stagne. La présence d'humidité prolongée accélère le vieillissement du produit et favorise l'apparition de rouille.

Avec le temps, il est possible d'observer une décoloration des matières exposées aux UV (textiles, peintures, plastiques). Cette évolution des couleurs, exposées aux éléments extérieurs, est normale et concerne en particulier les couleurs vives.

VISSERIES

L'acier est un matériau qui exposé aux éléments extérieurs va naturellement s'oxyder.

Afin de prévenir l'apparition rapide de rouille, la visserie en acier de votre mobilier doit être entretenue régulièrement (application d'un aérosol antirouille au moins en début et fin de saison voire plus si nécessaire et surtout si le produit est exposé aux vents salins.)

Si de la rouille apparait malgré tout, elle peut être facilement éliminée avec du vinaigre blanc ou de l'acide citrique. Terminer avec un spray antirouille pour protéger la visserie.

Les visseries de votre produit prennent du jeu avec le temps. Penser à les resserrer tous les 3 mois.

AVERTISSEMENT – COMPATIBILITÉ DES RIDEAUX ET STORES

Les rideaux et stores proposés pour cette pergola ne sont pas des accessoires universels.

Chaque modèle est conçu pour être installé uniquement sur une référence précise de pergola, en fonction de ses dimensions, de sa structure et de ses caractéristiques techniques.

Avant tout achat ou toute installation, veuillez impérativement vérifier que la référence du rideau ou du store correspond exactement à la référence de votre pergola.

Nous ne pourrons être tenu responsable en cas de mauvais fonctionnement, de détérioration ou de défaut d'installation résultant de l'utilisation d'un rideau ou d'un store non compatible avec la référence de la pergola concernée.

AVERTISSEMENT – FIXATION AU SOL

La fixation de la pergola au sol est obligatoire afin d'assurer sa stabilité, sa sécurité et sa résistance face aux intempéries, notamment en cas de vent.

La pergola doit être installée sur un support stable, solide, plan et adapté à son poids. Le système de fixation doit être choisi en fonction de la nature du sol et des conditions d'installation.

Avant toute utilisation, vérifiez que l'ensemble des points d'ancrage est correctement installé et solidement serré. Une installation sans fixation au sol peut entraîner le déplacement, le basculement ou l'endommagement de la pergola, ainsi que des risques de blessures ou de dommages matériels.

L'importateur ne pourra être tenu responsable des dommages résultant d'une installation incorrecte, d'une fixation insuffisante ou de l'absence d'ancrage adapté.

ALIMENTATION SOLAIRE ET RECHARGE USB-C

Le produit est équipé d'un panneau solaire permettant de contribuer à la recharge de la batterie.

La recharge solaire dépend directement du niveau d'ensoleillement, de l'orientation du panneau, des conditions météorologiques et de la durée d'exposition. Elle peut donc ne pas être suffisante pour assurer une recharge complète ou une alimentation continue du produit.

Une recharge complémentaire par câble USB-C peut être nécessaire. Il est recommandé de vérifier régulièrement le niveau de charge de la batterie et d'effectuer une recharge USB-C lorsque les performances diminuent ou lorsque l'ensoleillement est insuffisant.

La recharge solaire doit être considérée comme une source d'alimentation complémentaire et non comme l'unique moyen de recharge.

Fabriqué en Chine
Importé par :
FLAUDIS
39 Rue Gutenberg
95420 Magny en Vexin

