ITEM NO. KY22022C

* All word height not less than 2MM

IM, (前 6 行文字高度不得低于 5MM!!!)

NOTICE A CONSERVER

IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE ATTENTIVEMENT

La garantie intervient dans le cadre d'un usage normal du produit


Elle couvre les défauts imputables aux matériaux et les vices de fabrication

REF : KY22022C (Version 2027)

Conforme à la norme EN1860-1 :2013 + A1 :2017

BARBECUE AVEC COUVERCLE
Dimensions : 68 x 54 x 96.5 cm (env.)
Diamètre cuve : 57 x 29 cm (env.)
Cuve en acier et piètement en acier inoxydable
Récupérateur de cendres amovible
2 roulettes
Utilisation extérieure camping uniquement
A monter soi-même

<u>Certains dommages ne sont pas couverts par la garantie, notamment :</u>
Dommages liés au transport ou à la manipulation
Les rayures, chocs, déformations ou casses pouvant survenir lors du transport, de la manutention, du déballage ou de l'installation du produit ne sont pas pris en charge.
Dommages liés aux intempéries
Les dégradations résultant d'une exposition à des conditions climatiques défavorables ou exceptionnelles ne sont pas couvertes par la garantie. Cela peut inclure les dommages causés par le vent, la pluie, la grêle, le gel, une forte chaleur, une exposition prolongée au soleil ou tout autre aléa climatique susceptible d'altérer le produit.

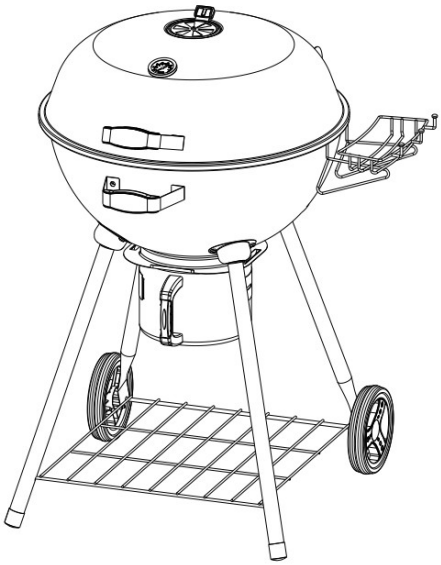


⚠ COMBUSTIBLE : UNIQUEMENT DU CHARBON DE BOIS

LE BARBECUE DOIT ETRE POSITIONNE SUR UN SUPPORT HORIZONTAL STABLE AVANT UTILISATION

Avertissements :

- **Risques de cisaillements et de pincements en cours d'installation**
- **Attention ! Ce barbecue va devenir très chaud. Ne pas le déplacer pendant son utilisation**
- **Attention ! Ne pas utiliser dans des locaux fermés**
- **Attention ! Ne pas utiliser d'alcool, d'essence ou tout autre liquide analogue pour allumer ou réactiver le barbecue**
- **Attention ! Ne pas laisser le barbecue à la portée des enfants et des animaux domestiques**

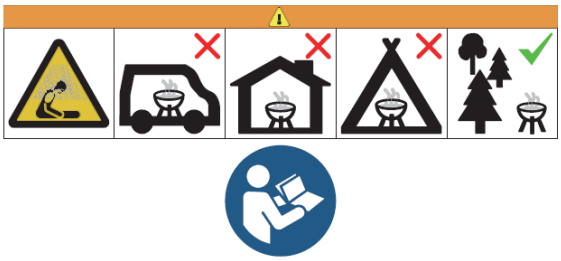

UTILISATION

Avant de commencer la cuisson, attendre qu'une couche de cendres recouvre le combustible

Le barbecue doit être chauffé au moins 30 mn sans aliment

Ne pas faire cuir d'aliment avant la combustion complète

Procédure d'allumage :


- Placez 3 ou 4 blocs d'allumage au centre du foyer
- Placez des morceaux de charbon de bois autour de chaque bloc en formant une pyramide
- Allumez les blocs d'allumage avec une allumette ou un allume-feu.

Ajout de charbon de bois en cours d'utilisation :


- Enlevez les aliments de la grille
- Protégez-vous les mains avec des gants
- Soulevez la grille et ajoutez du charbon de bois

⚠ ATTENTION

- La quantité maximale de charbon de bois à utiliser est de 1.2 kg.
- Laisser le barbecue refroidir au moins 48h avant de le vider ou videz-le dans un seau en métal.

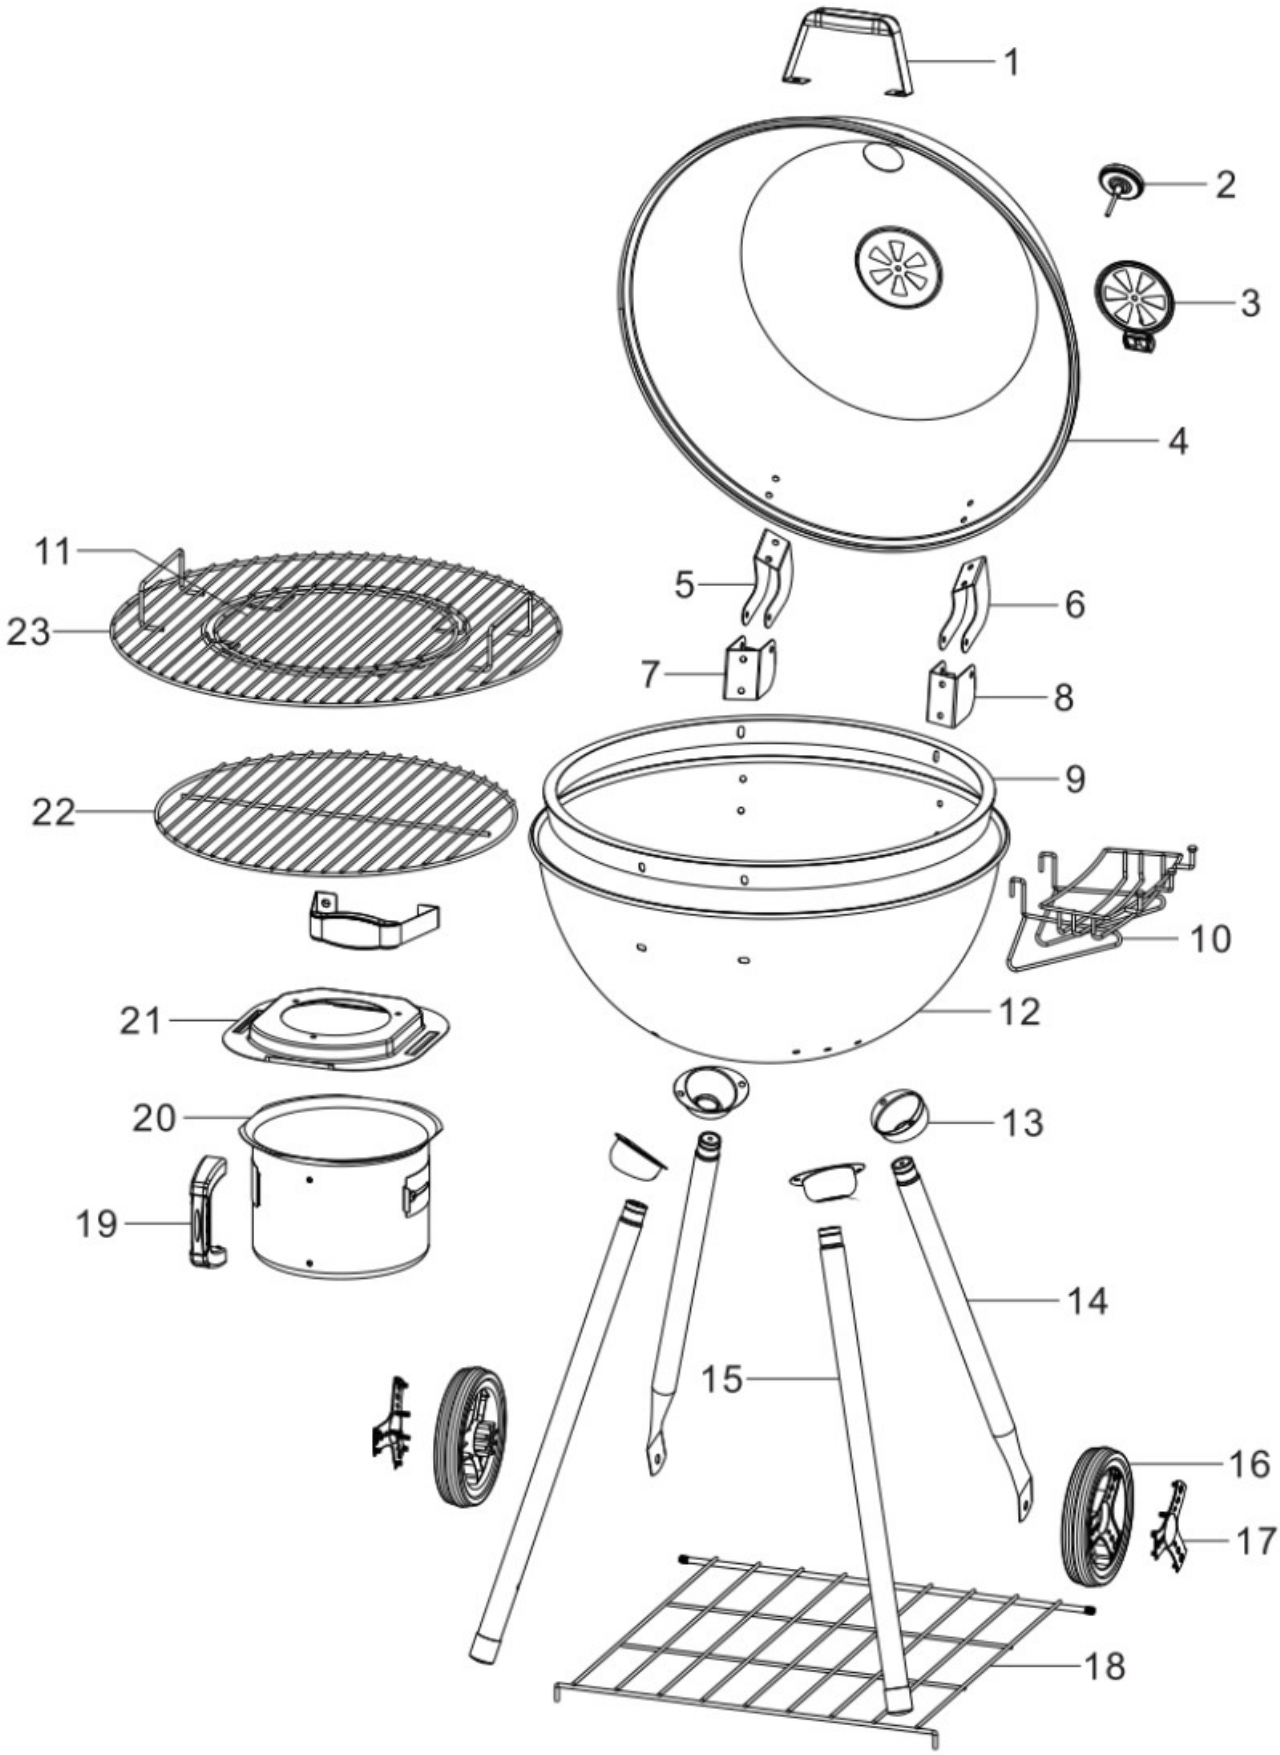

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1		x2
2		x1
3		x1
4		x1
5		x1
6		x1
7		x1
8		x1
9		x1
10		x1
11		x1
12		x1
13		x4
14		x2
15		x2
16		x2


17		x2
18		x1
19		x1
20		x1
21		x1
22		x1
23		x1

A	M6x25 	x4
B	M6x12 	x10
C	M5x12 	x4
D	M8 	x2
E	M6 	x12
F	M6 	x10
G	M5 	x4
H	Ø6x16 	x22
I	Ø5x12 	x4
J	Ø6x45 	x2
K	Ø1.4x30 	x2
L	Ø6x18 	x12
M	M6x16 	x6


1

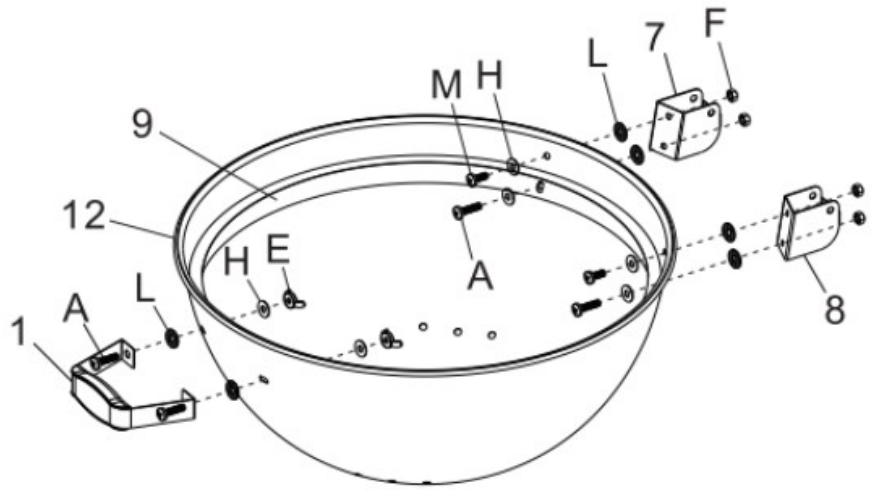


2

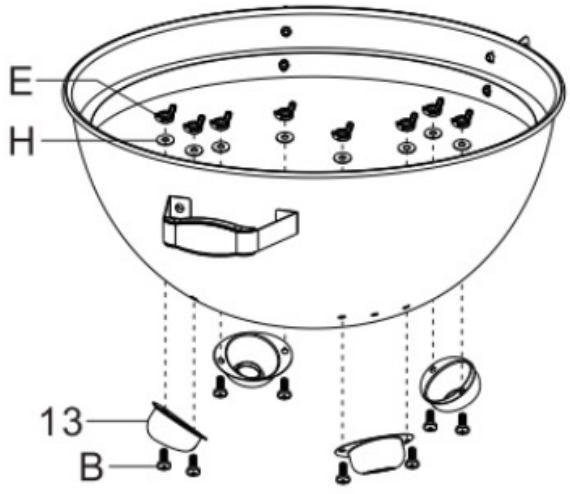


3

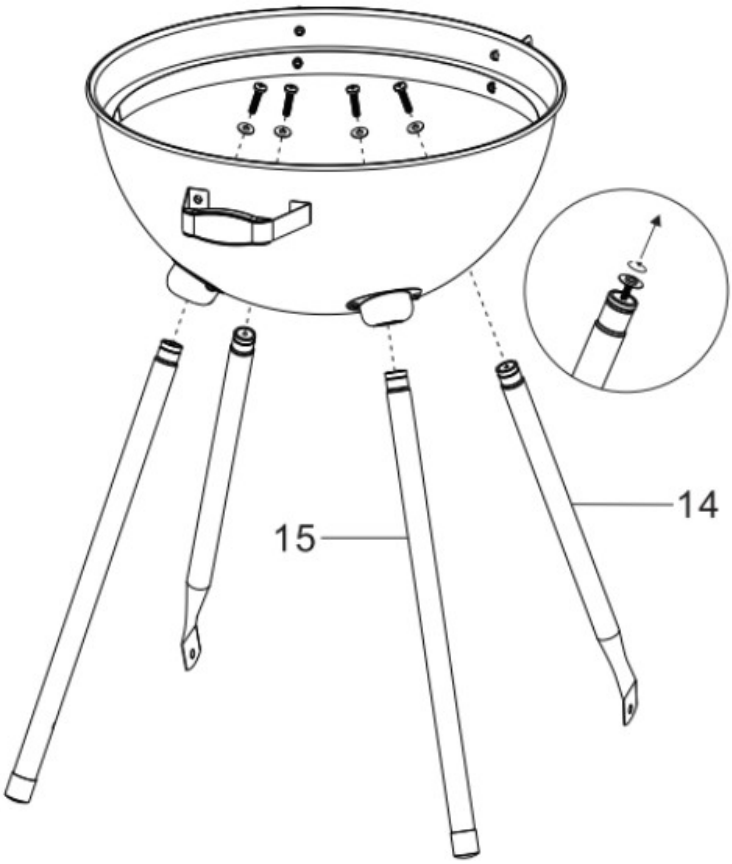


4

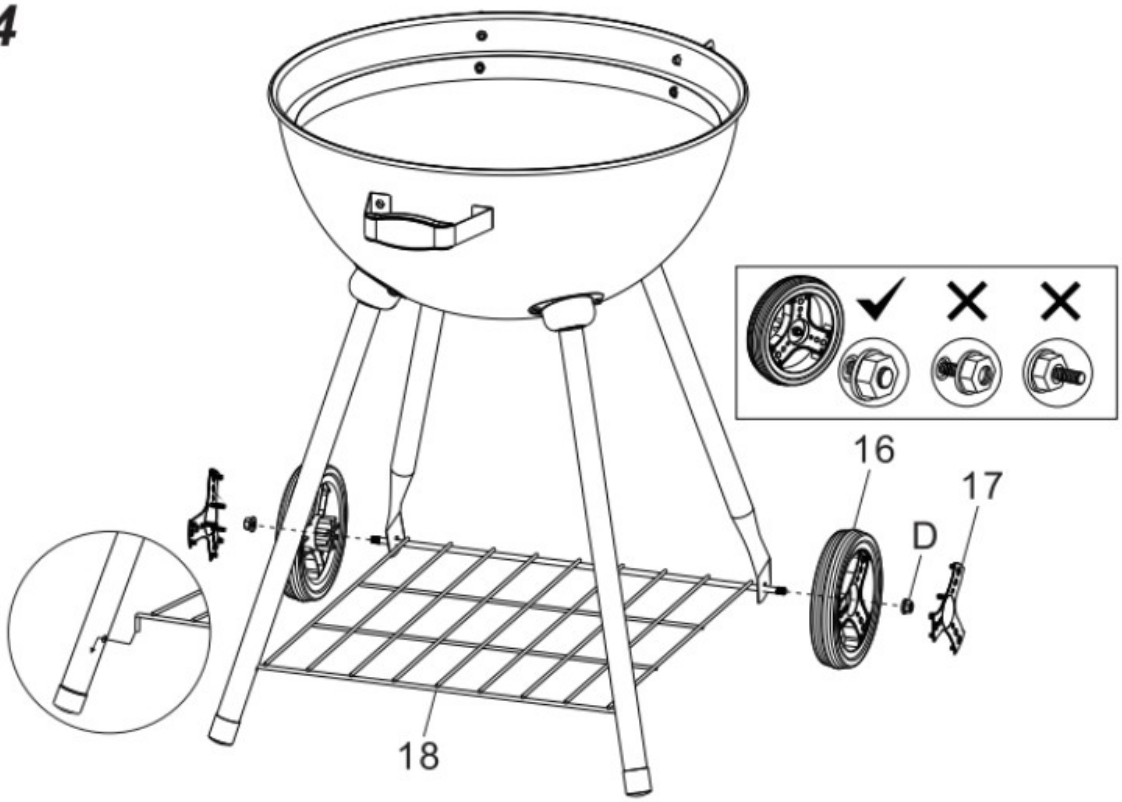


5

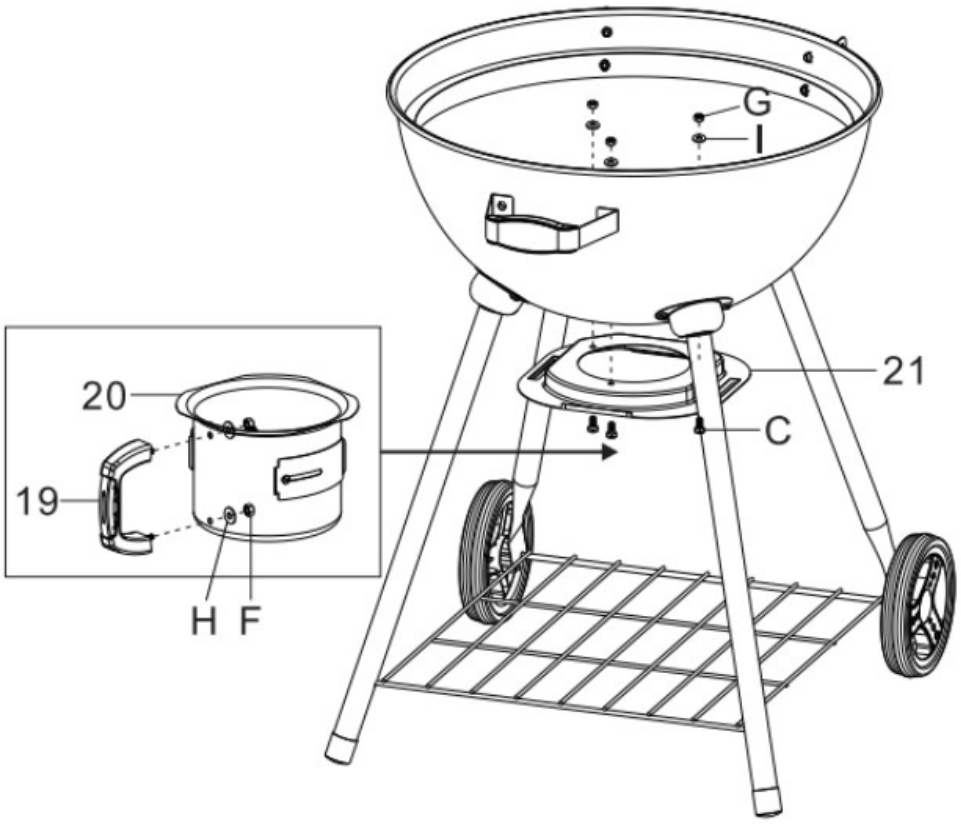


6

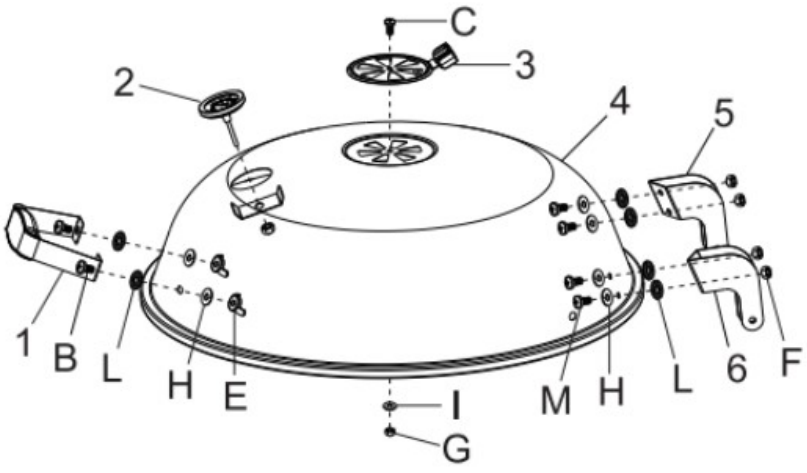

7

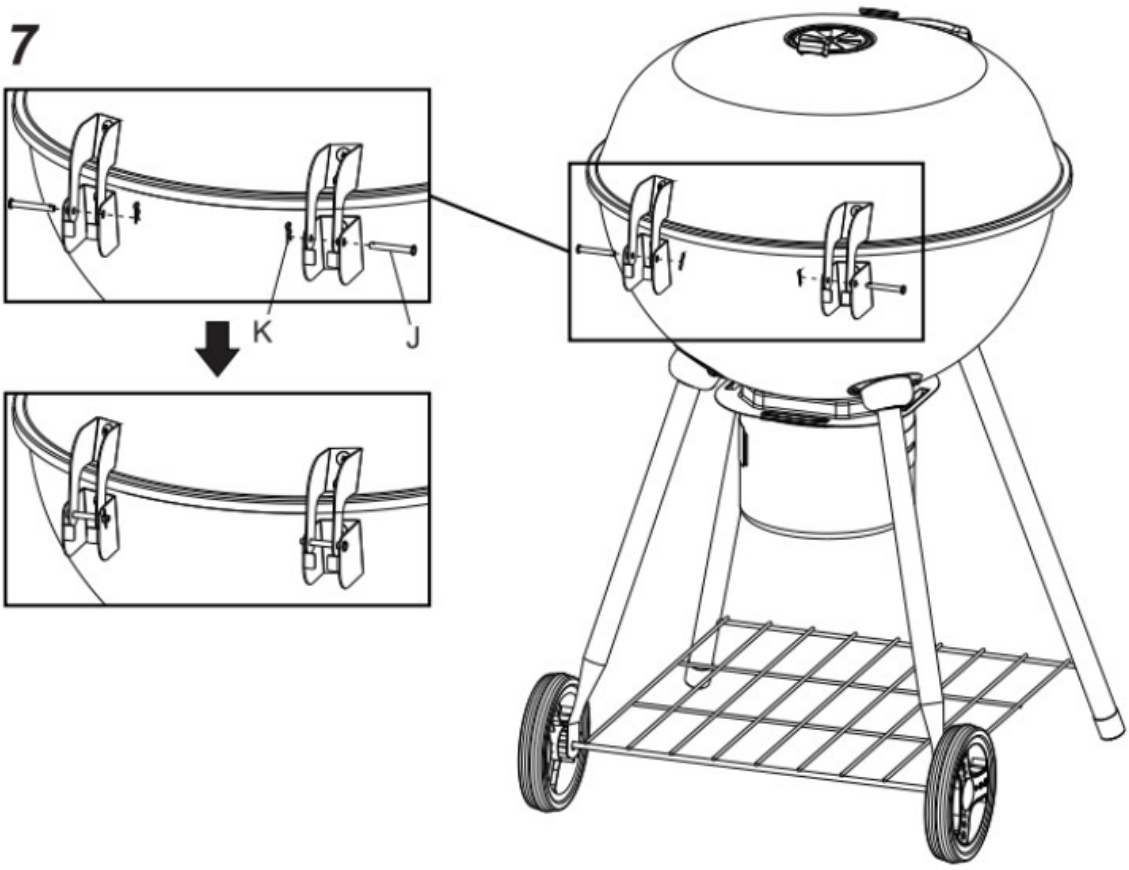

8

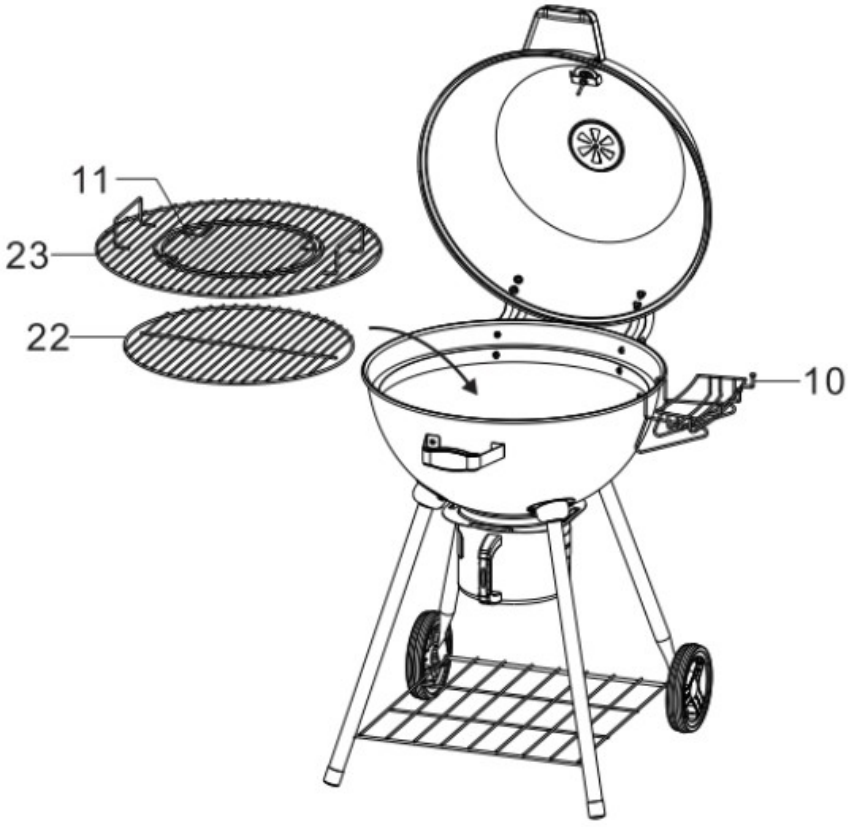

AVERTISSEMENT

Risques de cisaillements et de pincements en cours d'installation.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Ne pas utiliser de produit détergent ou abrasif.
Votre produit est soumis aux éléments extérieurs, il est donc à nettoyer régulièrement.
Nettoyer avec un chiffon humide imbibé d'eau savonneuse tiède.
Rincer abondamment.
Terminer avec un tissu propre et sec.
Immerger la grille de cuisson et les ustensiles dans de l'eau chaude savonneuse après emploi.

En l'absence de nettoyage régulier votre produit va obligatoirement se dégrader.
Il est normal de constater une usure naturelle du produit avec le temps et l'usage.

CONDITIONS CLIMATIQUES

Sont concernés : le vent, le soleil, la pluie, la neige, la grêle, les vents salins, les températures
Des conditions météorologiques exceptionnelles peuvent entraîner des répercussions sur l'aspect de votre produit.
Veiller à essuyer et éviter que l'eau ne stagne. La présence d'humidité prolongée accélère le vieillissement du produit et favorise l'apparition de rouille.
Avec le temps, il est possible d'observer une décoloration des matières exposées aux UV (textiles, peintures, plastiques). Cette évolution des couleurs, exposées aux éléments extérieurs, est normale et concerne en particulier les couleurs vives.

STOCKAGE

Il est conseillé de remiser votre produit dans un local sec, aéré et clos.
Avant tout remisage, veiller à bien sécher les produits.
Si vous ne disposez pas d'un local sec, aéré et clos, l'utilisation d'une bâche disposant d'un système d'aération est recommandée pour recouvrir le mobilier qui reste dehors.
Si le sol est humide, il est conseillé de surélever le produit afin d'éviter un transfert d'humidité.

STRUCTURE ET VISSERIES

L'acier est un matériau qui, exposé aux éléments extérieurs, va naturellement s'oxyder.
Afin de prévenir l'apparition rapide de rouille, la visserie de votre mobilier en acier doit être entretenue régulièrement (application d'un aérosol antirouille au moins en début et fin de saison voire plus si nécessaire et surtout si le produit est exposé aux vents salins.)

Si de la rouille apparait malgré tout, elle peut être facilement éliminée avec du vinaigre blanc ou de l'acide citrique. Terminer avec un spray antirouille pour protéger la visserie.

Les visseries de votre produit prennent du jeu avec le temps. Penser à les resserrer tous les 3 mois.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Positionner de manière stable sur un sol plat.

Fabriqué en Chine
Importé par :
FLAUDIS



39 Rue Gutenberg **95420 Magny en Vexin**	10