
14CM
21CM

FR

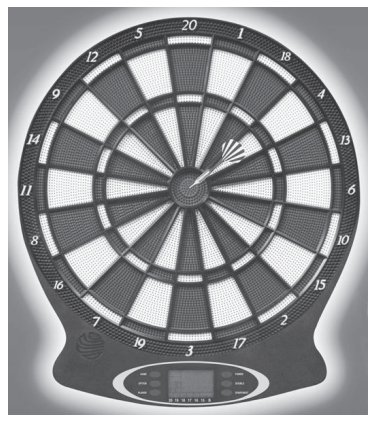

Modèle : WJ-100

Cible Electronique

Manuel d'instructions

■ **Attention** ⚠

1、La cible électronique n'est pas un jouet. Elle doit être assemblée par un adulte.

2、Les fléchettes peuvent causer des blessures. Les enfants doivent être sous la surveillance d'adultes pendant les périodes de jeux.

■ **Description**

◆ 1 cible électronique.

◆ Il y a 18 styles de jeux traditionnels et 159 possibilités.


◆ 8 joueurs maximum en même temps.


◆ Alimentée par 3 piles AA 1.5V.

◆ Si la cible est laissée inactive pendant plus de 30 minutes, la cible s'éteindra automatiquement puis passera en mode veille.

■ **Installation**

Choisissez un emplacement adapté sur le mur avec un espace libre d'environ 3m. Fixez la cible de manière à ce que le centre de la cible (point rouge), se trouve à une hauteur d'1.73m. Pour marquer la ligne de lancement au sol, l'écart doit être de 2.37m parallèlement à la cible. Une fois installée, vous pouvez installer les piles.

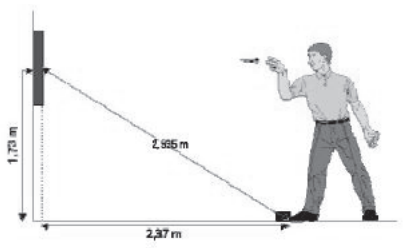

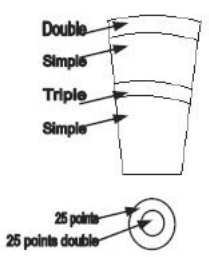

■ **Fonction des boutons**

1、Appuyez sur **"POWER"** et entrez dans le mode de jeu après avoir entendu le signal.

2、Utilisez le bouton **"GAME"** pour choisir les jeux (G01-G18). Le bouton **"GAME"** peut également être utilisé pour quitter le jeu et revenir au début.

3、Le bouton **"OPTION"** peut être utilisé pour choisir un sous-jeu. (G01-G18).

4、Utilisez le bouton **"PLAYER"** pour choisir le nombre de joueurs avant de jouer, la valeur par défaut est 2.

5、Le bouton **"DOUBLE IN / OUT"** n'est utilisé que pour G02, veuillez consulter les instructions d'utilisation du jeu pour plus de détails.

6、Le bouton **"START / NEXT"** est utilisé pour démarrer une partie ou passer au joueur suivant.

■ **Indications sonores**

"Laser" — Le son indique que le simple a été touché.

"Double" —- Le son indique que le double a été touché.

"Triple" — Le son indique que le triple a été touché**.**

"Score" —- Le son indique le score.

"Close" -— Le son indique que le « scoring segment » est fermé.

"Open" — Le son indique que le « scoring segment » est ouvert.

"Too High" — Le son notifie les points soustraits.

"Gagnant" — Le son indique qu'il y a un premier gagnant.

"Bull's-Eye" —- Le son indique que le centre de la cible a été touché.

"Next / Player" —- Le son notifie le passage au joueur suivant une fois que le précédent joueur a lancé ses 3 fléchettes.

"Yes" —- Le son indique que le segment cible est touché.

"Sorry" —- Le son indique que le segment cible n'est pas touché.

■ **Règles du jeu**


G01 Count-Up（100、200、300、400、500、600、700、800、900）

Dans ce jeu, le joueur a un objectif de score qu'il doit atteindre. Les points de tous les joueurs sont additionnés à chaque tour jusqu'à ce que le score visé soit atteint. Le gagnant est celui qui atteint son score en premier.

G02 Count-Down（101、201、301、401、501、601、701、801、901）

Tous les joueurs ont un certain nombre de points au départ qui diminue à chaque fois qu'ils atteignent un segment du nombre de points correspondant. Le premier joueur qui obtient 0 a gagné.

Les joueurs peuvent sélectionner différents modes de jeu en appuyant sur le bouton **"DOUBLE IN / OUT"**.

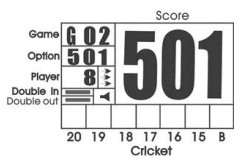

Double in（101、201、301、401、501、601、701、801、901）

双口专黑 Cible electronique WJ-100 第1张

proximity to an electrical motor or microwave.) To restore the game to normal operation, remove the batteries for several seconds and then reinstall the batteries. Be sure to remove the source that causes the interference as well.

IMPORTANT NOTE

• Do not throw the device into fire and do not dismantle it under any circumstances.

• Make good use of the batteries: do not leave them near a source of excessive heat, do not leave them charging when they are full and do not let them discharge completely.

• Store your devices away from UV rays, in a dry place.

• Make sure you have installed the device correctly.

SECURITY

This device works with 3 type LR06 batteries in each compartment.

Insert the batteries respecting the polarity of the batteries indicated in the box. [Batteries (non-rechargeable) should not be recharged]

In the event that batteries leak and liquid (electrolyte) gets on the skin, wash immediately with soap and water or neutralize with a mild acid such as lemon juice or vinegar. If liquid gets in eyes, flush immediately with clean water for at least 10 minutes, then seek medical attention.

Do not short-circuit the battery terminals.

Remove the used batteries from the case.

Remove the batteries before disposing of the product.

Remove the batteries if you will not be using this item for an extended period.

Ce symbole,apposé sur le produit ou son emballage,indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit soit bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l' environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.

This symbol, affixed on the product or its packaging, indicates that this product must not be treated with household waste. It must be handed over to an appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.By ensuring this product is disposed of properly. You will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Recycling materials will help conserve natural resources.

IMPORTANT : Lors du remplacement de vos piles usagées, nous vous demandons de suivre la réglementation en vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de les déposer à un endroit prévu à cet effet afin d'en assurer leur élimination de façon sûre et dans le respect de l'environnement.

IMPORTANT: When replacing your used batteries, we ask you to follow the regulations in force regarding their disposal. We thank you for depositing in a place provided for this purpose to ensure their disposal in a safe and environmentally friendly manner.

Fabriqué en Chine / Made in China

Référence Fabricant / Maker reference: WJ100

Importé par / Imported by :
Flaudis
39 Rue Gutenberg
95420 Magny en Vexin
France





Quand **"DOUBLE IN"** apparaît à l'écran, le jeu ne commence que lorsqu'un des joueurs atteint un double. Les fléchettes lancées avant ne comptent pas.

Double out（101、201、301、401、501、601、701、801、901）

Quand **"DOUBLE IN / OUT"** apparaît à l'écran, le jeu ne s'arrête que lorsqu'un des joueurs atteint le double du chiffre correspondant (Un joueur à qui il reste par exemple 8 points doit toucher le double 4 pour pouvoir terminer le jeu). Si un joueur obtient un score plus élevé que le nombre de points qu'il lui reste, il s'agit d'un "bust dart" et son lancer n'est pas compté.

Double in/out（101、201、301、401、501、601、701、801、901）

Quand **"Double in"** et "**Double out"** apparaissent tous les deux à l'écran, le jeu doit alors être commencé et terminé par un double. Les points ne comptent que lorsqu'un des joueurs atteint un double et le jeu ne peut être terminé qu'avec le double correspondant.

G03 Round Clock（5、10、15 、20）

1、Ici il faut toucher chaque chiffre dans l'ordre (le chiffre 1, puis le chiffre 2, le chiffre 3, etc.).

"5" Touchez les segments de 1 à 5. "10 " Touchez les segments de 1 à 10.

"15" Touchez les segments de 1 à 15. "20 " Touchez les segments de 1 à 20.

2、Quand le joueur a touché le bon segment, un "YES" retentit et il pourra alors viser le segment suivant. Dans le cas contraire "SORRY" retentit s'il rate le segment.

G04 Round Clock-Double（205、210、215 、220）

Ce jeu est comparable au précédent, cependant ce sont les doubles qu'il faut atteindre. Les autres points ne comptent pas. Les autres fonctions sont identiques au **G03.**

"205" Touchez le segment double de 1 à 5. "210 " Touchez le segment double de 1 à 10.

"215" Touchez le segment double de 1 à 15. "220 " Touchez le segment double de 1 à 20.

G05 Round Clock-Triple（305、310、315 、320）

Ici il faut viser le triple. Les autres points ne comptent pas. Les autres fonctions sont identiques au **G03.**

"305" Touchez le segment triple de 1 à 5. "310 " Touchez le segment triple de 1 à 10.

"315" Touchez le segment triple de 1 à 15. "320 " Touchez le segment triple de 1 à 20.

G06 Simple Cricket （000、020、025）

1、Ici, ce sont seulement les fléchettes qui touchent 15,16,17,17,18,19,20 ou le centre de la cible qui compte.

2、Le joueur qui a touché trois fois tous les numéros ci-dessus est le gagnant.

Fléchette touchant les segments simple compte une fois

Fléchette touchant le segment double compte deux fois


Fléchette touchant le segment triple compte trois fois

3、"000" – Le joueur peut toucher n'importe quel segment de 15,16,17,18,19,20 ou le centre de la cible. Il n'y a pas d'ordre précis.

4、"020"— Le joueur doit d'abord toucher le 20 puis les autres chiffres dans l'ordre suivant : 19, 18, 17, 16, 15 et le centre de la cible.

5、"025"— Le joueur doit d'abord toucher le centre de la cible trois fois puis les autres chiffres dans l'ordre suivant : 15,16,17,18,19,20.

6、L'écran affiche trois arcs de cercle au-dessus des chiffres. Un arc apparaît lorsqu'un segment est touché.

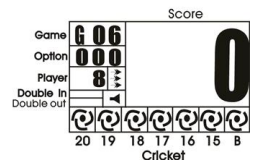

7、Le joueur qui obtient tous les arcs en premier a gagné.

G07 Score Cricket (E00、E20、E25)

1、Dans ce jeu, seules les fléchettes qui atteignent les segments des chiffres 15,16,17,18,19,20 et le milieu de la cible comptent.

2、Le joueur qui a touché trois fois tous les numéros ci-dessus est le gagnant.

Fléchette touchant les segments simple compte une fois

Fléchette touchant le segment double compte deux fois

Fléchette touchant le segment triple compte trois fois


3、"E00" – Le joueur peut toucher n'importe quel champ des chiffres 15,16,17,18,19,20 et le centre. Il n'y a pas d'ordre précis à suivre.

4、"E20"— Le joueur doit d'abord toucher trois fois 20 puis 19, 18, 17, 16, 15 et le centre dans cet ordre.

5、"E25"— Le joueur doit d'abord toucher trois fois le centre puis 15, 16, 17, 18, 19, 20 dans cet ordre.

6、L'écran affiche trois arcs de cercle au-dessus des chiffres. Un arc apparaît lorsqu'un segment est touché. Le joueur qui obtient tous les arcs en premier a gagné.

7、 La différence par rapport au jeu précédent est qu'il faut ouvrir un chiffre pour que les points comptent au score. Un chiffre est ouvert après avoir été touché trois fois. Une fois que ce chiffre est ouvert, les points correspondants peuvent être comptés au score du joueur. Les autres fléchettes qui touchent ce segment sont alors ajoutées au score du joueur. Un autre joueur peut également fermer un chiffre. Si chaque joueur a touché ce chiffre trois fois, il est bloqué pour le reste de la partie. Le joueur qui a fermé tous les chiffres et qui a le score le plus élevé a gagné.

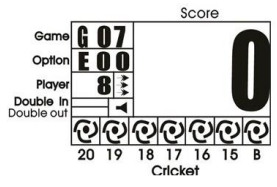

G08 Cut Throat Cricket (C00、C20、C25)

1、Dans ce jeu, seules les fléchettes qui atteignent les segments des chiffres 15, 16,17, 18, 19, 20 ou le milieu de la cible comptent.

2、Le premier joueur qui a touché ces chiffres trois fois a gagné.

Fléchette touchant les segments simple compte une fois

Fléchette touchant le segment double compte deux fois

Fléchette touchant le segment triple compte trois fois


3、"C00" – Les fléchettes doivent atteindre n'importe quel segment des chiffres 15,16,17,18,19,20 et le centre de la cible. Il n'y a pas d'ordre précis à suivre.

4、"C20"— Le joueur doit d'abord toucher trois fois 20 puis 19, 18, 17, 16, 15 et le centre dans cet ordre.

5、"C25"— Le joueur doit d'abord toucher trois fois le centre puis 15, 16, 17, 18, 19, 20 dans cet ordre.

6、Trois arcs sont affichés au-dessus de chaque segment. Quand le segment est touché, un arc apparaît. Quand tous les arcs sont affichés, la partie est finie.

7、Ce jeu est similaire au précédent. Chaque joueur doit toucher le segment visé trois fois pour l'ouvrir. Une fois ouvert, les autres joueurs peuvent gagner des points dessus. La différence ici est dans le fait que les points sont ajoutés aux scores de tous les joueurs (et pas seulement au score propre). Le but du jeu est d'obtenir le score total le plus bas après que tous le chiffres aient été fermés (c'est-à-dire après que chaque joueur les ait touchés trois fois).

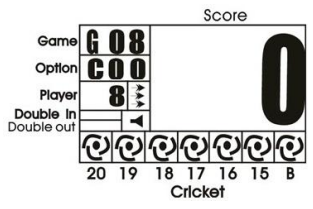

G09 Golf（10、20、30、40、50、60、70、80、90）

1、 Choisissez tout d'abord votre propre score compris entre 10 et 90（10、20、30、40、50、60、70、80、90).

2、Chaque joueur doit alors essayer de toucher les chiffres de 1 à 18 dans l'ordre. Quand le joueur a touché le bon segment un « YES » retentit, dans le cas contraire il entend « SORRY ». A chaque fois que l'on touche le chiffre visé, le chiffre suivant apparait.

Le but du jeu est d'atteindre les chiffres désirés avec le moins de fléchettes et le résultat le plus bas possible.

Barème des points :

Chiffre simple (par) : 3 points

Chiffre double (birdie) : 2 points

Chiffre triple (eagle) : 1 point

4、The player whose life value has been reduced to 0 first is the winner.

G17 Legs over (3、5、7、9、11、13、15、17、19、21)

1、Option（3、5、7、9、11、13、15、17、19、21）means original life value of the player.

2、At first, a score will be randomly given out and the first player should try to get higher score than it for total three darts. When the first player scores less than it, one life value is taken away from the player.

3、The player should try to get higher score than the score of previous player made in a turn. When a player scores less than the score of total three darts by the previous player, one life value is taken away from the player.

4、The players are not allowed to clear score. If the player presses the START button directly or no dart hits the segment, the player will also lose one life value.

5、The player will be eliminated when no life value left, and a sound will be given out as a reminder.

6、When there is only one player who has life value, the game is over and this player is the winner.

7、The game should be played by more than 2 players.

G18 Legs Under (UO3、U05、U07、U09、U11、U13、U15、U17、U19、U21)

1、Option（UO3、U05、U07、U09、U11、U13、U15、U17、U19、U21）means original life value of the player.

2、At first, a score will be randomly given out and the first player should try to get less score than it for total three darts. When the first player scores higher than it, one life value is taken away from the player.

3、It is not permitted for 0 point. If the player misses three darts and gets 0 point, one life value is taken away from the player and the score keeps the original one.

4、The player should try to get less score than the score of previous player made in a turn. When a player scores higher than the score of total three-darts by the previous player, one life value is taken away from the player.

5、The players are not allowed to clear score. If the player presses the START button directly or no dart hits the segment, the player will also lose one life value.

6、The player will be eliminated when no life value left, and a sound will be given out as a reminder.

7、When there is only one player who has life value, the game is over and this player is the winner.

8、The game should be played by more than 2 players.

■ Package Includes

● 6 Brass Soft Tip Darts ● 6 Replacement soft tips ● Instruction Manual ● Gift Box.

■TROUBLE SHOOTING

●No Power

Check to see if the batteries are installed properly or the battery power is low or dead.

●Game Will Not Score

Check to see if the game is in the setup mode or if the game is on hold. Push the START/NEXT button to see if the game will start playing. You may also check to see if any scoring segments or function buttons are stuck.

●Stuck Segment or Button

During shipping or in the course of normal play, it is possible for the scoring segments to become temporarily stuck. If such situation happens, all automated scoring will cease. By gently removing the dart or wiggling the segment with your finger, you will be able to free the segment. The game may then be resumed and scoring functions will be back to normal.

●Removing Broken Tips

Plastic tip is safer but does not last forever, it may be break and remain in the board. If this happens, try to pull it out gently with a pair of pliers. Remember, the heavier the dart is with the plastic tip, the higher the chance that the tip will bend or break.

●Power or Electromagnetic Interference

Should there be an electromagnetic interference, the electronics of the dartboard may possibly show erratic behavior or fail to continue working. (For example: a heavy thunderstorm, a power line surge, a rolling brown out, or too close

攻口专黑 Cible electronique WJ-100 第2张

G11 Big Little—Simple （3、5、7、9、11、13、15、17、19、21）

1、Option（3、5、7、9、11、13、15、17、19、21）means the original life value of the player.

2、Each player has a basic life value at the beginning. When no life value left, the player is kicked out of the game. The first player must hit the number segment randomly given out.

3、If hitting the target with first or second dart, the player can build a new target with left dart for next player. If hitting the target by using up all three darts, the player cannot build new target and the target will be given out randomly for the next player. If the player cannot hit the target with three darts, one life value will be lost, the target will be hit by next player. If the segment is hit, the dartboard will voice out "Yes", or will voice out "Sorry".

4、It is valid to hit any place of target number segment, no matter single, double, triple scoring segments.

5、When there is only one player who has life value, the game is over and this player is the winner.

G12 Big Little—Hard （H03、H05、H07、H09、H11、H13、H15、H17、H19、H21）

1、Option（H03、H05、H07、H09、H11、H13、H15、H17、H19、H21）means the original life value of the player.

2、It is only valid by hitting the same scoring segment (single, double, triple) of the target number.

3、Other function as same as **G11**.

G13 Killer（3、5、7、9、11、13、15、17、19、21）

1、Option（3、5、7、9、11、13、15、17、19、21）means origination life value of the player.

2、When entering the game, the score window shows “SEL” (Select) to hint the player to choose a scoring segment for himself. The first scoring segment hit by the player is chosen to use as his segment, then press “NEXT” button to let next player to choose his scoring segment. After all the players have chosen the scoring segments, the game is beginning.

3、After all the players select their scoring segments, they start to hit. Only after hitting the chosen scoring segment, the player can become a killer throughout the game.

4、When a player’s scoring segment is hit by opponent killer, one life value will be taken out from this player. The life value can be displayed on the screen.

5、If the player has become a "killer" and hits his/her target segment again, the player will be called off the "killer” qualification and reduced one life value.

6、The killer player should work best to take out life value from opponents by hitting opponent’s target segment.

7、If the segment is hit, the dartboard will voice out "Yes", or will voice out "Sorry".

8、Option (3、5、7、9、11、13、15、17、19、21) means the player can become a killer when hitting the selected number segment, no matter it is single, double, triple scoring segment.

9、When there is only one player who has life value, the game is over and this player is the winner.

10、The game should be played by more than 2 players.

G14 Killer -Double （203、205、207、209、211、213、215、217、219、221）

1、Option（203、205、207、209、211、213、215、217、219、221）means original life value of the player.

2、Option（203、205、207、209、211、213、215、217、219、221) means the player can become a killer only by hitting the selected number with double scoring segment.

3、Other function as same as **G13**.

G15 Killer-Triple (303、305、307、309、311、313、315、317、319、321)

1、Option（303、305、307、309、311、313、315、317、319、321）means original life value of the player.

2、Option（303、305、307、309、311、313、315、317、319、321) means the player can become a killer only by hitting the selected number with triple scoring segment.

3、Other function as same as **G13**.

G16 Shoot Out（H03、H05、H07、H09、H11、H13、H15、H17、H19、H21）

1、Option（H03、H05、H07、H09、H11、H13、H15、H17、H19、H21）means original life value of the player.

2、 A number segment is randomly given out for the player to hit. The player must hit it within ten seconds, or the hit will not be valid. If the segment is hit, the dartboard will voice out "Yes", or will voice out "Sorry". After the segment is hit, next segment will be indicated.

3、Each hit at the “target” single, double or triple segment will be reduced one life value.

Après chaque lancer de fléchette, le joueur peut décider s’il accepte les points accordés ou s’il essaie d’atteindre un score plus important. Un joueur peut terminer son lancer après chacune des trois fléchettes, cependant c’est le dernier score qui compte. C’est à dire que si le joueur obtient 3 points avec la première fléchette et qu’il rate la cible avec les deux lancés suivants, c’est la fléchette du dernier score qui compte (5 points).

Le premier joueur qui atteint le score limite (de 10 à 90) doit quitter la partie. Le dernier joueur en lice (avec le score le plus bas) a gagné.

G10 Bingo（132、141、168、189）

1、 Dans ce jeu, il faut atteindre le chiffre affiché par l’appareil. Le chiffre du joueur apparaît au début de chaque tour, le premier qui a touché tous les chiffres a gagné. Quand le joueur a touché le bon segment un « YES » retentit dans le cas contraire il entend « SORRY ».

132---Il faut toucher 15, 4, 8, 14, 3 dans cet ordre.

141— Il faut toucher 17, 13, 9, 7, 1 dans cet ordre.

168— Il faut toucher 20, 16, 12, 6, 2 dans cet ordre.

189— Il faut toucher 19, 10, 18, 5, 11 dans cet ordre.

Il faut toucher chaque chiffre trois fois avant de pouvoir viser le chiffre suivant. Les segments double et triple comptent en conséquence :

Fléchette touchant les segments simple compte une fois

Fléchette touchant le segment double compte deux fois

Fléchette touchant le segment triple compte trois fois

Le premier joueur qui a touché tous ces chiffres a gagné.

G11 Big Little—Simple （3、5、7、9、11、13、15、17、19、21）

1、On a le choix parmi les chiffres 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 et 21 – ce sont les vies de chaque joueur.

2、Chaque joueur a le même nombre de vie. Quand un joueur n'a plus de vie il doit quitter la partie. Le premier joueur doit toucher le chiffre que l'appareil affiche par hasard. S'il atteint ce chiffre avec la première ou la deuxième fléchette, il peut alors attribuer un chiffre de son choix au joueur suivant - c'est à-dire que le prochain chiffre qu'il touche sera celui du joueur suivant. S'il a besoin des trois fléchettes pour atteindre sa cible, l'appareil attribue automatiquement un chiffre au joueur suivant. Si le joueur ne parvient pas à toucher le chiffre suivant avec ses 3 fléchettes, il perd une vie et c'est au tour du joueur suivant. L'appareil lui attribue alors un chiffre au hasard. Dans cette version du jeu, les fléchettes qui touchent les segments simples, double ou triple ont la même valeur. Quand le joueur a touché le bon chiffre, un « YES » retentit, dans le cas contraire il entend « SORRY ». La partie continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul joueur en vie.

G12 Big Little—Hard （H03、H05、H07、H09、H11、H13、H15、H17、H19、H21）

1、On a le choix parmi les chiffres H03, H05, H07, H09, H11, H13, H15, H17, H19 et H 21 – ce sont les vies de chaque joueur.

2、Dans cette version du jeu, vous ne pouvez gagner des points que si vous touchez le même segment (simple, double, triple) que l'adversaire.

3、Les autres fonctions sont identiques à **G11**.

G13 Killer（3、5、7、9、11、13、15、17、19、21）

1、On a le choix parmi les chiffres 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 et 21 – ce sont les vies de chaque joueur.

2、Chaque joueur a le même nombre de vie. Quand un joueur n'a plus de vie il doit quitter la partie. Le premier joueur peut toucher n'importe quel chiffre de la cible (l'affiche « SEL » indique que vous devez sélectionner votre chiffre) et celui-ci est alors le chiffre qui lui est attribué pour tout le reste de la partie. Les autres joueurs sélectionnent alors eux aussi leurs chiffres par un lancer jusqu'à ce qu'ils aient tous un chiffre. Appuyez sur « NEXT » pour passer au joueur suivant. Une fois que tous les joueurs ont un chiffre qui leur est attribué, la partie peut commencer. Chaque joueur doit tout d'abord toucher son propre chiffre pour pouvoir ainsi devenir un « killer » (un tueur). Il vise ensuite le chiffre de l'adversaire. À chaque fois qu'il touche le chiffre de l'adversaire, ce dernier perd une vie. Les vies des joueurs restants sont affichées au moyen de la touche « SCORE ». Si un joueur touche son propre chiffre pendant la partie, il perd alors une vie et son statut

de killer. Il doit alors toucher à nouveau son chiffre pour pouvoir redevenir un killer. Quand le joueur a touché le bon chiffre, un « YES » retentit, dans le cas contraire il entend « SORRY ».

10、Dans cette version du jeu, les fléchettes qui touchent les segments simples, double ou triple ont la même valeur. Le joueur qui est encore en vie a gagné. Ce jeu se joue au moins à deux.

G14 Killer -Double （203、205、207、209、211、213、215、217、219、221）

1、Ce jeu est le même que le précédent à la différence qu'il faut d'abord toucher un double. Le jeu est ensuite joué uniquement avec des doubles.

2、Les autres fonctions sont identiques à **G13**.

G15 Killer-Triple (303、305、307、309、311、313、315、317、319、321)

1、Ce jeu est le même que le précédent à la différence qu'il faut d'abord toucher un triple. Le jeu est ensuite joué uniquement avec des triples.

2、Les autres fonctions sont identiques à **G13**.

G16 Shoot Out（H03、H05、H07、H09、H11、H13、H15、H17、H19、H21）

1、On a le choix parmi les chiffres H03, H05, H07, H09, H11, H13, H15, H17, H19 et H 21 – ce sont les vies de chaque joueur.

2、 Chaque joueur a le même nombre de vie. Quand un joueur n'a plus de vie, il doit quitter la partie. Un chiffre est choisi au hasard et affiché, le joueur doit alors toucher ce chiffre - dans les 10 secondes qui suivent. Quand le joueur a touché le bon segment, un « YES » retentit, dans le cas contraire il entend « SORRY ». S'il a touché le bon chiffre, le chiffre suivant est alors affiché.

3、Chaque coup sur le segment "cible" simple, double ou triple sera réduit d'une valeur de vie.

4、Le joueur dont la valeur de vie a été réduite à 0 en premier est le gagnant.

G17 Legs over (3、5、7、9、11、13、15、17、19、21)

1、On a le choix parmi les chiffres（3、5、7、9、11、13、15、17、19、21）ce sont les vies de chaque joueur.

2、Au début, un score sera distribué aléatoirement et le premier joueur devra essayer d'obtenir un score plus élevé avec le total des trois fléchettes. Lorsque le premier joueur marque moins que cela, une vie est retirée au joueur.

3、Le joueur doit essayer d'obtenir un score plus élevé que le score du joueur précédent. Quand un joueur marque moins que le total des trois fléchettes du joueur précédent, une vie est retirée au joueur.

4、Les joueurs ne sont pas autorisés à effacer le score. Si le joueur appuie directement sur le bouton START ou si aucune fléchette ne frappe le segment, le joueur perd également une vie.

5、Le joueur sera éliminé quand il n'y aura plus de valeur de vie et un son se fera entendre à titre de rappel.

6、Quand il n'y a qu'un seul joueur à avoir de vie, le jeu est terminé et ce joueur est le gagnant.

7、Ce jeu se joue au moins à deux.

G18 Legs Under (UO3、U05、U07、U09、U11、U13、U15、U17、U19、U21)

1、On a le choix parmi les chiffres（UO3、U05、U07、U09、U11、U13、U15、U17、U19、U21）ce sont les vies de chaque joueur.

2、 Chaque joueur a le même nombre de vie. Quand un joueur n'a plus de vie il doit quitter la partie. Ce jeu est comparable au précédent, cependant il faut essayer de rester en-dessous du chiffre attribué par l’appareil ou le joueur précédent - c'est-à-dire qu'il faut obtenir avec 3 fléchettes un score inférieur au chiffre exigé. Si on n'y arrive pas, on perd une vie. Les joueurs n'ont pas le droit d'effacer de points, si un joueur appuie directement sur le bouton START ou si une fléchette ne touche aucun segment, le joueur perd une vie. Ce jeu se joue au moins à deux. Si un joueur a touché sa cible, le joueur suivant doit essayer avec ses 3 fléchettes d'obtenir un score inférieur à celui de l'adversaire. Le jeu se poursuit ainsi jusqu’à ce qu'un des joueurs ne puisse plus obtenir de score inférieur à celui de son adversaire. Il perd alors une vie. Quand le score obtenu avec 3 fléchettes est de zéro, le lancer n'est alors pas valable et le joueur perd une vie. Le premier joueur qui n'a plus de vies a perdu.

3、Ce jeu se joue au moins à deux.

G08 Cut Throat Cricket (C00、C20、C25)

1、It is valid only when 15,16,17,18,19,20 or bull’s-eye is hit.

2、The player should do best to hit all the above numbers.

Hit single scoring segment -----count once

Hit double scoring segment ----count twice

Hit triple scoring segment---count three times

3、 “C00” – The player can hit any segment of 15,16,17,18,19,20 and bull’s-eye. There is no priority of these segments.

4、”C20”—The player must hit 20 three times first, then follow 19, 18, 17, 16, 15 and bull’s eye in order.

5、”C25”—The player must hit the bull’s-eye three times first, then follow 15, 16, 17, 18, 19, 20 in order.

6、Every segment has three “(” indicators. When it is hit once, one “(” will be turned on.


7、If the player has hit the scoring segment 3 times, it will be open to be hit for score for this player, but it will be closed and cannot be hit for score if it has been hit for 3 times by all the players.

8、The points made by the current player will be added to all opponents.

9、Every player must try to hit the scoring segment as possible as the player can when it is at” open” status.

10、After the segment has been hit for three times by all players, it will be closed. The players should hit another scoring segment indicated by the dartboard to let opponents get score.

11、The player who gets lowest score after all the segments are closed is the winner. (See the picture below.)

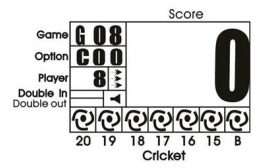

G09 Golf（10、20、30、40、50、60、70、80、90）

1、（10、20、30、40、50、60、70、80、90）can be chosen as the selected score.

The player should hit the scoring segment from 1 to 18 in order. (Hit 1 at first turn, 2 at second turn, and so on). If the segment is hit, the dartboard will voice out "Yes", or will voice out "Sorry". After the segment is hit, next segment will be indicated.

2、The player should try to get a lowest score. If three darts of a turn are missing, it means a “bad dart” and the player gets 5 points. If hitting triple scoring segment, the player gets 1 point. (Eagle dart) If hitting double scoring segment, the player gets 2 points. (Bird dart) If hitting single scoring segment, the player gets 3 points. The player can choose any of the 3 darts to finish a turn but only the last dart would be used to calculate score.

3、If the player hits the single scoring segment with first dart and gets 3 points, the player can decide to enter next turn. If wanting to get a lower score, the player can continue to hit. But if both other 2 darts are missing, the player will get 5 points finally.

4、The player who gets the selected score will be kicked out of the game. When there is only one player left, this player is the winner. Or when all the 18 turns are finished, the player with lowest score is the winner.

G10 Bingo（132、141、168、189）

1、The number segments will be shown on screen, the player who hits all the number segments for 3 times first is the winner. If a segment is hit, the dartboard will voice out "Yes", or will voice out "Sorry". After the segment is hit, next segment will be indicated.

2、132---Hit following sequence of 15, 4, 8, 14, 3 segments.

3、141—Hit following sequence of 17, 13, 9, 7, 1 segments.

4、168—Hit following sequence of 20, 16, 12, 6, 2 segments

5、189— Hit following sequence of 19, 10, 18, 5, 11 segments.

6、The player must hit a number segment three times and then can hit next number segment.

Hit single scoring segment ---- count once.

Hit double scoring segment ---- count twice.

Hit triple scoring segment ---- count three times.

get score at this turn but can only keep the score of last turn.

Double in/out（101、201、301、401、501、601、701、801、901）

When both “Double in” and “Double out” are shown on the LCD screen, it means “Double in” and “Double out” game is played which can only start and end by hitting the double scoring segments. If the player’s score is reduced to 1 or below 0, it means “burst dart” and the player cannot get score at this turn but can only keep the score of last turn.

G03 Round Clock（5、10、15 、20）

1、 (5、10、15 、20) Means hitting any scoring segment to get points.

“5” Hit the scoring segments from 1 to 5. “10 ” Hit the scoring segments from 1 to 10.

“15” Hit the scoring segments from 1 to 15. “20 ” Hit the scoring segments from 1 to 20.

2、The player should shoot darts to the segment based on the indication of the dartboard. If the segment is hit, the dartboard will voice out "Yes", or will voice out "Sorry". After the segment is hit, next segment will be indicated.

G04 Round Clock-Double（205、210、215 、220）

1、 (205、210、215 、220) Means only hitting double scoring segment to get points. Other function as same as **G03.**

G05 Round Clock-Triple（305、310、315 、320）

1、 “305、310、315 、320” Means only hitting triple scoring segment to get points. Other function as same as **G03.**

G06 Simple Cricket （000、020、025）

1、 It is valid only when 15,16,17,18,19,20 or bull’s-eye is hit.

2、The player who first hits all the above numbers three times is the winner.

Hit single scoring segment -----count once

Hit double scoring segment ----count twice


Hit triple scoring segment ---- count three times

3、 “000” – The player can hit any segment of 15,16,17,18,19,20 and bull’s-eye. There is no priority of these segments.

4、”020”—The player must hit 20 three times first, then follow 19, 18, 17, 16, 15 and bull’s eye in order.

5、”025”—The player must hit the bull’s-eye three times first, then follow 15, 16, 17, 18, 19, 20 in order.

6、Every segment has three “**(**” indicators. When it is hit once, one “**(**” will be turned on. When all the” **(**” are turned on, the game is over. (See the picture below.)

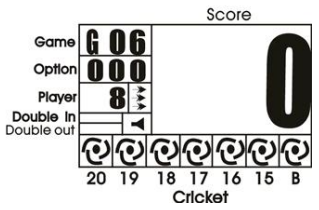

7、The player who turns on all the " **(**« first is the winner.

G07 Score Cricket (E00、E20、E25)

1、It is valid only when 15,16,17,18,19,20 or bull’s-eye is hit.

2、The player should hit all the above numbers.

Hit single scoring segment -----count once

Hit double scoring segment ---count twice

Hit triple scoring segment ---count three times

3、 “E00” – The player can hit any segment of 15,16,17,18,19,20 and bull’s-eye. There is no priority of these segments.

4、” E20”—The player must hit 20 three times first, then follow 19, 18, 17, 16, 15 and bull’s eye in order.

5、” E25”—The player must hit the bull’s-eye three times first, then follow 15, 16, 17, 18, 19, 20 in order.


6、Every segment has three “**(**” indicators. When it is hit once, one “**(**” will be turned on.

7、If the player has hit the scoring segment 3 times, it will open to be hit for score for this player, but it will be closed and cannot be hit for score if it has been hit for 3 times by all the players.

8、Every player must try to hit the scoring segment as possible as the player can when it is at” open” status.

9、After the segment has been hit for three times by all the players, it will be closed. The players should hit another scoring segment indicated by the dartboard for score.

10、The player who gets highest score after all the scoring segments are closed is the winner. (See the picture below.)

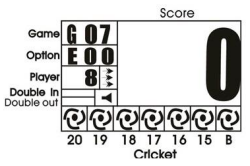

■ **Inclus dans la boite**

● 6 fléchettes à pointes souples ● 6 embouts de rechange ● Manuel d’instruction

■ **DEPANNAGE**

●Ne s’allume pas

Vérifiez si les piles sont insérées correctement et si elles ne sont pas usées.

● La cible n’affiche pas les scores

Vérifier si la cible n’est pas en mode configuration ou si un jeu n’est pas en attente. Appuyez sur le bouton START/NEXT pour voir si le jeu se met en marche. Vous pouvez également vérifier que des segments ou des boutons ne sont pas bloqués

●Bouton ou segment coincé

En cours de partie, il est possible que les segments de score soient temporairement bloqués. Si une telle situation se produit, tous les scores seront bloqués. En retirant délicatement la fléchette ou en agitant le segment avec votre doigt, vous pourrez libérer le segment. Le jeu pourra ensuite reprendre.

●Retirer les pointes cassées

Si une pointe venait à se casser, elle pourrait rester coincer dans la cible. Si cela se produit, essayez de la retirer délicatement avec une pince.

●Interférence

En cas d’interférence, la cible peut présenter un comportement erratique et mal fonctionner. Pour remettre la cible en fonction, retirez les piles, patientez quelques secondes et réinstallez les piles.

NOTE IMPORTANTE

- Ne jetez pas l’appareil au feu et ne le démonter sous aucune condition.
- Faites bon usage des piles : ne les laissez pas près d’une source de chaleur trop importante, ne les laissez pas en charge lorsqu’elles sont pleines et ne les laissez pas se décharger complètement.
- Conservez vos appareils à l’abri des rayons UV, dans un endroit sec.
- Assurez-vous d’avoir correctement installer l’appareil.

SECURITE

Cet appareil fonctionne avec 3 piles de type LR06 dans chaque compartiment.

Insérez les piles en respectant la polarité des piles indiquée dans le boitier. [Les piles (non-rechargeables) ne doivent pas être rechargées]

Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau des piles et que du liquide (électrolyte) toucherait la peau, nettoyez immédiatement à l’eau et au savon ou neutralisez avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincez immédiatement à l’eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consultez un médecin.

Ne court-circuitez pas les bornes des piles.


Retirez les piles usagées du boitier.

Retirez les piles avant de mettre le produit au rebut.

Retirez les piles si vous n’utilisez pas cet article pendant une période prolongée.

欧口专黑 Cible electronique WJ-100 第4张

EN

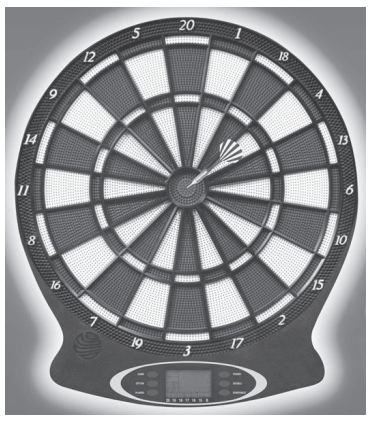

Model: WJ-100

Electronic Dartboard

Instruction Manual

■ **Warning** ⚠

1、The electronic dartboard is NOT Toy. To be assembled by an adult.

2、Darts may cause injury. Children should be guarded by the adults when playing the dartboard.

■ **Descriptions**

◆ 1LCD displayer.

◆ There are total 18 styles and 159 exciting game.


◆ It can be enjoyed by 8 players maximum at the same time.


◆ Powered by 3 X AA 1.5V batteries.

◆ If the dartboard left inactive over 30 minutes, the display and peripheries will shut off automatically then into sleeping mode.

■ **Standard Installation**

Choose a location to hang the dartboard where is about 3 meters space in front of the board. Fix the dartboard and confirm the height from the floor to Bull’s Eye should be 1.73 meters. The “Toe-line” should be 2.37meters from the face of the dartboard, and be sure to load the 3XAA dry battery and then you can enjoy the exciting games.

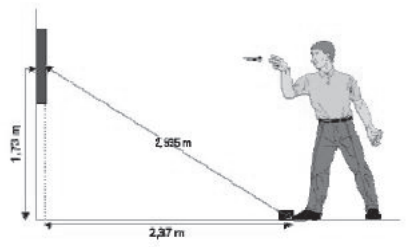

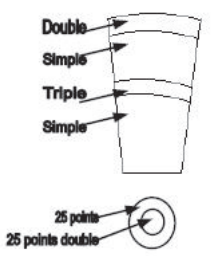

■ **Button Definition**

1、Press **“POWER”** button and enter normal working status after hearing a sound.

2、 Use **“GAME”** button to choose games (G01—G18). The **“GAME”** button can be also used to exit game and back to beginning status.

3、The **“OPTION”** button can be used to choose a sub-game. (G01—G18)

4、Use **“PLAYER”** button to choose the number of players before playing, the default value is 2.

5、The **“DOUBLE IN/OUT”** button is only used for **G02**, please see game operating instructions for details.

6、The **“START/NEXT”** button is used to start a game or change to next player.

■ **Sound Indication**

“Laser” — Sound represents the Single Segments was hit.

“Double” -– Sound represents the Double Segments was hit.

“Triple” — Sound represents the Triple Segments was hit.

“Score” — Sound represents the scoring.

“Close” — Sound represents Scoring Segment closed.

“Open” –- Sound represents Scoring Segment opened.

“Too High” –- Sound represents the points are subtracted.

“Winner” -– Sound represents the first winner appears.

“Bull’s-Eye” — Sound represents the Bull’s-Eye was hit.

“Next/Player” -– Sound indicates next player to play after the previous player threw three darts.

“Ye” -– Sound represents the target segment is hit.

“Sorry” –- Sound represents the target segment isn’t hit.

■ **Game Rules**


G01 Count-Up（100、200、300、400、500、600、700、800、900）

The score for each player will be added up the homologous points accompany the homologous segment is hit until the specified point total reached. The one who first reaches or exceeds the specified point total is winner.

G02 Count-Down（101、201、301、401、501、601、701、801、901）

With every hit by the player, the specified point total will deduct the homologous point of the hit. The one who first reduce the specified point total to “ZERO” is the winner.

The players can choose various game modes by using the “DOUBLE IN/OUT” button. (See the picture below.)

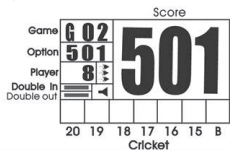

Double in（101、201、301、401、501、601、701、801、901）

When “Double in” is shown on the LCD screen, it means “Double In” game is played which can only start by hitting the double scoring segments.

Double out（101、201、301、401、501、601、701、801、901）

When “Double out “is shown on the LCD screen, it means “Double Out” game is played which can only end by hitting the double scoring segments. If the player’s score is reduced to 1 or below 0, it means “burst dart” and the player cannot