


PISCINE PARC AQUATIQUE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE IMPORTANT - A LIRE SOIGNEUSEMENT ET A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE


LISTE DES PIECES

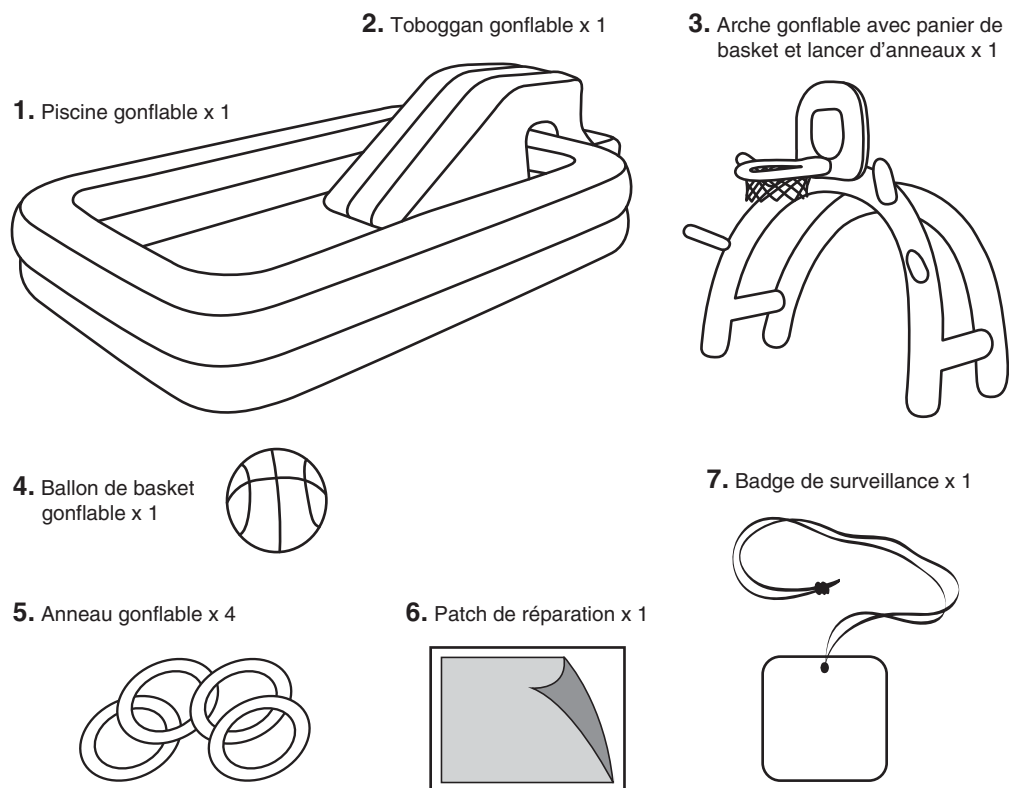

- Assemblage par un adulte uniquement
- Age minimum : 3 ans
- Poids maximum : 50 kg




Instructions de montage

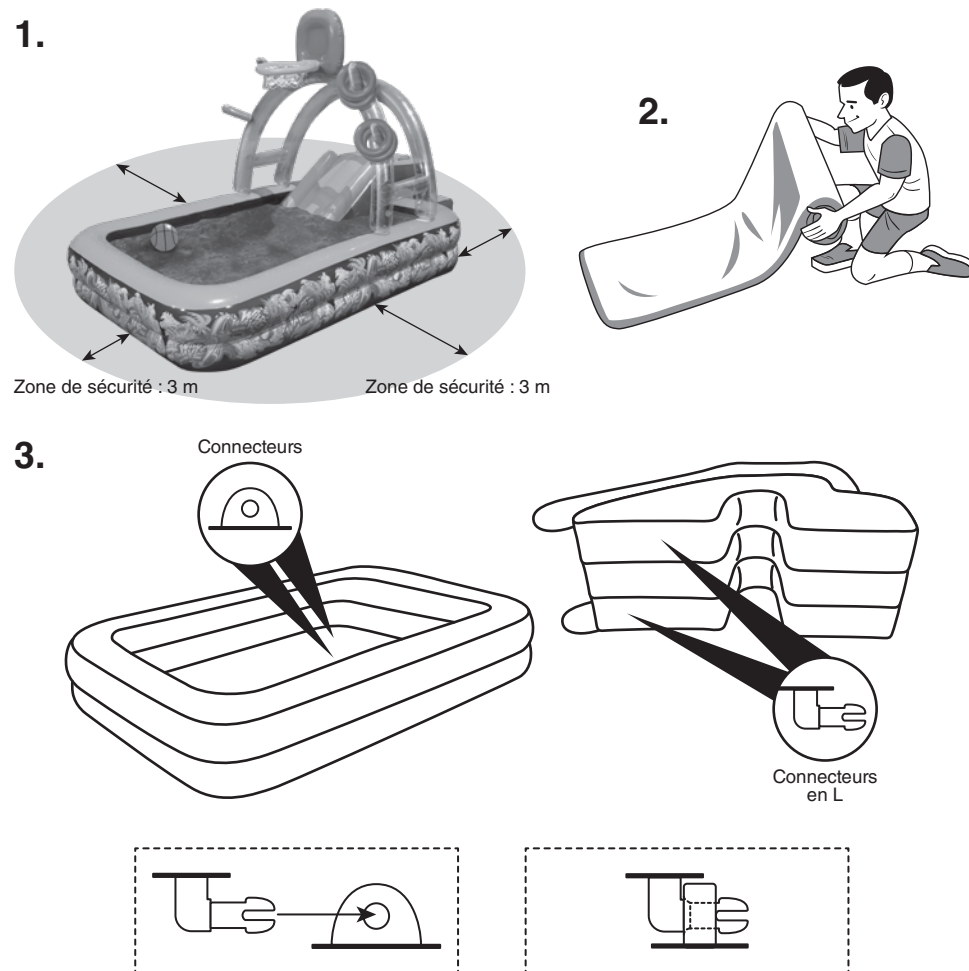

- Utilisez sur une pelouse plate et de niveau, et non sur des surfaces dures.
La pelouse doit être exempte de cailloux, de bosses, etc.
Ce produit doit être installé dans un endroit qui a une distance minimale de 3 m de toute structure y compris les maisons, garages, clôtures, arbres, équipements de jeux.
- Déployez le produit.
Inspectez les trous, déchirures ou autres dommages.
- Insérez les 2 connecteurs en « L » du bas du toboggan dans les 2 connecteurs du fond de la piscine avant de gonfler le produit.
Vérifiez périodiquement les connecteurs pour vous assurer qu'ils restent fixés.

Instructions de montage

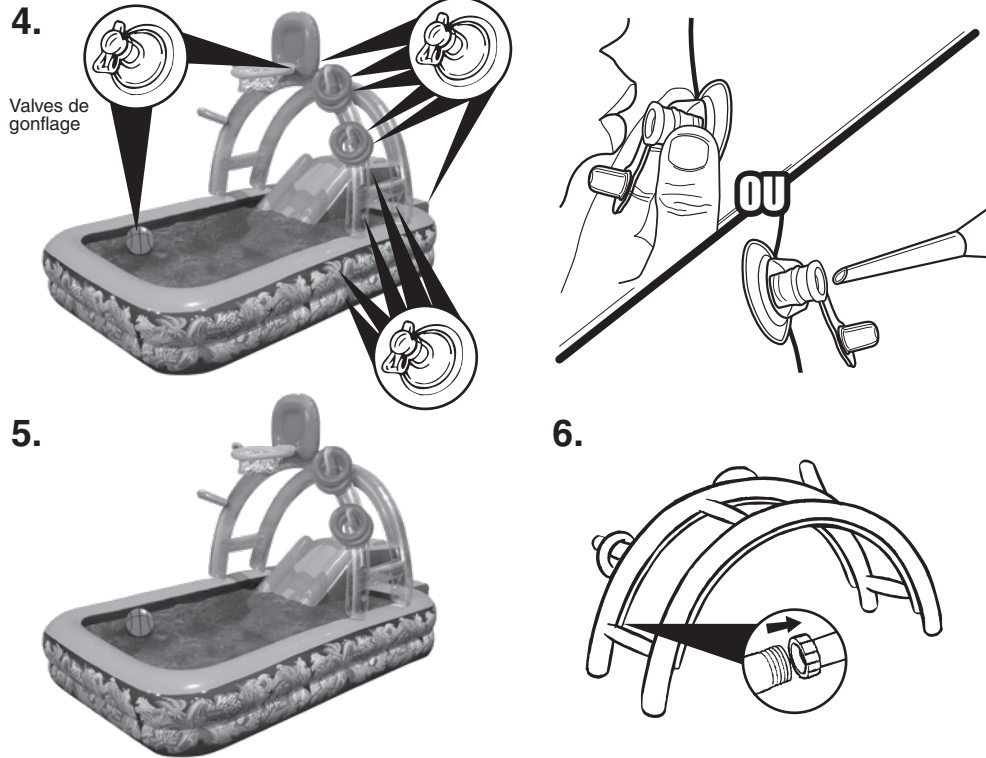

4. Sortez et ouvrez les valves d'air pour gonfler le produit.

REMARQUE : pour un gonflage facile, utilisez une pompe à air manuelle conçue spécifiquement pour les structures gonflables en plastique. N'utilisez pas de pompe à air à haute pression.

- PAR LA BOUCHE: pressez la base de la valve, provoquant l'ouverture du rabat intérieur avant de gonfler.

- PAR POMPE : insérez la buse de la pompe à air dans la valve. La buse de la pompe à air doit être insérée assez profondément pour ouvrir le clapet intérieur de la valve avant de gonfler.

Ne pas trop gonfler. Une fois que l'article est complètement gonflé, insérez le bouchon de la valve d'air pour le fermer hermétiquement.

5. Remplissez le produit d'air jusqu'à ce qu'il soit ferme et solide. Si une couture commence à se tendre, arrêtez immédiatement le gonflage et relâchez de l'air pour réduire la pression. N'utilisez PAS le produit s'il y a des tensions au niveau des coutures.

L'utilisation d'un article surgonflé peut entraîner des blessures graves, une paralysie ou la mort.

Inspectez le produit pour vérifier les éventuelles déchirures ou perforations.


Ne pas utiliser s'il est endommagé.

REMARQUE : Utilisez le toboggan uniquement avec la piscine incluse et toujours avec de l'eau. Ne jamais utiliser le toboggan sans qu'il soit fixé à la piscine. Le toboggan doit être fixé à la piscine pendant le jeu.

6. Fixez votre tuyau d'arrosage au connecteur de tuyau du produit. Tournez le connecteur pour serrer jusqu'à ce qu'il ne puisse plus tourner. Ne remplissez pas la cuve de la piscine au-delà de la ligne de remplissage maximum marquée à l'intérieur de la paroi de la piscine.

Après avoir connecté le connecteur de tuyau à votre tuyau de jardin, ALLUMEZ L'EAU LENTEMENT et ajustez la pression de l'eau en conséquence.

Instructions d'utilisation

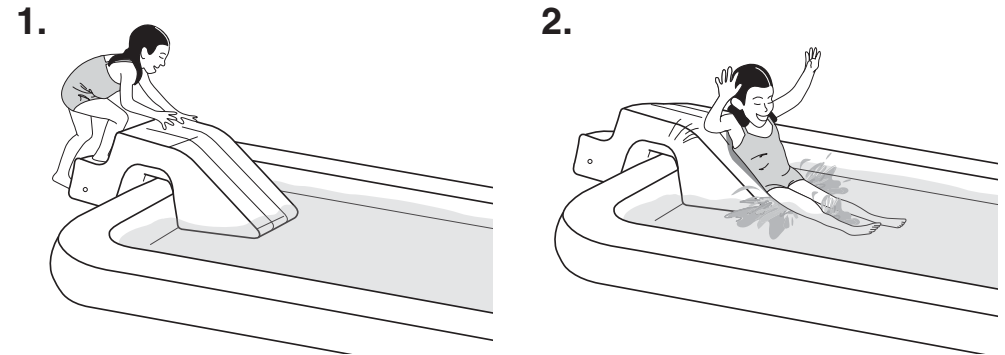

REMARQUE

1. L'installation et la supervision d'un adulte compétent sont requises à tout moment. Les adultes responsables devraient instruire les enfants sur la bonne utilisation de ce produit.

2. Retirez tous les objets durs ou pointus tels que les jouets, les boucles, les clés, les bijoux, les montres, etc.,

3. Glissez toujours sur le toboggan gonflable avec vos pieds en premier et ne glissez jamais sur les genoux, le ventre, la tête ou les pieds.

4. Assurez-vous que la surface de glissement est humide avant de glisser.


5. NE GLISSEZ JAMAIS LA TÊTE EN PREMIER.

6. Pas de plongée.

7. Un seul enfant doit être sur la surface de glisse à la fois.

8. Retirez le produit de la pelouse lorsqu'il n'est pas utilisé et rangez-le correctement pour éviter que l'herbe ne jaunisse ou ne cause d'autres dommages.

Après utilisation et stockage

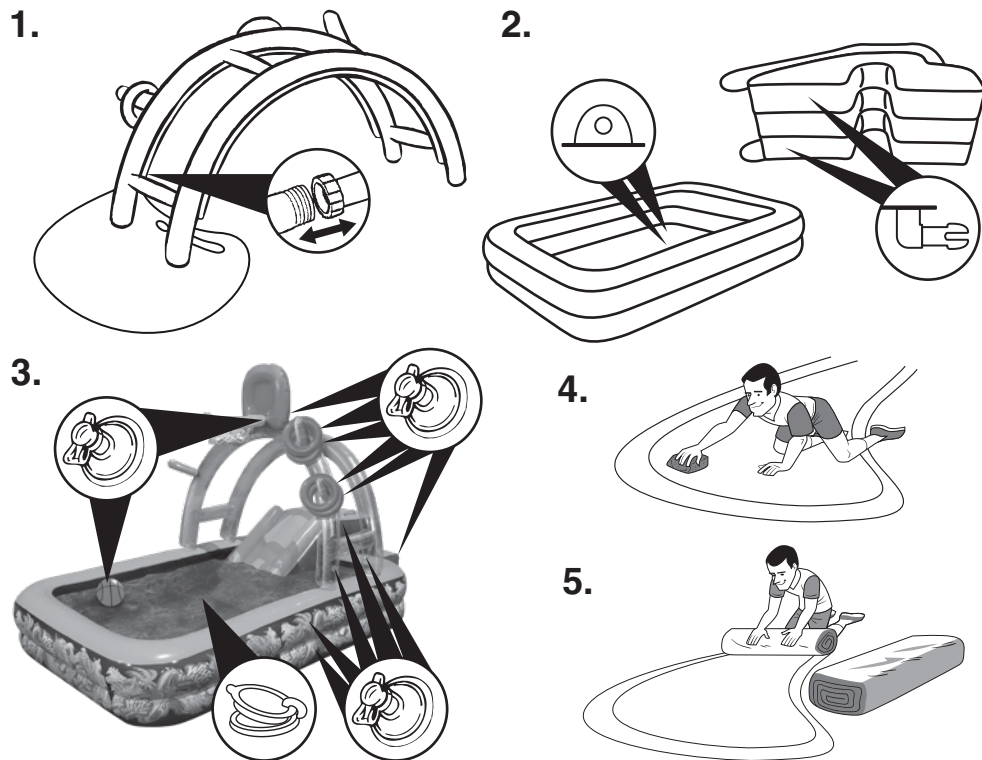

RANGEMENT ET STOCKAGE DE VOTRE PRODUIT

1. Débranchez le tuyau d'arrosage du connecteur de tuyau. Égoutter le produit et le laisser sécher.
2. Détachez les connecteurs en forme de L sous le toboggan gonflable de la piscine. Retirez le toboggan de la piscine.
3. Ouvrez les bouchons de vidange et soulevez avec précaution la paroi latérale de la piscine de la base. Laissez l'eau s'écouler du bouchon de vidange. Videz toute l'eau de la piscine.
4. Assurez-vous que le produit et ses accessoires sont exempts de saletés, feuilles, sable, etc., avant le dégonflage. Cela prolongera la durée de vie de ce produit.
5. Ouvrez tous les bouchons des valves. Tout en pinçant la valve, dégonflez le produit. Une fois le produit complètement sec et dégonflé, enroulez-le soigneusement et rangez-le dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.

Ne pas stocker à l'intérieur ou dans un récipient fermé jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.

REMARQUE

Rangez ce produit dans un endroit sûr, loin des enfants, pour éviter tout risque d'étouffement.

⚠ Informations de sécurité

ATTENTION!

Afin d'éviter le risque de blessures graves ou mortelles:

- Supervision d'un adulte requis.
- Assemblage par un adulte requis.
- Ce produit est destiné à être utilisé comme un jouet et comme un dispositif de flottaison individuel.
- Ne pas se tenir debout et s'accrocher au produit.
- N'utilisez de pompe à air à haute pression pour gonfler.
- N'utilisez pas de pompe à air électrique si de l'eau ou de l'humidité est présente, risque de choc électrique.
- Ne pas utiliser dans l'eau.
- Utilisez uniquement sur un sol plat.
- Ne glissez pas face au soleil.
- L'installation doit être effectuée à une distance sécuritaire des clôtures, maison, branches, corde à linge, fils électriques en surplomb.
- Utilisez uniquement sur une pelouse plate et de niveau. Ne pas utiliser sur la chaussée ou d'autres surfaces dures. La pelouse doit être exempte de pierres, bosses ou objets pointus.
- N'installez pas le produit sur une pente, des surfaces inclinées ou sur une surface surélevée telle qu'une terrasse, une plate-forme ou un balcon, qui pourrait s'effondrer sous le poids la piscine remplie.
- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
- Tous les avertissements et instructions de sécurité doivent être suivis lorsque le produit est en cours d'utilisation.
- Suivez correctement toutes les instructions et les consignes de sécurité indiquées dans ce manuel, sinon des blessures graves ou la mort pourraient en résulter, surtout pour les enfants.
- Les éléments gonflables sont sensibles à la température, ne jamais déplier ou gonfler à une température inférieure à 10°C.
- NE PERMETTRE A PERSONNE D'UTILISER CE PRODUIT S'IL A MOINS DE 3 ANS OU PESE PLUS DE 50 KG.
- Les enfants peuvent se noyer dans une très faible quantité d'eau. Vider la piscine lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Attention. Réservé à un usage familial.
- Ne pas installer la piscine sur du béton, de l'asphalte ou tout autre revêtement en dur.

- Ne modifier pas ce produit. Les modifications peuvent entraîner des blessures.

- Age minimum: 3 ans
- Poids maximum: 50 kg

Bien que tous les efforts soient faits pour incarner le plus haut degré de protection dans tous les équipements, l'absence de blessures ne peut être garantie. L'utilisateur assume tous les risques de blessures résultant de l'utilisation. Toutes les marchandises sont vendues à cette condition, qu'aucun représentant peut renoncer ou changer.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA PRESSION DE L'EAU ET LE FONCTIONNEMENT

Après avoir connecté le connecteur de tuyau à votre tuyau d'arrosage, ALLUMEZ L'EAU LENTEMENT et ajustez la pression de l'eau en conséquence. La pression de l'eau peut varier considérablement d'une ville à l'autre. Veuillez lire ce qui suit pour obtenir des réponses aux questions courantes.

Zones de FAIBLE PRESSION D'EAU

- Pour une performance maximale, il est recommandé d'utiliser un tuyau d'arrosage de 1,6 cm de diamètre.
- Si l'arche ne pulvérise pas correctement, cela est certainement dû à une faible pression d'eau. Tant que le produit est humide, il sera amusant à utiliser.
- Un long tuyau réduit la pression d'eau. Essayez d'utiliser un tuyau plus court.

Zones de HAUTE PRESSION D'EAU

- Si de l'eau s'accumule / éclabousse le produit, ajustez le robinet pour baisser la pression de l'eau. C'est important que l'eau atterrisse sur le produit pour le garder humide et glissant.



Attention. Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance – Danger de noyade.

Informations de sécurité

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INFORMATIONS ET INSTRUCTIONS DE SECURITE.

A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE.

LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS PEUT ENTRAINER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT DES UTILISATEURS, EN PARTICULIER LES ENFANTS.

ATTENTION

Prévenir la noyade



Les enfants de moins de 5 ans sont les plus exposés au risque de noyade. Surveillez attentivement les enfants qui se trouvent dans ou à proximité de cette piscine.
Vider la piscine ou empêcher l'accès lorsqu'elle n'est pas utilisée

Interdit de plonger



Vous pouvez vous casser le cou et être paralysé !
Plonger dans des eaux peu profondes peut entraîner une rupture du cou, la paralysie ou la mort.

Risque de noyade -

Empêchez les jeunes enfants de se noyer :

Empêchez les enfants sans surveillance d'accéder à la piscine en installant des clôtures ou d'autres barrières approuvées autour de côtés de la piscine. Les lois ou codes nationaux ou locaux peuvent exiger une clôture ou d'autres barrières approuvées. Vérifiez les lois et les codes nationaux ou locaux avant de configurer la piscine. La noyade se produit silencieusement et rapidement et peut se produire dans aussi peu que 5 cm d'eau. Désigner un adulte pour superviser.

Gardez les enfants dans votre vue directe, restez à proximité et surveillez-les activement lorsqu'ils sont dans ou à proximité de cette piscine et lorsque vous remplissez et videz cette piscine.

Lorsque vous recherchez un enfant disparu, vérifiez d'abord la piscine, même si vous pensez que votre enfant se trouve dans la maison.

La piscine présente un risque de noyade même pendant le remplissage et la vidange de la piscine. Maintenir une surveillance constante des enfants et n'enlevez aucune barrière de sécurité tant que la piscine n'est pas complètement vide et rangée.

Empêchez les jeunes enfants d'accéder à la piscine :

- Retirez les échelles de piscine avant de quitter la piscine. Les tout-petits peuvent monter à l'échelle et entrer dans la piscine.
- Ne laissez pas de jouets à l'intérieur de la piscine après utilisation, car les jouets et objets similaires pourraient attirer un enfant dans la piscine.
- Placez les meubles (par exemple, tables, chaises) loin de la piscine et de sorte que les enfants ne puissent pas grimper dessus et avoir accès à la piscine.
- Soyez prêt à répondre à une urgence.

Risque de plongée -

Ne plongez pas dans cette piscine. Plonger dans des eaux peu profondes peut entraîner une fracture du cou, une paralysie ou la mort.

Premiers secours:

Gardez un téléphone fonctionnel et une liste de numéros d'urgence près de la piscine.

Devenez certifié en réanimation cardiorespiratoire (RCR). En cas d'urgence, utilisation immédiate de la RCR peut faire une différence vitale.

Les recommandations de barrière répertoriées comme décrites dans CPSC Pub. N° 362. sur www.poolsafely.gov
Les piscines portables doivent être installées de manière à être conformes aux codes locaux de sécurité et de construction.

Risque d'électrocution -

Gardez toutes les lignes électriques, radios, haut-parleurs et autres appareils électriques loin de la piscine.
Ne placez pas la piscine à proximité ou sous des lignes électriques aériennes.

Informations générales

ENTRETIEN DU PRODUIT

1. Vérifiez à intervalles réguliers qu'il n'y a pas de trous, de déchirures ou d'autres dommages.
NE PAS utiliser un produit endommagé.
L'utilisation d'un produit endommagé peut entraîner de graves blessures ou la mort.
2. En plus de vérifier le produit à intervalles réguliers, assurez-vous d'effectuer une vérification approfondie de l'ensemble produit au début de chaque saison.
3. Vérifier à intervalles réguliers au cours de la saison d'utilisation de changer l'eau de la piscine fréquemment (en particulier par temps chaud) ou lorsqu'elle est notablement contaminée.
4. Si des composants sont endommagés ou sont détériorés, cessez l'utilisation.
5. Séchez et nettoyez ce produit avant de le ranger.

PATCH DE REPARATION

Une rustine a été incluse pour réparer les trous dans la section gonflable.

N'utilisez pas la rustine pour des trous ou des déchirures sur la/les coutures.

En cas de crevaison, découpez un morceau de taille adaptée en veillant à arrondir les coins pour éviter qu'il ne s'écaille. Assurez-vous que la zone à réparer est propre et sèche. Appuyez fermement sur le patch et ne pas gonfler le produit pendant 20 minutes.

La rustine doit être appliquée par un adulte.

INSTRUCTIONS BADGE DE SURVEILLANCE

Attribuez à un adulte la responsabilité de surveiller les enfants dans la piscine. Donnez à cette personne le badge de surveillance, celui-ci est à porter tout le temps qu'il est chargé de surveiller les enfants dans la piscine.

Si la personne doit partir pour quelque raison que ce soit, demandez à cette personne de passer le badge et donc la responsabilité de la supervision à un autre adulte.

Fabriqué en Chine

Référence : 01457

Importé par :

FLAUDIS
39 Rue Gutenberg
95420 Magny en Vexin



Notice à trier