


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

MISE EN PLACE ET REMPLACEMENT DES PILES

Le train fonctionne avec 2 piles (1.5V, LR6/AA), non fournies.

- Retirer la vis du couvercle du compartiment des piles (sous la cabine du train).
- Retirer le couvercle.
- Insérer les 2 piles dans le support.

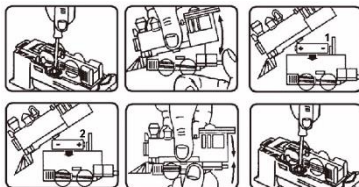

- Remettre le couvercle et serrer la vis sans trop forcer.

ENTRETIEN

Veillez à ne jamais immerger le produit dans l'eau. Il est fortement recommandé de le nettoyer à l'aide d'un chiffon humide (et non mouillé).

SECURITE

- Attention. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments. Danger d'étouffement.
- Des piles (non rechargeables) ne doivent pas être rechargées.
- Les accumulateurs doivent être chargés uniquement sous le contrôle d'un adulte.
- Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être rechargés.
- Différents types de piles ou accumulateurs ou des piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés.
- Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité.
- Les piles ou accumulateurs usés doivent être enlevés du jouet.
- Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.


Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau des piles, et que du liquide (électrolyte) toucherait la peau, nettoyez immédiatement à l'eau et au savon ou

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

MISE EN PLACE ET REMPLACEMENT DES PILES

Le train fonctionne avec 2 piles (1.5V, LR6/AA), non fournies.

- Retirer la vis du couvercle du compartiment des piles (sous la cabine du train).
- Retirer le couvercle.
- Insérer les 2 piles dans le support.

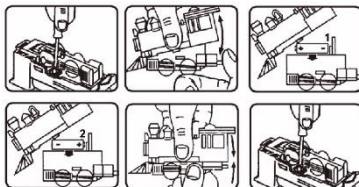

- Remettre le couvercle et serrer la vis sans trop forcer.

ENTRETIEN

Veillez à ne jamais immerger le produit dans l'eau. Il est fortement recommandé de le nettoyer à l'aide d'un chiffon humide (et non mouillé).

SECURITE

- Attention. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments. Danger d'étouffement.
- Des piles (non rechargeables) ne doivent pas être rechargées.
- Les accumulateurs doivent être chargés uniquement sous le contrôle d'un adulte.
- Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être rechargés.
- Différents types de piles ou accumulateurs ou des piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés.
- Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité.
- Les piles ou accumulateurs usés doivent être enlevés du jouet.
- Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.


Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau des piles, et que du liquide (électrolyte) toucherait la peau, nettoyez immédiatement à l'eau et au savon ou

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

MISE EN PLACE ET REMPLACEMENT DES PILES

Le train fonctionne avec 2 piles (1.5V, LR6/AA), non fournies.

- Retirer la vis du couvercle du compartiment des piles (sous la cabine du train).
- Retirer le couvercle.
- Insérer les 2 piles dans le support.

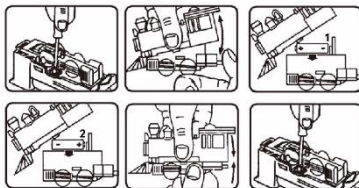

- Remettre le couvercle et serrer la vis sans trop forcer.

ENTRETIEN

Veillez à ne jamais immerger le produit dans l'eau. Il est fortement recommandé de le nettoyer à l'aide d'un chiffon humide (et non mouillé).

SECURITE

- Attention. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments. Danger d'étouffement.
- Des piles (non rechargeables) ne doivent pas être rechargées.
- Les accumulateurs doivent être chargés uniquement sous le contrôle d'un adulte.
- Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être rechargés.
- Différents types de piles ou accumulateurs ou des piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés.
- Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité.
- Les piles ou accumulateurs usés doivent être enlevés du jouet.
- Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.


Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau des piles, et que du liquide (électrolyte) toucherait la peau, nettoyez immédiatement à l'eau et au savon ou

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

MISE EN PLACE ET REMPLACEMENT DES PILES

Le train fonctionne avec 2 piles (1.5V, LR6/AA), non fournies.

- Retirer la vis du couvercle du compartiment des piles (sous la cabine du train).
- Retirer le couvercle.
- Insérer les 2 piles dans le support.

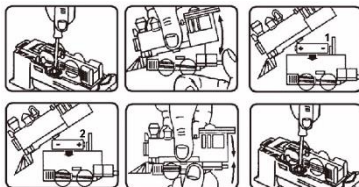

- Remettre le couvercle et serrer la vis sans trop forcer.

ENTRETIEN

Veillez à ne jamais immerger le produit dans l'eau. Il est fortement recommandé de le nettoyer à l'aide d'un chiffon humide (et non mouillé).

SECURITE

- Attention. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments. Danger d'étouffement.
- Des piles (non rechargeables) ne doivent pas être rechargées.
- Les accumulateurs doivent être chargés uniquement sous le contrôle d'un adulte.
- Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être rechargés.
- Différents types de piles ou accumulateurs ou des piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés.
- Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité.
- Les piles ou accumulateurs usés doivent être enlevés du jouet.
- Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.

Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau des piles, et que du liquide (électrolyte) toucherait la peau, nettoyez immédiatement à l'eau et au savon ou

neutralisez avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consultez un médecin.

Retirez les piles usagées du boîtier. Retirez les piles avant de mettre le produit au rebut.



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit soit bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.



IMPORTANT : Lors du remplacement de vos piles usagées, nous vous demandons de suivre la réglementation en vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de les déposer à un endroit prévu à cet effet afin d'en assurer leur élimination de façon sûre et dans le respect de l'environnement.

Référence : 16323-3388

Importé par :

Flaudis

39 rue Gutenberg

95420 Magny en Vexin

France



Notice à trier

neutralisez avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consultez un médecin.

Retirez les piles usagées du boîtier. Retirez les piles avant de mettre le produit au rebut.



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit soit bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.



IMPORTANT : Lors du remplacement de vos piles usagées, nous vous demandons de suivre la réglementation en vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de les déposer à un endroit prévu à cet effet afin d'en assurer leur élimination de façon sûre et dans le respect de l'environnement.

Référence : 16323-3388

Importé par :

Flaudis

39 rue Gutenberg

95420 Magny en Vexin

France



Notice à trier

neutralisez avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consultez un médecin.

Retirez les piles usagées du boîtier. Retirez les piles avant de mettre le produit au rebut.



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit soit bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.



IMPORTANT : Lors du remplacement de vos piles usagées, nous vous demandons de suivre la réglementation en vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de les déposer à un endroit prévu à cet effet afin d'en assurer leur élimination de façon sûre et dans le respect de l'environnement.

Référence : 16323-3388

Importé par :

Flaudis

39 rue Gutenberg

95420 Magny en Vexin

France



Notice à trier

neutralisez avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consultez un médecin.

Retirez les piles usagées du boîtier. Retirez les piles avant de mettre le produit au rebut.



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit soit bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.



IMPORTANT : Lors du remplacement de vos piles usagées, nous vous demandons de suivre la réglementation en vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de les déposer à un endroit prévu à cet effet afin d'en assurer leur élimination de façon sûre et dans le respect de l'environnement.

Référence : 16323-3388

Importé par :

Flaudis

39 rue Gutenberg

95420 Magny en Vexin

France



Notice à trier