


TAPIS DE GLISSE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE IMPORTANT - A LIRE SOIGNEUSEMENT ET A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE

LISTE DES PIECES

1. Tapis de glisse x 1

2. Piquet x 2

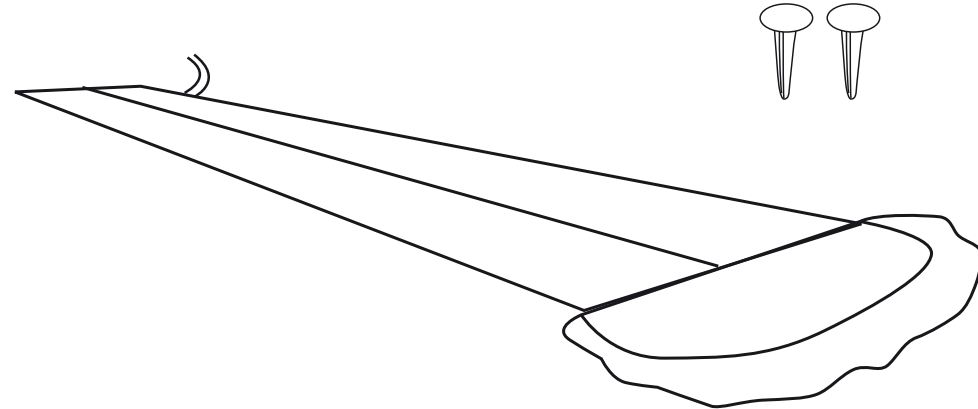

• Assemblage par un adulte uniquement


• Age minimum : 5 ans

• Age maximum : 12 ans

• Poids maximum : 50 kg




Instructions de montage

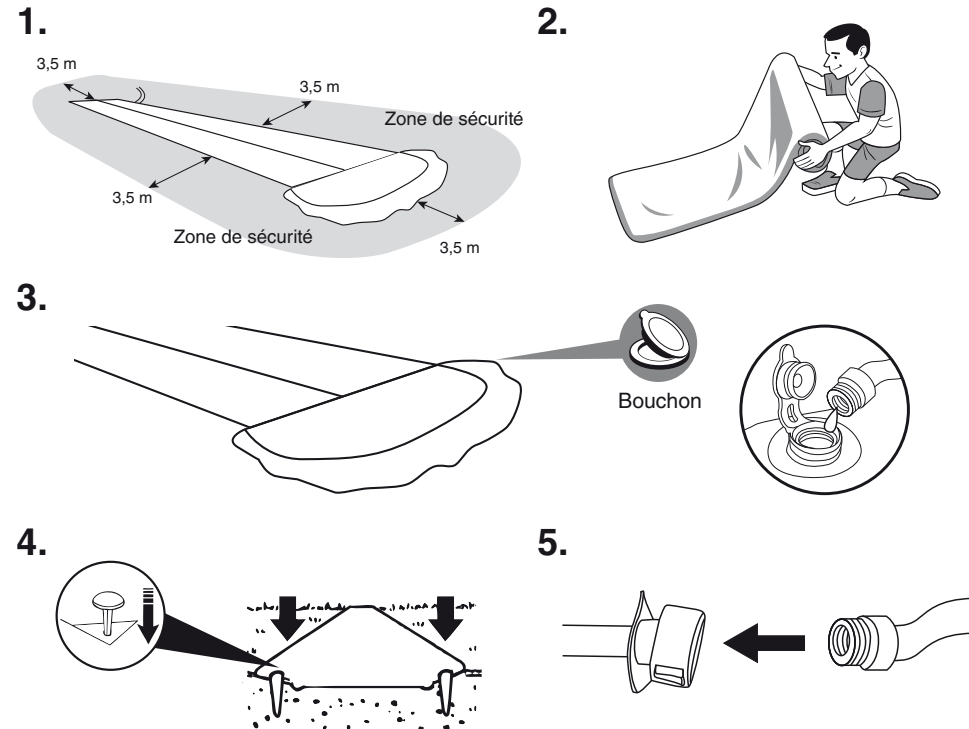

1. A utiliser seulement sur une pelouse plate et de niveau, pas sur un trottoir ou d'autres surfaces dures. La pelouse doit être exempte de rochers, de bosses, etc. Ce produit doit être installé dans un endroit à une distance minimale de 3,5 m de toute structure, y compris : maisons, garages, clôtures, arbres, équipements de jeux et grosses pierres.
2. Déployez le tapis. Inspectez les trous, déchirures ou autres dommages.
3. Ouvrez les bouchons d'eau sur le tapis. Utilisez un tuyau d'arrosage pour remplir lentement les poches d'eau.
REMARQUE : vous devez remplir les poches d'eau avant de gonfler ce produit avec de l'air. Les bouchons d'eau ont une large ouverture, comme indiqué ci-dessus.
AVERTISSEMENT : Un remplissage excessif des poches d'eau endommagera le produit.
REMARQUE : lors du remplissage des poches d'eau, n'insérez pas complètement le tuyau d'arrosage dans le bouchon d'eau. Le tuyau d'arrosage peut provoquer une augmentation de la pression dans les poches d'eau et les faire éclater. Au lieu de cela, placez le tuyau d'arrosage juste à l'extérieur de l'ouverture du bouchon et laissez l'eau s'écouler. Une fois plein, insérez et fermez le bouchon.
4. Insérez un piquet en plastique dans le trou à chaque coin de la glissière et poussez-le fermement dans le sol à l'aide des deux mains. Fixez les piquets dans le sol de manière égale avec les deux mains jusqu'à ce qu'il soit au niveau du sol. Répétez au coin opposé. Vérifier les piquets fréquemment pour s'assurer qu'ils restent au niveau du sol. Utilisez uniquement les piquets fournis par le fabricant.
5. Avant de connecter le tapis de glisse à une source d'eau, utilisez un tuyau d'arrosage standard pour mouiller toute la surface du tapis. Enfin, fixez l'extrémité d'un tuyau d'arrosage au connecteur de tuyau. Serrez le connecteur jusqu'à ce qu'il ne puisse plus tourner. ALLUMEZ L'EAU LENTEMENT. Augmentez progressivement le débit d'eau jusqu'à ce qu'un tunnel d'eau se fasse et atterrisse sur le tapis, gardant le tapis humide.

Instructions d'utilisation

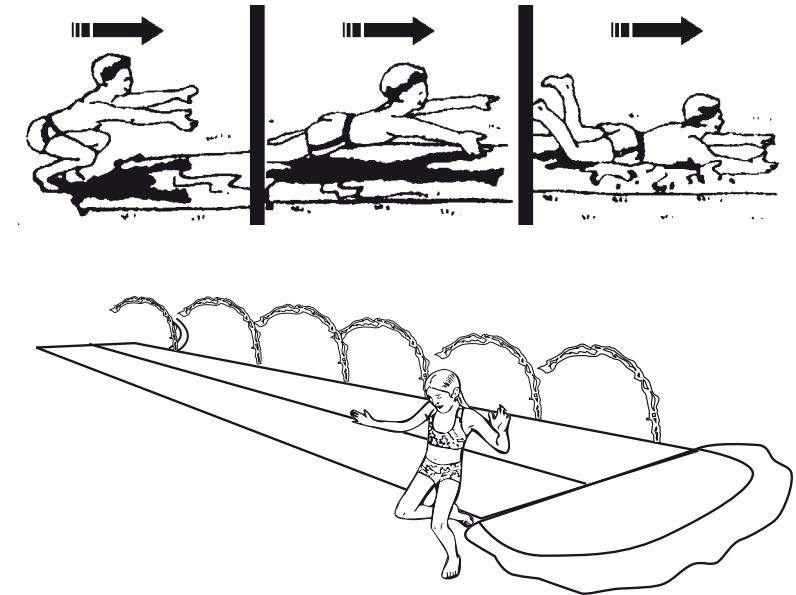

COMMENT JOUER


Pour glisser : Courez et sautez au ras du sol depuis une position accroupie. Atterrissez sur le ventre en gardant les bras tendus devant vous. **GARDE LA TÊTE HAUTE!** Lorsque vous avez fini de glisser, sortez du tapis et tenez-vous debout sur l'herbe. Revenez au début de et recommencez.

ATTENTION! Ne jamais se tenir debout, marcher ou courir sur le toboggan car vous pourriez glisser et vous blesser.

REMARQUE:

1. L'installation et la supervision d'un adulte compétent sont requises à tout moment. Les adultes responsables doivent instruire les enfants sur l'utilisation appropriée de ce produit.
2. Retirez tous les objets durs ou pointus tels que les jouets, les boucles, les clés, les bijoux, les montres, etc. de la personne et des poches.
3. Glissez **TOUJOURS** sur le ventre, face vers l'avant avec les bras tendus devant vous. Ne glissez **JAMAIS** sur vos genoux, votre tête ou vos pieds. Ne plongez **JAMAIS** la tête la première.
4. Assurez-vous que la surface de glisse est humide avant de glisser.
5. Pas de plongée.
6. Un seul enfant à la fois doit se trouver sur la surface de glisse.
7. Pendant de longues périodes de jeu, déplacez le tapis de temps en temps pour éviter de provoquer des dépressions dans le sol en dessous.
8. Vérifiez les piquets de temps en temps pour vous assurer qu'ils restent bien en place et à plat sur le sol.
9. Retirez le produit de la pelouse lorsqu'il n'est pas utilisé et rangez-le correctement pour éviter que l'herbe ne jaunisse ou autres dommages.

Après utilisation et stockage

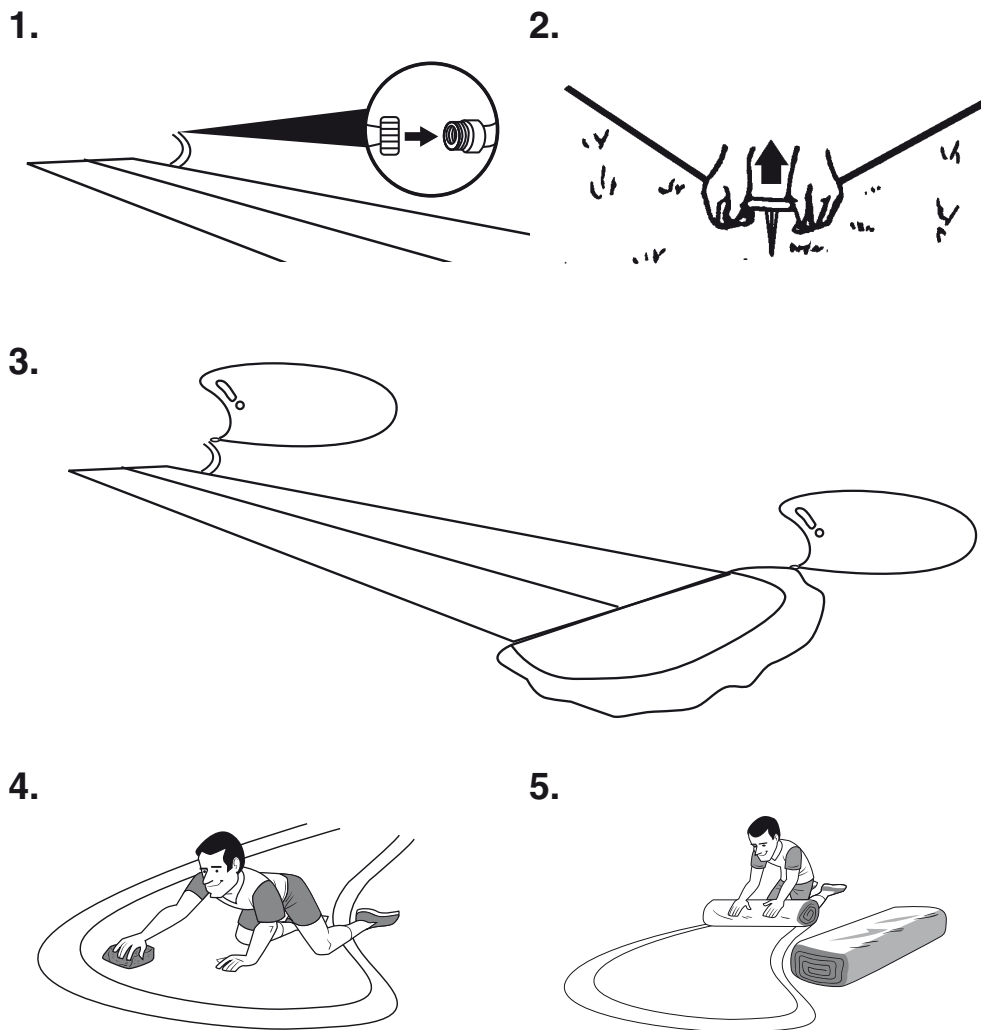

1. Débranchez le tuyau d'arrosage du connecteur de tuyau.
2. Retirez les piquets du sol en tirant sur la tête du piquet. Ne tirez pas sur le coin du produit.
3. Egouttez le tapis et le laisser sécher.
4. Assurez-vous que le produit et ses accessoires sont exempts de saletés, feuilles, sable, etc.
5. Une fois le produit complètement sec, enroulez-le soigneusement et rangez-le dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Ne pas le stocker à l'intérieur ou dans un emballage fermé jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.

Le tapis doit être roulé pour le stockage afin d'éviter les plis. Ne pas plier!

REMARQUE : Rangez ce produit dans un endroit sûr, loin des enfants, pour éviter l'étouffement.

Informations sécurité

ATTENTION!

Pour éviter le risque de blessures graves ou mortelles

- Supervision d'un adulte requise.
- Assemblage par un adulte requis.
- L'installation doit être effectuée à une distance sécuritaire des clôtures, des garages, des maisons, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques en surplomb.
- A utiliser uniquement sur une pelouse plate et de niveau. Ne pas utiliser sur la chaussée ou d'autres surfaces dures. La pelouse doit être exempte de roches, de bosses, de bâtons ou d'autres objets pointus.
- En raison de leur plus grande taille, les enfants plus âgés et les adultes risquent des blessures à la colonne vertébrale, au cou, à la tête ou à d'autres blessures mortelles en utilisant ce tapis.
- L'utilisation imprudente, la mauvaise utilisation ou l'abus de ce tapis peut causer des blessures graves, voire mortelles.
- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
- Suivez correctement toutes les instructions et les exigences de sécurité indiquées dans ce manuel ; sinon, des blessures ou la mort, en particulier pour les enfants, pourraient en résulter.
- Tous les gonflables sont sensibles à la température, par conséquent, ne les dépliez ou ne gonflez jamais à des températures inférieures à 10 °C.
- N'AUTORISER PERSONNE DE PLUS DE 12 ANS ET DE MOINS DE 5 ANS A UTILISER CE PRODUIT. CE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR UNE PERSONNE PESANT PLUS DE 50 KG.

Bien que tous les efforts soient faits pour incarner le plus haut degré de protection dans tous les équipements, nous ne pouvons garantir l'absence de blessures. L'utilisateur assume tous les risques de blessures résultant de l'utilisation. Toutes les marchandises sont vendues à cette condition, à laquelle aucun représentant de la société ne peut renoncer ou modifier.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA PRESSION DE L'EAU ET LE FONCTIONNEMENT

Après avoir connecté le connecteur du tuyau à votre tuyau d'arrosage, ALLUMEZ L'EAU LENTEMENT et ajustez la pression de l'eau en conséquence.

La pression de l'eau peut varier considérablement d'une ville à l'autre.

Veuillez lire ce qui suit pour obtenir des réponses aux questions courantes.

Zones de FAIBLE PRESSION D'EAU

- Pour une performance maximale, il est recommandé d'utiliser un tuyau de 1,6 cm de diamètre.
- Si les jets ne pulvérisent pas correctement, cela est certainement dû à une faible pression d'eau.
- Un long tuyau réduit la pression d'eau. Essayez d'utiliser un tuyau plus court.

Zones de HAUTE PRESSION D'EAU

- Si de l'eau s'accumule / éclabousse le produit, ajustez le robinet pour baisser la pression de l'eau

ENTRETIEN DU PRODUIT

1. Vérifiez le produit à intervalles réguliers pour les trous, les déchirures ou d'autres dommages. NE PAS utiliser un produit endommagé. L'utilisation d'un produit endommagé peut entraîner des blessures graves ou la mort.
2. En plus de vérifier le produit à intervalles réguliers, assurez-vous d'effectuer une vérification approfondie de l'ensemble du produit au début de chaque saison ou série d'utilisation.
3. Si des composants du produit sont endommagés ou se sont détériorés, cessez de l'utiliser.
4. Vérifiez régulièrement l'état des piquets qui maintiennent le tapis en place. L'endommagement ou la détérioration des piquets pourrait entraîner une instabilité du tapis, ce qui pourrait entraîner de graves blessures.

Fabriqué en Chine

Référence : 41675

Importé par :

FLAUDIS
39 Rue Gutenberg
95420 Magny en Vexin

