
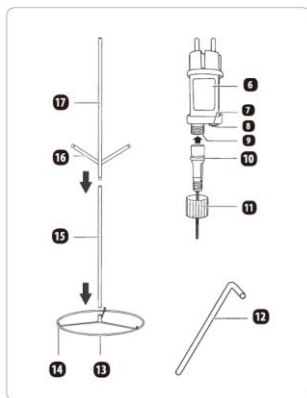


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

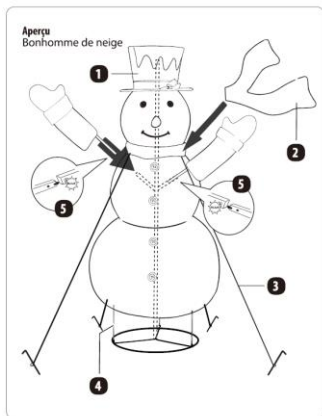

Légende

- 1 Bonhomme de neige
- 2 Epinglette d'écharpe
- 3 Câble de fixation
- 4 3 x élastique
- 5 2 x connexion à encliqueter
- 6 Adaptateur
- 7 Voyant minuterie
- 8 Touche marche/arrêt
- 9 Prise de raccordement
- 10 Connecteur
- 11 Capuchon d'assemblage
- 12 9 x pic de fixation
- 13 Base
- 14 3 x crochet
- 15 Barre inférieure
- 16 Support de bras
- 17 Barre supérieure

MONTAGE

 Une sécurisation insuffisante de la figurine peut la faire basculer et causer des blessures. Sécuriser toujours la figurine avec les câbles de fixation et les élastiques. Placer la figurine exclusivement sur une surface plane et stable. Monter si possible la figurine dans un endroit à l'abri du vent.

1. Enfoncer la barre inférieure **15** dans la base **13**.
2. Enfiler la figurine avec l'ouverture ronde de la structure inférieure par-dessus la barre **15**.
3. Imbriquer la barre supérieure **17** par le bas dans la figurine.
4. Fixer la barre supérieure dans la tête de la figurine et enfoncez l'autre extrémité dans la barre inférieure.
5. Fixer les élastiques **4** sur les crochets **14**.
6. Orienter la figurine de manière à ce que les trous pour les bras et le support des bras **16** de la barre supérieure soient superposées.
7. Placer maintenant les bras de la figurine dans le support des bras de la barre supérieure. Veiller à ce que les bras soient entièrement enfoncés et qu'ils s'enclenchent dans les connexions encliquetables **5**.
8. Brancher l'épinglette de l'écharpe dans le support sur la collerette.
9. Fixer la base avec 4 pics **12** dans le sol.
10. Couper le câble de fixation **3**.
11. Nouer une extrémité des câbles de fixation sur les anneaux (sur le col).
12. Fixer l'autre extrémité des câbles aux piquets. Veillez à ce que la figurine soit bien droite et ne penche pas sur le côté.

RACCORDEMENT

1. Brancher le connecteur **10** dans la prise de raccordement **9** du bloc d'alimentation.
2. Tourner le capuchon d'assemblage **11** sur le filetage de vis de la prise de raccordement.
3. Brancher le connecteur du bloc d'alimentation dans une prise de courant ou dans le port d'une rallonge adaptée à une utilisation en extérieur.

FONCTIONNEMENT

Le bloc d'alimentation **6** dispose d'une fonction minuterie.

Une fois la fonction minuterie activée, la figurine s'allume pendant six heures et s'éteint ensuite automatiquement. Le lendemain, la figurine s'allume à nouveau automatiquement à la même heure.

- Pour allumer la figurine, appuyez sur la touche marche/arrêt **8**.
- Pour activer la fonction minuterie, appuyez à nouveau sur la touche marche/arrêt. La fonction minuterie est activée. Le voyant minuterie **7** s'allume en rouge.
- Pour désactiver la fonction minuterie et éteindre la figurine appuyez sur la touche marche/arrêt.

ENTRETIEN

Débrancher l'adaptateur du réseau électrique avant le nettoyage.

Pour retirer les impuretés comme la poussière, utiliser uniquement un chiffon doux légèrement humide et non pelucheux.

N'utiliser en aucun cas de l'alcool ou un produit solvant pour le nettoyage.

STOCKAGE

Lorsque vous ne vous servez pas de votre figurine, veuillez la conserver dans son emballage dans un endroit sec.

Toutes les pièces doivent être parfaitement sèches avant le rangement.

Stockez-la hors de portée des enfants et à une température située entre 5 et 20°C.

SECURITE

Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.

Garder le produit à l'abri de l'humidité ou de toutes sources de chaleur.

Ce produit fonctionne avec des ampoules LED non remplaçable.

Ne pas tenter de démonter ou de changer les pièces.

Ne jetez pas l'appareil au feu et ne le démontez sous aucune condition.

AVERTISSEMENT

Aucun élément de cet article ne peut être changé. En cas d'endommagement d'une partie (enveloppe, sources lumineuses, câble/cordon...) il convient de mettre l'article au rebut.

Dans le cas où des fuites se produiraient et que du liquide (électrolyte) toucherait la peau, nettoyez immédiatement à l'eau et au savon ou neutralisez avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consultez un médecin.

Les coordonnées de chromaticité (x et y) des sources lumineuses équipant ce produit l'exclut des règlements 2019/2020 (SLR) et 2019/2015 (ELR). En conséquence, celui-ci est exempté de l'étiquetage énergétique et de son enregistrement dans la base de données EPREL.

Ne jamais utiliser ce produit proche d'une source de chaleur.



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En s'assurant que ce produit soit bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.

Référence : HEY-06-004

Importé par :

Flaudis

39 Rue Gutenberg

95420 Magny en Vexin

France

IP44 CE



Points de collecte voir www.quefaireendechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !