

NOTICE A CONSERVER
IMPORTANT – A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE
REF : KY8080LK

Conforme à la norme EN1860-1 :2013 + A1 :2017

BRASERO PLANCHA

Dimensions : L.80 x P.80 x H.91,5 cm (env.)

Bol : diamètre 80 ; H.20 cm (env)

Avec 2 grilles de cuisson et 4 plaques plancha

En acier

Utilisation domestique uniquement

A monter soi-même




COMBUSTIBLE : UNIQUEMENT DU CHARBON DE BOIS

**LE BARBECUE DOIT ETRE POSITIONNE SUR UN SUPPORT HORIZONTAL STABLE AVANT
UTILISATION**

Avertissements :

- Risques de cisaillements et de pincements en cours d'installation
- Attention ! Ce barbecue va devenir très chaud. Ne pas le déplacer pendant son utilisation
- Attention ! Ne pas utiliser dans des locaux fermés
- Attention ! Ne pas utiliser d'alcool, d'essence ou tout autre liquide analogue pour allumer ou réactiver le barbecue
- Attention ! Ne pas laisser le barbecue à la portée des enfants et des animaux domestiques

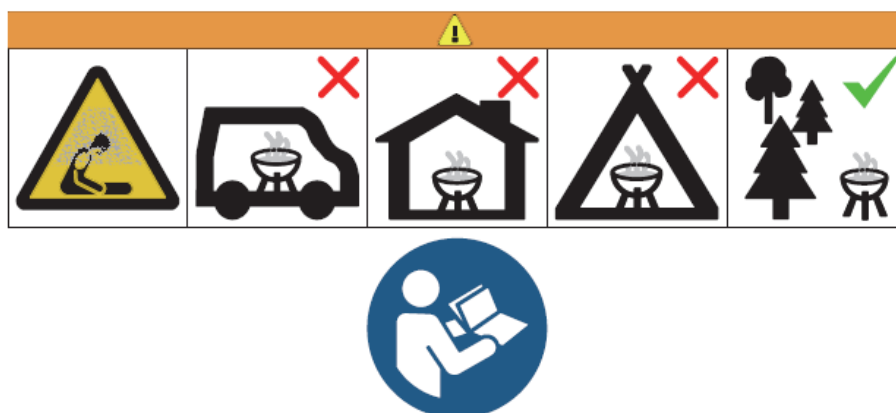

UTILISATION

Avant de commencer la cuisson, attendre qu'une couche de cendres recouvre le combustible

Le barbecue doit être chauffé au moins 30 mn sans aliment

Ne pas faire cuir d'aliment avant la combustion complète

Procédure d'allumage :

- Placez 3 ou 4 blocs d'allumage au centre du foyer
- Placez des morceaux de charbon de bois autour de chaque bloc en formant une pyramide
- Allumez les blocs d'allumage avec une allumette ou un allume-feu.


Ajout de charbon de bois en cours d'utilisation :

- Enlevez les aliments de la grille
- Protégez-vous les mains avec des gants
- Soulevez la grille et ajoutez du charbon de bois



ATTENTION

- La quantité maximale de charbon de bois à utiliser est de 1.2kg.
- Laisser le barbecue refroidir au moins 48h avant de le vider ou videz-le dans un seau en métal.

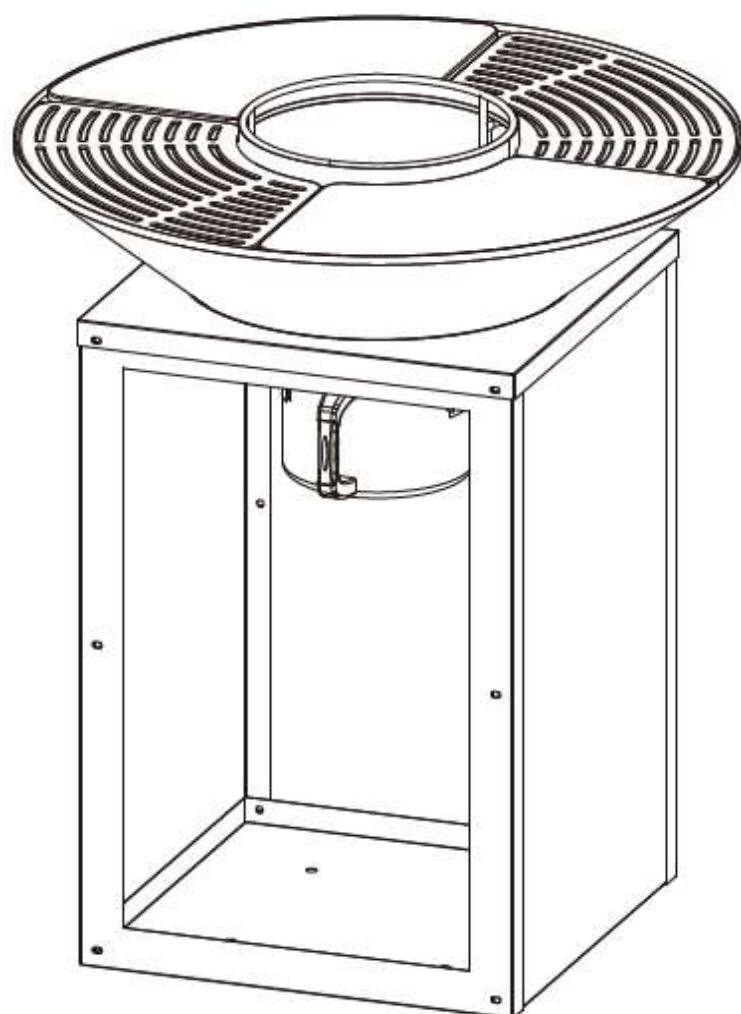

A1		x 1
A2		x 4
A3		x 2
A4		x 1
A5		x 1
A6		x 1
A7		x 1
A8		x 2
A9		x 1
A10		x 1
A11		x 4
A12		x 1
A13		x 1
A14		x 1

A15		M6 x 12mm	*	x 19
A16		M6 Nut	*	x 3
A17		M6 Wing Nut	*	x 2
A18		Ø6 x 16mm	*	x 4
A19		M8 Wing Nut	*	x 3

A1 x 1



A2 x 2


A3 x 2



A4 x 1



A5 x 1

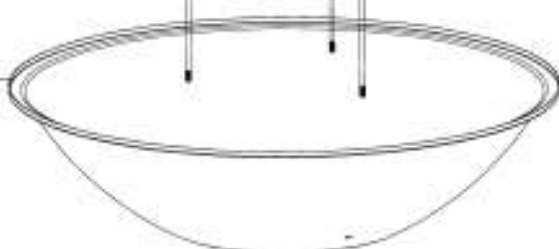


A6 x 1



A7 x 1

A8 x 2

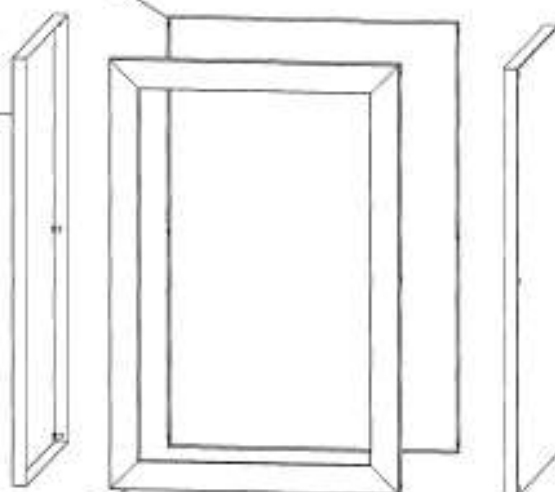

A9 x 1



A10 x 1

A11 x 4



A12 x 1




A13 x 1




A14 x 1




1

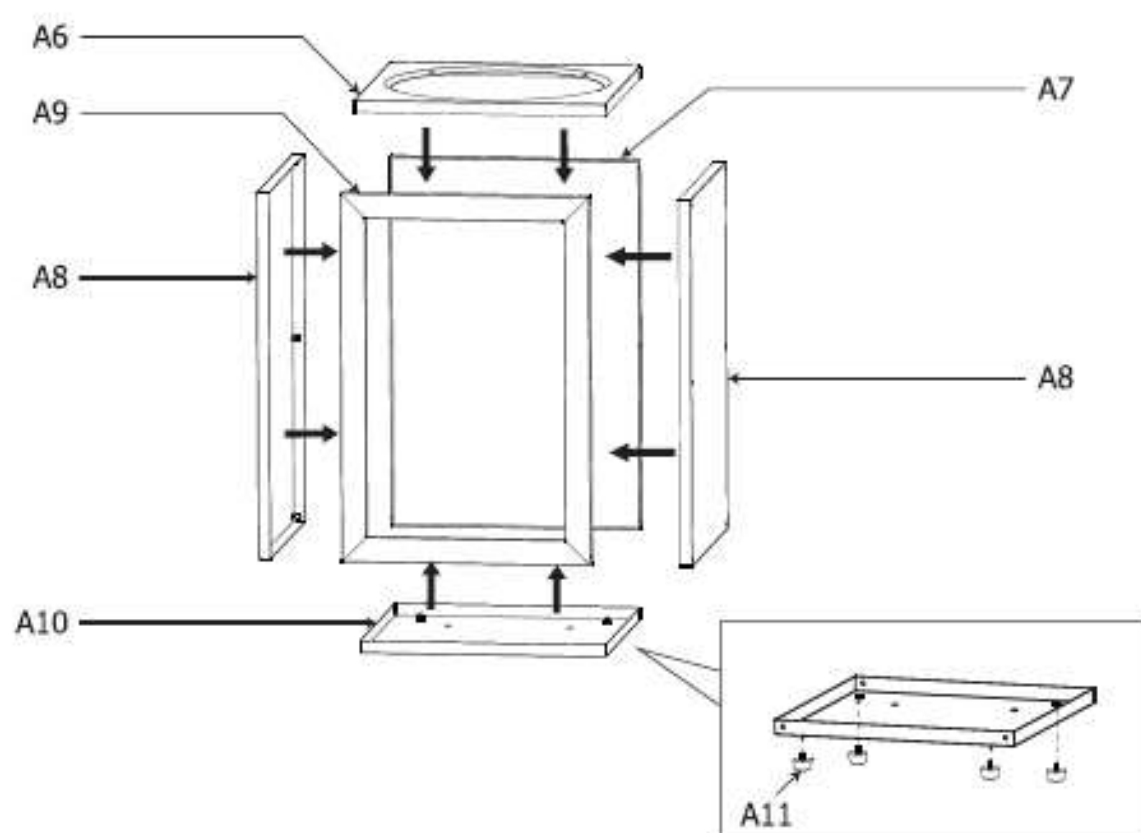


2

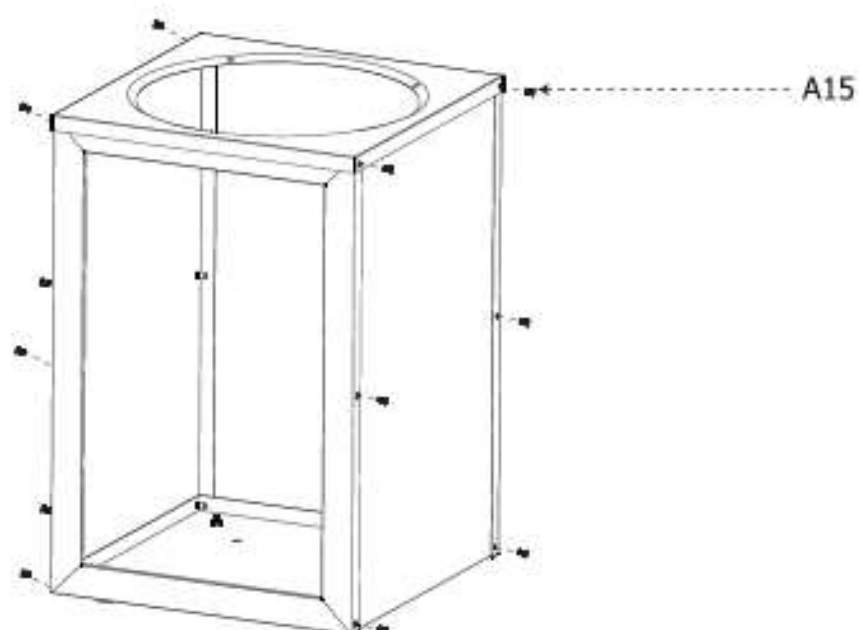


3

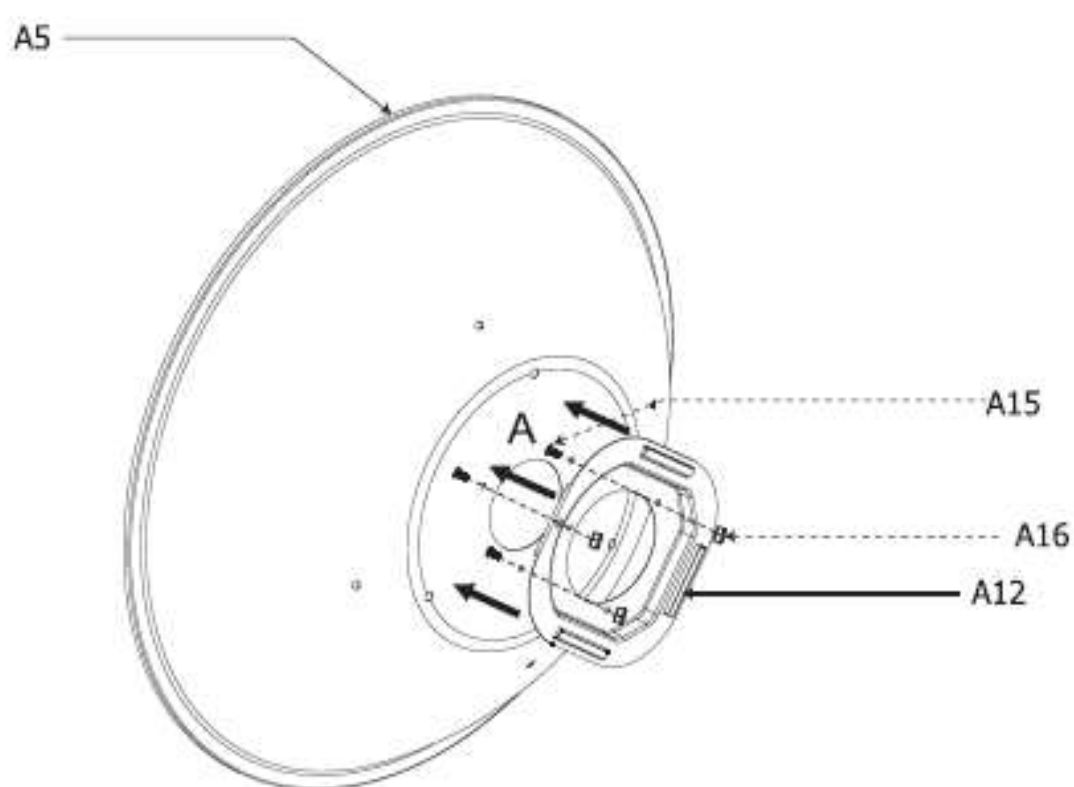


4

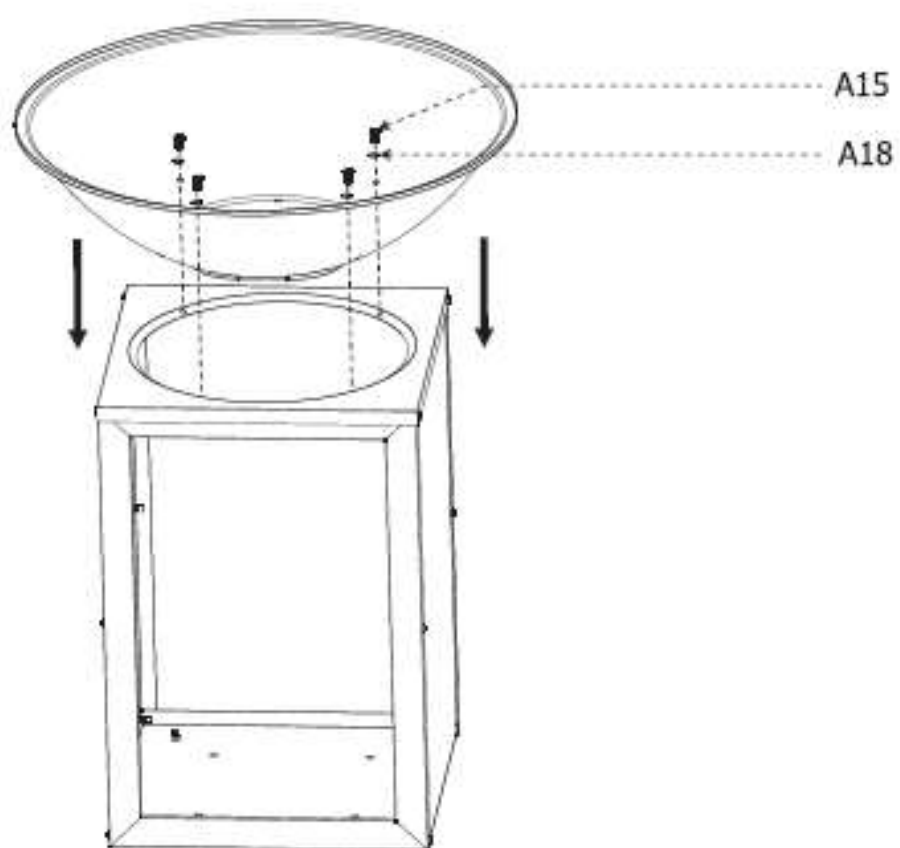


5

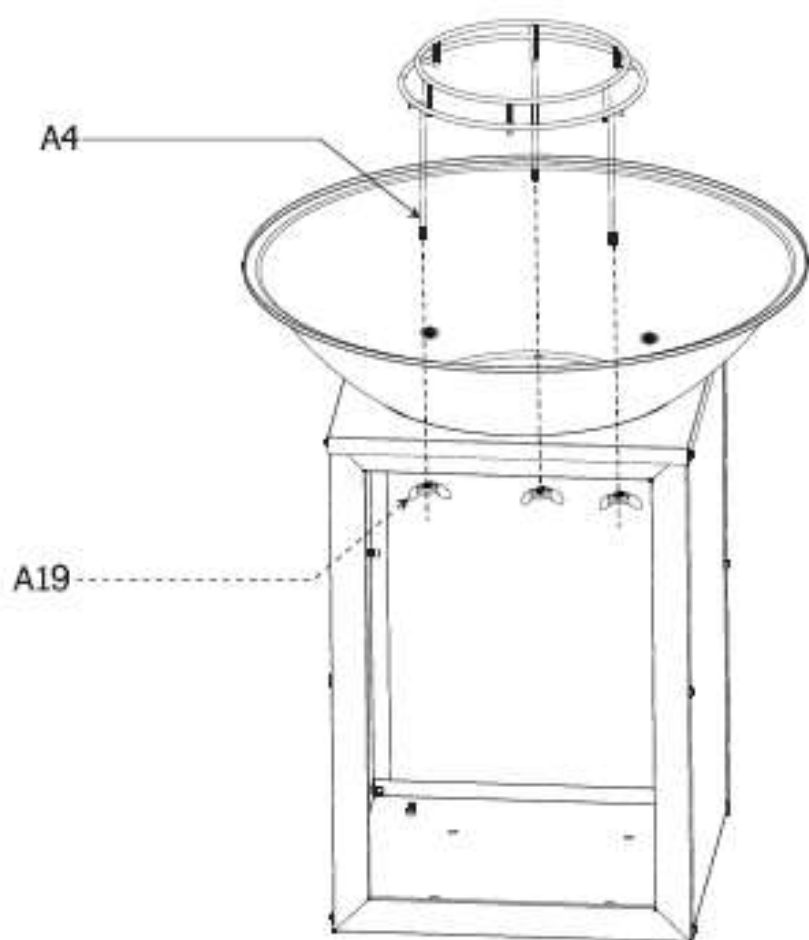


6

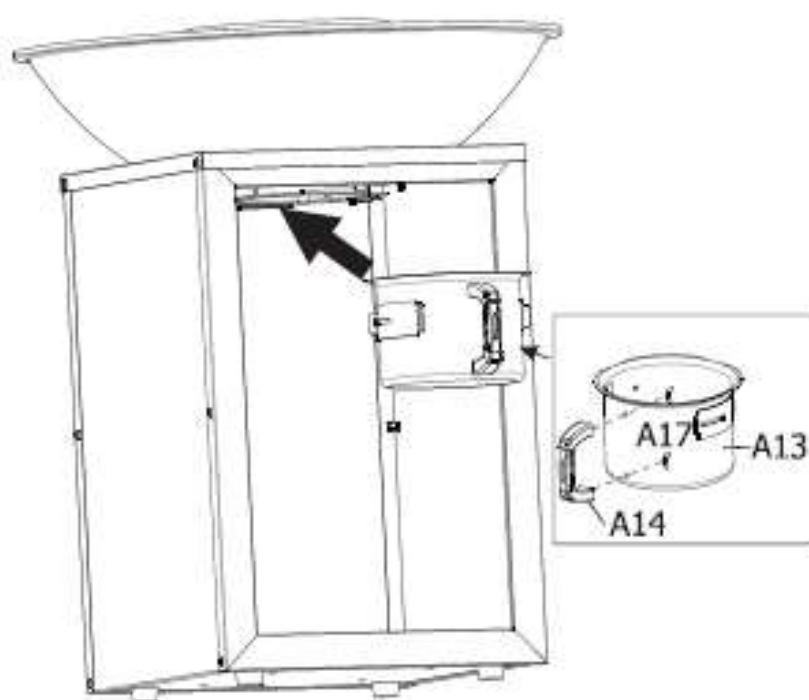

7

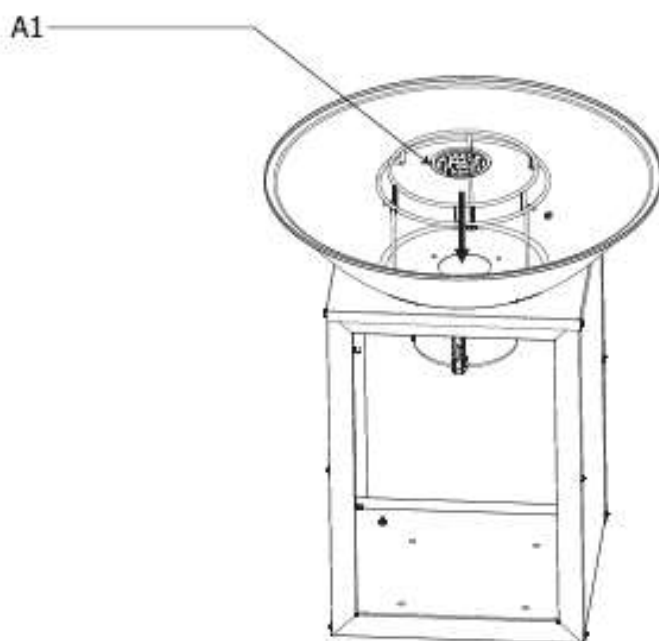

8

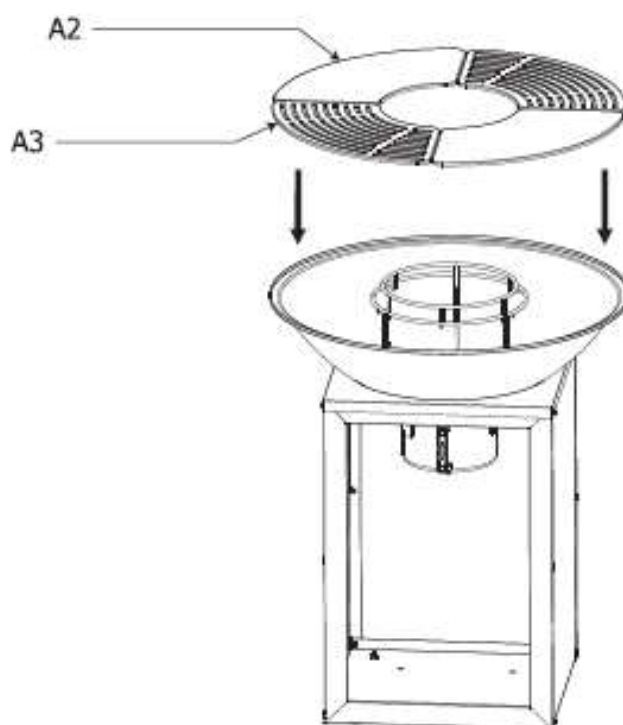

Entretien :

- Ne pas utiliser de produit détergent ou abrasif
- Immerger la grille de cuisson et les ustensiles dans de l'eau chaude savonneuse après emploi
- Séchez-les complètement et rangez-les dans un endroit sec

Stockage :

- Dans un endroit propre et sec
- Ne pas laisser à l'extérieur sans protection

Fabriqué en Chine

Importé par :
FLAUDIS
 39 Rue Gutenberg
 95420 Magny en Vexin
 France



Notice à trier