

NOTICE D'UTILISATION LAMPE LED BALADEUSE



CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 x manuel d'instruction
- 1 x lampe LED baladeuse
- 1 x câble USB
- 1 x télécommande


CARACTERISTIQUES PRODUIT

- Matériaux : polyéthylène et silicone
- LED : 3 x RGB
- Pile rechargeable : 1 x 3.7V 1800mAh Li-ion
- IP44
- Câble USB
- Enceinte sans fil : 3 W / Nom Bluetooth : Speakerlighting
- Choix de l'éclairage : multicolore / fixe
- Puissance : 5V

FONCTIONNEMENT / CONNECTION

- Activer votre Bluetooth.
- Appuyer sur le bouton à la base pour activer le Bluetooth.
- Nom de connexion : "Speakerlighting".
- Vous êtes connecté et pouvez désormais écouter votre musique.

CHARGEMENT

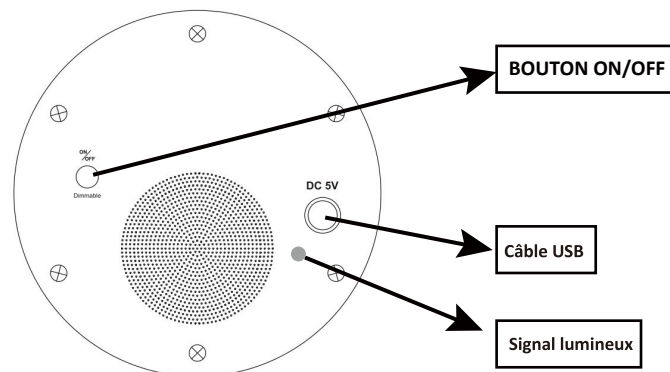

- Oter le cache pour pouvoir insérer le câble USB. Eteindre le produit pour optimiser le chargement.

ATTENTION

- Ne pas tenter d'ouvrir ou de modifier les enceintes.
- Ne court-circuitez pas les bornes des piles.
- Gardez le produit dans un endroit frais.
- Ne pas stocker dans des endroits humides, près de sources d'eau ou de chaleur.
- Ne pas exposer les enceintes à des températures très hautes ou très basses.
- Ne pas exposer aux rayons du soleil.
- Eteindre les enceintes en cas de non-utilisation.
- Eviter de mettre en charge le produit lors de son utilisation



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit soit bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.



IMPORTANT : Lors du remplacement de vos piles usagées, nous vous demandons de suivre la réglementation en vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de les déposer à un endroit prévu à cet effet afin d'assurer leur élimination de façon sûre et dans le respect de l'environnement.

Référence : PBB-1220-1

Importé par :

Flaudis

39 rue Gutenberg

95420 Magny en Vexin


France



Pour en savoir plus:
www.quefairedemesdechets.fr

- Une lumière rouge indique que le produit est en charge.
- Lorsque le produit est complètement chargé, tourne au feu vert.
- Afin d'éviter tous risques de moisissures ou d'endommagement, remplacez le cache après chaque rechargement.

LA TELECOMMANDE

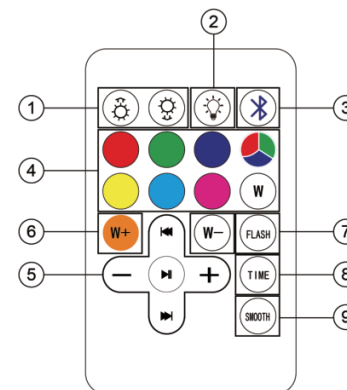


1. Réglage de la luminosité
2. Réglage de l'éclairage
3. Activer / Désactiver le Bluetooth
4. 7 coloris variables / W correspond au blanc
5. I<< : Chanson précédente
>>I : Chanson suivante
+ /- : Augmenter / Baisser le volume
>II : Play / Pause
6. W+&W- : Permet d'ajuster la couleur blanche : lumière froide ou lumière chaude.
7. FLASH : Fonction qui permet de changer de couleur à chaque musique.
8. TIME : Temps de fonctionnement variable entre 30 à 180 minutes.
Appuyer sur le bouton TIME pour choisir son temps de fonctionnement.
 1. ROUGE : s'éteint après 30 minutes.
 2. VERT : s'éteint après 60 minutes.
 3. BLEU : s'éteint après 90 minutes.
 4. JAUNE : s'éteint après 120 minutes.
 5. CYAN : s'éteint après 150 minutes.
 6. VIOLET : s'éteint après 180 minutes.

Appuyer sur le bouton TIME pour revenir au temps de départ ROUGE.
9. SMOOTH

9. SMOOTH : Permet de passer lentement d'une couleur à l'autre.

REEMPLACEMENT DES PILES DE LA TELECOMMANDE

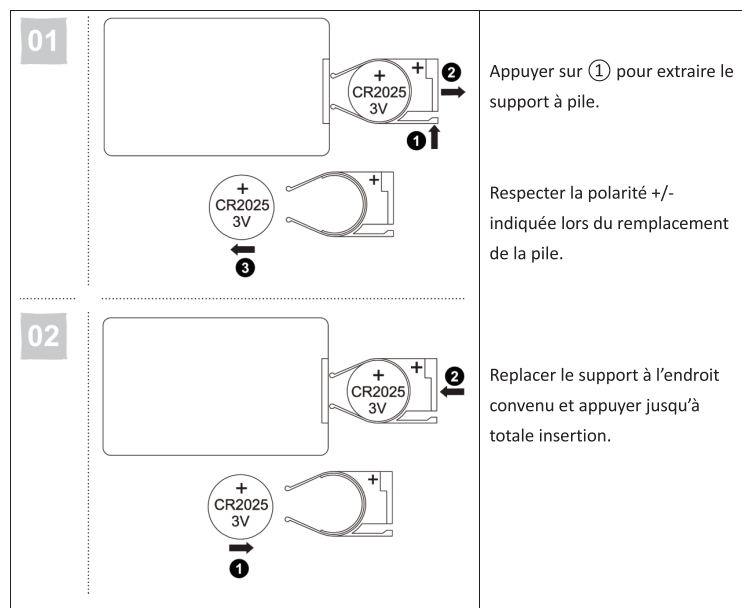

ENTRETIEN

- Ne JAMAIS immerger le produit.
- Nettoyez simplement votre produit avec un chiffon légèrement humide (non mouillé).

NOTE IMPORTANTE

- Ne jetez pas l'appareil au feu et ne le démonter sous aucune condition.
- N'inversez pas la polarité de charge.
- Rechargez l'appareil avant sa première utilisation.
- Ne court-circuitiez pas les piles car ceci risque d'endommager l'appareil.
- N'insérez pas d'objets métalliques dans l'entrée de la prise de la lampe.
- Surveillez la température de l'appareil durant sa charge.
- Il est conseillé d'utiliser l'appareil selon le descriptif d'utilisation. Chargez-le après

chaque utilisation. Rechargez le si vous ne l'avez pas utilisé sur une période supérieure à 3 mois.

- Faites bon usage des piles : ne les laissez pas près d'une source de chaleur trop importante, ne les laissez pas en charge lorsqu'elles sont pleines et ne les laissez pas se décharger complètement.
- Conservez vos appareils à l'abri des rayons UV, dans un endroit sec.
- Assurez-vous d'avoir correctement installé l'appareil.

NOTE

- Ne laissez pas l'appareil chargé plus de 5 jours : cela pourrait détériorer la durée de vie de la batterie.
- Lorsque la batterie est en charge, l'appareil s'éteint automatiquement pour économiser son énergie.

SECURITE

- Fonctionne avec 1 batterie rechargeable Li-ion 3,7V 1800mAh.
- Les accumulateurs sont non-remplaçables.

TELECOMMANDE

- Cet appareil fonctionne avec 1 pile de type CR2025.
- Insérer les piles en prenant garde de respecter la polarité des piles indiquée dans le boîtier.
- Les piles (non-rechargeables) ne doivent pas être rechargées.
- Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau des piles et que du liquide (électrolyte) touche la peau, nettoyer immédiatement à l'eau et au savon ou neutraliser avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consulter un médecin.
- Ne pas court-circuiter les bornes des piles.
- Ne pas mélanger des piles neuves et usagées ou des piles de types différents ou de marques différentes.
- Retirer les piles usagées du boîtier.
- Retirer les piles avant de mettre le produit au rebut.
- Retirer les piles, si vous n'utilisez pas cet article pendant une période prolongée.
- Ne pas utiliser ce produit pour un autre usage que celui auquel il est destiné.