


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

A MONTER SOI-MÊME

A MONTER PAR UN ADULTE

 A x 1 HAUT DU SAPIN	 B x 1 MILIEU DU SAPIN	 C x 1 BAS DU SAPIN	 D x 1 PIED	
			 E x 3 VIS DE SERRAGE	 F x 1 TRANSFORMATEUR

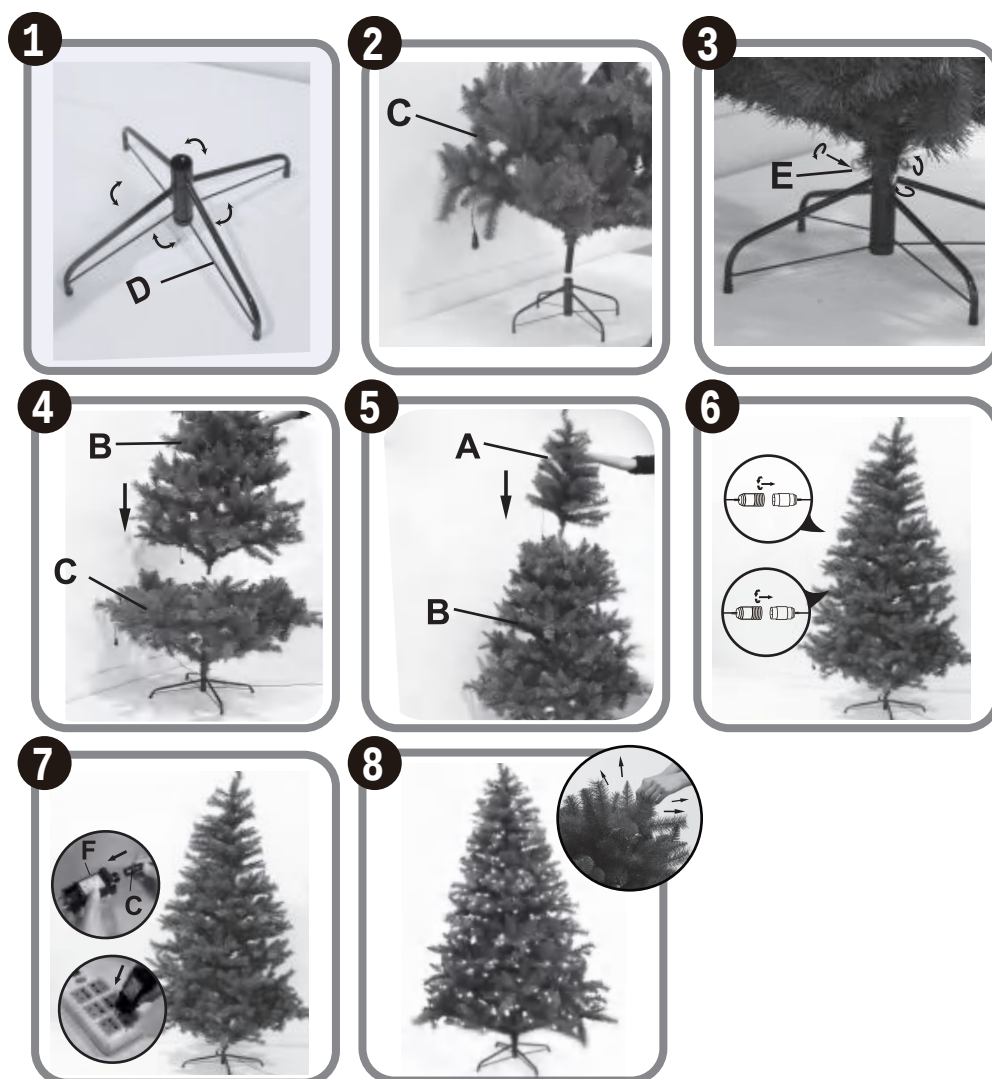

ASSEMBLAGE

- Assembler le sapin en portant des gants.
- Commencer au bas du sapin et assurez-vous que chaque branche soit bien fixée à sa place.
- Ajuster soigneusement chaque branche pour les espacer de manière régulière.
- Sur chaque branche, séparer les extrémités et les positionner vers l'extérieur par rapport au tronc du sapin.
- Travailler branche par branche tout autour du sapin, du bas vers le haut, en donnant forme à chaque niveau et finir par le sommet.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

- Surveiller les jeunes enfants lorsqu'ils sont à proximité du sapin.
- Attention aux risques de pincement et de cisaillement en cours d'installation.
- Le sapin doit être posé sur une surface plane afin d'assurer sa stabilité.
- Ne pas surcharger avec des décorations trop lourdes.
- Ne pas porter à la bouche les éléments du sapin.
- Ne pas laisser les éventuels sacs plastiques d'emballage à la portée des jeunes enfants.
- Ne pas décorer avec des bougies allumées.
- Ne pas approcher d'une flamme ou d'un corps incandescent.
- Ne pas laisser de guirlandes électriques branchées sans surveillance.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET STOCKAGE


- Veillez à ne jamais immerger le produit dans l'eau.
- A dépoussiérer avec un chiffon.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Ne pas ranger humide.
- Stocker dans un endroit sec.

Ce sapin est conforme à la norme française NFS54-200 et aux décrets n° 91-1175 et 2003-1123.

Toutefois, son utilisation exige un minimum de surveillance et de précaution.

SÉCURITÉ

- Ce produit fonctionne avec des LED. Les LED ne sont pas remplaçables.
- Ce produit n'est pas un jouet, tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas manipuler lorsque celui-ci est allumé.
- Ne pas tenter de démonter ou de changer les pièces.
- Si le câble de branchement est abîmé, débrancher le produit.
- Ne tenter aucune manipulation afin d'éviter tous risques d'électrocution.

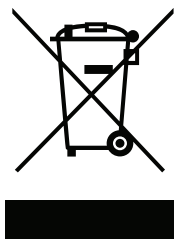

Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit soit bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.

Référence : S28 - XRG070MV2X720AL

FABRIQUÉ EN CHINE

Importé par :
Flaudis
39 rue Gutenberg
95420 Magny en Vexin
France



IMPORTANT-NOTICE D'UTILISATION
A USAGE INTERIEUR EXCLUSIVEMENT



Notice à trier