

14X21CM

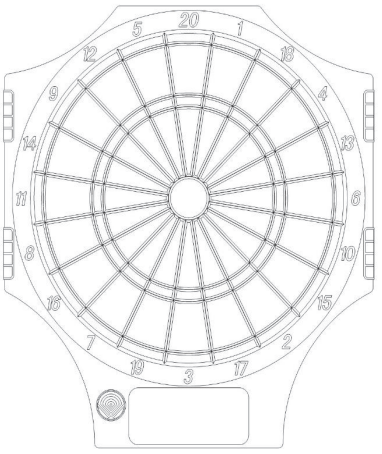

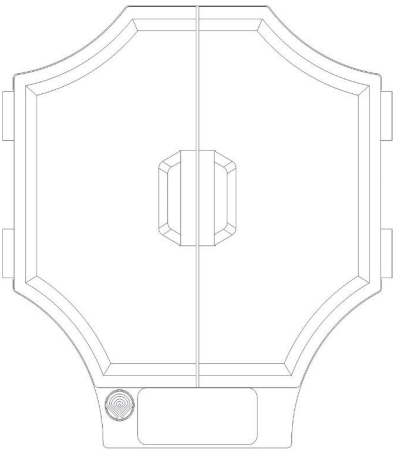

Modèle : WJ16
Coffret Cible Électronique

Manuel d'instructions

■ **Attention** ⚠

1、La cible électronique n'est pas un jouet. Elle doit être assemblée par un adulte.

2、Les fléchettes peuvent causer des blessures. Les enfants doivent être sous la surveillance d'adultes pendant les périodes de jeux.

■ **Description**

◆ 1 coffret cible électronique.

◆ Il y a 31 styles de jeux traditionnels et 285 possibilités.


◆ 8 joueurs maximum en même temps.


◆ Alimentée par 3 piles AA 1.5V.

◆ Si la cible est laissée inactive pendant plus de 30 minutes, la cible s'éteindra automatiquement puis passera en mode veille.


■ **Installation**


Choisissez un emplacement adapté sur le mur avec un espace libre d'environ 3m. Fixez la cible de manière à ce que le centre de la cible (point rouge), se trouve à une hauteur d'1.73m. Pour marquer la ligne de lancement au sol, l'écart doit être de 2.37m parallèlement à la cible. Une fois installée, vous pouvez installer les piles.

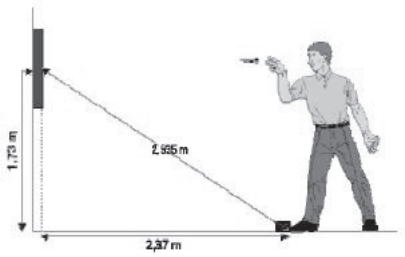

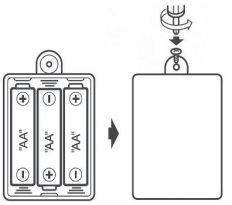

■ **Calcul des points**

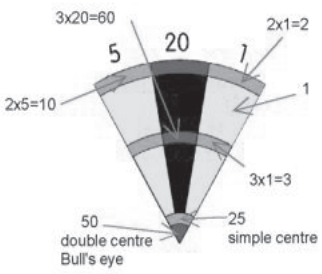

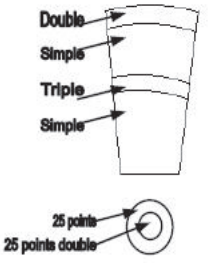

■ **Fonction des boutons**

1. **"Power/ GAME"** permet de mettre sous tension l'appareil et de changer de jeu. Appuyer et maintenez enfoncée la touche pour l'éteindre.
2. **"OPTION"** permet de choisir un sous-jeu.
3. **"PLAYER"** permet de choisir le nombre de joueur, la valeur par défaut est 2.
4. **"DOUBLE"** n'est utilisé que pour G01 et G02. Veuillez consultez les instructions d'utilisation du jeu pour plus de détail.
5. **"Sound"** permet d'ajuster le niveau sonore de 0 à 7.
6. **"START/NEXT"** permet de démarrer une partie ou de passer au joueur suivant.

DESCRIPTION ET REGLES DES DIFFERENTS JEUX

G01 Count Down（301、501、601、701、801、901）

Tous les joueurs ont un certain nombre de points au départ qui diminue à chaque fois qu'ils atteignent un segment du nombre de points correspondant. Le premier joueur qui obtient 0 a gagné.

Les joueurs peuvent sélectionner différents modes de jeu en appuyant sur le bouton "DOUBLE"

Double in（301、401、501、601、701、801、901）

Quand **"DOUBLE IN"** apparaît à l'écran, le jeu ne commence que lorsqu'un des joueurs atteint un double. Les fléchettes lancées avant ne comptent pas.

Double out（301、401、501、601、701、801、901）

Quand **"DOUBLE OUT"** apparaît à l'écran, le jeu ne s'arrête que lorsqu'un des joueurs atteint le double du chiffre correspondant (Un joueur à qui il reste par exemple 8 points doit toucher le double 4 pour pouvoir terminer le jeu). Si un joueur obtient un score plus élevé que le nombre de points qu'il lui reste, il s'agit d'un "bust dart" et son lancer n'est pas compté.

Double in/out（301、401、501、601、701、801、901）

Quand **"Double in"** et **"Double out"** apparaissent tous les deux à l'écran, le jeu doit alors être commencé et terminé par un double. Les points ne comptent que lorsqu'un des joueurs atteint un double et le jeu ne peut être terminé qu'avec le double correspondant.

G02 Count Down Team

Les joueurs sont par équipe de 2-4, les règles sont les mêmes que **G01.**

G03 Round Clock（105,110,115,120；205,210,215,220；305,310,315,320）

Ici il faut toucher chaque chiffre dans l'ordre (le chiffre 1, puis le chiffre 2, le chiffre 3, etc.).

(105、110、115 、120) Touchez n'importe quelle zone pour marquer

(205、210、215 、220) Touchez les segments double pour marquer

(305、310、315 、320) Touchez les segments triple pour marquer

"5" Touchez les segments de 1 à 5. "10 " Touchez les segments de 1 à 10.

"15" Touchez les segments de 1 à 15. "20 " Touchez les segments de 1 à 20.

Le joueur doit toucher le chiffre qui s'affiche, une fois touché le numéro suivant s'affiche et ainsi de suite. Le joueur qui a touché tous les chiffres est le gagnant.

G04 Count Up（100、200、300、400、500、600、700、800、900）

Choisir le score à atteindre parmi les variants proposées (100, 200, …, 900. Chaque lancer compte. Le joueur qui atteint ou dépasse le score final sélectionné gagne la partie.

G05 Standard Cricket (E00、E20、E25)

L'objet du Cricket est de fermer tous les nombres appropriés avant son adversaire tout en ayant le nombre de points le plus élevé.

On utilise uniquement les nombres de 15 à 20 ainsi que le "bull's eye".

Chaque joueur doit atteindre un nombre 3 fois afin d'ouvrir ce secteur pour marquer. Un joueur gagne le nombre de points du secteur ouvert chaque fois qu'il lance une fléchette dans ce secteur, à condition qu'un autre joueur n'est pas fermé ce secteur.

Toucher le segment double compte pour 2 coups et le segment triple compte pour 3.

E00 - Touchez n'importe quel nombre pour commencer, il n'y a pas d'ordre précis

E20 - Touchez "20" 3 fois pour commencer puis 19、18、17、16、15 et "bull's eye".

E25 - Touchez "bull's eye" 3 fois pour commencer puis 15、16、17、18、 19、20.

Le joueur qui ferme tous les nombres le premier et qui totalise le nombre de point le plus élevé est le vainqueur.

G06 No Score Cricket （000、020、025）

Les règles sont les mêmes que pour le Standard Cricket, mais on ne compte pas les points.

Le but de ce jeu est d'être le premier à fermer toutes les valeurs requises (15 à 20 ainsi que le "bull's eye").

G07 Cut Throat Cricket（C00、C20、C25）

Les règles sont les mêmes que pour le Standard Cricket sauf qu'une fois que l'on a commencé à marquer des points,

ils sont ajoutés au total de l'(des) adversaires(s).
Le but du jeu est de terminer avec le moins de points possible.

G08 KILLER CRICKET (H00、H20)

Le jeu est similaire au G06 sauf que lorsque vous fermez un nombre, vos adversaires peuvent annuler la fermeture en tirant dessus.
Le gagnant est le joueur qui a fermé tous les nombres.

G09 Low Pitch Cricket (L00、L20、L25)

Le jeu est similaire au **G05** mais on utilise uniquement les nombres de 1 à 6 et le "bull's eye".

G10 SHOOT OUT (-05、-07、-09、-11、-13、-15、-17、-19、-21)

(-05, ..., -21) représentent les points du joueur au début de la partie. L'appareil va désigner aléatoirement un numéro de segment à viser. Le joueur doit toucher le segment en question sous les 10 secondes, faute de quoi il passe la main au joueur suivant.
Que la fléchette touche un segment simple, double ou triple, seul un point sera déduit du total.
Le joueur qui atteint le premier le chiffre 0 gagne la partie.

G11 Hi—Score（003,004,005……14）

Les variantes (003, 005, ..., 014) représentent le nombre de tours dans une partie. Le but est d'obtenir le plus grand score par tour.

G12 ShangHai（101、105、110、115）

Chaque joueur doit toucher les segments de 1 à 20, puis le "bull's eye".
L'ordinateur affichera le numéro que le joueur doit atteindre.
Chaque joueur peut marquer sur tous les segments corrects (simple X 1, double X 2, triple X 3) et les sélections sont variées comme suit :
L01 : le jeu commence à partir du segment 1
L05 : le jeu commence à partir du segment 5
L10 : le jeu commence à partir du segment 10
L15 : le jeu commence à partir du segment 15
Une fois que tous les tours sont terminés, le joueur avec le score le plus élevé est le gagnant.

G13 Legs over (3、5、7、9、11、13、15、17、19、21）

Les variantes (3, 5, ..., 21) représentent les « vies » des joueurs.
Chaque joueur commence avec un nombre de « vies » déterminé par la variante choisie. L'appareil indique un score au premier joueur. Celui-ci doit atteindre ou dépasser ce score en trois lancers. S'il réussit, il conserve toutes ses vies. Le joueur suivant doit alors tenter d'atteindre le même score ou de le dépasser. S'il réussit, il conserve également toutes ses vies et c'est au joueur suivant de jouer.
Si un joueur ne réussit pas à atteindre son score, il perd une vie. Appuyer sur START pour supprimer une vie ou pour indiquer qu'une fléchette n'a pas atteint la cible - résultat : soustraction d'une vie. Un joueur est éliminé lorsqu'il n'a plus de vie. Le dernier joueur à posséder encore des vies remporte la partie.

G14 Legs Under (U03、U05、U07、U09、U11、U13、U15、U17、U19、U21）

Ici aussi, les variantes représentent le nombre de « vies » dont dispose chaque joueur au début de la partie.
Le jeu fonctionne selon le même principe que G13 - Legs Over - seulement à l'envers : il faut atteindre ou marquer moins de

points que le score affiché. Le joueur qui dépasse ce score perd une vie. Le joueur actif perd également une vie sur simple appui sur la touche START/NEXT, si aucun lancer n'a été effectué. Un joueur est éliminé lorsqu'il n'a plus de vie. Le dernier joueur à posséder encore des vies remporte la partie.

G15 HALVE-IT (H12）

Tous les joueurs commencent le jeu en devant toucher le nombre 12, puis 13, 14, n'importe quel Double, 15, 16, 17, n'importe quel Triple, 18, 19, 20, et ensuite "bull's eye".

Chaque joueur lance trois fléchettes sur le même nombre, puis passe au nombre supérieur au tour suivant. Tous les points sont additionnés. Les Doubles et Triples comptent pour le nombre touché x2 et x3. Si un joueur rate ses trois lancers, son score est divisé par deux. A la fin du jeu, le gagnant est celui dont le score est le plus élevé.

Tour	12	13	14	D	15	16	17	T	18	19	20	B	Total
Joueur													

D: Double T: Triple B: Bull

G16 Big Little - Simple （3、5、7、9、11、13、15、17、19、21）

Les variantes (3 / 5 / … / 21) indiquent le nombre de vies des joueurs.

Au début du jeu, chaque joueur a le même nombre de vies. L'écran affiche à chaque round le segment à atteindre (sélection aléatoire). Si un joueur atteint ce segment lors du premier ou second lancer, il peut déterminer le prochain segment à atteindre pour le prochain joueur. S'il ne parvient pas à atteindre le segment ou seulement au bout du troisième lancer, l'ordinateur choisit aléatoirement le prochain segment à atteindre. Si un joueur n'atteint pas le segment, il perd une vie. Le gagnant est celui qui demeure le plus longtemps en jeu. Les zones doubles et triples ont la même valeur que les zones simples.

G17 Big Little - Hard （H03、H05、H07、H09、H11、H13、H15、H17、H19、H21）

Les règles sont les mêmes que pour le **G16 Big Little - Simple**

Ici, les champs doubles et triples sont comptabilisés.

G18 Color （100,200,300,400,500）

Pour commencer la partie, chaque joueur doit lancer une fléchette afin de déterminer qui devra toucher quel bloc/couleur (#20 couleur, ou #1 couleur). (Si un joueur touche "bull's eye", il doit procéder à un nouveau lancer pour déterminer la couleur). Ensuite, les joueurs doivent essayer de toucher leur couleur cible afin de d'augmenter leur score pour atteindre l'objectif de score (qui doit être fixé au début de la partie dans les options de jeu "Game Options" : 100, 200, 300, 400 ou 500). Si un joueur touche la couleur d'un autre joueur, aucun point n'est comptabilisé. "Bull's eye" compte pour votre score. Le premier joueur à atteindre l'objectif de score défini au début de la partie gagne.

G19 Bonus Color （100,200,300,400,500）

Ce jeu se joue comme **G18 Color** avec une différence.

Si un joueur touche la couleur d'un autre joueur, alors les points s'ajoutent au score de cet autre joueur. Sélectionnez l'une des options, de 100 à 500, correspondant au nombre de scores, de 100 à 500.

G20 Correctional Color （100,200,300,400,500）

Ce jeu se joue comme **G18 Color** avec une différence.

Si un joueur touche la couleur d'un autre joueur, les points sont déduits de son propre score. Sélectionnez l'une des options, de 100 à 500, correspondant au nombre de scores, de 100 à 500.

G21 No Score Color （3,4,5,6,7）

Ce jeu se joue comme **G18 Color** avec une différence.

Chaque joueur essaye de toucher leur couleur cible pour marquer un point. Si un joueur touche la couleur d'un autre joueur, un point lui est retiré, de plus ce joueur perd son tour. (Bull's Eye compte pour votre score). Le gagnant est le joueur qui a encore des points (alors que tous les autres sont à zéro). L'objectif de score doit être fixé au début de la partie dans les options de jeu : 3, 4, 5, 6, ou 7.

G22 Free-Dart Color （5,8,13,16）

Ce jeu se joue comme **G18 Color** avec une différence.

Chaque joueur essaye de toucher sa couleur pour obtenir le score le plus élevé possible. Si un joueur touche la couleur d'un autre joueur, aucun point n'est rajouté à son score. (Bull's Eye compte pour votre score). Le joueur dont le score est le plus élevé à l'issue de tous les lancers a gagné. Le nombre total de lancers auxquels a droit chaque joueur est fixé au début de la partie dans les options de jeu : 5, 8, 13, 16,

G23 Shooting I（- - -）

Dans ce jeu, chaque joueur lance trois fléchettes. Le joueur avec le score le plus élevé remporte la manche. Le premier joueur ayant remporté 7 manches gagne la partie.

G24 Shooting II （- - -）

Ce jeu se joue comme Shooting I, la différence étant que seules les fléchettes ayant touché les zones simple, double et triple des nombres suivants rapportent des points : 15, 16, 17, 18, 19, 20, bull's eye. Le premier joueur ayant remporté 7 manches gagne la partie.

G25 Shooting III （- - -）

Ce jeu se joue comme Shooting I. Le jeu dur 7 manches. Le premier joueur ayant remporté la plupart de manches gagne la partie.

G26 Shooting IV （- - -）

Ce jeu se joue comme Shooting I, mais seules les fléchettes ayant touché les zones simple, double et triple des nombres suivants rapportent des points : 15, 16, 17, 18, 19, 20, bull's eye. Le premier joueur ayant remporté la plupart de manches gagne la partie.

G27 Bingo（132、141、168、189）

La cible affiche automatiquement le segment cible. Le gagnant est le premier joueur à atteindre trois fois tous les segments cibles spécifiés.

132 – Il faut atteindre les segments dans l'ordre suivant : 15, 4, 8, 14, 3.

141 – Il faut atteindre les segments dans l'ordre suivant : 17, 13, 9, 7, 1.

168 – Il faut atteindre les segments dans l'ordre suivant : 20, 16, 12, 6, 2.

189 – Il faut atteindre les segments dans l'ordre suivant : 19, 10, 18, 5, 11.

Un joueur doit atteindre trois fois un segment/numéro pour pouvoir passer au segment/numéro suivant. Atteindre un simple compte pour un, atteindre un double compte pour deux, atteindre un triple compte pour trois.

G28 Killer（3、5、7、9、11、13、15、17、19、21）

Les variantes (3, 5, ..., 21) représentent le nombre de « vies » dont dispose chaque joueur.

Chaque joueur commence la partie avec le même nombre de « vies ». Avant que le jeu ne commence, l'écran affiche SEL (=sélection). Chaque joueur se voit alors attribuer un segment de points par tirage au sort. Une fois que chacun des joueurs a marqué « son » segment, le jeu peut commencer. Si un joueur réussi à viser son propre segment il devient « Killer » (sur l'écran s'affiche I devant le numéro du joueur). Le Killer essaie de viser les segments des autres joueurs, s'il y parvient, le joueur auquel appartient le segment touché perd une vie. Si le Killer touche son propre segment, il perd le statut de Killer et perd une

vie. Le dernier joueur à posséder encore des vies remporte la partie.

G29 Killer -Double（203、205、207、209、211、213、215、217、219、221)

Les variantes (203, 205, …,221) représentent le nombre de vies de chaque joueur.

Chaque joueur commence avec le même nombre de vies. Le déroulement est analogue à **G28 Killer** sauf que seuls les lancers dans le cercle des doubles sont comptés.

G30 Killer-Triple (303、305、307、309、311、313、315、317、319、321)

Les variantes (303, 305, …,321) représentent le nombre de vies de chaque joueur.

Chaque joueur commence avec le même nombre de vies. Le déroulement est analogue à **G28 Killer** sauf que seuls les lancers dans le cercle des triples sont comptés.

G31 Golf（10、20、30、40、50、60、70、80、90）

Les joueurs doivent toucher les segments par ordre croissant (le segment 1 dans le premier round, le segment 2 dans le second, le 9 dans le neuvième, etc.). Le but est d'obtenir le moins de points possibles.

Comptage des points :

Triple = 1 point (meilleur résultat – c'est au tour du joueur suivant)

Double = 2 Points

Single = 3 Points

Segment actif non touché (segment 9 au neuvième round, etc.) = 5 Points

Chaque joueur a droit à trois lancers pour chaque round, il peut néanmoins renoncer à ses deux autres lancers s'il le souhaite (appuyez sur START/NEXT). Si le joueur touche le segment lors de son premier lancer, il obtient automatiquement 3 points. Il peut alors décider s'il veut utiliser ses lancers restants. S'il manque le segment au second lancer, ses points passent de 3 à 5. S'il s'améliore au second lancer (et touche la zone Double) ses points passent de 3 à 2. Il peut alors à nouveau décider s'il veut lancer une troisième fois ou passer son tour. Les joueurs qui atteignent le nombre de points sélectionnés (10 / 20 / … / 90) sont éliminés. Le joueur restant ou selon qui après 18 rounds enregistre le moins de points, gagne.

NOTE IMPORTANTE

1. Ce jeu est conçu pour être utilisé uniquement avec des fléchettes à pointe douce. N'essayez jamais d'utiliser des fléchettes en acier ou des fléchettes à pointe souple plus longues (longueur maximale : 2,5 cm).
2. Il s'agit d'un jeu pour adultes. Les enfants ne doivent jouer que sous la surveillance d'un adulte.
3. Veuillez décoller le film protecteur sur la zone d'affichage avant utilisation.
4. Ce n'est pas un jouet, cet appareil comprend de petites pièces et n'est pas destiné aux enfants de moins de 6 ans.

■ **Dépannage**

● **Ne s'allume pas**

Vérifiez si les piles sont insérées correctement et si elles ne sont pas usées.

● **La cible n'affiche pas les scores**

Vérifier si la cible n'est pas en mode configuration ou si un jeu n'est pas en attente. Appuyez sur le bouton START/NEXT pour voir si le jeu se met en marche. Vous pouvez également vérifier que des segments ou des boutons ne sont pas bloqués

●**Bouton ou segment coincé**

En cours de partie, il est possible que les segments de score soient temporairement bloqués. Si une telle situation se produit, tous les scores seront bloqués. En retirant délicatement la fléchette ou en agitant le segment avec votre doigt, vous pourrez libérer le segment. Le jeu pourra ensuite reprendre.

●**Retirer les pointes cassées**

Si une pointe venait à se casser, elle pourrait rester coincer dans la cible. Si cela se produit, essayez de la retirer délicatement avec une pince.

- **Interférence**

En cas d'interférence, la cible peut présenter un comportement erratique et mal fonctionner. Pour remettre la cible en fonction, retirez les piles, patientez quelques secondes et réinstallez les piles.

NOTE IMPORTANTE

- Ne jetez pas l'appareil au feu, et ne le démonter sous aucune condition.
- N'inversez pas la polarité de charge.
- Ne court-circuitez pas les piles car ceci risque d'endommager l'appareil.
- Il est conseillé d'utiliser l'appareil selon le descriptif d'utilisation.
- Faites bonne usage des piles : ne les laissez pas près d'une source de chaleur trop importante, ne les laissez pas en charge lorsqu'elles sont pleines et ne les laissez pas se décharger complètement.
- Conservez vos appareils à l'abri des rayons UV, dans un endroit sec.
- Assurez-vous d'avoir correctement installer l'appareil.

Sécurité

Cet appareil fonctionne avec 3 pile de type LR06 dans chaque compartiment.

Insérez les piles en respectant la polarité des piles indiquées dans le boitier. [Les piles (non-rechargeables) ne doivent pas être rechargées]

Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau des piles, et que du liquide (électrolyte) toucherait la peau, nettoyez immédiatement à l'eau et au savon ou neutralisez avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consultez un médecin.

Ne court-circuitez pas les bornes des piles.

Retirez les piles usagées du boitier.

Retirez les piles avant de mettre le produit au rebut.

Retirez les piles, si vous n'utilisez pas cet article pendant une période prolongée.



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit soit bien mis au rebut de maniére appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.



IMPORTANT: Lors du remplacement de vos piles usagées, nous vous demandons de suivre la réglementation en vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de les déposer à un endroit prévu à cet effet afin d'en assurer leur élimination de façon süre et dans le respect de l'environnement.

Référence Fabricant : WJ16

Fabriqué en Chine



Importé par :

Flaudis

39 Rue Gutenberg

95420 Magny en Vexin

France

