

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

STATION METEO/ALARME


A conserver pour consultation ultérieure

FONCTIONNALITES

1. Grand écran LCD
2. Prévisions météorologiques
3. Phases lunaires
4. Affichage de l'heure, de la date, de la semaine et de la température
5. 12/24 H
6. Celsius/Fahrenheit (°C/°F)
7. Capteur extérieur avec affichage
9. Tendances météorologiques
10. Fonction de répétition de cinq minutes
11. Ecran rétroéclairé
12. Port USB x 2

ECRAN LCD

Température intérieure et humidité

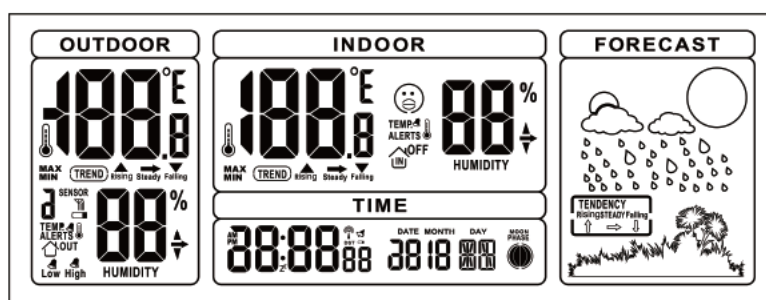

Température extérieure
et humidité

Heure, date,
phase lunaire

Prévisions
météorologique

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

1. Plage de température du produit : 0°C-50°C (32°F-122°F)
2. Précision de température du produit : $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (0°C-40°C)
3. Plage d'humidité du produit : 20%RH-90%RH
4. Précision d'humidité du produit : $\pm 5\%$ HR (40 % à 80 %)
5. Plage de température du capteur extérieur : -50°C-70°C (-58°F-158°F)
6. Précision de température du capteur extérieur : $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (0°C-40°C)
7. Plage d'humidité du capteur extérieur : 20 % HR-99 % HR
8. Précision d'humidité du capteur extérieur : $\pm 5\%$ HR (40 %-80 %)
9. Distance de transmission du capteur extérieur : 60 m
10. Période de mesure : 1 minute
11. Alimentation : DC 5V
12. Sortie du port de charge : 5V 2A

ALIMENTATION

La station météo fonctionne de manière autonome avec des piles ou sur secteur.

- Connectez le cordon d'alimentation à la prise d'alimentation DC 5V sur le côté droit du produit.
- Ouvrez le couvercle du compartiment à piles, placez deux piles alcalines AAA dans le bon sens et refermez le couvercle.

Les piles AAA permettent de s'assurer que les réglages ne soient pas perdus si l'alimentation est coupée.

PRINCIPAUX REGLAGES

1.1 Réglage 12H/24H

En mode d'affichage normal de l'heure, appuyez longuement sur [MODE] pour accéder au réglage.

Lorsque 12H/24H clignote, vous pouvez appuyer sur [UP] ou [DOWN] pour choisir 12 ou 24H, puis appuyer sur [MODE] une fois pour confirmer.

1.2 Réglage de l'heure

En mode d'affichage normal de l'heure, appuyez longuement sur [MODE] pour accéder au réglage. Appuyez 1 fois sur la touche [MODE] pour accéder au réglage.

Lorsque l'heure clignote, appuyez sur [UP] ou [DOWN] pour régler, puis appuyez une fois sur [MODE] pour confirmer.

Lorsque les minutes clignent, appuyez sur [UP] ou [DOWN] pour régler, puis appuyez une fois sur [MODE] pour confirmer.

1.3 Réglage de la date

En mode d'affichage normal de l'heure, appuyez longuement sur [MODE] pour entrer le réglage. Appuyez 3 fois sur la touche

[MODE] pour accéder au réglage. L'icône "Yr" s'affiche.

Lorsque l'année clignote, appuyez sur [UP] ou [DOWN] pour régler, puis appuyez une fois sur [MODE] pour confirmer.

Lorsque le mois clignote, appuyez sur [UP] ou [DOWN] pour régler, puis appuyez une fois sur [MODE] pour confirmer.

Lorsque la date clignote, appuyez sur [UP] ou [DOWN] pour régler, puis appuyez une fois sur [MODE] pour confirmer.

1.4 Réglage de la langue

En mode d'affichage normal de l'heure, appuyez longuement sur [MODE] pour entrer le réglage. Appuyez 6 fois sur [MODE] pour accéder au réglage.

Lorsque la langue clignote, vous pouvez appuyer sur [UP] ou [DOWN] pour régler, puis appuyez une fois sur [MODE] pour confirmer.

NO.	Icone	Langue	NO.	Icone	Langue
1	GE	Allemand	5	ES	Espagnol
2	FR	Français	6	DA	Danois
3	IT	Italien	7	EN	Anglais
4	NE	Néerlandais			

1.5 Réglage Celsius/Fahrenheit

En mode d'affichage normal de l'heure, appuyez longuement sur [MODE] pour entrer le réglage. Appuyez 7 fois sur la touche [MODE] pour accéder au réglage.

Lorsque °C/°F clignote, vous pouvez appuyer sur [UP] ou [DOWN] pour régler, puis appuyez une fois sur [MODE] pour confirmer.

2.1 Réglage alarme

En mode d'affichage normal de l'heure, appuyez une fois sur [MODE] pour afficher l'heure de l'alarme. L'icône "AL" s'affiche. Dans cet état, appuyez une fois sur [UP] ou [DOWN] pour activer/désactiver l'alarme.

Lorsque l'alarme est activée, l'icône "🔔" s'affiche, lorsqu'elle n'est pas activée, l'icône "🔔" ne s'affiche pas.

Dans cet état, appuyez longuement sur [MODE] pour entrer dans le réglage de l'alarme. Lorsque l'heure clignote, appuyez sur [UP] ou [DOWN] pour régler, puis appuyez une fois sur [MODE] pour confirmer.

Lorsque les minutes clignent, appuyez sur [UP] ou [DOWN] pour régler, puis appuyez une fois sur [MODE] pour confirmer.

Une fois que l'alarme retentit, appuyez sur [SNOOZE] pour activer la fonction de répétition de 5 minutes, l'icône s'affiche et clignote. Après 5 minutes, l'alarme retentira à nouveau. Appuyez sur d'autres boutons à l'exception de [SNOOZE] pour désactiver l'alarme et elle sonnera à nouveau à la même heure le jour suivant.

Si vous n'appuyez sur aucun bouton après que l'alarme ait retenti, l'alarme s'éteint automatiquement après 1 minute et elle sonnera à nouveau à la même heure le lendemain.


FONCTIONS

1. Rétroéclairage

Lorsque l'alimentation DC 5V est déconnectée, le rétroéclairage s'éteint automatiquement après 10 secondes. Appuyez une fois sur le bouton [LIGHT] pour rallumer le rétroéclairage. Lorsque l'alimentation DC 5V est connectée, le rétroéclairage sera toujours allumé. Appuyez sur le bouton [LIGHT] pour éteindre le rétroéclairage, appuyez à nouveau pour allumer le rétroéclairage.

2. Affichage de la température et de l'humidité

Dans les zones OUTDOOR et INDOOR de l'écran, la température et l'humidité intérieures et extérieures sont affichées respectivement.

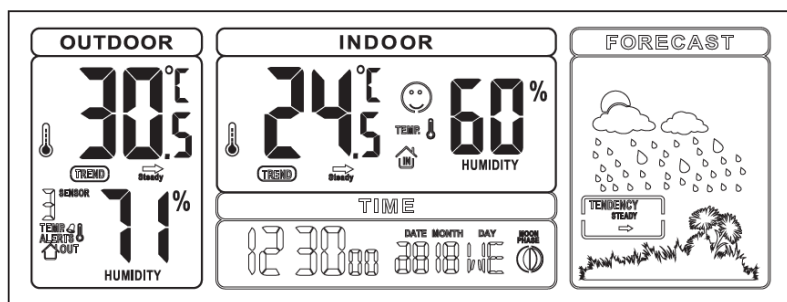


L'affichage de la température et de l'humidité extérieures nécessite la mise en route du capteur extérieur (VOIR CHAPITRE CAPTEUR EXTERIEUR).

La détection de la température et de l'humidité s'effectue toutes les 60 secondes.


3. Prévisions météorologiques

Il y a 4 pictogrammes de prévision météo. (La météo est dérivée des températures historiques et est donnée à titre indicatif uniquement).

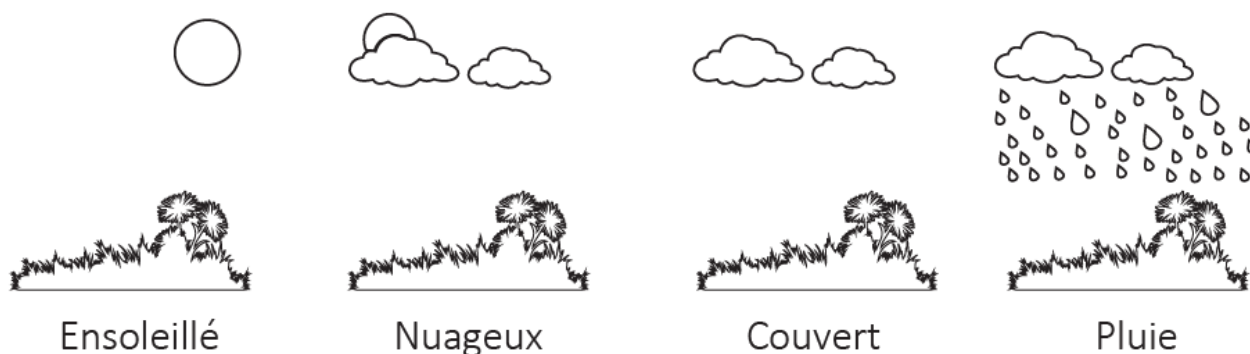

4. Fonction confort

Il y a 3 icônes à droite de la température intérieure pour indiquer le niveau de confort de la pièce. Les expressions peuvent ne pas s'afficher si la température et l'humidité ambiantes sont extrêmes.

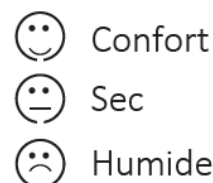

5. Tendance de température et humidité

La tendance de la température est affichée sous les températures intérieure et extérieure. La tendance de l'humidité est affichée dans la zone FORECAST.

La flèche pointant vers le haut indique que la température actuelle augmente.

La flèche vers la droite indique que la température actuelle est stable.

La flèche vers le bas indique que la température actuelle diminue.


6. Max/Min température et humidité

En mode d'affichage normal de l'heure, appuyez sur [DOWN] pour afficher la valeur maximale de température et d'humidité, l'icône "**MAX**" s'affiche, appuyez à nouveau sur [DOWN] pour afficher la valeur minimale de température et d'humidité, l'icône "**MIN**" s'affiche.

Après 5 secondes d'inactivité, il revient au mode d'affichage actuel de la température et de l'humidité.

7. Phase lunaire

Après avoir correctement réglé la date, la phase de lune du jour s'affiche.

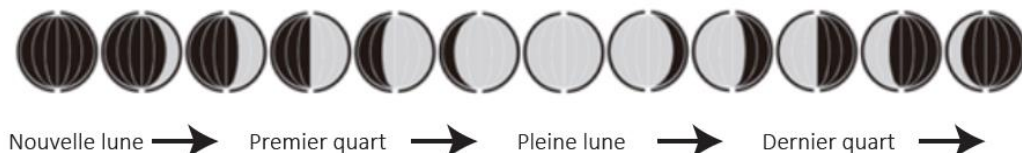


8. Port USB

Il y a deux ports USB sur le côté qui peuvent être utilisés pour charger d'autres appareils.

Lors de l'utilisation du port USB, l'horloge doit être connectée à une alimentation DC 5V.

Lorsqu'un périphérique USB est connecté, le port USB peut fournir 5V/2A.

Lorsque deux périphériques USB sont connectés en même temps, le port USB peut fournir 5V/1A.

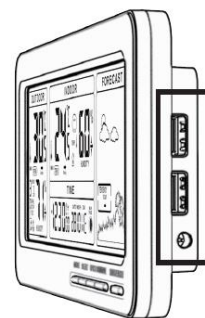

CAPTEUR EXTERIEUR

1. Connexion du capteur extérieur

Lorsque le capteur extérieur se trouve à moins de 60 mètres (non obstrué) de la station météo, il se connecte automatiquement au réseau.

L'icône " " s'affiche lorsque les piles du capteur extérieur sont faibles.

2. Réglage Celsius/Fahrenheit

Appuyez une fois sur [°C/°F] sur le capteur extérieur, puis l'unité de température du capteur extérieur basculera entre °C/°F.

3. Capteur extérieur supplémentaire

Plusieurs capteurs extérieurs peuvent être connectés au réseau principal avec différents canaux. Prend en charge jusqu'à 3 capteurs extérieurs. Le bouton 1 2 3 change le numéro du capteur extérieur.

En mode d'affichage normal de l'heure, appuyez longuement sur [CH] sur la station pour activer le mode d'appairage du capteur extérieur, le capteur extérieur s'appariera dans les 60 secondes, ou immédiatement en appuyant sur le bouton [T] à l'arrière du capteur.

En mode d'affichage normal de l'heure, appuyez sur [CH] pour afficher la température et l'humidité du capteur 1, du capteur 2 et du capteur 3.



4. Alarme de température extérieure

En mode d'affichage normal de l'heure, appuyez une fois sur [ALERT], activez l'alarme de température extérieure, l'icône " " et " " s'affiche.

Appuyez longuement sur [ALERT], entrez le réglage de la température d'alarme,

Lorsque l'icône " " et la température clignotent, vous pouvez appuyer sur [UP] ou [DOWN] pour régler la limite de température supérieure de l'alarme, puis appuyez une fois sur [ALERT] pour confirmer.

Lorsque l'icône " " et la température clignotent, vous pouvez appuyer sur [UP] ou [DOWN] pour régler la limite inférieure de température de l'alarme, puis appuyez une fois sur [ALERT] pour confirmer. Après cela, vous pouvez quitter le réglage.

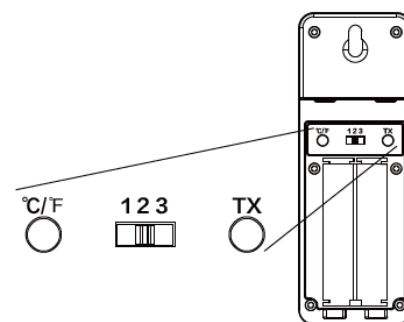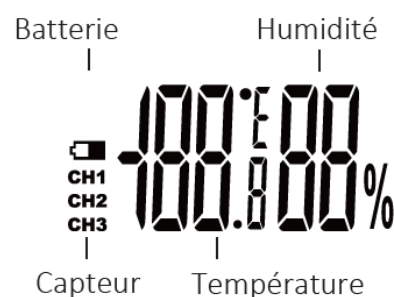

Lorsque la température extérieure dépasse la valeur définie, l'alarme retentit automatiquement pendant 5 secondes. S'il n'est pas éteint manuellement, l'alarme continuera de clignoter et retentira une fois par minute pendant 5 secondes à chaque fois.

ENTRETIEN

Ne JAMAIS immerger le produit.

Nettoyez simplement votre produit avec un chiffon légèrement humide.

AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

- Ne jetez pas l'appareil au feu et ne le démonter sous aucune condition.
- N'inversez pas la polarité de charge.
- Ne court-circuitez pas les piles car ceci risque d'endommager l'appareil.
- N'insérez pas d'objet métalliques dans le port d'alimentation.

SECURITE

- Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau des piles, et que du liquide (électrolyte) touche la peau, nettoyer immédiatement à l'eau et au savon ou neutraliser avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consulter un médecin.
- Ne pas mélanger des piles neuves et usagées ou des piles de types différents ou de marques différentes.
- Retirez les piles usagées du boîtier et recycler les conformément aux réglementations en vigueur.
- Retirez les piles avant de mettre le produit au rebut.
- Retirez les piles, si vous n'utilisez pas cet article pendant une période prolongée.
- Ne pas utiliser ce produit pour un autre usage que celui auquel il est destiné.



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit soit bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.



IMPORTANT : Lors du remplacement de vos piles usagées, nous vous demandons de suivre la réglementation en vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de les déposer à un endroit prévu à cet effet afin d'en assurer leur élimination de façon sûre et dans le respect de l'environnement.

Référence : EM-D002W

Importé par :

Flaudis

39 Rue Gutenberg

95420 Magny en Vexin

France

