

A4正反面

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

INSTALLATION


- Sortez la guirlande de son emballage.
- Le câble doit être complètement déplié avant d'allumer la guirlande.

UTILISATION

- Suspendre la guirlande à l'endroit souhaité.
- Appuyez sur le bouton du transformateur pour faire défiler les 8 modes d'éclairage.

FONCTIONS DE LA TELECOMMANDE

Otez le plastique du cache-pile à la première utilisation.

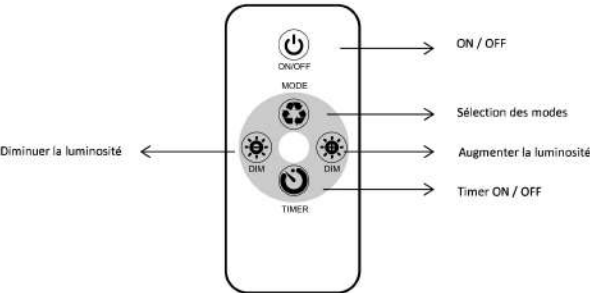

FONCTIONS TIMER

Lorsque cette fonction est activée, la guirlande s'allumera pendant 6h et s'éteindra pendant 18h.

REGLAGE DE LA LUMINOSITE

La fonction "DIM" permet de régler la luminosité de la guirlande : 100% => 75% => 50% => 25%.

ENTRETIEN

Veillez à ne jamais immerger le produit dans l'eau. Il est fortement recommandé de le nettoyer à l'aide d'un chiffon humide (et non mouillé).

SECURITE

- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.
- Garder le produit à l'abri de l'humidité ou de toutes sources de chaleur.
- Ce produit fonctionne avec des ampoules LED non remplaçables.
- Ne pas tenter de démonter ou de changer les pièces.
- Ne jetez pas l'appareil au feu et ne le démontez sous aucune condition.

AVERTISSEMENT

Aucun élément de cet article ne peut être changé. En cas d'endommagement d'une partie (enveloppe, sources lumineuses, câble/cordon...) il convient de mettre l'article au rebut.

Dans le cas où des fuites se produiraient et que du liquide (électrolyte) toucherait la peau, nettoyez immédiatement à l'eau et au savon ou neutralisez avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consultez un médecin.

Les coordonnées de chromaticité (x et y) des sources lumineuses équipant ce produit l'excluent des règlements 2019/2020 (SLR) et 2019/2015 (ELR). En conséquence, celui-ci est exempté de l'étiquetage énergétique et de son enregistrement dans la base de données EPREL.

Ne jamais utiliser ce produit proche d'une source de chaleur.

Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit soit bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.

IMPORTANT: Lors du remplacement de vos piles usagées, nous vous demandons de suivre la réglementation en vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de les déposer à un endroit prévu à cet effet afin d'en assurer leur élimination de façon sûre et dans le respect de l'environnement.

Référence : G149, G150, G151

Importé par :
FLAUDIS
39, Rue Gutenberg
95420 MAGNY EN VEXIN
France

