

## INSTRUCTIONS D’UTILISATION

### INSTALLATION

- Sortez la guirlande de son emballage.
- Le câble doit être complètement déplié avant d’allumer la guirlande.


### UTILISATION

- Suspendre la guirlande à l’endroit souhaité.

### GUIRLANDES A PILES

|      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| G32  | G33  | G34  | G35  | G36 | G37 | G38 | G39 | G40 | G41 | G42 | G43 | G44 | G65 | G67 | G69 | G80 | G81 | G82 |
| G100 | G108 | G124 | G203 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

- Pour ces références fonctionnant à piles, insérez 2 ou 3 piles AA (selon le modèle) dans le compartiment à piles. Veillez à respecter la polarité.

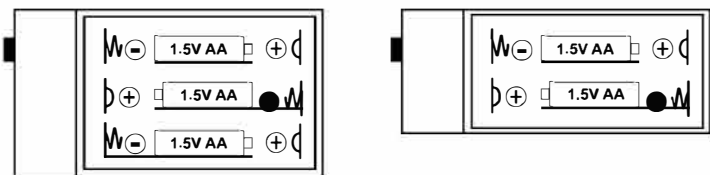

### GUIRLANDES AVEC ADAPTATEUR SECTEUR

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| G1   | G2   | G3   | G4   | G5   | G6   | G10  | G11  | G12  | G13  | G14  | G15  | G16  | G17  | G18  | G22  | G23  | G24  | G48  |
| G49  | G55  | G56  | G88  | G110 | G111 | G112 | G116 | G117 | G118 | G146 | G147 | G148 | G149 | G150 | G151 | G166 | G182 | G183 |
| G184 | G200 | G201 | G202 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

- Pour ces références fonctionnant sur secteur, branchez la guirlande à l’adaptateur secteur puis branchez-la sur secteur.
- Allumez la guirlande en appuyant sur le bouton présent sur l’adaptateur.

### FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES

#### Fonction animations

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| G1   | G2   | G3   | G4   | G5   | G6   | G10  | G11  | G12  | G13  | G14  | G15  | G16  | G17  | G18  | G22  | G23  | G24  | G36  |
| G37  | G39  | G38  | G40  | G43  | G44  | G55  | G56  | G67  | G88  | G108 | G110 | G111 | G112 | G116 | G117 | G118 | G124 | G182 |
| G183 | G184 | G146 | G147 | G148 | G149 | G150 | G151 | G200 | G201 | G202 | G203 |      |      |      |      |      |      |      |

En appuyant sur le bouton, vous ferez défiler les 8 animations.

#### Minuteur

|     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| G36 | G37 | G38 | G39 | G40 | G43 | G44 | G67 | G108 | G124 | G203 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|

En mettant en fonction la guirlande, le minuteur s’active automatiquement. Elle restera allumée pendant 6h puis s’éteindra automatiquement pendant 18h.

## CONCERNE TOUTES LES REFERENCES DE GUIRLANDE

### ENTRETIEN

Veillez à ne jamais immerger le produit dans l’eau. Il est fortement recommandé de le nettoyer à l’aide d’un chiffon humide (et non mouillé).

### SECURITE (TOUTES REFERENCES)

- Ce produit n’est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.
- Garder le produit à l’abri de l’humidité ou de toutes sources de chaleur.
- Ce produit fonctionne avec des ampoules LED non remplaçables.
- Ne pas tenter de démonter ou de changer les pièces.
- Ne jetez pas l’appareil au feu.

### SPECIFICITES (REFERENCES AVEC PILES)

- N’inversez pas la polarité de charge.
- Ne court-circuitez pas les piles car ceci risque d’endommager l’appareil.
- Faites bon usage des piles : ne les laissez pas près d’une source de chaleur trop importante.

Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau des piles, et que du liquide (électrolyte) toucherait la peau, nettoyez immédiatement à l’eau et au savon ou neutralisez avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincez immédiatement à l’eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consultez un médecin.

Retirez les piles usagées du boîtier. Retirez les piles avant de mettre le produit au rebut.

Retirez les piles si vous n'utilisez pas cet article pendant une période prolongée.

### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les coordonnées de chromaticité (x et y) des sources lumineuses équipant ce produit l'excluent des règlements 2019/2020 (SLR) et 2019/2015 (ELR). En conséquence, celui-ci est exempté de l’étiquetage énergétique et de son enregistrement dans la base de données EPREL.

 Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit soit bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.

 IMPORTANT: Lors du remplacement de vos piles usagées, nous vous demandons de suivre la réglementation en vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de les déposer à un endroit prévu à cet effet afin d’en assurer leur élimination de façon sûre et dans le respect de l’environnement.

Importé par :

FLAUDIS

39, Rue Gutenberg

95420 MAGNY EN VEXIN

France

