


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

HORLOGE MURALE


NOTICE A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE

MISE EN ROUTE

Insérez une pile AA LR06 dans le compartiment à pile et assurez-vous que la polarité soit respectée.

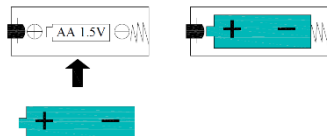

UTILISATION

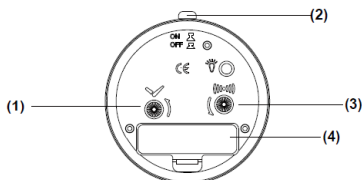

- (1) Bouton réglage de l'heure
- (2) Bouton ON/OFF de l'alarme
- (3) Bouton de réglage de l'alarme
- (4) Compartiment à pile

1. Réglez l'heure en tournant le bouton de réglage de l'heure (1) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (sens de la flèche).

2. Réglez l'heure de l'alarme en tournant le bouton de réglage de l'alarme (2) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (sens de la flèche).

3. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt de l'alarme (2) sur la position « MARCHE » (supérieure) pour activer la fonction d'alarme.

4. Pour arrêter le son de l'alarme, appuyez sur le bouton marche/arrêt de l'alarme (2) en position « OFF » (en bas).

ENTRETIEN

Veillez à ne jamais immerger le produit dans l'eau. Il est fortement recommandé de le nettoyer à l'aide d'un chiffon humide.

SECURITE

- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.
- Usage intérieur uniquement.
- Garder le produit à l'abri de l'humidité ou de toutes sources de chaleur.
- Utiliser uniquement une pile alcaline, pas une pile rechargeable.
- Ne pas tenter de démonter ou de changer les pièces.
- Ne jetez pas l'appareil au feu et ne le démontez sous aucune condition.
- N'inversez pas la polarité de charge.
- Faites bon usage de la pile : ne la laissez pas près d'une source de chaleur trop importante.

Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau de la pile, et que du liquide (électrolyte) toucherait la peau, nettoyez immédiatement à l'eau et au savon ou neutralisez avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consultez un médecin.

Retirez la pile usagée du boîtier. Retirez la pile avant de mettre le produit au rebut.

Retirez la pile si vous n'utilisez pas cet article pendant une période prolongée.



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit soit bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.



IMPORTANT: Lors du remplacement de vos piles usagées, nous vous demandons de suivre la réglementation en vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de les déposer à un endroit prévu à cet effet afin d'en assurer leur élimination de façon sûre et dans le respect de l'environnement.

Référence : MC2631

Fabriqué en Chine
Importé par :
Flaudis
39 rue Gutenberg
95420 Magny en Vexin
France

