

ITEM NO. 0002.005

* All word height not less than 2MM

IM, (前 7 行文字高度不得低于 5MM!!!)

NOTICE A CONSERVER

IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE ATTENTIVEMENT

Le montage doit être effectué en suivant exactement les instructions du fabricant

La garantie intervient dans le cadre d'un usage normal du produit

Elle couvre les défauts imputables aux matériaux et les vices de fabrication

REF : 0002.005 (Version 2026.08)

« A utiliser sous la surveillance d'un adulte, peut être utilisé comme marche pied par l'enfant et provoquer sa chute à l'extérieur »

FAUTEUIL ENFANT PLIANT

Plié : L.50 x P.61 x H.5,2 cm (env.)

Déplié : L.50 x P.49 x H.49,5 cm (env.)

Structure en acier époxy

Toile en polyester, déco en polypropylène

Charge maximale : 50 kg

Utilisation domestique uniquement


EN17191:2021







ATTENTION



- NE PAS PLACER CE PRODUIT PRES OU SOUS UNE FENETRE CAR IL POURRAIT SERVIR DE MARCHEPIED A L'ENFANT ET PROVOQUER SA CHUTE.
- AFIN D'EVITER TOUT RISQUE DE FEU TENIR LE PRODUIT ELOIGNE DE TOUTES SOURCES DE CHALEUR ET LE REMISER EN CAS DE FORTES CHALEURS.
- NE PAS PLACER CE PRODUIT PRET D'UNE FENETRE OÙ LES CORDONS DES STORES OU RIDEAUX POURRAIENT ETRE UN RISQUE D'ETRANGLEMENT POUR UN ENFANT.
- NE PAS UTILISER LE PRODUIT SI UNE PIECE EST MANQUANTE, CASSEE OU SI LE PRODUIT EST DECHIRE. UTILISER UNIQUEMENT LES PIECES ET ELEMENTS FOURNIS PAR LE FABRICANT.

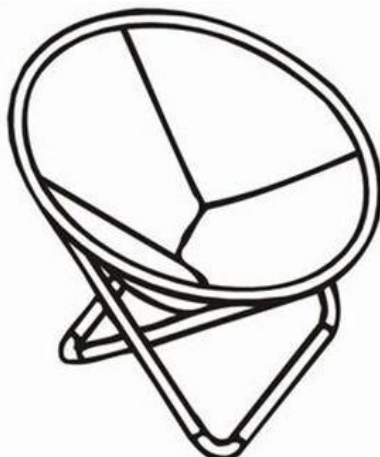

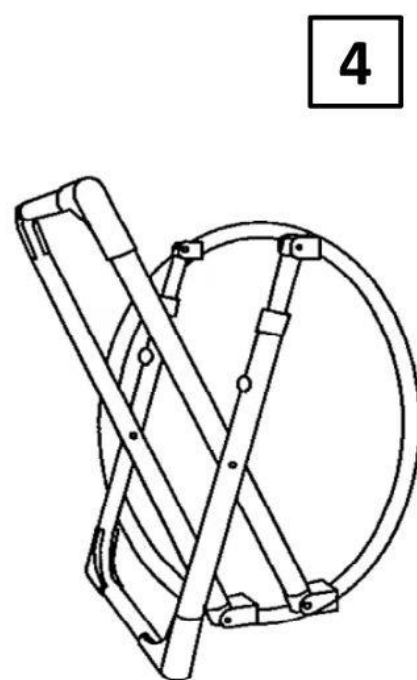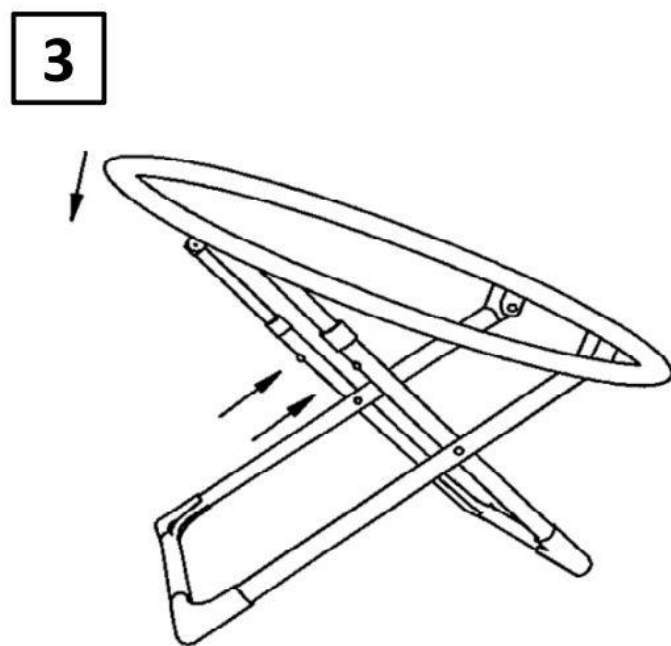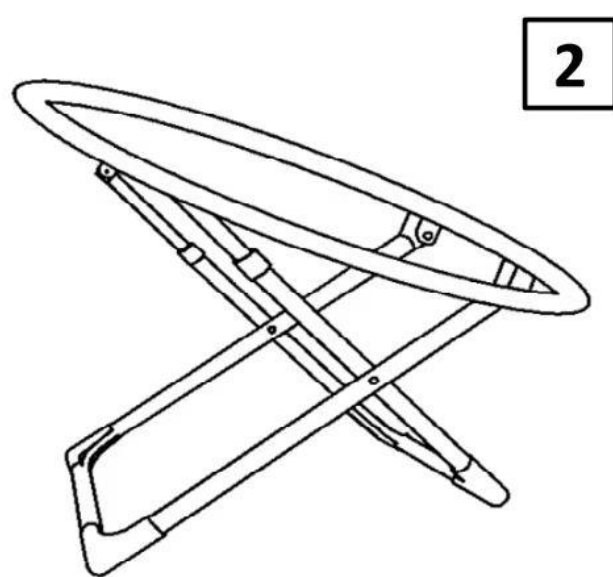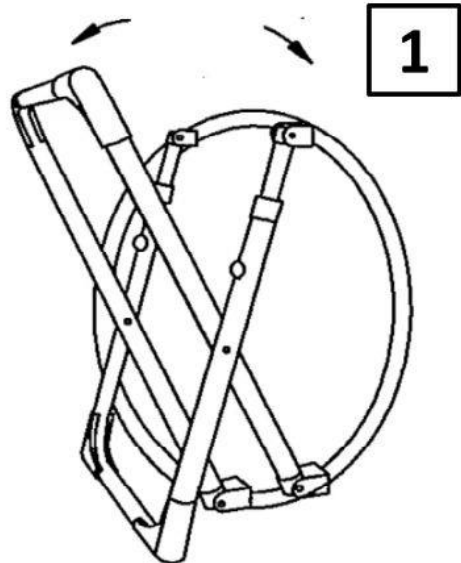

AVERTISSEMENT

Risques de cisaillements et de pincements en cours d'installation.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Ne pas utiliser de produit détergent ou abrasif.

Votre produit est soumis aux éléments extérieurs, il est donc à nettoyer régulièrement.

Nettoyer avec un chiffon humide imbibé d'eau savonneuse tiède.

Rincer abondamment.

Terminer avec un tissu propre et sec.

Immerger la grille de cuisson et les ustensiles dans de l'eau chaude savonneuse après emploi.

En l'absence de nettoyage régulier votre produit va obligatoirement se dégrader.

Il est normal de constater une usure naturelle du produit avec le temps et l'usage.

CONDITIONS CLIMATIQUES

Sont concernés : le vent, le soleil, la pluie, la neige, la grêle, les vents salins, les températures

Des conditions météorologiques exceptionnelles peuvent entraîner des répercussions sur l'aspect de votre produit.

Veiller à essuyer et éviter que l'eau ne stagne. La présence d'humidité prolongée accélère le vieillissement du produit et favorise l'apparition de rouille.

Avec le temps, il est possible d'observer une décoloration des matières exposées aux UV (textiles, peintures, plastiques).

Cette évolution des couleurs, exposées aux éléments extérieurs, est normale et concerne en particulier les couleurs vives.

STOCKAGE

Il est conseillé de remiser votre produit dans un local sec, aéré et clos.

Avant tout remisage, veiller à bien sécher les produits.

Si vous ne disposez pas d'un local sec, aéré et clos, l'utilisation d'une bâche disposant d'un système d'aération est recommandée pour recouvrir le mobilier qui reste dehors.

Si le sol est humide, il est conseillé de surélever le produit afin d'éviter un transfert d'humidité.

STRUCTURE ET VISSERIES

L'acier est un matériau qui, exposé aux éléments extérieurs, va naturellement s'oxyder.

Afin de prévenir l'apparition rapide de rouille, la visserie de votre mobilier en acier doit être entretenue régulièrement (application d'un aérosol antirouille au moins en début et fin de saison voire plus si nécessaire et surtout si le produit est exposé aux vents salins.)

Si de la rouille apparaît malgré tout, elle peut être facilement éliminée avec du vinaigre blanc ou de l'acide citrique. Terminer avec un spray antirouille pour protéger la visserie.

Les visseries de votre produit prennent du jeu avec le temps. Penser à les resserrer régulièrement.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Positionner de manière stable sur un sol plat.

Fabriqué en Chine

Importé par :

FLAUDIS

39 Rue Gutenberg

95420 Magny en Vexin

