


正面

背面

142. 5mm

142. 5mm

210mm

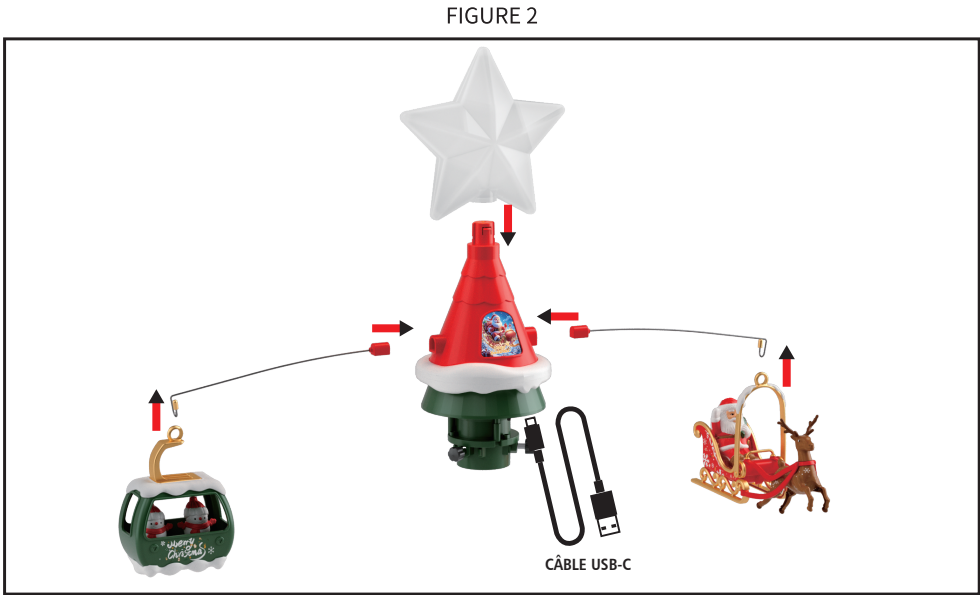

4. MODE D' EMPLOI

MARCHE/ARRÊT/SOURDINE :

ON (Marche) : toutes les fonctions sont activées (musique, led et rotation).

OFF (Arrêt) : toutes les fonctions sont désactivées.

MUTE (Silencieux) : fonctions led/rotation activées, son désactivé.

5. CONSEILS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Veuillez éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

CIMIER DE SAPIN INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Informations à conserver

A monter soi-même

1. LISTE DES PIECES


- 1 CORPS ROTATIF
- 2 TÉLÉCABINE
- 3 TRAINEAU
- 4 ÉTOILE LUMINEUSE
- 5 COMPOSANTS SUSPENDUS EN FIL D'ACIER
- 6 CÂBLE USB

2. FONCTION PRINCIPALE

Musique, éclairage, rotation, verrouillage télescopique rotatif

LA CHARGE MAXIMALE D'UN SEUL FIL DE SUSPENSION EN ACIER EST DE 500 GRAMMES, COMME ILLUSTRÉ SUR LA FIGURE 1.

FIGURE 1

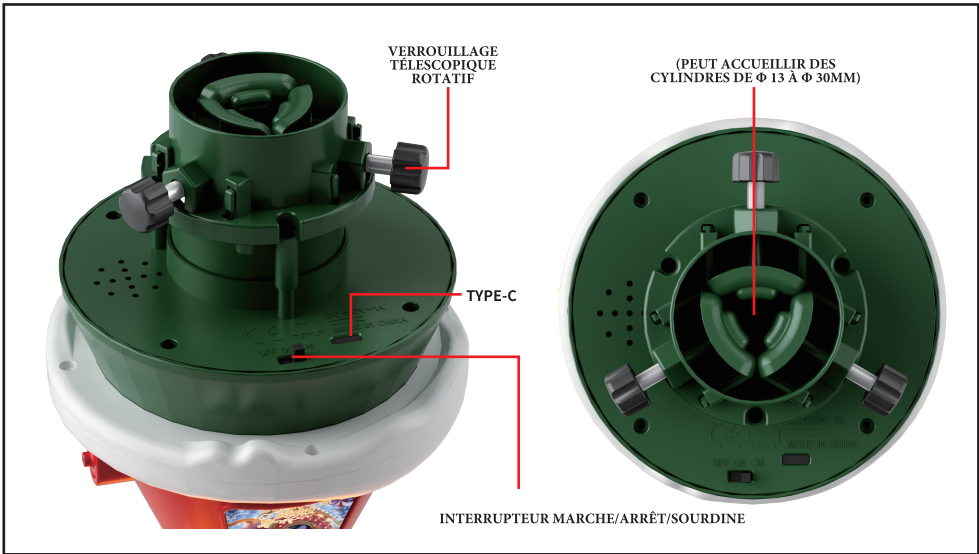

3. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Appuyez sur l'étoile lumineuse pour l'installer dans le corps rotatif.
2. Serrez le corps principal sur un cylindre de 13 à 30 mm de diamètre.
3. Insérez les câbles de suspension en acier de chaque côté du corps principal rotatif, suspendez les traîneaux de chaque côté et observez la télécabine.
4. Branchez le câble USB comme indiqué sur la figure 2 et utiliser l'interrupteur pour allumer le produit.

ENTRETIEN

Débrancher l'adaptateur du réseau électrique avant le nettoyage.

Pour retirer les impuretés comme la poussière, utiliser uniquement un chiffon doux légèrement humide et non pelucheux. N'utiliser en aucun cas de l'alcool ou un produit solvant pour le nettoyage.

SECURITE

- Usage intérieur uniquement.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.
- Garder le produit à l'abri de l'humidité ou de toutes sources de chaleur.
- Ce produit fonctionne avec des ampoules LED non remplaçables.
- Ne pas tenter de démonter ou de changer les pièces.
- Ne jetez pas l'appareil au feu et ne le démontez sous aucune condition.

AVERTISSEMENTS

Aucun élément de cet article ne peut être changé.

En cas d'endommagement d'une partie (enveloppe, sources lumineuses, câble/cordon...) il convient de mettre l'article au rebut.

Dans le cas où des fuites se produiraient et que du liquide (électrolyte) toucherait la peau, nettoyez immédiatement à l'eau et au savon ou neutralisez avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consultez un médecin.

Les coordonnées de chromaticité (x et y) des sources lumineuses équipant ce produit l'excluent des règlements 2019/2020 (SLR) et 2019/2015 (ELR). En conséquence, celui-ci est exempté de l'étiquetage énergétique et de son enregistrement dans la base de données EPREL.

Ne jamais utiliser ce produit proche d'une source de chaleur.



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit soit bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.

Référence : 238-9B
Importé par : FLAUDIS
39 Rue Gutenberg
95420 Magny en Vexin
France

Fabricant :
Wisen (Far East) Limited
Unit 2708, 27/F, Tower 2, Ever Gain Plaza,
No. 88 Container Port Road, Kwai Chung, N.T.
Hong Kong

