

PRINCIPE : IL FAUT ALLUMER LE SYSTÈME AVANT DE POUVOIR L'UTILISER L'ÉCLAIRAGE S'ALLUME ET SE RÈGLE DANS UN DEUXIÈME TEMPS

1) SYSTÈME ALLUMÉ OU ÉTEINT ?



APPUYER 4 SECONDES SUR LE BOUTON



RIEN NE SE PASSE

BRANCHER LE PRODUIT SUR UN CHARGEUR (non fourni) SUR LA SORTIE USB C

RECOMMENCER AU BOUT DE 15 MN

Rien ne se passe ? Boîtier possiblement défectueux

O PUIS F APPARAISSENT - ÉTEINT

APPUYER 4 SECONDES SUR LE BOUTON



8 APPARAÎT - ALLUMÉ

SCANNEZ-MOI pour découvrir
Le TUTORIEL d'aide :



2) FONCTIONNEMENT UNE FOIS LE SYSTÈME ALLUMÉ



APPUYER BRIÈVEMENT SUR LE BOUTON



OU



OU



LES LED S' ALLUMENT



FLÈCHE HAUT RÈGLE **L'INTENSITÉ** - 3 NIVEAUX



FLÈCHE BAS RÈGLE **LA COULEUR** - 3 SORTES DE BLANC

APPUYER SUR LE BOUTON CARRE



LES LED S' ÉTEIGNENT

EN APPUYANT SUR N'IMPORTE QUEL BOUTON LE VOYANT SYS S'ALLUME



VERT CHARGE A PLUS DE 70%

ORANGE DE 30% A 70%

ROUGE DE 10 A 30%

ROUGE CLIGNOTANT MOINS DE 10%

RACCOURCI - APPUYER RAPIDEMENT SUR LAMPE




RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ (SANS PASSER PAR FLÈCHE HAUT)

SCANNEZ-MOI pour découvrir
Le TUTORIEL d'aide :



SYSTÈME LUMINEUX BLAINVILLE

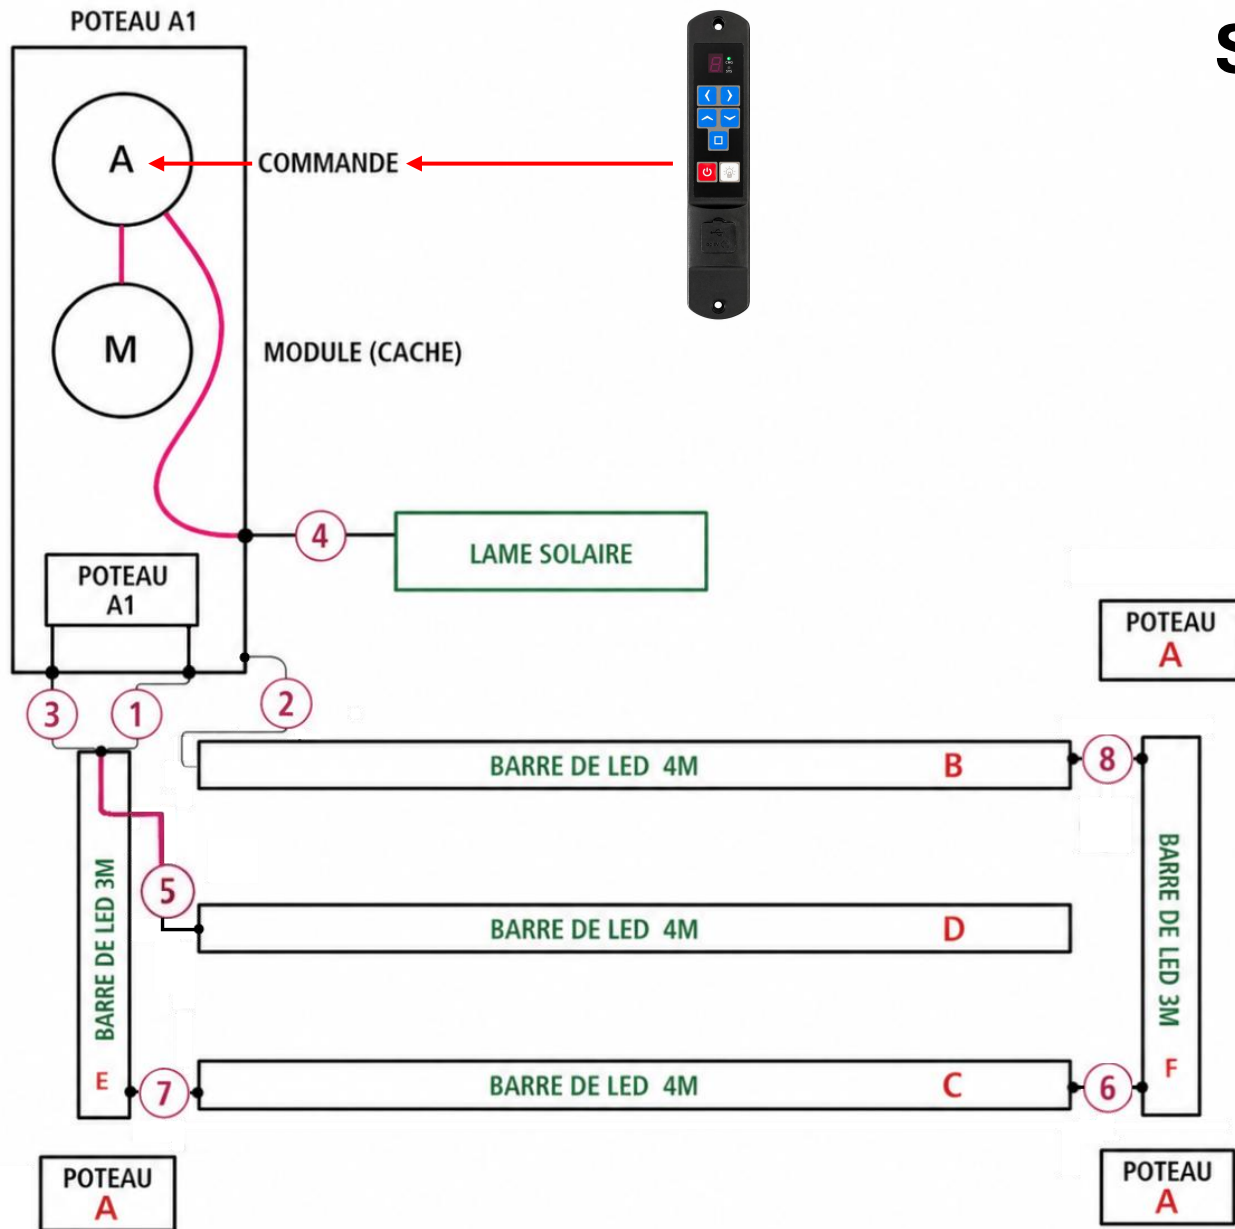

SCANNEZ-MOI pour découvrir
Le TUTORIEL d'aide :

