


IMPORTANT - KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE -
READ CAREFULLY

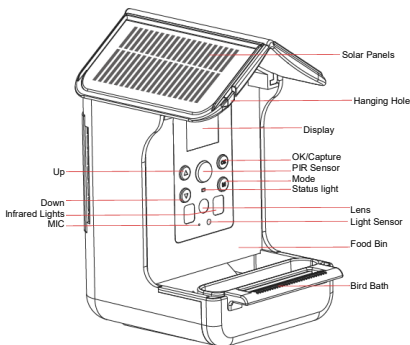

USER MANUAL

Bird feeder with camera

1. Product Information

The smart bird feeder is equipped with a PIR sensor with high sensitivity. When a human or an animal (such as a bird) moves and causes a change in temperature in front of the bird feeder, it will be triggered, and automatically capture pictures or record high-definition video.

2. Package Contents

- ① Smart bird feeder camera*1
- ② Strap*1
- ③ USB cable*1
- ④ Bird bath*1
- ⑤ Bar mount adaptor*1
- ⑥ Bar mount*1
- ⑦ Hummingbird feeder*1
- ⑧ Instructions*1



3. Using the Smart Bird Feeder

3.1 Insert the SD card before powering on.

- ① Open the silicone protective plug, to access the memory card slot.
 - ② Insert the memory card. Ensure that the metal contacts are inserted first.
 - ③ Push the memory card in until hearing a click sound.
- The memory card can only be Inserted one way. Do not force the card in.
- ④ Close the silicone protective plug.
 - ⑤ To remove the memory card, simply push in and the card will eject.



Note: Only with the SD card inserted, the device can work properly. If the SD card is not inserted, the respective functions cannot be used.

3.2 Power on/off

Set the OFF/ON switch to ON to turn the feeder on, and press the Mode button to light up the display.

Set the OFF/ON switch to OFF to turn the feeder off.

3.3 Feeder use

Cycle Modes: Press the  button to cycle through Camera, Video, Camera+Video, Playback and Settings modes.

Enter Mode: Press the OK button to enter the selected mode.

Exit Mode:


Press the Mode button in Camera/Video/Camera+Video mode to return to the main menu and light up the display.

In Playback and Settings modes, press the Mode button once to return to the main menu.

Note: When the display is off, press and hold any button on the camera for 2-3 seconds to light up the display.



Camera Mode

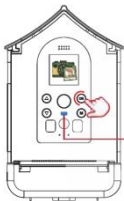


Working: The blue light flashes



Select the  function icon, and click the  button to enter camera mode. The feeder will automatically turn off the display when birds or objects enter the PIR sensing area, and the indicator light will flash blue. The camera will automatically take 3/5/10 pictures without manual operation.



Video Mode

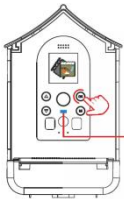


Working: The blue light flashes



Select the “” function icon, and click the  button to enter recording mode. At this point, the feeder will automatically turn off the display. When birds or objects enter the PIR sensing area, the indicator light will flash blue, and the feeder will start recording. The camera will automatically record 10s/30s/1 minute/3 minutes of video without manual operation.



Camera+Video Mode

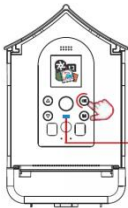

Working: The blue light flashes



Select the “” function icon, and click the  button to enter the camera+video mode. At this point, the feeder will automatically turn off the display. When birds or objects enter the PIR infrared sensing area, the indicator light will flash blue, and the feeder starts to work. The camera of the bird feeder will automatically capture 3/5/10 photos first, and then take a 10s/30s/1min/3min video without manual operation.

Note

- * If it is nighttime or the external environment is dark, the camera's light sensor will automatically turn on, and the saved photos or videos will be in black and white.
- * Please go to “Setting” - “Burst” to set 3/5/10 photos for photo capturing.

- * Please go to “Setting” - “Video Time” to set 10s/1 minute/3 minutes video for video recording.



Playback

- * Press the ⏮/⏭ button to view files.
- * Press the ⏮ button to start/stop playing video files, and press the Mode button to exit video viewing.
- * Press and hold the ⏮ button to call out “Delete One”.
- * Press and hold the ⏭ button to call out “Delete All”.



Settings

Press the ⏮ or ⏭ button to select “Settings”.. Press the ⏮ button to enter the “Settings” sub-menu and press the Mode button to exit.

Date/Time

Press the ⏮ or ⏭ button to change the marked value.

Press the ⏮ button to switch to the next value.

The camera will keep the changed record if you press the ⏮ button to cycled through the values.

Burst

Press the ⏮ or ⏭ button to navigate the menu and press the ⏮ button to confirm your selected setting.

Note: If you set 3/5/10, the feeder will take 3/5/10 photos when it is in “Camera” or “Camera+Video” mode.

Video Duration

Press the ⏮ or ⏭ button to navigate the menu and press the ⏮ button to confirm your selected setting.

Note: If you set 10s/30s/1 minute/3 minutes, the feeder will take 10s/30s/1 minute/3 minutes videos when it is in “Video” and “Camera+Video” mode.

Other Settings

Press the  or  button to navigate the menu and press the  button to confirm your selected setting.


4. How to Mount the Smart Bird Feeder

4.1 Using the strap

The installation method is as follows:

Step 1: Slide the strap across the back.

Step 2: Fix the feeder with the strap to a tree trunk.

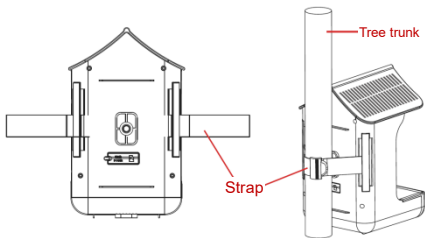


4.2 Using the Bar Mount


The installation method is as follows:

Step 1: There are tripod threads on the back and bottom of the feeder. Choose a suitable mounting orientation, and attach the adapter to the bar mount, then easily install it to the feeder.

Step 2: Fix the bar mount to a tree trunk or a rod.

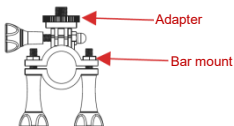

Step 3: Attach the feeder to the bar mount.

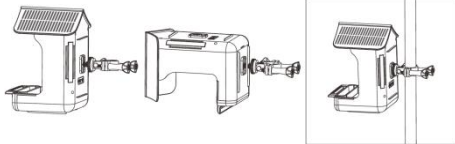

Step 4: Attach the bar mount to a small tree trunk.

5. How to fill in food

5.1 Filling in food

Step 1: Open the food compartment in the direction of the arrow.

Step 2: Fill the bird food in the food bin.



Step 3: Push the roof back and close the food compartment.

Step 4: The bird bath can be pulled out.


5.2 Pouring water into the bird bath



Step 1: Attach the bird bath to the slot.

Step 2: Pour the water into the bird bath.

5.3 Hummingbird Nectar

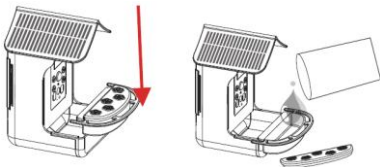

Step 1: Attach the bird bath to the slot.

Step 2: Remove the cap of the hummingbird feeder, put nectar in the hummingbird feeder, and cover the top.

5.4 Hanging Food



Tie the food to the feeder's hanging hole.

6. Charging the Smart Bird Feeder

If there is no sunlight for a long time, and the solar panels cannot fully charge the bird feeder, you need to take the camera home for charging. Remove the silicone protective plug on the port and charge the feeder via USB cable. Please use a 5V, 1A/1,5A/2A adaptor to charge the feeder (adaptor not included).

7. Connecting to a Computer (SD Card Inserted)

To connect the feeder to your computer, open the plug on the back of the feeder to access the USB port. Insert a type-C USB plug in the feeder, and in a USB port on your computer. Once connected and powered on, the feeder's display will light up. 


Transferring photos and Videos: Copy the videos and photos from the DCIM folder to your computer.

8. Specifications

Image Sensor	1.3MP
Image size	12M/8M/5M/3M (interpolated)
Video Resolution	FHD (1920x1080) (interpolated) HD (1280x720) pixels VGA (640x480) pixels
LED Display	1.44 IPS
Storage	SD Card (max 32GB supported)
PIR sensor range	3 m
IR light	940NM infrared light
Working time	Day & night
Battery	Built-in 1000mAh rechargeable Li-ion battery



WICHTIG - GEBRAUCHSANWEISUNG AUFBEWAHREN
FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

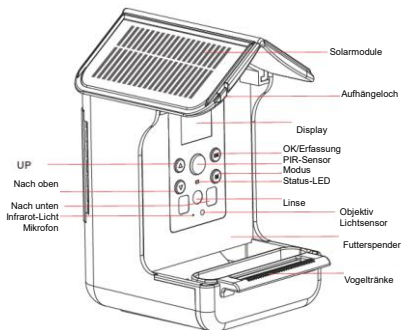

Benutzerhandbuch

Vogelfutterspender

mit Kamera.

1. Produktinformationen

Das intelligente Vogelfutterhäuschen ist mit einem PIR-Sensor mit hoher Empfindlichkeit ausgestattet. Wenn sich eine Person oder ein Tier (z. B. ein Vogel) vor dem Vogelfutterhäuschen bewegt und eine Temperaturveränderung verursacht, wird es ausgelöst und nimmt automatisch Bilder oder ein hochauflösendes Video auf.

2. Verpackungsinhalt

- | | |
|--|--------------------------------|
| ① 1 x Intelligente Kamera im Vogelfutterhäuschen | ③ 1 x USB-Kabel |
| ② 1 x Befestigungsgurt | ⑤ 1 x Adapter für Polhalterung |
| ④ 1 x Vogeltränke | ⑦ 1 x Kolibri-Futterautomat |
| ⑥ 1 x Polhalterung | |
| ⑧ 1 x Bedienungsanleitung | |



3. Intelligentes Vogelfutterhäuschen

3.1 Setzen Sie die SD-Karte ein, bevor Sie das Gerät einschalten.

- ① Öffnen Sie den Silikonstopfen, um auf den Speicherkartensteckplatz zuzugreifen.
- ② Setzen Sie die Speicherkarte ein. Achten Sie darauf, dass die Metallkontakte zuerst eingeführt werden.
- ③ Schieben Sie die Speicherkarte ein, bis Sie hörbar einrastet.
Die Speicherkarte kann nur in einer Richtung eingesetzt werden. Setzen Sie die Karte nicht mit Gewalt ein.
- ④ Schließen Sie den Silikonstopfen.
- ⑤ Um die Speicherkarte zu entfernen, drücken Sie sie an, damit wird die Karte ausgegeben.



Hinweis: Nur wenn die SD-Karte eingesetzt ist, kann das Gerät ordnungsgemäß arbeiten. Wenn die SD-Karte nicht eingesetzt ist, können die entsprechenden Funktionen nicht genutzt werden.

3.2 Ein- und Ausschalten

Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf ON, um das Futterhäuschen einzuschalten, und drücken Sie die Modustaste, um das Display zu beleuchten.

Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf OFF, um das Futterhäuschen auszuschalten.

3.3 Bedienungshinweise

Modi durchlaufen: Drücken Sie /, um zwischen den Modi Kamera, Video, Kamera+Video, Wiedergabe und Einstellungen umzuschalten.

Modus aufrufen: Drücken Sie OK, um in den ausgewählten Modus zu gelangen.

Modus verlassen:


Drücken Sie die Modustaste im Kamera-/Video-/Kamera+Video-Modus, um in das Hauptmenü zurückzukehren und das Display einzuschalten.

Drücken Sie im Wiedergabe- und Einstellungsmodus einmal die Modustaste, um in das Hauptmenü zurückzukehren.

Hinweis: Wenn das Display ausgeschaltet ist, halten Sie eine beliebige Taste für 2 - 3 Sekunden gedrückt, um das Display einzuschalten.



Kameramodus

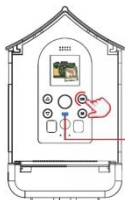

Betrieb: Die blaue LED blinkt




Wählen Sie das Funktionssymbol „“

und drücken Sie , um den Kameramodus aufzurufen. Das Vogelhäuschen schaltet automatisch das Display aus, wenn Vögel oder Objekte in den PIR-Erfassungsbereich eindringen, und die LED blinkt blau. Die Kamera nimmt automatisch 3/5/10 Bilder ohne manuelle Bedienung auf.



Videomodus

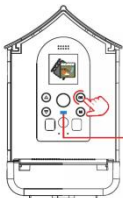


Betrieb: Die blaue LED blinkt



Wählen Sie das Funktionssymbol „“, und drücken Sie , um den Aufnahmemodus zu aktivieren. Zu diesem Zeitpunkt schaltet das Vogelhäuschen das Display automatisch aus. Wenn Vögel oder Objekte in den PIR-Erfassungsbereich eindringen, blinkt die LED blau und das Vogelhäuschen beginnt mit der Aufnahme. Die Kamera nimmt automatisch 10 Sekunden, 30 Sekunden, 1 Minute oder 3 Minuten Video auf, ohne dass Sie sie manuell bedienen müssen.



Kamera+Videomodus

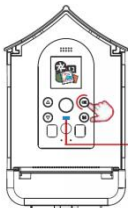

Betrieb: Die blaue LED blinkt



Wählen Sie das Funktionssymbol „“ und drücken Sie , um den Kamera+Video-Modus zu aktivieren. Zu diesem Zeitpunkt schaltet das Vogelhäuschen das Display automatisch aus. Wenn Vögel oder Gegenstände in den PIR-Bereich eindringen, blinkt die LED blau und das Vogelhäuschen beginnt zu arbeiten. Die Kamera des Vogelhäuschens nimmt automatisch zuerst 3/5/10 Fotos und dann ein Video von 10 Sekunden, 30 Sekunden, 1 Minute oder 3 Minuten auf, ohne dass Sie sie manuell bedienen müssen.

Hinweis

- * Wenn es Nacht und die Umgebung dunkel ist, schaltet sich der Lichtsensor der Kamera automatisch ein und die gespeicherten Fotos oder Videos werden in Schwarz-Weiß aufgenommen.
- * Gehen Sie zu „Einstellungen“ - „Burst“, um 3/5/10 Fotos für die Fotoaufnahme einzustellen.
- * Gehen Sie zu „Einstellungen“ - „Videodauer“, um 10 Sekunden, 1 Minute oder 3 Minuten für die Videoaufnahme einzustellen.



Wiedergabe

- * Drücken Sie /, um die Dateien anzuzeigen.
- * Drücken Sie , um die Wiedergabe von Videodateien zu starten/zu beenden, und drücken Sie die Modustaste, um die Videoanzeige zu beenden.
- * Halten Sie gedrückt, um „Einzeln löschen“ aufzurufen.
- * Halten Sie gedrückt, um „Alle löschen“ aufzurufen.



Einstellungen

Drücken Sie oder zur Auswahl von „Einstellungen“. Drücken Sie , um das Untermenü „Einstellungen“ aufzurufen und drücken Sie die Modustaste, um die Funktion zu verlassen.

Datum/Uhrzeit

- Drücken Sie oder , um den markierten Wert zu ändern.
- Drücken Sie , um zum nächsten Wert umzuschalten.

Die Kamera behält den geänderten Eintrag bei, wenn Sie  drücken, um die Werte zu durchlaufen.

Serienbild

Drücken Sie  oder , um im Menü zu navigieren, und drücken Sie , um die gewählte Einstellung zu bestätigen.

Hinweis: Wenn Sie 3/5/10 einstellen, nimmt das Vogelhäuschen 3/5/10 Fotos auf, wenn es sich im Modus „Kamera“ oder „Kamera+Video“ befindet.

Videodauer

Drücken Sie  oder , um im Menü zu navigieren, und drücken Sie , um die gewählte Einstellung zu bestätigen.

Hinweis: Wenn Sie 10 Sekunden/30 Sekunden/1 Minute/3 Minuten einstellen, nimmt das Vogelhäuschen im Modus „Video“ und „Kamera+Video“ Videos von 10 Sekunden, 30 Sekunden, 1 Minute oder 3 Minuten auf.

Sonstige Einstellungen

Drücken Sie  oder , um im Menü zu navigieren, und drücken Sie , um die gewählte Einstellung zu bestätigen.


4. Intelligentes Vogelfutterhäuschen installieren

4.1 Mit dem Gurt

Die Installationsmethode ist wie folgt:

Schritt 1: Schieben Sie den Gurt durch die Rückseite.

Schritt 2: Befestigen Sie das Futterhäuschen mit dem Gurt an einem Baumstamm.

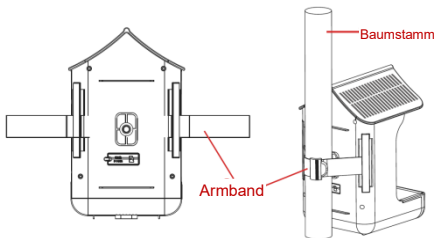


4.2 Mit der Polhalterung

Die Installationsmethode ist wie folgt:

Schritt 1: Auf der Rückseite und der Unterseite des Futterhäuschens befinden sich Stativgewinde. Wählen Sie eine geeignete Montageausrichtung, befestigen Sie den Adapter an der Polhalterung und montieren Sie ihn dann einfach am Futterhäuschen.

Schritt 2: Befestigen Sie die Polhalterung an einem Baumstamm oder einer Stange.

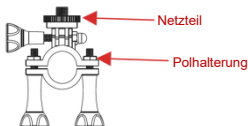

Schritt 3: Befestigen Sie das Futterhäuschen an der Polhalterung.



Schritt 4: Befestigen Sie die Polhalterung an einem Ast.

5. Futter einfüllen

5.1 Einfüllen von Futter

Schritt 1: Öffnen Sie das Futterfach in Pfeilrichtung

Schritt 2: Füllen Sie das Vogelfutter in das Futterfach.



Schritt 3: Schieben Sie das Dach zurück und schließen Sie das Futterfach.

Schritt 4: Die Vogeltränke kann herausgezogen werden.


5.2 Wasser in die Vogeltränke geben



Schritt 1: Bringen Sie die Vogeltränke an der Aussparung an.

Schritt 2: Geben Sie Wasser in die Vogeltränke.

5.3 Kolibri-Nektar

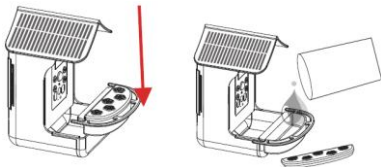

Schritt 1: Bringen Sie die Vogeltränke an der Aussparung an.

Schritt 2: Entfernen Sie den Deckel des Kolibri-Futterautomaten, füllen Sie Nektar ein und decken Sie ihn ab.

5.4 Hängendes Futter



Befestigen Sie das Futter am Aufhängeloch des Vogelhäuschens.

6. Intelligentes Vogelhäuschen aufladen

Wenn längere Zeit kein Sonnenlicht vorhanden ist und die Solarzellen die Vogelfutterstation nicht vollständig aufladen können, müssen Sie die Kamera zum Aufladen mit nach Hause nehmen. Entfernen Sie den Silikonstopfen am Anschluss und laden Sie den Futterautomat über ein USB-Kabel auf. Bitte verwenden Sie ein 5 V, 1A/1,5 A/2 A-Netzteil zum Aufladen des Futterautomaten (Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten).

7. Am Computer anschließen (SD-Karte eingesetzt)

Um das Vogelhäuschen an Ihren Computer anzuschließen, öffnen Sie den Stopfen auf der Rückseite, um Zugang zum USB-Anschluss zu erhalten. Schließen Sie einen Typ-C USB-Kabel am Vogelhäuschen und an einem USB-Anschluss an Ihrem Computer an. Sobald die Verbindung hergestellt und eingeschaltet wurde, leuchtet das Display des Vogelhäuschens auf.




Fotos und Videos übertragen: Kopieren Sie Videos und Fotos aus dem DCIM-Ordner auf Ihren Computer.

8. Technische Daten

Bildsensor	1,3 MP
Bildgröße	12 M/8 M/5 M/3 M (interpoliert)
Videoauflösung	FHD (1920 x 1080) (interpoliert) HD (1280 x 720) Pixel VGA (640 x 480) Pixel
LED-Display	1,44 IPS
Speicher	SD-Karte (max. 32 GB unterstützt)
Reichweite PIR-Sensor	3 m
IRLicht	940 nm Infrarotlicht
Arbeitszeit	Tag und Nacht
Akku	Integrierter 1000 mAh Li-Ionen-Akku



IMPORTANT-NOTICE D'UTILISATION A CONSERVER
POUR CONSULTATION ULTERIEURE -A LIRE ATTENTIVEMENT

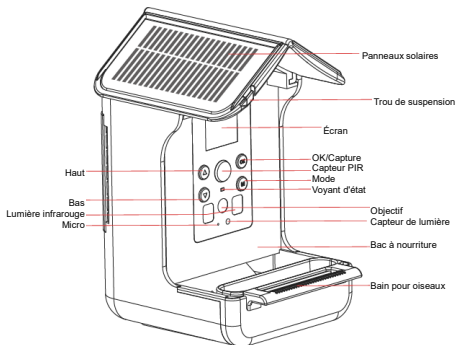

Manuel d'utilisation

Mangeoire à oiseaux avec caméra.

1. Informations sur le produit

La mangeoire à oiseaux est équipée d'un capteur PIR haute sensibilité. Lorsqu'un humain ou un animal (comme un oiseau) se déplace et provoque un changement thermique devant la mangeoire, le système s'active et capture automatiquement des images ou une vidéo haute définition.

2. Contenu de la boîte

- | | |
|---|--|
| ① Caméra de la mangeoire pour oiseaux*1 | ③ Câble USB*1 |
| ② Sangle*1 | ⑤ Adaptateur pour support de montage*1 |
| ④ Bain pour oiseaux*1 | ⑦ Mangeoire pour colibris*1 |
| ⑥ Support de montage*1 | |
| ⑧ Instructions*1 | |



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦




⑧

3. Utilisation de la mangeoire à oiseaux

3.1 Insérez la carte SD avant de la mettre sous tension.

- ① Ouvrez le bouchon de protection en silicone pour accéder à l'emplacement pour carte mémoire.
 - ② Insérez la carte mémoire. Vérifiez que les contacts métalliques sont insérés en premier.
 - ③ Insérez la carte mémoire jusqu'à entendre un clic.
- La carte mémoire ne peut être insérée que dans un sens. N'insérez pas la carte en forçant.
- ④ Fermez le bouchon de protection en silicone.
 - ⑤ Pour retirer la carte mémoire, appuyez simplement dessus et elle sera éjectée.

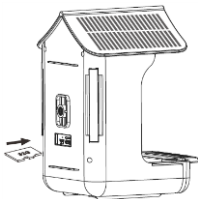

Remarque : Cet appareil ne fonctionnera correctement qu'avec la carte SD insérée. Si la carte SD n'est pas insérée, certaines fonctions ne pourront pas être utilisées.

3.2 Allumer/Éteindre

Placez l'interrupteur OFF/ON sur ON pour allumer la mangeoire et appuyez sur le bouton Mode pour activer l'écran.

Placez l'interrupteur OFF/ON sur OFF pour éteindre la mangeoire.

3.3 Utilisation de la mangeoire

Changer de Mode : Appuyez sur le bouton  pour commuter entre les modes Photo, Vidéo, Photo+Vidéo, Lecture et Paramètres.

Sélectionner un Mode : Appuyez sur le bouton OK pour accéder au mode sélectionné.

Quitter le Mode :


Lorsqu'en mode Photo/Vidéo/Photo+Vidéo, appuyez sur le bouton Mode pour revenir au menu principal et activer l'écran.

Lorsqu'en mode Lecture et Paramètres, appuyez une fois sur le bouton Mode pour revenir au menu principal.

Remarque : Lorsque l'écran est éteint, maintenez n'importe quel bouton de la caméra enfoncé pendant 2 à 3 secondes pour activer l'écran.



Mode appareil photo

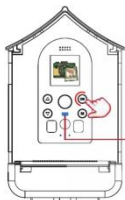

En fonctionnement :
Le voyant bleu clignote




Sélectionnez l'icône de fonction «  »

et cliquez sur le bouton  pour passer en mode Photo. L'écran s'éteindra automatiquement, lorsque des oiseaux ou des objets entrent dans la zone de détection PIR, et le voyant clignotera en bleu. L'appareil photo prendra automatiquement 3/5/10 photos sans opération manuelle.



Mode Vidéo

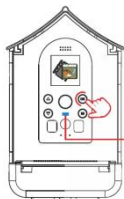


En
fonctionnement :
Le voyant bleu
clignote



Sélectionnez l'icône de fonction «  » et cliquez sur le bouton  pour passer en mode Vidéo. L'écran s'éteindra automatiquement, lorsque des oiseaux ou des objets entrent dans la zone de détection PIR, le voyant clignotera en bleu et la mangeoire commencera à enregistrer. La caméra enregistrera automatiquement une vidéo de 10s /30s /1min /3 min sans sans opération manuelle.



Mode Photo+Vidéo

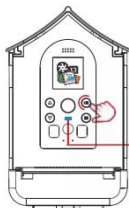

En
fonctionnement :
Le voyant bleu
clignote



Sélectionnez l'icône de fonction «  » et cliquez sur le bouton  pour passer en mode Photo+Vidéo. L'écran s'éteindra automatiquement, lorsque des oiseaux ou des objets entrent dans la zone de détection PIR, le voyant clignotera en bleu et la mangeoire commencera à travailler. La caméra de la mangeoire à oiseaux commencera par capturer automatiquement 3/5/10 photos, puis enregistrera une vidéo de 10s /30s /1min /3 min sans sans opération manuelle.

Remarque

- * S'il fait nuit ou si l'environnement extérieur est sombre, le capteur de lumière de la caméra s'allumera automatiquement et les photos ou vidéos enregistrées seront en noir et blanc.
- * Veuillez accéder à « Paramètres » - « Rafale » pour définir le nombre de photos à prendre entre 3/5/10.
- * Veuillez accéder à « Paramètres » - « Durée de la vidéo » pour définir la durée de l'enregistrement vidéo entre 10s /1 minute /3 minutes.



Lecture

- * Appuyez sur le bouton  /  pour afficher les fichiers.
- * Appuyez sur le bouton  pour Démarrer/Arrêter la lecture des fichiers, et appuyez sur le bouton Mode pour quitter le visionnage des vidéos.
- * Appuyez et maintenez le bouton  enfoncé pour sélectionner l'option « Supprimer un ».
- * Appuyez et maintenez le bouton  enfoncé pour sélectionner l'option « Supprimer tout ».



Paramètres

- Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner « Paramètres ».
- Appuyez sur le bouton  pour accéder au sous-menu des « Paramètres » et appuyez sur le bouton Mode pour quitter.

Date/Heure

Appuyez sur le bouton  ou  ou pour modifier la valeur indiquée.

Appuyez sur le bouton  pour passer à la valeur suivante.

La caméra conservera l'enregistrement modifié si vous appuyez sur le bouton  pour parcourir les valeurs.

Rafale

Appuyez sur le bouton  ou  pour naviguer dans le menu et appuyez sur le bouton  pour confirmer le paramètre sélectionné.

Remarque : si vous sélectionnez l'option 3/5/10, la mangeoire prendra 3/5/10 photos lorsqu'en mode « Photo » ou « Photo+Vidéo ».

Durée de la vidéo

Appuyez sur le bouton  ou  pour naviguer dans le menu et appuyez sur le bouton  pour confirmer le paramètre sélectionné.

Remarque : Si vous sélectionnez l'option 10s /30s /1 minute /3 minutes, la mangeoire prendra des vidéos de 10s /30s /1 minute/3 minutes lorsqu'en mode « Vidéo » ou « Photo+Vidéo ».

Autres réglages

Appuyez sur le bouton  ou  pour naviguer dans le menu et appuyez sur le bouton  pour confirmer le paramètre sélectionné.


4. Comment installer la mangeoire à oiseaux

4.1 À l'aide de la sangle

La méthode d'installation est la suivante :

Étape 1 : Glissez la sangle le long de l'arrière de la mangeoire.

Étape 2 : Fixez la mangeoire à l'aide de la sangle à un tronc d'arbre.

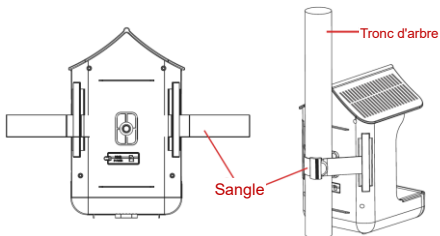


4.2 À l'aide du support de montage

La méthode d'installation est la suivante :

Étape 1 : La mangeoire dispose d'un point de fixation de trépied à l'arrière et en dessous. Choisissez une orientation de montage appropriée et fixez l'adaptateur au support de montage, puis installez-le facilement sur la mangeoire.

Étape 2 : Fixez le support de montage sur poteau à un tronc d'arbre ou à un poteau.

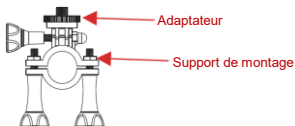

Étape 3 : Fixez la mangeoire au support de montage.



Étape 4 : Fixez le support de montage à un petit tronc d'arbre.

5. Comment remplir la mangeoire de nourriture

5.1 Remplir la mangeoire de nourriture

Étape 1 : Ouvrez le compartiment à nourriture dans le sens de la flèche.

Étape 2 : Placez la nourriture pour oiseaux dans le bac à nourriture.



Étape 3 : Reculez le toit et fermez le compartiment à nourriture.

Étape 4 : Vous pouvez alors retirer le bain pour oiseaux.


5.2 Verser de l'eau dans le bain pour oiseaux



Étape 1 : Fixez le bain pour oiseaux dans la fente.

Étape 2 : Versez l'eau dans le bain pour oiseaux.

5.3 Nectar pour colibris

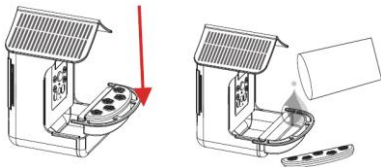

Étape 1 : Fixez le bain pour oiseaux dans la fente.

Étape 2 : Retirez le couvercle de la mangeoire pour colibris, versez du nectar dans la mangeoire pour colibris et replacez le couvercle.

5.4 Nourriture suspendue



Attachez la nourriture au trou de suspension de la mangeoire.

6. Chargement de la mangeoire à oiseaux

S'il n'y a pas de soleil pendant une période prolongée et que les panneaux solaires ne parviennent pas à pleinement charger la mangeoire pour oiseaux, vous devez ramener la caméra chez vous pour la recharger. Retirez le bouchon de protection en silicone sur le port et chargez la mangeoire à l'aide d'un câble USB. Veuillez utiliser un adaptateur 5 V, 1 A/1,5 A/2 A pour charger la mangeoire (adaptateur non inclus).

7. Connexion à un ordinateur (carte SD insérée)

Pour connecter la mangeoire à votre ordinateur, ouvrez la fiche à l'arrière de la mangeoire pour accéder au port USB. Insérez la prise USB de type C du câble dans la mangeoire et l'autre extrémité dans un port USB de votre ordinateur. Une fois la connexion effectuée et l'appareil sous tension,

l'écran de la mangeoire s'allumera. 


Transfert des photos et vidéos : Copiez les vidéos et les photos du dossier DCIM vers votre ordinateur.

8.Spécifications

Capteur d'image	1,3 MP
Taille d'image	12M/8M/5M/3M (interpolé)
Résolution vidéo	FHD (1920x1080) (interpolé) HD (1280x720) pixels VGA (640x480) pixels
Affichage LED	1,44 IPS
Supports de stockage	Carte SD (max 32 Go pris en charge)
Portée du capteur PIR	3 m
Lumière infrarouge	Lumière infrarouge 940 NM
Temps de travail	Jour et nuit
Batterie	Batterie Li-ion rechargeable intégrée de 1 000 mAh



BELANGRIJK - BEWAAR DE GEBRUIKSAANWIJZING
VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE - LEES ZORGVULDIG DOOR

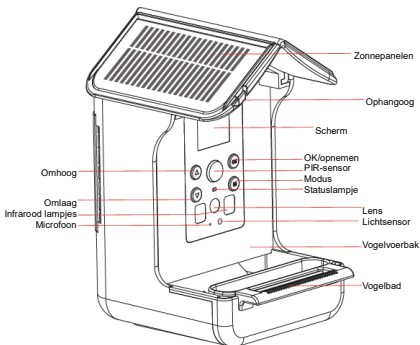

Gebruikershandleiding

vogelvoederhuisje

met camera.

1. Productinformatie

Het vogelvoederhuisje is uitgerust met een zeer gevoelige PIR-sensor. Wanneer een mens of een dier (zoals een vogel) beweegt en een temperatuursverandering veroorzaakt voor het vogelvoederhuisje, wordt vogelvoederhuisje geactiveerd en neemt het automatisch foto's of HD video op.

2. Leveringsomvang

- ① 1x slim vogelvoederhuisje met camera
- ② 1x band
- ③ 1x USB-kabel
- ④ 1x vogelbad
- ⑤ 1x stangbevestigingadapter
- ⑥ 1x stangbevestiging
- ⑦ 1x kolibrie-vogelvoerbak
- ⑧ 1x instructies



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧

3. Het vogelvoederhuisje gebruiken

3.1 Plaats de SD-kaart voordat u het vogelvoederhuisje inschakelt.

① Verwijder de siliconen beschermplug om bij de geheugenkaartsleuf te kunnen komen.


② Plaats de SD-kaart. Zorg ervoor dat u de metalen contacten van de SD-kaart als eerste naar binnen duwt.

③ Duw de SD-kaart in de sleuf tot u een klikgeluid hoort.

De SD-kaart kan maar op één manier worden geplaatst. Forceer de SD-kaart niet.

④ Plaats de siliconen beschermplug terug.

⑤ Om de SD-kaart te verwijderen duwt u voorzichtig op de SD-kaart zodat deze uitgeworpen wordt.

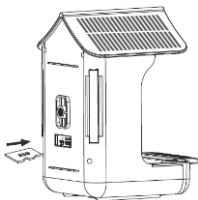

Opmerking: het apparaat werkt alleen correct als de SD-kaart is geplaatst. De respectievelijke functies niet worden gebruikt als de SD-kaart niet is geplaatst.

3.2 In-/uitschakelen

Zet de OFF/ON-schakelaar op ON om het vogelvoederhuisje in te schakelen druk op de knop Mode om het scherm op lichten.

Zet de OFF/ON-schakelaar op OFF om het vogelvoederhuisje uit te schakelen.

3.3 Het vogelvoederhuisje gebruiken

Door de modi bladeren: druk op de knop / om door de cameramodus, videomodus, camera- + videomodus, afspeelmodus en instelmodus te bladeren.

Modus openen: Druk op de knop OK om de geselecteerde modus te openen.

Modus afsluiten:


Druk op de knop Mode in de cameramodus, videomodus of camera- + videomodus om terug te keren naar het hoofdmenu en het scherm op te lichten.

Druk in de afspeelmodus en instelmodus eenmaal op de knop Mode om terug te keren naar het hoofdmenu.

Opmerking: als het scherm uit is, drukt u een willekeurige knop de camera 2-3 seconden in om het scherm op te lichten.




Cameramodus

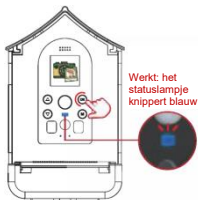

Selecteer het functiepictogram " " en klik op de knop  om de cameramodus te openen. Het vogelvoederhuisje schakelt automatisch het scherm uit wanneer vogels of objecten het PIR-detectiegebied binnenkomen. Het statuslampje knippert dan blauw. De camera maakt automatisch 3/5/10 foto's zonder handmatige bediening.



Videomodus

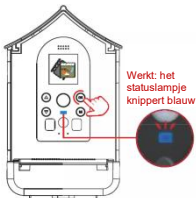


Werkt: het
statuslampje
knippert blauw

Selecteer het functiepictogram "  " en klik op de knop  om de videomodus te openen. Op dit punt schakelt het vogelvoederhuisje het scherm automatisch uit. Wanneer vogels of objecten het PIR-detectiegebied binnenkomen, knippert het statuslampje blauw en begint het vogelvoederhuisje op te nemen. De camera neemt automatisch 10 seconden/30 seconden/1 minuut/3 minuten video op zonder handmatige bediening.



Camera- + videomodus

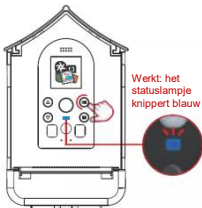

Werkt: het
statuslampje
knippert blauw

Selecteer het functiepictogram "  " en klik op de knop  om de camera- + videomodus te openen. Op dit punt schakelt het vogelvoederhuisje het scherm automatisch uit. Wanneer vogels of objecten het PIR-detectiegebied binnenkomen, knippert het indicatielampje blauw en begint het vogelvoederhuisje te werken. De camera van het vogelvoederhuisje maakt eerst automatisch 3/5/10 foto's en vervolgens een video van 10 seconden/30 seconden/1 minuut/3 minuten zonder handmatige bediening.

Opmerking

- * Als het nacht is of als de omgeving donker is, wordt de lichtsensor van de camera automatisch ingeschakeld en worden de opgeslagen foto's of video's in zwart-wit weergegeven.
- * Ga naar "Instellingen" - "Burst" om het aantal foto's op 3/5/10 foto's in te stellen.
- * Ga naar "Instellingen" - "Videoduur" om de videoduur op 10 seconden/1 minuut/3 minuten in te stellen.



Afspelen

- * Druk op de knop  /  om de bestanden te bekijken.
- * Druk op de knop  om het afspelen van videobestanden te starten/stoppen en druk op de knop Mode om het afspelen van video af te sluiten.
- * Houd knop  ingedrukt om één bestand te verwijderen.
- * Houd knop  ingedrukt om alle bestanden te verwijderen.



Instellingen

Houd de knop  of de knop  ingedrukt naar om de instellingen te openen. Druk op de knop  om het instellingensubmenu te openen en druk op de knop Mode om af te sluiten.

Datum/tijd

Druk op de knop  of de knop  om de gemarkeerde waarde te wijzigen.

Druk op de knop  om naar de volgende waarde te gaan.

De camera behoudt de gewijzigde waarde als u op de knop  drukt om door de waarden te bladeren.

Burst

Druk op de knop  of de knop  om door het menu te navigeren en druk op de knop  om de geselecteerde instelling te bevestigen.

Opmerking: als u 3/5/10 instelt, maakt het vogelvoederhuisje 3/5/10 foto's in de cameramodus of camera- + videomodus.

Videoduur

Druk op de knop  of de knop  om door het menu te navigeren en druk op de knop  om de geselecteerde instelling te bevestigen.

Opmerking: als u 10 seconden/30 seconden/1 minuut/3 minuten maakt het vogelvoederhuisje video's van 10 seconden/30 seconden/1 minuut/3 minuten in de videomodus en camera- + videomodus.

Andere instellingen

Druk op de knop  of de knop  om door het menu te navigeren en druk op de knop  om de geselecteerde instelling te bevestigen.


4. Het vogelvoederhuisje installeren

4.1 De band gebruiken

De installatiemethode is als volgt:

Stap 1: schuif de band over de achterkant.

Stap 2: bevestig het vogelvoederhuisje met de band aan een boomstam.

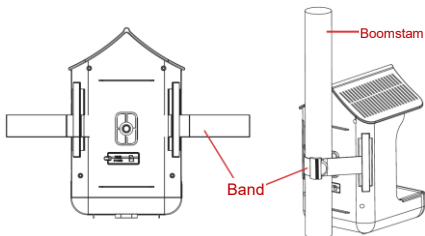


NL-8

4.2 De stangbevestiging gebruiken

De installatiemethode is als volgt:

Stap 1: het vogelvoederhuisje heeft statiefschroefdraad aan de achterkant en onderkant. Kies een geschikte installatiestand, bevestig de adapter aan de stangbevestiging en installeer deze vervolgens eenvoudig op het vogelvoederhuisje.

Stap 2: bevestig de stangbevestiging aan een boomstam of een stang.

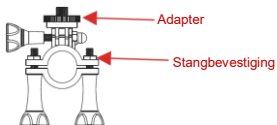

Stap 3: bevestig het vogelvoederhuisje aan de stangbevestiging.



Stap 4: bevestig de stangbevestiging aan een kleine boomstam.

5. Vogelvoer bijvullen

5.1 Vogelvoer bijvullen

Stap 1: open de vogelvoerbak door het dak in de richting van de pijl te schuiven.

Stap 2: vul de vogelvoerbak met vogelvoer.



Stap 3: schuif het dak terug om de vogelvoerbak te sluiten.

Stap 4: het vogelbad kan naar voren worden uitgetrokken.


5.2 Het vogelbad vullen met water



Stap 1: plaats het vogelbad in de bak.

Stap 2: giet water in het vogelbad.

5.3 Kolibrie-nectar

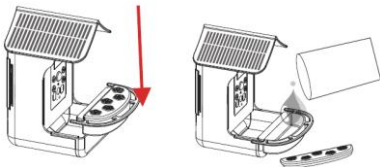

Stap 1: plaats het vogelbad in de bak.

Stap 2: Verwijder de bovenkant van de kolibrie-vogelvoerbak, voeg nectar toe aan de kolibrie-vogelvoerbak en plaats de bovenkant terug.

5.4 Vogelvoer ophangen



Bind het vogelvoer aan het ophangoog van het vogelvoederhuisje.

6. Het vogelvoederhuisje opladen

Als er lange tijd geen zon is en de zonnepanelen het vogelvoederhuisje niet volledig kunnen opladen, moet u de camera verwijderen om deze op te laden. Verwijder de siliconen beschermplug van de USB-poort op de achterkant van het vogelvoederhuisje en laad deze op via de meegeleverde USB-kabel. Gebruik een 5 V, 1 A/1,5 A/2 A adapter om het vogelvoederhuisje op te laden (adapter niet meegeleverd).

7. Aansluiten op een computer (SD-kaart geplaatst)

Om het vogelvoederhuisje aan te sluiten op uw computer, verwijdert u de siliconen beschermplug aan de achterkant van het vogelvoederhuisje om toegang te krijgen tot de USB-poort. Sluit een type-C USB-kabel aan op het vogelvoederhuisje en op een USB-poort op uw computer. Zodra het vogelvoederhuisje is aangesloten en ingeschakeld, licht het scherm op.




Foto's en video's overzetten: kopieer de video's en foto's van de map DCIM naar uw computer.

8. Specificaties

Beeldsensor	1,3 MP
Afbeeldingsgrootte	12 MP/8 MP/5 MP/3 MP (geïnterpoleerd)
Videoresolutie	FHD (1920x1080) (geïnterpoleerd) HD (1280x720) pixels VGA (640x480) pixels
Ledscherm	1,44 inch IPS
Opslag	SD-kaart (max. 32 GB ondersteund)
Bereik PIR-sensor	3 m
IR-licht	940 nm infrarood licht
Gebruiksduur	Dag en nacht
Batterij	Ingebouwde oplaadbare 1000 mAh Li-ionbatterij



IMPORTANTE - CONSERVE LAS INSTRUCCIONES DE USO
PARA FUTURA REFERENCIA - POR FAVOR LEA ATENTAMENTE

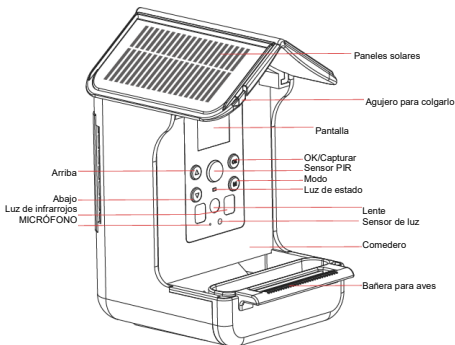

Manual de usuario

Comedero para pájaros con cámara.

1. Información del producto

El alimentador de aves inteligente está equipado con un sensor PIR con alta sensibilidad. Cuando un humano o un animal (como una ave) se mueve o provoca un cambio de temperatura delante del alimentador de aves, se activará y capturará automáticamente imágenes o grabará un vídeo de alta definición.

2. Contenidos del envase

- | | |
|--|--------------------------------------|
| ① Cámara del alimentador de aves inteligente*1 | ③ Cable USB*1 |
| ② Correa*1 | ⑤ Adaptador de la barra de montaje*1 |
| ④ Bañera de aves*1 | ⑦ Comedero de colibrí*1 |
| ⑥ Barra de montaje*1 | |
| ⑧ Instrucciones*1 | |



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧

3. Uso del alimentador de aves inteligente

3.1 Inserte la tarjeta SD antes de encenderlo.

- ① Abra la toma protectora de silicona para acceder a la ranura de la tarjeta de memoria.
- ② Inserte la tarjeta de memoria. Asegúrese de que los contactos metálicos se insertan en primer lugar.
- ③ Empuje la tarjeta de memoria hasta que oiga un sonido de clic. La tarjeta de memoria solo puede insertarse de una manera. No fuerce la introducción de la tarjeta.
- ④ Cierre la toma protectora de silicona.
- ⑤ Para retirar la tarjeta de memoria, simplemente, empújela y se expulsará la tarjeta.



Nota: Solo con la tarjeta SD insertada, el dispositivo puede funcionar con normalidad. Si no se inserta la tarjeta SD, no se puede utilizar la funciones respectivas.

3.2 Encendido / apagado

Fije el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO en la posición de ENCENDIDO para encender el alimentador y pulse el botón Modo para iluminar la pantalla.

Fije el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO en la posición APAGADO para apagar el alimentador.

3.3 Uso del alimentador

Cambiar modos: Pulse el botón / para cambiar entre los modos

Cámara, Vídeo, Cámara+Vídeo, Reproducción y Configuración.

Entrar en un modo: Pulse el botón OK para entrar en el modo seleccionado.

Salir de un modo:


Pulse el botón Modo en el modo Cámara / Vídeo /Cámara+Vídeo para volver al menú principal e iluminar la pantalla.

En los modos Reproducción y Configuración, pulse una vez el botón Modo para volver al menú principal.

Nota: Cuando la pantalla está apagada, mantenga pulsado cualquier botón en la cámara durante 2-3 segundos para iluminar la pantalla.



Modo de cámara

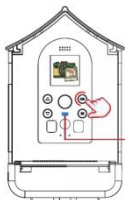


Funcionamiento:
La luz azul
parpadea



Seleccione el icono de función  y haga clic en el botón  para entrar en el modo cámara. El alimentador apagará automáticamente la pantalla cuando entren en el área del sensor PIR aves u objetos y la luz indicadora parpadeará de color azul. La cámara automáticamente tomará 3/5/10 imágenes sin funcionamiento manual.



Modo vídeo

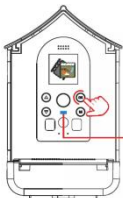


Funcionamiento:
La luz azul
parpadea



Seleccione el icono de función “” y haga clic en el botón  para entrar en el modo grabación. En este punto, el alimentador apagará automáticamente la pantalla. Cuando aves u objetos entren en la zona del sensor PIR, la luz indicadora parpadeará de color azul y el alimentador empezará a grabar. La cámara grabará automáticamente 10 segundos / 30 segundos / 1 minuto / 3 minutos de vídeo sin funcionamiento manual.



Modo cámara + vídeo

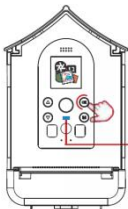

Funcionamiento:
La luz azul
parpadea



Seleccione el icono de función “” y haga clic en el botón  para entrar en el modo cámara + vídeo. En este punto, el alimentador apagará automáticamente la pantalla. Cuando aves u objetos entren en la zona del sensor PIR, la luz indicadora parpadeará de color azul y el alimentador empezará a funcionar. La cámara del alimentador de aves capturará automáticamente 3 / 5 / 10 fotos primero y después realizará vídeos de 10 segundos / 30 segundos / 1 minuto / 3 minutos de vídeo sin funcionamiento manual.

Nota

- * Si es de noche o el entorno externo es oscuro, el sensor de luz de la cámara se encenderá automáticamente y las fotos o vídeos guardados estarán en blanco y negro.
- * Vaya a “Configuración” - “Ráfaga” para fijar 3 / 5 / 10 fotos para la captura de fotos.
- * Vaya a “Configuración” - “Hora de vídeo” para fijar 10 segundos / 1 minuto / 3 minutos de vídeo para la grabación de vídeo.



Reproducción

- * Pulse el botón  /  para ver los archivos.
- * Pulse el botón  para iniciar / detener la reproducción de archivos de vídeo y pulse el botón Modo para salir del visionado de vídeo.
- * Mantenga pulsado el botón  para elegir “Eliminar uno”.
- * Mantenga pulsado el botón  para elegir “Eliminar todo”.



Ajustes

Pulse el botón  o  para seleccionar “Configuración”. Pulse el botón  para entrar en el submenú de “Configuración” y pulse el botón Modo para salir.

Fecha/Hora

Pulse el botón  o  para cambiar el valor marcado.

Pulse el botón  para cambiar al siguiente valor.

La cámara mantendrá el registro cambiado si pulsa el botón  para

moverse entre los valores.

Ráfaga

Pulse el botón  o  para navegar por el menú y pulse el botón  para confirmar la configuración que ha seleccionado.

Nota: Si fija 3 / 5 / 10, el alimentador tomará 3 / 5 / 10 fotos cuando esté en modo “Cámara” o “Cámara + Vídeo”.

Duración del vídeo

Pulse el botón  o  para navegar por el menú y pulse el botón  para confirmar la configuración que ha seleccionado.

Nota: Si fija 10 segundos / 30 segundos / 1 minuto / 3 minutos, el alimentador tomará vídeos de 10 segundos / 30 segundos / 1 minuto / 3 minutos cuando esté en modo “Vídeo” o “Cámara + Vídeo”.

Otros ajustes

Pulse el botón  o  para navegar por el menú y pulse el botón  para confirmar la configuración que ha seleccionado.


4. Montaje del alimentador de aves inteligente

4.1 Uso de la correa

El método de instalación es el siguiente:

Paso 1: Deslice la correa por la parte posterior.

Paso 2: Fije el alimentador con la correa al tronco de un árbol.

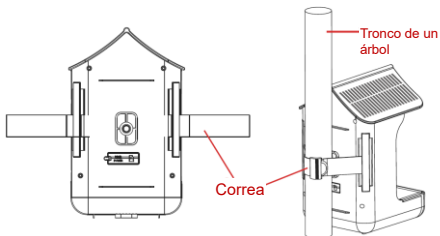


4.2 Uso del montaje en barra

El método de instalación es el siguiente:

Paso 1: Existen roscados para el trípode en la parte posterior e inferior del alimentador. Elija una orientación de montaje adecuada y fije el adaptador a la barra de montaje y posteriormente instálelo con facilidad en el alimentador.

Paso 2: Fije la barra de montaje al tronco del árbol o a una varilla.

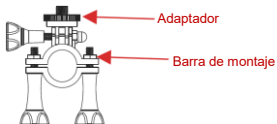

Paso 3: Fije el alimentador a la barra de montaje.



Paso 4: Fije la barra de montaje al tronco pequeño del árbol.

5. Cómo llenarlo de comida

5.1 Llenarlo de comida

Paso 1: Abra el compartimento de comida en la dirección de la flecha.

Paso 2: Llene de comida para aves el comedero.



Paso 3: Vuelva a empujar el techo y cierre el compartimento del comedero.

Paso 4: La bañera para aves puede extraerse.


5.2 Verter agua en la bañera para aves



Paso 1: Fije la bañera de aves a la ranura.

Paso 2: Vierta agua en la bañera para aves.

5.3 Néctar de colibrí

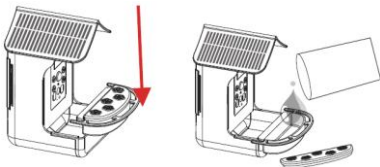

Paso 1: Fije la bañera de aves a la ranura.

Paso 2: Retire la tapa del alimentador de colibrís, coloque néctar en el mismo y cubra la parte superior.

5.4 Colgar comida



Fije la comida al agujero donde colgar la comida.

6. Carga del alimentador de aves inteligente

Si no hay luz solar durante un periodo prolongado de tiempo y los paneles solares no pueden cargar completamente el alimentador de aves, es necesario que se lleve a casa la cámara para cargarla. Retire la toma protectora de silicona del puerto y cargue el alimentador mediante el cable USB. Use un adaptador de 5V, 1A/1,5A/2A para cargar el alimentador (adaptador no incluido).

7. Conexión a un ordenador (tarjeta SD insertada)

Para conectar el alimentador al ordenador, abra la toma situada en la parte posterior del alimentador para acceder al puerto USB. Inserte una toma USB tipo C en el alimentador y un puerto USB en el ordenador. Una vez conectado y encendido, la pantalla de alimentador se iluminará. 


Transferencia de fotos y vídeos: copie los vídeos y fotos de la carpeta DCIM al ordenador.

8. Especificaciones

Sensor de imagen	1,3MP
Tamaño de la imagen	12M/8M/5M/3M (interpolada)
Resolución de vídeo	FHD (1920x1080) (interpolada) HD (1280x720) píxeles VGA (640x480) píxeles
Pantalla LED	1,44 IPS
Almacenamiento	Tarjeta SD (compatible máximo 32GB)
Alcance del sensor PIR	3 m
Luz infrarroja	Luz infrarroja de 940NM
Hora de trabajo	Día y noche
Batería	Batería de iones de litio recargable integrada de 1000mAh



IMPORTANTE - CONSERVARE LE ISTRUZIONI PER L'USO
PER RIFERIMENTI FUTURI - LEGGERE ATTENTAMENTE

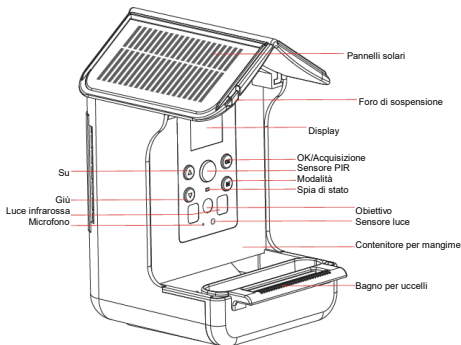

Manuale utente

Alimentatore per uccelli con telecamera.

1. Informazioni sul prodotto

La mangiatoia intelligente per uccelli è dotata di un sensore PIR ad alta sensibilità. Quando una persona o un animale (ad esempio un uccello) si muove e provoca un cambiamento di temperatura davanti alla mangiatoia per uccelli, quest'ultima si attiva e acquisisce automaticamente immagini o registra video ad alta definizione.

2. Contenuto della confezione

- ① 1 fotocamera per mangiatoia intelligente per uccelli
- ② 1 cinghia
- ③ 1 cavo USB
- ④ 1 bagno per uccelli
- ⑤ 1 adattatore per montaggio su barra
- ⑥ 1 supporto per barra
- ⑦ 1 mangiatoia per colibrì
- ⑧ 1 manuale di istruzioni



3. Utilizzo della mangiatoia intelligente per uccelli

3.1 Inserire la scheda SD prima dell'accensione.

- ① Aprire il tappo protettivo in silicone per accedere alla fessura della scheda di memoria.
 - ② Inserire la scheda di memoria. Assicurarsi di inserire prima i contatti metallici.
 - ③ Spingere la scheda di memoria fino a udire un clic.
- La scheda di memoria può essere inserita in un solo verso. Evitare di forzare la scheda per inserirla.
- ④ Chiudere il tappo protettivo in silicone.
 - ⑤ Per rimuovere la scheda di memoria, è sufficiente spingerla verso l'interno affinché venga espulsa.



Nota: soltanto con la scheda SD inserita il dispositivo è in grado di funzionare correttamente. Se la scheda SD non viene inserita non è possibile utilizzare le rispettive funzioni.

3.2 Accensione/spengimento

Portare l'interruttore di accensione/spengimento su ON per accendere la mangiatoia e premere il pulsante Modalità per accendere il display. Portare l'interruttore di accensione/spengimento su OFF per spegnere la mangiatoia.

3.3 Utilizzo della mangiatoia

Scorrimento tra le modalità: premere il pulsante / per scorrere tra le modalità Fotocamera, Video, Fotocamera+Video, Riproduzione e Impostazioni.

Accesso alle modalità: premere il pulsante OK per accedere alla modalità selezionata.

Abbandono delle modalità:

premere il pulsante Modalità in modalità


Fotocamera/Video/Fotocamera+Video per tornare al menu principale e accendere il display.

Nelle modalità Riproduzione e Impostazioni, premere una volta il pulsante Modalità per tornare al menu principale.

Nota: quando il display è spento, tenere premuto un pulsante qualsiasi della fotocamera per 2-3 secondi per accendere il display.



Modalità fotocamera

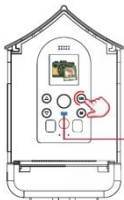


Funzionamento:
la spia blu
lampeggia



Selezionare l'icona della funzione " " e fare clic sul pulsante  per entrare in modalità fotocamera. La mangiatoia spegnerà automaticamente il display quando uccelli o oggetti entrano nell'area di rilevamento PIR e la spia lampeggerà in blu. La fotocamera scatterà automaticamente 3/5/10 immagini senza bisogno di operazioni manuali.



Modalità Video

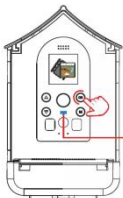


Funzionamento:
la spia blu
lampeggia



Selezionare l'icona della funzione  e fare clic sul pulsante  per entrare in modalità registrazione. A questo punto la mangiatoia accenderà automaticamente il display. Quando uccelli o oggetti entrano nell'area di rilevamento PIR, l'indicatore luminoso lampeggia in blu e la mangiatoia avvia la registrazione. La fotocamera registra automaticamente 10s/30s/1 minuto/3 minuti di video senza bisogno di operazioni manuali.



Modalità Fotocamera+Video

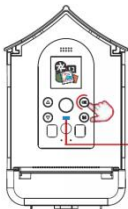

Funzionamento: la
spia blu lampeggia



Selezionare l'icona della funzione  e fare clic sul pulsante  per passare in modalità fotocamera+video. A questo punto la mangiatoia accenderà automaticamente il display. Quando uccelli o oggetti entrano nell'area di rilevamento PIR a infrarossi, l'indicatore luminoso lampeggia in blu e la mangiatoia inizia a funzionare. La fotocamera della mangiatoia per uccelli acquisirà automaticamente 3/5/10 foto per poi riprendere un video di 10s/30s/1min/3min senza bisogno di operazioni manuali.

Nota

- * Se è notte o l'ambiente esterno è buio, il sensore luminoso della fotocamera si attiva automaticamente e le foto o i video salvati saranno in bianco e nero.
- * Andare a "Impostazioni" - "Scatto continuo" per impostare l'acquisizione di 3/5/10 foto.
- * Andare a "Impostazioni" - "Durata video" per impostare una durata di 10s/1 minuto/3 minuti di registrazione video.



Riproduzione

- * Premere il pulsante / per visualizzare i file.
- * Premere il pulsante  per avviare/arrestare la riproduzione dei file video e premere il pulsante Modalità per uscire dalla visualizzazione dei video.
- * Premere e tenere premuto il pulsante  per richiamare l'opzione "Elimina uno".
- * Premere e tenere premuto il pulsante  per richiamare l'opzione "Elimina tutto".



Impostazioni

Premere il pulsante  o  per selezionare "Impostazioni".. Premere il pulsante  per accedere al sottomenu "Impostazioni" e premere il pulsante Modalità per uscire.

Data/Ora

Premere il pulsante  o  per modificare il valore evidenziato.

Premere il pulsante  per passare al valore successivo.

La fotocamera manterrà la registrazione modificata in caso di pressione del pulsante  per scorrere i valori.

Scatto

Premere il pulsante  o  per navigare nel menu e premere il pulsante  per confermare l'impostazione selezionata.

Nota: In caso di impostazione 3/5/10, la mangiatoia scatterà 3/5/10 foto quando è in modalità "Fotocamera" o "Fotocamera+Video".

Durata video

Premere il pulsante  o  per navigare nel menu e premere il pulsante  per confermare l'impostazione selezionata.

Nota: in caso di impostazione 10s/30s/1 minuto/3 minuti, la mangiatoia riprenderà 10s/30s/1 minuto/3 minuti quando è in modalità "Video" e "Fotocamera+Video".

Altre impostazioni

Premere il pulsante  o  per navigare nel menu e premere il pulsante  per confermare l'impostazione selezionata.


4. Come montare la mangiatoia intelligente per uccelli

4.1 Utilizzo della cinghia

Per l'installazione procedere nel modo seguente:

Passaggio 1: far scorrere la cinghia sul retro.

Passaggio 2: fissare la mangiatoia con la cinghia a un tronco d'albero.

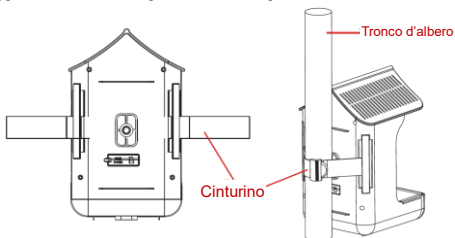


4.2 Utilizzo del supporto per barra

Per l'installazione procedere nel modo seguente:

Passaggio 1: sul retro e sul fondo della mangiatoia sono presenti delle filettature per treppiede. Scegliere un orientamento di montaggio adeguato e fissare l'adattatore al supporto per barra, quindi montarlo comodamente sulla mangiatoia.

Passaggio 2: fissare il supporto per barra a un tronco d'albero o a un'asta.

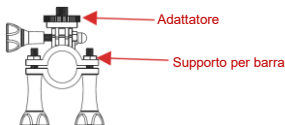

Passaggio 3: fissare la mangiatoia al supporto per barra.



Passaggio 4: fissare il supporto per barra a un tronco d'albero di piccole dimensioni.

5. Come riempire il mangime

5.1 Riempimento del mangime

Passaggio 1: aprire lo scomparto per mangime in direzione della freccia.

Passaggio 2: riempire il mangime nella mangiatoia.



Passaggio 3: riportare il tettuccio in posizione e chiudere lo scomparto per mangime.

Passaggio 4: il bagno per uccelli può essere rimosso.


5.2 Riempimento dell'acqua nel bagno per uccelli



Passaggio 1: montare il bagno per uccelli nell'apposita sede.

Passaggio 2: versare l'acqua nel bagno per uccelli.

5.3 Nettare per colibrì

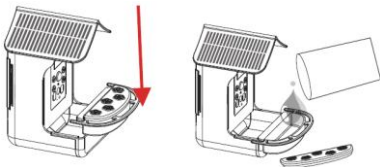

Passaggio 1: montare il bagno per uccelli nell'apposita sede.

Passaggio 2: rimuovere il coperchio della mangiatoia per colibrì, introdurre il nettare nella mangiatoia e coprire la parte superiore.

5.4 Sospensione del mangime



Legare il mangime al foro di sospensione della mangiatoia.

6. Ricarica della mangiatoia intelligente per uccelli

In assenza di luce solare per lunghi periodi e se i pannelli solari non riescono a caricare completamente la mangiatoia per uccelli, è necessario portare la fotocamera a casa per ricaricarla. Rimuovere il tappo di protezione in silicone sulla porta e caricare la mangiatoia tramite cavo USB. Per caricare la mangiatoia, utilizzare un adattatore da 5 V, 1 A/1,5 A/2 A (adattatore non incluso).

7. Collegamento a un computer (scheda SD inserita)

Per collegare la mangiatoia al computer, aprire il tappo sul retro della mangiatoia per accedere alla porta USB. Inserire una spina USB di tipo C nella mangiatoia e in una porta USB del computer. Una volta collegata e

alimentata, il display della mangiatoia si accende.




Trasferimento di foto e video: copiare i video e le foto dalla cartella DCIM al computer.

8. Specifiche

Sensore d'immagine	1,3 MP
Dimensioni dell'immagine	12 M/8 M/5 M/3 M (interpolati)
Risoluzione video	FHD (1920x1080) (interpolati) HD (1280x720) pixel VGA (640x480) pixel
Display a LED	1,44 IPS
Spazio di archiviazione	Scheda SD (supporto di max 32 GB)
Portata del sensore PIR	3 m
Luce IR	Luce a infrarossi 940 NM
Orario di lavoro	Giorno e notte
Batteria	Batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata da 1000 mAh



WAŻNE - ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ UŻYTKOWANIA
W CELU UŻYCIA W PRZYSZŁOŚCI - PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ

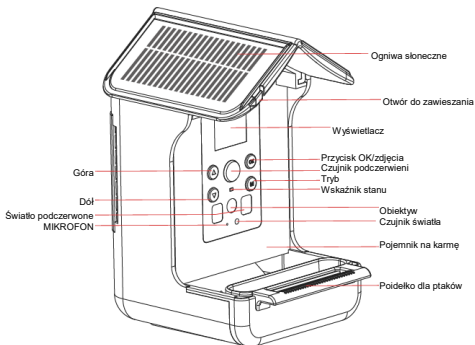

Instrukcja obsługi

Karmnik dla ptaków

z kamerą.

1. Informacje o produkcie

Inteligentny karmnik dla ptaków jest wyposażony w czujnik podczerwieni o wysokiej czułości. Kiedy osoba lub zwierzę (np. ptak) zbliży się do karmnika dla ptaków, spowoduje zmianę temperatury powietrza w otoczeniu. Zmiana ta zostanie wykryta przez czujnik, co spowoduje automatyczne zrobienie zdjęcia lub nagranie filmu w wysokiej rozdzielczości.

2. Zawartość opakowania

- ① Kamera inteligentnego karmnika dla ptaków 1 szt.
- ② Pasek 1 szt.
- ③ Przewód USB 1 szt.
- ④ Poidelko dla ptaków 1 szt.
- ⑤ Prześciółka uchwytu do słupka 1 szt.
- ⑥ Uchwyt do słupka 1 szt.
- ⑦ Karmnik dla kolibrów 1 szt.
- ⑧ Instrukcja 1 szt.



3. Korzystanie z inteligentnego karmnika dla ptaków

3.1 Wkładanie karty SD przed włączeniem

① Otwórz silikonową osłonę portu, aby uzyskać dostęp do gniazda na karty pamięci.

② Włóż kartę pamięci. Włóż ją stykami do przodu.

③ Dociśnij kartę pamięci, aż się zatrzaśnie w gnieździe.

Kartę pamięci można włożyć do urządzenia tylko w jeden sposób.

Nie wciskaj karty na siłę.

④ Zamknij silikonową osłonę portu.

⑤ Aby wyjąć kartę pamięci, dociśnij kartę w gnieździe. Karta zostanie wysunięta.



Uwaga: Urządzenie będzie działać prawidłowo dopiero po włożeniu karty SD. Jeżeli karta SD nie zostanie włożona, niektóre funkcje będą niedostępne.

3.2 Włączanie/wyłączanie

Ustaw przycisk OFF/ON w pozycję ON, aby włączyć karmnik, a następnie naciśnij przycisk Tryb. Wyświetlacz zostanie podświetlony.

Ustaw przycisk OFF/ON w pozycję OFF, aby wyłączyć karmnik.

3.3 Korzystanie z karmnika

Przełączanie trybów: Naciśnij przycisk , aby przełączyć między następującymi trybami: Aparat, Wideo, Aparat i wideo, Odtwarzanie i Ustawienia.

Włączanie trybu: Naciśnij przycisk OK, aby przełączyć w wybrany tryb.

Wyłączanie trybu:


Naciśnij przycisk Tryb w trybie Aparat / Wideo / Aparat i wideo, aby wrócić do menu głównego i włączyć podświetlenie wyświetlacza.

W trybach Odtwarzanie i Ustawienia naciśnij przycisk Tryb, aby wrócić do menu głównego.

Uwaga: Kiedy wyświetlacz jest wyłączony, naciśnij dowolny przycisk na aparacie i przytrzymaj go przez 2–3 sekundy, aby włączyć podświetlenie wyświetlacza.



Tryb aparatu

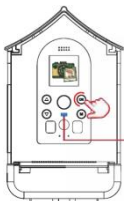

Aktywny:
niebieski
wskaźnik miga



Wybierz ikonę funkcji „” i naciśnij przycisk , aby włączyć tryb kamery. Karmnik automatycznie wyłączy wyświetlacz, gdy ptaki lub przedmioty znajdują się w obszarze wykrywania czujnika podczerwieni. Równocześnie zacznie migać niebieski wskaźnik. Kamera zrobi automatycznie 3, 5 lub 10 zdjęć.




Tryb wideo



Wybierz ikonę funkcji „” i naciśnij przycisk , aby włączyć tryb nagrywania. W tym momencie karmnik automatycznie wyłączy wyświetlacz. Kiedy ptaki lub przedmioty znajdują się w obszarze wykrywania czujnika podczerwieni, wskaźnik zacznie migać na niebiesko, a karmnik rozpocznie nagrywanie. Kamera automatycznie nagra wideo o długości 10 s, 30 s, 1 minuty lub 3 minut.



Tryb Aparat i wideo

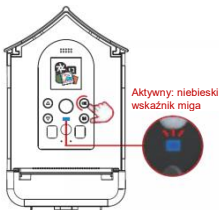

Wybierz ikonę funkcji „” i naciśnij przycisk , aby włączyć tryb kamery i wideo. W tym momencie karmnik automatycznie wyłączy wyświetlacz. Kiedy ptaki lub przedmioty znajdują się w obszarze wykrywania czujnika podczerwieni, wskaźnik zacznie migać na niebiesko, a karmnik rozpocznie pracę. Kamera karmnika dla ptaków najpierw zrobi automatycznie 3, 5 lub 10 zdjęć, a następnie nagra wideo o długości 10 s, 30 s, 1 minuty lub 3 minut.

Uwaga

- * W nocy lub przy słabym świetle czujnik światła kamery włączy się automatycznie, a zdjęcia lub wideo będą zapisywane w trybie

czarno-białym.

- * Przejdź do ekranu „Ustawienia” — „Zdjęcia seryjne”, aby ustawić liczbę zdjęć do zrobienia (3, 5 lub 10 zdjęć).
- * Przejdź do ekranu „Ustawienia” — „Długość nagrania”, aby ustawić długość nagrania (10 s, 1 minuta lub 3 minuty).



Odtwarzanie

- * Naciśnij przycisk , aby wyświetlić pliki.
- * Naciśnij przycisk , aby rozpocząć/zatrzymać odtwarzanie plików wideo. Aby zamknąć podgląd wideo, naciśnij przycisk Tryb.
- * Naciśnij przycisk  i przytrzymaj go, aby użyć funkcji „Usuń jeden plik”.
- * Naciśnij przycisk  i przytrzymaj go, aby użyć funkcji „Usuń wszystkie pliki”.



Ustawienia

Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję „Ustawienia”). Naciśnij przycisk , aby włączyć ekran „Ustawienia”. Aby go zamknąć, naciśnij przycisk Tryb.

Data/godzina

Naciśnij przycisk  lub , aby zmienić wybraną opcję.

Naciśnij przycisk , aby przełączyć na następną opcję.

Kamera będzie zapisywać wprowadzone zmiany, jeśli do przełączania wartości będzie używany przycisk .

Tryb seryjny

Naciśnij przycisk  lub , aby przełączyć pozycję menu, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybrane ustawienie.

Uwaga: Po wybraniu ustawienia 3, 5 lub 10 zdjęć karmnik zrobi 3, 5 lub 10 zdjęć, gdy będzie w trybie „Aparat” lub „Aparat i wideo”.

Długość wideo

Naciśnij przycisk  lub , aby przełączyć pozycję menu, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybrane ustawienie.

Uwaga: Po wybraniu ustawienia 10 s, 30 s, 1 minuty lub 3 minut karmnik nagra wideo o długości 10 s, 30 s, 1 minuty lub 3 minut, gdy będzie w trybie „Wideo” lub „Aparat i wideo”.

Inne ustawienia

Naciśnij przycisk  lub , aby przełączyć pozycję menu, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybrane ustawienie.


4. Montaż inteligentnego karmnika dla ptaków

4.1 Montaż za pomocą paska

Metoda montażu jest następująca:

Krok 1: Przełóż pasek przez otwory w tylnej części karmnika.

Krok 2: Zamocuj karmnik do pnia drzewa, używając paska.

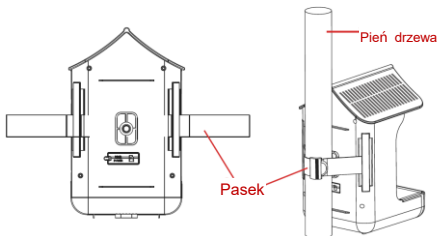


4.2 Montaż za pomocą uchwytu do słupka

Metoda montażu jest następująca:

Krok 1: Karmnik ma otwory do mocowania z tyłu i na spodzie. Wybierz odpowiednią pozycję montażu, a następnie zamocuj przejściówkę do uchwytu do słupka. Potem zamocuj cały uchwyt do karmnika.

Krok 2: Zamocuj uchwyt do słupka do pnia drzewa lub słupka.

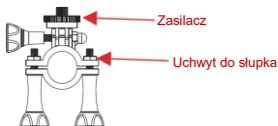

Krok 3: Zamocuj karmnik do uchwytu do słupka.



Krok 4: Zamocuj uchwyt do pnia małego drzewa.

5. Napełnianie karmnika karmą

5.1 Napełnianie karmą

Krok 1: Otwórz pojemnik na karmę, pociągając daszek w kierunku strzałki.

Krok 2: Wsyp karmę dla ptaków do pojemnika.



Krok 3: Przesuń daszek do tyłu, aby zamknąć pojemnik na karmę.

Krok 4: Poidelko dla ptaków można wyciągać.


5.2 Nalewanie wody do poidelka do ptaków



Krok 1: Zamocuj poidelko dla ptaków w jego gnieździe.

Krok 2: Nalej wody do poidelka do ptaków.

5.3 Nektar dla kolibrów

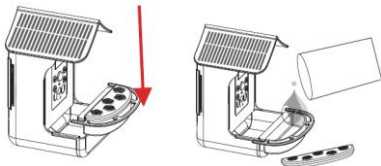

Krok 1: Zamocuj poidelko dla ptaków w jego gnieździe.

Krok 2: Zdejmij osłonę karmnika dla kolibrów, wlej nektar do karmnika dla kolibrów, a następnie załóż osłonę.

5.4 Zawieszanie karmy



Do otworu do zawieszania można zaczepić pewne rodzaje karmy.

6. Ładowanie inteligentnego karmnika dla ptaków

Jeżeli przez długi czas nie będzie wystarczającego światła słonecznego i panele słoneczne nie mogą naładować karmnika dla ptaków, trzeba zabrać urządzenie do domu w celu naładowania. Zdejmij silikonową osłonę portu i podłącz wtyczkę przewodu USB do portu, aby naładować akumulator karmnika. Do ładowania akumulatora karmnika używaj zasilacza 5 V, 1 A / 1,5 A / 2 A (brak zasilacza w zestawie).

7. Podłączanie do komputera (włożona karta SD)

Aby podłączyć karmnik do komputera, otwórz osłonę z tyłu karmnika w celu uzyskania dostępu do portu USB. Podłącz wtyczkę USB Type-C do portu karmnika, a następnie wtyk na drugim końcu do portu USB komputera. Po włączeniu urządzenia zostanie podświetlony jego

wyświetlacz. 


Przesyłanie zdjęć i wideo: Aby przesłać zdjęcia i wideo, skopiuj pliki z folderu DCIM na dysk komputera.

8. Dane techniczne

Czujnik obrazu	1,3 Mpx
Rozmiary obrazów	12 Mpx, 8 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx (interpolowane)
Rozdzielczość filmu	FHD (1920 × 1080) (interpolowana) HD (1280 × 720 pikseli) VGA (640 × 480 pikseli)
Wyświetlacz LED	1,44 IPS
Pamięć masowa	Karta SD (obsługiwane karty o pojemności maks. 32 GB)
Zasięg czujnika podczerwieni	3 m
Światło podczerwone	Światło podczerwone 940 nm
Czas pracy	Dzień i noc
Akumulator	Wbudowany akumulator litowo-jonowy 1000 mAh



DŮLEŽITÉ – USCHOVEJTE NÁVOD K POUŽITÍ
PRO BUDOUCÍ REFERENCI – ČTĚTE PROSÍM POZORNĚ

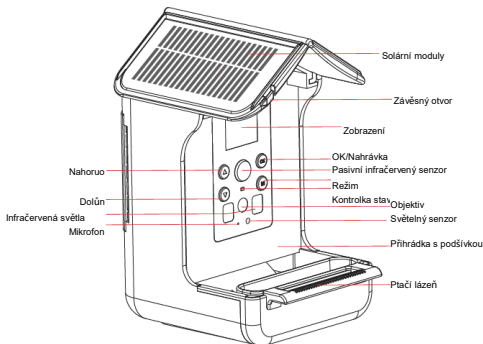

Uživatelská příručka

Krmítko pro ptáky

skamerou.

1. Informace o výrobku.

Inteligentní krmítko je vybaveno vysoce citlivým pasivním infračerveným senzorem. Pokud se před krmítkem pohne člověk nebo zvíře (např. pták) a způsobí změnu teploty, spustí se spoušť a automaticky pořídí fotografie nebo nahraje video ve vysokém rozlišení.

2. Obsah balení.

- ① Inteligentní kamera s ptačím krmítkem*1
- ② Pás*1
- ④ Ptačí lázeň*1
- ⑥ Držák prutu*1
- ⑧ Pokyny*1
- ③ Kabel USB*1
- ⑤ Adaptér držáku prutu*1
- ⑦ Kolibří krmítko*1



3. Používání inteligentního krmítka pro ptáky.

3.1 Vložte kartu SD.

- ① Otevřete silikonový kryt, abyste získali přístup ke slotu pro paměťovou kartu.
- ② Vložte paměťovou kartu. Ujistěte se, že jsou nejprve vloženy kovové kontakty.
- ③ Vložte paměťovou kartu, dokud neuslyšíte cvaknutí. Paměťovou kartu lze vložit pouze jedním směrem. Kartu nevkládejte násilím.
- ④ Zavřete silikonový kryt.
- ⑤ Chcete-li paměťovou kartu vyjmout, jednoduše ji stiskněte a karta se vysune.



Upozornění: Zařízení může správně fungovat pouze tehdy, je-li vložena karta SD. Pokud není vložena karta SD, nelze příslušné funkce používat.

3.2 Zapnutí/vypnutí

Pro zapnutí dávkovače krmiva nastavte přepínač OFF/ON do polohy ON a stisknutím tlačítka režimu rozsvítíte displej.

Chcete-li vypnout dávkovač krmiva, nastavte přepínač OFF/ON do polohy OFF.

3.3 Použití dávkovače krmiva

Projít režimy: Stisknutím tlačítka "Nahoru"/"Dolů" přepínáte mezi režimy "Foto", "Video", "Foto+Video", přehrávání a nastavení.

Zvolte režim: Stisknutím tlačítka OK vyberte zvolený režim.

Režim ukončení::


Stisknutím tlačítka režimu v režimu "Foto"/"Video"/"Foto+Video" se vrátíte do hlavní nabídky a rozsvítíte displej.

V režimu přehrávání a nastavení se jedním stisknutím tlačítka režimu vrátíte do hlavní nabídky.

Upozornění: Když je displej vypnutý, stiskněte a podržte jakékoli tlačítko na fotoaparátu po dobu 2-3 sekund.



Režim "Foto"

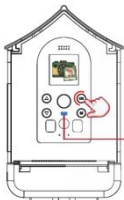

V provozu: Modré
světlo bliká


Vyberte ikonu  a kliknutím na tlač

ítko  aktivujte režim "Photo". Pokud se ptáci nebo předměty dostanou do detekčního dosahu pasivního infračerveného senzoru, podavač automaticky vypne displej a kontrolka začne blikat modře. Fotoaparát

automaticky pořídí 3/5/10 snímků bez
nutnosti ručního ovládání.



Režim "Video"

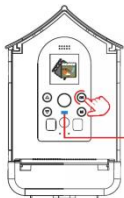

V provozu: Modré
světlo bliká




Vyberte ikonu "  " a kliknutím na tlačítko

 aktivujte režim nahrávání. V tomto okamžiku dávkovač krmiva automaticky vypne displej. Pokud se ptáci nebo předměty dostanou do detekčního dosahu pasivního infračerveného senzoru, kontrolka začne blikat modře a krmítko začne krmit. Kamera automaticky nahrává 10s/30s/1 minutu/3 minuty videa bez nutnosti ručního ovládání.



Režim "Foto+Video"

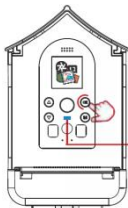

V provozu: Modré
světlo bliká



Vyberte ikonu "  " a kliknutím na tlač

ítka  aktivujte režim "Photo+Video". V

tomto okamžiku dávkovač krmiva automaticky vypne displej. Pokud se ptáci nebo předměty dostanou do detekčního dosahu pasivního infračerveného senzoru, kontrolka začne blikat modře a krmítko začne pracovat. Fotoaparát krmítka

automaticky pořídí 3/5/10 fotografií a poté 10s/30s/1min/3min video bez nutnosti manuálního ovládání.

Poznámka

- * Když je noc nebo je venku tma, světelný senzor fotoaparátu se automaticky zapne a uložené fotografie nebo videa se zaznamenají černobíle.
- * Přejděte na "Setting" - "Continuous shooting" a nastavte 3/5/10 fotografií pro fotografování.
- * Přejděte na "Setting" - "Video time" a nastavte 10s/1 minutu/3 minuty pro nahrávání videa.



Přehrávání

- * Stisknutím tlačítka  zobrazíte soubor.
- * Stisknutím tlačítka  přehrajete/pozastavíte video soubory a stisknutím tlačítka Mode zastavíte přehrávání videa.

- * Stisknutím a podržením tlačítka  vyvoláte položku "Smazat jeden".
- * Stisknutím a podržením tlačítka  vyvoláte "Smazat vše".



Nastavení

Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte položku "Nastavení". Stisknutím tlačítka vyvoláte podnabídku "Settings" a stisknutím tlačítka Mode ji opustíte.

Datum/čas

Zvýrazněnou hodnotu změníte stisknutím tlačítka  nebo .

Stisknutím tlačítka  přepnete na další hodnotu.

Fotoaparát uloží změněné hodnoty, když stisknete tlačítko pro procházení hodnot.

Záznam série

Stisknutím tlačítka  nebo  se pohybujte v nabídce a stisknutím tlačítka  potvrďte výběr.

Upozornění: Pokud nastavíte 3/5/10, dávkovač potravin pořídí 3/5/10 fotografií, když je v režimu "Foto" nebo "Foto+Video".

Doba trvání videa

Stisknutím tlačítka  nebo  se pohybujte v nabídce a stisknutím tlač

ítka  potvrďte výběr.

Upozornění: Pokud nastavíte 10s/30s/1 minuta/3 minuty, bude dávkovač potravin v režimu "Video" a "Foto+Video" nahrávat 10s/30s/1 minuta/3 minuty videa.

Další nastavení

Stisknutím tlačítka  nebo  se pohybujte v nabídce a stisknutím tlačítka  potvrďte výběr.


4. Jak nainstalovat inteligentní krmítko pro ptáky

4.1 Použití pásu

Způsob instalace je následující:

Krok 1: Přesuňte popruh přes záda.

Krok 2: Připevněte podavač ke kmeni.

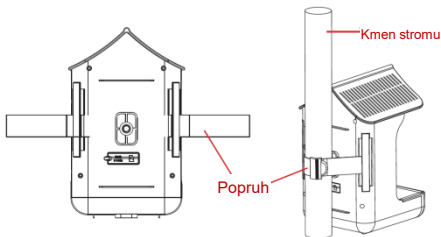


4.2 Použití držáku prutu

Způsob instalace je následující::

Krok 1: Na zadní straně a základně dávkovače krmiva jsou závitové stativy. Zvolte vhodnou montážní orientaci a připevněte adaptér k držáku prutu, poté jej jednoduše nainstalujte na krmítko.

Krok 2: Připevněte držák na tyč ke kmeni stromu nebo ke sloupu.

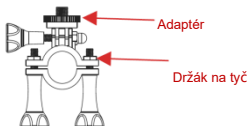

Krok 3: Připevněte dávkovač krmiva k držáku prutu.



Krok 4: Připevněte držák tyče ke kmeni malého stromu.

5. Jak naplnit krmivo

5.1 Naplňte ji potravinami

Krok 1: Otevřete přihrádku na potraviny ve směru šipky.

Krok 2: Do krmítka nasypejte krmivo pro ptáky.



Krok 3: Posuňte střechu dozadu a zavřete podávací prostor.

Krok 4: Ptačí vanu lze vytáhnout.


5.2 Do ptačí lázně nalijte vodu



Krok 1: Připevněte ptačí vanu do štěrbin.

Krok 2: Nalijte vodu do ptačí lázně.

5.3 Kolibří nektar

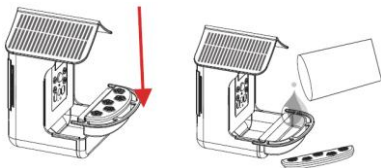

Krok 1: Připevněte ptačí vanu do štěrbiny.

Krok 2: Odstraňte víčko z krmítka pro kolibříky, nalijte do něj nektar a přiklopte ho.

5.4 Zavěste podšívku



Přivažte krmivo k závěsnému otvoru dávkovače krmiva.

6. Nabíjení inteligentního krmítka pro ptáky

Pokud delší dobu nesvítí slunce a solární panely nedokážou plně nabít ptačí krmítko, budete muset vzít kameru domů, abyste ji dobili. Odstraňte silikonový kryt z přípojky a nabíjejte dávkovač potravin pomocí kabelu USB. K nabíjení dávkovače potravin použijte adaptér 5V, 1A/1,5A/2A (adaptér není součástí dodávky).

7. Připojení k počítači (vložená karta SD)

Chcete-li připojit dávkovač krmiva k počítači, otevřete zástrčku na zadní straně dávkovače krmiva, abyste získali přístup k portu USB. Zasuňte zástrčku USB typu C do dávkovače potravin a do portu USB na počítači. Jakmile je spojení navázáno a zapnuto, rozsvítí se displej dávkovače krmiva. 


Přenos fotografií a videí: Zkopírujte videa a fotografie ze složky DCIM do počítače.

8. Specifikace

Snímač obrazu	1.3MP
Velikost obrázku	12M/8M/5M/3M (interpolovaně)
Rozlišení videa	FHD (1920x1080) (interpolované) HD (1280x720) pixelů VGA (640x480) pixelů
Zobrazení LED displeje: Na displeji se zobrazí informace o tom, zda je podavač v provozu	1.44 IPS
Paměť	Karta SD (max. 32 GB)
Dosah pasivního infračerveného senzoru	3 m
Infračervené světlo	infračervené světlo 940NM
Provozní doba	Den & Noc
Baterie	Vestavěná dobíjecí lithium-iontová baterie s kapacitou 1200 mAh



FONTOS – ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI UTASÍTÁST
KÉREM, OLVASSA EL FIGYELMESEN

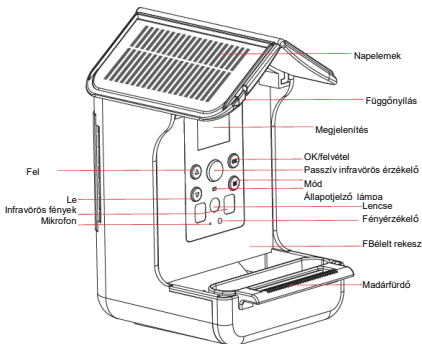

Felhasználói kézikönyv madáretető kamerával

1. Termékinformáció

HU-1

Az intelligens madáretető rendkívül érzékeny, passzív infravörös érzékelővel van felszerelve. Ha egy ember vagy állat (például madár) megmozdul, és hőmérséklet-változást okoz a madáretető előtt, a madáretető működésbe lép, és automatikusan fényképeket készít vagy nagy felbontású videókat rögzít.

2. A csomag tartalma

- ① Intelligens madáretető kamera*1
- ② Öv*1
- ③ USB-kábel*1
- ④ Madárfürdő*1
- ⑤ Rúdtartó adapter*1
- ⑥ Rúdtartó*1
- ⑦ Kolibri etető*1
- ⑧ Utasítások*1



3. Az intelligens madáretető használata

3.1 Helyezze be az SD-kártyát.

① Nyissa ki a szilikonfedelelet, hogy hozzáférjen a memóriakártyahelyhez.

② Helyezze be a memóriakártyát. Győződjön meg róla, hogy a

fémérintkezőket helyezi be először.


③ Helyezze be a memóriakártyát, amíg egy kattantást nem hall. A

memóriakártya csak egy irányban helyezhető be. Ne erőltesse a kártya

behelyezését.

④ Csukja be a szilikonfedelelet.

⑤ A memóriakártya eltávolításához egyszerűen nyomja be, és a kártya kikerül.

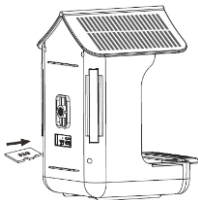

Figyelmeztetés: A készülék csak akkor működik megfelelően, ha SD-

kártya van behelyezve. Ha az SD-kártya nincs behelyezve, a megfelelő funkciók nem használhatók.

3.2 Be-/kikapcsolás

A tápadagoló bekapcsolásához állítsa az OFF/ON kapcsolót ON állásba, és nyomja meg az üzemmód gombot a kijelző megvilágításához.

A tápadagoló kikapcsolásához állítsa az OFF/ON kapcsolót OFF állásba.

3.3 A takarmányadagoló használata

Futtassa végig az üzemmódokat: A "Fel"/"Le" gomb megnyomásával válthat a "Fotó", "Videó", "Fotó+Videó", lejátszási és beállítási módok között.

Válassza ki az üzemmódot: Nyomja meg az OK gombot a kiválasztott üzemmód kiválasztásához.

Kilépési mód:

Nyomja meg az üzemmód gombot "Fotó"/"Videó"/"Fotó+Videó"

üzemmódban a főmenübe való visszatéréshez és a kijelző

megvilágításához.


Lejátszás és beállítások módban nyomja meg egyszer az üzemmód gombot a főmenübe való visszatéréshez.

Figyelmeztetés: Ha a kijelző ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa

lenyomva a fényképezőgép bármelyik gombját 2-3 másodpercig.



"Fotó" mód

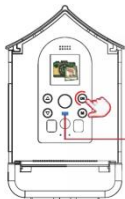

Működésben: A
kék fény villog




Válassza ki a "📷" ikont, és kattintson az "OK" gombra a "Fotó" üzemmód aktiválásához. Az etető automatikusan kikapcsolja a kijelzőt, ha madarak vagy tárgyak lépnek a passzív infravörös érzékelő érzékelési tartományába, és a

jelzőfény kék színnel villog. A fényképező gép automatikusan 3/5/10 képet készít, kézi működtetés nélkül.



"Video" mód

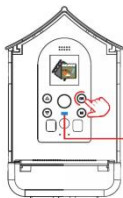


Működésben: A
kék fény villog



Válassza ki a " " ikont, és kattintson az "ON" gombra a felvételi mód aktiválásához. Ekkor a tápadagoló automatikusan kikapcsolja a kijelzőt. Ha madarak vagy tárgyak lépnek a passzív infravörös érzékelő érzékelési tartományába, a jelzőfény kék színnel villog, és az etető elkezd az etetést. A kamera automatikusan 10s/30s/1 perc/3 perc videót rögzít, kézi működtetés nélkül.



"Fotó+Videó" mód

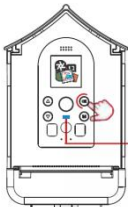

Working: The blue
light flashes

Válassza ki a "Photo+Video" ikont, és kattintson az "OK" gombra a "Photo+Video" üzemmód aktiválásához. Ekkor a tápadagoló automatikusan kikapcsolja a kijelzőt. Ha madarak vagy tárgyak lépnek a passzív infravörös érzékelő érzékelési tartományába, a jelzőfény kék színnel villog, és az etetőgép működésbe lép. A madáretető kamerája automatikusan 3/5/10 fényképet, majd 10s/30s/1min/3min videót készít, kézi működtetés nélkül.

Megjegyzés

- * Ha éjszaka van, vagy a külső környezet sötét, a kamera fényérzékelője automatikusan bekapcsol, és a mentett fényképek vagy videók fekete-fehérben kerülnek rögzítésre.
- * Kérjük, menjen a "Beállítás" - "Sorozatfelvétel" menüpontba, hogy beállítsa a 3/5/10 fotó felvételét.
- * Kérjük, menjen a "Beállítás" - "Videóidő" menüpontba, hogy beállítsa a 10s/1 perc/3 perc videót a videofelvételhez.



Playback

- * Nyomja meg a / gombot a fájl megjelenítéséhez.
- * Nyomja meg az  gombot a videófájlok, lejátszásához/szüneteltetéséhez, és nyomja meg a Mode gombot a videolejátszás leállításához.
- * Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a "Delete one" előhívásához.
- * Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot az "Összes törlése" előhívásához.



Beállítások

Nyomja meg a  vagy  gombot a "Beállítások" kiválasztásához.

Nyomja meg a  gombot a "Beállítások" almenü előhívásához, majd nyomja meg az üzemmód gombot a kilépéshez.

Dátum/idő

Nyomja meg a  vagy  gombot a kiemelt érték megváltoztatásához.

Nyomja meg az  gombot a következő értékre való áttéréshez.

A fényképezőgép elmenti a módosított értékeket, amikor megnyomja a gombot az értékek görgetéséhez.

Sorozatfelvétel

Nyomja meg a  vagy  gombot a menüben való navigáláshoz, majd nyomja meg az OK gombot a választás megerősítéséhez.

Figyelmeztetés: Ha a 3/5/10 beállítást választja, az ételadagoló 3/5/10 fényképet készít, amikor "Fotó" vagy "Fotó+Video" üzemmódban van.

Videó időtartama

Nyomja meg a  vagy  gombot a menüben való navigáláshoz, majd nyomja meg az OK gombot a választás megerősítéséhez.

Figyelmeztetés: Ha 10s/30s/1 perc/3 percet állít be, az ételadagoló 10s/30s/1 perc/3 perc videót rögzít, amikor "Videó" és "Fotó+Videó" üzemmódban van.

Egyéb beállítások


Nyomja meg a  vagy  gombot a menüben való navigáláshoz, majd nyomja meg a gombot a választás megerősítéséhez.

4. Hogyan kell telepíteni az intelligens madáretetőt

4.1 Az öv használata

A telepítés módja a következő:

1. lépés: Csúsztassa át a pántot a hátán.
2. lépés: Csatlakoztassa az adagolót a törzshöz.

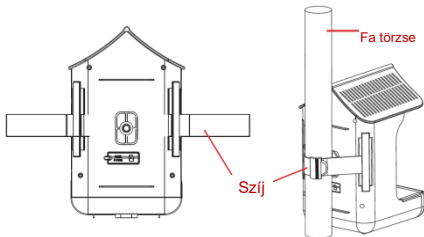


4.2 A bottartó használata

A telepítés módja a következő:


1. lépés: A takarmányadagoló hátulján és alján állványmenet található.

Válassza ki a megfelelő szerelési irányt, és rögzítse az adaptert a bottartóhoz, majd egyszerűen szerelje fel az etetőre..

2. lépés: Rögzítse a rúdtartót a fa törzséhez vagy egy rúdhoz.

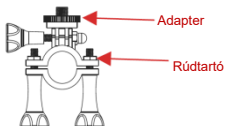

3. lépés: Csatlakoztassa az etetőanyag-adagolót a bottartóhoz.

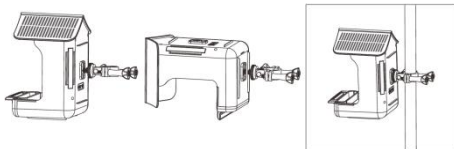

4. lépés: Rögzítse a rúdtartót egy kis fa törzséhez.

5. Hogyan töltsd fel a takarmányt

5.1 Töltsd meg élelmiszerrel

1. lépés: Nyissa ki az ételrekeszt a nyíl irányába.

2. lépés: Öntse a madáreledelt az etetőbe.



3. lépés: Csúsztassa hátra a tetőt, és zárja be a táprekeszt.

4. lépés: A madárfürdő kihúzható.


5.2 Öntsön vizet a madárfürdőbe



1. lépés: Csatlakoztassa a madárfürdőt a nyíláshoz.

2. lépés: Öntse a vizet a madárfürdőbe.

5.3 Kolibri nektár

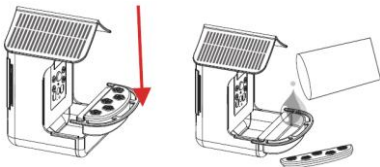

1. lépés: Csatlakoztassa a madárfürdőt a nyíláshoz.
2. lépés: Vegye le a kupakot a kolibri etetőről, öntsön nektárt a kolibri etetőbe, és fedje le a tetejét.

5.4 Akassza fel a bélést



Kösse az etetőanyagot az etetőanyag-adagoló függő nyílásához.

6. Az intelligens madáretető feltöltése

Ha hosszú ideig nincs napfény, és a napelemek nem tudják teljesen feltölteni a madáretető rendszert, akkor a kamerát haza kell vinnie, hogy feltöltse. Távolítsa el a szilikonburkolatot a csatlakozóról, és töltsse fel az ételadagolót USB-kábel segítségével. Kérjük, használjon 5V, 1A/1,5A/2A adaptert az ételadagoló töltéséhez (az adapter nem tartozék).

7. Csatlakozás számítógéphez (SD-kártya behelyezve)

TA tápadagoló számítógéphez való csatlakoztatásához nyissa ki a tápadagoló hátulján lévő dugót, hogy hozzáférjen az USB-porthoz.

Csatlakoztasson egy C típusú USB-dugót az ételadagolóba és a számítógép USB-portjába. Amint a kapcsolat létrejön és bekapcsol, a

takarmányadagoló kijelzője kigyullad. . 


Fényképek és videók átvitele: Másolja a videókat és fényképeket a DCIM mappából a számítógépére..

8. Specifikációk

Képezékelő	1,3 MP
Képméret	12M/8M/5M/3M (interpolálva)
Videófelbontás	FHD (1920x1080) (interpolálva) HD (1280x720) pixel VGA (640x480) pixel
LED kijelző	1,44 IPS
Memória	SD-kártya (max. 32 GB támogatott)
A passzív infravörös érzékelő hatótávolsága	3 m
Infravörös fény	940NM infravörös fény
Működési idő	Nappal & Éjszaka
Akkumulátor	Beépített 1200 mAh újratölthető Li-ion akkumulátor



VIKTIGT - BEVARA ANVÄNDARINSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS - LÄS NOGGRANT

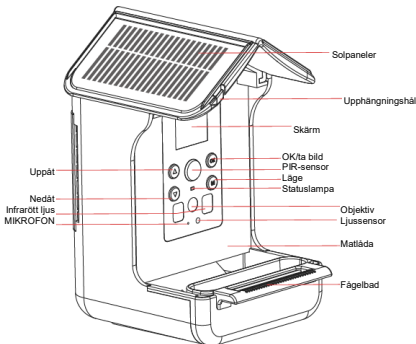

Uporabniški priročnik fågelmatare med kamera.

1. Produktinformation

Den smarta fågelmataren är utrustad med en PIR-sensor som har en hög känslighet. Den utlöses när en människa, eller ett djur (såsom en fågel), rör på sig och orsakar temperaturförändringar framför fågelmataren. Den tar sedan automatiskt bilder eller spela in högupplöst video.

2. Förpackningens innehåll

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| ① Smart fågelmatare med kamera x 1 | ③ USB-kabel x 1 |
| ② Rem x 1 | ⑤ Adapter för monteringsfästet x 1 |
| ④ Fågelbad x 1 | ⑦ Kolibrimatare x 1 |
| ⑥ Monteringsfäste x 1 | |
| ⑧ Anvisningar x 1 | |



3. Använda den smarta fågelmataren

3.1 Sätt i SD-kortet innan enheten slås på.

- ① Öppna skyddslocket i silikon för att komma åt minneskortplatsen.
- ② Sätt i minneskortet. Se till att metallkontakterna först in först.
- ③ Tryck på minneskortet till ett klickljud hörs.

Minneskortet kan endast föras in på ett sätt. Tvinga inte in kortet.

- ④ Stäng skyddslocket i silikon.
- ⑤ Du kan ta ut minneskortet genom att trycka in det helt och sedan låta det matas ut automatiskt.



Obs! Enheten fungera endast korrekt med SD-kortet isatt. Om ett SD-kort inte är närvarande kan respektive funktioner inte användas.

3.2 Slå på/stänga av

Ställ strömbrytaren till PÅ för att slå på mataren. Tryck sedan på knappen Läge för att tända skärmen.

Ställ strömbrytaren till AV för att stänga av mataren.

3.3 Använda mataren

Växla lägen: Tryck på knapparna / för att växla mellan lägena

Kamera, Video, Kamera+Video, Uppspelning och Inställning.

Aktivera läge: Tryck på knappen OK för att aktivera det valda läget.

Avsluta läge:


Tryck på knappen Läge i lägena kamera/video/kamera+videoläge, för att återgå till huvudmenyn och tända skärmen.

Tryck en gång på knappen Läge, medan lägena Uppspelning och Inställning är aktiverade, för att återgå till huvudmenyn.

Obs! Medan skärmen är avstängd kan du trycka på och håll valfri knapp på kameran nedtryckt i 2–3 sekunder för att tända den.



Kameraläge

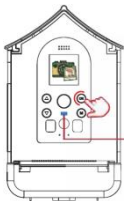


Drift: Den blåa indikatorlampan blinkar



Välj funktionsikonen " " och klicka på knappen  för att aktivera läget Kamera. Mataren släcker automatiskt skärmen när fåglar eller föremål kommer in inom PIR-detekteringsområdet och indikatorlampan blinkar blått. Kameran tar automatiskt 3/5/10 bilder utan manuellt ingripande.



Videoläge

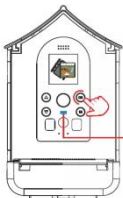


Drift: Den blåa indikatorlampan blinkar



Välj funktionsikonen " " och klicka på knappen " " för att aktivera läget Inspelning. I det här läget släcker mataren skärmen automatiskt. När fåglar eller föremål kommer in inom PIR-detekteringsområdet blinkar indikatorlampan blått och mataren börjar spela in. Kameran spelar in video automatiskt under 10 sek/30 sek/1 min/3 min, utan manuellt ingripande.



Läget Kamera+Video

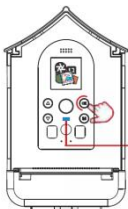

Drift: Den blåa indikatorlampan blinkar



Välj funktionsikonen " " och klicka på knappen " " för att aktivera läget Kamera+Video. I det här läget släcker mataren skärmen automatiskt. När fåglar eller föremål kommer in inom det infraröda PIR-detekteringsområdet blinkar indikatorlampan blått och mataren börjar ta bilder/spela in. Kamera på fågelmataren tar först 3/5/10 bilder automatiskt och spelar sedan in video under 10 sek/30 sek/1 min/3 min, utan manuellt ingripande.

Obs

- * Om det är natt eller om den yttre omgivningen är mörk, aktiveras kamerans ljussensor automatiskt och de sparade fotona eller videorna är i svartvitt.

- * Gå till "Inställningar" – "Serietagning" för att ställa in 3/5/10 bilder för fotografering.
- * Gå till "Inställningar" – "Videotid" för att ställa in videoinspelning under 10 sek/1 min/3 min.



Uppspelning

- * Tryck på knapparna / för att se filer.
- * Tryck på och håll knappen nedtryckt för att starta/stoppa uppspelningen av videofiler. Du kan även trycka på knappen Läge för att avsluta videouppspelningen.
- * Tryck på och håll knappen nedtryckt för välja "Radera en".
- * Tryck på och håll knappen nedtryckt för välja "Radera alla".



Inställningar

Tryck på knapparna eller eller för att välja "Inställningar". Tryck på knappen för att öppna undermenyn i "Inställningar" och tryck på knappen Läge för att stänga menyn.

Datum/Tid

Tryck på knapparna eller för att ändra det markerade värdet.

Tryck på knappen för att växla till nästa värde.

Kameran behåller det ändrade alternativet om du trycker på knappen för att växla mellan värdena.

Seriebildtagning

Tryck på knapparna  eller  för att navigera i menyn och tryck sedan på knappen  för att bekräfta valet.

Obs! Om du ställer in 3/5/10 tar mataren 3/5/10 bilder medan lägena "Kamera" eller "Kamera+Video" är aktiverade.

Videolängd

Tryck på knapparna  eller  för att navigera i menyn och tryck sedan på knappen  för att bekräfta valet.

Obs! Om du ställer in 10 sek/30 sek/1 min/3 min spelar mataren in video under 10 sek/30 sek/1 min/3 min medan lägena "Video" och "Kamera+Video" är aktiverade.

Övriga inställningar

Tryck på knapparna  eller  för att navigera i menyn och tryck sedan på knappen  för att bekräfta valet.


4. Så monterar du den smarta fågelmataren

4.1 Använda remmen

Monteringen är som följer:

Steg 1: Placera remmen på baksidan.

Steg 2: Använd remmen för att fästa mataren på en trädstam.

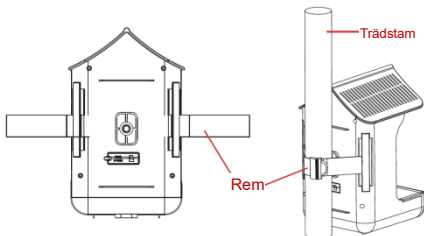

SV-8


4.2 Använda monteringsfästet

Monteringen är som följer:

Steg 1: Det finns stativgångor på baksidan och undersidan av mataren.

Välj en lämplig monteringsriktning, skruva fast adaptern på monteringsfästet, och montera det sedan på mataren.

Steg 2: Fäst monteringsfästet på en trädstam eller stav.

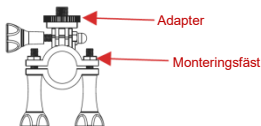

Steg 3: Fäst mataren på monteringsfästet.



Steg 4: Fäst monteringsfästet på en mindre trädstam.

5. Så fyller du på med mat

5.1 Fylla på med mat

Steg 1: Öppna matfacket i pilens riktning.

Steg 2: Fyll på med fågelmat i matbehållaren.



Steg 3: Skjut tillbaka taket och stäng matfacket.

Steg 4: Fågelbadet kan dras ut.


5.2 Hälla vatten i fågelbadet



Steg 1: Fäst fågelbadet i skåran.

Steg 2: Häll vattnet i fågelbadet.

5.3 Kolibrinektar

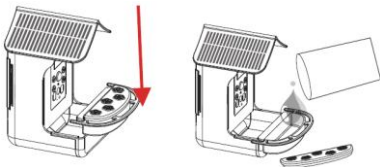

Steg 1: Fäst fågelbadet i skåran.

Steg 2: Ta bort locket på kolibrimataren, placera nektar i kolibrimataren och stäng sedan locket.

5.4 Hänga mat



Bind fast maten i matarens upphängningshå.

6. Ladda den smarta fågelmataren

Om det inte finns solljus under en längre tidsperiod och fågelmataren inte kan laddas helt av solpanelerna, måste kameran laddas manuellt. Ta bort portens skyddslock i silikon och ladda mataren med USB-kabeln. Använd en 5 V, 1 A/1,5 A/2 A adapter för att ladda mataren (adapter ingår ej).

7. Ansluta till en dator (SD-kort isatt)

För att ansluta mataren till en dator kan du öppna locket på baksidan av mataren för att få åtkomst till USB-porten. Anslut en Type-C USB-kontakt till mataren och till en USB-port på datorn. När mataren är ansluten och

slås på tänds även skärmen. 


Föra över foton och videor: Kopiera videor och foton från DCIM-mappen till datorn.

8. Specifikationer

Bildsensor	1,3 MP
Bildstorlek	12 MP/8 MP/5 MP/3 MP (interpolerade)
Videoupplösning	FHD (1920 x 1080) (interpolerade) HD (1280 x 720) pixlar VGA (640 x 480) pixlar
LED-display	1,44 IPS
Förvaring	SD-kort (max. 32 GB stöds)
PIR-sensorräckvidd	3 m
IR-ljus	940 nm infrarött ljus
Arbetstid	Dag och natt
Batteri	Inbyggt 1000 mAh uppladdningsbart litiumjonbatteri



VIGTIGT - GEM BRUGSINSTRUKTIONERNE
FOR FREMTIDIG REFERENCE - LÆS VENLIGST OMHYGGELIGT

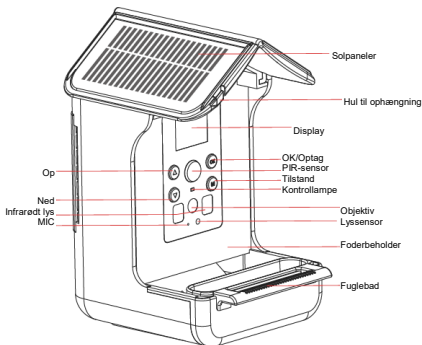

Brugermanual

fuglefoderautomat

med kamera.

1. Produktoplysninger

Den intelligente fuglefoderstation er udstyret med en højfølsom PIR-sensor. Når en person eller et dyr (som fx en fugl) bevæger sig og forårsager en temperaturændring foran foderstationen, vil den blive udløst, og enheden optager billeder eller video i høj opløsning.

2. Pakkens indhold

- ① Intelligent fuglefoderstation med kamera x1
- ② Rem x1
- ③ USB-kabel x1
- ④ Fuglebad x1
- ⑤ Adapter til montering på stang x1
- ⑥ Beslag til montering på stang x1
- ⑦ Foderstation til kolibrier x1
- ⑧ Vejledning x1



3. Sådan anvendes den intelligente fuglefoderstation

3.1 Sæt SD-kortet i, før du tænder enheden.

① Åbn det beskyttende silikonedæksel for at få adgang til kortindstikket.


② Sæt hukommelseskortet i. Metalkontakterne skal vende indad.

③ Skub hukommelseskortet ind, til du hører et klik.

Hukommelseskortet kan kun vende på én måde. Tving ikke kortet ind.

④ Luk det beskyttende silikonedæksel.

⑤ Når du vil tage hukommelseskortet ud, skal du blot trykke det ind og slippe, hvorefter kortet skydes ud.

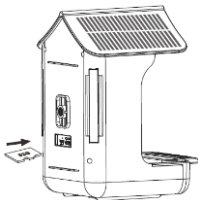

Bemærk: Enheden kan kun fungere fuldt ud med SD-kort isat. Hvis intet SD-kort er isat, kan de respektive funktioner ikke anvendes.

3.2 Tænd/sluk

Stil kontakten OFF/ON over på ON for at tænde foderstationen, og tryk på knappen Mode for at tænde displayet.

Stil kontakten OFF/ON over på OFF for at slukke foderstationen.

3.3 Sådan anvendes foderstationen

Valg af tilstand: Tryk på knappen / for at bladre gennem

tilstandene Kamera, Video, Kamera+Video, Afspilning og Indstillinger.

Aktivering af tilstand: Tryk på knappen OK for at aktivere den valgte tilstand.

Deaktivering af tilstand:


Tryk på knappen Mode i tilstanden Kamera/Video/Kamera+Video for at vende tilbage til hovedmenuen, hvorefter displayet lyser op.

I tilstandene Afspilning og Indstillinger kan du trykke én gang på knappen Mode for at vende tilbage til hovedmenuen.

Bemærk: Når displayet er slukket, kan du holde en hvilken som helst af kameraets knapper inde i 2-3 sekunder for at tænde displayet.



Kameratilstand

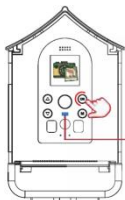


Drift: Den blå
kontrollampe
blinker

Vælg funktionsikonet “”, og tryk på knappen  for at aktivere kameratilstand. Foderstationen slukker automatisk displayet, når fugle eller genstande bevæger sig ind i PIR-registreringsområdet, og kontrollampen blinker blå. Kameraet tager automatisk 3/5/10 billeder uden manuel betjening.



Videooptagelse

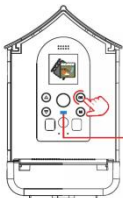


Drift: Den blå
kontrollampe
blinker



Vælg funktionsikonet “”, og tryk på knappen  for at aktivere videotilstand. På dette tidspunkt slukker foderstationen automatisk displayet. Når fugle eller genstande bevæger sig ind i PIR-registreringsområdet, blinker kontrollampen blåt, og foderstationen begynder at optage. Kameraet optager automatisk en video på en længde af 10 s/30 s/1 minut/3 minutter uden manuel betjening.



Kamera+Videotilstand

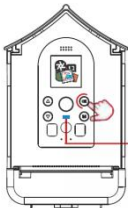

Drift: Den blå
kontrollampe
blinker



Vælg funktionsikonet “”, og tryk på knappen  for at aktivere kamera+videotilstand. På dette tidspunkt slukker foderstationen automatisk displayet. Når fugle eller genstande bevæger sig ind i PIR-registreringsområdet, blinker kontrollampen blåt, og foderstationen begynder at arbejde. Foderstationens kamera optager først 3/5/10 billeder, hvorefter det optager en video på en længde af 10 s/30 s/1 minut/3 minutter uden manuel betjening.

Bemærk

- * Hvis det er nat, eller hvis lysforholdene er dårlige, vil kameraets lyssensor automatisk slå til, og billeder og video gemmes i sort/hvid.
- * Gå ind i "Indstillinger" - "Burst" for at vælge mellem optagelse af 3/5/10 billeder.
- * Gå ind i "Indstillinger" - "Videolængde" for at vælge mellem optagelse af videoklip på 10 s/1 minut/3 minutter.



Afspilning

- * Tryk på knappen  /  for at gennemse filer.
- * Tryk på knappen  for at starte/stoppe afspilning af videofiler, og tryk på knappen Mode for at afslutte gennemsyn af video.
- * Hold knappen  inde for at vælge "Slet én".
- * Hold knappen  inde for at vælge "Slet alle".



Indstillinger

Tryk på knappen  eller  for at vælge "Indstillinger". Tryk på knappen  for at åbne undermenuen "Indstillinger", og tryk på knappen Mode for at afslutte.

Dato/Tid

Tryk på knappen  eller  for at ændre den valgte værdi.

Tryk på knappen  for at gå til næste værdi.

Kameraet gemmer ændringerne, hvis du trykker på knappen  for at

bladre gennem værdierne.

Burst

Tryk på knappen  eller  for at navigere i menuen, og tryk på knappen  for at bekræfte dit valg af indstillinger.

Bemærk: Hvis du vælger 3/5/10, vil foderstationen optage 3/5/10 billeder, når tilstanden “Kamera” eller “Kamera+Video” er valgt.

Videolængde

Tryk på knappen  eller  for at navigere i menuen, og tryk på knappen  for at bekræfte dit valg af indstillinger.

Bemærk: Hvis du vælger 10 s/30 s/1 minut/3 minutter, vil foderstationen optage en video på en længde af 10 s/30 s/1 minut/3 minutter, når tilstanden “Kamera” eller “Kamera+Video” er valgt.

Andre indstillinger

Tryk på knappen  eller  for at navigere i menuen, og tryk på knappen  for at bekræfte dit valg af indstillinger.


4. Opsætning af den intelligente foderstation

4.1 Med brug af remmen

Brug følgende metode til opsætningen:

Trin 1: Før stroppen igennem på bagsiden.

Trin 2: Fastgør foderstationen til en træstamme med remmen.

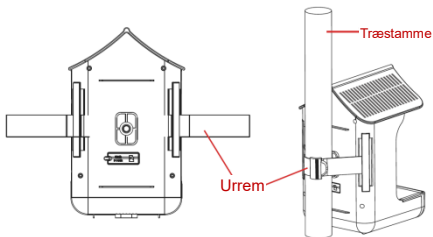


4.2 Med brug af beslaget til montering på stang


Brug følgende metode til opsætningen:

Trin 1: Foderstationen er udstyret med huller til montering af beslaget både på bagsiden og i bunden. Vælg den monteringsretning, der passer dig, og fastgør adapteren til beslaget, hvorefter du let kan sætte foderstationen op.

Trin 2: Fastgør beslaget til en træstamme eller en stang.

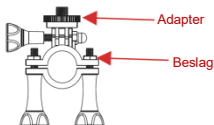

Trin 3: Fastgør foderstationen til beslaget.

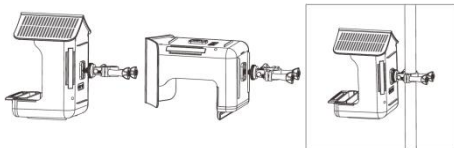

Trin 4: Fastgør beslaget til en tynd træstamme.

5. Sådan påfyldes foder

5.1 Påfyldning af foder

Trin 1: Åbn foderbeholderen i pilens retning.

Trin 2: Fyld fuglefrø i foderbeholderen.



Trin 3: Skub taget tilbage, og luk foderbeholderen.

Trin 4: Fuglebadet kan trækkes ud.


5.2 Påfyldning af vand i fuglebadet



Trin 1: Fastgør fuglebadet i rillen.

Trin 2: Hæld vand i fuglebadet.

5.3 Kolibri-nektar

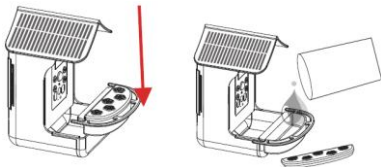

Trin 1: Fastgør fuglebadet i rillen.

Trin 2: Fjern låget over kolibrifoderstationen, hæld nektar i, og sæt låget på.

5.4 Hængende foder



Fastgør foderet i hullet til ophængning.

6. Opladning af den intelligente fuglefoderstation

Hvis solen bliver væk i længere tid, og solpanelerne ikke kan oplade foderstationen fuldt ud, kan du tage kameraet ind til opladning. Fjern det beskyttende silikonedæksel over porten, og oplad foderstationen via USB-kablet. Brug en strømforsyning med 5 V, 1 A/1,5 A/2 A til opladning af foderstationen (strømforsyning er tilkøb).

7. Tilslutning til en computer (SD-kort isat)

Når du vil slutte foderstationen til din computer, skal du åbne dækslet på bagsiden af foderstationen for at få adgang til USB-porten. Sæt et type-C USB-stik i foderstationen, og slut kablets andet stik til en USB-port på din computer. Når foderstationen er tilsluttet og tændt, vil dens display lyse op.




Overførsel af billeder og video: Kopiér video og billeder fra mappen DCIM til din computer.

8. Specifikationer

Billedsensor	1,3 MP
Billedstørrelse	12M/8M/5M/3M (interpoleret)
Videooopløsning	FHD (1920 x 1080) (interpoleret) HD (1280 x 720) pixel VGA (640 x 480) pixel
LED display	1,44 IPS
Lager	SD-kort (maks. 32 GB understøttet)
PIR-sensorens rækkevidde	3 m
IR-lys	940 NM infrarødt lys
Driftstid	Dag og nat
Batteri	Indbygget 1000 mAh genopladeligt Li-ion-batteri



DÔLEŽITÉ – USCHOVAJTE NÁVOD NA POUŽITIE
PRE BUDÚCE POUŽITIE - POZORNE ČÍTAJTE

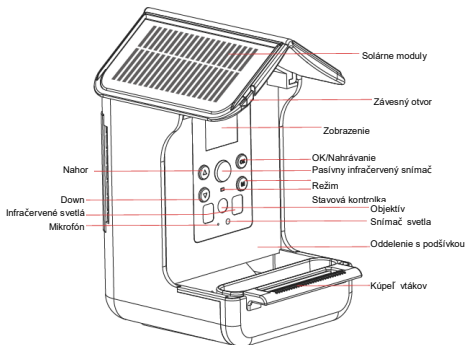

Návod na použitie

Krídlo pre vtáky

kamerou.

1. Informácie o výrobku

Inteligentné krmidlo pre vtáky je vybavené vysoko citlivým pasívnym infračerveným senzorom. Ak sa človek alebo zviera (napríklad vták) pohne a spôsobí zmenu teploty pred krmidlom, spustí sa spúšť a automaticky sa odfotí alebo nahrá video s vysokým rozlíšením.

2. Obsah balenia

- | | |
|---|---------------------------|
| ① Inteligentná kamera na kŕmenie vtákov*1 | |
| ② Pás*1 | ③ Kábel USB*1 |
| ④ Vtáčí kúpeľ*1 | ⑤ Adaptér držiaka prúta*1 |
| ⑥ Držiak prútov*1 | ⑦ Kolibrie krmidlo*1 |
| ⑧ Pokyny*1 | |



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧

3. Používanie inteligentného krmidla pre vtáky

3.1 Vložte kartu SD.

- ① Otvorte silikónový kryt, aby ste získali prístup k zásuvke na pamäťovú kartu.
- ② Vložte pamäťovú kartu. Uistite sa, že sú najprv vložené kovové kontakty.
- ③ Vložte pamäťovú kartu, kým nebudete počuť cvaknutie. Pamäťovú kartu možno vložiť len jedným smerom. Kartu nevkladajte násilím.
- ④ Zatvorte silikónový kryt.
- ⑤ Ak chcete vybrať pamäťovú kartu, jednoducho ju zatlačte a karta sa vysunie.



Upozornenie: Zariadenie môže správne fungovať len vtedy, ak je vložená

karta SD. Ak karta SD nie je vložená, príslušné funkcie nie je možné používať.

3.2 Zapnutie/vypnutie

Pre zapnutie dávkovača krmiva nastavte prepínač OFF/ON do polohy ON a stlačením tlačidla režimu rozsvietíte displej.

Pre vypnutie dávkovača krmiva nastavte prepínač OFF/ON do polohy OFF.

3.3 Používanie dávkovača krmiva

Prechádzanie režimov: Stlačením tlačidla / prepínate medzi režimami "Foto", "Video", "Foto+Video", prehrávanie a nastavenia.

Vyberte režim: Stlačením tlačidla OK vyberte zvolený režim.

Režim ukončenia:


Stlačením tlačidla režimu v režime "Photo"/"Video"/"Photo+Video" sa vrátite do hlavnej ponuky a rozsvietite displej.

V režime prehrávania a nastavenia sa jedným stlačením tlačidla režimu vrátite do hlavnej ponuky.

Upozornenie: Keď je displej vypnutý, stlačte a podržte 2-3 sekundy ľubovoľné tlačidlo na fotoaparáte.



Režim "Fotografia"

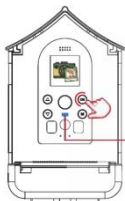

V prevádzke:

Modré svetlo bliká




Vyberte ikonu  a kliknutím na tlačidlo

 aktivujte režim "Photo". Podávač automaticky vypne displej, ak sa vtáky alebo predmety dostanú do detekčného rozsahu pasívneho infračerveného snímač

a a kontrolka blinká na modro. Fotoaparát automaticky zhotoví 3/5/10 snímok bez potreby manuálneho ovládania.



Režim "Video"

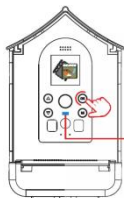

V prevádzke:

Modré svetlo blinká



Vyberte ikonu "  " a kliknutím na tlačidlo

 aktivujete režim nahrávania. V tomto

okamihu dávkovač krmiva automaticky vypne displej. Ak sa vtáky alebo predmety dostanú do detekčného rozsahu

pasívneho infračerveného snímača,


kontrolka začne blinkať modro a krmidlo za

čne kŕmiť. Kamera automaticky

zaznamenáva 10s/30s/1 minútu/3 minúty videa bez potreby manuálneho ovládania.



Režim "Foto+Video"

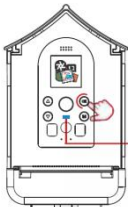

Vyberte ikonu "📷🎥" a kliknutím na tlačidlo "📷🎥" aktivujete režim "Photo+Video". V tomto okamihu dávkovač krmiva automaticky vypne displej. Ak sa vtáky alebo predmety dostanú do detekčného rozsahu pasívneho infračerveného snímača, kontrolka začne blikať na modro a podávač začne pracovať. Fotoaparát vtáčieho krmidla automaticky zhotoví 3/5/10 fotografií a potom 10s/30s/1min/3min video bez potreby manuálneho ovládania.

Poznámka

- * Keď je noc alebo vonkajšie prostredie je tmavé, svetelný senzor fotoaparátu sa automaticky zapne a uložené fotografie alebo videá sa zaznamenajú v čiernobielej farbe.
- * Prejdite na "Setting" (Nastavenie) - "Continuous shooting" (Sériové snímánie) a nastavte 3/5/10 fotografií na snímánie.
- * Prejdite na "Nastavenie" - "Čas videa" a nastavte 10s/1 minútu/3 minúty pre nahrávanie videa.



Prehrávanie

- * Stlačením tlačidla / zobrazíte súbor.
- * Stlačením tlačidla  prehrávate/pozastavujete video súbory a stlačením tlačidla  Mode zastavíte prehrávanie videa.
- * Stlačením a podržaním tlačidla  vyvoláte položku "Vymazať jeden".
- * Stlačením a podržaním tlačidla  vyvoláte položku "Delete all".



Nastavenia

Stlačením tlačidla  alebo  vyberte položku "Nastavenia". Stlačením tlačidla  vyvoláte podponuku "Settings" (Nastavenia) a stlačením tlačidla  Mode (Režim) ju opustíte.

Dátum/čas

Stlačením tlačidla  alebo  zmeníte zvýraznenú hodnotu.

Stlačením tlačidla  sa prepnete na ďalšiu hodnotu.

Fotoaparát uloží zmenené hodnoty, keď stlačíte tlačidlo na  posúvanie hodnôt.

Nahrávanie série

Stlačením tlačidla  alebo  sa pohybujte v ponuke a stlačením tlačidla  potvrdíte výber.

Upozornenie: Ak nastavíte 3/5/10, výdajník potravín urobí 3/5/10 fotografií, keď je v režime "Foto" alebo "Foto+Video".

Trvanie videa

Stlačením tlačidla  alebo  sa pohybujte v ponuke a stlačením tlačidla  potvrdíte výber.

Upozornenie: Ak nastavíte 10s/30s/1 minúta/3 minúty, výdajňa potravín bude nahrávať 10s/30s/1 minúta/3 minúty videa, keď je v režime "Video" a "Foto+Video".

Ďalšie nastavenia

Stlačením tlačidla  alebo  sa pohybujte v ponuke a stlačením tlačidla potvrdíte výber.


4. Ako nainštalovať inteligentné krmidlo pre vtáky

4.1 Použitie pásu

Spôsob inštalácie je nasledujúci:

Krok 1: Posuňte popruh cez chrbát.

Krok 2: Pripevnite podávač ku kmeňu.

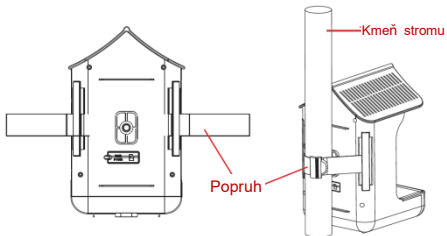


4.2 Používanie držiaka prútov

Spôsob inštalácie je nasledujúci:

Krok 1: Na zadnej strane a základni dávkovača potravín sú závity na statív. Vyberte vhodnú montážnu orientáciu a pripevnite adaptér k držiaku prútov, potom ho jednoducho nainštalujte na krmidlo.

Krok 2: Pripevnite držiak na tyč na kmeň stromu alebo na tyč.

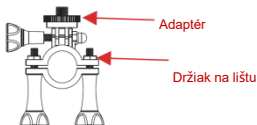

Krok 3: Pripevnite dávkovač krmiva k držiaku prútov.



Krok 4: Pripevnite držiak tyče na malý kmeň stromu.

5. Ako naplniť krmivo

5.1 Naplňte potravinami

Krok 1: Otvorte priehradku na potraviny v smere šípky.

Krok 2: Do krmidla nasypete krmivo pre vtáky.



Krok 3: Posuňte strechu dozadu a zatvorte prírodný priestor.

Krok 4: Vtáčiu vaňu možno vytiahnuť.


5.2 Nalejte vodu do vane pre vtáky



Krok 1: Pripevnite vtáčiu vaňu do štrbiny.

Krok 2: Nalejte vodu do vane pre vtáky.

5.3 Nektár pre kolibríky

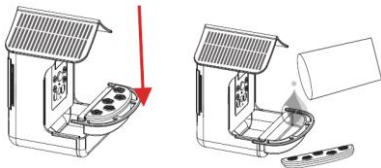

Krok 1: Pripevnite vtáčiu vaňu do štrbiny.

Krok 2: Odstráňte uzáver z krmidla pre kolibríky, nalejte do neho nektár a zakryte ho.

5.4 Zaveste podšívku



Uviažte krmivo k závesnému otvoru dávkovača krmiva.

6. Nabíjanie inteligentného krmidla pre vtáky

Ak dlhší čas nesvieti slnko a solárne panely nedokážu plne nabiť krmidlo pre vtáky, budete musieť vziať kameru domov, aby sa dobila. Odstráňte silikónový kryt z prípojky a nabíjajte dávkovač potravín pomocou kábla USB. Na nabíjanie dávkovača potravín použite adaptér 5 V, 1 A/1,5 A/2 A (adaptér nie je súčasťou dodávky)

7. Pripojenie k počítaču (vložená karta SD)

Ak chcete pripojiť dávkovač krmiva k počítaču, otvorte zástrčku na zadnej strane dávkovača krmiva, aby ste získali prístup k portu USB. Vložte zástrčku USB typu C do dávkovača potravín a do portu USB na počítači. Hneď po nadviazaní spojenia a jeho zapnutí sa rozsvieti displej dávkovača krmiva. 

Prenos fotografií a videí: Skopírujte videá a fotografie z priečinka DCIM do počítača.

8. Špecifikácie

Snímač obrazu	1,3 MP
Veľkosť obrázku	12M/8M/5M/3M (interpolované)
Rozlíšenie videa	FHD (1920x1080) (interpolované) HD (1280x720) pixelov VGA (640x480) pixelov
Zobrazenie LED diódy	1,44 IPS
Pamäť	Karta SD (max. 32 GB)
Rozsah pasívneho infračerveného snímača	3 m
Infračervené svetlo	940NM infračervené svetlo
Prevádzkový čas	Deň & Noc
Batéria	Vstavaná dobíjateľná lítium-iónová batéria s kapacitou 1200 mAh

