

NOTICE A CONSERVER

IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE ATTENTIVEMENT

La garantie intervient dans le cadre d'un usage normal du produit

Elle couvre les défauts imputables aux matériaux et les vices de fabrication

REF : BLAINVILLE 3X4 A/A et A/B (Version 2026)

PERGOLA BIOCLIMATIQUE LED 4x3M BLAINVILLE

Dimensions : L.3,89 x P.2,90 x H.2,40 m (env.)

Piètement de 10 x 10 cm

Structure en aluminium époxy, toit avec lames en aluminium inclinables par manivelle en 2 parties séparées

Eclairage led avec télécommande incluse


Alimentation par panneau solaire

Utilisation domestique uniquement

A monter soi-même











Montage : 2 personnes minimum pour un délai de 4 heures.





**EN CAS DE VENT FORT ET FORTE PLUIE,VEILLEZ IMPERATIVEMENT
OUVRIR LES LAMES POUR EVITER LA PRISE AU VENT**






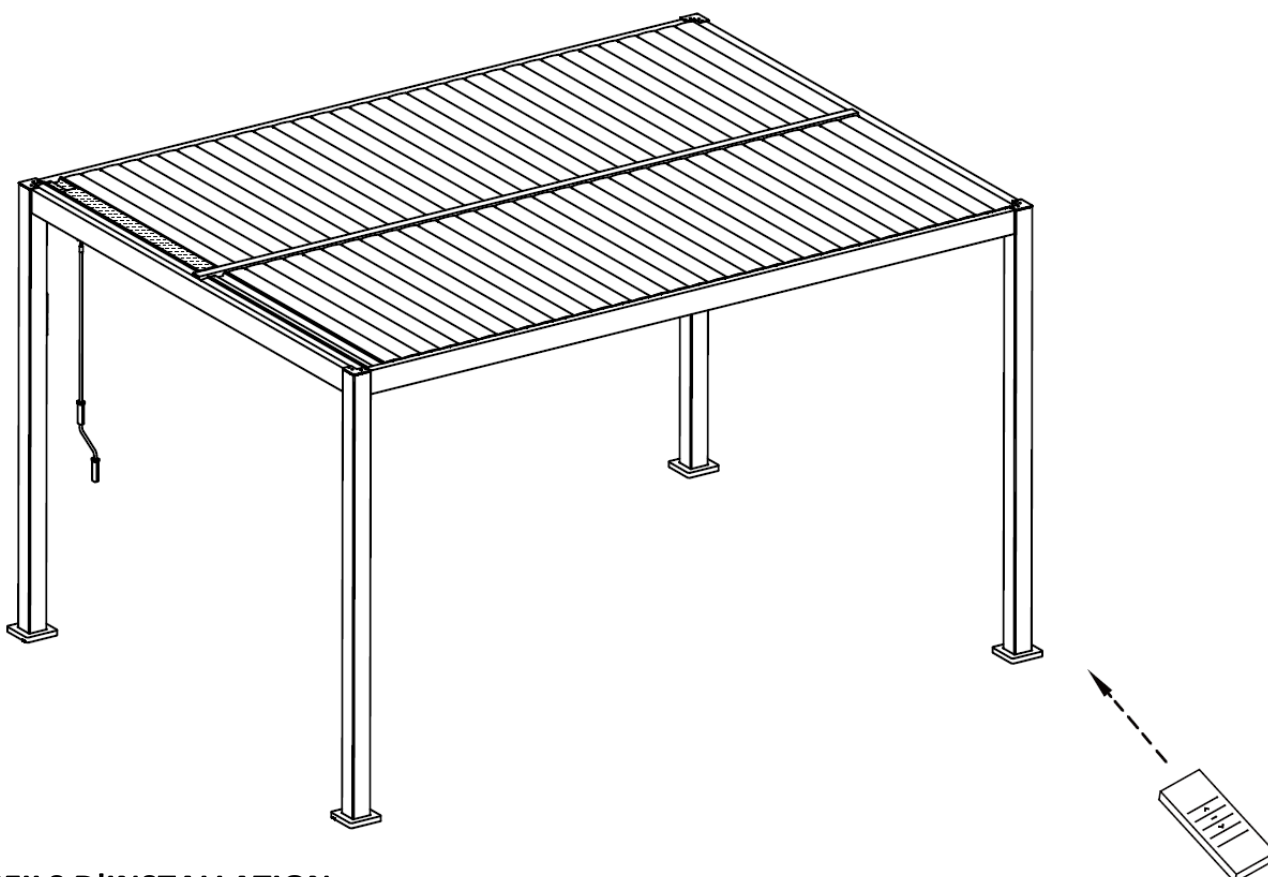


CONSEILS D'INSTALLATION :

- En cas d'installation devant une ouverture, pour plus de clarté dans la maison, nous vous conseillons, dans la mesure du possible, de monter votre pergola avec les lames de toit perpendiculaire au mur de la maison.
- Vous devez choisir de favoriser l'écoulement de l'eau de pluie dans le sens des lames en surélevant légèrement les pieds avec une cale de 2/3cm (non fournie).

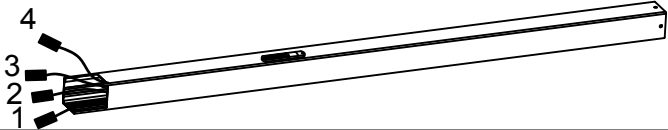


A			3PCS
A1			1PC
B			1PC
C			1PC
D			1PC
E			1PC
F			1PC
G			1PC
G1			1PC
H			66PCS
I-1			2PCS
I-2			2PCS
J			1PC

K			4PCS
L			2PCS
M			2PCS
N			2PCS
O			4PCS
Q			2PCS
R			2PCS
S			4PCS
V			1PC

AA		 M6*18	44PCS
BB		 M6*15	16PCS
CC		 M6*13	4PCS
DD		 M4*12	4PCS
EE		 M5*12	12PCS
FF		 M6	8PCS
GG		 M6*40	4PCS
HH		 5mm  4mm  4mm	3PCS
II			1PC
JJ		 10mm	1PC


CARTON 1/3	A	3PCS	A1	1PCS
	I-1	2PCS	I-2	2PCS
	J	1PCS	K	4PCS
	L	2PCS	M	2PCS
	N	2PCS	O	4PCS
	Q	2PCS	R	2PCS
	S	4PCS	V	1PCS
CARTON 2/3	G	1PCS	G1	1PCS
	H	66PCS		
CARTON 3/3	B	1PCS	C	1PCS
	D	1PCS	E	1PCS
	F	1PCS		
	instructions de montage	1PCS	sachet visserie	1PCS

1

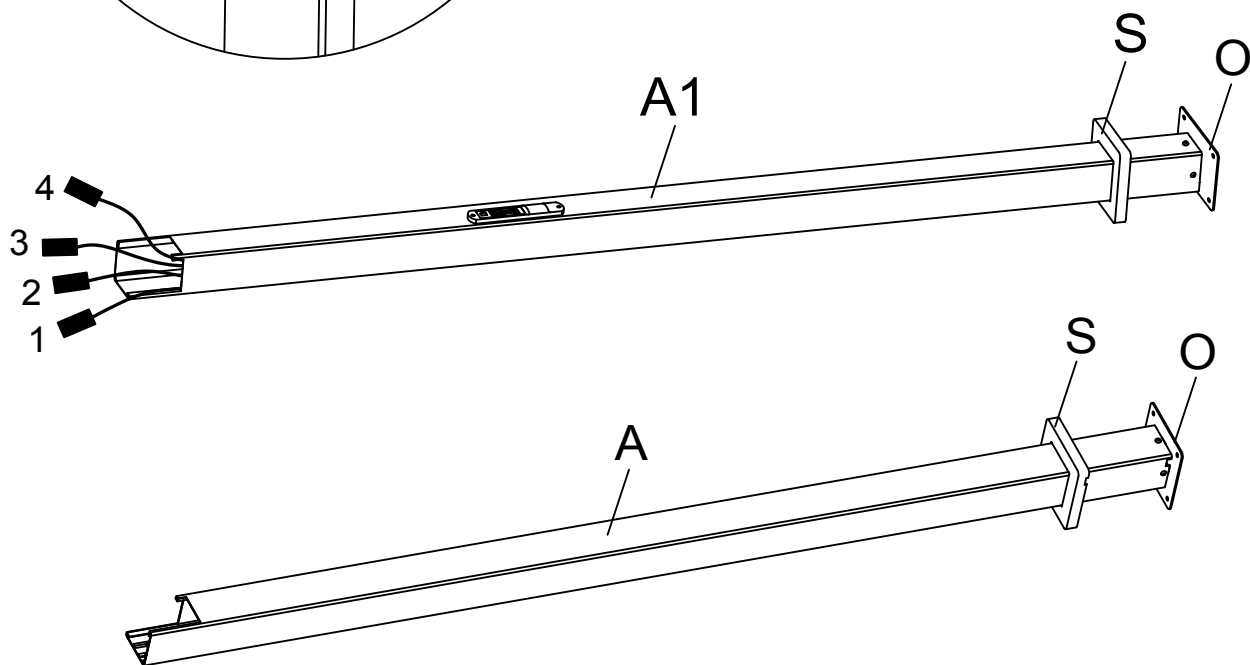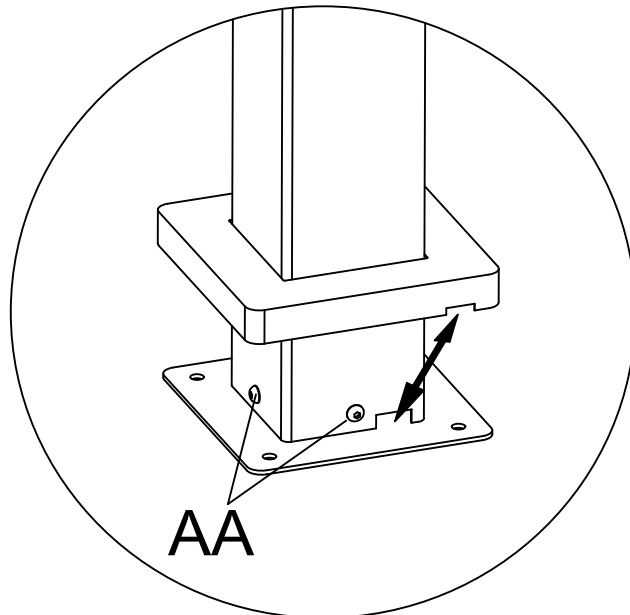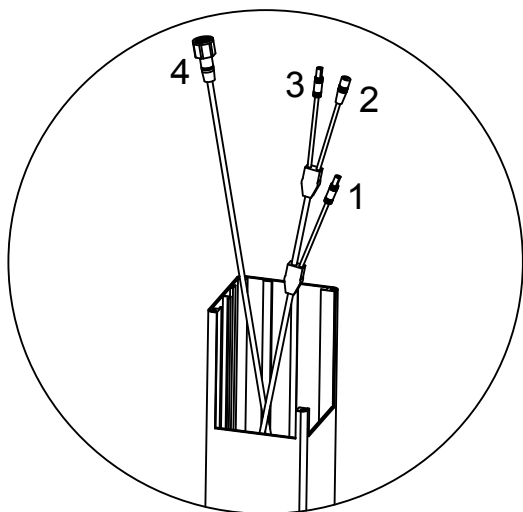





A	3PCS		S	4PCS	
A1	1PC		AA	16PCS	M6*18
O	4PCS				

2




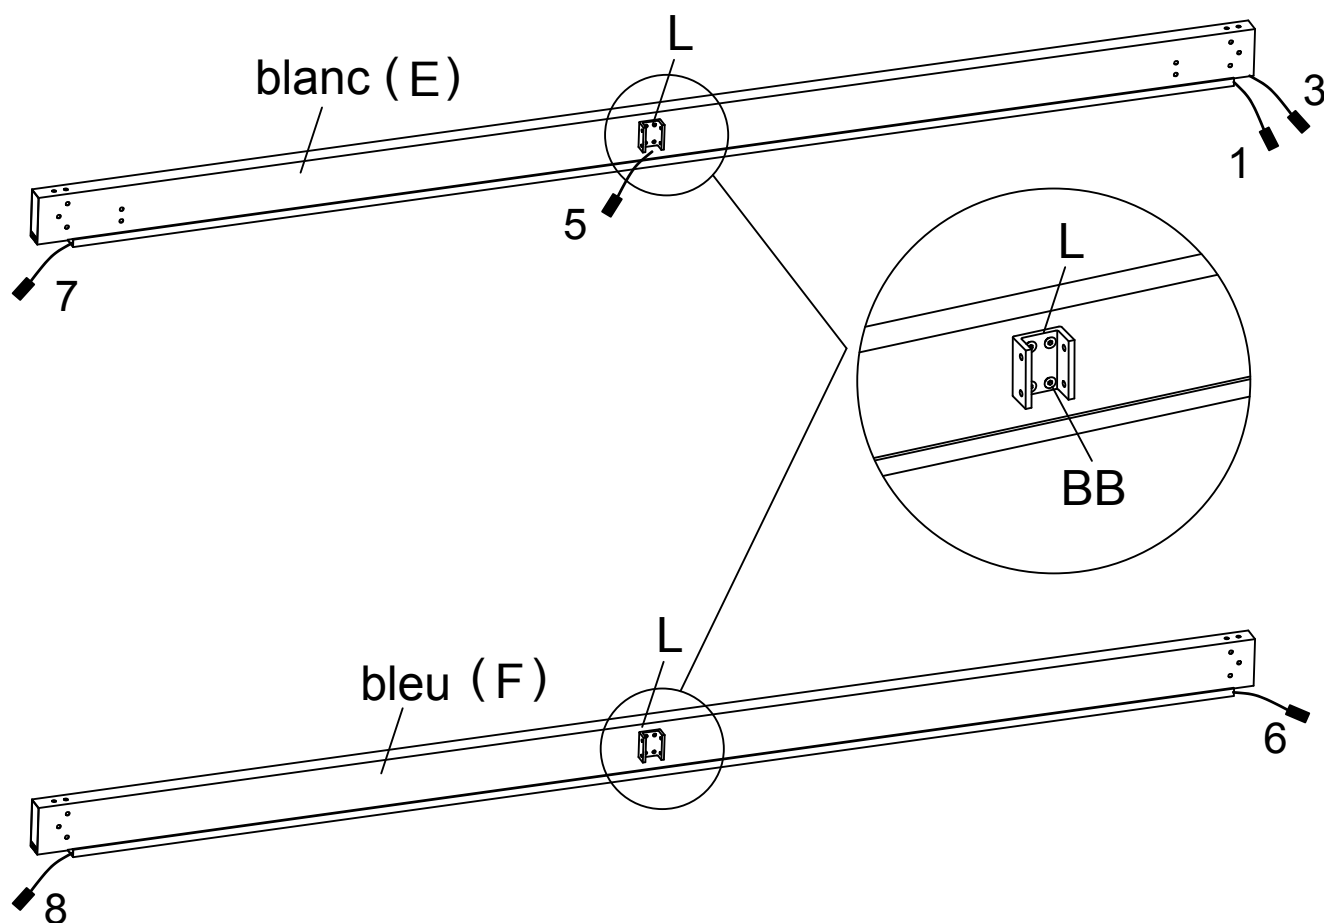


E	1PC		L	2PCS	
F	1PC		BB	8PCS	





③

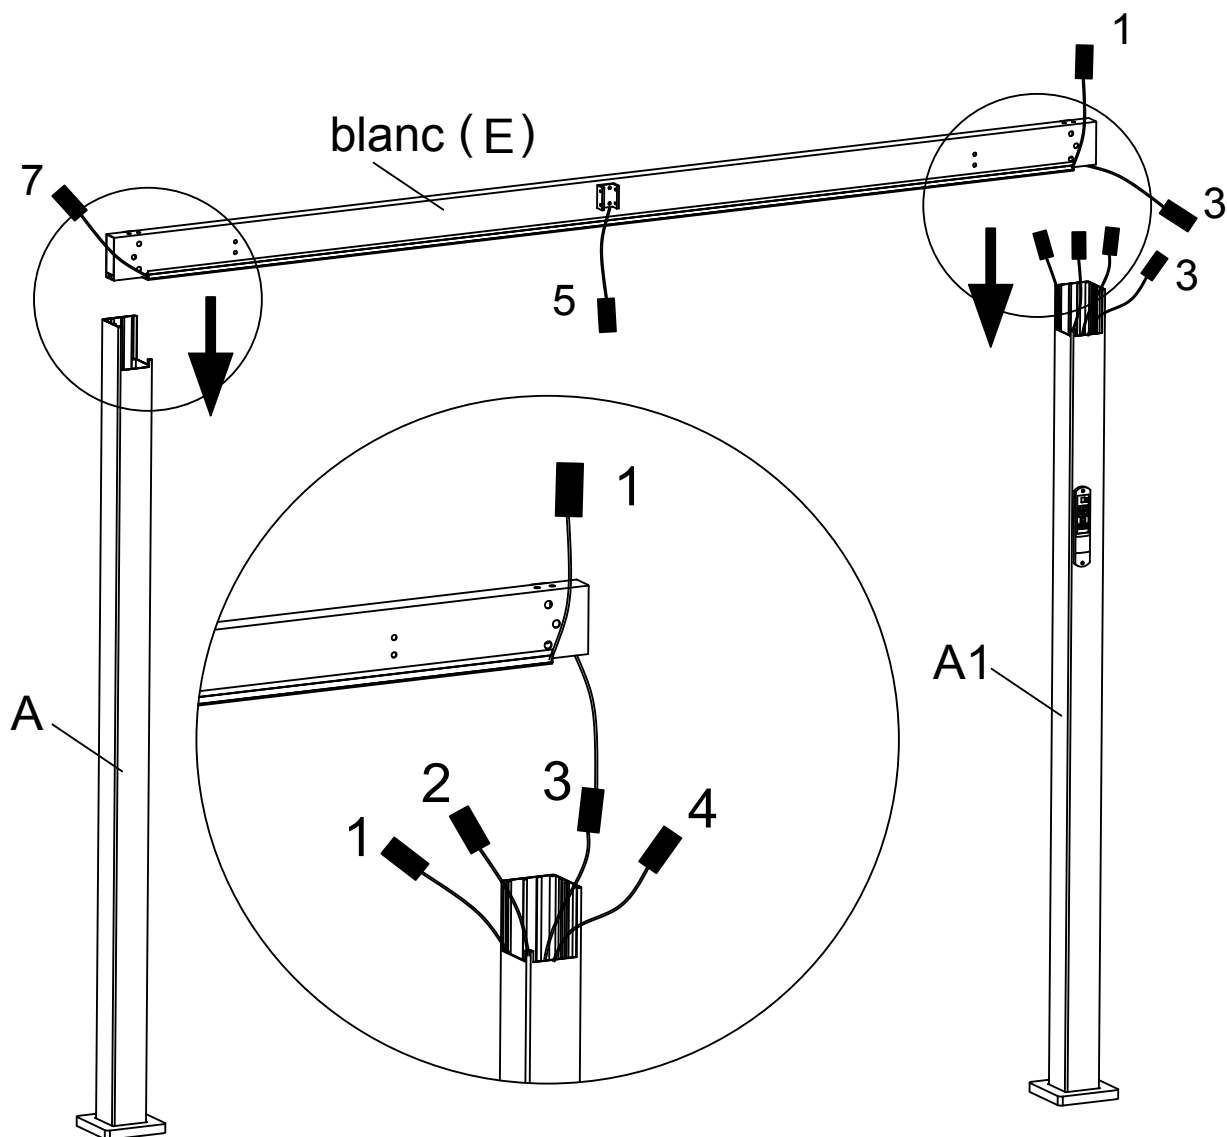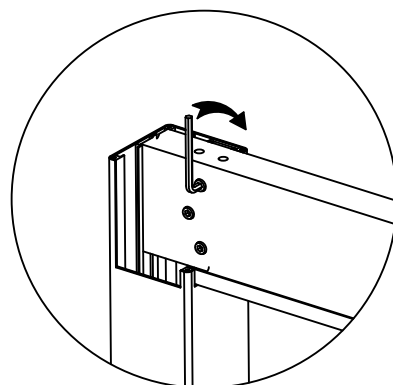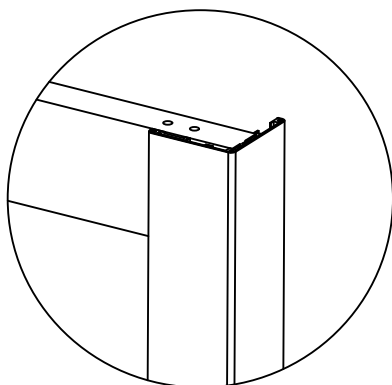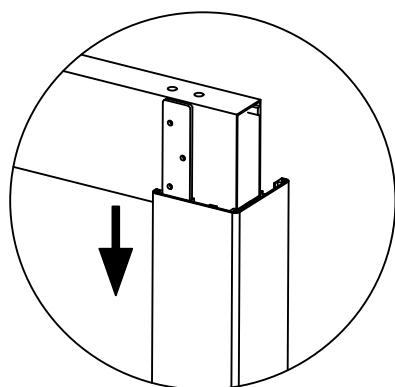


4

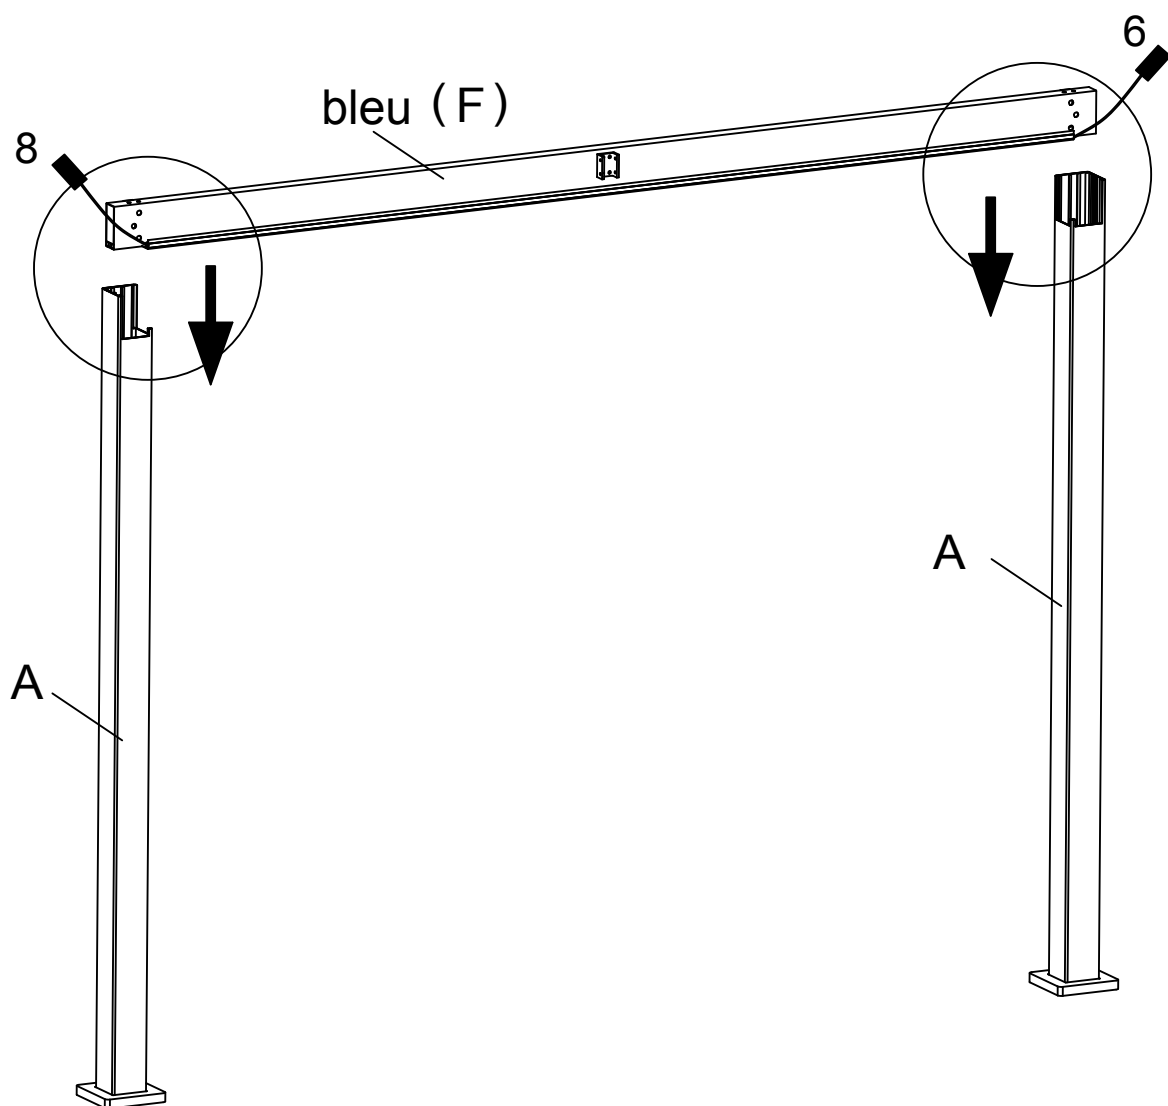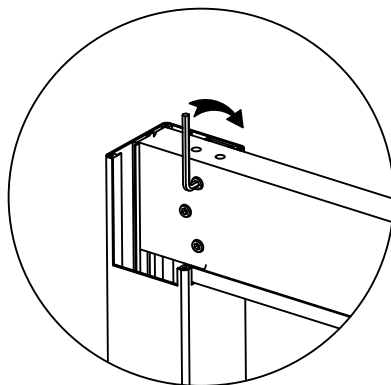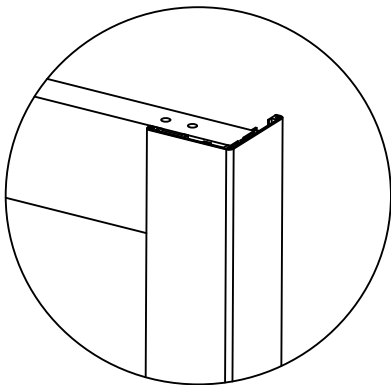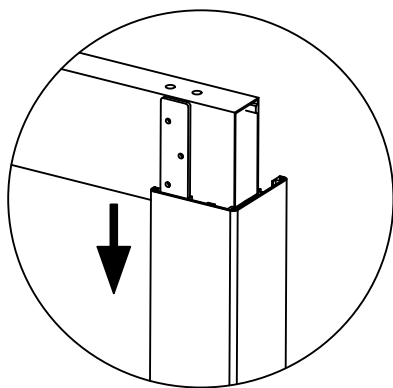


5

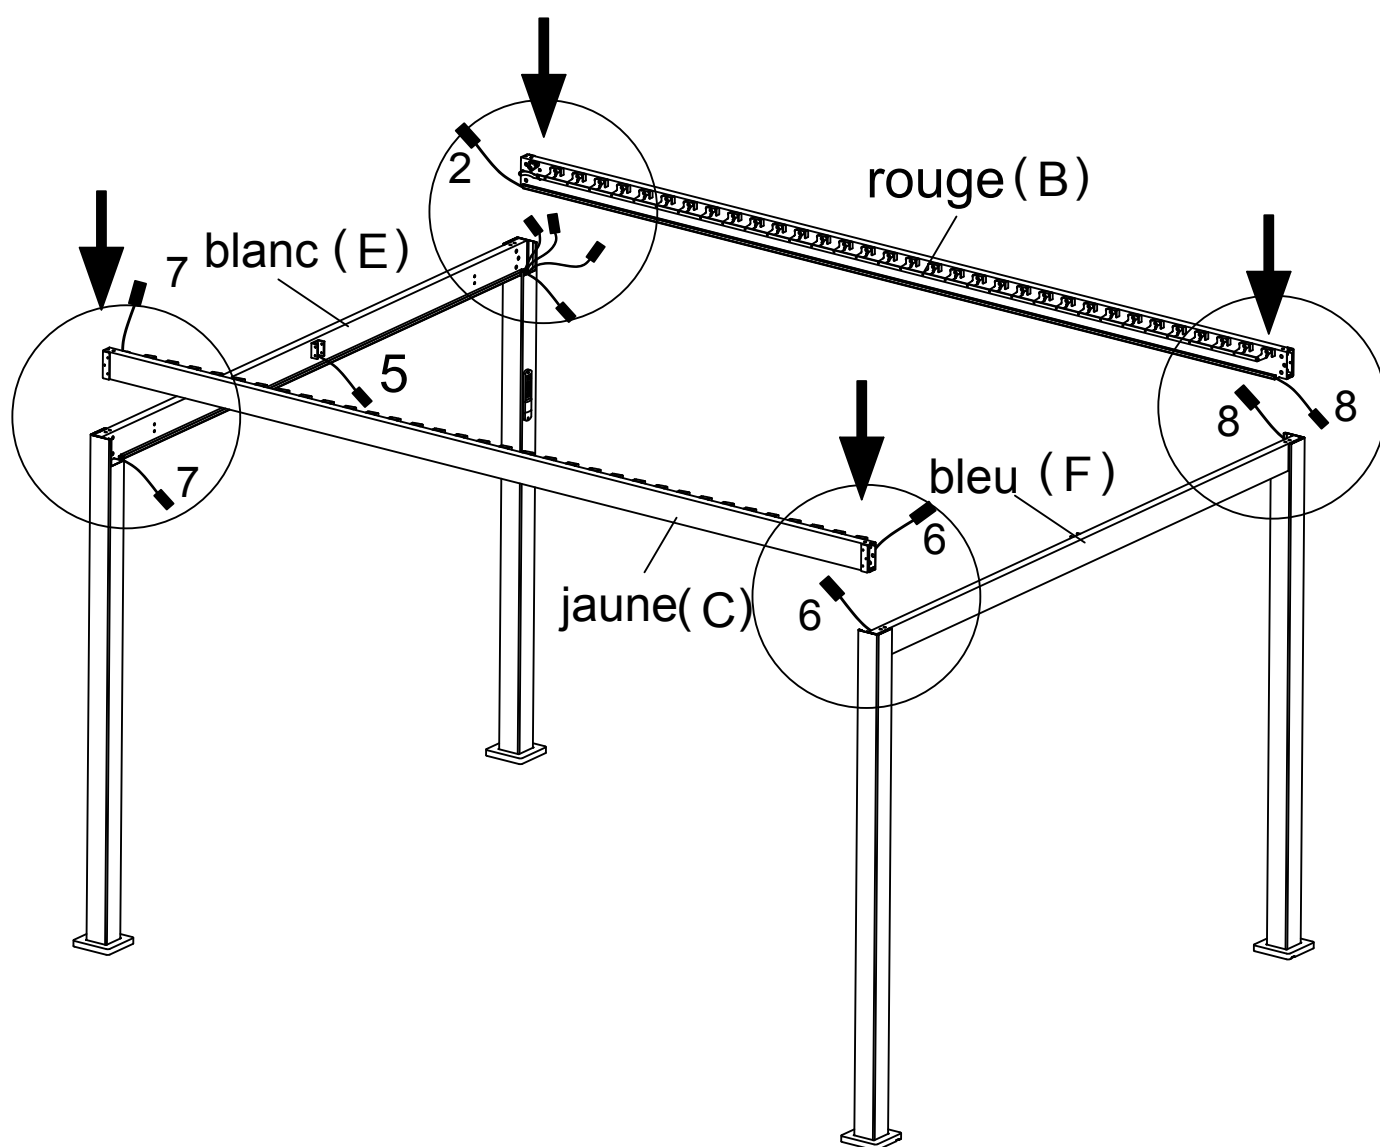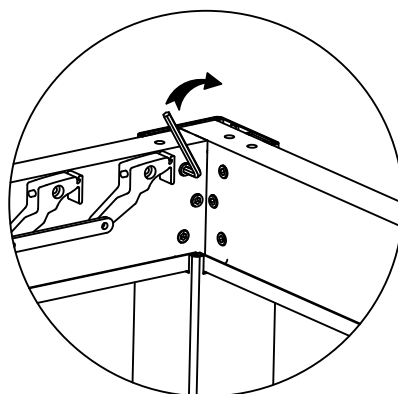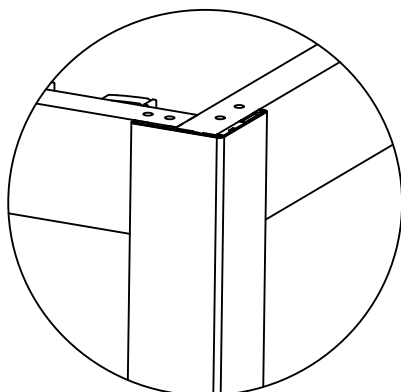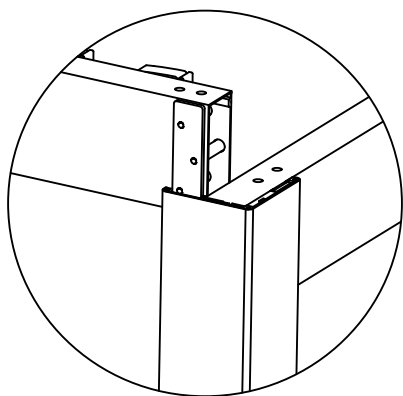


6

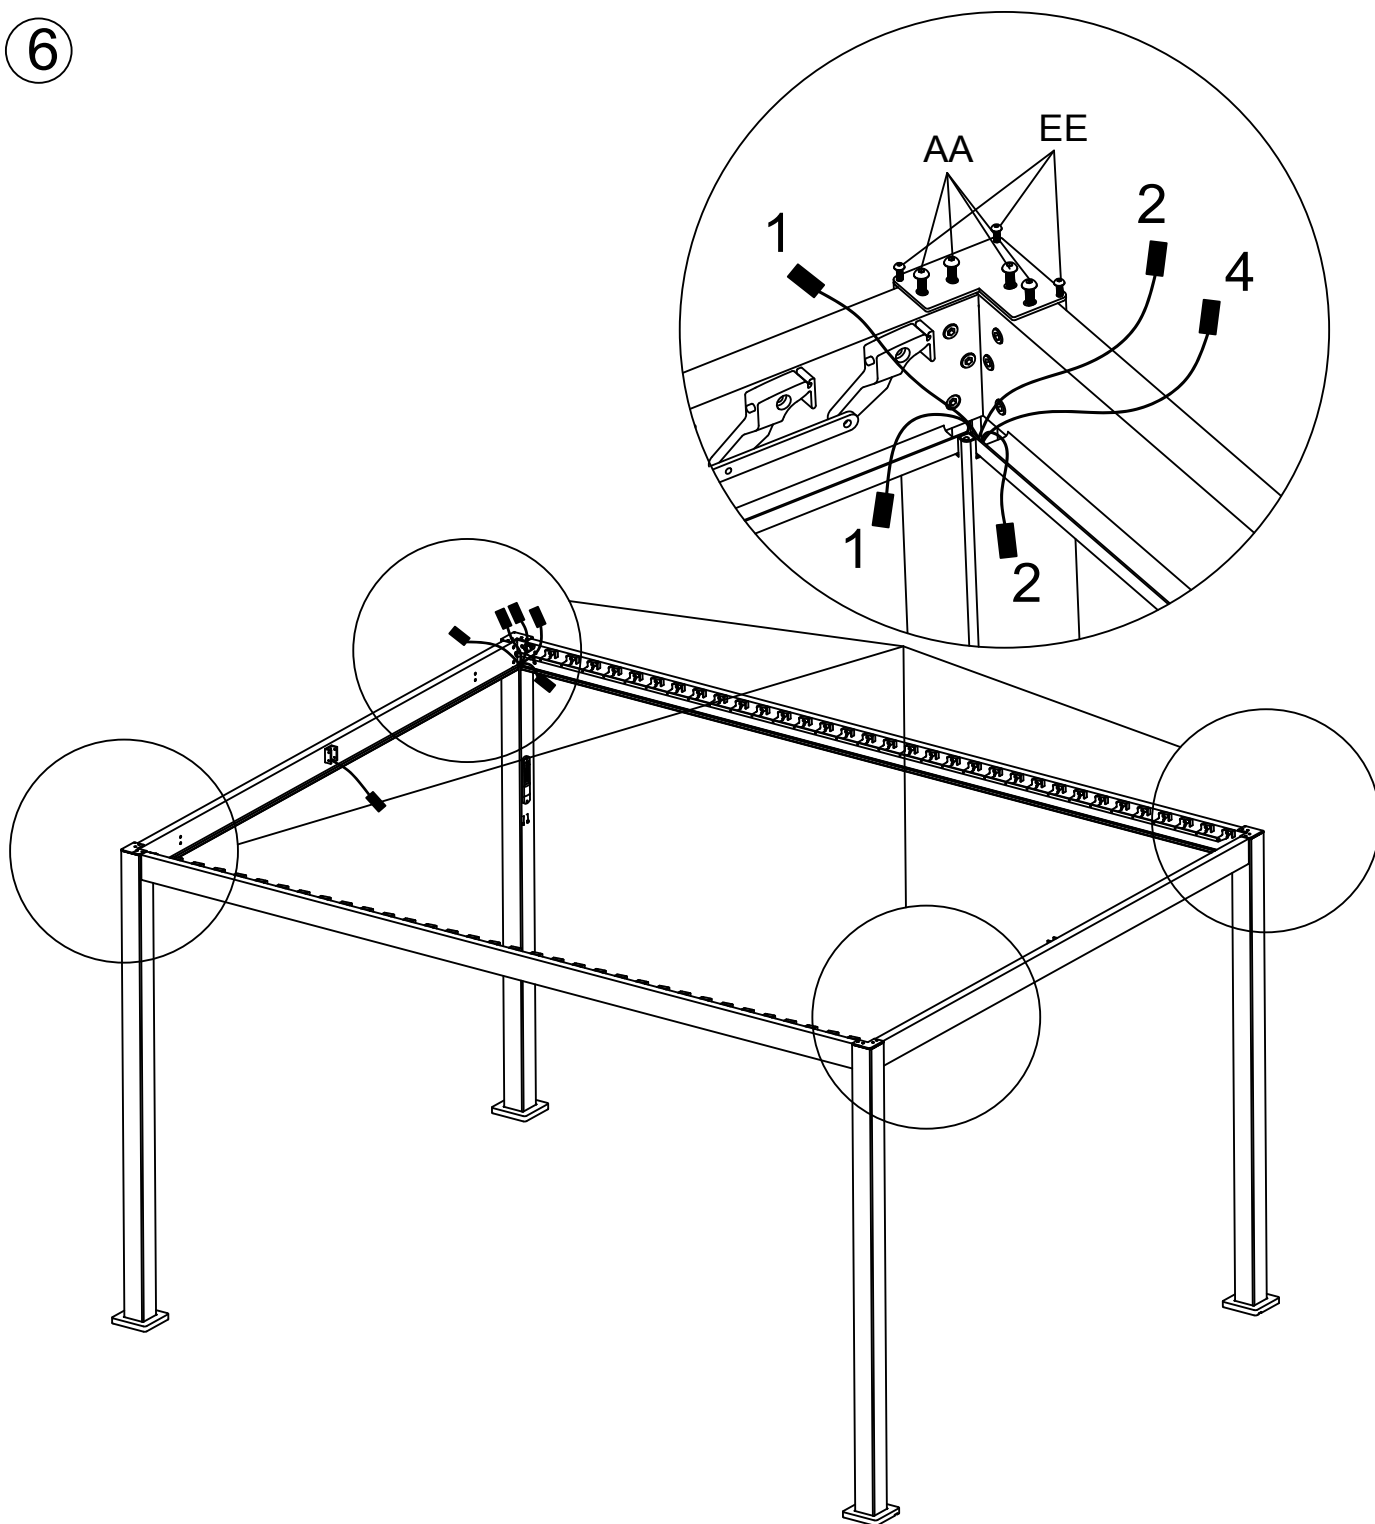


K	4PCS		AA	16PCS	 M6*18
EE	12PCS	 M5*12			


7

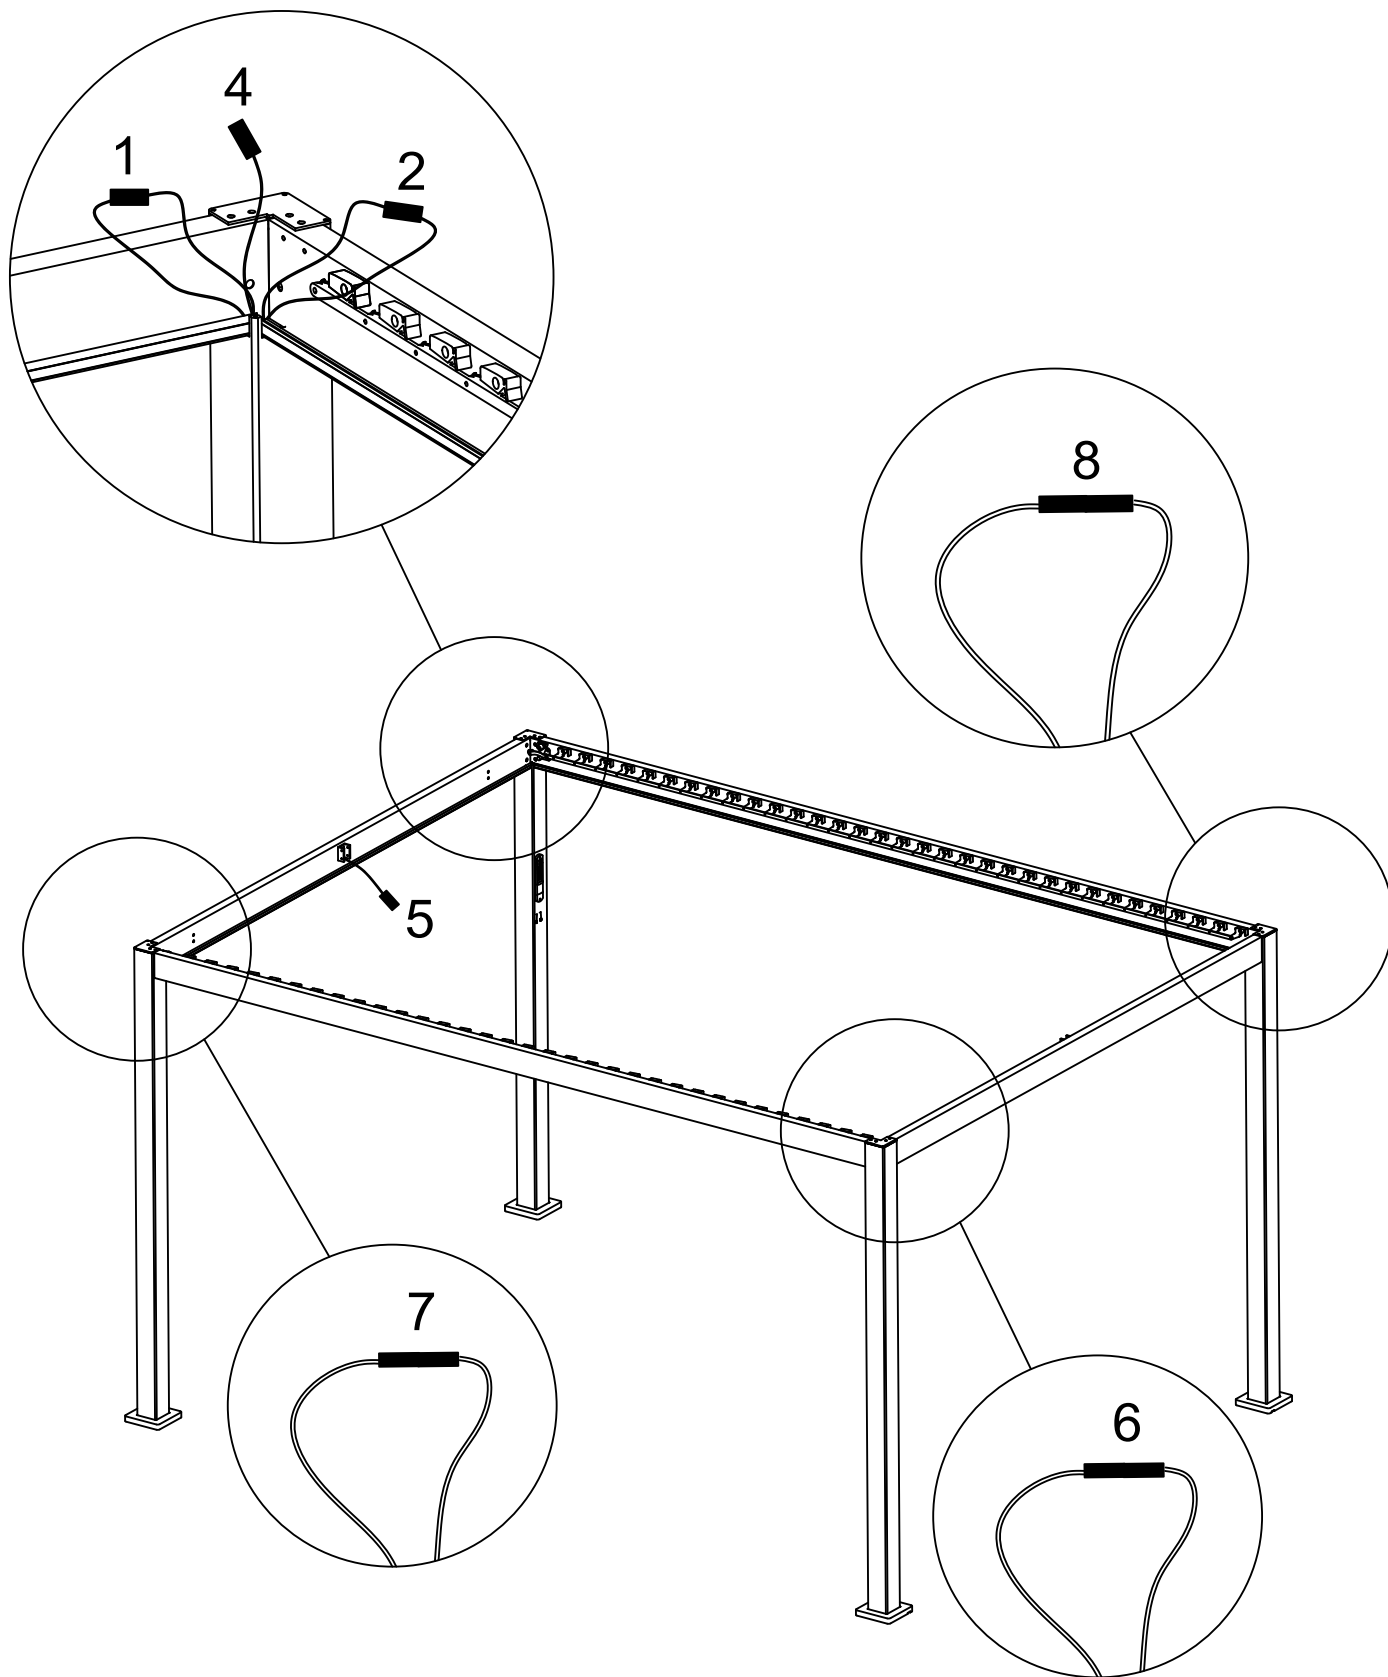

8

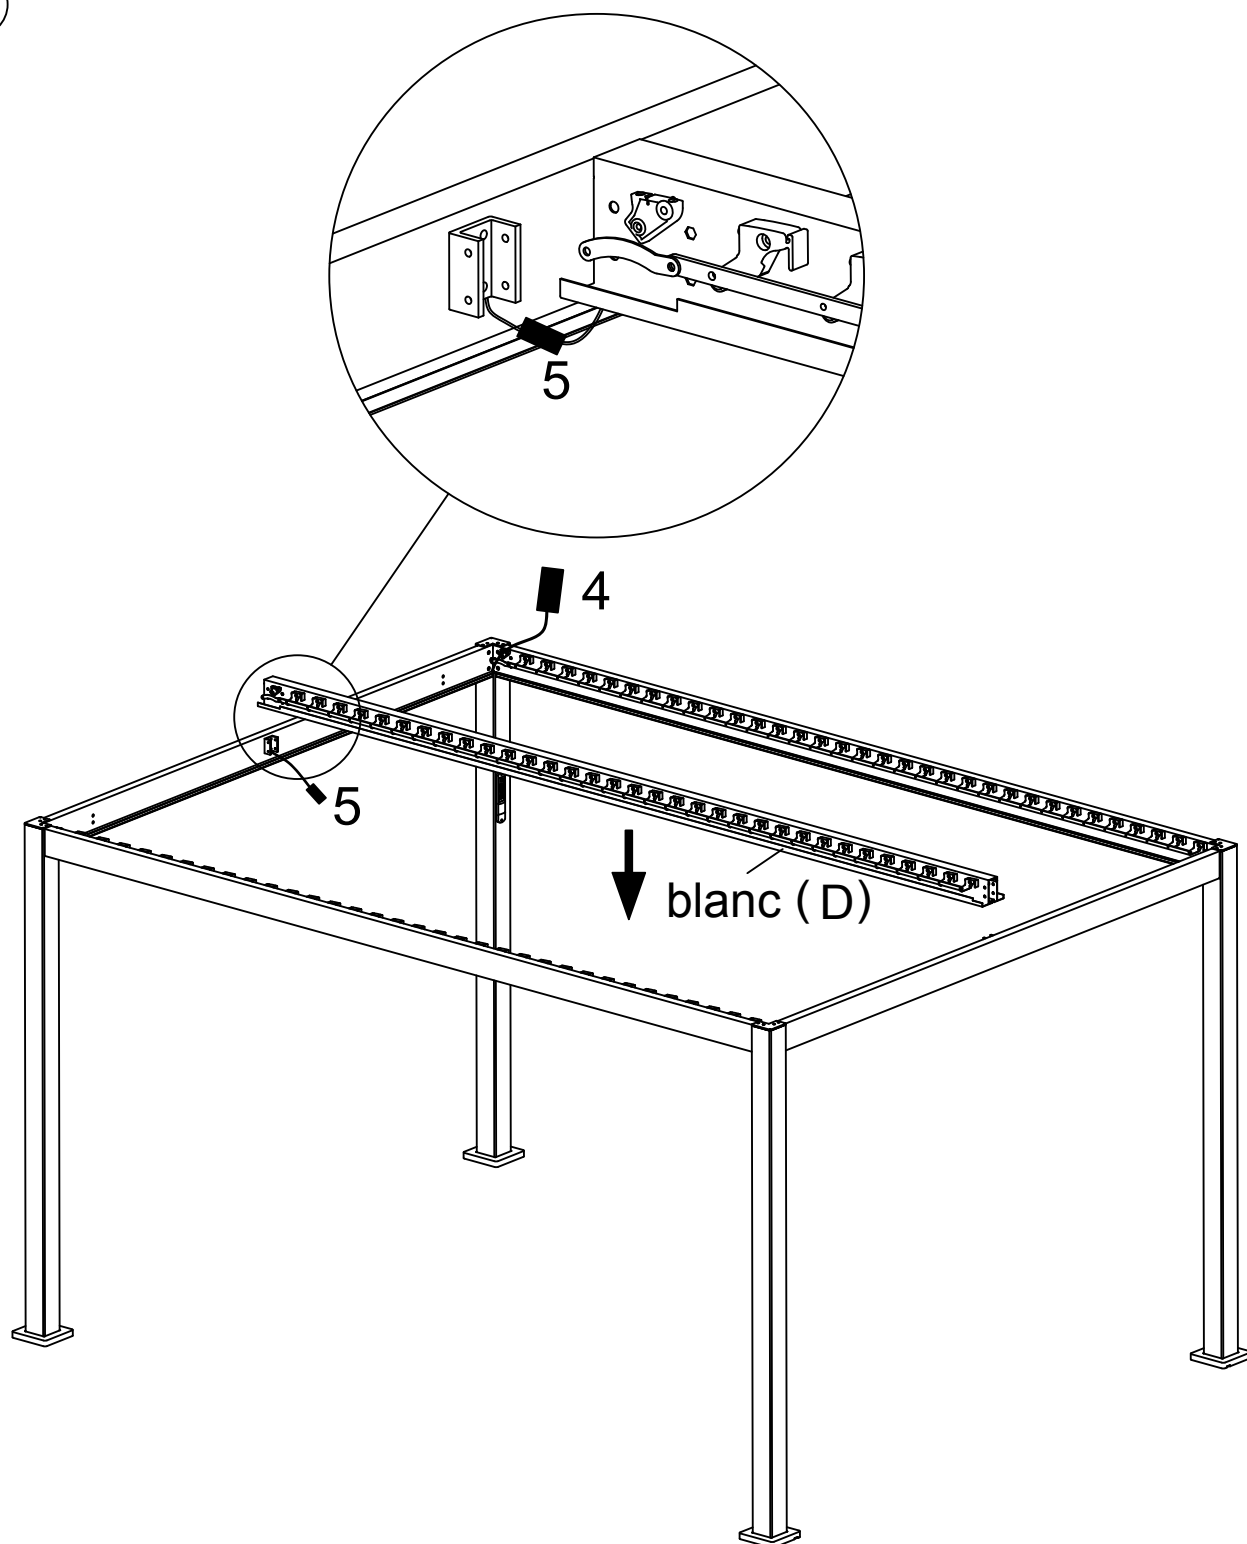





9

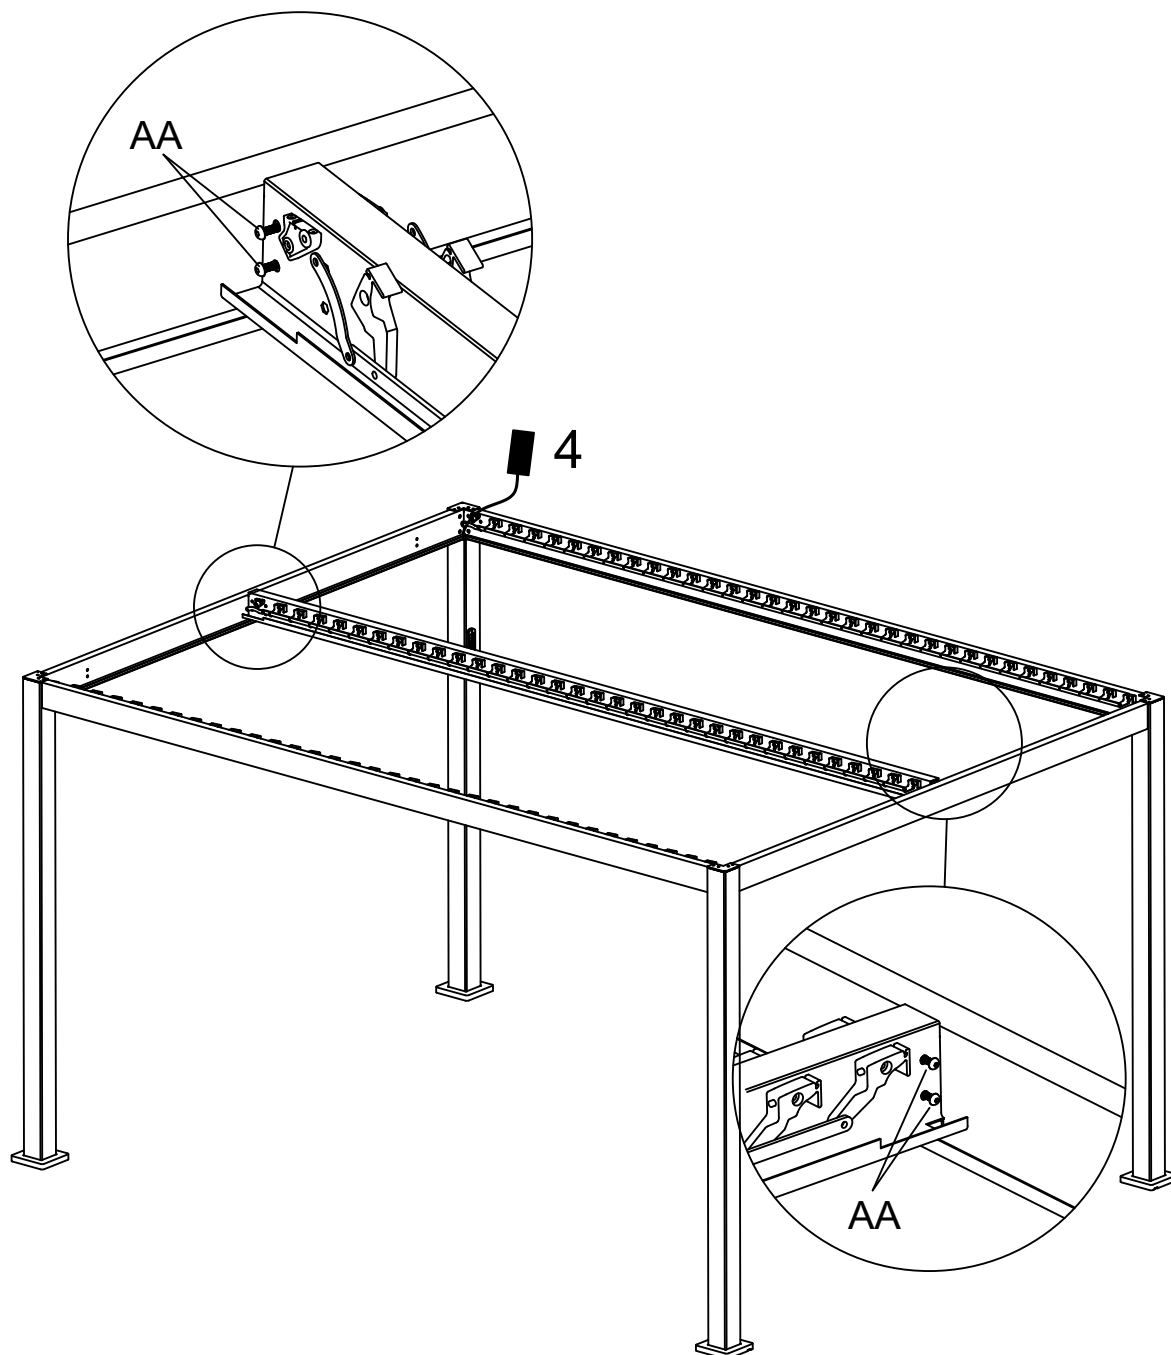


AA	8PCS	 M6*18
----	------	---

10



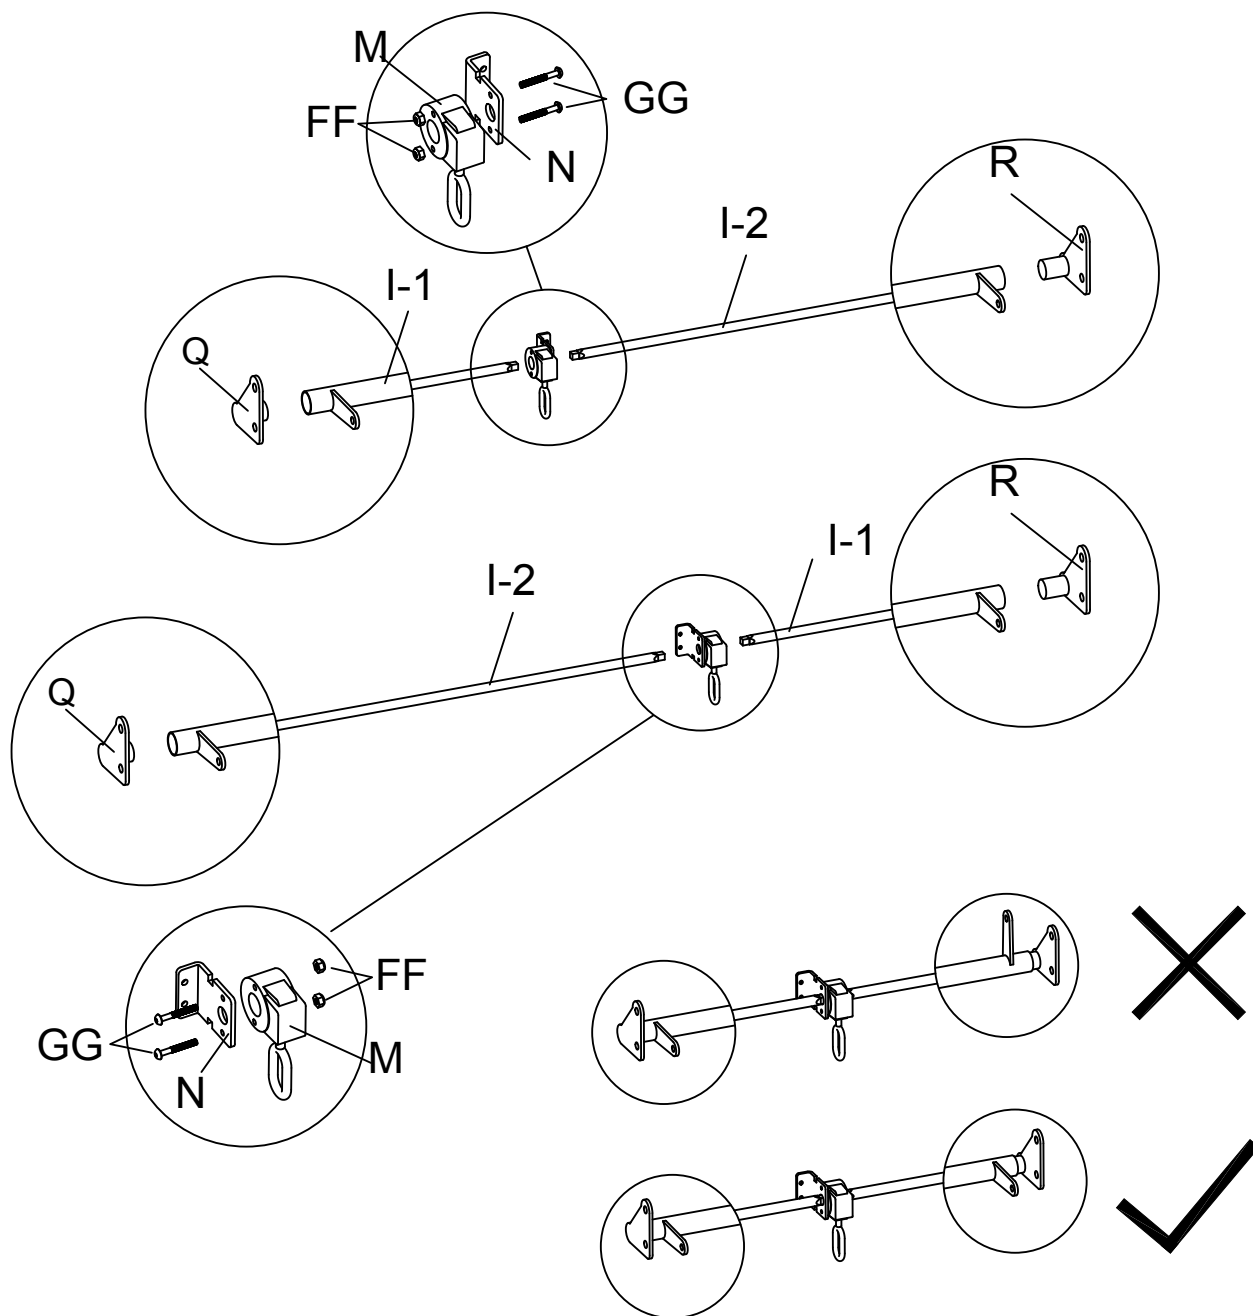


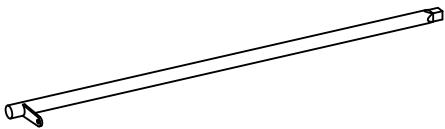
I-1	2PCS		M	2PCS	
I-2	2PCS		N	2PCS	
Q	2PCS		FF	4PCS	 M6
R	2PCS		GG	4PCS	 M6*40

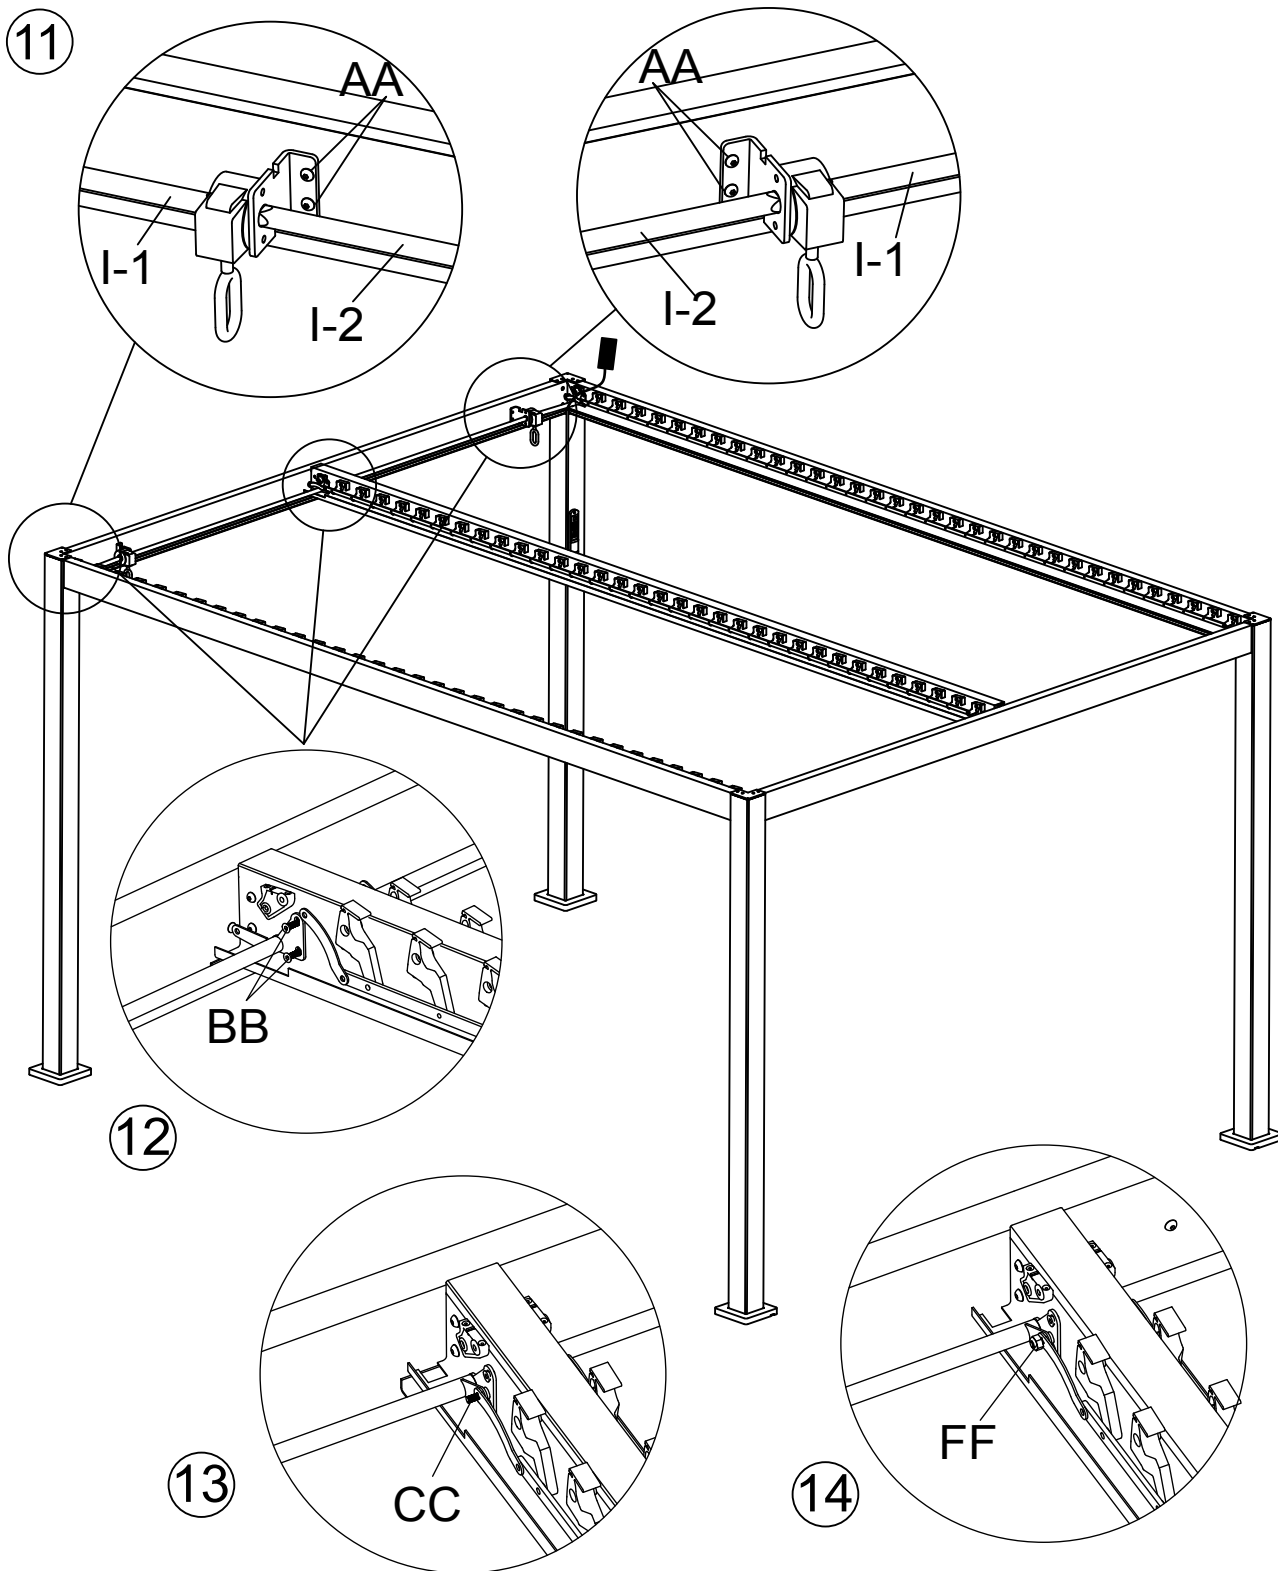


AA	4PCS	 M6*18	BB	8PCS	 M6*15
CC	4PCS	 M6*13	FF	4PCS	 M6

15

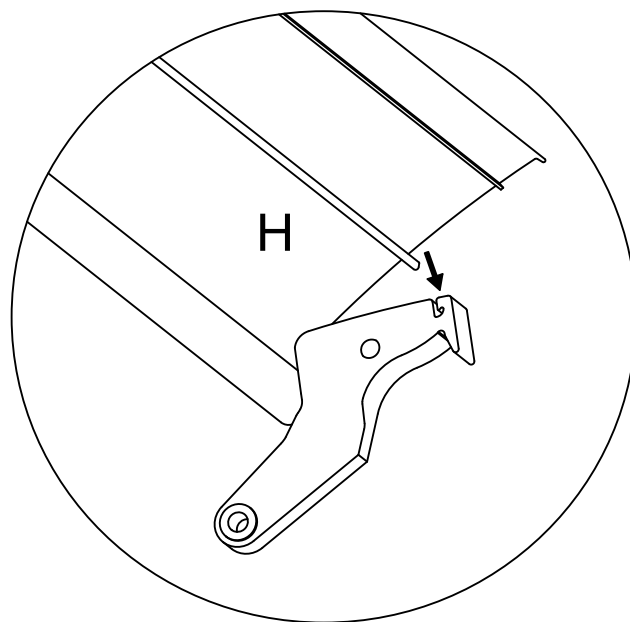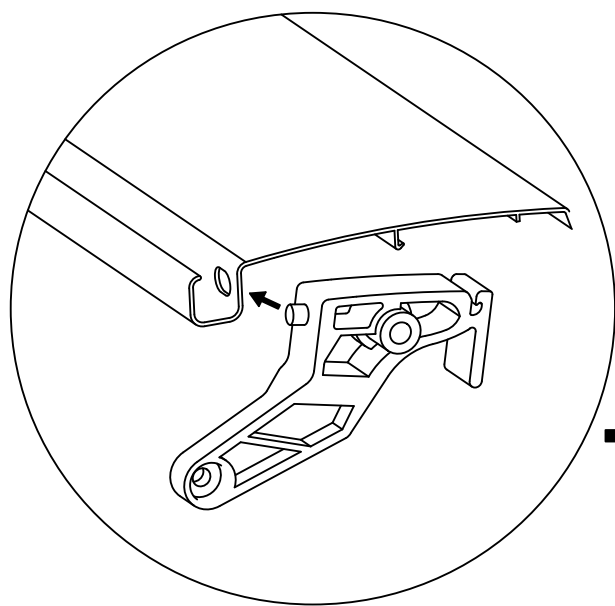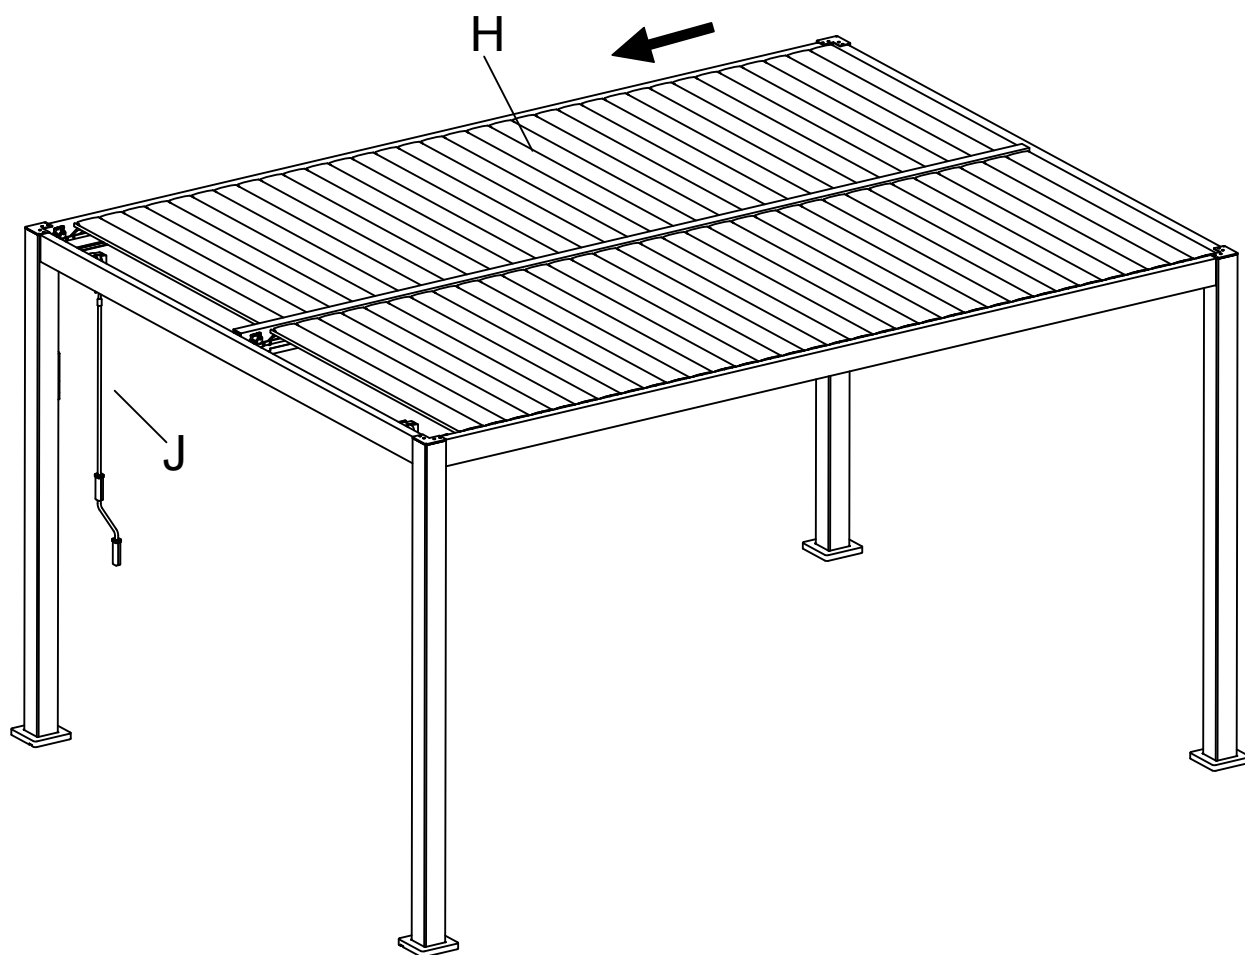

H	66PCS		J	1PC	
---	-------	---	---	-----	---


16

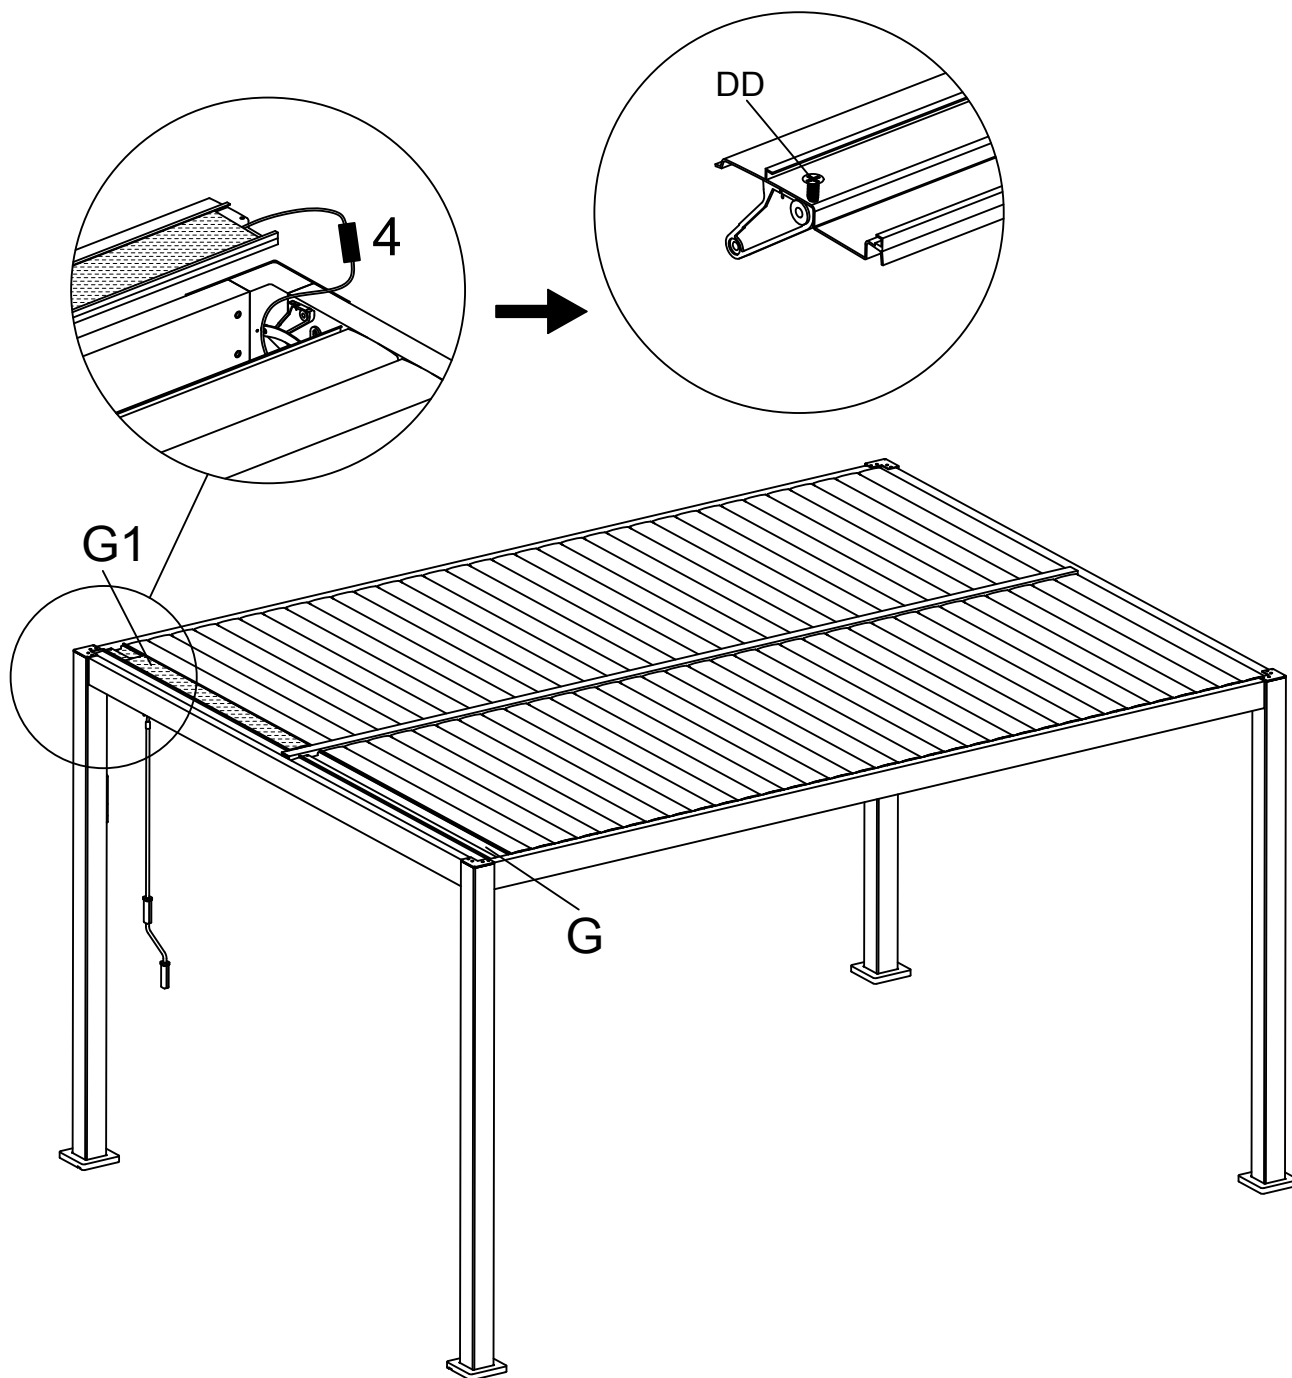

La pergola est à fixer sur une dalle ou des plots béton (fixations non fournies).

G	1PC		DD	4PCS	 M4*12
G1	1PC				

Fonctions du panneau de commande



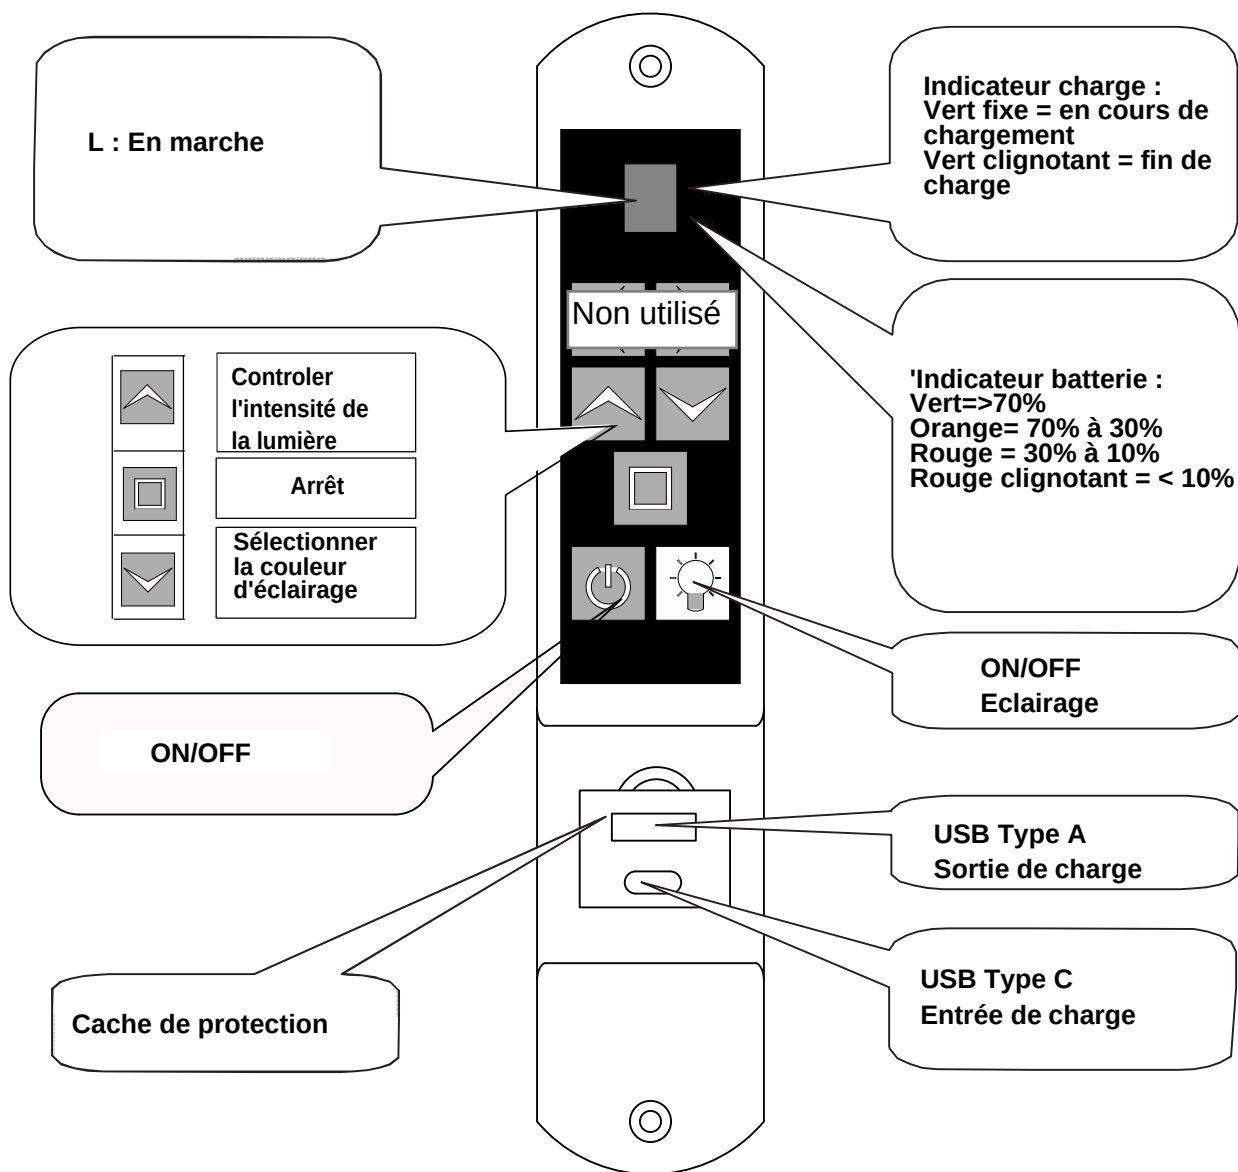


Attention, le câble doit être positionné à l'intérieur des barres pour éviter de le sectionner.

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour faire fonctionner l'éclairage. Lorsque la lettre «L» apparaît vous pouvez utiliser la télécommande ou vous servir du panneau de commande fixé sur le poteau.

Veillez charger la batterie entièrement pour la première utilisation à l'aide d'un chargeur muni d'une prise USB type C, l'énergie solaire prendra ensuite le relais. La sortie USB type A permettra de charger un téléphone.

V

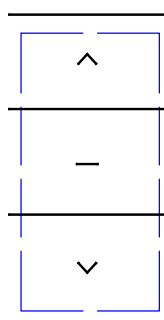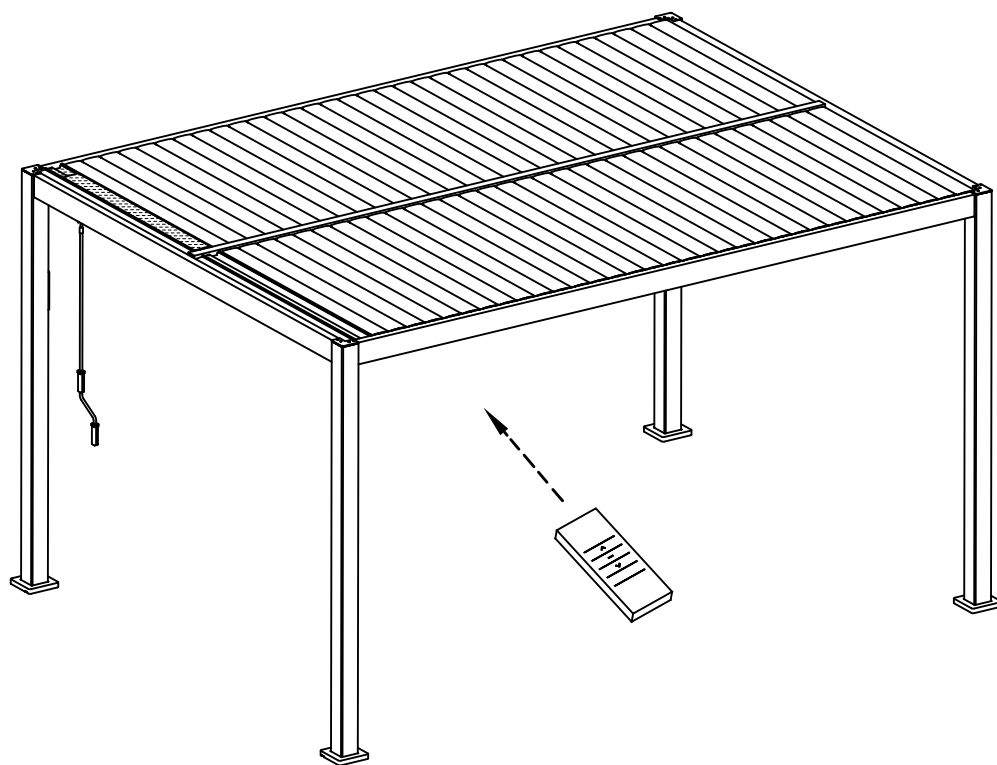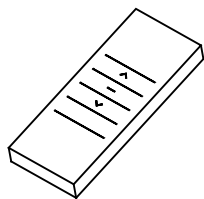

Contrôler l'intensité
de la lumière

Arrêt

Sélectionner
la couleur d'éclairage

AVERTISSEMENTS

Risques de cisaillements et de pincements en cours d'installation.

L'utilisation d'appareil chauffant (barbecue, plancha, chauffage extérieur) est interdite à proximité ou sous la pergola.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Votre produit est soumis aux éléments extérieurs, il est donc à nettoyer régulièrement.

Nettoyer avec un chiffon humide imbibé d'eau savonneuse tiède.

Rincer abondamment.

Terminer avec un tissu propre et sec.

En l'absence de nettoyage régulier votre produit va obligatoirement se dégrader.

Il est normal de constater une usure naturelle du produit avec le temps et l'usage.

CONDITIONS CLIMATIQUES

Sont concernés : le vent, le soleil, la pluie, la neige, la grêle, les vents salins, les températures

Des conditions météorologiques exceptionnelles peuvent entraîner des répercussions sur l'aspect de votre produit.

Veiller à essuyer et éviter que l'eau ne stagne. La présence d'humidité prolongée accélère le vieillissement du produit et favorise l'apparition de rouille.

Avec le temps, il est possible d'observer une décoloration des matières exposées aux UV (textiles, peintures, plastiques). Cette évolution des couleurs, exposées aux éléments extérieurs, est normale et concerne en particulier les couleurs vives.

VISSERIES

L'acier est un matériau qui exposé aux éléments extérieurs va naturellement s'oxyder.

Afin de prévenir l'apparition rapide de rouille, la visserie en acier de votre mobilier doit être entretenue régulièrement (application d'un aérosol antirouille au moins en début et fin de saison voire plus si nécessaire et surtout si le produit est exposé aux vents salins.)

Si de la rouille apparaît malgré tout, elle peut être facilement éliminée avec du vinaigre blanc ou de l'acide citrique. Terminer avec un spray antirouille pour protéger la visserie.

Les visseries de votre produit prennent du jeu avec le temps. Penser à les resserrer régulièrement.

Fabriqué en Chine

Importé par : COOPERATIVE U

BP 30159

94 533 Rungis Cedex – France

Magasins-u.com/contact

