
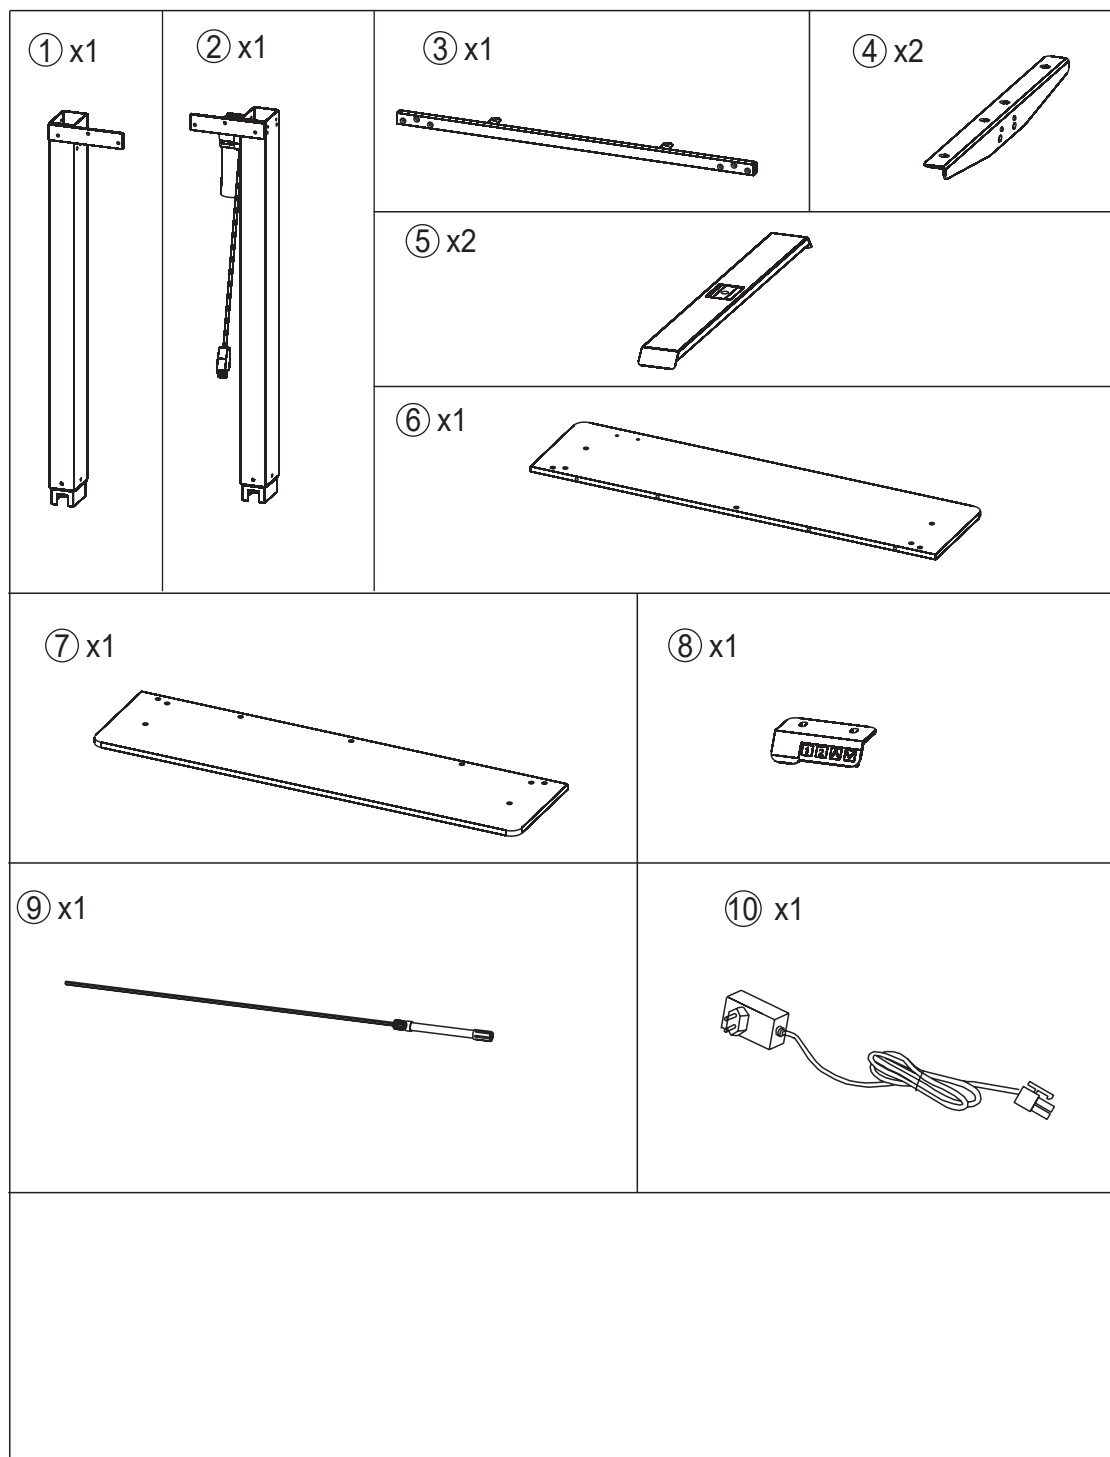


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Version 1

BUREAU MONTE ET BAISSE

REF: CD-24214C SJZ01-06-B2

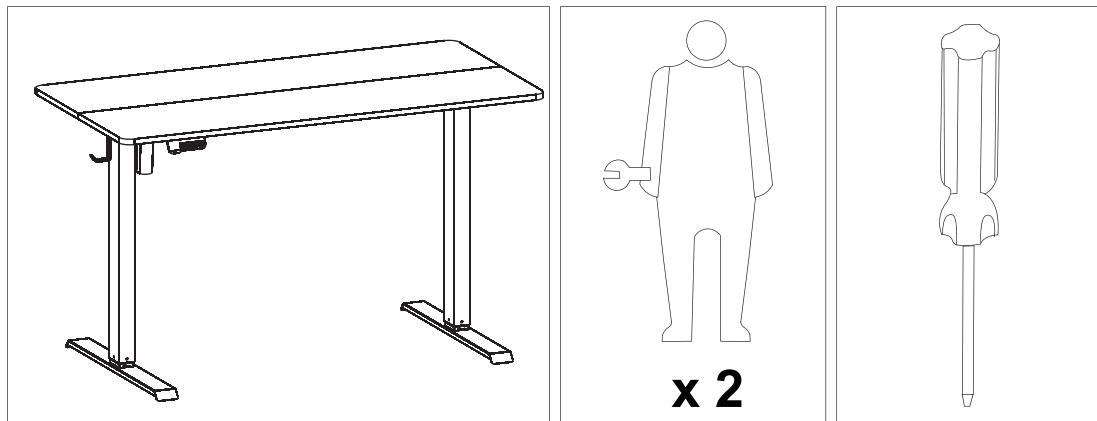

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
BUREAU MONTE ET BAISSE
REF: CD-24214C SJZ01-06-B2

Ax2  M8x40mm	Bx26  M6x14mm	Cx2  M4x14mm	Dx4  ∅8x60mm	Ex21  ∅16mm
Fx4 	Gx1 	Hx3 	Ix1 	Jx1 

IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE - A LIRE ATTENTIVEMENT
A MONTER SOI-MEME
A ASSEMBLER PAR UN ADULTE

IMPORTE PAR : FLAUDIS
39 RUE GUTENBERG
95420 MAGNY EN VEXIN

DIMENSIONS : 120x60x73-118cm (env.)

MATERIAUX : PLATEAUX EN PANNEAUX DE PARTICULES MELAMINES EPAISSEUR 15MM
STRUCTURE EN METAL EPOXY
AVEC COMMANDE 4 BOUTONS ET ACCROCHE METAL
CHARGE MAXIMALE: 40KG POUR LE PLATEAU DU BUREAU

ATTENTION! :

- RISQUES DE CISAILLEMENTS ET DE PINCEMENTS EN COURS D' INSTALLATION
- POSITIONNER DE MANIERE STABLE SUR UN SOL PLAT

ENTRETIEN :

UTILISER UN CHIFFON MOUILLE POUR NETTOYER LE PRODUIT

ORIGINE :


FABRIQUE EN CHINE

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE




BUREAU MONTE ET BAISSÉ

REF: CD-24214C SJZ01-06-B2

1

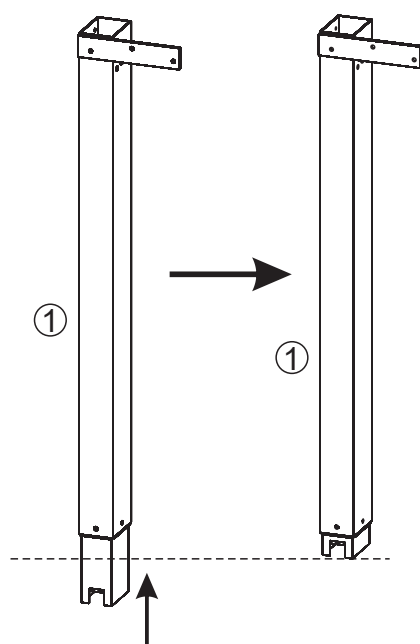

2

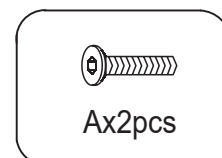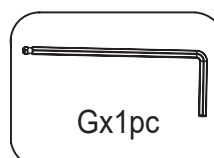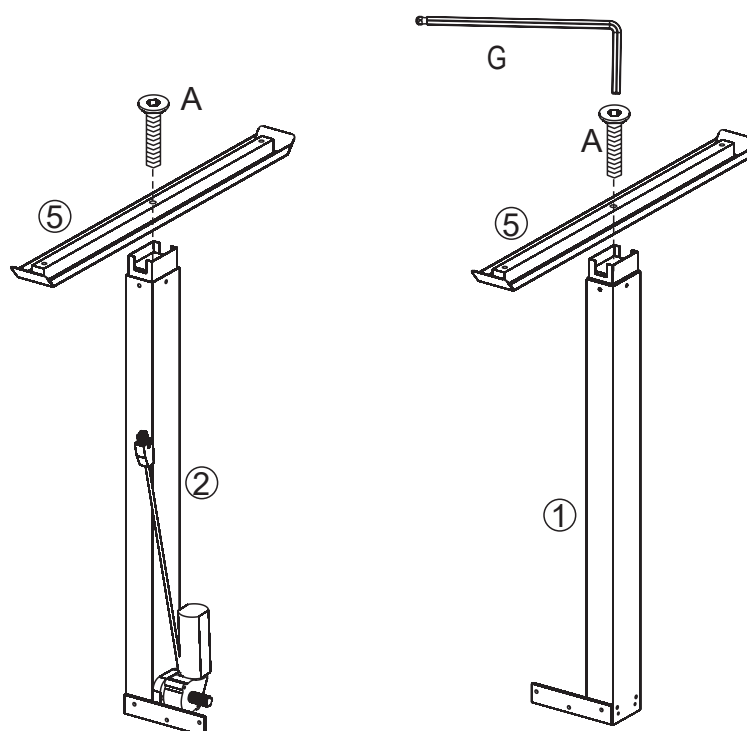


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

BUREAU MONTE ET BAISSÉ


REF: CD-24214C SJZ01-06-B2

3

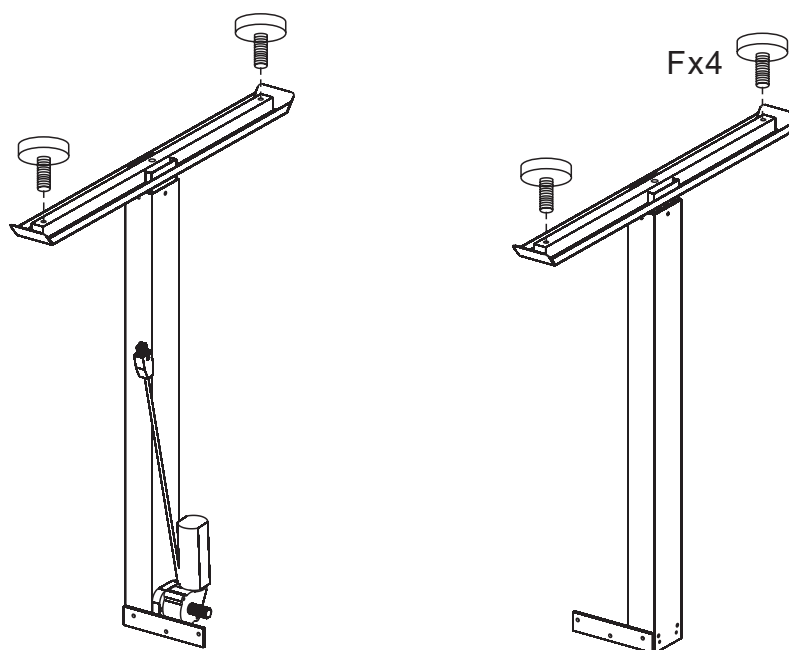

F x 4 pcs

4

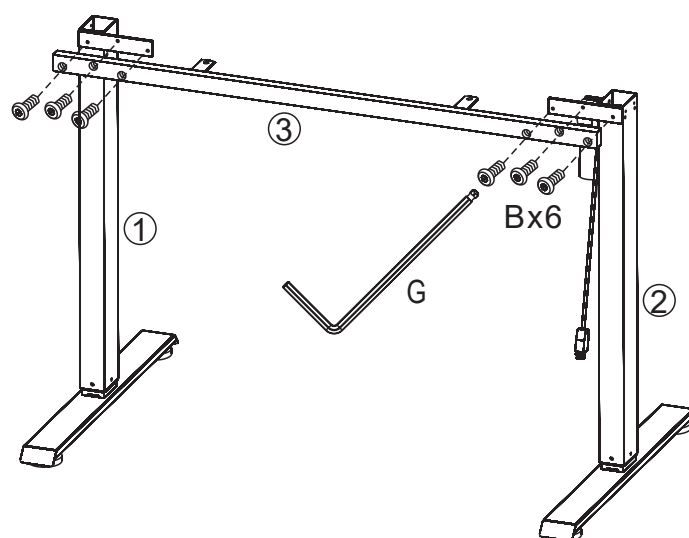


B x 6 pcs

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

BUREAU MONTE ET BAISSE

REF: CD-24214C SJZ01-06-B2

5

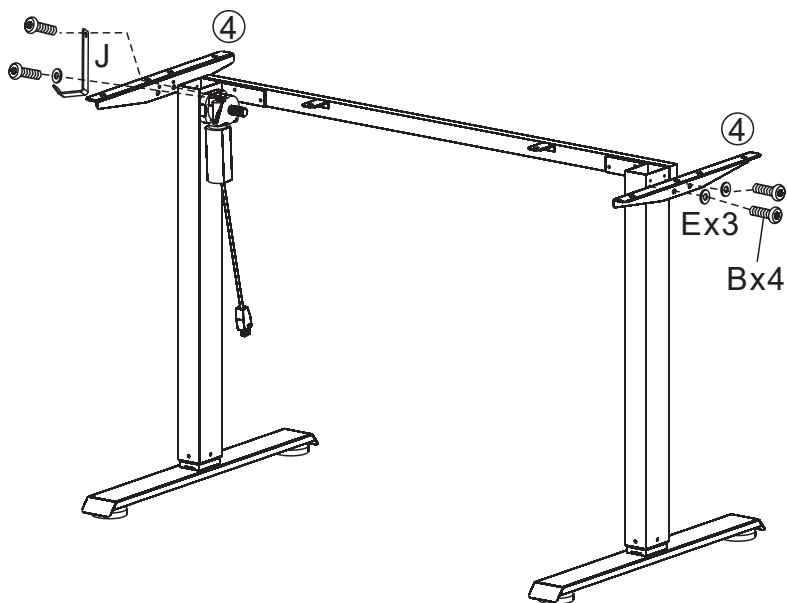

Jx1pc




Ex3pcs



Bx4pcs

6

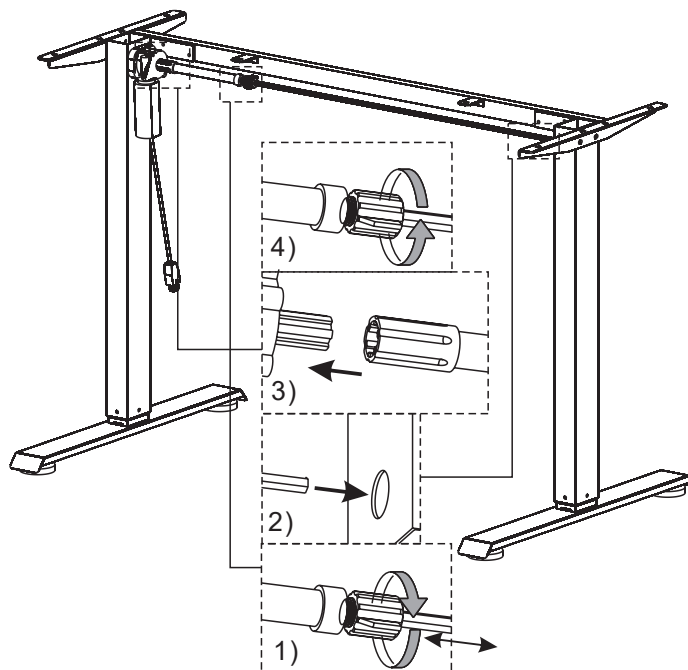


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

BUREAU MONTE ET BAISSE


REF: CD-24214C SJZ01-06-B2

7

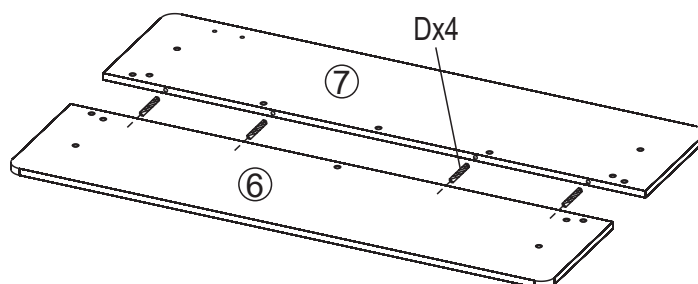

Dx4pcs

8

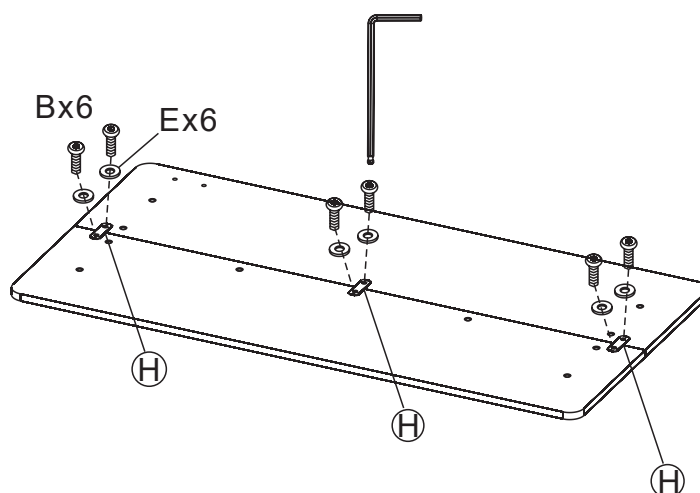

Hx3pcs



Ex6pcs




Bx6pcs

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

BUREAU MONTE ET BAISSE

REF: CD-24214C SJZ01-06-B2

9

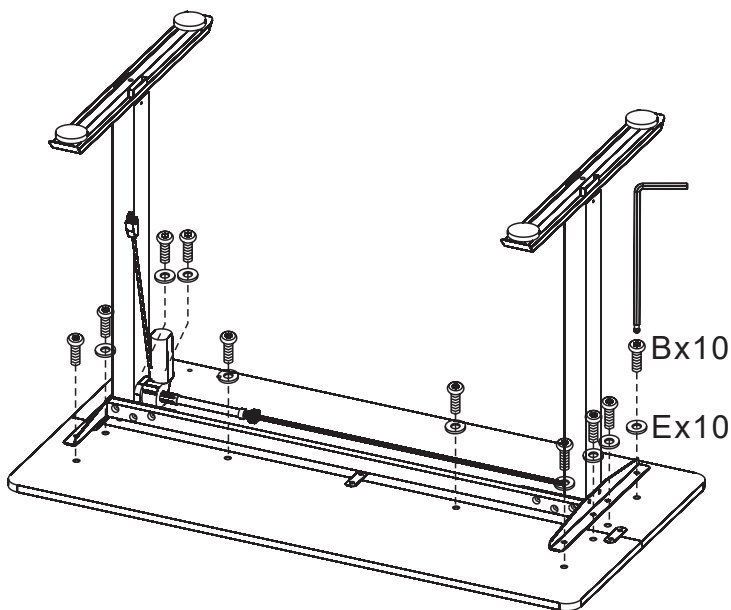


Ex10pcs



Bx10pcs

10

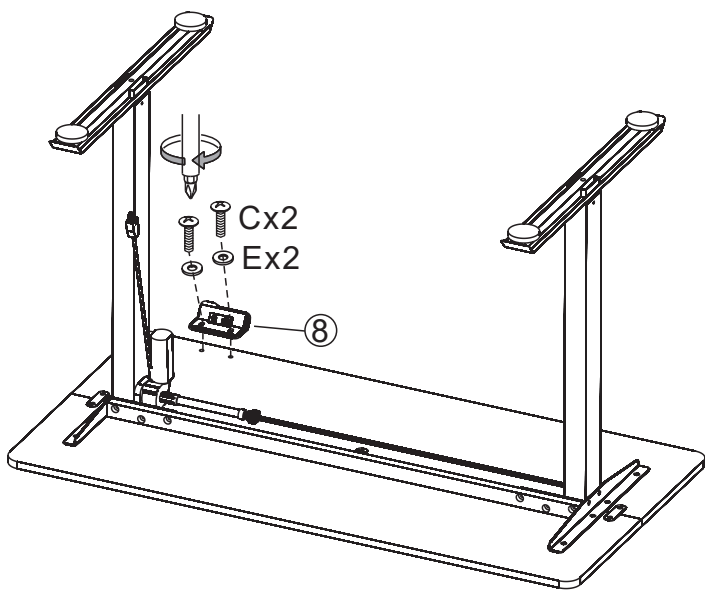

Ex2pcs




Cx2pcs

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


BUREAU MONTE ET BAISSE

REF: CD-24214C SJZ01-06-B2

11

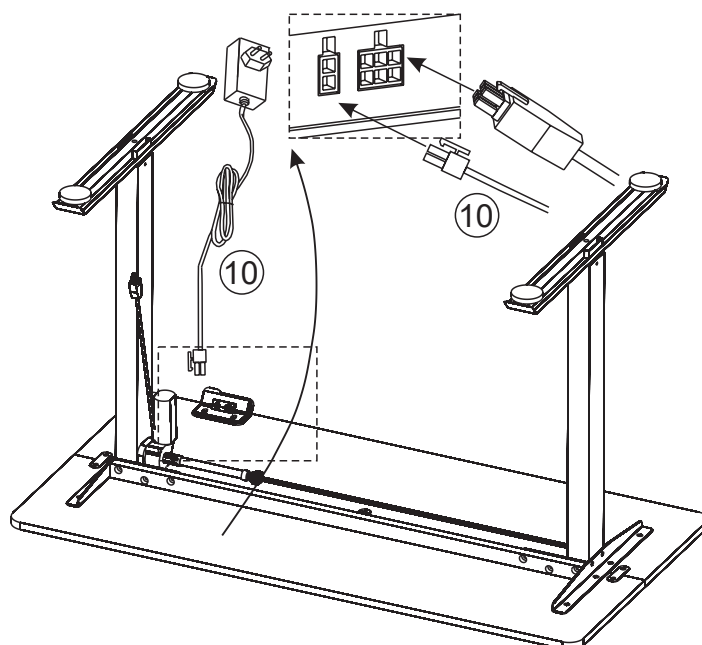

12

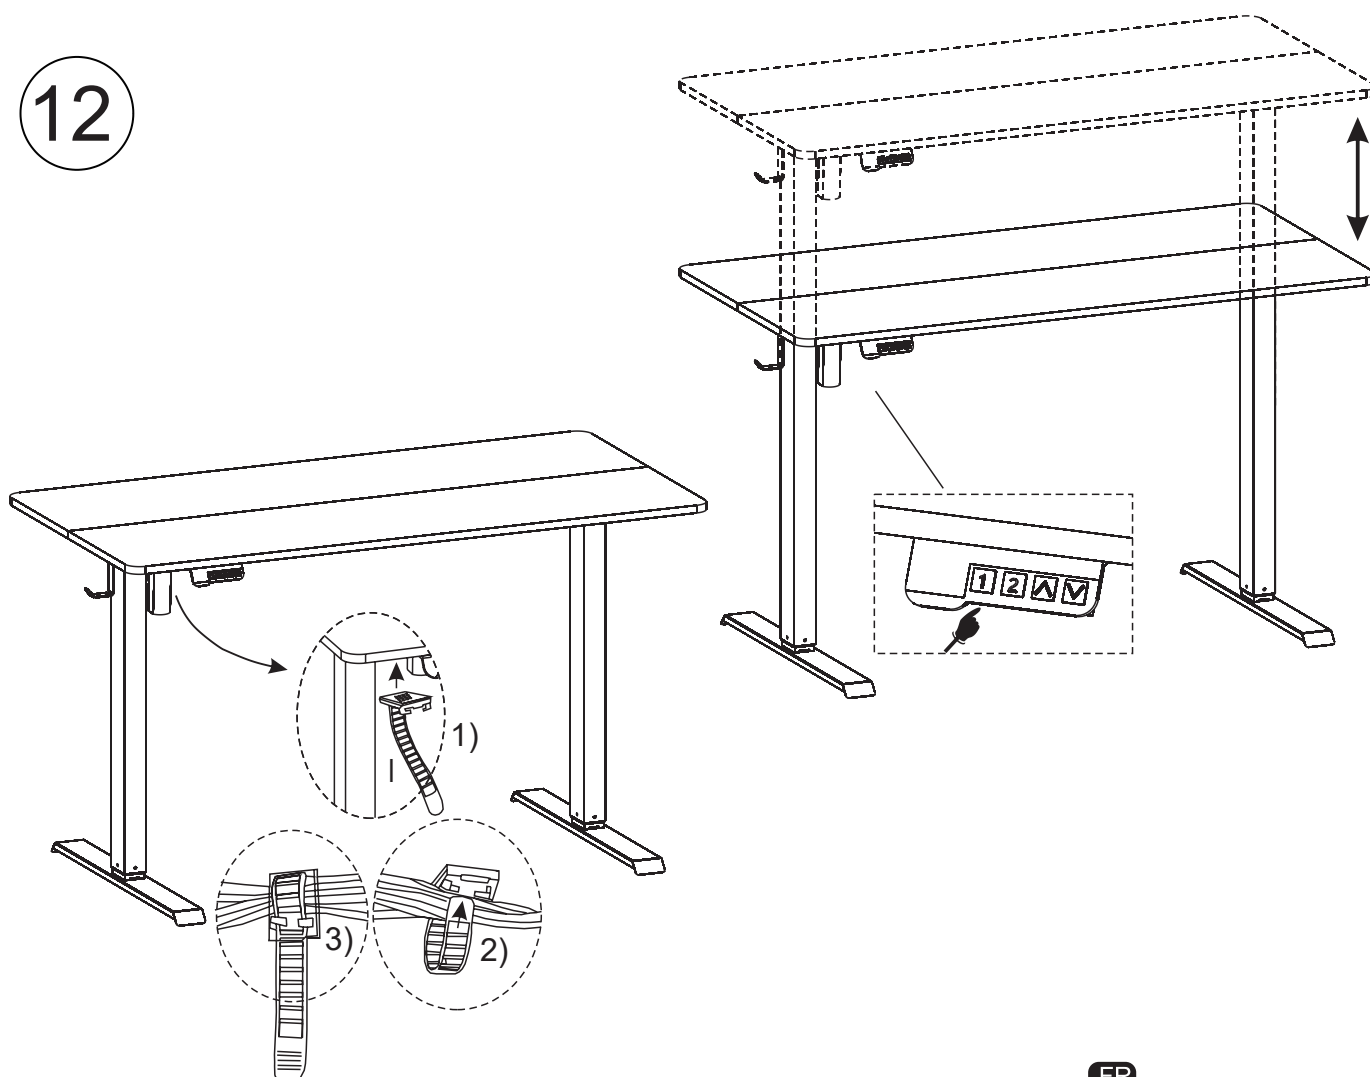


1x1pc



FR



Manuel d'utilisation du bureau monte et baisse

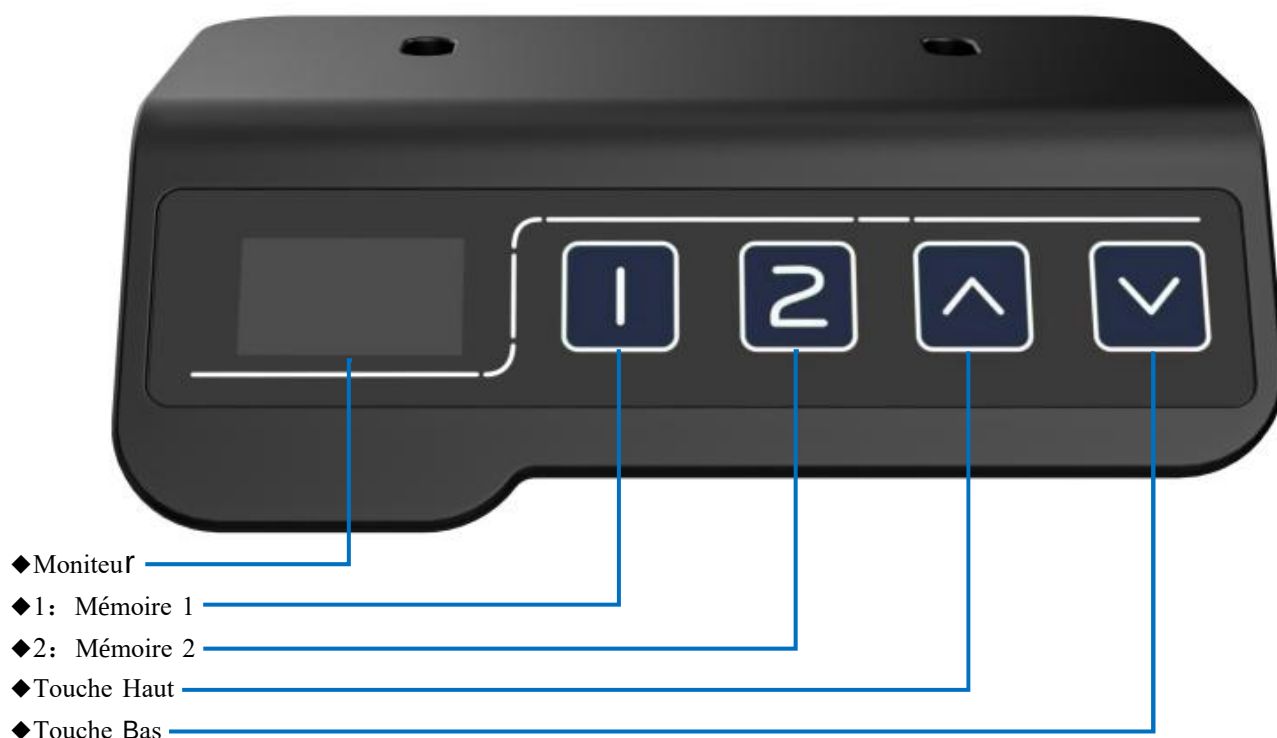

Fonctionnement des touches haut et bas

- ◆ Lorsque la touche « Haut » est maintenue enfoncée, le bureau se déplacera vers le haut jusqu'à atteindre son point le plus haut.
- ◆ Lorsque la touche « Bas » est maintenue enfoncée de manière continue, le bureau défilera vers le bas jusqu'à atteindre le point le plus bas du bureau.
- ◆ Lorsque l'on appuie brièvement sur la touche « Haut » ou « Bas », le bureau monte ou baisse d'une petite distance en conséquence.

Opération stockage/mémoire

- ◆ Mémorisation de la position : trois points de mémoire peuvent être enregistrés. La méthode de mémorisation est la suivante : lors du déplacement vers un point spécifique, appuyez longuement sur la touche « 1/2 » jusqu'à ce que le chiffre numérique clignote, la hauteur actuelle est alors enregistrée sur le bouton correspondant.
- ◆ Fonctionnement de la position mémoire : appuyez brièvement sur la touche « 1/2 », l'écran numérique affiche la hauteur de la position mémoire pendant 2 secondes, puis le bureau se positionne automatiquement à cette hauteur. Pendant le fonctionnement, n'importe quelle touche permet d'arrêter le mouvement.

Réinitialisation de la position

- ◆ Maintenez enfoncés les boutons « Haut » et « Bas » pendant 3 secondes, attendez que les instructions de fonctionnement du moniteur clignotent « - - - », puis relâchez et appuyez sur le bouton « Bas » pour entrer en mode de réinitialisation. Le bureau descendra automatiquement jusqu'à sa position la plus basse, et remontera de 3 à 5 mm une fois arrivé en bas, terminant ainsi le processus de réinitialisation.

Tableau des codes d'erreur

Code erreur	Cause	Mode de traitement
E02	Surintensité du moteur	Si le problème persiste après avoir appuyé à nouveau sur le bouton haut ou bas, veuillez remplacer le moteur ou réduire la charge.
E03	Défaillance du capteur / du moteur	Si le problème persiste après avoir appuyé à nouveau sur le bouton haut ou bas, veuillez vérifier la connexion ou remplacer le moteur.
E04	Courant excessif	Le problème ne peut être résolu après une coupure de courant; l' alimentation électrique doit être remplacée.
E05	Le dispositif d'alimentation du moteur est cassé	Si le problème ne peut être résolu après une coupure de courant, l'appareil doit être renvoyé à l'usine.
E06	Courant moteur anormal	Si le problème ne peut être résolu après une coupure de courant, l'appareil doit être renvoyé à l'usine.
E07	Dysfonctionnement de l'alimentation principale	Réduisez la charge, la consommation électrique est trop élevée.
E09	Calage moteur	Appuyez à nouveau sur la touche haut ou bas, si le problème persiste. Veuillez remplacer le moteur. Vous pouvez également réduire la charge, vérifier la connexion ou remplacer le moteur.
E10	Activation anti-pincement	Trouvez la valeur de fonction correspondante « -r » et réduisez-la ou désactivez-la.
HOT	Protection contre la surchauffe	Arrêter l' utilisation, débrancher l' équipement concerné, patienter 5 minutes que la température baisse avant de remettre en marche.
RST	Panne de courant	Réduire la charge ou vérifier les connexions d'alimentation (serrées ou non) réinitialiser la connexion peut résoudre l'erreur RST.