

MANUEL D'UTILISATION STATION METEO


IMPORTANT - A CONSERVER

POUR CONSULTATION ULTERIEURE - A LIRE ATTENTIVEMENT

INSTRUCTIONS

L'écran LCD a été bien protégé par un film protecteur en plastique. Veuillez trouver la languette et la décoller pour la retirer.

- Unité d'affichage principale
- Unité de capteur extérieur avec support
- Câble d'alimentation avec prise USB
- Manuel d'instructions

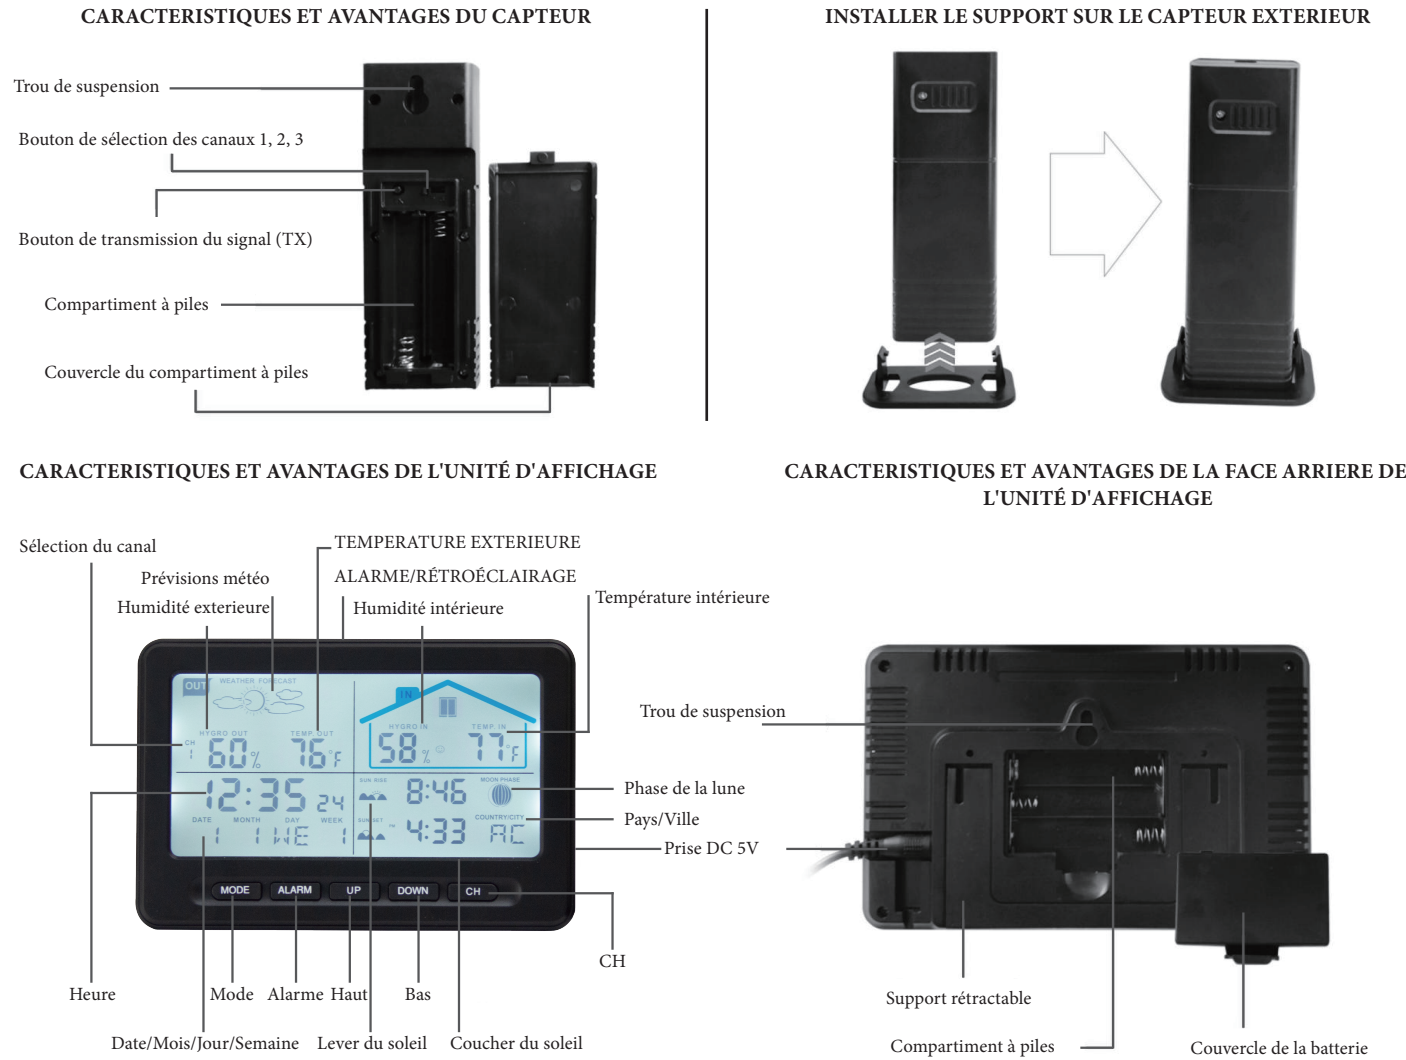

REMARQUES : La flèche de tendance △, - +, V, sous les températures extérieures et intérieures indique que la tendance de la lecture actuelle est « à la hausse △ », « stable → » ou « à la baisse V » en fonction de ses lectures enregistrées et cumulées.

PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES

La station météo analysera les données collectées à partir de vos capteurs et de votre jauge barométrique intégrée et prédira vos prévisions météorologiques personnelles pour les 12 à 24 heures à venir. Veuillez trouver les icônes météo complètes ci-dessous:



EMOTICÔNES INDICATEUR DE CONFORT

En fonction des relevés intérieurs actuels, il affiche 3 icônes d'émotion pour exprimer le niveau de confort de votre condition intérieure :



CONFORTABLE



SEC



HUMIDE

Remarques: Aucun émoticône n'est affiché sur l'écran si l'intérieur est dans un état moyen et ne correspond tout simplement à aucun de ces 3 émoticônes.

- I. PRINCIPALES FONCTIONS
1. 7 boutons de fonction : MODE, ALARME, UP (HAUT), DOWN (BAS), CH, ALERTE, SNOOZE/LUMIÈRE
 2. 5 prévisions météo : Ensoleillé, Nuageux, Couvert, Pluie, Neige
 3. Fonction d'affichage des phases de la lune
 4. Heure du lever, du coucher du soleil, du lever et du coucher de la lune dans 150 villes européennes
 5. 3 canaux actifs
 6. Fonction d'alarme de température extérieure
 7. Plage d'humidité intérieure et extérieure : 20-95 % ; si la valeur est supérieure à 95 %, HH s'affiche, et si elle est inférieure à 20 %, LL s'affiche
 8. Tendances de température/humidité intérieure et extérieure, fonction de mémoire des valeurs maximales et minimales
 9. Sélection du format d'affichage de la température (°C / °F)
 10. 6 chiffres affichent respectivement les heures, les minutes et les secondes. Affichage du mois, du jour, de la semaine
 11. Fonction de réveil double
 12. Fonction snooze, alarme de retard de 5 minutes
 13. Rétroéclairage LED, retard de 10 secondes
- MISE SOUS TENSION ET RÉINITIALISATION
1. Lors de la mise sous tension ou de la réinitialisation, l'écran LCD s'affiche pendant 5 secondes et le rétroéclairage est allumé pendant 3 secondes en même temps. Le buzzer détecte la température et l'humidité intérieures et envoie un son au récepteur RF
 2. Calendrier par défaut : 1er janvier 2020 0:00 système 12 heures
 3. Réveil de travail A1 par défaut à 6 h 00, A2 par défaut à 6 h 00, le réveil est désactivé
 4. Villes avec lever, coucher de soleil et coucher de lune Par défaut : AC (Aix-la-Chapelle)
 5. L'unité de température par défaut est C

		MODE	ALARME	ALERTE	HAUT	BAS	CH	LUMIÈRE
Mode Standard	1 pression	Entrer en mode alarme	Alarme marche/arrêt	Alerte marche/arrêt	Afficher les valeurs maximales et minimales de température et d'humidité	Changer C/F	Changer la température et l'humidité de l'intérieur	
	Pression longue	Entrer en mode heure	Entrer en mode alarme	Entrer en mode alerte	Effacer tous les enregistrements historiques de température et d'humidité	--	Effacer les données du canal extérieur et enregistrez-le à nouveau	
Mode alarme	1 pression	--	Alarme marche/arrêt	----	Afficher les valeurs maximales et minimales de température et d'humidité	Changer C/F	Changer la température et l'humidité de l'intérieur	Rétroéclairage pour 10 secondes
	Pression longue	--	Entrer en mode alarme	-----	Effacer tous les enregistrements historiques de température et d'humidité	--	Effacer les données du canal extérieur et enregistrez-le à nouveau	
Mode horloge	1 pression	Sélectionnez configuration	---	----	Appui simple : choisir le mode, haut ou bas	Appui simple: choisir le mode, haut ou bas	-----	
	Pression longue	Sélectionner configuration	---	----	Pression longue : Avance rapide, 8 étapes /secondes	Pression longue : Recul rapide, 8 étapes/sec.	-----	
Réglage de l'alarme	1 pression	-----	Sélectionnez configuration	-----	Appui simple : choisir le mode, haut ou bas	Appui simple: choisir le mode, haut ou bas	-----	
	Pression longue	-----	Sélectionnez configuration	-----	Pression longue : Avance rapide, 8 étapes /secondes	Pression longue : Recul rapide, 8 étapes/sec.	-----	
Réglage de l'alarme de température	1 pression	-----	-----	Sélectionnez configuration	Appui simple : choisir le mode, haut ou bas	Appui simple : choisir le mode, haut ou bas		
	Pression longue	-----	-----	Sélectionnez configuration	Pression longue : Avance rapide, 8 étapes /secondes	Pression longue : Avance rapide, 8 étapes/sec.	-----	

2. Fonctionnement des boutons
- Appuyez sur "MODE" pour accéder au mode Réveil 1, puis appuyez sur le mode Réveil 2, puis appuyez sur cette touche (ou sur aucun bouton pendant 30 secondes) pour revenir au mode standard
 - Maintenez la touche "MODE" enfoncée pour accéder au mode de réglage de l'heure
 - Maintenez la touche "ALARM" enfoncée pour accéder aux alarmes 1 et 2
 - Appuyez sur "UP" pour afficher les valeurs maximales et minimales de la température et de l'humidité intérieures et extérieures
 - Lorsque vous affichez les valeurs maximales ou minimales de température et d'humidité, maintenez la touche UP enfoncée pour effacer tous les enregistrements historiques de température et d'humidité.
 - Mode standard Passer une commande. Appuyez sur DOWN pour changer l'unité de température C/F
 - Appuyez sur la touche "ALARM" et sélectionnez Alarm 1,2
 - Maintenez la touche "ALERT" enfoncée pour accéder aux paramètres de l'alarme de température extérieure
 - Appuyez sur "ALERT" pour activer la fonction "ALERT"
 - Appuyez sur "CH" pour changer le canal RF, cycle CH1CH2CH3CH1-CH3
 - et maintenez la touche "CH" enfoncée pour effacer les données du canal extérieur et l'enregistrer à nouveau
 - Appuyez simplement sur la touche "SNZ/LIGHT" et rétro-éclairez-la pendant 10 secondes
 - Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter l'alarme ou appuyez sur "SNZ/LIGHT" pour passer en mode snooze. L'alarme sera retardée de 5 minutes

3.RÉGLAGE DE L'HEURE

- ✓ Maintenez la touche MODE enfoncée pour accéder au réglage de l'heure.
- ✓ La séquence est la suivante : Année mois jour OFFSET Langue Système 12/24 heures heure minute Sélectionnez CITY et quittez
- ✓ Années de la plage de réglage 2001-2050
- ✓ La semaine est automatiquement mise à jour lorsque l'année, le mois et le jour sont modifiés
- ✓ OFFSET Spécifie la plage de décalage ±12
- ✓ 7 langues nationales

NATIONS	ALLEMAND	ANGLAIS	ITALIEN	FRANCAIS	NÉERLANDAIS	ESPAGNOL	DANOIS
ABBREVIATION	GE	EN	IT	FR	NE	ES	DA
DIMANCHE	SO	SU	DO	DI	ZO	DO	SO
LUNDI	MO	MO	LU	LU	MA	LU	MA
MARDI	DI	TU	MA	MA	DI	MA	TI
MERCREDI	MI	WE	ME	ME	WO	MI	ON
JEUDI	DO	TH	GI	JE	DO	JU	TO
VENDREDI	FR	FR	VE	VE	VR	VI	FR
SAMEDI	SA	SA	SA	SA	ZA	SA	LO

- ✓ La seconde est effacée lorsque la minute est réglée
- ✓ Lorsque l'année, le mois, le jour et la ville sont modifiés, l'heure du lever et du coucher du soleil, ainsi que celle du lever et du coucher de la lune changent également

- Une fois réglé, l'élément réglé clignote à 1 Hz.
- Appuyez sur la touche MODE pour confirmer le résultat du réglage et passer à l'élément de réglage suivant
- Appuyez sur la touche "UP" pour avancer d'une étape. Appuyez longuement sur cette touche pour progresser à 8 étapes par seconde
- Appuyez sur la touche "DOWN" pour reculer d'une étape. Maintenez cette touche enfoncée pour revenir en arrière à 8 étapes par seconde
- Si aucune configuration n'est effectuée dans les 30 secondes, le système enregistre la configuration et quitte

4. RÉGLAGE D'ALARME
- Appuyez sur la touche "ALARM" et maintenez-la enfoncée pour accéder aux paramètres de l'alarme 1
 - La séquence est la suivante : Alarme 1 heure minute, Alarme 2 heures minute, Quitter
 - Une fois le réglage effectué, l'élément réglé clignote à 1 Hz
 - Appuyez sur le bouton "ALARM" pour confirmer le résultat du réglage et passer à l'élément suivant
 - Appuyez simplement sur le bouton "UP" pour avancer d'une étape. Appuyez longuement sur cette touche pour progresser à 8 étapes par seconde
 - Appuyez sur le bouton "DOWN" pour reculer d'une étape. Maintenez ce bouton enfoncé pour revenir en arrière à 8 étapes par seconde
 - Une fois l'alarme réglée, l'alarme démarre automatiquement
 - Si aucune configuration n'est effectuée dans les 30 secondes, le système enregistre la configuration et quitte

5. RÉGLAGE DE L'ALARME DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE
- Maintenez la touche "ALERT" enfoncée pour accéder aux paramètres d'alarme de température extérieure
 - La séquence est la suivante : Limite supérieure de température, Limite inférieure de température, Quitter
 - La plage de réglage de l'alarme de température extérieure est de -40 C ~+70 C
 - Appuyez simplement sur "ALERT" pour confirmer les paramètres et passer à l'élément de paramètres suivant
 - Appuyez simplement sur la touche "UP" pour avancer d'une étape. Appuyez longuement sur cette touche pour progresser à 8 étapes par seconde
 - Appuyez sur le bouton "DOWN" pour reculer d'une étape. Maintenez cette touche enfoncée pour revenir en arrière à 8 étapes par seconde
 - Si aucune configuration n'est effectuée dans les 30 secondes, le système enregistre la configuration et quitte

III.DESCRPTION DES FONCTIONS ET DES EFFETS

- 1.FONCTIOND'ALARME:
- Heure de l'alarme : 1 minute
 - Format de l'alarme : quatre BI BI BI BI toutes les secondes
 - Lorsque l'alarme est déclenchée, appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme ; Appuyez sur la touche LIGHT/SNZ pour arrêter la fonction Snooze et entrer dans la fonction Snooze pendant 5 minutes

- 2.FONCTIONTEMPERATURE:
- Plage de détection de la température intérieure : -10 °C ~+50 °C (14 °F~+122 °F); Lorsque la température est supérieure à +50 °C , HH.H s'affiche, et lorsque la température est inférieure ou égale à -10 °C , LLL s'affiche
 - Plage d'affichage de la température extérieure : 40 °C ~+70 °C (-40 °F~+158 °F); Lorsque la température est supérieure à +70 °C , HH.H s'affiche et lorsque la température est inférieure à -40 °C , LLL s'affiche
 - Plage de détection d'humidité intérieure/extérieure : 20 % à 95 % ; si la valeur est supérieure à 95 %, HH s'affiche et si elle est inférieure à 20 %, LL s'affiche
 - Période de détection de la température et de l'humidité intérieures : 60 secondes
 - Précision de détection d'humidité : entre 40 % et 80 % de la précision de détection est de ± 5 % ; la précision de détection des autres intervalles est de ± 8 %
 - Précision de détection de température : la précision de détection entre 10 et 30 °C est de ± 1 °C ; la précision de détection des autres intervalles est de ± 1,5 °C
 - Affichage de la température, de l'humidité et du confort

3. FONCTION RF :
- Après avoir chargé la batterie, après avoir détecté la température et l'humidité, elle entrera automatiquement en réception RF pendant 3 minutes
 - En mode standard, maintenez le bouton CH enfoncé pour effacer de force tous les canaux extérieurs et les enregistrer à nouveau
 - Si la température CH enregistrée ne reçoit pas de signaux valides avec le même code d'identification dans les 35 minutes, la température CH affichera "---".
 - Lorsque la température est perdue et que le signal est à nouveau reçu, l'affichage de la température sera rétabli

- 4.ALARME DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE
- La température par défaut pour l'alarme de température est de +70 °C (+158 °F) à l'extrémité haute et de -40 °C (-40 °F) à l'extrémité basse.

- Lorsque l'alarme de température se déclenche, la température correspondante et le symbole d'alarme clignotent
- Lorsque l'alarme du canal n'est pas actuellement affichée, seule l'alarme sonne et le symbole d'alarme et l'affichage de la température ne clignotent pas
- Alarme de température : BiBiBi toutes les minutes, sonne pendant 5 secondes, le symbole d'alarme continue de clignoter
- Conditions d'arrêt de l'alarme :
- Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme de température, mais la température correspondante et le symbole d'alarme continuent de clignoter.
- S'arrête automatiquement jusqu'à ce que la température revienne à la plage de température d'alarme définie

5. FONCTION NIVEAU DE CONFORT				
	CONFORT	PLUVIEUX	SEC	PAS D’AFFICHAGE
Temperature	20 °C ≤ temperature ≤ 28 °C	Toutetemperature	Toutehumidité	28 °C < or < 20 °C
Humidité	40% ≤ humidité ≤ 70%	humidité > 70%	humidité < 40%	40% ≤ humidité ≤ 70%

- 6.FONCTION D'ALARME DE POINT DE CONGÉLATION**
- Lorsque la température intérieure est inférieure à 3 °C, l'icône du point de congélation est toujours affichée ; lorsque la température est supérieure ou égale à 3 °C, l'icône du point de congélation disparaît
- ① Lorsque le niveau de confort est SEC :
- Lorsque l'écart entre l'humidité extérieure et l'humidité intérieure est supérieur ou égal à 5 %, si l'humidité extérieure est élevée, affichez la fenêtre ; l'humidité extérieure est faible, la fenêtre d'affichage est fermée ; l'écart d'humidité intérieure et extérieure est inférieur à 5 %, non affiché ;
- ② Lorsque HUMIDE : l'écart d'humidité extérieure et d'humidité intérieure est supérieur ou égal à 5 %, si l'humidité extérieure est inférieure à l'humidité intérieure, la fenêtre s'affiche. L'humidité extérieure est supérieure à l'humidité intérieure, la fenêtre d'affichage est fermée ; si l'écart entre l'extérieur et l'intérieur est inférieur à 5 %, il n'est pas affiché
- ③ Pour le confort : pas d'affichage de fenêtre
- ④ Pas d'affichage : la fenêtre ne s'affiche pas

- 7. LEVER / COUCHER DE SOLEIL ET LEVER / COUCHER DE LUNE**
- Lever, coucher et coucher de la lune dans 150 villes en Europe : Les heures quotidiennes de lever, coucher et coucher de la lune sont calculées automatiquement en fonction de la ville sélectionnée
- Pour le lever et le coucher du soleil ainsi que pour le lever et le coucher de la lune, l'heure affichée dans les villes est l'heure locale. Toutes les projections de ville sont basées sur la longitude, la latitude, le fuseau horaire et la date du jour locaux.

- 8.PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET PRESSION :**
- Prévisions météo à 5 niveaux : ensoleillé, nuageux, couvert, pluie, neige


IV. 150 VILLES EUROPEENNES

No.	Country/Cities	Abb.	No.	Country/Cities	Abb.	
1	Germany	Freiburg	FR	40	Madrid	MAD
2		Muenchen	M	41	Malaga	MAL
3		Aachen	AC	42	Palma de mallorca	LPM
4		Erfurt	EF	43	Salamanca	SAL
5		Frankfurt	F	44	Sevilla	SEV
6		Koeln	K	45	Valencia	VAL
7		Duesseldorf	D	46	Zaragoza	ZAR
8		Dresden	DD	47	besancon	BES
9		Kassel	KS	48	Biarritz	BIA
10		Leipzig	L	49	Bordeaux	BOR
11		Hannover	H	50	Brest	BRE
12		Berlin	B	51	Cherbourg	CHE
13	France	Bremen	HB	52	Clermont-ferrand	CMF
14		Hamburg	HH	53	Lyon	LYO
15		Flensburg	FL	54	Marseille	MAR
16		Rostock	HRO	55	Monaco	MCO
17		Stralsund	HST	56	Metz	MET
18		Kiel	KI	57	NANTES	NAN
19		Magdeburg	MD	58	Nice	NIC
20		Nuernberg	N	59	Orleans	ORL
21		Regensburg	R	60	Paris	PAR
22		Stuttgart	S	61	Perpignan	PER
23		Saarbruecken	SB	62	Lille	LIL
24	Denmark	Schwerin	SN	63	Rouen	ROU
25		Alborg	ALB	64	Strasbourg	STR
26		Arhus	ARH	65	Toulouse	TOU
27		Copenhagen	CPH	66	Helsinki	HEL
28		ODENSE	ODE	67	Aberdeen	ABD
29		Alicante	ALI	68	Belfast	BEL
30		Andorra	AND	69	Birmingham	BIR
31		Badajoz	BAD	70	Bristol	BRI
32		Barcelona	BAR	71	Edinburgh	EDH
33		Bilbao	BIL	72	Glasgow	GLW
34		Cadix	CAD	73	London	LON
35	Spain	Cordoba	COR	74	Manchester	MAN
36		Ibiza	IBZ	75	Plymouth	PLY
37		La Coruna	LCO	76	Budapest	BUD
38		Leon	LEO	77	Zagreb	ZAG
39		Las palmas	LPA	78	Ancona	ANC

- V. ENTRETIEN**
- Ne JAMAIS immerger le produit.
- Nettoyez simplement votre produit avec un chiffon légèrement humide.

- VI. AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS**
- Ne jetez pas l'appareil au feu et ne le démonter sous aucune condition.
- N'inversez pas la polarité de charge.
- Ne court-circuitez pas les piles car ceci risque d'endommager l'appareil.
- N'insérez pas d'objet métalliques dans le port d'alimentation.

- VII. SECURITE**
- Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau des piles, et que du liquide (électrolyte) touche la peau, nettoyer immédiatement à l'eau et au savon ou neutraliser avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consulter un médecin.
- Ne pas mélanger des piles neuves et usagées ou des piles de types différents ou de marques différentes.
- Retirez les piles usagées du boîtier et recyclez les conformément aux réglementations en vigueur.
- Retirez les piles avant de mettre le produit au rebut.
- Retirez les piles, si vous n'utilisez pas cet article pendant une période prolongée.
- Ne pas utiliser ce produit pour un autre usage que celui auquel il est destiné.



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produitne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un pointde collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques etélectroniques. En s'assurant que ce produit soit bien mis au rebut de manièreappropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentiellespour lenvironnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aideraà conserver les ressources naturelles.



IMPORTANT: Lors du remplacement de vos piles usagées, nous vousdemandons de suivre la réglementation en vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de les déposer à un endroit prévu à cet effet afin d'enassurer leur élimination de façon sûre et dans le respect de lenvironnement.

Référence : EM-D003W (EC-D003W)
Importé par :
Flaudis
39 Rue Gutenberg
95420 Magny en Vexin France



FR

Cet appareil et ses piles se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

