

MANUEL D'UTILISATION STATION METEO

IMPORTANT - A CONSERVER


POUR CONSULTATION ULTERIEURE - A LIRE ATTENTIVEMENT

INSTRUCTIONS

L'écran LCD a été bien protégé par un film protecteur en plastique. Veuillez trouver la languette et la décoller pour la retirer.

- Unité d'affichage principale
- Unité de capteur extérieur avec support
- Câble d'alimentation avec prise USB
- Manuel d'instructions

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES DU CAPTEUR

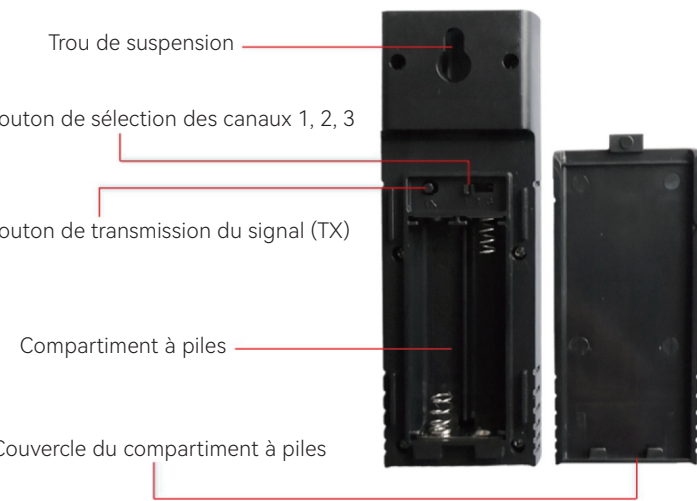


INSTALLER LE SUPPORT SUR LE CAPTEUR EXTERIEUR



CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES DE L'UNITÉ D'AFFICHAGE



CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES DE LA FACE ARRIERE DE L'UNITÉ D'AFFICHAGE

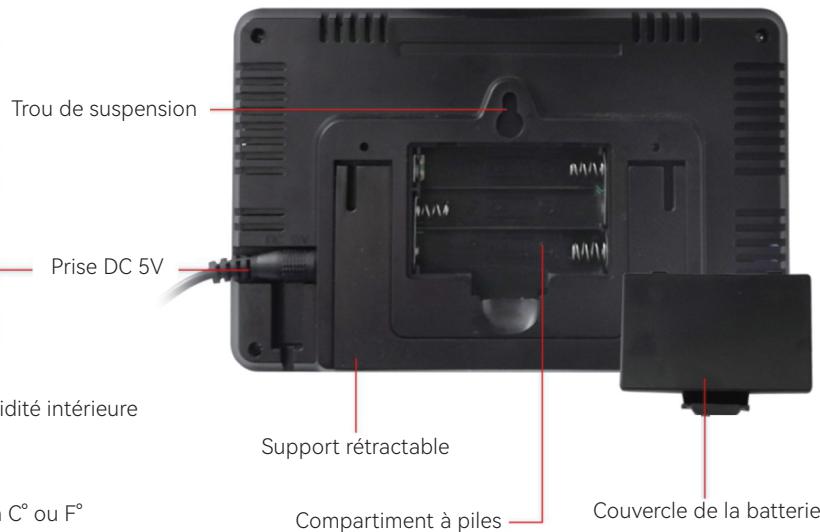

REMARQUES : La flèche de tendance Δ , $-$, $+$, ∇ , sous les températures extérieures et intérieures indique que la tendance de la lecture actuelle est « à la hausse Δ », « stable » ou « à la baisse ∇ » en fonction de ses lectures enregistrées et cumulées.

PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES

La station météo analysera les données collectées à partir de vos capteurs et de votre jauge barométrique intégrée et prédira vos prévisions météorologiques personnelles pour les 12 à 24 heures à venir. Veuillez trouver les icônes météo complètes ci-dessous:



ENSOLLEILLÉ



PARTIELLEMENT NUAGEUX



NUAGEUX



PLUVIEUX

EMOTICÔNES INDICATEUR DE CONFORT

En fonction des relevés intérieurs actuels, il affiche 3 icônes d'émotion pour exprimer le niveau de confort de votre condition intérieure :



CONFORTABLE



SEC



HUMIDE

Remarques: Aucun émoticône n'est affiché sur l'écran si l'intérieur est dans un état moyen et ne correspond tout simplement à aucun de ces 3 émoticônes.

PROCÉDURES D'UTILISATION

INSTALLATION DE L'UNITÉ PRINCIPALE

1. Insérer les piles :

- Retirer le couvercle
- Insérer 3 piles AAA (respecter polarité)
- Remettre le couvercle
- Synchronisation automatique pendant quelques minutes

2. Brancher l'adaptateur USB :

- Utiliser un adaptateur DC 5V pour de meilleures performances

INSTALLATION DU CAPTEUR

À effectuer pendant la synchronisation :

- Ouvrir le compartiment
- Choisir canal 1, 2 ou 3
- Insérer 2 piles AAA
- Refermer
- Placer le capteur à l'extérieur à l'ombre (éviter pluie/soleil direct)

SYNCHRONISATION DU CAPTEUR

- Automatique après installation
- Si “--” apparaît → échec de synchronisation
- Appuyer sur CH pendant 3 secondes pour forcer la synchronisation

RÉGLAGE DE L'HEURE ET DATE

- Maintenir TIME 3 sec → mode réglage
- Réglages disponibles :
 - Format 12h / 24h
 - Heure
 - Minute
 - Année
 - Mois
 - Date
 - Langue (EN, DE, FR, IT, NL, ES, DA)

RÉTROÉCLAIRAGE

- Sur piles : appuyer sur SNOOZE/LIGHT (quelques secondes)
- Sur secteur : rétroéclairage permanent

RÉGLAGE DE L'ALARME

- Appuyer sur TIME → mode alarme
- Maintenir ALARM pour régler
- Utiliser UP/DOWN pour ajuster
- Valider avec ALARM

FONCTION ALARME

- L'alarme sonne à l'heure programmée
- SNOOZE/LIGHT = mode répétition
- Appuyer sur n'importe quel bouton pour arrêter

CHOIX UNITÉ TEMPÉRATURE

- Bouton °C/°F pour basculer entre °C et °F

AFFICHAGE MAX/MIN

- Bouton MEM → afficher min/max
- Réinitialisation automatique chaque jour à minuit

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FRÉQUENCE	433 MHZ
TEMPÉRATURE	Intérieur : 0°C à 50°C
	Extérieur : -20°C à 70°C
HUMIDITÉ	20% à 90%
PORTÉE	- Jusqu’à 100 m en champ libre - 33 m en intérieur (selon obstacles)
ALIMENTATION	Écran : USB 5V ou 3 piles AAA
	Capteur : 2 piles AAA

DÉPANNAGE

PAS DE DONNÉES EXTÉRIEURES	- Rapprocher le capteur - Éloigner des sources électroniques (>1 m) - Vérifier les piles - Attendre la synchronisation
ÉCRAN FAIBLE OU NE FONCTIONNE PAS	Vérifier les piles Remplacer les piles

ENTRETIEN

- Ne JAMAIS immerger le produit.
- Nettoyez simplement votre produit avec un chiffon légèrement humide.

AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

- Ne jetez pas l’appareil au feu et ne le démonter sous aucune condition.
- N’inversez pas la polarité de charge.
- Ne court-circuitez pas les piles car ceci risque d’endommager l’appareil.
- N’insérez pas d’objet métalliques dans le port d’alimentation.

SECURITE

- Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau des piles, et que du liquide (électrolyte) touche la peau, nettoyer immédiatement à l’eau et au savon ou neutraliser avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement à l’eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consulter un médecin.
- Ne pas mélanger des piles neuves et usagées ou des piles de types différents ou de marques différentes.
- Retirez les piles usagées du boitier et recycler les conformément aux réglementations en vigueur.
- Retirez les piles avant de mettre le produit au rebut.
- Retirez les piles, si vous n’utilisez pas cet article pendant une période prolongée.
- Ne pas utiliser ce produit pour un autre usage que celui auquel il est destiné.



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produitne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un pointde collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques etélectroniques. En s'assurant que ce produit soit bien mis au rebut de manièreappropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentiellespour lenvironnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aideraà conserver les ressources naturelles.



IMPORTANT: Lors du remplacement de vos piles usagées, nous vousdemandons de suivre la réglementation en vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de les déposer à un endroit prévu à cet effet afin d'enassurer leur élimination de facon sure et dans le respect de lenvironnement.

Référence : EM-D003W (EC-D003W)
Importé par :
Flaudis
39 Rue Gutenberg
95420 Magny en Vexin France



FR

Cet appareil et ses piles se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

